


# **Table des matières**

<b>Consignes de sécurité importantes</b> .....	<b>2</b>
<b>Présentation du téléviseur</b> .....	<b>4</b>
<b>Installation du lecteur</b>	
<b>DVD</b> .....	<b>7</b>
<b>Informations concernant les disques</b> .....	<b>8</b>
<b>Télécommande</b> .....	<b>9</b>
<b>Raccordements</b> .....	<b>12</b>
Mise sous tension.....	12
Raccordement à une source AV externe (Composite/S-Vidéo) .....	12
Raccordement à une source AV externe (Y/Pb/Pr).....	13
Raccordement à un périphérique HDMI source.....	13
Raccordement à un ordinateur.....	14
Raccordement à un périphérique PERITEL source.....	15
Raccordement à une antenne TV.....	15
<b>Sélection de la source</b> .....	<b>16</b>
<b>Fonction TV</b> .....	<b>17</b>
Préparation .....	17
Paramètres vidéo.....	17
Paramètres audio.....	19
Divers .....	20
Paramètres TV .....	22
Géométrie (Mode VGA seulement) .....	25
<b>Fonction NICAM</b> .....	<b>27</b>
<b>Lire un disque DVD</b> .....	<b>28</b>
<b>Fonctionnement du mode USB et du lecteur de cartes mémoire</b>	
<b>SD/MS/MMC</b> .....	<b>32</b>
<b>Configuration DVD</b> .....	<b>33</b>
<b>Dépannage</b> .....	<b>41</b>
<b>Spécifications techniques</b> .....	<b>42</b>

# Consignes de sécurité importantes



Le symbole de la flèche en forme d'éclair a l'intérieur du triangle permet d'avertir l'utilisateur que cet appareil contient de dangereuses tension non isolées pouvant Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'avertir l'utilisateur la présence de consignes d'utilisation et d'entretien à respecter dans la documentation accompagnant l'appareil.



**Attention: Une radiation par rayon laser est émise lorsque vous ouvrez l'appareil. Ne pas regarder le faisceau laser fixement.**

**Attention:** L'utilisation de contrôles, d'optimisations ou autres procédures visant à améliorer les performances de l'appareil peuvent se résulter par une dangereuse exposition à des radiations.

## Attention

1. Ce produit contient un émetteur laser basse tension. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité de l'émetteur laser, ne retirez pas le boîtier du téléviseur et en tente pas de réparer celui-ci. Lorsqu'une réparation est nécessaire, contactez le distributeur ou son centre de réparation agréé.
2. Afin de réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas le boîtier (arrière). Aucune pièce réparable n'est contenue dans l'appareil. Confiez l'entretien de cet appareil à du personnel qualifié. Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder à l'entretien de l'appareil, ou lorsque vous pensez ne plus utiliser l'appareil pendant une longue durée.
3. Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages causés par substitutions et modifications du produit sans autorisation du fabricant ou un de ses représentants.

## AVERTISSEMENT

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures, et aucun objet rempli de liquides, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

## Protection des droits d'auteurs

Ce produit incorpore des technologies protégées par copyright, brevets américains et autres droits intellectuels. L'utilisation de cette technologie protégée par copyright doit être autorisée par Macrovision, est doit seulement être destinée à une utilisation ménagère et limitée ou dans le cas contraire, autorisée par Macrovision. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

# Consignes de sécurité importantes

### REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PRODUITS LASER

#### **1. PRODUIT LASER DE CLASSE 1**

**2. DANGER:** Radiation laser invisible émise lorsque le boîtier est ouvert ou lorsque le système de verrouillage est défectueux. Evitez toute exposition au rayon.

**3. ATTENTION:** N'ouvrez pas le boîtier supérieur. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien de cet appareil à du personnel qualifié.

## REMARQUES


1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Observez tous les avertissements.
4. Suivez ces instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
6. Essuyez l'appareil uniquement avec un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les orifices de ventilation.
8. Installez selon les instructions du fabricant. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours, ou autres produits (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Lisez, observez et suivez les consignes afin d'assurer une utilisation et une installation correctes et sûres de l'appareil;
10. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
11. Installez l'appareil près d'une prise de courant murale, celle-ci doit rester facilement accessible.
12. Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant, et aux points de sortie de l'appareil.
13. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
14. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.

15. Débranchez le cordon d'alimentation lors d'orages ou périodes de non-utilisation.
16. Confiez l'entretien de votre appareil à du personnel qualifié. Une réparation de l'appareil devient nécessaire lorsque celui-ci est endommagé; lorsque son cordon d'alimentation et sa fiche ont été endommagés, lorsqu'un liquide a été versé sur l'appareil, lorsqu'un objet s'est introduit à l'intérieur de l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.
17. L'appareil doit être raccordé à une prise de courant secteur mise à la terre.

**REMARQUE: NE touchez pas l'écran TFT LCD couleur avec vos doigts.**

## Présentation du téléviseur

### Vue avant et arrière de l'appareil

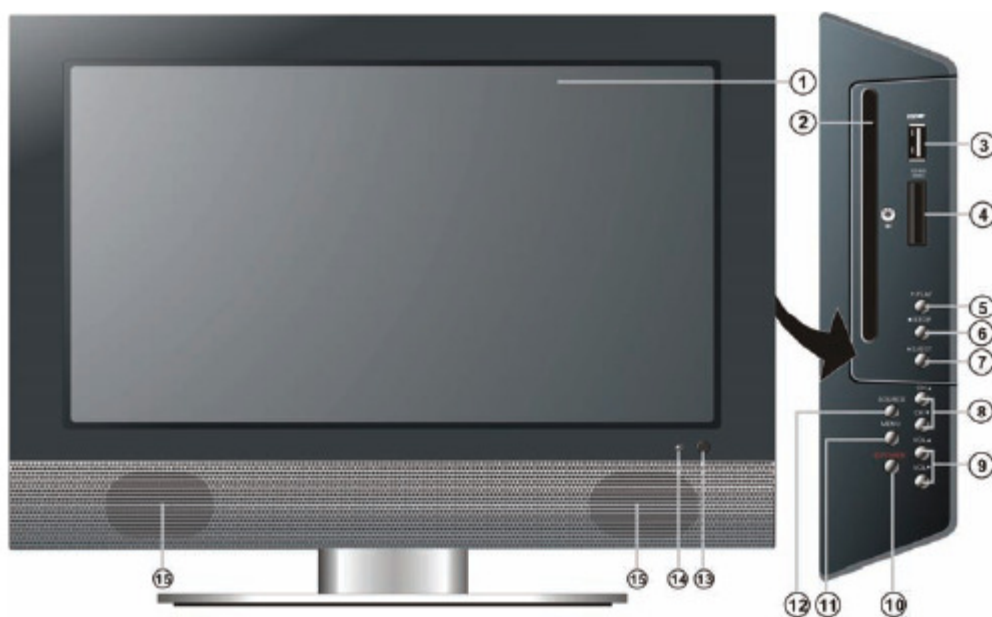

1. **Écran couleur TFT**  
L'écran couleur TFT affiche clairement les données.
2. **Fente CD**  
Permet de charger un disque.
3. **Port USB**  
Permet de raccorder un périphérique de stockage USB.
4. **Emplacement carte mémoire SD/MS/MMC**  
Insérez une carte mémoire SD, MS ou MMC dans cet emplacement.
5. **Touche ► PLAY**  
En mode DVD, appuyez sur cette touche pour lancer la lecture du disque.
6. **■ Touche STOP**  
En mode DVD, appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture du disque, puis appuyez sur la touche ► PLAY pour reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur cette touche pour arrêter

complètement la lecture.

**7. Touche ▲ EJECT**

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour éjecter le disque.


**8. Touches CH ▲/▼**

En mode TV, appuyez sur ces touches pour sélectionner une chaîne.

Dans le menu Configuration, ces touches fonctionnent comme les touches directionnelles ▲/▼.

## Présentation du téléviseur

### Vue avant et arrière de l'appareil

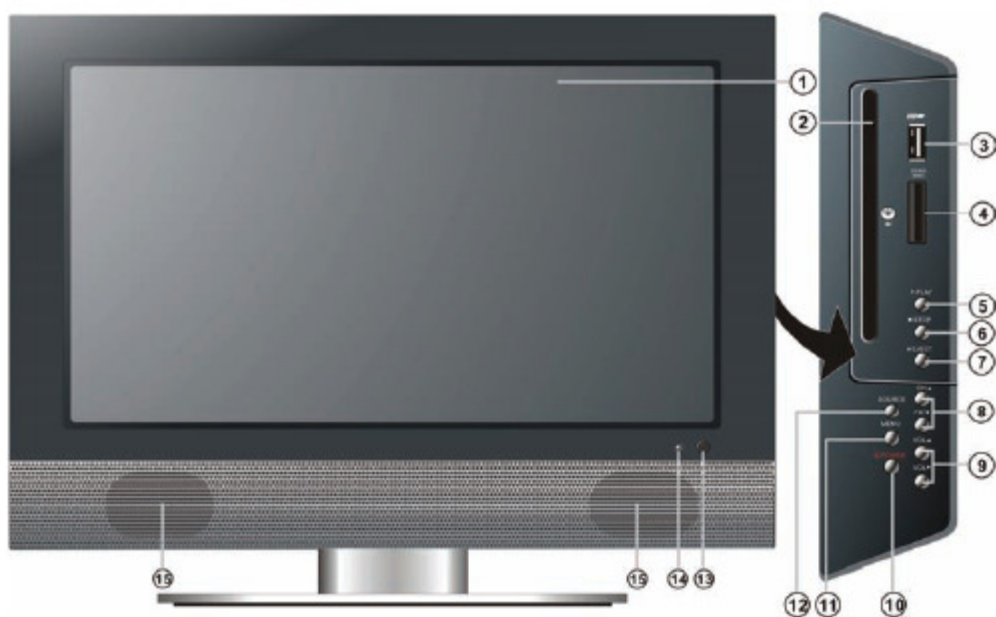

**9. Touches VOL ▲/▼**

Appuyez sur ces touches pour régler le volume.

Dans le menu Configuration, ces touches fonctionnent comme les touches directionnelles ◀/▶.

**10. Touche POWER**

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode veille.

**11. Touche MENU**

Appuyez sur cette touche pour accéder ou revenir au menu de configuration du téléviseur.

**12. Touche SOURCE**

Appuyez sur cette touche de façon répétée pour sélectionner un des modes suivants: TV, PERITEL, Composite, S-Vidéo, Y/Pb/Pr, VGA, HDMI et DVD.

**13. Capteur**

**14. Témoin d'alimentation**

Ce témoin s'allume en bleu lorsque le téléviseur est en marche, et s'allume en rouge lorsque le téléviseur est en veille.

## 15. Haut-parleurs


### REMARQUE:

Les touches "■ STOP", "▶ PLAY", "EJECT" sont seulement actives lorsque le lecteur DVD est installé.

# Présentation du téléviseur

## Vue arrière de l'appareil

Ouvrez le couvercle situé sur le côté arrière droit du téléviseur pour utiliser les connecteurs, voir l'image ci-contre :

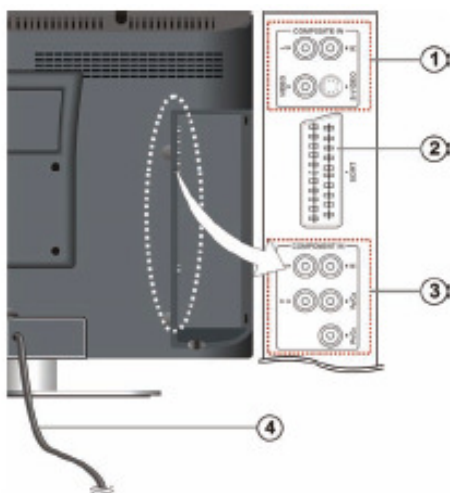

### 1. Connecteurs VIDEO/S-VIDEO et audio G/D

En mode COMPOSITE/S-VIDEO, permettent de raccorder un signal source vidéo/S-VIDEO. Les connecteurs vidéo et S-Vidéo se partagent les connecteurs audio G/D, le connecteur S-Vidéo est prioritaire.

### 2. Entrée PERITEL


Permet de raccorder un périphérique d'entrée péritel.

### 3. Entrées audio composites G/D et connecteurs vidéo Y/Pb/Pr

En mode Y/Pb/Pr, permet de raccorder un signal Y/Pb/Pr source.

### 4. Cordon d'alimentation

Permet d'alimenter l'appareil.

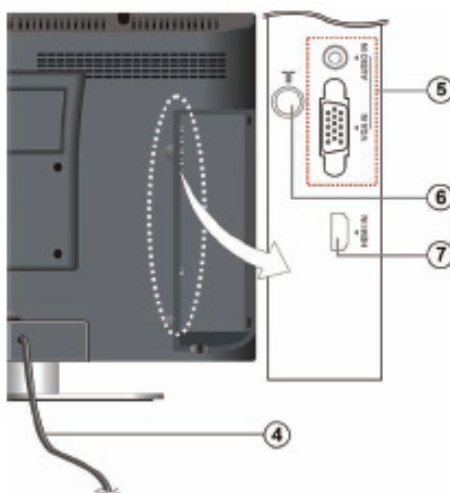

### 5. Entrée VGA

En Mode VGA, permet de raccorder un signal source VGA.

### 6. Connecteur Antenne TV

En mode TV, permet de raccorder une antenne TV ou un câble analogique.

### 7. Connecteur HDMI

Permet de raccorder un périphérique source HDMI.

# Installation du lecteur DVD

Ce téléviseur est équipé d'un lecteur DVD amovible. Veuillez suivre les procédures suivantes pour installer/désinstaller le lecteur DVD.


## **Remarque:**

Avant d'installer ou retirer le lecteur DVD, assurez-vous que le téléviseur soit éteint et que le cordon d'alimentation soit déconnecté de la prise murale.

## **Retrait du lecteur DVD :**

Référez-vous aux images ci-dessous et suivez les indications pour retirer le lecteur DVD du téléviseur:

1. Dévissez la vis du lecteur DVD.
2. Faites délicatement glisser le lecteur DVD le long des rails et débranchez le câble d'alimentation du téléviseur LCD.
3. Faites glisser le lecteur DVD le long des rails pour pouvoir l'extraire.

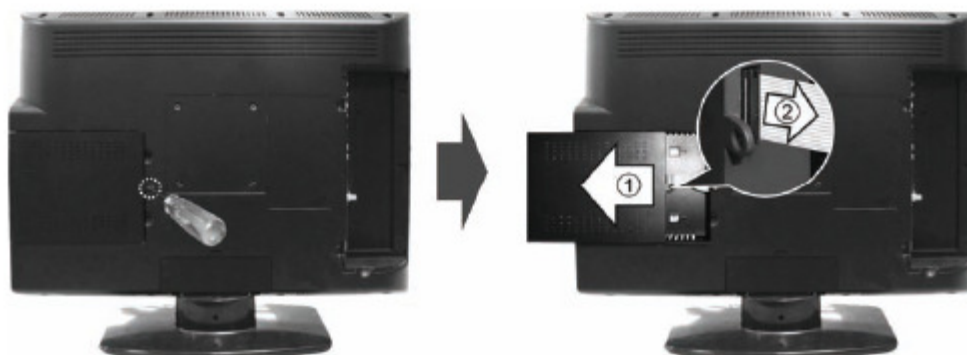



## **Installation du lecteur DVD :**

1. Branchez le câble d'alimentation au lecteur DVD.

2. Faites délicatement glisser le lecteur DVD dans les rails de fixation et fixez le lecteur avec une vis.

## **Informations concernant les disques**

### **Formats de disques compatibles**

	LOGO	CONTENUS	TAILLE	DUREE MAXIMALE
<b>DVD</b>		Audio+Vidéo (vidéo)	12cm	133min(SS-SL)
				242min(SS-DL)
				266min(DS-SL)
				484min(DS-DL)
<b>CD</b>		Audio	12cm	74min
<b>JPEG</b>		Images fixes haute résolution	12cm	
<b>MP3</b>			12cm	
<b>MPEG4</b>		Audio+Vidéo (vidéo)	12cm	

- L'utilisation de certains disques DVD est spécifiée par le développeur. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du disque.

### **Glossaire**



## Titre

En général, un DVD est divisé en plusieurs sections, appelées "titres".

## Chapitre

Une section plus petite du DVD sous le titre. En général, un titre est composé de plusieurs chapitres, chaque chapitre est numéroté pour faciliter la recherche. Cependant, certains disques ne possèdent pas de chapitres.


## Piste

Il s'agit par exemple d'une musique contenue sur un CD. Pour faciliter la recherche, chaque piste est numérotée.


# Télécommande

## Préparation de la télécommande


Poussez lentement le verrou vers l'arrière pour ouvrir le compartiment à pile.

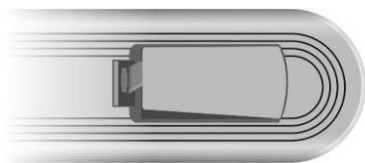

Insérez deux piles (1.5V, taille AAA), insérez les piles en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment.

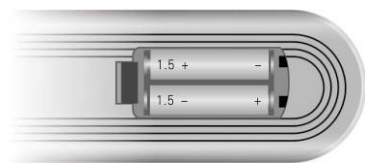

Appuyez lentement sur le couvercle du compartiment à piles pour le refermer.

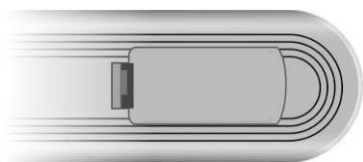

- En condition d'utilisation normale, les piles durent 6 mois.

Retirez les piles lorsque vous comptez le plus utiliser la télécommande pendant une longue période

## Utilisation de la télécommande

Pointez la télécommande vers l'avant du téléviseur dans un rayon de 7m et un angle de 60°.




- La portée d'utilisation varie en fonction des sources de lumières environnantes.

## REMARQUES:

- Ne pointez pas de source de lumières vers le capteur de la télécommande.
- Ne placez aucun objet entre la télécommande et le capteur du téléviseur.
- N'utilisez pas cette télécommande simultanément avec une télécommande d'un autre équipement.

# Télécommande

## Présentation de la télécommande

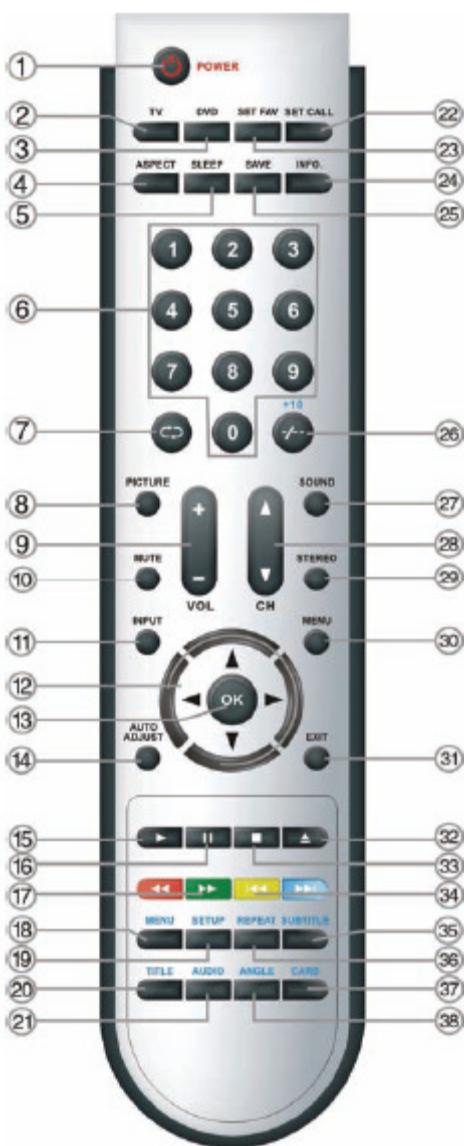

### 1. Touche POWER

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode veille.

### 2. Touche TV

Appuyez sur cette touche pour basculer en Mode TV.

### 3. Touche DVD

Appuyez sur cette touche pour basculer en Mode DVD.

### 4. Touche ASPECT

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un format d'affichage: Auto, Plein et 4:3.

### 5. Touche SLEEP

Appuyez sur cette touche de manière répétée pour sélectionner l'heure de mise en veille ou Désactivé.

### 6. Touches numériques 0~9

Appuyez sur ces touches pour sélectionner des chiffres.

### 7. Touche

En mode TV, appuyez sur cette touche pour revenir à la chaîne précédemment vue.

### 8. Touche PICTURE

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un des modes d'images suivants: Utilisateur, Cinéma, Normal, Vive, et Très lumineux.

### 9. Touche VOL +/-

Appuyez sur cette touche pour augmenter/diminuer le volume.





### 10. Touche MUTE

Appuyez sur cette touche pour désactiver le son.

### 11. Touche INPUT

Appuyez sur cette touche de manière répétée pour sélectionner la source d'entrée : TV, PERITEL, Composite, S-Vidéo, Y/Pb/Pr, VGA, HDMI et DVD.

**12. Touches directionnelles** 

Dans le menu Configuration, appuyez sur les touches   pour choisir un élément et appuyez sur les touches   pour régler ou définir.

**13. Touche OK**

Dans le menu Configuration, appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection.


**14. Touche AUTO ADJUST**

En mode VGA, appuyez sur cette touche pour lancer le réglage automatique de l'image.

**15. Touche  PLAY**

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour lancer la lecture du disque.

**16. Touche  PAUSE**

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause. Appuyez sur la touche  PLAY pour reprendre.

**17. Touches  **

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour effectuer une avance rapide/rembobinage.

En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour sélectionner l'option rouge/verte.

Dans le menu Configuration, utilisez la touche rouge pour changer de programme et la touche verte pour insérer un programme en mode TV (voir la P24 pour plus de détails).

## Télécommande

---

**18. Touche MENU (en mode DVD)**

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour accéder ou sortir du menu Titre.

En mode TV, Composite, S-Vidéo ou PERITEL-Composite, appuyez sur cette touche pour afficher ou désactiver le télétexte.

**19. Touche SETUP**

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour accéder ou sortir du menu Configuration DVD.

En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour afficher ou désactiver le télétexte/affichage mixte.

**20. Touche TITLE**

En mode DVD et en cours de lecture d'un disque DVD, appuyez sur cette touche pour accéder au menu titre et afficher le contenu du disque si celui-ci en possède un.

En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour afficher le sommaire.

**21. Touche AUDIO**

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour sélectionner la langue audio/piste son.

En mode télétexte, appuyez une fois sur la touche pour afficher les informations masquées, comme des solutions d'énigmes ou de puzzles; appuyez à nouveau sur cette touche pour masquer à nouveau les informations.

**22. Touche SET CALL**

En mode TV, appuyez sur cette touche pour sélectionner une chaîne favorite.

**23. Touche SET FAV**



En mode TV, appuyez sur cette touche pour définir la chaîne sélectionnée comme favorite.

**24. Touche INFO.**

Appuyez sur cette touche pour afficher les informations du disque.

**25. Touche SAVE**



Appuyez sur cette touche pour éteindre le moniteur, le son reste actif. Cela permet d'économiser l'énergie. Appuyez à nouveau sur cette touche pour réactiver le moniteur.

**26. Touche  **

En mode TV, appuyez sur cette touche pour sélectionner parmi un numéro de chaîne à un chiffre, deux ou trois chiffres. Puis appuyez sur les touches numériques pour sélectionner une chaîne. En mode DVD, appuyez sur cette touche pour sélectionner des chiffres supérieurs à 10.

**27. Touche SOUND**

Appuyez sur cette touche de manière répétée pour sélectionner un mode sonore : Utilisateur, Normal, Nouvelles, Cinéma et Concert.

**28. Touche CH  **

En mode TV, appuyez sur cette touche pour sélectionner une chaîne.

**29. Touche STEREO**


En mode TV, appuyez sur cette touche pour sélectionner une piste son (voir la P28 pour plus de détails).

**30. Touche MENU**


Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Configuration.


**31. Touche EXIT**

Dans le menu Configuration, appuyez sur cette touche pour sortir du menu.

**32. Touche  EJECT**

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour éjecter le disque.


**33. Touche  STOP**

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture du disque, et appuyez sur la touche  PLAY pour reprendre la lecture.

Appuyez deux fois sur cette touche pour arrêter

la lecture complètement.

### 34. Touches

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour sélectionner la piste suivante/précédente. Pour certains disques, appuyez sur la touche  pour revenir au début du chapitre/piste sélectionné; appuyez deux fois sur cette touche pour sélectionner le chapitre/piste précédent.

En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour sélectionner l'option jaune/bleue.


Dans le menu Configuration, utilisez la touche jaune pour copier un programme et la touche bleue pour supprimer un programme en mode TV (voir la P24 pour plus de détails).

### 35. Touche SUBTITLE

En mode DVD et durant la lecture d'un disque multilingue, appuyez sur cette touche pour sélectionner une autre langue de sous-titres.

En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour verrouiller la page sélectionnée page et appuyez à nouveau pour reprendre.

## Télécommande

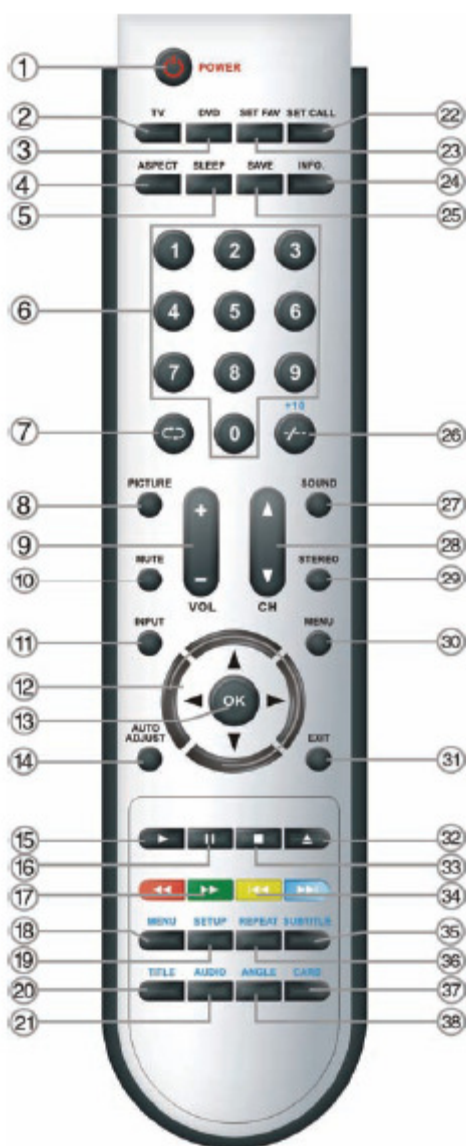

### 36. Touche REPEAT

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour répéter un chapitre, piste, titre, ou le disque entier.

En mode télétexte, appuyez d'abord sur la touche pour doubler la taille du texte de la partie supérieure de l'écran, appuyez une deuxième fois sur cette touche pour doubler la taille du texte de la partie inférieure de l'écran. Appuyez une troisième fois sur cette touche pour afficher à nouveau le texte en taille normale.

### 37. Touche CARD

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour activer le mode carte mémoire SD ou MS/MMC. Ce mode est prioritaire au mode USB.

En mode TV, Composite, S-Vidéo ou PERITEL-Composite, appuyez une fois sur cette touche pour afficher/désactiver la liste du télétexte.

### 38. Touche ANGLE

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour sélectionner un autre angle de caméra (lorsque le disque DVD inséré comporte des scènes enregistrées sous plusieurs angles).

En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour afficher la sous-page de télétexte.

# Raccordements

---

- Mettez le téléviseur sous tension uniquement après avoir terminé les raccordements.
- Assurez-vous d'avoir respecté le code des couleurs lors des raccordements audio/vidéo.
- Avant de procéder aux raccordements, ouvrez le couvercle sur le côté arrière droit du téléviseur.


## Mise sous tension

Raccordez la fiche du cordon d'alimentation à une prise murale C.A.



## Raccordement à une source AV externe (Composite/S-Vidéo)

Mettez le téléviseur sous tension uniquement lorsque les raccordements ont été terminés. Assurez-vous d'avoir respecté le code des couleurs lors des raccordements audio/vidéo. Avant de procéder aux raccordements, ouvrez le couvercle situé sur le côté arrière droit du téléviseur.

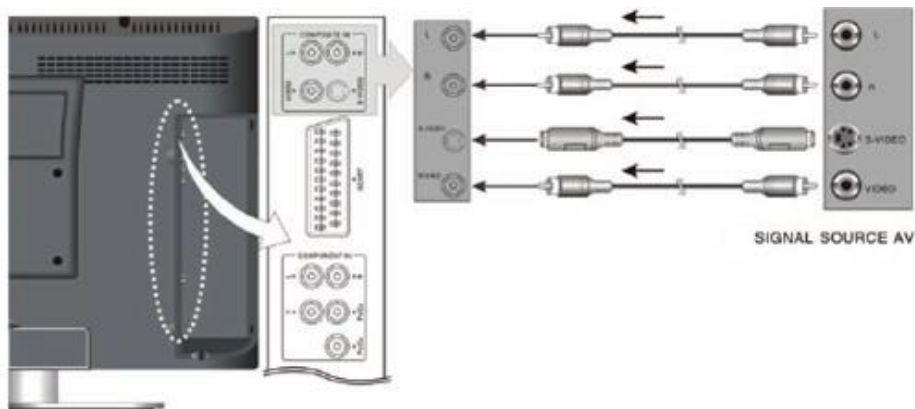

Une fois les raccordements terminés, mettez en marche le téléviseur et le périphérique AV source. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande ou la touche SOURCE du téléviseur pour choisir le mode COMPOSITE ou S-VIDEO.


**Remarque:**

Les signaux S-vidéo offrent une meilleure qualité d'image que les signaux vidéo composites.

## Raccordements

### Raccordement à une source AV externe (Y/Pb/Pr)


Utilisez les câbles audio et vidéo pour raccorder les entrées Y/Pb/Pr situées sur le côté droit du téléviseur aux sorties Y/Pb/Pr du périphérique AV source.

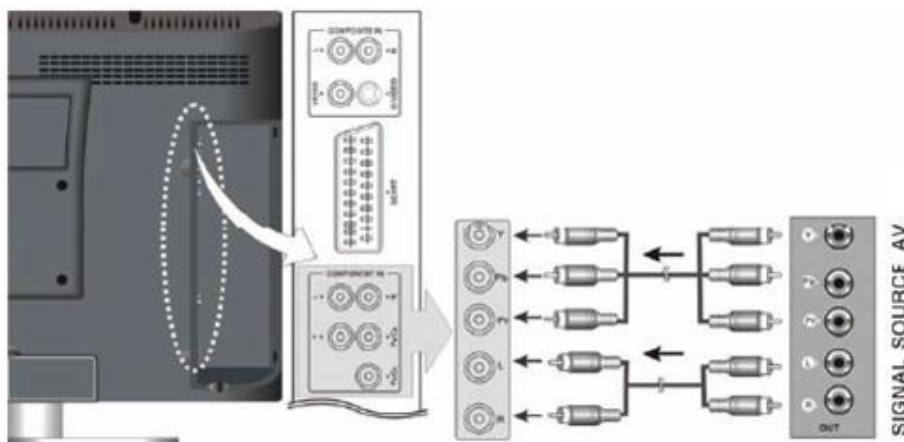

Une fois les raccordements terminés, mettez en marche le téléviseur et le périphérique AV source. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande ou la touche SOURCE du téléviseur pour choisir le mode Y/Pb/Pr.

### Raccordement à un périphérique HDMI source

Référez-vous à l'image ci-dessous pour raccorder un périphérique HDMI source au connecteur HDMI situé sur le panneau arrière du téléviseur.

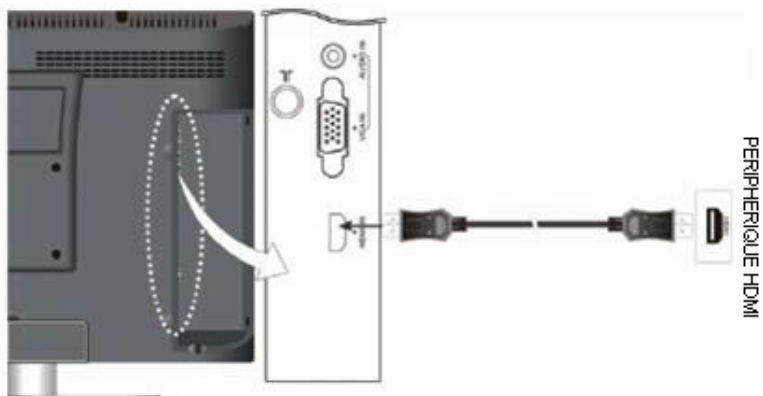

Une fois les raccordements terminés, mettez en marche le téléviseur et le périphérique HDMI, puis appuyez sur la touche INPUT de la télécommande ou la touche SOURCE du téléviseur pour choisir le mode HDMI.

**Remarque:**


Le signal HDMI offre une qualité d'image et sonore supérieures aux signaux composants, S-Vidéo et composites.

## Raccordements

### Raccordement à un ordinateur

L'appareil peut être raccordé à un ordinateur via le câble VGA. Suivez les étapes et les images ci-dessous pour raccorder le téléviseur à un ordinateur.

1. Raccordez une extrémité du câble VGA à l'entrée VGA du panneau arrière du téléviseur et raccordez l'autre extrémité du câble à l'ordinateur.
2. Raccordez une extrémité du câble audio aux connecteur d'entrée audio du panneau arrière du téléviseur et raccordez l'autre extrémité du câble au connecteur audio de votre ordinateur.
3. Réglez la résolution d'écran en 1440×900@60Hz.

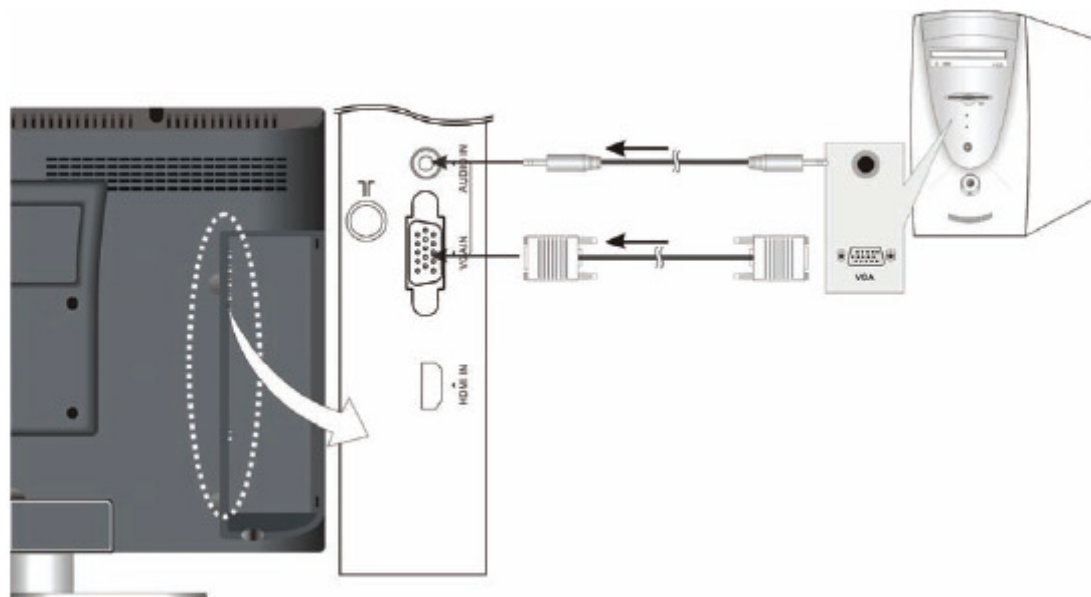


Une fois les raccordements terminés, mettez en marche le téléviseur et l'ordinateur. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande ou la touche SOURCE du téléviseur pour choisir le mode VGA.

## Raccordements

### Raccordement à un périphérique PERITEL source (PERITEL)

Suivez les étapes et les images ci-dessous pour raccorder un périphérique PERITEL source au connecteur PERITEL situé sur le panneau arrière du téléviseur.

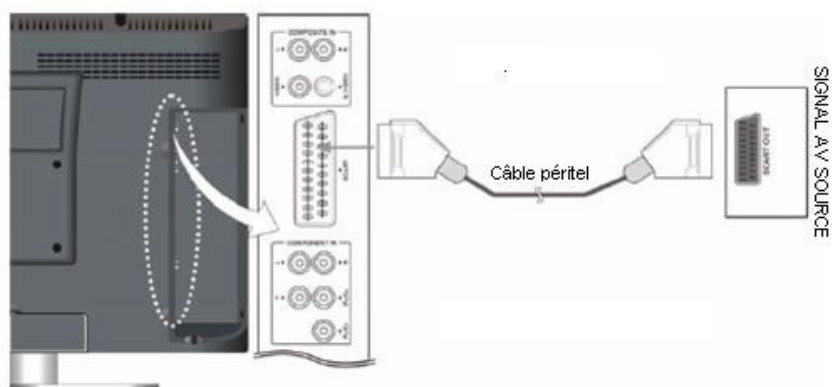

Une fois les raccordements terminés, mettez en marche le téléviseur et le périphérique AV source. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande ou la touche SOURCE du téléviseur pour choisir le mode VGA.


#### **Remarque:**

Lorsqu'un périphérique PERITEL est raccordé au téléviseur, le mode PERITEL est automatiquement sélectionné; lorsque vous déconnectez le câble PERITEL ou lorsque vous éteignez le périphérique AV source, le téléviseur retourne au mode précédemment sélectionné.

### Raccordement à une antenne TV



Il est possible de raccorder le téléviseur à une antenne TV via le connecteur antenne 75Ω situé à l'arrière du téléviseur.

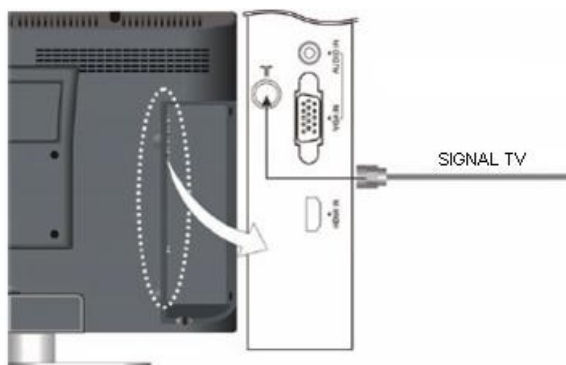

Une fois les raccordements terminés, mettez en marche le téléviseur. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande ou la touche SOURCE du téléviseur pour choisir le mode TV et sélectionner un programme.

## **Sélection de la source**

---

Le téléviseur offre plusieurs modes vidéo, vous pouvez sélectionner le mode vidéo suivant le signal vidéo utilisé.

Appuyez de manière répétée sur la touche INPUT de la télécommande ou la touche SOURCE située sur le côté droit du téléviseur pour sélectionner un mode vidéo:

***TV => PERITEL => Composite => S-Vidéo => Y/Pb/Pr => VGA => HDMI => DVD***

Lorsque vous retirez le lecteur DVD amovible et que vous appuyez de manière répétée sur la touche INPUT de la télécommande ou la touche SOURCE du téléviseur, vous pouvez sélectionner un mode vidéo dans cet ordre:

***TV => PERITEL => Composite => S-Vidéo => Y/Pb/Pr => VGA => HDMI***

### **REMARQUE:**

**Lorsqu'il n'y a aucun signal VGA actif, l'appareil entre en mode veille au bout d'une minute d'inactivité et redeviendra actif lorsqu'un signal VGA sera reçu par le téléviseur.**

**Sous les autres modes, lorsqu'aucun signal n'est reçu, le téléviseur s'arrête automatiquement au bout de 15 minutes d'inactivité. Vous pouvez allumer le téléviseur en appuyant sur la touche POWER.**

# Fonction TV

**REMARQUE:** Sous les autres modes, vous pouvez vous référer aux instructions du mode TV pour modifier les paramètres.

## Préparation


1. Une fois les raccordements terminés, appuyez sur la touche POWER pour mettre en marche le téléviseur.
2. Appuyez de façon répétée sur la touche INPUT de la télécommande ou la touche SOURCE du téléviseur pour sélectionner le mode TV. Vous pouvez désormais accéder aux options de configuration suivantes:

## Paramètres vidéo

Appuyez d'abord sur la touche MENU pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Vidéo**, l'interface indiquée sur l'image de droite s'affiche :

Appuyez sur la touche OK ou ▼ pour accéder au menu configuration Vidéo. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

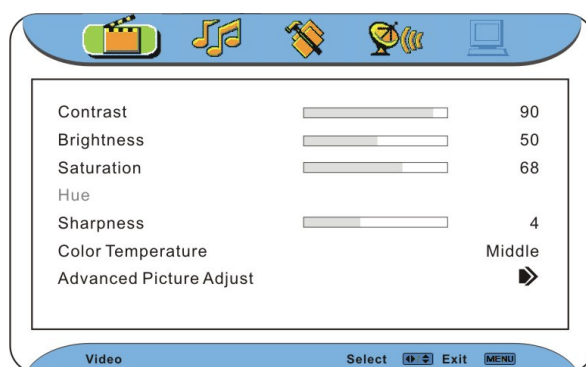

**Remarque:** les éléments du menu Paramètres vidéo peuvent seulement être configurés lorsqu'un signal d'entrée est actif.

## Contraste

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Contraste** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

## Luminosité

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Luminosité** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

## Saturation

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Saturation** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

## Teinte

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Teinte** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

**REMARQUE:** Cette option est seulement disponible en format de signal NTSC.

# Fonction TV

---

## Netteté

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Netteté** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour entrer dans le menu comme suit:

Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

## Température des couleurs

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Température des couleurs** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner parmi Moyen, Froid ou Chaud. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

## Réglage avancé de l'image

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Réglage avancé de l'image**.

Appuyez sur la touche OK ou ▶ pour configurer l'option, comme indiqué sur l'image de droite:

Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner parmi Rouge, Vert ou Bleu. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour configurer l'option. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



## DNR (Réduction du bruit)

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **DNR** et appuyez sur les touches

directionnelles ◀▶ pour sélectionner Faible, Moyen, Fort ou Désactivé.  
Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

### Extension du niveau de noir

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Extension du niveau de noir** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.  
Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

### CTI (Intensité transitoire des couleurs)

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **CTI** et appuyez sur la touche ◀▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

### Tons de chair

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Tons de chair** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.  
Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

### Réglage d'adaptation Luma

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Réglage d'adaptation Luma** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

## Fonction TV

### Paramètres audio

Appuyez d'abord sur la touche MENU pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour sélectionner **Audio** comme sur l'interface indiqué sur l'image de droite.

Dans le menu, appuyez sur la touche OK ou ▶ pour accéder au menu. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour choisir un élément.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



**Remarque: les éléments du menu Paramètres audio peuvent seulement être configurés lorsqu'un signal d'entrée est reçu.**

### Basses

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Basses** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

### Aigus

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Aigus** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

### Balance

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Balance** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

### Surround

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Surround** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

### Délai


Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Délai** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner Faible, Moyen, Fort ou Désactivé. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

## Fonction TV

### Divers

Appuyez d'abord sur la touche MENU pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Divers**, l'interface indiquée sur l'image de droite s'affiche.

Dans le menu, appuyez sur la touche OK ou ► pour accéder au menu. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir un élément. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

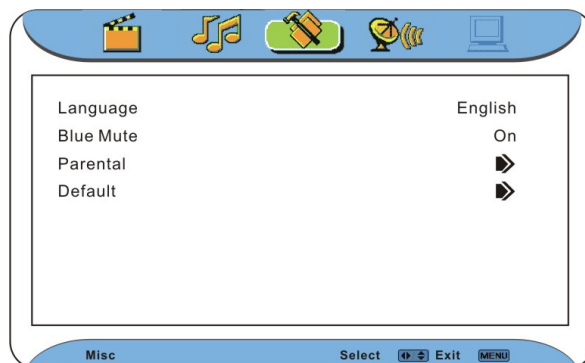

### Langue


Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Langue**. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner la langue désirée. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

### Désactivation du bleu

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Désactivation du bleu**. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.


### Contrôle parental

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Contrôle parental**. Appuyez sur la touche OK ou ► pour configurer l'option, l'écran affiche:



Utilisez les touches numériques pour entrer le mot de passe. Appuyez sur les touches directionnelles (▲▼◀▶) pour mettre OK en surbrillance et appuyez sur la touche OK pour accéder au menu comme indiqué ci-dessous; mettez Annuler en surbrillance et appuyez sur la touche OK pour annuler l'opération. Le mot de passe par défaut est 0000.

Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner un élément. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

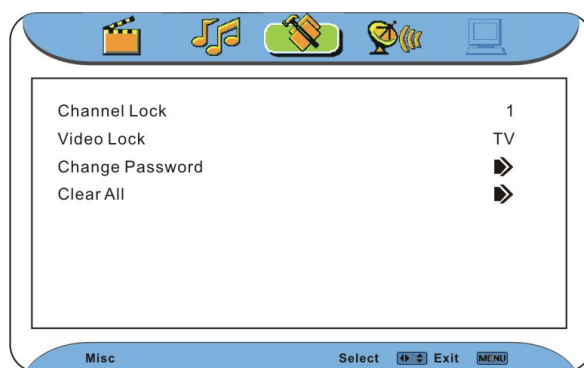

## Fonction TV

### Verrouillage de chaînes

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Verrouillage de chaînes**. Appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour sélectionner un numéro de chaîne et appuyez sur la touche OK pour verrouiller la chaîne sélectionnée ou annuler. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

#### REMARQUE:

- La chaîne sélectionnée ne peut être verrouillée.
- Si vous avez verrouillé une ou plusieurs chaînes, la page Configuration TV (P23) ne peut être accessible lorsque vous entrez à nouveau dans le menu Configuration système.
- Veuillez déverrouiller la chaîne verrouillée et sortir du menu, appuyez ensuite sur la touche MENU pour accéder à nouveau au menu configuration pour configurer la page Configuration TV.

### Verrouillage de la vidéo

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Verrouillage de la vidéo**. Appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour sélectionner la source vidéo et appuyez sur la touche OK pour verrouiller la source vidéo sélectionnée ou annuler. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

**REMARQUE:** la source vidéo sélectionnée ne peut être sélectionnée.

### Changer le mot de passe



Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Changer le mot de passe**

et appuyez sur la touche OK ou la touche ► pour configurer l'option, l'écran affiche :

Utilisez les touches numériques pour entrer l'ancien mot de passe et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Le mot de passe par défaut est 0000.

Utilisez les touches numériques et directionnelles pour entrer le nouveau mot de passe deux fois.

Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner OK et appuyez sur la touche OK pour confirmer; sélectionnez Annuler et appuyez sur la touche OK pour annuler.

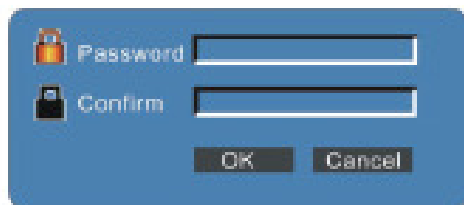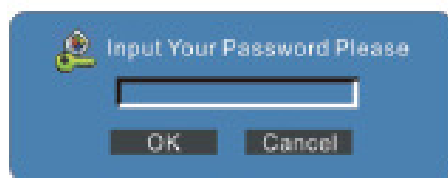

### Effacer tout

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Effacer tout**. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour effacer tous les paramètres de verrouillage établis.

**Remarque: le mot de passe défini redeviendra 0000.**

### Défaut

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'option **Défaut** du menu Divers. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour revenir en configuration d'origine.

**Remarque: le mot de passe que vous avez défini ne sera pas affecté.**

## Fonction TV

### Paramètres TV

Appuyez d'abord sur la touche MENU pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner **TV**, l'interface indiquée sur l'image de droite s'affiche.

Dans le menu, appuyez sur la touche directionnelle ► pour accéder au menu. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.



### Sélection de la zone


Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Sélection de la zone**. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner la zone désirée.

### Recherche

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Recherche**. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour démarrer la recherche automatique, l'écran affiche :

Lorsque la recherche automatique est terminée, tous les programmes trouvés seront mémorisés automatiquement, la première chaîne trouvée sera automatiquement sélectionnée. Durant la

recherche, appuyez sur la touche MENU pour arrêter la recherche et revenir au menu précédent.

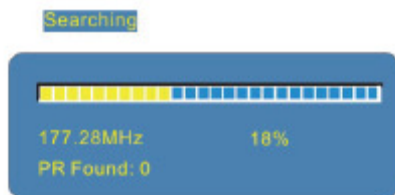

## Recherche manuelle

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Recherche manuelle**. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour accéder au menu de l'option recherche manuelle indiqué sur l'image de droite:



Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Démarrer PR** ou **Démarrer à partir de**.

Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour définir le programme ou la fréquence de départ. Sélectionnez **Démarrer la recherche** et appuyez sur la touche OK pour démarrer la recherche. Lorsqu'un programme est trouvé, la recherche s'arrête. Appuyez sur la touche MENU pour mémoriser le programme et revenir.


# Fonction TV

## Recherche de mises à jour

Lorsque vous supprimez des programmes, vous pouvez utiliser la Recherche de mises à jour pour rechercher une nouvelle mise à jour.

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner **Recherche de mises à jour**. Appuyez sur la touche OK ou ▶ pour lancer ma recherche de mises à jour, la progression de la recherche s'affiche à l'écran comme indiqué sur l'image de droite:

Appuyez sur la touche MENU pour arrêter la recherche, mémoriser les programmes trouvés et les ajouter à la liste des chaînes.

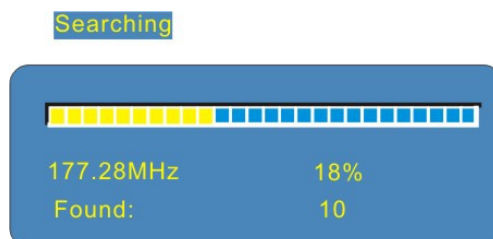

Utilisez les 4 touches de couleur de la télécommande pour changer, insérer, copier ou supprimer un programme.

Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner le programme que vous souhaitez changer, insérer, copier ou supprimer.

Appuyez sur la touche de couleur de votre choix puis utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner le programme que vous souhaitez changer, insérer, copier ou supprimer.






Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner le programme que vous souhaitez modifier et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu d'édition. Appuyez sur la touche ◀▶ pour accéder à la page précédente/suivante de la liste de programmes. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

### Menu de modification de programmes

Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner un élément. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

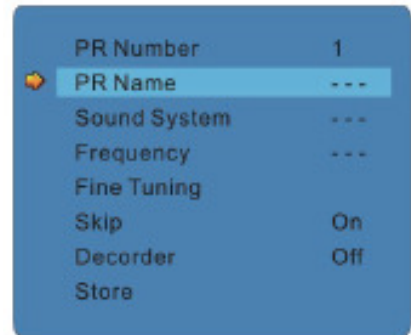

## Fonction TV

---

### Nom du PR

Dans le menu Edition de programmes, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner Nom du PR et appuyez sur la touche OK. Pour accéder à l'interface de modification du nom de la chaîne. Voir l'image de droite:



Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼◀▶ pour sélectionner des lettres et des chiffres et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Vous pouvez entrer jusqu'à 6 caractères. Une fois le nom défini, sélectionnez "Annuler" et appuyez sur la touche OK pour annuler; sélectionnez "OK" et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

### Système audio

Dans le menu Edition de programmes, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Système audio**. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément désiré.

### Fréquence

Dans le menu Edition de programmes, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Fréquence**. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner la

fréquence suivante ou précédente et appuyez sur la touche OK pour confirmer.

### Réglage précis

Lorsque l'image et le son d'un programme ne sont pas optimaux, vous pouvez utiliser l'option Réglage précis pour redéfinir la qualité du programme.

Dans le menu Edition de programmes, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Réglage précis**. Appuyez sur la touche OK pour effectuer un réglage précis, réappuyez sur la touche pour revenir.

### Saut

Dans le menu Edition de programmes, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Saut**. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner Activé ou désactivé.

### Décodeur

Dans le menu Edition de programmes, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Décodeur**. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner Activé ou Désactivé.

### Mémorisation

Dans le menu Edition de programmes, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Mémorisation**. Appuyez sur la touche OK pour mémoriser les paramètres et revenir au menu précédent.

## Fonction TV

### Géométrie (mode VGA)


Appuyez d'abord sur la touche MENU pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner **Géométrie**, l'interface de l'image de droite s'affiche à l'écran.

Dans le menu, appuyez sur la touche directionnelle ▶ pour accéder au menu.

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

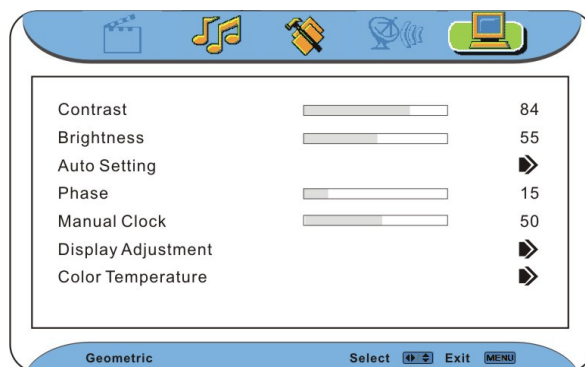

**Remarque : les éléments du menu Géométrie peuvent seulement être configurés lorsqu'un signal VGA est reçu.**

### Contraste

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Contraste** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour régler l'ombre et la luminosité de l'écran.

### Luminosité

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Luminosité** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour régler la valeur.

### Réglage automatique

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Réglage automatique** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour activer le réglage automatique.

### Phase

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Phase** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour régler la valeur.

### Horloge manuelle

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Horloge manuelle** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour régler la valeur.


### Réglage de l'affichage

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Réglage de l'affichage**.

Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour accéder au menu comme indiqué sur l'image de droite:

Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

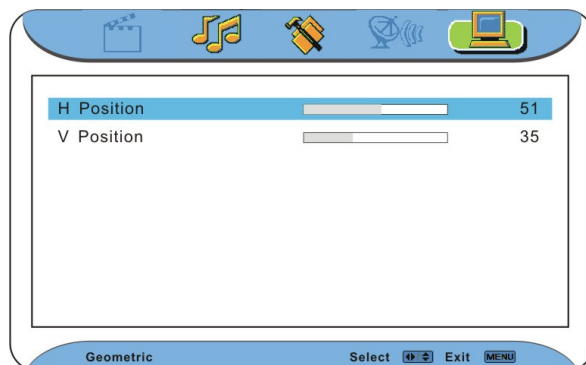

## Fonction TV

### Position H

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Position H** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour régler la valeur.

### Position V

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Position V** et appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour régler la valeur.


### Température de couleur

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Température de couleur**.

Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour accéder au menu comme indiqué sur l'image de droite:

Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

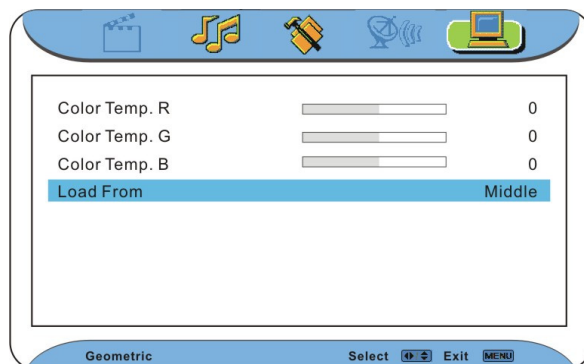

### Température de couleur. R

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Température de couleur. R** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour régler la valeur.

### Température de couleur. G

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Température de couleur. G** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour régler la valeur.

### Température de couleur. B

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Température de couleur. B** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour régler la valeur.

### Charger à partir de

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Charger à partir de** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour sélectionner Moyen, Chaud, Froid ou Utilisateur.

**Remarque: Température de couleur. R, Température de couleur. G and Température de couleur. B sont seulement disponible lorsque « Charger à partir de » est défini sur Utilisateur**

## Fonction NICAM

---

En mode TV, le téléviseur supporte la fonction NICAM.

### Lors de diffusions NICAM :

1. Lorsque vous recevez un programme stéréo, appuyez sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande de manière répétée pour basculer entre les pistes son **Nicam Stéréo** et **Mono** l'interface suivant apparaît à l'écran:



2. Lorsque vous recevez un signal audio bilingue, appuyez de manière répétée sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour basculer entre les pistes son **Nicam I**, **Nicam II**, **Nicam I+II** et **Mono**. L'interface suivant apparaît à l'écran:



3. Lorsque vous recevez un signal audio mono, appuyez de manière répétée sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour basculer entre les pistes son **Nicam Mono** et **Mono**. L'interface suivant apparaît à l'écran:



### Lors de diffusions A2 TV:

1. Lorsque vous recevez un programme stéréo, appuyez de manière répétée sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour basculer entre les pistes son **Stéréo** et **Mono**. L'interface suivante apparaît à l'écran:



2. Lorsque vous recevez un signal audio bilingue, appuyez de manière répétée sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour basculer entre les pistes son I, II et I+II. L'interface suivante apparaît à l'écran:



3. Lorsque vous recevez un signal audio mono, appuyez de manière répétée sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour afficher le mode piste Mono.



## Fonction TV

### Fonction TELETEXTE

Télétexte est une fonction optionnelle, seuls les téléviseurs équipés de la fonction Télétexte peuvent recevoir les émissions Télétexte.

Télétexte est un service de diffusion gratuit fourni par la plupart des chaînes de télévision et informe des dernières nouvelles, de la météo, programmes de télévision, de la bourse et beaucoup d'autres thèmes.

Le décodeur télétexte de ce téléviseur prend en charge les systèmes SIMPLE et FASTEXT. (Télétexte standard), il consiste en un nombre de pages consultables en entrant le numéro de page correspondant.

FASTEXT est une méthode beaucoup plus moderne permettant une sélection beaucoup plus rapide et aisée des informations télétexte. Les pages télétextes sont codées en couleurs sur la ligne du bas et correspondent à des touches couleurs.

#### 1. Touche rouge/verte


Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'option rouge / verte.

#### 2. Touche

Appuyez sur cette touche pour accéder ou sortir du mode télétexte.

#### 3. Touche

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le mode télétexte/affichage mixte.

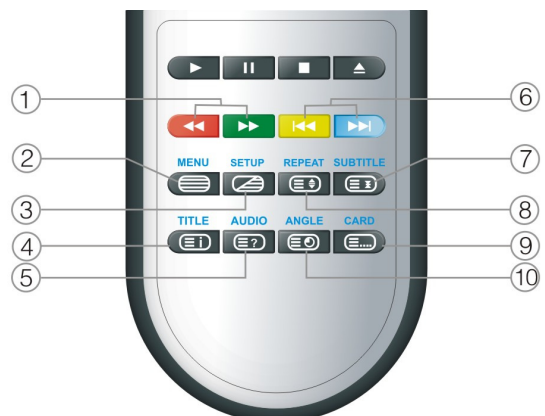

4. **Touche** 

Appuyez sur cette touche pour afficher le sommaire.

5. **Touche** 

Appuyez une fois sur la touche pour afficher les informations masquées, comme des solutions d'énigmes ou de puzzles; appuyez à nouveau sur cette touche pour masquer à nouveau les informations.

6. **Touche jaune/bleue**

Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'option jaune / bleue.

7. **Touche** 

Appuyez sur cette touche pour figer la page sélectionnée et appuyez à nouveau pour reprendre.

8. **Touche** 

Appuyez d'abord sur la touche pour doubler la taille du texte de la partie supérieure de l'écran, appuyez une deuxième fois sur cette touche pour doubler la taille du texte de la partie inférieure de l'écran. Appuyez une troisième fois sur cette touche pour afficher à nouveau le texte en taille normale.

9. **Touche** 

Appuyez sur cette touche pour afficher/masquer la liste télétexte.

10. **Touche** 

Appuyez sur cette touche pour afficher la sous page de télétexte.

## Lire un disque DVD

### Préparation

1. Raccordez l'appareil au secteur et appuyez sur la touche **POWER** pour mettre en marche le téléviseur.
2. Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande ou la touche **SOURCE** du téléviseur pour sélectionner le mode DVD et appuyez sur la touche **OK** pour valider.
3. Insérez délicatement le disque dans la fente du lecteur, en dirigeant la face imprimée du disque vers l'écran du téléviseur.
4. Le disque est automatiquement entrainé dans le lecteur et se charge automatiquement.



**Avertissement:** N'insérez pas de disques de mauvaise qualité dans le lecteur, cela pourrait endommager le téléviseur.

### Lire un DVD

#### **Code zonal**

Les lecteurs et disques DVD sont codés par zones. Le code zonal doit correspondre à celui du

disque. Lorsque les codes zonaux ne correspondent pas, il est impossible de lire le disque. Le code zonal de ce lecteur est 2.

### Lecture

Appuyez sur la touche **PLAY** pour démarrer la lecture.

### Arrêt

Appuyez sur la touche **■ STOP** pour arrêter la lecture et appuyez sur la touche **▶ PLAY** pour reprendre la lecture. Appuyez sur cette touche deux fois pour arrêter la lecture complètement.

### Pause

Durant la lecture, appuyez sur la touche **|| PAUSE** pour mettre la lecture en pause; appuyez sur cette touche de manière répétée pour démarrer la lecture image par image. Appuyez sur la touche **▶ PLAY** pour reprendre la lecture normale.

### Précédent ◀◀ et Suivant ▶▶

Appuyez sur la touche **▶▶** pour accéder au chapitre suivant. Appuyez sur la touche **◀◀** pour revenir au début du chapitre ou de la piste sélectionnée; appuyez deux fois sur cette touche pour accéder au chapitre précédent.

### Avance rapide

Durant la lecture, appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** de la télécommande pour activer l'avance rapide/rembobinage. Durant la lecture en avance rapide, appuyez sur la touche **▶PLAY** pour reprendre la lecture.

## Lire un disque DVD

---

### Répétition

Appuyez de manière répétée sur la touche **REPEAT** pour répéter un chapitre, un titre ou le disque entier.

- **Certains disques ne prennent pas en charge la fonction Répétition.**

### Menu

En général, tout disque DVD possède un menu. Vous pouvez appuyer sur la touche **MENU** (en mode DVD) pour accéder au menu, et utiliser les touches directionnelles pour mettre un élément en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.

### Titre & Chapitre

En général, un disque DVD comprend plusieurs titres, et plusieurs chapitres (sections) dans un titre. Vous pouvez sélectionner rapidement un titre ou chapitre en entrant son numéro correspondant.

- **Certains disques ne prennent pas en charge la sélection directe de titres ou chapitres par les touches numériques, vous devez alors utiliser les touches directionnelles ▲ ▼ ◀ ▶ .**

### Langue (Audio)

Jusqu'à 8 langues de doublage peuvent être disponibles sur un disque DVD. Lorsque vous regardez un DVD multilingue, vous pouvez utiliser la touche **AUDIO** de la télécommande pour choisir une langue.

### Sous-titres

Le lecteur DVD prend en charge plusieurs langues de sous-titres. Lorsque vous regardez un disque possédant plusieurs langues de sous-titres, vous pouvez appuyer sur la touche **SUBTITLE** de la télécommande pour choisir une autre langue de sous-titres.

- Certains disques ne prennent pas en charge la sélection de langue de sous-titres.

## **Lecture de CD**

Par défaut, le lecteur lit toutes les pistes d'un CD. Vous pouvez utiliser les touches ◀◀ et ▶▶ (PREV/NEXT skip), ou les touches numériques pour choisir une piste.

### **Touche Stop**

Appuyez une fois sur la touche ■ STOP pour arrêter la lecture et appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur cette touche pour complètement arrêter la lecture du disque, le téléviseur retourne au mode précédemment sélectionné.

### **Touche Pause**

Appuyez sur la touche || PAUSE pour mettre la lecture en pause puis appuyez à nouveau sur la touche PAUSE ou sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture normale.

### **Touches Précédent et Suivant**

Appuyez sur la touche ◀◀ pour revenir au début de la piste. Appuyez deux fois sur cette touche pour accéder à la piste précédente.

Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire à partir du début de la piste suivante.

## **Lire un disque DVD**

---

### **Touche Avance rapide**

Appuyez sur la touche AR ◀◀ ou ▶▶ REM de la télécommande pour effectuer une avance rapide/rembobinage.

### ***Touche Repeat***

Appuyez de manière répétée sur la touche REPEAT/INFO pour répéter une piste, toutes les pistes, ou pour annuler la répétition.

**REMARQUE: Certains disques ne prennent pas en charge la fonction Répétition.**

### **Touche Audio**

Durant la lecture d'un CD, appuyez sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour choisir une piste son : Mono gauche, Mono droit, Mono mix et Stéréo.

## **Lecture de fichiers JPEG**

JPEG est un format image courant qui requiert peu d'espace de stockage et contient peu de pertes de résolution. Avec ce format, des centaines d'images peuvent être stockées sur un disque. Pour visionner des albums photo JPEG, vous pouvez demander à votre développeur de photos de vous créer un disque "CD IMAGE".

### **Lecture normale**

Chargez un disque JPEG dans le lecteur. Pour les disques JPEG, un menu racine s'affiche à l'écran. Utilisez la touche ENTER et les touches directionnelles pour choisir un sous-menu, et utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir un élément. Beaucoup de disques possèdent



d'autres types de données.

Pour les disques Image CD, les images s'affichent automatiquement.

Durant la lecture, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir une image.

**REMARQUE: Beaucoup de disques possèdent d'autres types de données.**

### **Arrêt**

Appuyez une fois sur la touche ■ STOP pour arrêter la lecture et appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur cette touche pour complètement arrêter la lecture du disque, le téléviseur retourne au mode précédemment sélectionné.

### **Pause**

Appuyez sur la touche || PAUSE pour mettre la lecture en pause puis appuyez à nouveau sur la touche PAUSE ou sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture normale.

### **Répétition**

Durant la lecture, appuyez de manière répétée sur la touche REPEAT/INFO pour sélectionner un mode de répétition : Shuffle, Aléatoire, Simple, Répéter 1, Répéter tout et Répétition désactivée.

### **Image précédente/suivante**

Durant la lecture, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir une image.

### **MENU**

Appuyez sur la touche MENU pour arrêter la lecture et revenir au menu racine.

### **GOTO**

Durant la lecture, appuyez sur la touche GOTO de la télécommande, utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de fichier.

### **Rotation d'images**

Cette fonction peut être utilisée seulement lorsqu'une image est affichée à l'écran. Une fois qu'une autre image est sélectionnée, la rotation s'annule automatiquement. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour effectuer une rotation sur image.

**REMARQUE Certains disques JPEG ne prennent pas en charge la fonction rotation.**

## **Lecture de fichiers MP3**

Chargez un disque MP3 dans le lecteur, l'écran affiche le dossier racine contenant des sous-dossiers/sous-répertoires. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir un dossier. Appuyez ensuite sur la touche ▶ PLAY ou ENTER pour confirmer votre sélection. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir un fichier. Appuyez ensuite sur la touche ▶ PLAY ou ENTER pour confirmer votre sélection. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir au dernier dossier/répertoire.

### **Pause**

Durant la lecture, appuyez sur la touche || PAUSE pour mettre la lecture en pause, appuyez à nouveau sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture.

### **Arrêt**

Appuyez sur la touche ■ STOP pour arrêter la lecture et appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture.

### **Précédent et Suivant**

Dans un menu, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour accéder au fichier suivant/précédent.

### **Avance rapide**

Appuyez sur la touche FB ◀ ou ▶ FF de la télécommande pour activer l'avance rapide/rembobinage.

### **Répétition**

Durant la lecture, appuyez de manière répétée sur la touche REPEAT/INFO pour sélectionner un mode de répétition : Shuffle, Aléatoire, Simple, Répéter 1, Répéter tout et Répétition désactivée.

### **GOTO**

Appuyez sur la touche GOTO/LANG pour choisir un fichier ou une durée. Appuyez sur la touche GOTO/LANG lorsque vous parcourez un dossier pour choisir un dossier. Appuyez sur la touche GOTO/LANG durant la lecture d'un fichier MP3 pour choisir un fichier. Utilisez les touches numériques pour entrer le numéro de fichier auquel vous souhaitez accéder.

Appuyez à nouveau sur cette touche pour choisir une durée. Utilisez les touches numériques pour entrer une durée. La lecture démarre à partir de la durée sélectionnée.

## **Lire un disque DVD**

### **Lecture de fichiers MPEG4**

#### **Lecture**

Une fois le disque MPEG4 chargé, le menu racine apparaît à l'écran. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir un élément et appuyez sur la touche ENTER pour lire.

#### **Arrêt**

Durant la lecture, appuyez sur la touche ■ STOP pour arrêter la lecture et revenir au menu racine, et appuyez sur la touche ▶ PLAY pour lire le fichier à partir du début.

#### **Pause**

Durant la lecture, appuyez sur la touche II PAUSE pour mettre la lecture en pause et appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture.

#### **Précédent et Suivant**

Durant la lecture, appuyez sur la touche ◀ pour accéder au fichier précédent; appuyez sur la touche ▶ pour accéder au fichier suivant

#### **Avance rapide**

Durant la lecture, appuyez sur la touche ▶ pour activer l'avance rapide; appuyez sur la touche ◀ pour activer le rebobinage rapide. Durant l'avance rapide, appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture.

#### **Touche SLOW**

Durant la lecture, appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour activer la lecture au ralenti. Durant la lecture au ralenti, appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture normale.

### **Touche GOTO**

Appuyez sur la touche GOTO/LANG pour choisir un fichier ou durée de lecture. Durant la lecture, appuyez sur cette touche de manière répétée pour afficher comme suit: *Sélectionnez: \_\_\_;* *Aller à \_\_\_: \_\_\_: \_\_\_*. Appuyez sur les touches numériques pour entrer le nom de fichier ou durée de lecture, et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

### **Répétition**

Durant la lecture, appuyez sur la touche REPEAT/INFO de manière répétée pour choisir le mode répétition.

## **Fonctionnement du mode USB et du lecteur de cartes mémoire SD/MS/MMC**


### **Préparation**

En mode DVD, connectez un périphérique de stockage USB au port USB du téléviseur, ou insérez une carte mémoire SD/MS/MMC dans l'emplacement carte mémoire SD/MS/MMC sur le coté droit du téléviseur.



*Vérifiez que des fichiers soient stockés sur le périphérique de stockage USB/carte mémoire SD/MS/MMC avant raccordement au téléviseur.*

1. Appuyez sur la touche **CARD** pour basculer entre les modes Disque, USB et Carte mémoire SD/MS/MMC. Le mode par défaut est Disque. Voir l'image ci-dessous:

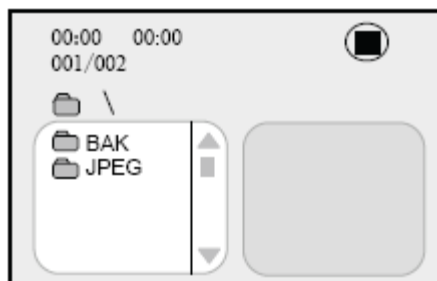

2. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir un dossier et appuyez sur la touche **OK** pour y accéder.
3. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir une piste. Appuyez ensuite sur la touche **PLAY ▶** pour démarrer la lecture.
4. Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter la lecture. Appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu des dossiers.

### Remarque:

L'interface peut varier selon le disque inséré.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser le périphérique de stockage USB/carte mémoire SD/MS/MMC, retirez-le (la). Le téléviseur retourne en mode Disque.


## Configuration DVD

### Préparation


1. En mode DVD, appuyez sur la touche **SETUP** pour afficher le menu Configuration DVD.
2. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner le menu Configuration.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **SETUP** pour quitter le menu Configuration DVD.

### Général

Appuyez sur la touche **SETUP** pour accéder au Menu de configuration général. L'interface suivante apparaît à l'écran:

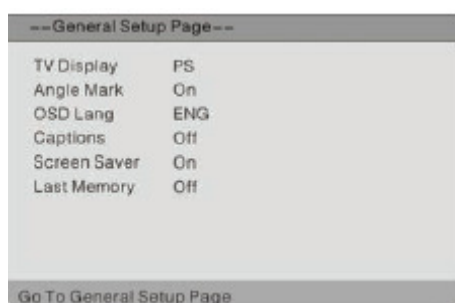

Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

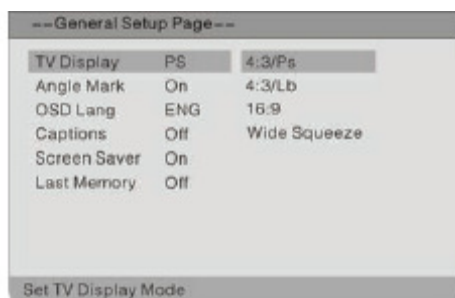


### Affichage TV

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Affichage TV**.

2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir un élément.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer votre sélection et revenir.


## Symbole angle de caméra

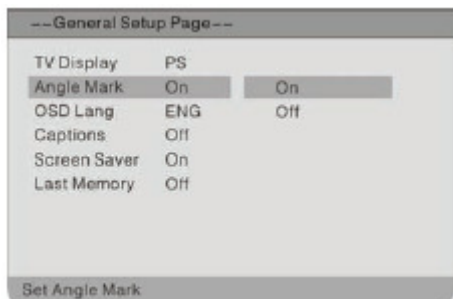

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Symbole angle de caméra**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir Activé ou Désactivé.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer votre sélection et revenir.

# Configuration DVD


## Langue OSD

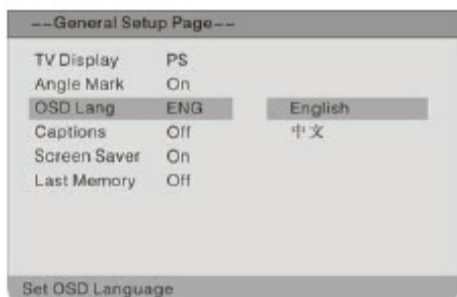


Cette option permet de sélectionner une langue OSD.

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Langue Osd**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer votre sélection et revenir.

## Sous-titres

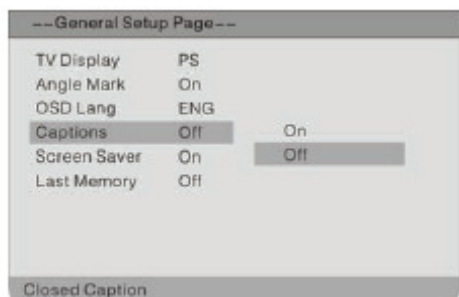

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Sous-titres**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer votre sélection et revenir.

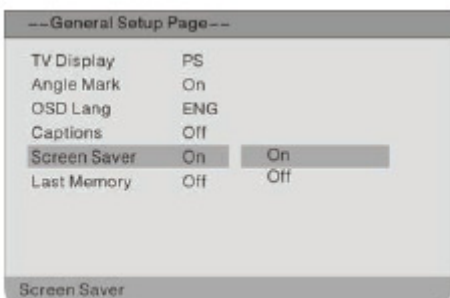


## Écran de veille

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Écran de veille**.

2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner activé ou Désactivé.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer votre sélection et revenir.


## Mémoire de lecture

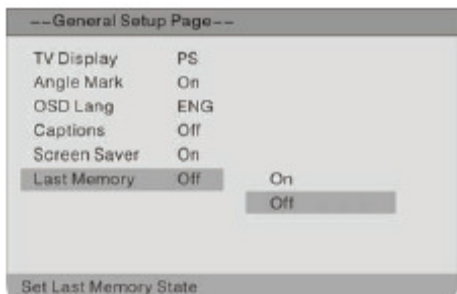

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Mémoire de lecture**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner activé ou Désactivé.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer votre sélection et revenir.

## Configuration DVD


### Media center

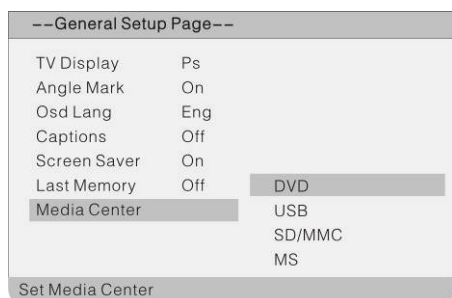

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Centre multimédia**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner DVD, USB, SD/MMC ou MS.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection et revenir.


## Audio

Appuyez sur la touche **SETUP** pour accéder au Menu de configuration général, utilisez ensuite les touches directionnelles ◀ ▶ pour choisir la page Audio, l'interface suivante apparaît à l'écran :

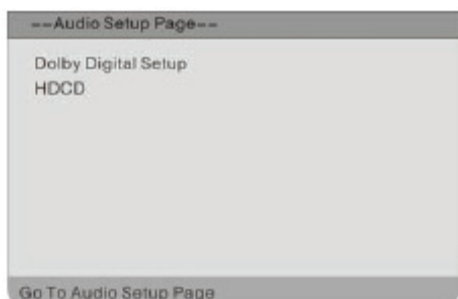

Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

### Dolby Digital

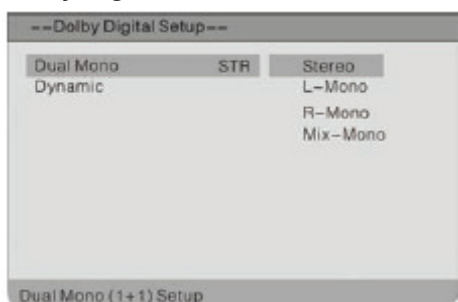


1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Dolby Digital**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Dans le menu, utilisez les touches directionnelles

▲ ▼ pour sélectionner un élément.

4. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

## Dual Mono

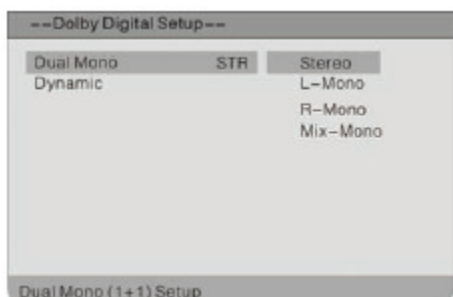

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Dual Mono**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer votre sélection et revenir.
- 5.

# Configuration DVD

---


## Gamme dynamique



1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Gamme dynamique**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour régler.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer votre réglage et revenir.
5. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

## HDCD


Dans la page Audio, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir **HDMI**. Appuyez sur la touche ENTER pour activer le menu de configuration, l'interface suivante apparaît à l'écran:

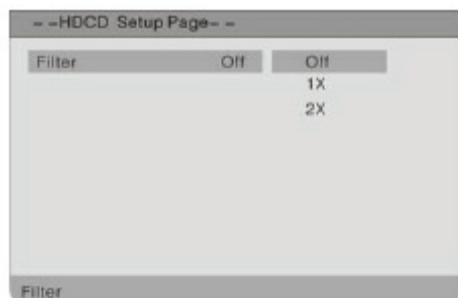

1. Dans le menu, appuyez sur la touche OK pour accéder au menu configuration.
2. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.
3. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer votre sélection et revenir.
4. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

## Vidéo

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au Menu de configuration général, utilisez ensuite les touches directionnelles ◀ ▶ pour choisir la page Vidéo, l'interface suivante apparaît à l'écran:

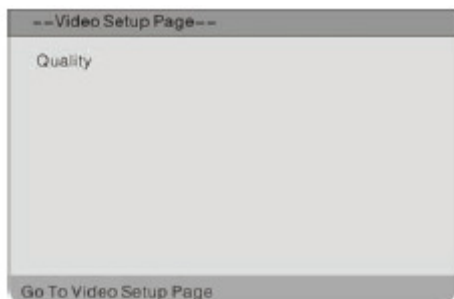

Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.


## Configuration DVD

### Qualité vidéo

Sélectionnez **Qualité vidéo**, appuyez sur la touche OK pour accéder au menu comme indiqué ci-dessous:



1. Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

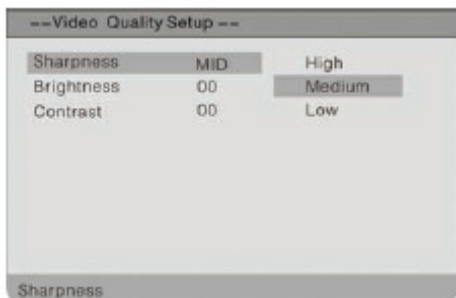

### Netteté

1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Netteté**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner Haute, Moyenne ou Basse
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer votre sélection et revenir.

### Luminosité





1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Luminosité**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour régler le niveau de luminosité.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer les paramètres et revenir.

## Contraste




1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Contraste**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour régler le niveau de contraste.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer les paramètres et revenir.

# Configuration DVD

---

## Préférences

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au Menu de configuration général, utilisez ensuite les touches directionnelles ◀ ▶ pour choisir la page Préférences, l'interface suivante apparaît à l'écran :

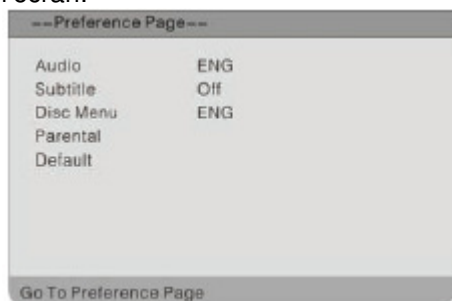

Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.



## Langue de doublage

1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Langue de doublage**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner la langue de doublage.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer les paramètres et revenir.

## Sous-titres



1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Sous-titres**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner une langue de sous-titres.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer les paramètres et revenir

# Configuration DVD


---

## Menu du disque



1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Menu du disque**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner une langue de menu.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer les paramètres et revenir.

## Contrôle parental

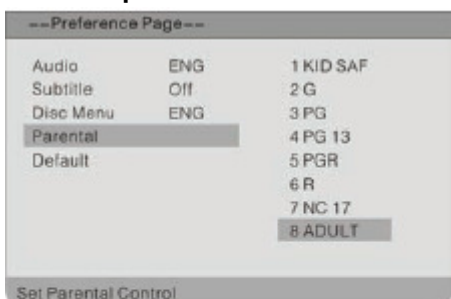


Les disques DVD disposant de la fonction verrou enfants sont classifiés selon leur contenu, la classification peut varier selon le disque inséré. Suivant le disque inséré, vous pouvez empêcher la lecture de certains disques.

1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Contrôle parental**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option. Voir l'image de gauche
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner un élément.



4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer les paramètres, vous devez désormais entrer un mot de passe. Le mot de passe par défaut est 3308.
5. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer les paramètres et revenir.

## Défaut

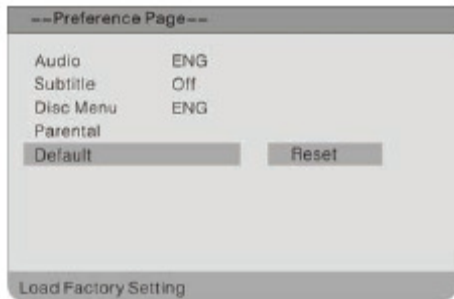


1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Défaut**.
2. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner Reset.
3. Appuyez sur la touche OK, tous les paramètres sont réinitialisés.

# Configuration DVD


## Configuration du mot de passe

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au menu Configuration, utilisez ensuite les touches directionnelles ◀ ▶ pour choisir la page Configuration du mot de passe, l'interface suivante apparaît à l'écran:

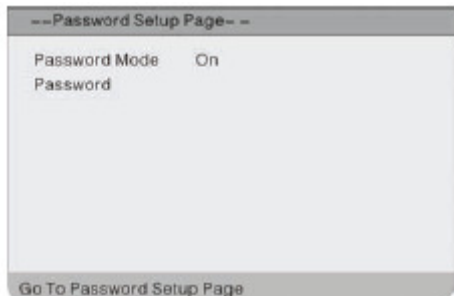


Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

## Mot de passe

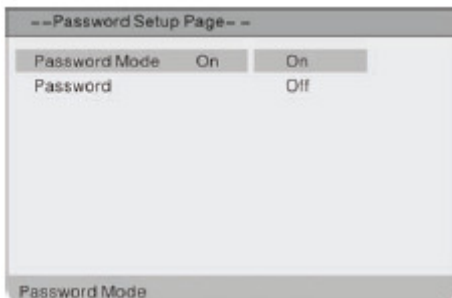

1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Mot de passe**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner Activé ou Désactivé.
4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour confirmer les paramètres et revenir.

## Mot de passe

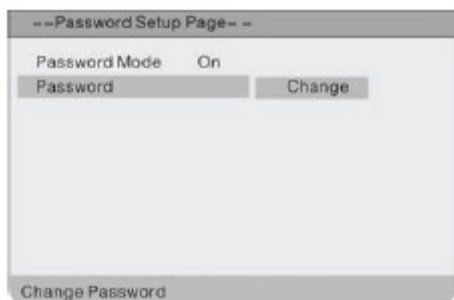

Vous pouvez modifier le mot de passe.

1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Mot de passe**.
2. Appuyez sur la touche OK pour configurer l'option.
3. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour modifier le mot de passe.
4. Suivant les indications affichées à l'écran, utilisez les touches numériques pour entrer l'ancien mot de passe, puis entrez le nouveau mot de passe, entrez-le à nouveau pour confirmer. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages et revenir. Le mot de passe a été modifié avec succès.
5. Le mot de passe par défaut est 3308.

## Dépannage

---

Consultez les exemples de pannes fréquentes ci-dessous avant de contacter notre service client. Lorsque vous remarquez une anomalie dans le fonctionnement de cet appareil, éteignez-le immédiatement puis débranchez le cordon d'alimentation. Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même, car vous pourriez vous exposer à des dangers.

### PROBLEME

### VERIFICATION

Aucune image sur l'écran.  
Aucun son.

Vérifiez que l'appareil soit en marche et que les raccordements soient corrects.

Vérifiez que l'appareil soit en marche et que les raccordements soient corrects.

Vérifiez que le son des haut-parleurs ne soit pas au minimum ou coupé.

Vérifiez que la configuration audio du disque DVD soit correcte.

En mode DVD, vérifiez que le disque ne soit pas sale ou tordu.

Il n'y aucune image à l'écran, ou l'image est mal affichée.

Vérifiez que les raccordements soient corrects.

Vérifiez que le mode de sortie vidéo corresponde à celui du téléviseur.

Impossible de lire un disque.

Vérifiez que le disque ne soit pas placé à l'envers.

Vérifiez que le disque ne soit pas sale ou tordu.

Vérifiez que le code zonal du lecteur DVD corresponde à celui du disque.

Vérifiez que de la condensation ne se soit pas formée. Si cela se produit, retirez le disque du lecteur et laissez celui-ci sécher pendant une heure.

Impossible de continuer à lire ou de répéter une section.

Vérifiez que le disque ne soit pas sale ou endommagé.

Vérifiez que le mode de répétition ne soit pas actif.

La télécommande ne fonctionne pas.

Vérifiez qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et le téléviseur.

Assurez-vous de pointer la télécommande vers le lecteur.

Vérifiez que les piles soient correctement insérées et que la polarité ait

été respectée.  
Vérifiez que les piles ne soient pas épuisées.

**Autres remarques:**

L'électricité statique et les autres interférences peuvent entraîner des dysfonctionnements du téléviseur. Si cela se produit, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale puis rebranchez-le afin de réinitialiser le téléviseur. Si le problème persiste, mettez l'appareil hors tension et contactez un technicien.

## **Spécifications techniques**

Résolution TFT-LCD	1680 x 1050
Taille de l'écran TFT-LCD	22 pouces
Alimentation	C.A.110 □ 220V □ 50/60Hz
Puissance	< 60 W
Dimensions	562 mm x 192 mm x 463 mm (IXLXP)
Température de fonctionnement	0~40 °C
Poids	Environ 11 Kg

***LA CONCEPTION ET LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SONT SUJETTES A DES MODIFICATIONS SANS PREAVIS***

Produit sous licence par Dolby Laboratories.

"Dolby" et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Travaux confidentiels non publiés. © 1992 -1997 Dolby Laboratories, Inc.

Tous droits réservés.



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que :les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations.(Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).