


Lenco



TELEVISEUR LCD 19 POUCES
MODELE N ° TFT-190

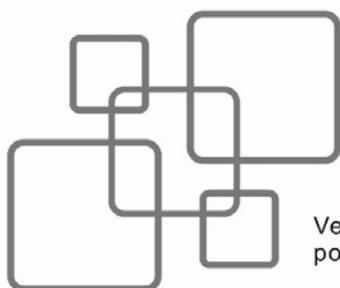

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Table des matières

<p>Mesures de sécurité importantes ---2-5</p> <p>Schéma façade/dos -----6</p> <p>Télécommande -----7-8</p> <p style="padding-left: 20px;">Installation des piles</p> <p style="padding-left: 20px;">Utilisation de la télécommande</p> <p>Installation et branchement du téléviseur -----9</p> <p style="padding-left: 20px;">Installer votre téléviseur</p> <p style="padding-left: 20px;">Branchement de l'antenne et alimentation</p> <p style="padding-left: 20px;">Mise en marche du téléviseur</p> <p>Branchements -----10-12</p> <p style="padding-left: 20px;">ENTREE AV</p> <p style="padding-left: 20px;">ENTREE S-VIDEO</p> <p style="padding-left: 20px;">ENTREE PC</p> <p style="padding-left: 20px;">ENTREE PERITEL</p> <p style="padding-left: 20px;">SORTIE ECOUTEURS</p> <p style="padding-left: 20px;">Branchement ENTREE HDMI</p> <p>Options IMAGE -----13</p> <p style="padding-left: 20px;">MODE IMAGE</p> <p style="padding-left: 20px;">LUMINOSITE</p> <p style="padding-left: 20px;">CONTRASTE</p> <p style="padding-left: 20px;">SATURATION</p> <p style="padding-left: 20px;">NETTETE</p> <p style="padding-left: 20px;">TEINTE</p> <p style="padding-left: 20px;">TEMPERATURE DES COULEURS</p> <p>Options AUDIO -----13-14</p> <p style="padding-left: 20px;">MODE AUDIO</p> <p style="padding-left: 20px;">GRAVES</p> <p style="padding-left: 20px;">AIGUS</p> <p style="padding-left: 20px;">BALANCE</p> <p style="padding-left: 20px;">AVL</p> <p style="padding-left: 20px;">MTS</p> <p style="padding-left: 20px;">EQ</p>	<p>Options FONCTION -----14</p> <p style="padding-left: 20px;">LANGUE</p> <p style="padding-left: 20px;">DUREE OSD</p> <p style="padding-left: 20px;">RAPPORT D'ASPECT</p> <p style="padding-left: 20px;">LANGUE TT</p> <p style="padding-left: 20px;">REINITIALISER</p> <p>OPTIONS PC ---- -----15</p> <p style="padding-left: 20px;">POSITION H</p> <p style="padding-left: 20px;">POSITION V</p> <p style="padding-left: 20px;">HORLOGE</p> <p style="padding-left: 20px;">PHASE</p> <p style="padding-left: 20px;">SYNTONISATION AUTO/REGLAGE AUTO</p> <p>OPTIONS TV-----16</p> <p style="padding-left: 20px;">N° CHAINE</p> <p style="padding-left: 20px;">RECHERCHE AUTOMATIQUE</p> <p style="padding-left: 20px;">RECHERCHE MANUELLE</p> <p style="padding-left: 20px;">REGLAGE PRECIS</p> <p style="padding-left: 20px;">SAUT</p> <p style="padding-left: 20px;">SYSTEME COULEUR</p> <p>SYSTEME AUDIO-----17</p> <p>SOURCE --- -----18</p> <p>RESOLUTION -----18</p> <p>MTS (en option) -----18</p> <p>DEPANNAGE -----19-20</p> <p>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES --- 21</p>
--	--

Mesures de sécurité importantes



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral permet d'avertir les utilisateurs de la présence d'instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (les réparations) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Lisez ces instructions.

Conservez ces instructions.

Respectez toutes les mises en garde.

Suivez toutes les instructions.

Veillez consulter la fiche technique de la page 18 pour connaître les caractéristiques du téléviseur. La fiche à 3 broches du téléviseur doit être branchée uniquement sur une prise reliée à la terre. Ne cassez pas la broche terre de la fiche. Si la fiche ne correspond pas à la prise électrique, veuillez contacter un électricien.

Veillez débrancher le cordon électrique du téléviseur dans les conditions suivantes :

- En cas d'orage (veuillez débrancher le cordon électrique et l'antenne).
- Lorsque vous nettoyez le téléviseur.
- Lorsque le téléviseur ne sera pas utilisé sur une longue période.
- N'utilisez jamais de produit décapant pour nettoyer le téléviseur.
- Protégez le téléviseur des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.
- Ne déplacez pas le téléviseur s'il est sous tension.
- Ne touchez pas, ne rayez et n'appuyez pas sur le téléviseur avec un objet dur.
- Lorsque la surface du téléviseur est sale, veuillez utiliser un coton humide ou un chiffon doux avec un détergent non corrosif pour le nettoyer. N'utilisez jamais d'acétone, de toluène ou d'alcool pour nettoyer un téléviseur.
- De la condensation peut se former lorsque la température ambiante change. Cette condensation peut endommager les composants électroniques. Lorsque la condensation disparaît, l'écran du téléviseur peut apparaître flou ou avec des points.
- Faites appel à un spécialiste pour monter le téléviseur sur un mur. Une mauvaise installation du téléviseur représente un danger.
- Les enfants ne doivent pas monter sur le téléviseur ou jouer à proximité de l'appareil : ils pourraient tomber ou être écrasés par le téléviseur si celui-ci venait à se renverser.
- Protégez l'écran LCD de coups par des objets durs (par exemple par un ballon de foot ou autre) pour éviter d'endommager l'écran.
- Ne posez pas de tissus ou autres objets sur le téléviseur lorsqu'il est en marche. Eloignez le téléviseur des sources de chaleur et des flammes.

Mesures de sécurité importantes



Pour limiter le risque d'incendie ou d'électrocution, protégez cet appareil de l'eau, de la pluie ou de l'humidité. Pour limiter le risque d'électrocution, ne démontez pas le couvercle ou le dos de cet appareil. En cas de panne de l'appareil, les réparations doivent être confiées à un technicien qualifié. L'appareil ne comporte aucune pièce interne pouvant être réparée par l'utilisateur.

ATTENTION !

Tensions dangereuses à l'intérieur de cet appareil ! Ne pas ouvrir. Risque d'électrocution ! Ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Seul un technicien qualifié peut entreprendre les réparations et l'entretien de cet appareil.

Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un membre du service après-ventes pour éviter tout danger.

L'installation de l'appareil doit être conforme aux réglementations locales.

Les piles usagées doivent être jetées selon les normes habituelles. Afin de protéger l'environnement, jetez les piles conformément aux réglementations locales (renseignements disponibles auprès de votre revendeur).

Les piles (pack piles ou piles installées) ne doivent pas être soumises à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, à de la pression, etc.

Cet appareil est destiné à une utilisation en climat tempéré. N'utilisez pas cet appareil sous un climat tropical.

Où installer l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, solide et stable. Ne posez pas l'appareil sur de la moquette.
- Ne placez pas l'appareil sur un autre appareil car cela pourrait provoquer une surchauffe (comme par exemple sur un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez jamais rien sous l'appareil (par exemple des CD ou des magazines).

Une ventilation adéquate

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment aéré pour éviter toute surchauffe. Laissez un espace d'au moins 10 cm au dos et au-dessus de l'appareil, et 5 cm sur les côtés pour éviter toute surchauffe.
- Ne placez jamais d'articles tels que des journaux, une nappe ou des rideaux devant les ouvertures d'aération.

Protégez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- N'exposez jamais cet appareil à des gouttes ou des éclaboussures. Ne placez jamais un objet

rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.

- Ne placez jamais d'objets susceptibles d'endommager l'appareil près de celui-ci (par exemple un objet rempli d'eau ou une bougie allumée).
- Ne placez jamais une source de flamme vive, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.

Alimentation électrique

- Débranchez l'appareil s'il ne sera pas utilisé sur une période prolongée.
- Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un membre du service après-ventes pour éviter tout danger.
- Cet appareil doit être branché sur une prise électrique 130 V-50 HZ.
- La prise doit être accessible une fois l'appareil installé.




Cet appareil est conforme aux directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).



- D'après la directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques ménagers ne doivent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être ramassés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact négatif sur la santé et l'environnement. Le symbole de la "poubelle barrée" sur l'appareil rappelle à l'utilisateur qu'il est nécessaire de veiller à ce que la mise au rebut de cet appareil soit traitée séparément. Il est conseillé aux utilisateurs de se renseigner auprès de leurs autorités locales pour en savoir plus sur la mise au rebut des appareils usagés.


- L'écran est fait de cristaux recouverts d'une fine surface plastique pouvant être endommagée en cas de chute, de rayure ou de choc.
- N'utilisez pas de produits solvants tels que de l'acétone ou de l'essence pour nettoyer l'écran et le cadre du téléviseur.
- Protégez l'appareil de tout contact avec des liquides.
- L'appareil ne doit pas être soumis à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, pendant trop longtemps.
- Il est normal que l'appareil chauffe légèrement après une longue période d'utilisation.
- En cas de doute, veuillez contacter un réparateur qualifié.
- Ne modifiez aucune des caractéristiques de l'appareil.
- Cet appareil est déjà configuré, n'essayez pas de modifier les composants internes.
- Il arrive parfois qu'un pixel meurt. Dans ce cas, il sera représenté par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci est normal et n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.

Schéma façade/dos

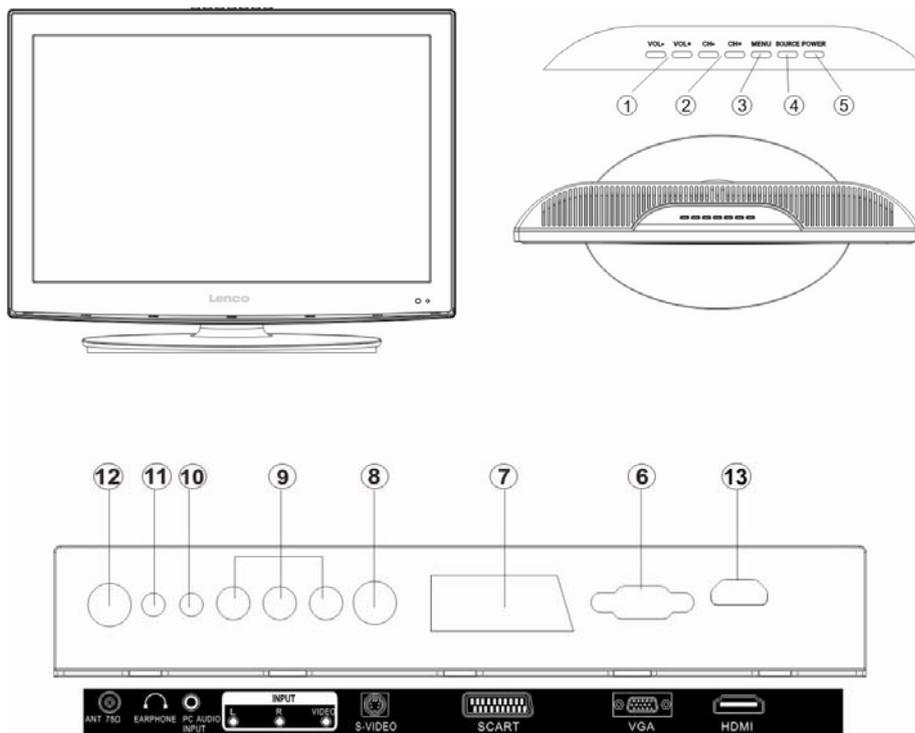

1. **VOL+/-** : Réglage du volume
2. **CH+/-** : Sélection de chaîne
3. **MENU** : Affichage du MENU principal et confirmation de la sélection d'un élément du MENU.
4. **SOURCE** : Sélection de l'entrée de signal externe
5. **MARCHE/ARRET** : Mise en marche/arrêt.
6. Entrée **VGA** Entrée du signal analogue PC
7. **PERITEL** : Ceci est un branchement européen, il prend en charge l'entrée de signal composite et RVB.
8. **S-VIDEO** : Entrée à chrominance et luminance séparées.
9. **VIDEO/D/G** : Entrée de signal AV externe et canal audio droite/gauche correspondant.
10. **VGA/AUDIO** : Entrée VGA et entrée VGA avec audio.
11. **ECOUTEURS** : Sortie
12. **ANT 75** : Pour brancher l'antenne/câble TV (75/VHF/UHF)
13. Entrée **HDMI** : Entrée du signal numérique à partir du connecteur vidéo HDMI.

Télécommande

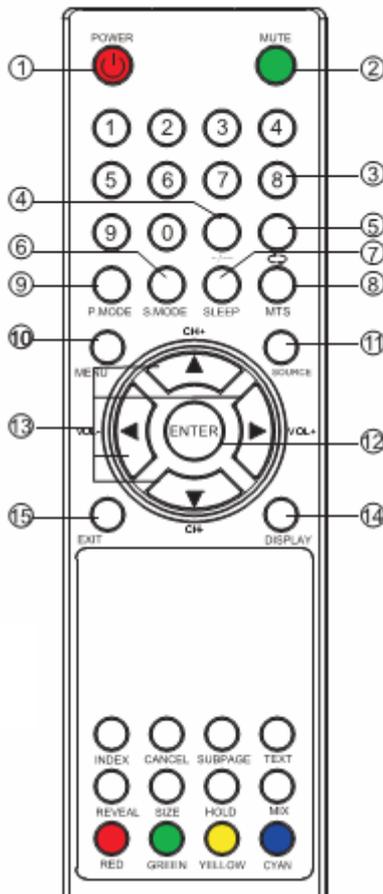

1: **MARCHE/ARRET** : Mise en marche ou en mode veille de votre téléviseur.

2: **SILENCE** : utilisez cette touche pour couper le son. Appuyer de nouveau sur cette touche ou sur VOL+ pour rétablir le son.

3: **0—9** : Touches de 0 à 9 permettant de sélectionner directement une chaîne lorsque vous regardez la télévision. La chaîne sélectionnée se met en marche au bout de 2 secondes. Permet également de saisir le numéro de page en mode télétexte, etc.

4: **-/--** : Appuyez sur cette touche pour accéder à un numéro de chaîne à un ou plusieurs chiffres : -/- -/---

5: **↶** : Retour à la chaîne précédente.

6: **S.MODE** : Utilisez cette touche pour parcourir les divers modes de réglages audio.

7: **SOMMEIL** : Pour sélectionner la durée avant l'arrêt automatique du téléviseur.

8: **MTS** : Utilisez cette touche pour sélectionner le mode MTS (par exemple, NICAM, BTSC, MONO, STEREO. etc.)

9: **P.MODE** : Utilisez cette touche pour parcourir les différents réglages de l'image.

10: **MENU** : Pour parcourir les menus à l'écran.

11: **SOURCE** : A partir du menu principal, utilisez cette touche

pour obtenir les diverses sources possibles.

12/13: **▲ ▼ ◀ ▶ ENTRER** : Utilisez cette touche pour parcourir les menus à l'écran et effectuer les réglages du système selon vos préférences.

CH+/- : Utilisez cette touche pour parcourir ou pour sélectionner une chaîne.

VOL+/- : Utilisez ces touches pour augmenter/baisser le volume.

14. **AFFICHAGE** : Utilisez cette touche pour afficher les informations sur la source et la chaîne.

15. **EXIT** : Permet de quitter le menu ou le sous-menu et d'annuler les fonctions en cours (le cas échéant).

Installation des piles :

Retirez le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande en le faisant glisser vers le bas. Insérez deux piles AAA à l'intérieur du compartiment en respectant la polarité + et - indiquée. Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées ou divers types de piles. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place. Faites glisser le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Télécommande

16. **TEXT/MIX** : Pour mettre en marche ou éteindre la fonction télétexte.

17. **SOUS-PAGE** : Pour accéder aux sous-pages.

18. **VERROUILLAGE** : pour verrouiller ou non l'affichage de la page en cours.

19. **BLEU** Sélectionnez la chaîne que souhaitez passer, appuyez sur ENTRER pour confirmer et appuyez ensuite sur le bouton BLEU de la télécommande : la couleur de la chaîne passe au bleu (ce qui signifie que la chaîne est ignorée), et appuyez de nouveau pour le bouton bleu pour valider ou sur MENU pour annuler.

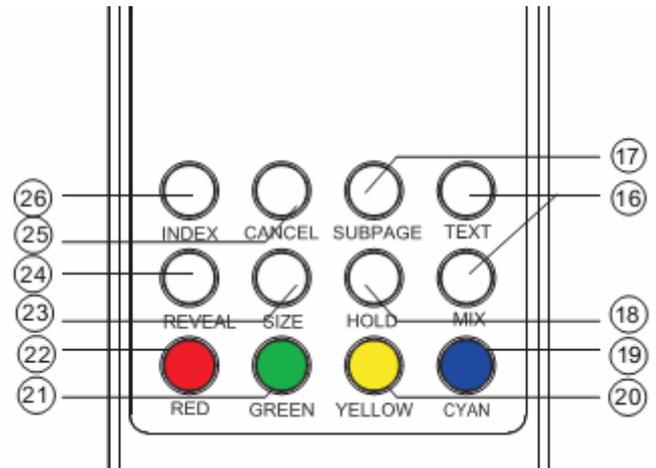

20. **JAUNE** Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer, appuyez sur ENTRER pour confirmer, puis sur le bouton JAUNE de la télécommande : la couleur de la chaîne passe au jaune. Sélectionnez l'emplacement vers lequel vous souhaitez déplacer la chaîne. Appuyez de nouveau sur le bouton JAUNE pour déplacer la chaîne ou sur MENU pour annuler.

21. **VERT** Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez copier, appuyez sur ENTRER pour confirmer, puis sur le bouton VERT de la télécommande : la couleur de la chaîne passe au vert. Sélectionnez la chaîne vers laquelle vous souhaitez faire la copie. Appuyez de nouveau sur le bouton VERT pour copier la chaîne ou sur MENU pour annuler.

22. **ROUGE** Sélectionnez la chaîne que souhaitez supprimer, appuyez sur ENTRER pour confirmer et appuyez ensuite sur le bouton ROUGE de la télécommande : la couleur de la chaîne passe au rouge. Appuyez de nouveau pour le bouton ROUGE pour supprimer ou sur MENU pour annuler.

23. **TAILLE** : Permet de modifier la taille de l'affichage en mode télétexte.

24. **DECOUVRIR** : Pour découvrir ou masquer le texte caché.

25. **ANNULER** : Lorsqu'une page est sélectionnée en mode texte, il est possible qu'elle mette un certain temps avant de s'afficher. Appuyer sur le touche ANNULER permet de revenir au mode TV. Lorsque la page requise est enfin trouvée, le numéro de la page s'affiche en haut de l'image TV. Appuyez de nouveau sur la touche ANNULER pour revenir au mode texte et visionner cette page.

26. **INDX** Pour accéder à la page Index du mode télétexte.

Utilisation de la télécommande

Sauf indication contraire, toutes les fonctionnalités du téléviseur LCD peuvent être contrôlées à partir de la télécommande.


Dirigez toujours la télécommande directement vers le capteur sur la façade du téléviseur LCD.

Pour modèles avec fonction télétexte uniquement

Cette page montre la fonction des touches de la télécommande en mode télétexte

Installation et branchement du téléviseur LCD


Installer votre téléviseur LCD

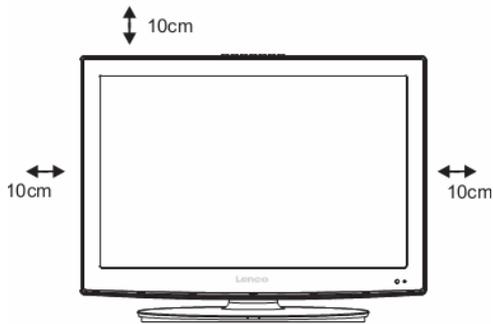

Placez votre téléviseur LCD sur une surface solide pouvant supporter le poids du téléviseur LCD. Pour éviter tout danger, ne placez pas le téléviseur LCD à proximité d'une source d'eau ou de chaleur, (telle qu'une lampe, une bougie, un radiateur). Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation situées au dos du téléviseur LCD.

Branchement de l'antenne et mise sous tension

1. Branchez le câble de l'antenne sur la prise de l'antenne au dos du téléviseur LCD et sur votre prise antenne.
2. Branchez le cordon électrique du téléviseur LCD (100-240 V-50/60 Hz),
3. Mettez l'appareil sous tension avec l'interrupteur situé sous le téléviseur.

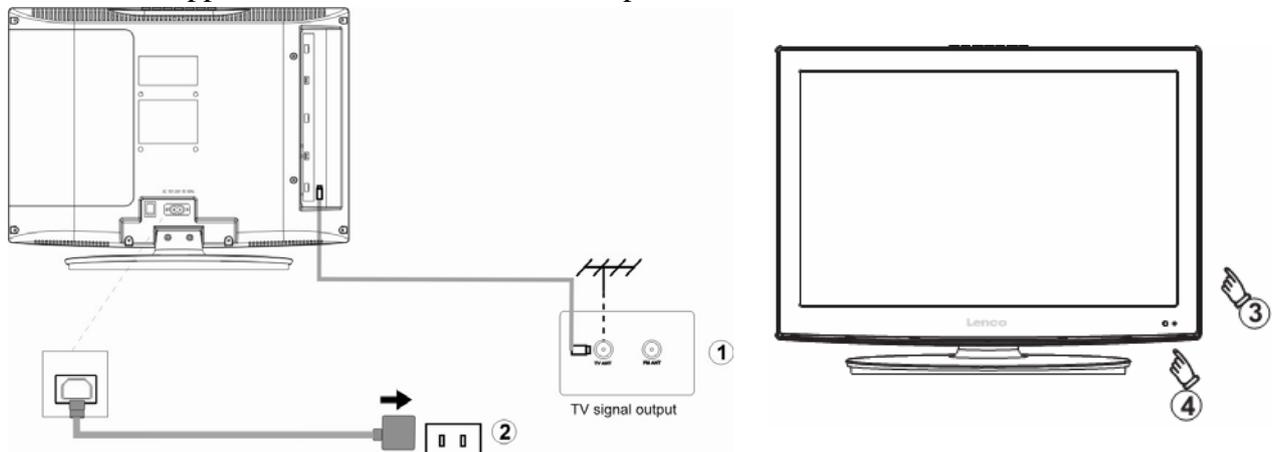

Mise en marche du téléviseur LCD

4. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET du téléviseur ; le voyant lumineux devient vert. Si le téléviseur LCD est en mode veille (le voyant est rouge), appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande ou sur le dessus du téléviseur. (L'emplacement du bouton marche/arrêt peut varier).


Remarque : image non contractuelle.

Branchements

Remarque : Respectez l'illustration. Branchez les câbles sur le téléviseur avant de mettre l'appareil sous tension.

1. ENTREE AV


Entrée vidéo/audio. Utilisez la touche SOURCE pour sélectionner AV sur la télécommande.

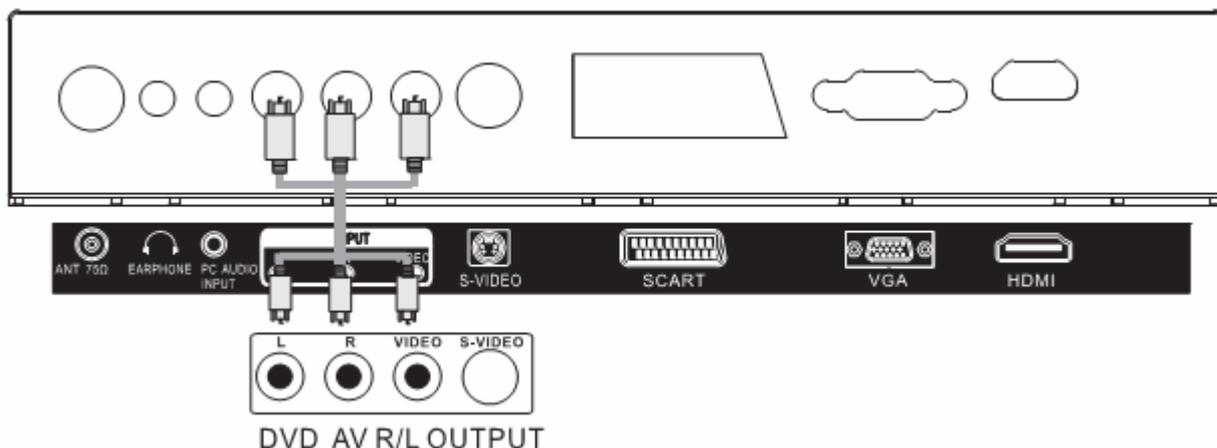

Si vous avez un décodeur, veuillez le brancher sur un lecteur DVD et brancher ensuite le lecteur DVD sur le téléviseur LCD.

2. ENTREE S-VIDEO

Entrée S-VIDEO. Utilisez la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner S-VIDEO.

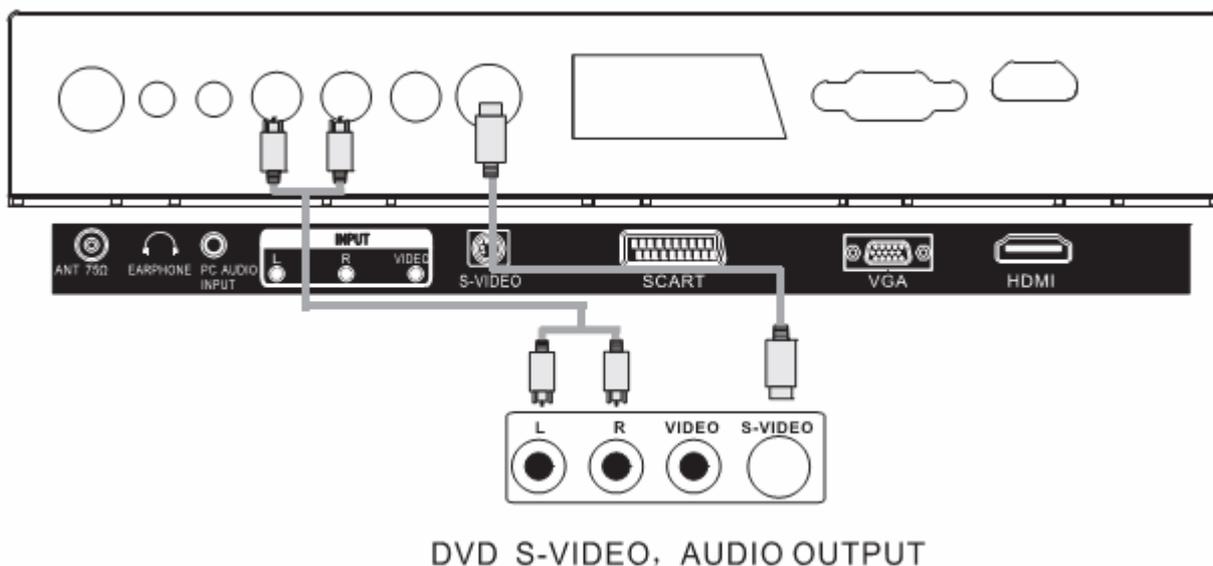


Veuillez brancher les terminaux S-VIDEO pour la vidéo, et RCA pour l'audio.

Branchements

3. ENTREE PC


Entrée PC (VGA). Utilisez la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner PC.

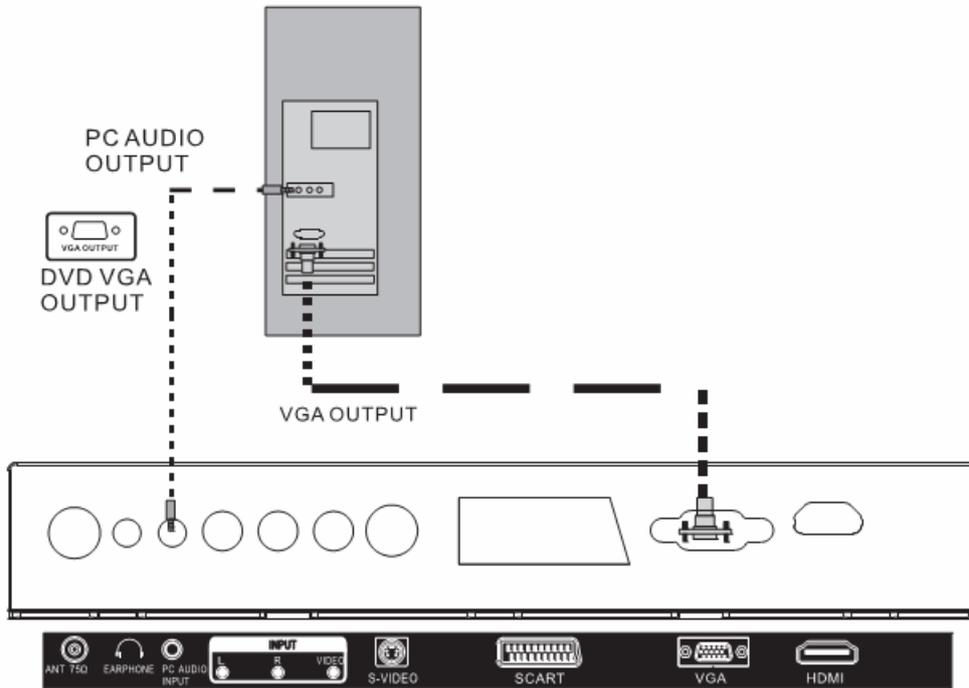

Veillez brancher à la fois les câbles VGA et Audio pour PC/DVD.

4. Entrée PERITEL

L'entrée PERITEL TV est à relier à la SORTIE PERITEL DVD.

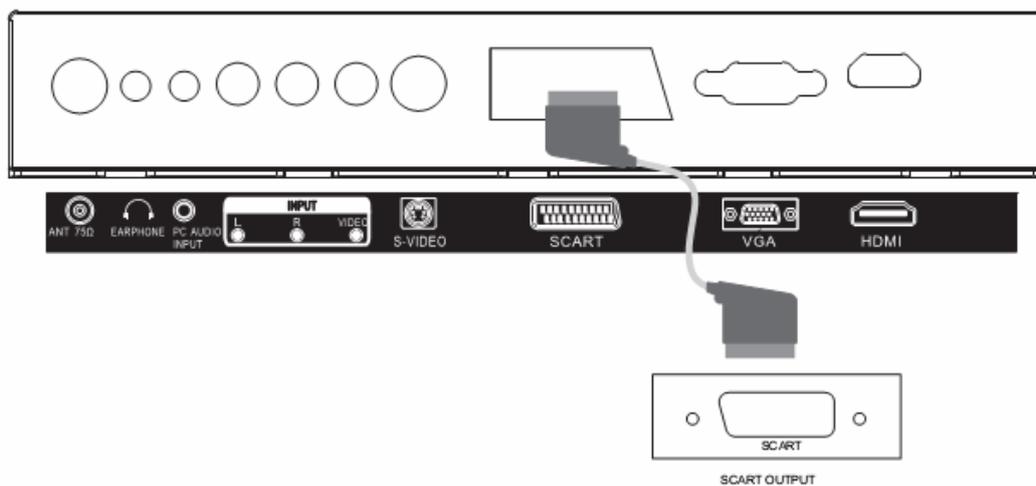


La prise PERITEL permet de brancher tout équipement avec sortie DVD.

Branchements

5. 5. Sortie écouteurs (en option)

Ecouteurs

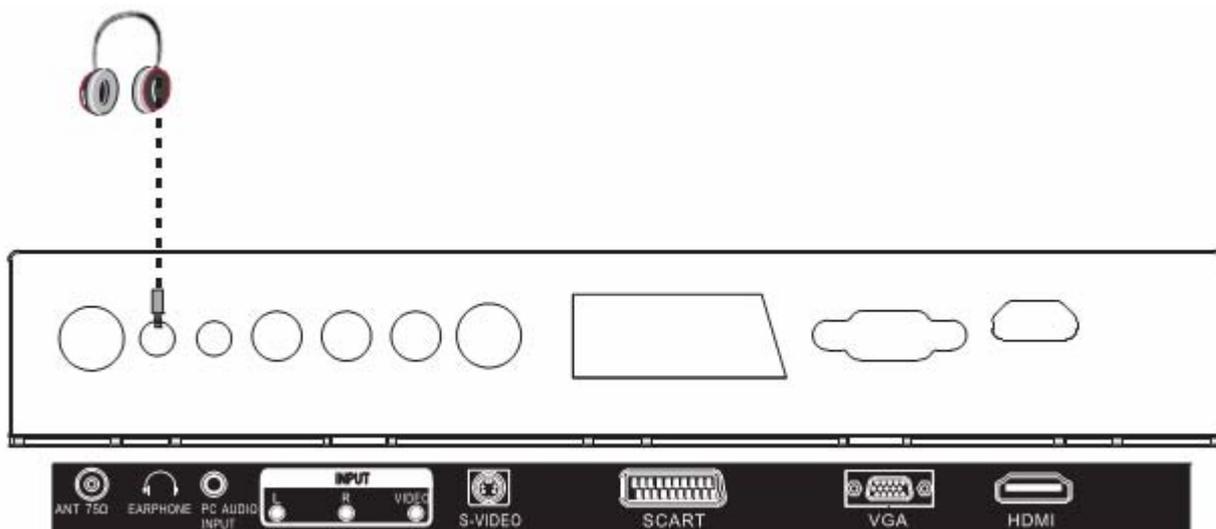


6. Connexion ENTREE HDMI

Branchez la sortie HDMI du lecteur DVD ou magnétoscope sur l'entrée HDMI du téléviseur. Comparée à un magnétoscope classique branché sur l'entrée vidéo, la qualité d'image est meilleure.


Veillez relier le câble HDMI (signal numérique) pour connecteur vidéo HDMI.

Utilisez la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée HD.

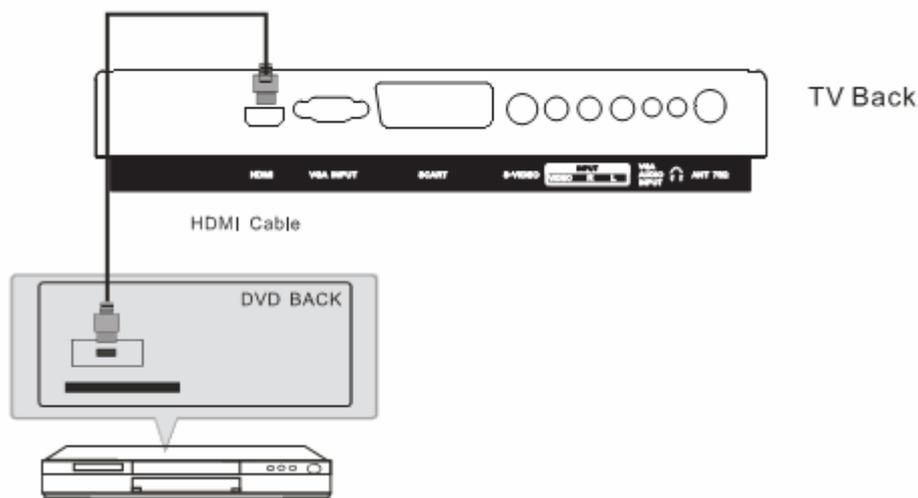

1. Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu.
2. Utilisez la touche ◀ ▶ de la télécommande pour sélectionner les éléments du menu.
3. Utilisez la touche ▲ ▼ et la touche ◀ ▶ sur la télécommande pour effectuer une sélection et des réglages.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Options IMAGE

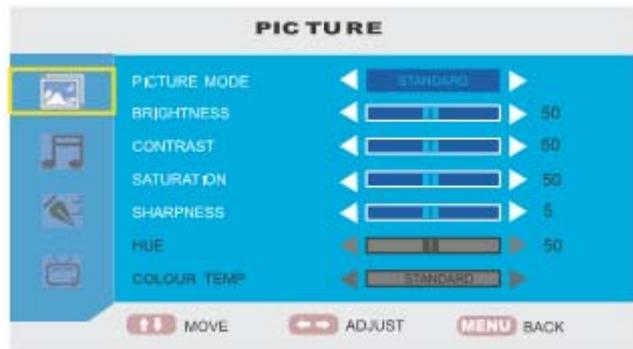

1. Mode image

Sélectionnez le mode Image à partir du menu Image (modes image disponibles : Standard, Vif, Doux, Personnalisé). Si vous modifiez la valeur du contraste, de la luminosité, de la saturation, de la netteté ou de la couleur des températures sur le menu image, le mode image passera au statut "Personnalisé".

Vous pouvez sélectionner directement le mode image en appuyant sur la touche P.MODE.

Après avoir réglé les valeurs selon vos préférences, appuyez sur la touche MENU pour revenir au MENU précédent.

2. Luminosité

Appuyez sur la touche ▲ ▼ et utilisez ensuite la touche ◀ ▶ pour régler la luminosité de l'image.

3. Contraste

Appuyez sur la touche ▲ ▼ et utilisez ensuite la touche ◀ ▶ pour régler le contraste de l'image.

4. Saturation

Appuyez sur la touche ▲ ▼ et utilisez ensuite la touche ◀ ▶ pour régler la saturation de l'image.

5. Netteté

Appuyez sur la touche ▲ ▼ et utilisez ensuite la touche ◀ ▶ pour régler la netteté de l'image.

6. Teinte

Appuyez sur la touche ▲ ▼ et utilisez ensuite la touche ◀ ▶ pour régler les teintes des couleurs en mode NTSC.

7. Température des couleurs

Sélectionnez un mode de température des couleurs adapté à votre vision. Vous avez le choix entre Standard, Chaud et Froid.

8. Lorsque les réglages sont terminés, appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu principal.

Options AUDIO



1. Mode audio

Sélectionnez le mode Audio à partir du menu Image (modes audio disponibles : Standard, Musique, Paroles, Film, Personnalisé). Si vous modifiez la valeur des graves et des aigus à partir du menu audio, le mode audio passera automatiquement au statut "Personnalisé". Vous pouvez sélectionner directement le mode audio en appuyant sur la touche SMODE.

2. GRAVES

Appuyez sur la touche ▲▼, et utilisez ensuite ◀▶ pour réduire ou augmenter le niveau des sons graves.

3. Aigus

Appuyez sur la touche ▲▼, et utilisez ensuite ◀▶ pour réduire ou augmenter le niveau des sons graves.

4. Balance

Appuyez sur la touche ▲▼, et utilisez ensuite ◀▶ pour régler le niveau de sortie audio sur les enceintes gauche et droite.

5. Volume Auto (AVL)

Appuyez sur la touche ▼/▲ et utilisez ensuite la touche ◀/▶ pour activer ou désactiver la fonction de volume automatique.

6. Lorsque les réglages sont terminés, appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu principal.

Options FONCTION



1. LANGUE (en option)

Appuyez sur la touche ▼/▲ et utilisez ensuite la touche ◀/▶ pour sélectionner l'option Langue. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner la langue OSD requise.

2. DUREE OSD

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ et utilisez ensuite la touche ◀ / ▶ pour sélectionner la durée de l'affichage sur écran avant qu'il ne s'éteigne automatiquement. (Modes disponibles : Jamais, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes)

3. Rapport d'aspect

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ et utilisez ensuite la touche ◀ / ▶ pour régler la taille de l'image, par exemple 4:3, 14:9, ZOOM, AUTO, PLEIN.

4. LANGUE TT

Appuyez sur la touche MENU HAUT/BAS pour sélectionner LANGUE TT, et utilisez ensuite la touche MENU GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage (Langues TT disponibles : RUSSIE OCCIDENTALE, ORIENTALE. ARABE, EUROPE OCCIDENTALE...)

5. Ecran bleu

Appuyez sur la touche MENU HAUT/BAS pour sélectionner ECRAN BLEU, et utilisez ensuite la touche MENU GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage (Options disponibles : ACTIVE, DESACTIVE).

6. Réinitialisation

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ et utilisez ensuite la touche ▶ pour rétablir les paramètres d'origine.

7. Lorsque les réglages sont terminés, appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu principal.

Options PC



1. Lorsque la source sélectionnée est sur mode PC, vous pourrez configurer les options PC.

2. Position H.

Pour régler la position horizontale du signal PC.

3. Position V.

Pour régler la position verticale du signal PC.

4. Phase

Pour régler la phase du signal PC.

5. Horloge

Pour régler l'horloge du signal PC.

6. Réglage automatique :

Réglage automatique de la position H, position V, de l'horloge et de la phase du signal PC.

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ et utilisez ensuite la touche OK pour effectuer le réglage automatique.

7. Lorsque les réglages sont terminés, appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu d'options PC.

Options TV



En mode TV, appuyez sur la touche MENU et utilisez la touche ▼ / ▲ pour sélectionner les options TV.

REGION

Appuyez sur la touche MENU HAUT/BAS pour sélectionner REGION, et utilisez ensuite la touche MENU GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage (Régions disponibles : ANGLETERRE, ALLEMAGNE, ITALIE, FRANCE, ESPAGNE, PORTUGAL)

Recherche automatique

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ et appuyez ensuite sur OK pour démarrer la recherche automatique. Appuyez sur MENU ou EXIT pour arrêter la recherche de chaînes.

Recherche MANUELLE

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ et utilisez ensuite la touche ◀ / ▶ pour effectuer une recherche manuelle.

Appuyez sur MENU ou EXIT pour arrêter la recherche de chaînes.

CANAL

Appuyez sur la touche MENU HAUT/BAS pour sélectionner CANAL, et utilisez ensuite la touche MENU GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage.

SYSTEME COULEUR

Appuyez sur la touche MENU HAUT/BAS pour sélectionner SYSTEME COULEUR, et utilisez ensuite la touche MENU GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage (Systèmes couleur

disponibles : AUTO, PAL, SECAM)

SYSTEME AUDIO

Appuyez sur la touche MENU HAUT/BAS pour sélectionner SYSTEME AUDIO, et utilisez ensuite la touche MENU GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage (Systèmes audio disponibles : AUTO, I, D/K, B/G, L.)

REGLAGE PRECIS

Appuyez sur la touche MENU HAUT/BAS pour sélectionner REGLAGE PRECIS, et utilisez ensuite la touche MENU GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage.

SAUT

Appuyez sur la touche MENU HAUT/BAS pour sélectionner SAUT, et utilisez ensuite la touche MENU GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage.

Sous-menu RECHERCHE MANUELLE

Appuyez sur la touche MENU HAUT/BAS pour sélectionner RECHERCHE MANUELLE, et utilisez ensuite la touche MENU GAUCHE/DROITE pour entamer la recherche vers le bas.

EDITION DES CHAINES

Saisissez le nom de la chaîne " _____ ", appuyez sur la touche MENU GAUCHE/DROITE pour sélectionner, puis sur "OK" pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

CHANNEL	NAME	SYSTEM	SKP	FREQU
001	_____	AUTO	AUTO	ON 44,25
002	_____	AUTO	AUTO	ON 44,25
003	_____	AUTO	AUTO	ON 44,25
004	_____	AUTO	AUTO	ON 44,25
005	_____	AUTO	AUTO	ON 44,25
006	_____	AUTO	AUTO	ON 44,25

■ SWAP ■ INSERT ■ COPY ■ DELETE ↩ RENAME MENU BACK

REMARQUE

- Ce téléviseur LCD peut également servir d'écran ordinateur. En cas d'interférences électromagnétiques autour de l'appareil, il est possible qu'une faible ligne diagonale se forme sur l'écran. Ceci n'affecte pas la qualité du téléviseur.
- Pour améliorer la qualité, il est conseillé d'utiliser des câbles VGA de qualité à haute isolation audio.

SOURCE



- Appuyez sur la touche SOURCE pour afficher la liste des sources.
- Appuyez sur la touche MENU HAUT/BAS pour sélectionner la source que vous souhaitez regarder.
- Appuyez sur OK/ENTRER pour choisir la source.

RESOLUTION

VGA

Résolution	640x480	800x600	1024x768
Fréquence Hz verticale	60	60	60

MTS (en option)

Appuyez sur la touche MTS.

Il est conseillé de choisir Stéréo pour obtenir une meilleure qualité audio, mais si la réception se détériore ou si le service n'est pas disponible, vous pouvez passer au mode Mono.

Vous pouvez également choisir entre Mono (M1) et (M2) si un signal mono est transmis.

DEPANNAGE

Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que le cordon électrique du téléviseur LCD est branché. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, veuillez débrancher la prise et la rebrancher au bout de 60 secondes. Rallumez le téléviseur.
Mauvaise réception du signal	<ul style="list-style-type: none"> - Si le téléviseur est placé dans un endroit à proximité de hautes tours ou de montagnes, il est possible que l'image soit dédoublée ou "fantôme". Vous pouvez modifier l'image par une opération manuelle : consultez les instructions sur l'orientation du poste ou modifiez l'orientation de l'antenne externe. - Si vous utilisez une antenne d'intérieur, il est possible que la réception soit parfois moins bonne. Modifiez l'orientation de l'antenne pour améliorer l'image. Si vous n'arrivez pas à améliorer la qualité de l'image, il vous faudra utiliser une antenne externe.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que le câble d'antenne au dos du téléviseur LCD est correctement branché. - Essayez d'autres chaînes pour vérifier si le problème provient du téléviseur ou de la retransmission.
Image sans son	<ul style="list-style-type: none"> - Augmentez le son - Vérifiez que le téléviseur n'est pas en mode silence. Appuyez sur la touche Silence pour rétablir le son.
Le son est bon, mais les couleurs ne sont pas bonnes ou il n'y a pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> - Augmentez le contraste et la luminosité
Neige et bruit sur image	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que le câble d'antenne au dos du téléviseur LCD est correctement branché.
Coupure de ligne	<ul style="list-style-type: none"> - Il est possible qu'un autre appareil électrique, sèche-cheveux, aspirateur, ou autre, provoque des interférences. Veuillez éteindre ce type d'appareil.
Image dédoublée ou "fantôme". Le téléviseur LCD ne répond pas à la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> - L'emplacement de l'antenne est peut-être mauvais. Utiliser une antenne longue peut améliorer la qualité de l'image. - Pointez la télécommande directement vers le capteur du téléviseur. Si le téléviseur ne répond toujours pas, vérifiez s'il n'y a pas un film plastique sur la télécommande. Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens. Remplacez les piles usagées par des piles neuves. - Le téléviseur se mettra en mode VEILLE si quelques minutes s'écoulent sans réponse de la télécommande.
Pas d'entrée vidéo (MODE PC)	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que le câble VGA est correctement branché. - Vérifiez si le câble vidéo n'est pas tordu.
Lignes verticales	<ul style="list-style-type: none"> - Accédez au menu principal, utilisez le réglage de l'horloge pour

clignotantes (MODE PC)	débarrasser l'affichage des lignes verticales.
Déchirure horizontale (MODE PC)	- Réglez le son audio horizontal à partir du menu principal pour annuler cette ligne de déchirure horizontale.
L'écran est trop lumineux ou trop sombre. (MODE PC)	- Réglez la valeur du contraste ou de la luminosité à partir du menu principal.
La fonction PC ne répond pas	- Vérifiez que la configuration de votre ordinateur est compatible avec la résolution d'écran.
Ligne de déchirure dans la connexion RCA	- Veuillez utiliser un câble de bonne qualité.
Le problème persiste	- Débranchez le câble d'alimentation, patientez 30 secondes, puis rebranchez. En cas de problème avec ce téléviseur, n'essayez pas de le réparer par vous-même. Veuillez contacter le centre de réparations.

Remarque : Pour éviter qu'une image ne marque l'écran et que la luminosité ne faiblisse, ne laissez pas le téléviseur trop longtemps sur le même menu ou sur la même image avec une luminosité et un contraste importants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille d'écran	19 pouces
Système TV	PAL/SECAM
Système vidéo	PAL/NTSC
Chaînes prééglées	1-200
Entrée/Sortie	ENTREE : VGA, entrée VIDEO, entrée S-VIDEO, Audio PC HDMI, ANT75 Ω , PERITEL, ECOUTEURS
Sortie haut-parleur	3W4 Ω
Alimentation requise	Secteur 100-240 V - 50/60 Hz
Consommation électrique	40 W
Accessoires	Mode d'emploi, télécommande, cordon d'alimentation, 2 x piles AAA

REMARQUE

Ce mode d'emploi est proposé à titre de référence uniquement. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.



Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que :

Les produits électriques ne peuvent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers. Si possible, amenez l'appareil à un centre de recyclage. Vérifiez auprès de votre municipalité ou de votre détaillant pour en savoir plus sur le recyclage. (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).