



Manuel de l'utilisateur

Récepteur DVB-T avec 3.5" TFT (QVGA)

Modèle No. TFT-350

Table des matières

1	PRECAUTIONS.....	01	5	FONCTIONNEMENT DE BASE.....	08
	ACCESSOIRES.....	01		ALLUMER.....	08
	CARACTERISTIQUES.....	02		PREMIERE INSTALLATION.....	08
2	ELEMENTS ET FONCTIONS.....	03		REGLER LE SYSTEME.....	10
	TELECOMMANDE.....	03		RECHERCHE DE PROGRAMME.....	11
	ELEMENTS A L'AVANT DE L'UNITE.....	04		INSTALLER LE SYSTEME.....	12
	BOUTONS DE DEFINITION.....	04		INFORMATION SYSTEME.....	13
	ELEMENTS SUR LE COTE GAUCHE DE L'UNITE.....	04		CONFIGURATION USINE.....	14
	ELEMENTS SUR LE COTE DROIT DE L'UNITE.....	04		REGLAGE TFT.....	14
	ELEMENTS SUR LE DESSUS DE L'UNITE.....	05		COMMENT SELECTIONNER UN PROGRAMME...14	
	ELEMENTS AU BAS DE L'UNITE.....	05		COMMENT REGLER LE VOLUME DU SON.....	14
	ELEMENTS AU DOS DE L'UNITE.....	05		ETEINDRE L'UNITE.....	14
3	UTILISER LA BATTERIE.....	06			
	PRECAUTIONS.....	06			
	AVERTISSEMENT.....	06			
	CHARGER LA BATTERIE EN UTILISANT AC/DC				
	ADAPTEUR.....	06			
	ATTENTION.....	06			
4	COMMENT CONNECTER UN ACCESSOIRE.....	07			
	INSTALLER L'ANTENNE.....	07			
	UTILISER DES ECOUTEURS.....	07			
	CONNECTER L'UNITE A LA TV.....	07			

Précautions

Merci d'avoir acheté ce produit.

Veuillez lire ce manuel avec attention avant utilisation du produit

Veuillez conserver ce manuel pour toute future utilisation.

Ce manuel sera utile si vous rencontrez des problèmes de fonctionnel.

ATTENTION: POUR REDUIRE LES RISQUES DE FEU ET DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS UTILISER CET UNITE SOUS LA PLUIE OU DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE.
N'UTILISEZ QUE DES ACCESSOIRES RECOMMANDES PAR LE FABRIQUANT.
VEUILLEZ GARDER L'UNITE A UNE TEMPERATURE ENTRE 10°C et 50°C.
VEUILLEZ ETEINDRE L'UNITE LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.
NETTOYEZ UNIQUEMENT AVEC UN TISSU HUMIDE.

Accessoires

Veuillez vérifier les accessoires selon la liste ci-dessous:


Ecouteurs	1pcs
Câble AV	1pcs
Adaptateur interrupteur AC/DC	1pcs
Télécommande avec piles	1pcs
Manuel de l'utilisateur	1pcs
Unité principale (batterie incluse)	1pcs
Antenne	1pcs

Caractéristiques

VIDEO	Sortie Vidéo, 1.0Vpp/75 (PAL/NTSC)
TFT	Ecran digital 3.5 TFT , 320x240 bande RGB
ENERGIE	Adaptateur interrupteur AC/DC, entrée AC 100-240V, sortie DC 5V/1.0A
TAILLE	122X80X16MM
POIDS NET	175g (batteries incluses)
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	5□-40□
RECEPTEUR DVB-T	VHF, UHF
HAUT-PARLEUR	0.5W/32ohm
BATTERIE RECHARGEABLE	2200mAh/3.6V Li-polymerization


Télécommande

2

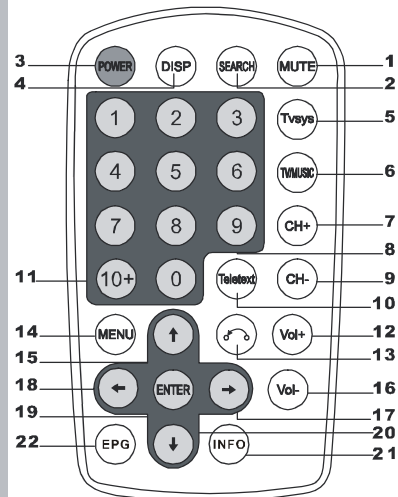

- 1. MUET**
Coupe la sortie audio
- 2. SEARCH (Recherche)**
Recherche de programmes
- 3. Power (Marche)**
Allume/Eteint l'équipement
- 4. DISPLAY (Affichage)**
Allume/Eteint l'écran
- 5. Système TV**
Sélectionner la sortie vidéo (NTSC, PAL)
- 6. TV/Musique**
Basculer entre les programmes TV/Musique
- 7. CH+**
Chaîne supérieure
- 8. BOUTONS NUMERIQUES**
- 9. CH-**
Chaîne inférieure.
- 10. TELETEXT**
Affiche le télétexte
- 11. Bouton 10+**
Pour sélectionner des numéros de chaîne supérieure à 9.
- 12. VOL+**
Augmenter le niveau de volume
- 13.** ↶
Retour
- 14. MENU**
Réglage système
- 15.** ↑
Haut
- 16. VOL-**
Diminuer le niveau de volume
- 17.** →
Droite
- 18.** ←
Gauche
- 19. ENTRER**
Confirmer une sélection
- 20.** ↓
Bas
- 21. INFO**
Affiche les informations du programme
- 22. EPG**
Affiche le guide électronique du programme.


Éléments à l'avant de l'unité

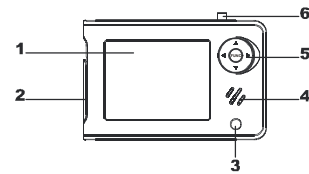

1. Ecran 3.5 TFT
2. Prise sur la gauche
3. Récepteur IR
4. Haut-parleur
5. Boutons de contrôle
6. Antenne

Bouton de définition


1. ▲ Ch+/Haut
Chaîne+/Curseur vers le haut
2. ◀ Volume-/Gauche
Volume-/ Curseur vers la gauche
3. ▶ Volume+/Droite
Volume-/ Curseur vers la droite
4. ▼ Ch-/Bas
Chaîne-/Curseur vers le bas
5. Bouton fonction



Ce bouton fonction est défini comme indiqué ci-dessous:


1. Appuyez sur FUNC, l'unité se mettra en menu réglage système.
2. En utilisant le bouton curseur, pour pouvez sélectionner ce dont vous avez besoin.
Appuyez sur FUNC pour confirmer la sélection

Éléments sur le côté gauche de l'unité.



1. Ecouteurs
2. Sortie vidéo
3. Entrée DC 5V
4. Caoutchouc de protection

Éléments sur le côté droit de l'unité



1. Bouton marche
2. Indicateur de marche LED

Éléments & Fonctions

2

Lorsque l'unité est activée, le LED est allumé.
Lorsque l'unité est désactivée, le LED:
Clignote: lorsque la batterie charge
Faible: lorsque la batterie est complètement chargée
Eteint: Lorsque l'adaptateur AC/DC n'est pas utilisé.

Éléments sur le dessus de l'unité




1. Prise d'antenne

Éléments au bas de l'unité



1. Prise pour augmenter le programme et stockage de station.

Éléments au dos de l'unité

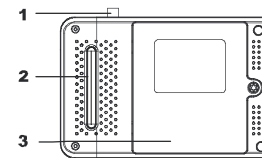

1. Prise d'antenne
2. Caoutchouc
3. Couvercle de batterie

Utiliser la batterie

Précautions:

Veillez charger totalement la batterie lorsque vous utilisez l'unité pour la première fois.
L'unité se mettra à chauffer lorsqu'elle est utilisée. Cela est normal.
Veillez désactiver l'unité si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.
L'unité s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est faible.

3

Avertissement:

Ne pas utiliser la batterie qui ne convient pas à l'unité. Il est dangereux d'utiliser la mauvaise batterie.

La batterie peut fonctionner 2 heures lorsqu'elle est totalement chargée.
Lors du chargement de la batterie, le bouton marche est éteint.

Charger la batterie en utilisant l'adaptateur AC/DC

Veillez suivre les étapes suivantes:

Eteindre l'unité, l'indicateur LED s'éteindra. Lorsque la prise d'adaptateur AC/DC adapter & la prise DC sont branchés, l'indicateur LED s'allumera.

Clignote: Lorsque la batterie est chargée;

Faible: Lorsque la batterie est totalement chargée.

Le temps de charge est d'environ 4 à 5 heures.

Attention:

L'adaptateur AC/DC est un adaptateur interrupteur. Le voltage d'entrée est de 100V-240V, le voltage de sortie est de 5V/1.0A.

Comment connecter un accessoire

Installer l'antenne

Branchez l'antenne dans la prise antenne.
Veuillez sélectionner le bon modèle d'antenne dans le menu de réglage système.
Les éléments suivants doivent être connus :

4

1. Type d'antenne

L'antenne possède 2 modes: Actif et Passif. Lorsque vous changez l'antenne, veuillez choisir le bon modèle d'antenne.

Si vous ne connaissez pas le modèle de l'antenne, veuillez choisir le mode passif (Dans le menu réglage).

2. Lorsque l'unité est utilisée dans un autre pays.

Veuillez tout d'abord rechercher le programme. Le signal est différent selon les pays, vous devez donc sélectionner le bon pays.

Utiliser les écouteurs

Insérez les écouteurs dans la prise d'écouteurs.

Note:

Lorsque vous utilisez les écouteurs, veuillez tout d'abord baisser le son, puis insérer les écouteurs.

Connecter à la TV.

Insérez le câble AV au jack écouteurs (noir) et au jack vidéo (jaune), branchez le câble AV à la TV.

Note:

Si vous ne désirez pas utiliser l'écran veuillez appuyez sur la touche DISP de la télécommande pour désactiver celui-ci.

Fonctionnement de base

Activer

Appuyez sur le bouton marche. Le LED s'allumera.

Première installation.

L'unité sera en mode Première Utilisation si l'unité est:

1. Utilisée pour la première fois.
2. Aucune liste programme n'a été enregistrée.
3. Pas de signal.

Veillez suivre les étapes suivantes pour l'installation;

Etape 1: Utilisez le bouton Gauche/Droite (sur le bloc de boutons ou sur la télécommande) pour sélectionner OUI ou NON. Appuyez sur FUNC ou ENTER (télécommande) pour confirmer la sélection.




Etape 2: Utilisez le bouton curseur & FUNC/ENTER pour sélectionner le pays, la langue OSD, la zone horaire & la puissance de l'antenne.




5

Fonctionnement de base

Etape 3: Après avoir sélectionné le pays, la langue OSD, la zone horaire & la puissance de l'antenne, veuillez sélectionner NEXT & appuyer sur FUNC/ENTER pour entrer le programme de recherche automatique.

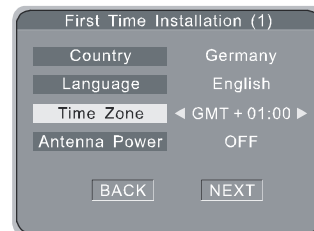

Utiliser le bouton curseur & FUNC/ENTER pour sélectionner le programme de recherche automatique ou BACK (retour).

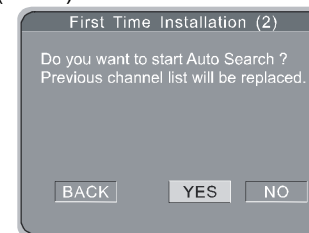


Fonctionnement de base

Sélectionnez YES (oui), puis entrez le programme de recherche automatique...



Vous verrez par la suite la liste de programme que vous recherchez

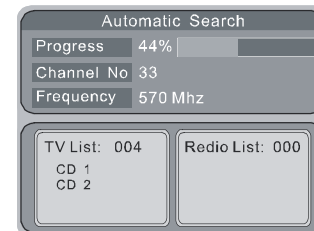

La liste de programme sera automatiquement sauvegardée une fois la recherche automatique terminée.



Le premier programme sera ensuite affiché.



5

Vous pouvez utiliser CH+/CH- pour sélectionner le programme.


Vous pouvez utiliser Vol+/Vol- pour ajuster le volume audio.

Réglage système

Appuyez sur FUNC/ (sur le bloc bouton de l'unité) MENU (sur la télécommande), puis l'unité sera en statut réglage système. Suivez donc les indications pour sélectionner le bon poste.

Fonctionnement de base


Le Menu Principal de réglage est affiché comme suivant:

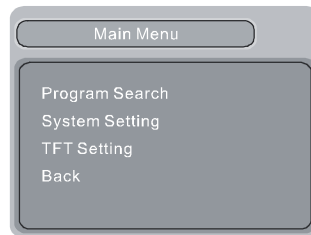


Recherche programme

Après la sélection du programme recherche, l'unité affichera ceci:

Vous pouvez sélectionner recherche automatique ou Recherche manuelle. Après la recherche du programme, veuillez sélectionner Back pour retourner en arrière:

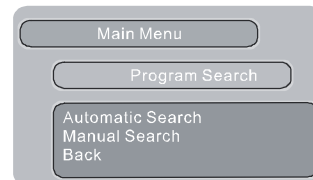


Si vous sélectionnez Recherche Automatique, vous devez confirmer une nouvelle fois votre choix.

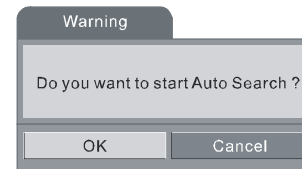


S'il y a une liste de programme sauvegardée dans l'unité, le système vous demandera une nouvelle fois confirmation pour effacer la liste de programme. Veuillez utiliser le bouton curseur et FUNC/ENTER pour sélectionner votre choix.

5

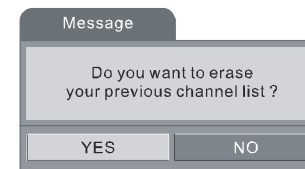

Fonctionnement de base:

L'unité recherchera automatiquement les programmes si votre choix est **YES** (OUI).

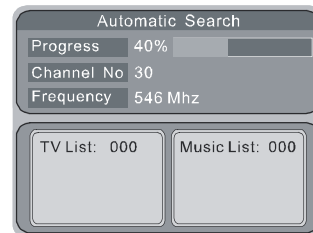

La liste de programme sera sauvegardée une fois la recherche terminée.




Le programme sera affiché une fois que la liste de programme est sauvegardée.



Installer le système


Lorsque vous sélectionnez l'Installation Système, l'unité affichera ceci:
Vous pouvez utiliser le curseur ou FUNC/ENTER pour sélectionner l'installation correcte:

5

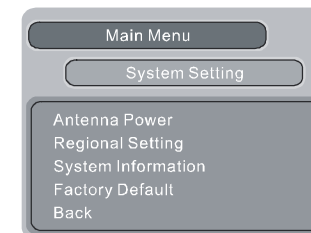


Fonctionnement de base:

Vous pouvez sélectionner: l'antenne en mode actif (ON) ou passif (OFF). Utilisez Haut/Bas et FUNC/ENTER pour sélectionner

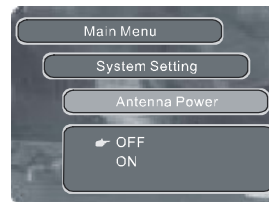


Vous pouvez sélectionner la région où vous vous trouvez. Utilisez Haut/Bas/Droite/Gauche pour sélectionner le bon pays et la langue que vous utilisez.
Vous pouvez sélectionner BACK pour revenir en arrière.

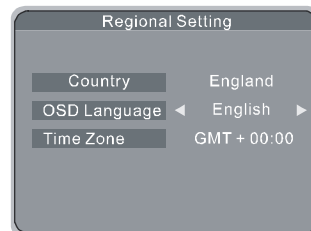

Information système:


Vous pouvez voir l'information système dans cet élément.

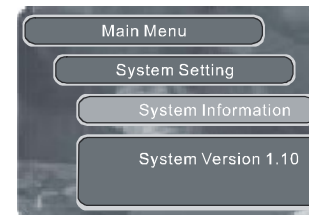

5

Défaut usine:

Si vous sélectionnez cet élément, l'unité restaurera en réglages usine.

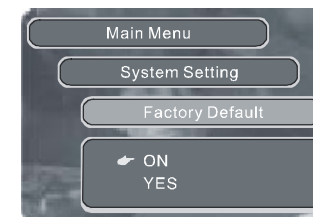


Fonctionnement de base:

Réglage TFT

Vous pouvez utiliser le bouton curseur pour sélectionner votre réglage de luminosité, contraste et couleur favori.

Vous pouvez sélectionner BACK après avoir sélectionné vos réglages favoris.

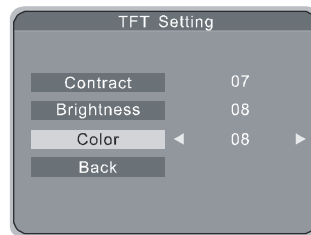

Comment sélectionner un programme

Vous pouvez utiliser CH+/CH- pour choisir un programme.

Comment contrôler le volume

Vous pouvez utiliser VOL+/VOL- pour contrôler le volume.

Eteindre l'unité

Appuyez sur le bouton marche pour éteindre l'unité. L'indicateur LED s'éteindra.

5



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).