

V Y O O

T O A S T Y

User's Manual
Manuel d' Utilisation



LicoTM
DIGITAL Home

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, certaines précautions élémentaires doivent être prises, notamment :

- Lire l'intégralité des consignes avant d'utiliser l'appareil.
- vérifier que le voltage indiqué sur l'appareil correspond à celui de votre installation domestique.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. N'utiliser que les poignées et boutons prévus.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, ne pas immerger le cordon, les prises électrique ou le grille-pain dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance rapprochée est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'eux.
- Débrancher de la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
- Ne jamais utiliser un appareil dont le cordon ou la prise serait endommagé, ou si l'appareil fonctionne mal ou est abîmé. Ramener l'appareil auprès d'un SAV agréé pour examen, réparation ou réglage.
- Ne pas laisser le cordon pendre du plan de travail ou entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas placer sur une plaque chauffante ou près d'elle, ni sur un brûleur électrique ou un four chaud.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne pas insérer des aliments trop épais, des emballages en aluminium ou des ustensiles au risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Le pain pouvant brûler, le grille-pain ne doit pas être placé à proximité de rideaux ou de tout autre tissu inflammables et toujours sous surveillance.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant peut être source d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.
- Ne pas essayer de retirer la nourriture lorsque le grille-pain est en marche. • veiller à retirer le pain avec précaution lorsqu'il est grillé pour éviter le risque de blessure.

Utilisation de votre grille-pain

Sélectionnez votre mode de cuisson pour chaque ouverture immédiatement après avoir appuyé sur le levier du grille-pain.

1. Réglez l'intensité de brunissage à votre convenance (sur une échelle de 1 à 7)

Note: lors de la première utilisation, choisir le degré 3. Réglez à votre convenance lors des utilisations suivantes.


Conseil: lorsque vous grillez des tranches de pain, sélectionnez un degré inférieur à celui que vous sélectionneriez normalement.

2. Placez la tranche de pain ou autre aliment dans les ouvertures puis appuyez sur le levier jusqu'à ce qu'il soit verrouillé. La grille de guidage s'adapte automatiquement à l'épaisseur de la tranche pour la maintenir en place.

3. Si vous sélectionnez un des modes « VIENNOISERIE », « DECONGELATION » ou « RECHAUFFAGE », vous devez d'abord verrouiller le levier avant de sélectionner le mode de brunissage.

Important: Si vous faites une erreur de sélection, appuyez sur le bouton ANNULATION puis sélectionnez le mode voulu.

- 4 Lorsque le brunissage est terminé, le levier se débloque automatiquement et l'appareil s'arrête.

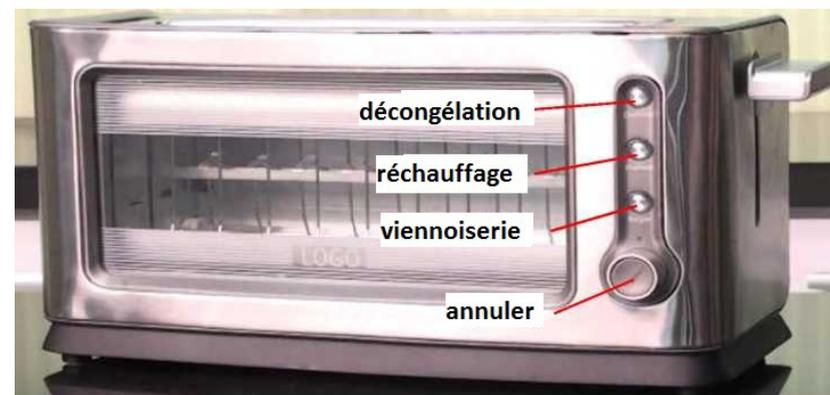

TROUBLESHOOTING

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne chauffe pas ou s'arrête en cours	La prise électrique ne fonctionne pas ou le grille-pain n'est pas branché.	Vérifiez si la prise fonctionne. Débranchez l'appareil et rebranchez-le. Testez le grille-pain en sélectionnant un degré de brunissage puis en relâchant le levier sans nourriture dans la grille.
Le pain est trop grillé au bout de 5 secondes.	Le réglage est trop élevé.	Lorsque vous grillez plusieurs tranches à la suite, vous devez peut-être diminuer le réglage en cours.
Le pain est coincé.	La tranche de pain est peut-être trop épaisse.	La plupart des pains, pâtisseries et viennoiserie conviennent aux ouvertures, mais il arrive que les tranches soient trop épaisses. Il suffit de la retirer du grille-pain et de la couper plus finement.
Le brunissage est trop faible ou trop prononcé.	Vous avez peut-être modifié le réglage et devez le régler à nouveau.	Réglez à nouveau le degré de brunissage pour la fonction choisie.
Le grille-pain dégage une odeur d'aliment brûlé ou de la fumée en cours d'utilisation.	Des restes de nourriture sont dans le tiroir ramasse-miettes.	Vérifiez si le tiroir ramasse-miettes est vide et propre. Vérifiez si des miettes sont restées coincées dans la grille. Débranchez l'appareil et renversez-le au-dessus de l'évier puis secouez-le pour dégager d'éventuelles miettes coincées.

VIENNOISERIE

Cette fonction grille les viennoiseries croustillant du côté coupé et chaud à l'extérieur.

1. Réglez l'intensité de brunissage à votre convenance (sur une échelle de 1 à 7).

2. Placer la viennoiserie dans l'ouverture, côté coupé vers l'intérieur du grille-pain
3. Appuyez sur le levier du grille-pain jusqu'à ce qu'il soit verrouillé, puis appuyez sur le bouton VIENNOISERIE

La grille de guidage s'adapte automatiquement à l'épaisseur de la viennoiserie pour la maintenir en place.

Note: Le bouton VIENNOISERIE s'allume jusqu'à la fin de la cuisson, et s'éteint si vous appuyez sur le bouton ANNULATION.

Important: Si vous faites une erreur de sélection, appuyez sur le bouton ANNULATION puis sélectionnez le mode voulu.

4. Lorsque le brunissage est terminé, le levier se débloque automatiquement et l'appareil s'arrête.

DECONGELATION

A utiliser pour décongeler et griller du pain congelé, des viennoiseries, des gaufres et des pâtisseries.

1. Réglez l'intensité de brunissage à votre convenance (sur une échelle de 1 à 7)

2. Placez les aliments dans les ouvertures.

3. appuyez sur le levier jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

4. Sélectionnez le bouton **DECONGELATION** (pour le pain et les gaufres)

ou sur les boutons **DECONGELATION** et **VIENNOISERIE**. Les boutons s'allument jusqu'à la fin du cycle de DECONGELATION et brunissage et s'éteignent si vous appuyez sur le bouton **ANNULATION**.

Important: Si vous faites une erreur de sélection, appuyez sur le bouton **ANNULATION** puis sélectionnez le mode voulu.

5. Lorsque le brunissage est terminé, le levier se débloque automatiquement et l'appareil s'arrête.

RÉCHAUFFAGE

A utiliser pour réchauffer des aliments déjà grillés mais qui se sont refroidis.

1. Placez les aliments déjà grillés dans les ouvertures.

Note: Ne pas réchauffer des aliments tartinés (beurre ou tout autre ingrédient).

2. Vous n'avez pas besoin de régler le degré de brunissage.

3. Appuyez sur le levier du grille-pain jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

4. Appuyez sur le bouton **RECHAUFFAGE**.

Important: Si vous faites une erreur de sélection, appuyez sur le bouton **ANNULATION** puis sélectionnez le mode voulu.

5. Lorsque le réchauffage est terminé, le levier se débloque automatiquement et l'appareil s'arrête.

Conseils pratiques • Pour les produits surgelés tels que tartelettes et gaufres surgelées, suivre les instructions de cuisson inscrites sur le conditionnement.

- Pour un meilleur résultat, veillez à ce que le tiroir ramasse-miettes soit toujours propre.

- Le grille-pain est équipé d'un dispositif de contrôle du levier. Si les aliments grillés ne sont pas éjectés, utilisez le levier pour les enlever.

- Ne jamais mettre de fourchette ni vos doigts dans l'ouverture du grille-pain.

- Si des aliments sont bloqués dans l'appareil, débranchez le grille-pain, puis montez et descendez le levier plusieurs fois pour les débloquer.
- Ne jamais utiliser d'ustensiles métalliques pour retirer des aliments du grille-pain ou pour dégager des aliments bloqués.
- A tout moment, vous pouvez interrompre la cuisson en appuyant sur le bouton **ANNULATION**.



Tiroir à miettes amovible



la façade du toaster est équipée d'une fenêtre en verre qui permet de surveiller le brunissage de l'aliment placé à l'intérieur ; la poignée de la plaque en verre intérieure amovible est pratique pour le nettoyage.

Mode d'emploi: appuyer sur la pince de la poignée de la plaque en verre intérieure tout en tirant sur la plaque pour la dégager du grille-pain.

Toutes les informations peuvent être modifiées sans notification !



Recyclage

Ce symbole porte un symbole de tri pour les ordures électriques et les équipements électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96/EC pour être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour plus d'information, contactez votre autorité locale ou régional.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following :

- Read all instructions.
- Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the toaster.
- Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when it is used by or near children.
- Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer : the nearest service agent or a qualified person.
- Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- Oversize food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
- Bread may burn, so toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, and must be watched.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Don't attempt to dislodge food when toaster is in operation • Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced

Using your toaster

Be sure to make selections for each slot immediately after pressing the toast control lever

1. Adjust the itoast shade selector to desired setting (on a scale of 1 to 7)


Note: When using for the first time, select setting 3
Re-ajust the setting to suit personal preference on successive toasting operations.

Hint: When toasting thin sliced breads, use a lighter setting than you would normally select.

2. Place the sliced bread or other foods into the slots and press toast control lever down until it locks into place(c) The bread guides will automatically adjust to hold the food place.

3. When selecting **BAGEL, FROZEN** or **REHEAT** function, you must press the toast control lever before selecting one of these settings.
Important: Ifthe wrong button is selected, press the **CANCEL** button and re-select the desired cycle.

4 When toasting is complete, the toast control lever goes up and the unit shuts off.

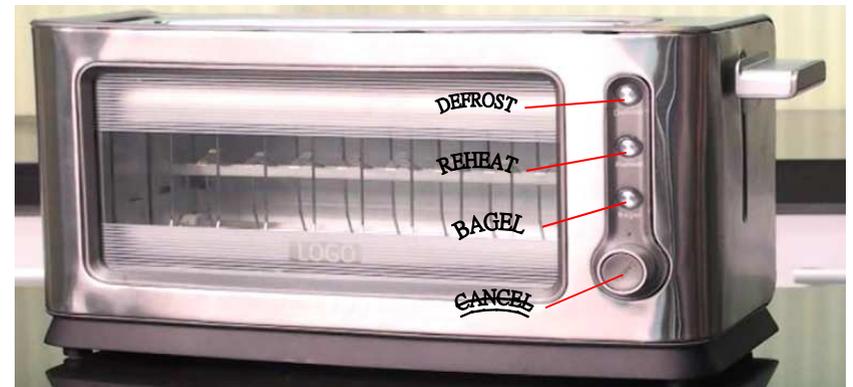

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit is not heating or stop heating.	Electrical outlet is not working or toaster is unplugged	Check to make sure outlet is working. Unplug unit and re-insert plug. Test toaster by selecting a setting and depressing the toast control level with nothing in the toaster.
Second toasting is too dark.	Setting on toast is too dark	If doing repeated toasting in the toaster, you may want to select a shade slightly lighter than the previous setting.
Bread is jammed	The bread may be too thick.	Most breads, pastries and bagels will fit into the slot however, occasionally the bread may be too thick. Simply remove from the toaster and slice thinner
Toast is too light or too dark	You may have changed the shade selector and need to re-adjust the setting	Simply reset the shade selector to the desirable setting for the function you wish to use
You smell burnt food or smoke is coming out when toaster is being use	Remnants of food in crumb tray	Refer to the directions in CARE AND CLEANING section if this booklet. Make sure the crumb tray is empty and wiped clean. Check to make sure no large crumbs are caught in the slot. Turn unplugged unit upside down over the sink and shake to remove crumbs.

BAGEL FUNCTION

This function toasts bagels or English muffins crispy on the cut side and warm on the outside

1. Adjust the toast shade selector to the desired setting (1 through 7)

2. Insert the bagel into the slot with the cut side towards the inside of the toaster:

3. Press the toast control lever down until it locks into place; the press BAGEL button: The bread guides will automatically adjust to hold the bagel slices in place.

Note: The BAGEL button illuminates until the toast cycle is complete or until the CANCEL button is pressed.

Important: If the wrong button is selected, press the CANCEL button and re-select the desired cycle.

4. When toasting is complete, the toast control lever goes up and the units shuts off.

DEFROST FUNCTION

USE to thaw and toast frozen bread, bagels, waffles and pastries.

1. Adjust the toast shade selector to the desired setting (1 through 7).
2. Insert the food to be toasted into the slot or slots.
3. Press the toast control lever down until it locks into place.
4. Press **DEFROST** (for bread and waffles) or **DEFROST** and **BAGEL** buttons. The button illuminate until the defrosting and toasting are complete or until the cancel button is pressed.

Important: if the wrong button is selected, press the CANCEL button and re-select the desired cycle.

5. When toasting is complete, the toast control lever goes up and the unit shutt off.

REHEAT FUNCTION

Use to warm foods that have been toasted and have cooled.

1. Insert previously toasted food into slot

Note: Do not reheat foods with butter or any toppings.

2. There is no need to adjust the toast shade selector.
3. Press the toast control lever down until it locks into place.
4. Press the reheat button.

Important: if the wrong button is selected, press CANCEL button and re-select the desired cycle.

5. When reheating is complete, the toast control lever goes up and the unit shuts off.

HELPFUL HINTS

- For quick foods, such as pop tarts and frozen waffles, follow the instructions on the box.
- For the best toasting results, be sure to keep the crumb tray clean.
- This toaster has a built-in toast control lever rise. If toasted food does not clear the top of the toaster use the toast control lever to raise the food for easy removal.
- Never stick a fork or fingers into the toasted slot.
- If food becomes jammed, unplug the unit, then raise and lower the toast control lever to loosen the jammed food.
- Never Use metal utensils to lift food from the toaster or to free jammed food
- To interrupt toasting at any time, press the CANCEL button



Removeable vrumb tray



The center front of toaster has full view glass window wich is constructive to the client's good visibility into the toast status; the detectable inner glass clamp is helpful for cleaning.

Usage: press the buckle of the inner glass clamp handle while pulling the inner glass clamp out from the toaster.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment ! Please remember to respect the local regulations : hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

TOASTY VYOO

User's Manual september 2012 ©.
Copyright Yoo Digital™ Home 2012.
All rights reserved.

