

USER'S INSTRUCTIONS

BEFORE YOU BEGIN:

- **The trolley must be in down (closed door) position during assembly and installation.** If you have a completely installed garage door opener, the rail/opener assembly must be taken down. UP and DOWN limits must be readjusted after installation.
- Opener hanging brackets will require repositioning and the addition of an extra bracket for stability due to increased rail length.

IF THIS IS A NEW INSTALLATION:

Use the front (header), belt assembly, and longer emergency release rope in this kit in place of those packaged with your garage door opener. Add the enclosed center rail as the second rail (remove one of the center rails packaged with the garage door opener) section, creating a five piece rail assembly. Complete the assembly, installation, and adjustment of your opener according to your owner's manual, with the exception of adding an additional hanging bracket for stability.

IF THIS IS AN EXISTING INSTALLATION, CONTINUE AS FOLLOWS:

1. Pull down on the emergency release handle, then disconnect the trolley from the door arm.
2. Disconnect the rail/opener assembly from the header bracket and hanging brackets, and place it on the floor.
3. Remove the belt cap retainer from the opener sprocket and set aside.
4. Disconnect the master link from the trolley threaded shaft and belt; discard.
5. Remove the spring/nut from the trolley and discard.
6. Remove idler pulley assembly and set aside.
7. Remove the belt assembly and discard.
8. Remove the 1/4"-20x1-3/4" bolt and lock nut from the trolley stop hole in the front rail and set aside.
9. Push the trolley back toward the opener. Disconnect the front rail and second rail sections by using a screwdriver tip to pry up the outer tab on each side of the rail (Figure 1), then slide it off the existing rail assembly. Discard the front and second rails.
10. Align the new front and center rails with the existing rail assembly, keeping the cut out "window" at the front (header) end. Be sure to keep rails right side up: *the idler pulley bolt hole above the window is larger on top of the rail than on the bottom.* Slide the new center rail onto the assembly, then add the front rail. Tabs along the side will lock into place.
11. As a temporary trolley stop, clamp a locking pliers onto the rail, 8" (20 cm) from the center of the idler pulley hole (Figure 2). Slide the trolley assembly to this point.
12. Lay the new belt beside the rail (Figure 3). Grasp the end with the hooked trolley connector and pass approximately 12" (30 cm) of belt through the window. Keeping the ribbed side toward the rail, and allow it to hang while you complete the next two steps.
13. Replace the idler pulley, lock washer and nut. Rotate it to be sure it spins freely. Grease the center, if necessary.
14. Replace the the 1/4"-20x1-3/4" bolt and lock nut into the trolley stop hole.
15. Pull the belt around the idler pulley and hook the trolley connector into the retaining slot on the trolley (Figure 4). *The ribbed side must contact the pulley.*

Model 8810CB Ten-Foot Rail Extension Kit

⚠️ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

- Be sure door is CLOSED and
- Disconnect power to opener BEFORE proceeding.

Figure 1

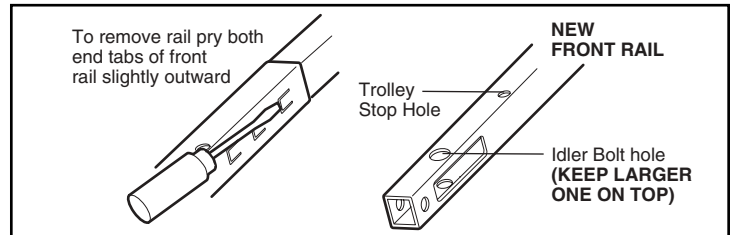


Figure 2

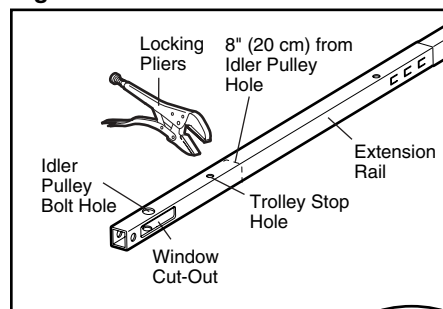


Figure 3


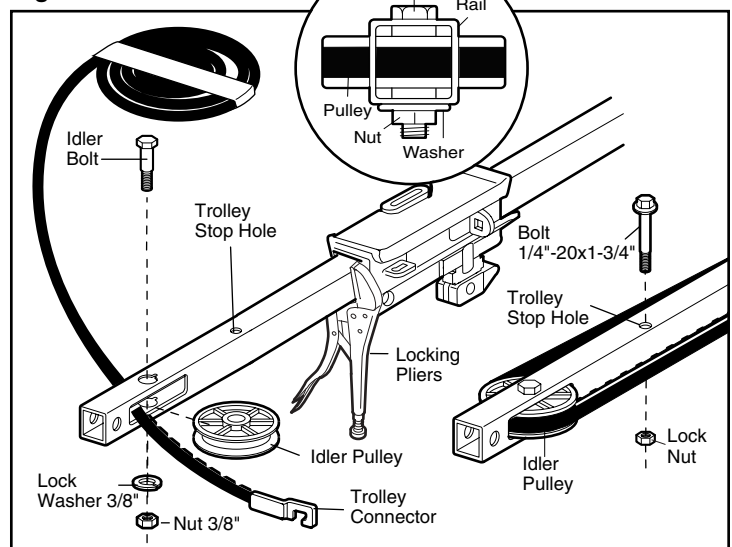


Figure 4

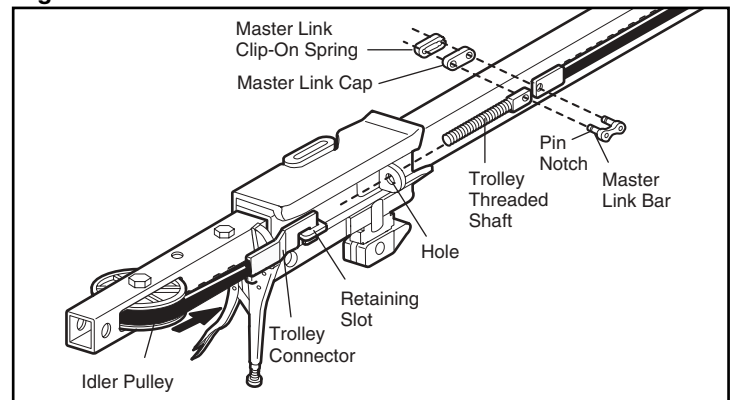

16. With the trolley against the pliers, dispense the remainder of the belt along the rail assembly toward the opener and around the sprocket. The sprocket teeth must engage the belt.
17. Check to make sure the belt is not twisted, then connect it to the flat end of the trolley threaded shaft with the master link (Figure 4):
 - Push pins of master link bar through holes in end of belt and trolley threaded shaft.
 - Push master link cap over pins and past pin notches.
 - Slide clip-on spring over cap and onto pin notches until both pins are securely locked in place.
18. Insert the trolley threaded shaft through the hole in the trolley. *Be sure the belt is not twisted, and the ribbed side faces the rail.*
19. Hold the belt at the trolley shaft as you thread the spring nut by hand (Figure 5) onto the shaft until finger tight against the trolley. *Do not use any tools.*
20. Remove the locking pliers.
21. Set the belt tension:
 - Insert a screwdriver tip into one of the nut ring slots and brace it firmly against the trolley (Figure 5).
 - Place a 7/16" open end wrench on the square end. Rotate the nut about 1/4 turn until the spring releases and snaps the nut ring against the trolley (Figure 6).
 This sets the spring to optimum belt tension.
22. Replace the belt cap retainer and complete the re-installation and adjustment of your opener according to your owner's manual. **NOTE:** *Before hanging the opener, an additional hanging bracket is necessary for stability. See Adding An Additional Hanging Bracket.*
23. Replace the old emergency release rope with the new, longer replacement rope.
24. Reconnect power and operate the door in the UP direction.
25. Increase the UP travel limit by turning the UP limit adjustment screw in a clockwise direction as shown on label. One turn equals 2" (5 cm) of travel.

Figure 5


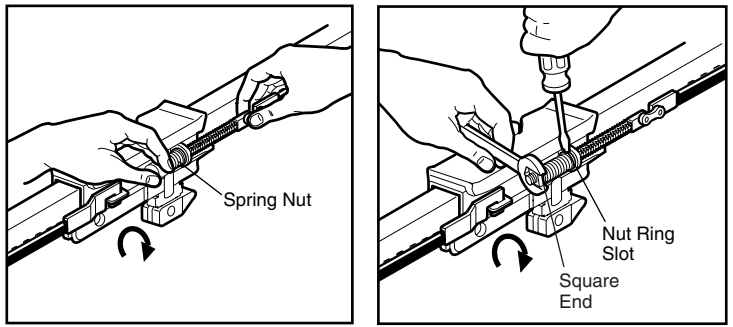


Figure 6

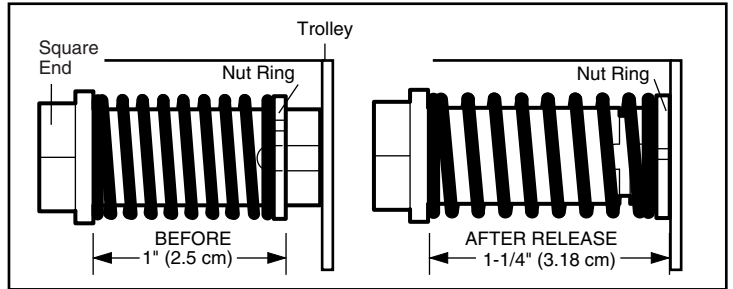

⚠ WARNING

To avoid possible **SERIOUS INJURY** from a falling garage door opener, fasten it **SECURELY** to structural supports of the garage. Concrete anchors **MUST** be used if installing **ANY** brackets into masonry.

ADDING AN ADDITIONAL HANGING BRACKET:

Cut the enclosed hanging bracket (cross brace) to fit across the installed hanging brackets. Fasten the cross brace to the top and bottom hole of the hanging brackets (Figures 7 and 8) using 5/16"-18x7/8" hex bolts, 5/16 lock washers and 5/16" -18 nuts.

Figure 7


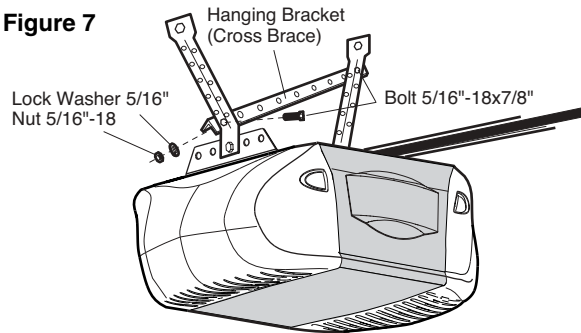



Figure 8

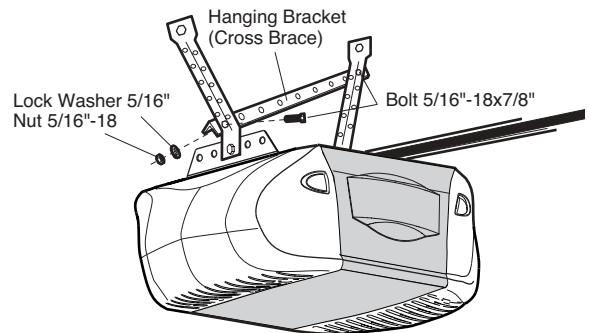

REPLACEMENT PARTS

Part No.	Description	Qty
183C158-14	Header Rail Extension	1
183C157-10	Center Rail Extension	1
41A5250-2	10' Belt Assembly	1
41A3021	Rope	1
4A1008	Master Link Kit	1
41B4103	Spring Nut Assembly	1

HARDWARE SHOWN ACTUAL SIZE




Hex Bolt
5/16"-18x7/8"



Nut 5/16"-18



Lock Washer 5/16"



Hanging Bracket (Cross Brace) Not shown actual size

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

AVANT DE COMMENCER :

- **Le chariot doit être en position abaissée (porte fermée) durant l'assemblage et l'installation.** Si l'ouvre-porte de garage est entièrement installé, l'ensemble de rail/ouvre-porte doit être démonté. Les limites de MONTÉE et de DESCENTE doivent être réajustées après l'installation.
- Les supports pendants de l'ouvre-porte requièrent un nouveau positionnement et l'addition d'un support supplémentaire pour plus de stabilité, en raison de l'augmentation de la longueur du rail.

S'IL S'AGIT D'UNE INSTALLATION NOUVELLE :

Utiliser la section frontale, la courroie et la nouvelle corde de déclenchement plus longue de cet ensemble au lieu de celles de l'ouvre-porte de garage. Ajouter le rail central comme deuxième section afin de créer un ensemble de rail à cinq pièces. Compléter l'assemblage, l'installation et le réglage de l'ouvre-porte de garage selon les instructions du manuel du propriétaire, exception faite de l'ajout d'un support pendant supplémentaire pour une meilleure stabilité de l'ensemble.

S'IL S'AGIT D'UNE INSTALLATION EXISTANTE, POURSUIVRE COMME SUIT :

1. Tirer la poignée de dégagement d'urgence vers le bas, détacher ensuite le chariot du bras de la porte.
2. Détacher l'ensemble de rail/ouvre-porte du support frontal et des supports de montage, et placer cet ensemble sur le sol.
3. Retirer le capuchon de retenue de la courroie du pignon de l'ouvre-porte et mettre de côté.
4. Détacher l'ensemble de maillon de raccord et jeter.
5. Détacher le ressort/écrou du chariot et jeter.
6. Retirer l'ensemble de poulie-guide et mettre de côté.
7. Retirer l'ensemble de courroie et jeter.
8. Retirer le boulon 1/4 po-20 x 1-3/4 et le contre-écrou du trou d'arrêt du chariot pratiqué dans le rail avant et mettre de côté.
9. Repousser le chariot vers la tête de l'ouvre-porte. Détacher la section du rail avant en utilisant l'extrémité d'un tournevis pour faire lever sur la languette extérieure de chaque côté du rail (Figure 1), puis la faire glisser hors du rail central. Disposez du premier et du second rail.
10. Aligner les nouveaux rails frontal et central sur l'ensemble existant de rail, en gardant les petits trous le long du même bord, et la "fenêtre" découpée à l'extrémité avant (frontale). S'assurer de garder les rails le bon côté vers le haut : **le trou de boulon de la poulie-guide au-dessus de la fenêtre est plus gros sur le dessus du rail que sur le dessous.** Faire glisser le nouveau rail central sur l'ensemble, puis ajouter le rail avant. Les languettes sur le côté se bloqueront en place.
11. Pour créer une butée temporaire sur le chariot, fixer des pinces de blocage sur le rail, à 8 po (20 cm) du centre du trou de la poulie-guide (Figure 2). Faire glisser l'ensemble de chariot jusqu'à ce point.
12. Poser la nouvelle courroie à côté du rail (Figure 3). Saisir l'extrémité avec le connecteur de chariot à crochet et passer environ 12 po (30 cm) de courroie à travers la fenêtre. S'assurer que le côté nervuré est tourné vers le rail et laisser la courroie pendre en réalisant les deux prochaines étapes.
13. Remplacer l'ensemble de poulie-guide, le rondelle-frein, et l'écrou. Faire tourner la poulie pour s'assurer qu'elle tourne librement. Si le centre intérieur est sec, graisser à nouveau afin d'assurer un bon fonctionnement.
14. Remettre le boulon 1/4 po-20 x 1-3/4 et le contre-écrou dans le trou d'arrêt du chariot.
15. Tirer la courroie autour de la poulie folle et vers le chariot. Accrocher le connecteur de chariot dans la fente de retenue sur le chariot (Figure 4). **Le côté nervuré doit venir en contact avec la poulie.**

Modèle 8810CB Nécessaire de rallonge de rail de dix pieds

AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT :

- S'assurer que la porte est FERMÉE
- Mettre l'ouvre-porte hors tension AVANT de procéder.

Figure 1

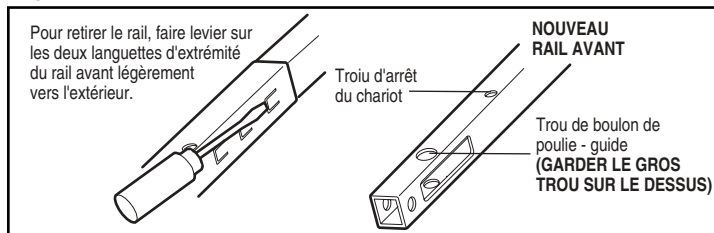


Figure 2

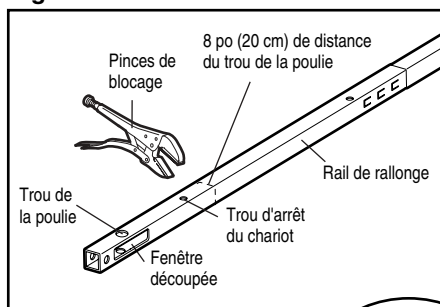


Figure 3


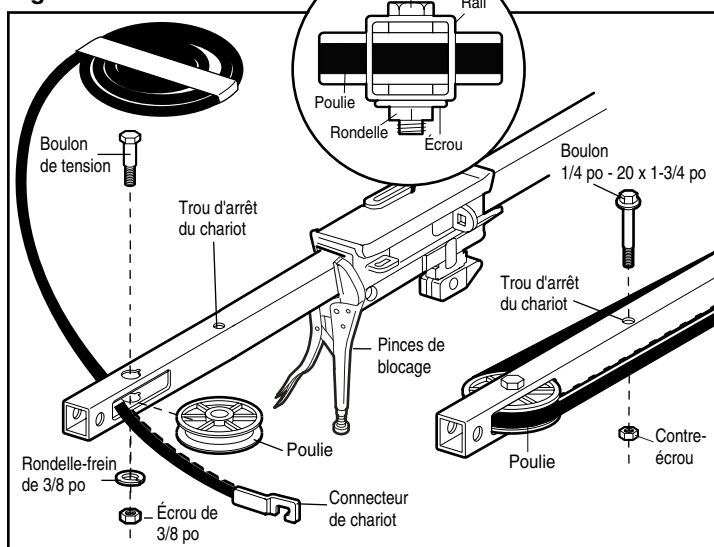


Figure 4

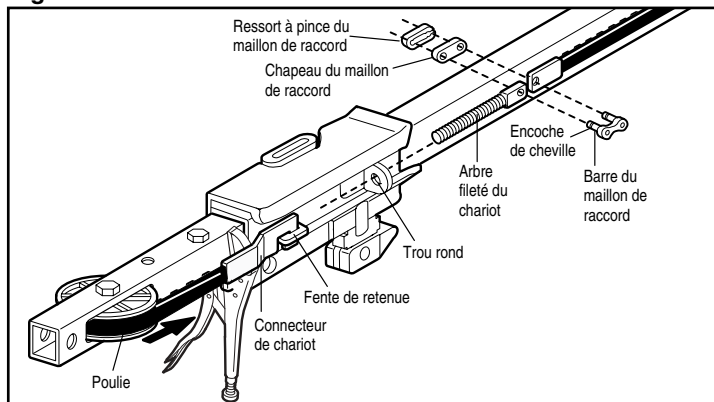

16. Le chariot étant contre les pinces, déployer le reste de la courroie sur la longueur du rail, vers le tête de puissance et autour du pignon. Les dents du pignon doivent engager la courroie.
17. S'assurer que la courroie n'est pas tordue, puis la raccorder à l'extrémité plate de l'arbre fileté du chariot avec le maillon de raccord (Figure 4) :
 - Pousser les chevilles de la barre du maillon de raccord à travers les trous pratiqués dans l'extrémité de la courroie et de l'arbre fileté du chariot.
 - Pousser le chapeau du maillon principal au-delà des encoches de goupille.
 - Faire glisser le ressort à pince par-dessus le chapeau et sur les encoches de goupille jusqu'à ce que les deux goupilles soient solidement bloquées en place.
18. Insérer l'arbre fileté du chariot à travers le trou du chariot. S'assurer que la courroie n'est pas tordue et que le côté nervuré est dirigé vers le rail.
19. Tenir la courroie au niveau de l'arbre du chariot tout en vissant l'écrou à ressort à la main sur l'arbre jusqu'à ce qu'il soit serré contre le chariot (Figure 5). *N'utiliser aucun outil.*
20. Retirer les pinces de blocage.
21. Réglage de la tension de courroie :
 - Insérer le bout d'un tournevis dans l'une des fentes pour bague et le tenir contre le chariot (Figure 5).
 - Placer une clé ouverte de 7/16 de pouce sur l'extrémité carrée. Tourner environ 1/4 de tour jusqu'à ce que le ressort se dégage et enclenche la bague contre le chariot (Figure 6).

Figure 5


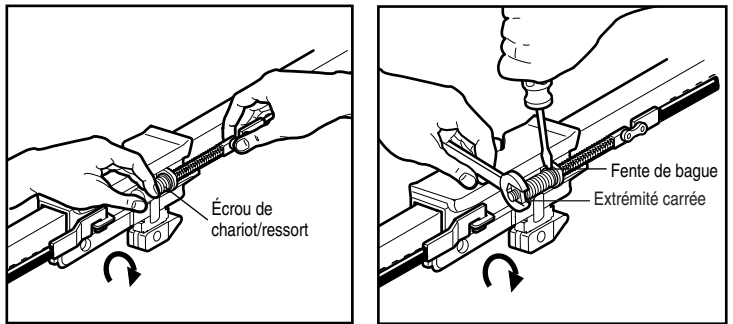


Figure 6

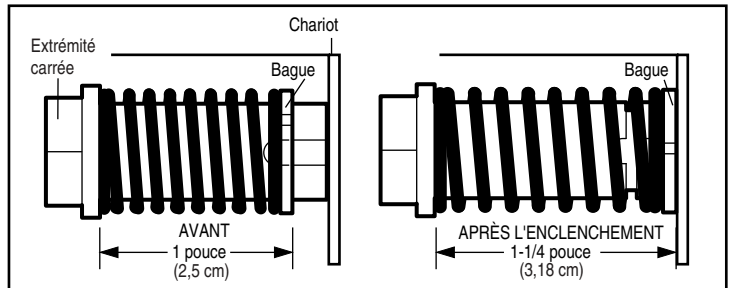

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES par suite de la chute d'un ouvre-porte de garage, fixer l'ouvre-porte SOLIDEMENT aux solives du garage. On DOIT utiliser des ancrages de béton si les supports sont posés dans la maçonnerie.

- Ceci étend le ressort pour une tension optimale de la courroie.
22. Remettre le capuchon de maintien de la courroie en place et procéder à la réinstallation et au réglage de l'ouvre-porte conformément au manuel d'instructions. **REMARQUE** : Avant de suspendre l'ouvre-porte, la pose d'un support pendant supplémentaire est nécessaire afin d'assurer la stabilité de l'ensemble.
 23. Remplacer l'ancienne corde de la poignée de déclenchement d'urgence par la nouvelle corde de rechange plus longue.
 24. Rétablir le courant de l'ouvre-porte de garage et faire fonctionner la porte dans le sens de la MONTÉE.
 25. Augmenter le limite de course de la MONTÉE en tournant la vis de réglage de la limite de MONTÉE à droite, comme il est illustré sur l'étiquette. Un tour de vis correspond à 2 pouces (5 cm) de course.

AJOUT D'UN SUPPORT PENDANT SUPPLÉMENTAIRE :

Découper le support pendant inclus (entretoise) pour l'adapter transversalement sur les supports déjà installés. Fixer l'entretoise sur les trous supérieur et inférieur des supports pendants (Figures 7 et 8) à l'aide de 18 vis à tête hexagonale 5/16 po x 7/8 po, des rondelles de blocage 5/16 po et de 18 écrous 5/16 po.

PIÈCES DE REPARATION

De Pièce	Désignation	Qté
183C158-14	Rallonge de rail frontal	1
183C157-10	Section de rail centrale	1
41A5250-2	Ensemble de courroie 10'	1
41A3021	Corde	1
4A1008	Maillon de raccord	1
41B4103	Écrou de chariot à ressort	1

Figure 7



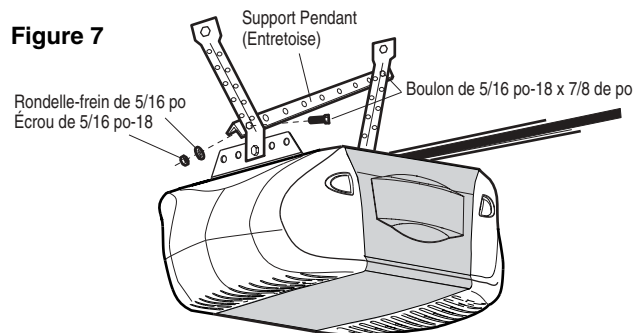


Figure 8

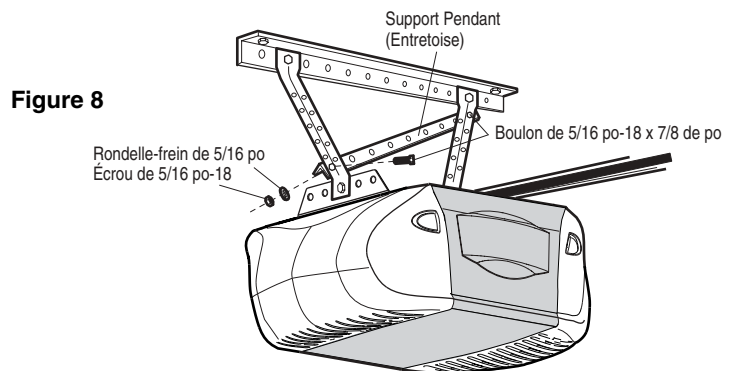

GRANDEUR RÉELLE DES FIXATIONS

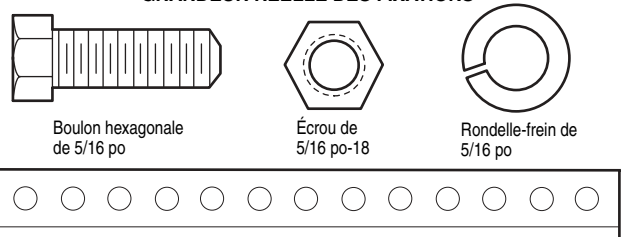

Support pendant (Entretoise) Ne pas grandeur réelle