

Plus d'infos ?

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à surfer sur www.voo.be ou www.tvcablenet.be ou à nous contacter au **070 66 70 66**. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous aider.






Le Décodeur

La réponse à toutes vos questions

**Le mode d'emploi
de votre décodeur numérique**



Signification des symboles

	<p>Informations importantes: Il est impératif de lire et de bien comprendre ces informations.</p>
	<p>Votre décodeur a été fabriqué à partir de matériaux et de composants recyclables. La présence du symbole "poubelle barrée" sur un appareil ou son emballage indique que cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous quant à la réglementation locale en vigueur concernant la mise au rebut des appareils électroniques. Nous vous invitons à vous conformer à cette réglementation et à ne pas jeter vos anciens appareils avec vos ordures ménagères afin de protéger l'environnement et la santé de l'homme.</p>
	<p>La présence du symbole "matériau recyclable" sur le carton d'emballage ou sur le manuel utilisateur indique que ces articles sont recyclables. Ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.</p>
	<p>La présence du symbole "matériau recyclable" sur des pièces en plastique indique que ces pièces sont recyclables. Ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.</p>
	<p>La présence du "Point vert" sur l'emballage indique que PHILIPS apporte une contribution financière à l'organisation "Avoidance and recovery of Packaging waste" (limitation et récupération des déchets d'emballages).</p>

Consignes environnementales et de sécurité



Votre décodeur a été fabriqué afin de répondre aux normes de sécurité applicables. Néanmoins, il convient de suivre les consignes ci-dessous pour l'utiliser en toute sécurité.
Conservez soigneusement ces consignes pour consultation ultérieure.

- Avant de brancher votre décodeur sur le secteur, vérifiez que la valeur de la tension du secteur correspond à la valeur imprimée sur le bloc d'alimentation. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur.
- Le décodeur ne contient aucune pièce que vous puissiez réparer. Toute intervention doit être effectuée par du personnel qualifié.
- Pour débrancher le décodeur, débranchez le bloc d'alimentation au niveau de la prise murale et pas seulement au niveau du connecteur situé à l'arrière de l'appareil.
- En cas d'orage, débranchez le décodeur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le remplacer. Adressez-vous à du personnel qualifié.
- Pour prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Il convient de placer le décodeur sur une surface stable. Les ouvertures d'aération ne doivent jamais être obstruées par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Le décodeur ne doit pas être installé à proximité de radiateurs, de poêles ou de tout autre équipement produisant de la chaleur. Le décodeur ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil.
- Prévoyez un dégagement d'au moins 2 cm autour du décodeur pour permettre la circulation de l'air et protéger l'appareil des surchauffes.
- Le connecteur d'alimentation situé à l'arrière du décodeur doit rester accessible au cas où un arrêt d'urgence serait nécessaire.
- Ne placez aucun objet combustible, tel qu'une bougie, sur le décodeur.
- Ne placez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil. Le décodeur ne doit être exposé à aucune projection. Le cas échéant, débranchez le décodeur du secteur et contactez votre revendeur.
- Assurez-vous qu'aucun objet n'est introduit dans les différentes ouvertures de l'appareil.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux humide (pas mouillé). N'utilisez ni chiffon abrasif ni nettoyant aérosol.

Cet appareil répond aux exigences des directives 95/47/CE et 2002/21/CE.

Ce produit est conforme aux Directives européennes suivantes:



- 73/23/CEE
- 93/68/CEE
- 89/336/CEE

Le numérique c'est magique !

Qu'est ce que la télévision numérique ?

Le monde évolue, la télévision aussi. A l'aide du décodeur numérique que vous venez d'acquérir, il vous est possible de découvrir la télévision autrement. Les nombreuses améliorations apportées par la technologie numérique vont changer votre vie de téléspectateur.

Vivez tous les avantages du numérique

Plus de chaînes

Grâce à la technologie numérique, vous disposez dès aujourd'hui de nouvelles chaînes à découvrir en famille : France 4, France 5, France Ô, LCI, TV Breizh.

Qualité d'image et de son inégalée

Le numérique, c'est l'opportunité de pouvoir disposer d'une qualité d'image et de son comparable au DVD.

Guide électronique des programmes

La technologie numérique, c'est aussi l'occasion de rendre la télévision interactive. Le guide électronique des programmes vous permet d'obtenir toutes les informations nécessaires sur les programmes en cours et à venir.

Une télévision sécurisée

Il est parfois utile de préserver les enfants de la télévision. Dans cette optique, le numérique vous offre l'opportunité de bloquer certains programmes, jugés inadaptés aux enfants, et ce, en fonction de leur signalétique* ou sur décision de votre part.

Nederlandse uitleg op aanvraag

* la mise en oeuvre de la signalétique dépend de chaque chaîne individuellement



Guide d'installation

page 8

Etape 1 : Identifier les différents éléments de votre "boîte"

- Contenu de la "boîte"
- Voici votre nouveau décodeur
- Voici votre nouvelle télécommande

11

Etape 2 : Intégrer votre décodeur dans votre installation actuelle

- Avec 1 téléviseur
- Avec 1 téléviseur et 1 magnétoscope ou 1 graveur DVD
- Avec 1 téléviseur et 1 lecteur DVD
- Avec 1 téléviseur, 1 magnétoscope et 1 lecteur DVD
- Avec 2 téléviseurs et 1 magnétoscope

16

Etape 3 : Configurer et activer votre décodeur

- Accéder au menu
- Procéder à la mémorisation des chaînes
- Activer votre décodeur
- Reclasser vos chaînes selon votre choix
- Mise à jour de votre décodeur

Services

page 20

1. Le code parental - OBLIGATOIRE

21

2. Enregistrer un programme numérique sur votre magnétoscope ou graveur DVD

- Enregistrer les programmes
- Programmer des enregistrements

23

3. La touche PILOTE

24

4. Le guide électronique des programmes (touche PROGR)

25

5. Zappez malin !

- La touche A
- La touche E
- La touche PREFER

25

6. La météo

Annexe

28

Liste des codes postaux avec le télédistribeur correspondant

Plus d'infos ?

32

www.voo.be ou www.tvcable.net.be
070 66 70 66

GUIDE D'INSTALLATION

Etape 1 : Identifier les différents éléments de votre "boîte"

a. Contenu de la "boîte"

1 décodeur numérique
(fonctionne uniquement avec la télédistribution,
compatible avec Be tv)



1 carte à puce



1 télécommande
(piles incluses)



1 câble péritel



1 câble d'antenne



1 bloc
d'alimentation



1 mode d'emploi




- Garanti 24 mois à partir de la date de première activation

- La carte à puce reste la propriété de : Nagra
28, rue du Colonel Pierre Avia
75 015 Paris

- **Attention** : vérifiez que la carte à puce ne se trouve plus dans la boîte avant de la jeter.
Notez votre numéro de carte à puce ainsi que votre numéro de décodeur sur la dernière page de ce mode d'emploi.


1 feuille A4 avec les fréquences et les codes identificateurs

b. Voici votre nouveau décodeur

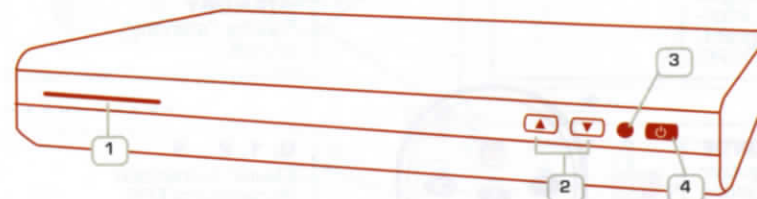

face avant

- 1 carte lecteur de carte à puce de contrôle d'accès
- 2 flèches de navigation
- 3 récepteur infra-rouge
- 4 ON/OFF stand by

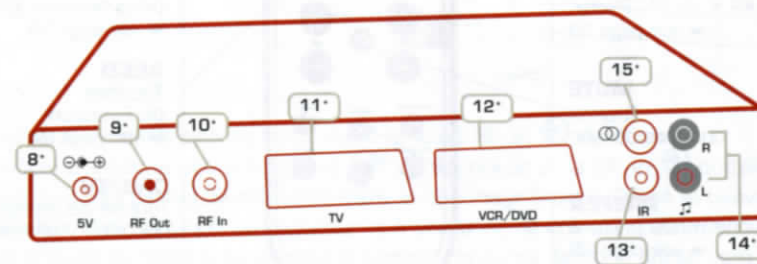


face arrière

- 8 prise d'alimentation électrique
- 9 RF-out sortie de la télédistribution
- 10 RF-in entrée de la télédistribution
- 11 sortie péritel pour la TV
- 12 sortie péritel pour l'enregistrement
- 13 (non utilisé)
- 14 sortie audio
- 15 sortie audio numérique

* Très basse tension de sécurité

c. Voici votre nouvelle télécommande

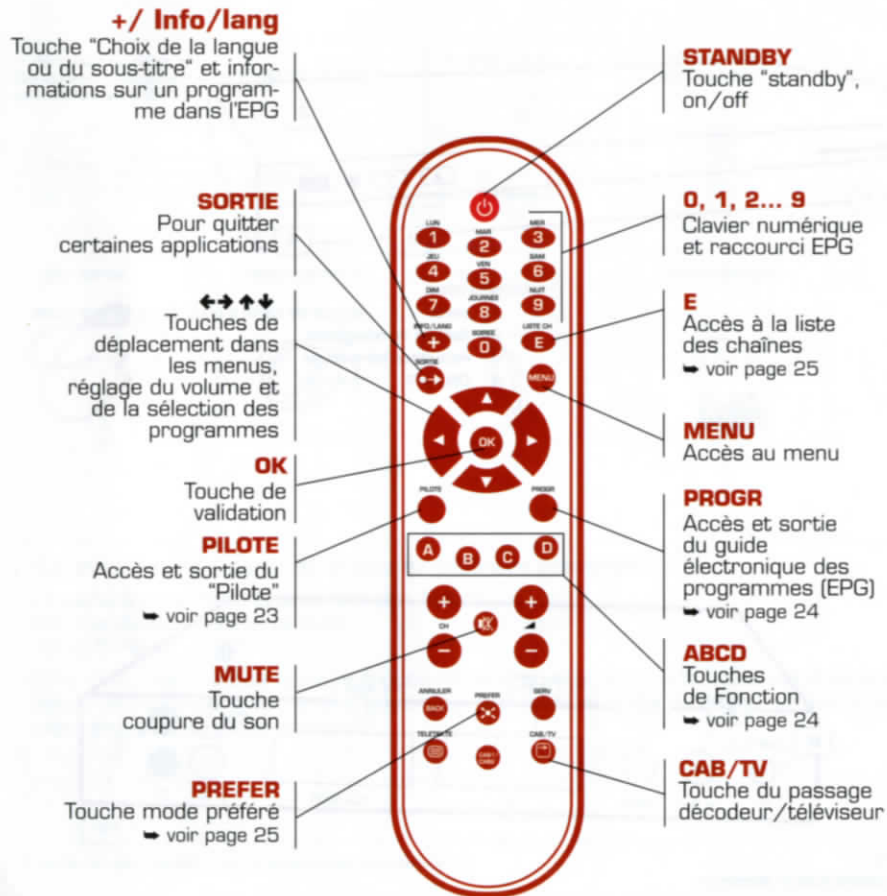

Etape 2 : Intégrer votre décodeur dans votre installation actuelle*

Selon votre équipement, la procédure de connexion peut varier. Voici les différents cas possibles :


a. Avec 1 téléviseur

Installé en 5 minutes !

Câbles fournis dans votre "boîte"




Câbles non fournis (en pointillés)

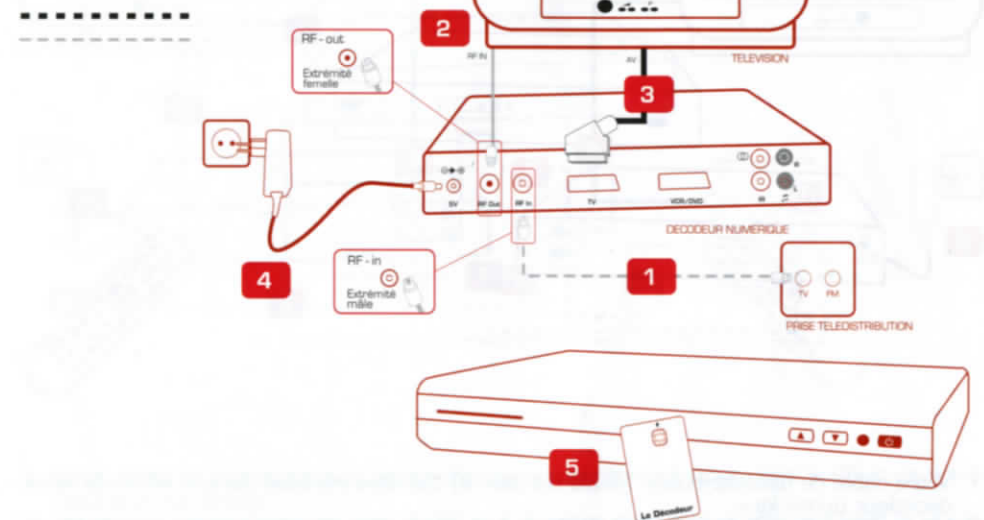


1. Votre câble de télédistribution se place dans l'entrée RF-in du décodeur.
2. Placez le câble d'antenne entre le RF-out du décodeur et le RF-in du téléviseur.
3. Placez aussi le câble péritel (EuroScart) entre le décodeur (sortie TV) et le téléviseur.
4. Connectez le bloc d'alimentation au décodeur et à une prise de courant 220 volts.
5. Introduisez ensuite la carte à puce dans le lecteur de carte, la puce dorée vers le dessus et vers le fond.

*Seuls les schémas les plus courants sont repris dans ce mode d'emploi. Retrouvez tous les branchements en format pdf sur les sites www.voo.be ou www.tvcable.net.be.


b. Avec 1 téléviseur et 1 magnétoscope ou 1 graveur DVD

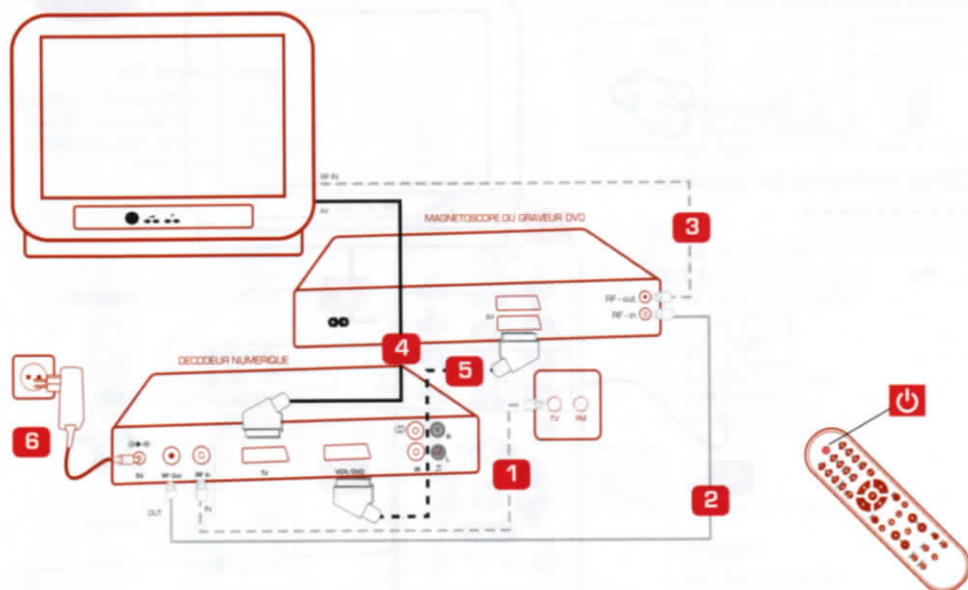

1. Votre câble de télédistribution (câble d'antenne) doit être introduit dans le RF-in de votre décodeur numérique.
2. Un second câble d'antenne part du RF-out de votre décodeur numérique vers le RF-in du magnétoscope ou graveur DVD.
3. Enfin, un autre câble d'antenne relie le RF-out de votre magnétoscope vers le RF-in de votre téléviseur.
4. Le câble péritel fourni avec le décodeur doit être introduit nécessairement entre le décodeur (sortie TV) et une entrée péritel du téléviseur.
5. Un autre câble péritel est nécessaire entre le décodeur (sortie VCR) et votre magnétoscope ou graveur DVD.
6. Connectez le bloc d'alimentation au décodeur et à une prise de courant 220 volts.


Pour visionner uniquement votre magnétoscope ou graveur DVD, il suffit de placer le décodeur en stand-by (mode veille) en appuyant sur la touche rouge  de la télécommande de votre décodeur.

c. Avec 1 téléviseur et 1 lecteur DVD

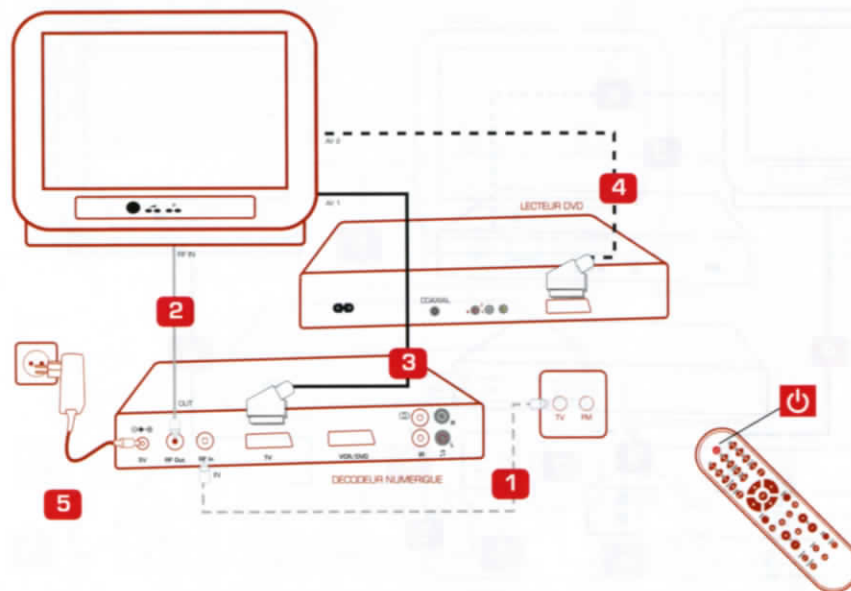


1. Votre câble de télédistribution (câble d'antenne) doit être introduit dans le RF-in de votre décodeur numérique.
2. Un second câble d'antenne part du RF-out de votre décodeur numérique vers le RF-in de votre téléviseur.
3. Le câble péritel fourni avec le décodeur doit être introduit nécessairement entre le décodeur (sortie TV) et une entrée péritel du téléviseur.
4. Un autre câble péritel est nécessaire entre le lecteur DVD et une entrée péritel du téléviseur (si celui-ci possède 2 entrées péritel ou plus).
5. Connectez le bloc d'alimentation au décodeur et à une prise de courant 220 volts.

Alternative : si votre téléviseur ne comporte qu'une entrée péritel, au lieu de l'étape n°4, vous placez un autre câble péritel entre le décodeur (sortie VCR) et votre lecteur DVD.

Pour visionner uniquement votre lecteur DVD, il suffit de placer le décodeur en stand-by (mode veille) en appuyant sur la touche rouge  de la télécommande de votre décodeur.


d. Avec 1 téléviseur, 1 magnétoscope et 1 lecteur DVD

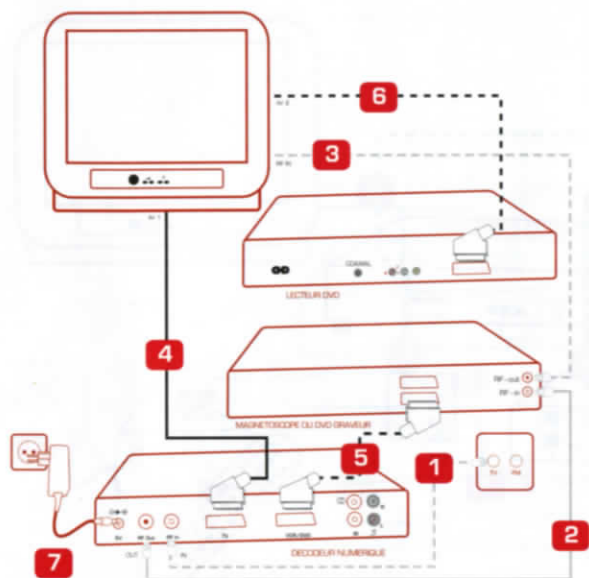


1. Votre câble de télédistribution (câble d'antenne) doit être introduit dans le RF-in de votre décodeur numérique.
2. Un second câble d'antenne part du RF-out de votre décodeur vers le RF-in de votre magnétoscope ou graveur DVD.
3. Enfin, un autre câble d'antenne relie le RF-out de votre magnétoscope vers le RF-in (Antenne) de votre télévision.
4. Le câble péritel fourni avec le décodeur doit être introduit nécessairement entre le décodeur (sortie TV) et l'entrée péritel du téléviseur.
5. Un second câble péritel est nécessaire entre le décodeur (sortie VCR) et votre magnétoscope ou graveur DVD.
6. Enfin, un autre câble péritel est nécessaire entre le lecteur DVD et une entrée péritel du téléviseur.
7. Connectez le câble d'alimentation au décodeur et à une prise de courant 220 volts.

Pour visionner uniquement votre magnétoscope, il suffit de placer le décodeur en stand-by (mode veille) en appuyant sur la touche rouge  de la télécommande de votre décodeur.

e. Avec 2 téléviseurs et 1 magnétoscope

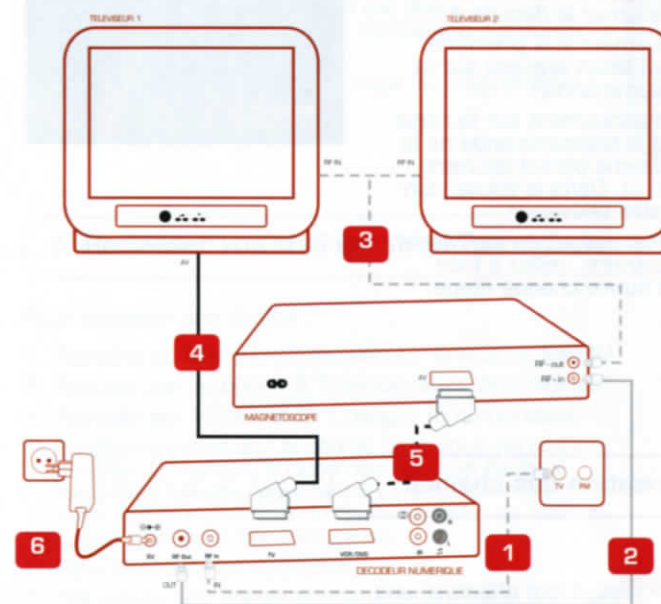


1. Votre câble de télédistribution (câble d'antenne) doit être introduit dans le RF-in de votre décodeur numérique.
2. Un second câble d'antenne part du RF-out de votre décodeur vers le RF-in de votre magnétoscope.
3. Via un T coaxial, 2 câbles coaxiaux relient le RF-out de votre magnétoscope aux RF-in (Antenne) de vos 2 téléviseurs.
4. Le câble péritel fourni avec le décodeur doit être introduit nécessairement entre le décodeur (sortie TV) et l'entrée péritel du téléviseur N° 1.
5. Un autre câble péritel est utile entre le décodeur (sortie VCR) et votre magnétoscope.
6. Connectez le bloc d'alimentation au décodeur et à une prise de courant 220 volts.


Pour visionner uniquement votre magnétoscope, il suffit de placer le décodeur en stand-by (mode veille) en appuyant sur la touche rouge  de la télécommande de votre décodeur.

Remarque importante : Pour visionner l'image sur votre second téléviseur, il faudra préalablement synchroniser le magnétoscope avec le second téléviseur. Ensuite, il suffira de sélectionner la chaîne magnétoscope sur le téléviseur N°2 et de sélectionner la chaîne péritel sur votre magnétoscope. Une alternative est d'utiliser un émetteur-récepteur UHF vendu dans tout magasin TV-HIFI. Ce système sans fil doit être connecté à votre décodeur (émetteur) et à votre téléviseur N°2 (récepteur).

Etape 3 : Configurer et activer votre décodeur

a. Accéder au menu

1. Appuyez sur la touche rouge () de la télécommande ou de la face avant pour allumer le décodeur.
2. Le menu s'affiche automatiquement à la première mise sous tension (voir photo) sinon appuyez sur la touche "Menu" de votre télécommande.
3. La télévision commute automatiquement sur le canal péritel adéquat, sinon utilisez la télécommande de la télévision et appuyez sur la touche péritel (souvent nommée AV, EXT, AUX, VCR,...). Dans le doute, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.
4. Sur votre TV, vous avez maintenant accès au "Menu" du décodeur. Dans le cas contraire, veuillez à bien vérifier votre installation et à suivre chaque étape.

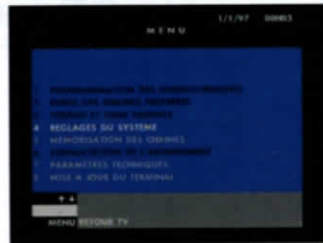


b. Procéder à la mémorisation des chaînes

Recherche classifiée

Pour obtenir les chaînes numériques, il faut effectuer une mémorisation des chaînes.

1. Appuyez sur la touche **5** "Mémorisation des chaînes".
2. Lors de la première installation, appuyez sur la touche **3** "Recherche classifiée/installation". Validez ensuite la ligne "Be tv" à l'aide de la touche **OK**.
3. Introduire la fréquence et le code identificateur de réseau via les touches numériques et les flèches.
 - Vous trouverez le nom de votre télédistributeur relatif à votre code postal en page 28 et les fréquences et codes identificateurs sur la feuille A4 annexée à cette boîte.
4. Appuyez ensuite sur la touche **OK**. Le décodeur effectue une recherche et installe les chaînes numériques.
5. Lorsque la recherche est terminée, vous accédez à la liste complète des chaînes numériques.
6. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la chaîne. Le décodeur effectue une mise à jour (bandeau vert).
7. Vous obtenez ainsi un écran noir avec la mention "carte à puce inactive".
8. Notez le N° de carte à puce (14 chiffres) sur ce mode d'emploi.
 - voir page 32

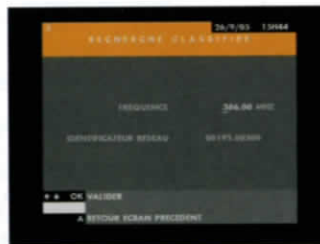

c. Activer votre décodeur


1. Notez votre numéro de carte à puce ainsi que votre numéro de décodeur sur la dernière page de ce mode d'emploi et gardez celui-ci sous les yeux.
2. Téléphonez au 070 66 70 66 afin d'activer votre abonnement.
3. Laissez votre décodeur allumé sur une chaîne numérique. Si votre appareil est éteint (complètement ou en veille), l'activation n'arrivera pas au décodeur.
4. Endéans les 30 minutes, l'image du programme doit apparaître.



d. Reclasser vos chaînes selon votre choix

Pour déplacer une chaîne :

1. Accédez au Menu en appuyant sur la touche **MENU**
2. Appuyez sur la touche **5** "Mémorisation des chaînes".
3. Appuyez sur la touche **2** "Changer la numérotation".
4. Positionnez-vous sur la chaîne dont vous souhaitez modifier le numéro à l'aide des touches **flèches haut/bas/droite/gauche** ou en appuyant directement sur le numéro de la chaîne à l'aide du clavier numérique de la télécommande.
5. Sélectionnez-la en appuyant sur **OK**.
6. Choisissez son nouvel emplacement à l'aide du clavier numérique de la télécommande ou à l'aide des touches **flèches haut/bas/droite/gauche**.
7. En appuyant sur **OK**, vous aurez la possibilité :
 - de l'insérer avant ce nouvel emplacement en appuyant sur **1**;
 - de l'insérer après ce nouvel emplacement en appuyant sur **2**;
 - de permuter les numéros de chaînes en appuyant sur **3**.Si vous choisissez l'option 1 ou 2, l'ordre de toutes les chaînes en sera modifié.

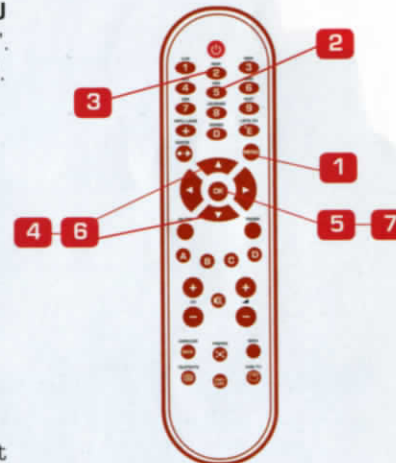

e. Mise à jour de votre décodeur

Lors du passage en stand-by, la mise à jour automatique du logiciel de votre décodeur est lancée si celle-ci est nécessaire. Durant cette opération qui peut durer plusieurs minutes, le bouton avant clignote (rouge/éteint) et le décodeur ne répond plus aux commandes. Vous pouvez également lancer cette mise à jour via le choix 8 dans le menu.

Attention : ne surtout pas couper l'alimentation du décodeur tant que le bouton avant ne présente pas une couleur rouge permanente et stable.

SERVICES

1. Le code parental* - OBLIGATOIRE

Préambule : Il est indispensable de créer un code parental **différent de 0000** pour regarder des programmes protégés.

-16 -18

Les films déconseillés aux moins de 16 ans et moins de 18 ans ne seront accessibles qu'après l'introduction de votre "code parental" à l'aide de votre télécommande.*

Comment créer un code parental ?

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
2. Sélectionnez le menu 3 "Verrou et code parental".
3. Sélectionnez le menu 1 "Créer un code parental".
4. Créez votre code parental en 4 chiffres et appuyez sur **OK** pour valider.
5. Appuyez sur la lettre **A** pour revenir au menu de base et appuyez sur **MENU** pour revenir à vos programmes.

Ce code vous sera demandé chaque fois que vous souhaitez regarder un programme qui n'est pas destiné à tous les publics (-16 et -18 ans).

-10 -12

Vous pouvez même décider de limiter l'accès aux programmes déconseillés aux moins de 10 ans, par exemple parce que vous avez de jeunes enfants : vous avez la possibilité d'introduire vous-même cette protection.*

Pour cela, il faudra avoir créé votre code parental (voir ci-contre).

Comment modifier le niveau du code parental ?

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
2. Sélectionnez le menu 3 "Verrou et code parental".
3. Sélectionnez le menu 2 "Modifier le contrôle parents".
4. Introduisez votre "code parental" et appuyez sur **OK**.
5. Choisissez à l'aide des touches **►** ou **◀** le niveau de protection que vous désirez (-10 ans, -12 ans, -16 ans, -18 ans ou service désactivé) et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur la lettre **A** pour revenir au menu de base et appuyez sur **MENU** pour revenir à vos programmes.

Si vous choisissez le niveau -10 ans, cela signifie que le code parental sera demandé chaque fois que l'un des membres de la famille souhaite regarder un programme déconseillé aux moins de 10 ans (-12, -16 et -18 ans).

* la mise en oeuvre de la signalétique dépend de chaque chaîne individuellement

2. Enregistrer un programme numérique sur votre magnétoscope ou votre graveur DVD

a. Enregistrer les programmes

Pour pouvoir enregistrer une chaîne de votre décodeur numérique, celui-ci doit être allumé sur la chaîne désirée au moment de l'enregistrement.

- Pour éviter tout oubli, il vous est possible de programmer l'allumage de votre décodeur sur la bonne chaîne.
- Attention : on ne peut pas regarder une chaîne numérique pendant que l'on enregistre une autre chaîne numérique.

b. Programmer des enregistrements

Préambule : N'oubliez pas de programmer votre magnétoscope pour le ou les enregistrement(s) que vous avez programmé(s) en précisant le numéro de programme (AU, AV, EXT, E,...) correspondant à la prise péritel à laquelle le décodeur est connecté (voir la notice d'utilisation de votre magnétoscope).

Procédure simple au moyen du guide électronique des programmes

PROCÉDURE
RECOMMANDÉE

Programmer un enregistrement


Sélectionnez un programme dans notre grille pour découvrir sa fiche complète. Appuyez ensuite sur **OK** pour programmer l'enregistrement ou le regarder s'il est en cours. Introduisez votre code parental. Mettez simplement votre décodeur en veille (**⏻**) pour qu'il s'active au moment prévu.

Attention : pour que votre décodeur s'allume pour le ou les enregistrement(s) programmé(s), vous devez mettre en veille votre décodeur **au moins 10 minutes** avant le ou les enregistrements programmés.



Procédure manuelle

1. Appuyez sur **MENU** puis **1** pour accéder au menu "PROGRAMMATION DES ENREGISTREMENTS".
2. Entrez votre code parental.
→ voir page 14 pour plus de détails
3. Choisissez un numéro de programme d'enregistrement disponible.
4. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran : (pour vous déplacer dans l'écran, utilisez les touches de déplacement ▲▼◀▶)
 - Introduisez la date (JJMM) de l'enregistrement à l'aide du clavier numérique.
 - Choisissez le numéro de la chaîne à enregistrer ou appuyez sur **E** pour la liste des chaînes disponibles.
 - Introduisez l'heure (HHMM) de début de l'enregistrement.
 - Introduisez l'heure (HHMM) de fin de l'enregistrement.
5. Choisissez la régularité de l'enregistrement à l'aide des touches de déplacement ◀▶. Appuyez sur la touche **OK** pour valider la programmation de l'enregistrement. Vous pouvez programmer jusqu'à 8 enregistrements. Si votre décodeur est en mode veille, il s'allumera automatiquement sur la chaîne que vous voulez enregistrer.

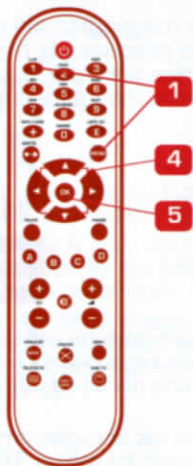

Si vous êtes en train de regarder, via votre décodeur, une chaîne autre que celle que vous voulez enregistrer, un bandeau et/ou un signal sonore vous informera. Appuyez sur **OK**, le décodeur basculera alors sur la chaîne à enregistrer. Attention : pour que votre décodeur s'allume pour le ou les enregistrement(s) programmé(s), vous devez mettre en veille votre décodeur **au moins 10 minutes** avant le ou les enregistrement(s) programmé(s).

Pour plus d'infos sur les fonctionnalités avancées et spécifications techniques de votre décodeur numérique, consultez nos sites internet : www.voo.be ou www.tvcable.net.be.

3. La touche Pilote

Vous désirez obtenir davantage d'informations sur le programme en cours ?

Rien de plus simple, grâce à la touche **PILOTE** de votre télécommande !



1. Appuyez simplement sur la touche **PILOTE** de votre télécommande. Vous découvrez le genre du film ou programme en cours, le nom du réalisateur, l'année de production, le nom des acteurs principaux ainsi que le résumé du film.



2. Pour lire la suite du résumé, il vous suffit d'appuyer sur la touche **+**.

3. Vous désirez connaître le programme suivant ? Appuyez sur la **flèche droite** de votre télécommande (▶). Vous disposez des informations essentielles sur le programme suivant.



4. Si vous appuyez une deuxième fois sur la **flèche droite** (▶), vous pouvez directement consulter la liste des 4 programmes suivants.



5. Pour sortir du Pilote, il vous suffit de réappuyer sur la touche **PILOTE** de votre télécommande.

4. Le guide électronique des programmes


Vous désirez disposer d'un guide des programmes (EPG) interactif et convivial sur votre téléviseur...



Appuyez simplement sur la touche **PROGR** de votre télécommande. Avec votre nouveau guide des programmes vous pouvez :

- Accéder à une **grille des programmes** avec les horaires.
- **Rechercher** vos programmes favoris par chaîne, par genre ou par jour.
- Accéder à de **nouveaux services interactifs** : Météo, connaître les chaînes de votre abonnement,...
- **Enregistrer** vos émissions favorites.

Pour sortir du "guide des programmes", il vous suffit de ré-appuyer sur la touche **PROGR** de votre télécommande.

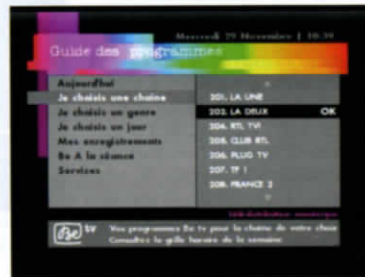

Une grille interactive des programmes

L'affichage vous présente la grille de vos programmes. Les **flèches gauche** (◀) et **droite** (▶) vous permettent de vous orienter selon l'heure de diffusion alors que les **flèches haut** (▲) et **bas** (▼) vous permettent d'afficher les programmes d'autres chaînes.

- +** Plus d'informations sur le programme sélectionné
- OK** Permet la programmation automatique d'un enregistrement ou de regarder immédiatement un programme en cours
- A** Retour à l'écran principal du guide électronique des programmes
- B** Recherche rapide par jour et par heure
- C** Recherche rapide par chaîne
- D** Sélection des chaînes affichées dans votre guide des programmes. Par défaut, seules les chaînes auxquelles vous êtes abonné sont affichées.

Les touches du pavé numérique (1, 2, 3,...) vous permettent quant à elles d'accéder directement au jour de la semaine dont vous désirez voir le programme (exemple : appuyez sur 1 pour voir les programmes du lundi).

Programmer un enregistrement

- voir page 15 pour les détails de cette procédure

5. Zappez malin !

a. La touche A

En appuyant sur la touche **A** de votre télécommande, vous pourrez **revenir à la dernière chaîne** que vous regardiez précédemment.

b. La touche E

En appuyant sur la touche **E** de votre télécommande, vous verrez apparaître la **liste de toutes les chaînes**. Naviguez avec les **flèches haut** (▲) et **bas** (▼) et appuyez sur **OK** pour sélectionner la chaîne de votre choix. Les **flèches gauche** (◀) et **droite** (▶), quant à elles, vous permettent de monter ou descendre d'une page complète.



c. La touche PREFER

Vous désirez pouvoir accéder rapidement à **vos chaînes préférées**... Cette fonctionnalité est faite pour vous !

Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande : votre décodeur affiche le Menu principal.

Sélectionnez le Menu 2 "Choix des chaînes préférées".

Naviguez avec votre télécommande et validez avec la touche **OK** les chaînes que vous désignez comme "préférées" : une croix s'affiche à côté des chaînes choisies. Quittez le menu.

Pour naviguer ensuite entre vos chaînes préférées, appuyez sur la touche **PREFER** (X) de votre télécommande et utilisez les **flèches haut** (▲) et **bas** (▼) sur la télécommande pour passer d'une chaîne préférée à l'autre.

N.B. Quand le mode favori est sélectionné, une croix verte apparaît à l'écran. Quand il est désactivé, une croix rouge apparaît.

Attention : En cas d'utilisation des sous-titres, la croix ne pourra pas apparaître à l'écran.

6. La météo

1. Placez-vous sur la chaîne 99 (numéro de chaîne par défaut) au moyen du pavé numérique de la télécommande ou via le menu "service" du guide électronique des programmes.
2. Attendez quelques secondes que le chargement de l'application Météo s'effectue.
3. Déplacez-vous dans le menu de l'application Météo à l'aide des flèches directionnelles.
4. Pour valider votre choix, appuyez sur la touche **OK**.
5. Il vous est dès lors possible de connaître les prévisions météorologiques des prochains jours.
6. En appuyant sur la touche **A**, vous pourrez automatiquement revenir au premier écran de l'application Météo.
7. En appuyant sur la touche **+**, vous aurez l'occasion de découvrir la légende des symboles météorologiques mentionnés sur la carte.
8. Pour sortir de l'application, appuyez sur la touche "sortie".

Liste des codes postaux avec le télédistributeur correspondant

CP	télédistributeur correspondant		
1000	CODITEL	1400	SEDITEL
1020	CODITEL	1401	SEDITEL
1030	UPC	1402	SEDITEL
1040	UPC	1404	SEDITEL
1050	VOO/BRUTELE ou CODITEL	1410	SEDITEL
1060	VOO/BRUTELE	1420	SEDITEL
1070	CODITEL	1421	SEDITEL
1080	CODITEL	1428	SEDITEL
1081	UPC	1430	SEDITEL
1082	UPC	1435	SEDITEL
1083	UPC	1440	SEDITEL
1090	UPC	1450	VOO/BRUTELE
1120	CODITEL	1457	SEDITEL
1130	CODITEL	1460	SEDITEL
1140	VOO/BRUTELE	1461	SEDITEL
1150	VOO/BRUTELE	1470	SEDITEL
1160	VOO/BRUTELE	1471	SEDITEL
1170	CODITEL	1472	SEDITEL
		1473	SEDITEL
		1474	SEDITEL
1190	UPC	1476	SEDITEL
1200	WOLU TV	1480	SEDITEL
1210	CODITEL	1490	SEDITEL
1300	VOO/BRUTELE	1495	VOO/BRUTELE
1301	VOO/BRUTELE	1620	CODITEL
1310	SEDITEL	1780	CODITEL
1315	VOO/BRUTELE	3790	INTERMOSANE
1320	VOO/BRUTELE	3791	INTERMOSANE
1325	SEDITEL	3792	INTERMOSANE
1330	SEDITEL	3793	INTERMOSANE
1331	SEDITEL	3798	INTERMOSANE
1332	SEDITEL	4000	VOO/ALE
1340	SEDITEL	4020	VOO/ALE
1341	SEDITEL	4030	VOO/ALE
1342	SEDITEL	4031	VOO/ALE
1348	SEDITEL	4032	VOO/ALE
1350	SEDITEL	4040	VOO/ALE
1357	SEDITEL	4041	VOO/ALE
1360	VOO/BRUTELE	4042	VOO/ALE
1367	SEDITEL	4050	VOO/ALE
1370	SEDITEL	4051	VOO/ALE
1380	SEDITEL	4052	VOO/ALE
1390	SEDITEL	4053	VOO/ALE
4100	VOO/ALE	4100	VOO/ALE
4101	VOO/ALE	4101	VOO/ALE
4102	VOO/ALE	4102	VOO/ALE
4120	VOO/ALE	4120	VOO/ALE
4121	VOO/ALE	4121	VOO/ALE
4122	VOO/ALE	4122	VOO/ALE
4130	VOO/ALE	4130	VOO/ALE
4140	VOO/ALE	4140	VOO/ALE
4141	VOO/ALE	4141	VOO/ALE
4160	VOO/ALE	4160	VOO/ALE
4161	VOO/ALE	4161	VOO/ALE
4162	VOO/ALE	4162	VOO/ALE
4163	VOO/ALE	4163	VOO/ALE
4170	VOO/ALE	4170	VOO/ALE
4171	VOO/ALE	4171	VOO/ALE
4180	INTERMOSANE	4180	INTERMOSANE
4181	INTERMOSANE	4181	INTERMOSANE
4190	INTERMOSANE	4190	INTERMOSANE
4210	VOO/ALE	4210	VOO/ALE
4217	VOO/ALE	4217	VOO/ALE
4218	VOO/ALE	4218	VOO/ALE
4219	VOO/ALE	4219	VOO/ALE
4250	VOO/ALE	4250	VOO/ALE
4252	VOO/ALE	4252	VOO/ALE
4253	VOO/ALE	4253	VOO/ALE
4254	VOO/ALE	4254	VOO/ALE
4257	VOO/ALE	4257	VOO/ALE
4260	VOO/ALE	4260	VOO/ALE
4261	VOO/ALE	4261	VOO/ALE
4263	VOO/ALE	4263	VOO/ALE
4280	VOO/ALE	4280	VOO/ALE
4287	SEDITEL	4287	SEDITEL
4300	VOO/ALE	4300	VOO/ALE
4317	VOO/ALE	4317	VOO/ALE
4340	VOO/ALE	4340	VOO/ALE
4342	VOO/ALE	4342	VOO/ALE
4347	VOO/ALE	4347	VOO/ALE
4350	VOO/ALE	4350	VOO/ALE
4351	VOO/ALE	4351	VOO/ALE
4357	VOO/ALE	4357	VOO/ALE
4360	VOO/ALE	4360	VOO/ALE
4367	VOO/ALE	4367	VOO/ALE
4400	VOO/ALE	4400	VOO/ALE
4420	VOO/ALE	4420	VOO/ALE
4430	VOO/ALE	4430	VOO/ALE
4431	VOO/ALE	4431	VOO/ALE
4432	VOO/ALE	4432	VOO/ALE
4450	VOO/ALE	4450	VOO/ALE
4451	VOO/ALE	4451	VOO/ALE
4452	VOO/ALE	4452	VOO/ALE
4453	VOO/ALE	4453	VOO/ALE
4458	VOO/ALE	4458	VOO/ALE
4460	VOO/ALE	4460	VOO/ALE
4470	VOO/ALE	4470	VOO/ALE
4480	VOO/ALE	4480	VOO/ALE
4500	VOO/ALE	4500	VOO/ALE
4520	VOO/ALE	4520	VOO/ALE
4530	VOO/ALE	4530	VOO/ALE
4537	VOO/ALE	4537	VOO/ALE
4540	VOO/ALE	4540	VOO/ALE
4550	VOO/ALE	4550	VOO/ALE
4557	VOO/ALE	4557	VOO/ALE
4570	VOO/ALE	4570	VOO/ALE
4577	VOO/ALE	4577	VOO/ALE
4590	INTERMOSANE	4590	INTERMOSANE
4600	VOO/ALE	4600	VOO/ALE
4601	VOO/ALE	4601	VOO/ALE
4602	VOO/ALE	4602	VOO/ALE
4606	INTERMOSANE	4606	INTERMOSANE
4607	INTERMOSANE	4607	INTERMOSANE
4608	INTERMOSANE	4608	INTERMOSANE
4610	VOO/ALE	4610	VOO/ALE
4620	VOO/ALE	4620	VOO/ALE
4621	VOO/ALE	4621	VOO/ALE
4623	VOO/ALE	4623	VOO/ALE
4624	VOO/ALE	4624	VOO/ALE
4630	VOO/ALE	4630	VOO/ALE
4631	VOO/ALE	4631	VOO/ALE
4632	VOO/ALE	4632	VOO/ALE
4633	VOO/ALE	4633	VOO/ALE
4650	INTERMOSANE 600	4650	INTERMOSANE 600
4651	INTERMOSANE 600	4651	INTERMOSANE 600
4652	INTERMOSANE 600	4652	INTERMOSANE 600
4653	INTERMOSANE 600	4653	INTERMOSANE 600
4654	INTERMOSANE 600	4654	INTERMOSANE 600

4670	VOO/ALE	4880	INTERMOSANE	5361	INATEL
4671	VOO/ALE	4890	INTERMOSANE	5362	INATEL
4672	VOO/ALE	4900	INTERMOSANE 600	5363	INATEL
4680	VOO/ALE	4910	INTERMOSANE 600	5364	INATEL
4681	VOO/ALE	4920	VOO/ALE	5370	INATEL
4682	VOO/ALE	4950	INTEREST SUD	5372	INATEL
4683	VOO/ALE	4960	INTEREST SUD	5374	INATEL
4684	VOO/ALE	4970	VOO/ALE	5376	INATEL
4690	VOO/ALE	4980	INTERMOSANE	5377	INATEL
4700	INTEREST NORD	4983	INTERMOSANE 350	5380	INATEL
4701	INTEREST NORD	4987	INTERMOSANE 350	5500	INATEL
4710	INTEREST NORD	4990	INTERMOSANE	5501	INATEL
4711	INTEREST NORD	5000	INATEL	5502	INATEL
4720	INTEREST NORD	5001	INATEL	5503	INATEL
4721	INTEREST NORD	5002	INATEL	5504	INATEL
4728	INTEREST NORD	5003	INATEL	5520	INATEL
4730	INTEREST NORD	5004	INATEL	5521	INATEL
4731	INTEREST SUD	5020	INATEL	5522	INATEL
4750	INTEREST SUD	5021	INATEL	5523	INATEL
4760	INTEREST SUD	5022	INATEL	5524	INATEL
4761	INTEREST SUD	5024	INATEL	5530	INATEL
4770	INTEREST SUD	5030	VOO/BRUTELE	5537	INATEL
4771	INTEREST SUD	5031	VOO/BRUTELE	5540	INATEL
4780	INTEREST SUD	5032	VOO/BRUTELE	5541	INATEL
4782	INTEREST SUD	5060	VOO/BRUTELE	5542	INATEL
4783	INTEREST SUD	5070	INATEL	5543	INATEL
4784	INTEREST SUD	5080	INATEL	5544	INATEL
4790	INTEREST SUD	5081	INATEL	5550	INATEL
4791	INTEREST SUD	5100	INATEL	5555	INATEL
4800	INTERMOSANE 600	5101	INATEL	5560	INATEL
4801	INTERMOSANE 600	5140	INATEL	5561	INATEL
4802	INTERMOSANE 600	5150	INATEL	5562	INATEL
4820	VOO/ALE	5170	INATEL	5563	INATEL
4821	VOO/ALE	5190	INATEL	5564	INATEL
4830	INTERMOSANE 600	5300	VOO/ALE	5570	INATEL
4831	INTERMOSANE 600	5310	INATEL	5571	INATEL
4834	INTERMOSANE 600	5330	INATEL	5572	INATEL
4837	INTERMOSANE 600	5332	INATEL	5573	INATEL
4840	VOO/ALE	5333	INATEL	5574	INATEL
4841	VOO/ALE	5334	INATEL	5575	INATEL
4845	VOO/ALE	5336	INATEL	5576	INATEL
4850	INTEREST NORD	5340	INATEL		
4851	INTEREST NORD	5350	INATEL	5580	VOO/BRUTELE ou INATEL
4852	INTEREST NORD	5351	INATEL	5590	INATEL
4860	VOO/ALE	5352	INATEL	5600	INATEL
4861	VOO/ALE	5353	INATEL	5620	INATEL
4870	VOO/ALE	5354	INATEL	5621	INATEL
4877	VOO/ALE	5360	INATEL		

5630 INATEL	6280 INATEL	6690 TELELUX	6852 TELELUX
5640 INATEL	6440 AIESH	6692 TELELUX	6853 TELELUX
5641 INATEL	6441 AIESH	6698 TELELUX	6856 TELELUX
5644 INATEL	6460 AIESH	6700 TELELUX	6860 TELELUX
5646 INATEL	6461 AIESH	6704 TELELUX	6870 TELELUX
5650 INATEL	6462 AIESH	6706 TELELUX	6880 TELELUX
5651 INATEL	6463 AIESH	6717 TELELUX	6887 TELELUX
5660 INATEL	6464 AIESH	6720 TELELUX	6890 TELELUX
5670 INATEL	6470 AIESH	6721 TELELUX	6900 TELELUX
5671 INATEL	6500 AIESH	6723 TELELUX	6920 TELELUX
5680 INATEL	6511 AIESH	6724 TELELUX	6921 TELELUX
6000 VOO/BRUTELE	6530 VOO/BRUTELE	6730 TELELUX	6922 TELELUX
6001 VOO/BRUTELE	6531 VOO/BRUTELE	6740 TELELUX	6924 TELELUX
6010 VOO/BRUTELE	6532 VOO/BRUTELE	6741 TELELUX	6927 INATEL ou TELELUX
6020 VOO/BRUTELE	6533 VOO/BRUTELE	6742 TELELUX	6929 TELELUX
6030 VOO/BRUTELE	6534 VOO/BRUTELE	6743 TELELUX	6940 TELELUX
6031 VOO/BRUTELE	6536 VOO/BRUTELE	6747 TELELUX	6941 TELELUX
6032 VOO/BRUTELE	6540 VOO/BRUTELE	6750 TELELUX	6950 TELELUX
6040 VOO/BRUTELE	6542 VOO/BRUTELE	6760 TELELUX	6951 TELELUX
6041 VOO/BRUTELE	6543 VOO/BRUTELE	6761 TELELUX	6952 TELELUX
6042 VOO/BRUTELE	6560 AIESH	6762 TELELUX	6953 TELELUX
6043 VOO/BRUTELE	6567 VOO/BRUTELE	6767 TELELUX	6960 TELELUX
6044 VOO/BRUTELE	6590 AIESH	6769 TELELUX	6970 TELELUX
6060 VOO/BRUTELE	6591 AIESH	6780 TELELUX	6971 TELELUX
6061 VOO/BRUTELE	6592 AIESH	6781 TELELUX	6972 TELELUX
6110 VOO/BRUTELE	6593 AIESH	6782 TELELUX	6980 TELELUX
6111 VOO/BRUTELE	6594 AIESH	6790 TELELUX	6982 TELELUX
6120 VOO/BRUTELE	6596 AIESH	6791 TELELUX	6983 TELELUX
6140 VOO/BRUTELE	6600 TELELUX	6792 TELELUX	6984 TELELUX
6141 VOO/BRUTELE	6630 TELELUX	6800 TELELUX	6986 TELELUX
6142 VOO/BRUTELE	6637 TELELUX	6810 TELELUX	6987 TELELUX
6150 IDEATEL	6640 TELELUX	6811 TELELUX	6990 TELELUX
6180 VOO/BRUTELE	6642 TELELUX	6812 TELELUX	6997 TELELUX
6181 VOO/BRUTELE	6660 TELELUX	6813 TELELUX	7000 IDEATEL
6182 VOO/BRUTELE	6661 TELELUX	6820 TELELUX	7010 IDEATEL
6183 VOO/BRUTELE	6662 TELELUX	6821 TELELUX	7011 IDEATEL
6200 VOO/BRUTELE	6663 TELELUX	6823 TELELUX	7012 IDEATEL
6210 INATEL	6666 TELELUX	6824 TELELUX	7020 IDEATEL
6211 INATEL	6670 TELELUX	6830 TELELUX	7021 IDEATEL
6220 VOO/BRUTELE	6671 TELELUX	6831 TELELUX	7022 IDEATEL
6221 VOO/BRUTELE	6672 TELELUX	6832 TELELUX	7024 IDEATEL
6222 VOO/BRUTELE	6673 TELELUX	6833 TELELUX	7030 IDEATEL
6223 VOO/BRUTELE	6674 TELELUX	6834 TELELUX	7031 IDEATEL
6224 VOO/BRUTELE	6680 TELELUX	6836 TELELUX	7032 IDEATEL
6230 VOO/BRUTELE	6681 TELELUX	6838 TELELUX	7033 IDEATEL
6238 VOO/BRUTELE	6686 TELELUX	6840 TELELUX	7034 IDEATEL
6240 VOO/BRUTELE	6687 TELELUX	6850 TELELUX	7040 IDEATEL
6250 VOO/BRUTELE	6688 TELELUX	6851 TELELUX	

7041 IDEATEL	7522 IGEHO	7804 IGEHO
7050 IDEATEL	7530 IGEHO	7810 IGEHO
7060 IGEHO	7531 IGEHO	7811 IGEHO
7061 IGEHO	7532 IGEHO	7812 IGEHO
7062 SEDITEL	7533 IGEHO	7822 IGEHO
7063 IGEHO	7534 IGEHO	7823 IGEHO
7070 IDEATEL	7536 IGEHO	7830 IGEHO
7080 IDEATEL	7538 IGEHO	7850 IGEHO
7090 SEDITEL	7540 IGEHO	7860 IGEHO
7100 IDEATEL	7542 IGEHO	7861 IGEHO
7110 IDEATEL	7543 IGEHO	7862 IGEHO
7120 IDEATEL	7548 IGEHO	7863 IGEHO
7130 IDEATEL	7600 IGEHO	7864 IGEHO
7131 IDEATEL	7601 IGEHO	7866 IGEHO
7133 IDEATEL	7602 IGEHO	7870 IGEHO
7134 IDEATEL	7603 IGEHO	7880 IGEHO
7140 IDEATEL	7604 IGEHO	7890 IGEHO
7141 IDEATEL	7608 IGEHO	7900 IGEHO
7160 VOO/BRUTELE	7610 IGEHO	7901 IGEHO
7170 IDEATEL	7611 IGEHO	7903 IGEHO
7180 VOO/BRUTELE	7618 IGEHO	7904 IGEHO
7181 VOO/BRUTELE	7620 IGEHO	7906 IGEHO
7190 SEDITEL	7621 IGEHO	7910 IGEHO
7191 SEDITEL	7622 IGEHO	7911 IGEHO
7300 IDEATEL	7623 IGEHO	7912 IGEHO
7301 IDEATEL	7624 IGEHO	7940 IGEHO
7320 IGEHO	7640 IGEHO	7941 IGEHO
7321 IGEHO	7641 IGEHO	7942 IGEHO
7322 IGEHO	7642 IGEHO	7943 IGEHO
7330 IDEATEL	7643 IGEHO	7950 IGEHO
7331 IDEATEL	7700 SIMOGEL	7951 IGEHO
7332 IDEATEL	7711 SIMOGEL	7970 IGEHO
7333 IDEATEL	7712 SIMOGEL	7971 IGEHO
7334 IDEATEL	7730 SIMOGEL	7972 IGEHO
7340 IDEATEL	7740 SIMOGEL	7973 IGEHO
7350 IDEATEL	7742 IGEHO	
7370 IDEATEL	7743 IGEHO	
7380 IDEATEL	7750 IGEHO	
7382 IDEATEL	7760 IGEHO	
7390 IDEATEL	7780 GASELWEST	
7500 IGEHO	7781 GASELWEST	
7501 IGEHO	7782 GASELWEST	
7502 IGEHO	7783 GASELWEST	
7503 IGEHO	7784 GASELWEST	
7504 IGEHO	7800 IGEHO	
7506 IGEHO	7801 IGEHO	
7520 IGEHO	7802 IGEHO	
7521 IGEHO	7803 IGEHO	