


Écoute amplifiée
uniquement disponible sur
la version Evalia 5600 et

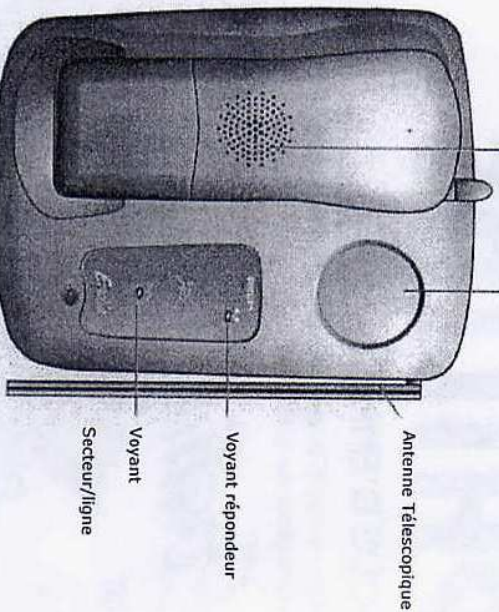

Haut-parleur du combiné

Écoute amplifiée
uniquement disponible sur
la version Evalia 5600 et


Antenne Téléscopique

Voyant répondeur

Voyant

Secteur/ligne

Antenne télescopique

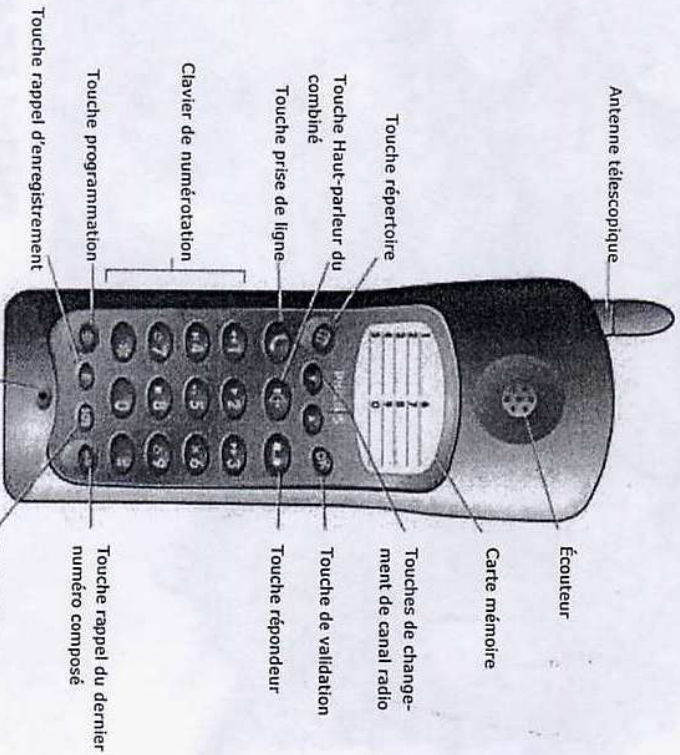

Écouteur

Carte mémoire

Touche répertoire

Touche Haut-parleur du combiné

Touche prise de ligne

Clavier de numérotation

Touche programmation

Touche rappel d'enregistrement

Microphone

Touche SOS

Touche rappel du dernier numéro composé

Touche de validation

Touche de changement de canal radio

Touche de validation

Installation de votre Evalia 5500

Prise téléphonique



Pour installer votre Evalia 5500, suivez la procédure ci-dessous:

1 Sous la base, raccordez le cordon téléphonique à la base, puis à la prise téléphonique murale.

2 Raccordez le cordon du bloc d'alimentation à la base, puis à la prise de courant.

Le voyant vert (/) de la base s'allume. Le voyant rouge de la base clignote rapidement. Votre téléphone est correctement raccordé.

3 Posez le combiné sur sa base et laissez-le se charger pendant au moins 15 minutes.

Votre téléphone est déjà prêt à recevoir ou à émettre des appels en mode « fréquences vocales* ».

Pour que les batteries soient complètement chargées, laissez le combiné posé sur la base environ 8 heures. Vous devez maintenant mettre en service votre répondeur. Pour cela, reportez-vous aux pages suivantes.

* Votre ligne téléphonique est reliée à un central téléphonique. Le mode « fréquences vocales » vous offre une numérotation accélérée et l'accès aux services spéciaux du réseau téléphonique.

Les Fonctions de votre téléphone

Appeler :

1 Prenez le combiné en main et déployez l'antenne du combiné. Attention! Les batteries du combiné doivent être chargées

2 Appuyez sur la touche du combiné. Le voyant vert de la base clignote. Dès que la liaison est établie, vous avez la tonalité.

3 Composez votre numéro. Pour communiquer en mode mains libres, activez l'écoute amplifiée du combiné en appuyant sur la touche , et posez le combiné debout. Vous pouvez converser dans un rayon de 1 à 2 mètres autour du combiné


4 Pour raccrocher, appuyez à nouveau sur la touche du combiné.

2

3

Appeler un numéro en mémoire :

Si vous voulez appeler un correspondant dont le numéro de téléphone est enregistré en mémoire :

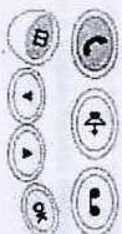


- 1 Prenez le combiné en main et déployez l'antenne du combiné. Attention ! Les batteries du combiné doivent être chargées.
- 2 Appuyez sur la touche **☒** du combiné.
- 3 Appuyez sur la touche **M** du combiné.
- 4 Tapez le chiffre de 0 à 9 associé au numéro de votre correspondant. Le numéro de téléphone est automatiquement composé.

Répondre à un appel à partir du combiné :

Pour répondre à un appel à partir du combiné :



- 1 Pour décrocher : prenez le combiné en main. Déployez l'antenne du combiné et appuyez sur la touche **☒**.
Pour communiquer en mode mains libres, activez l'écoute amplifiée du combiné en appuyant sur la touche **☒+**, et posez le combiné debout. Vous pouvez converser dans un rayon de 1 à 2 mètres autour du combiné.
- 2 Pour raccrocher : appuyez à nouveau sur la touche **☒**.

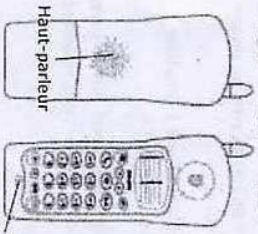

Rappeler le dernier numéro composé :

Pour rappeler votre dernier correspondant :



- 1 Prenez le combiné en main et déployez l'antenne.
- 2 Appuyez sur la touche **☒** du combiné. Attendez la tonalité.
- 3 Appuyez sur la touche **→→** du combiné (BIS). Le dernier numéro composé (23 chiffres maximum) est automatiquement recomposé.

Changer de canal radio pendant une communication :

Si la communication n'est pas bonne au cours d'une conversation téléphonique, vous pouvez changer le canal radio et améliorer la qualité du son.

Pour changer de canal radio pendant une communication téléphonique :



- Appuyez sur la touche **▼** ou sur la touche **▲**.
- Votre combiné, recherche un autre canal.
 - Si un nouveau canal est trouvé, la communication continue sur ce canal.
 - Si aucun nouveau canal n'est libre, la communication continue sur le canal d'origine

4



Remarques :

- Si le changement de canal radio est effectué alors que vous êtes trop éloigné de la base, la communication est interrompue.
- Lorsque vous changez de canal radio en étant en communication, votre correspondant entend un bip court.

Appeler un numéro d'urgence - fonction SOS :

Pour appeler un numéro enregistré comme numéro d'urgence (alimentation électrique obligatoire) :



- 1 Prenez le combiné en main et déployez l'antenne.
- 2 Appuyez sur la touche **SOS**.
La prise de ligne est automatique. Le numéro d'urgence est composé automatiquement. L'écoute amplifiée du combiné est automatiquement mise en marche.
- 3 Raccrochez en appuyant sur la touche **☒** du combiné.

Amplifier la conversation :

Le combiné de votre Evallia 5500 est équipé d'un haut-parleur qui vous permet d'écouter à plusieurs une conversation :



- 1 En cours de communication, appuyez sur la touche **☒+**.
L'écoute est amplifiée grâce au haut-parleur situé au dos du combiné. Vous pouvez communiquer en mode mains libres, dans un rayon de 1 à 2 mètres autour du combiné.
- 2 Pour couper l'écoute amplifiée, appuyez à nouveau sur la touche **☒+** du combiné.

Changer la batterie du combiné :

Adressez-vous à votre revendeur Phillips pour vous procurer une batterie neuve.



- 1 Derrière le combiné, faites glisser la trappe de la batterie vers le bas.
- 2 Déconnectez la batterie avec précaution et retirez-la.
- 3 Placez la nouvelle batterie et connectez-la.
- 4 Remplacez la trappe sur le dos du combiné et faites-la glisser vers le haut.
- 5 Reposez le combiné sur la base ou sur son chargeur afin que la nouvelle batterie se charge.
L'autonomie maximum sera atteinte avec une charge de 8 heures environ.



Attention ! Ne jetez pas les batteries usagées avec vos ordures ménagères habituelles, car elles contiennent du Cadmium

5

Enregistrement des numéros

Votre combiné est équipé d'un répertoire téléphonique qui peut contenir 10 numéros en mémoire. Votre combiné a également un numéro d'urgence (S.O.S) en mémoire que vous devez enregistrer. Le numéro d'urgence (S.O.S) ne peut être utilisé qu'en présence d'une alimentation.

Enregistrer un numéro en mémoire :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche ⇨
- 2 Appuyez sur la touche ☒ (répertoire)
- 3 Tapez un chiffre entre 0 et 9. Ce chiffre sera associé au numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer.
- 4 Appuyez sur la touche répertoire ☒.
- 5 Composez le numéro qui doit être mis en mémoire (23 chiffres maximum). Si ce numéro comporte un indicatif, insérez une pause après l'indicatif en appuyant sur la touche →+.
- 6 Appuyez sur la touche OK. Le combiné émet 3 bips de validation : votre numéro est correctement enregistré. Sinon, recommencez la procédure depuis l'étape 1.

Effacer un numéro en mémoire :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche ⇨
- 2 Appuyez sur la touche ☒ (répertoire)
- 3 Tapez un chiffre entre 0 et 9. Ce chiffre sera associé au numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer.
- 4 Appuyez sur la touche répertoire ☒.
- 5 Appuyez sur la touche OK. Le combiné émet 3 bips de validation : Le numéro est effacé.

Enregistrer un numéro d'urgence (SOS) en mémoire :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche ⇨
- 2 Appuyez sur la touche SOS.
- 3 Composez le numéro qui doit être mis en mémoire (23 chiffres maximum). Si ce numéro comporte un indicatif, insérez une pause après l'indicatif en appuyant sur la touche →+.
- 4 Appuyez sur la touche OK. Le combiné émet 3 bips de validation : votre numéro est correctement enregistré. Sinon, recommencez la procédure depuis l'étape 1.

Effacer un numéro SOS en mémoire :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche ⇨
- 2 Appuyez sur la touche SOS.
- 3 Appuyez sur la touche OK. Le combiné émet 3 bips de validation : Le numéro est effacé.

6

Mise en service du répondeur

Lors de la mise en service ou la consultation de votre répondeur, déployez l'antenne au maximum et restez à proximité de la base. Pour assurer le bon fonctionnement du répondeur, chacune des étapes suivant est indispensable.

Réglage du jour/heure/minute :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche ⇨
- 2 Appuyez sur la touche ↵ du combiné. Attendez 2 bips avant de continuer.
- 3 Composez le chiffre 0 sur le clavier de votre combiné.
- 4 Entrez le jour de la semaine. (1 pour lundi, 2 pour mardi ... 7 pour dimanche)
- 5 Entrez l'heure et les minutes. (Par exemple 1023 pour 10 heure et 23 minutes)
- 6 Appuyez sur la touche OK. Le combiné émet 3 bips de validation : le jour, l'heure et les minutes sont mémorisés.

Remarques :
Si, après l'appui sur la touche OK, vous n'avez pas obtenu les 3 bips de validation, recommencez la procédure depuis l'étape 1.

Enregistrer votre code d'interrogation à distance :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche ⇨
 - 2 Appuyez sur la touche ↵ du combiné. Attendez 2 bips avant de continuer.
 - 3 Appuyez sur la touche * puis composez votre code de 4 chiffres.
 - 4 Appuyez sur la touche OK. Le combiné émet 3 bips de validation : La procédure est correctement réalisée.
- Dans le cas contraire, recommencez la procédure depuis l'étape 1.

Remarques :
Si vous souhaitez changer votre code d'interrogation à distance, effectuez la procédure décrite ci-dessus. Le nouveau code saisi effacera automatiquement l'ancien code.
Si vous souhaitez effacer votre code I.A.D (Interrogation A Distance), à l'étape 3 de la procédure ci-dessus, tapez ** et appuyez sur la touche OK.

Modifier le délai de prise de ligne / mode ECO :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche ⇨
- 2 Appuyez sur la touche ↵ du combiné. Attendez 2 bips avant de continuer.
- 3 Composez le chiffre 2.
- 4 Composez le chiffre : 2 pour 2 sonneries, 3 pour 3 sonneries, 4 pour 4 sonneries, 5 pour 5 sonneries, 0 pour la fonction ECO (1).
- 5 Appuyez sur la touche OK. Le combiné émet 3 bips de validation.

7

(1) **La fonction ECO :**

Si vous choisissez la valeur **0** (ECO), votre répondeur vous informera très rapidement, lors d'une interrogation à distance, de la présence ou de l'absence de message :

- Si de nouveaux messages ont été enregistrés par votre répondeur, il prendra la ligne dès la deuxième sonnerie.
 - Si aucun message n'a été enregistré, votre répondeur prendra la ligne au bout de la quatrième sonnerie.
- Ainsi, en l'absence de message, vous pouvez raccrocher après la troisième sonnerie, vous ne paierez pas la communication.

Mode répondeur simple / répondeur - enregistreur

Mode répondeur simple : Enregistrement des messages désactivé

Mode répondeur - enregistreur : Enregistrement des messages activé.

Si vous souhaitez désactiver l'enregistrement des messages, suivez la procédure suivante :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche
- 2 Appuyez sur la touche du combiné. Attendez 2 bips avant de continuer.
- 3 Appuyez sur le chiffre 3 puis le chiffre 0.
- 4 Appuyez sur la touche OK. Le combiné émet 3 bips de validation : L'enregistrement des messages est désactivé.

Si vous souhaitez activer l'enregistrement des messages, suivez la procédure suivante :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche
- 2 Appuyez sur la touche du combiné. Attendez 2 bips avant de continuer.
- 3 Appuyez sur le chiffre 3 puis le chiffre 1.
- 4 Appuyez sur la touche OK. Le combiné émet 3 bips de validation : L'enregistrement des messages est activé.

Remarques :

En mode répondeur simple, seule votre annonce est lue et vos correspondants ne peuvent pas laisser de messages.

Vous pouvez enregistrer une annonce de 3 minutes maximum.

Enregistrer une annonce :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche . L'horodatage vocal des messages se déclenche.
- 2 Appuyez sur la touche du combiné.
- 3 Appuyez sur la touche . Vous disposez d'une durée maximum de 3 minutes pour enregistrer votre annonce. Parlez à moins de dix centimètres du microphone.
- 4 Votre annonce terminée, appuyez sur la touche du combiné pour arrêter l'enregistrement. Un bip est émis pour signaler la fin de l'enregistrement. Votre répondeur est activé automatiquement. Le voyant rouge de la base s'allume en continu.
- 5 Appuyez sur la touche pour sortir du mode répondeur.

8



Remarques :

- La durée de l'annonce diminue la capacité d'enregistrement du répondeur. Par exemple, un annonce de 3 minutes limitera la capacité du message à 9 minutes.
- Si un bip est émis avant la fin de votre enregistrement, c'est que vous ne parlez pas assez fort et/ou pas assez près du microphone.
- Pour changer votre annonce, il vous suffit de ré-enregistrer sur la précédente. Pour cela, suivez la procédure ci-dessus « Enregistrer une annonce »

Écouter votre annonce :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche . L'horodatage vocal des messages se déclenche.
- 2 Appuyez sur la touche du combiné. Le répondeur déclenche la lecture de l'annonce. L'arrêt est automatique en fin de lecture (deux bips se font entendre).
- 3 Appuyez sur la touche pour sortir du mode répondeur.

Activer le répondeur :

Pour que votre répondeur puisse traiter les appels, une annonce doit être enregistrée et votre répondeur doit être activé. Pour cela :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche . L'horodatage vocal des messages se déclenche.
- 2 Appuyez sur la touche du combiné. Votre répondeur est activé. Votre combiné émet un bip court. Le voyant rouge de la base s'allume.
- 3 Appuyez sur la touche pour sortir du mode répondeur.

Un bip d'erreur est émis dans les deux cas suivants :

- Aucune annonce n'est enregistrée
- La mémoire est saturée

Désactiver le répondeur :

- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche . L'horodatage vocal des messages se déclenche.
- 2 Appuyez sur la touche du combiné. Votre répondeur est inactif. Votre combiné émet un bip court. Le voyant de la base s'éteint mais vos messages sont conservés.
- 3 Appuyez sur la touche pour sortir du mode répondeur.

Remarques :

Lorsque vous avez reçu un message, le voyant rouge de la base se met à clignoter




9

Les fonctions de votre répondeur

Intercepter un appel :








Si vous avez branché un autre téléphone dans votre habitation (un téléphone filaire par exemple) et que vous souhaitez intercepter l'appel que le répondeur est en train de traiter : **Débranchez et appuyez deux fois sur la touche # de votre téléphone filaire.** Le répondeur interrompra le traitement de l'appel. Vous pouvez communiquer avec votre correspondant.

Filter les appels depuis le combiné :



Vous pouvez écouter votre correspondant sur le combiné sans vous faire entendre. L'écoute amplifiée s'active dès le traitement de l'appel. **Appuyez sur la touche  ou sur la touche  du combiné pour stopper cette écoute ou appuyez sur la touche  du combiné.**



Commander le répondeur depuis le combiné :

- 1 Appuyez sur la touche .** Grâce à l'horodatage vocal des messages, le jour, l'heure, et le nombre de messages reçus vous sont énoncés. A partir de cet instant, les touches du combiné permettent de commander le répondeur.
- 2 Appuyez sur la touche  (2) du combiné.** Le répondeur lit les messages
- 3 Pour gérer vos messages pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :**
La touche  (1) vous permet de répéter le message en cours.
Appuyez deux fois sur la touche  (1) pour écouter le message précédent.
Appuyez sur la touche  (3) pour écouter le message suivant.
- 4 Appuyez sur la touche  du combiné pour stopper l'écoute des messages.**
- 5 Appuyez sur la touche  pour sortir du mode interrogation.**

Effacer un message :

- 1 Appuyez sur la touche .** Grâce à l'horodatage vocal des messages, le jour, l'heure, et le nombre de messages reçus vous sont énoncés.
- 2 Appuyez sur la touche  (2) du combiné.** Le répondeur lit les messages
- 3 Pendant l'écoute des messages, appuyez sur la touche X (6) quand le répondeur lit le message que vous voulez effacer.** Un bip est émis pour indiquer que le message est effacé.







Remarques :
Vous ne pouvez effacer les messages que message par message, et non pas la totalité des messages en une seule fois.

10

Enregistrer un message local :

Depuis le combiné, vous pouvez laisser un message à une personne de votre entourage.

- 1 Appuyez sur la touche .** Grâce à l'horodatage vocal des messages, le jour, l'heure, et le nombre de messages reçus vous sont énoncés.
- 2 Appuyez sur la touche M (2) du combiné et juste après sur la touche .** Vous pouvez parler.
- 3 Appuyez sur la touche  du combiné pour stopper l'enregistrement.** Un bip est émis pour signaler la fin de l'enregistrement. Ce message local sera ajouté aux éventuels messages de vos correspondants. Il sera comptabilisé et lu comme les autres messages.
- 4 Appuyez sur la touche  pour sortir du mode interrogation.**

Activer le répondeur à distance :

Pour interroger votre répondeur à distance, vous devez avoir enregistré un code d'interrogation à distance lors de la configuration de votre répondeur. Si votre répondeur ne répond pas, sa mémoire est saturée ou bien il n'est pas en marche.

- 1 Composez votre propre numéro. Laissez sonner 9 fois.**
- 2 Appuyez sur la touche * du téléphone et composez votre code d'interrogation à distance (4 chiffres).**
- 3 Si aucun message n'est présent en mémoire, un bip est émis. Sinon votre répondeur lit les messages enregistrés.**
- 4 Après la lecture, composez le chiffre 7 sur le clavier du combiné et raccrochez.** Votre répondeur est de nouveau prêt à traiter les appels.

Interroger le répondeur à distance :

- 1 Composez votre propre numéro.**
- 2 Après l'annonce, appuyez sur la touche * du téléphone que vous utilisez.**
- 3 Composez votre code à 4 chiffres.**
- Votre répondeur lit automatiquement les messages reçus.
- Si votre code est erroné, l'annonce est relue. Après 3 échecs, votre répondeur rend la ligne.

Pour télécommander le répondeur :

- | | |
|----------|--|
| Tapez 2 | pour reprendre la lecture des messages |
| Tapez 8 | pour arrêter l'écoute des messages |
| Tapez 6 | pour effacer le message en lecture |
| Tapez 1 | pour répéter le message en cours |
| Tapez 11 | pour répéter le message précédent |
| Tapez 3 | pour écouter le message suivant |
| Tapez 5 | pour écouter l'annonce |
| Tapez 9 | pour désactiver le répondeur |
| Tapez 7 | pour mettre en marche le répondeur |
| Tapez 45 | pour enregistrer une annonce |
| Tapez 8 | pour stopper l'enregistrement de l'annonce |
| Tapez 42 | pour enregistrer un message local |
| Tapez 8 | pour stopper l'enregistrement du message |

11

Votre téléphone/répondeur—Aide mémoire

Vous voulez...

- Enregistrer un numéro en mémoire : $\diamond + \square +$ chiffre de 0 à 9 + $\square +$ numéro + OK
- Effacer un numéro en mémoire : $\diamond + \square +$ chiffre de 0 à 9 + $\square +$ OK
- Enregistrer un numéro d'urgence (SOS) : $\diamond +$ SOS + numéro + OK
- Enregistrer un numéro d'urgence (SOS) : $\diamond +$ SOS + OK
- Appeler : \hookrightarrow
- Appeler un numéro en mémoire : $\hookrightarrow + \square +$ chiffre de 0 à 9
- Changer de canal radio : $\blacktriangle \blacktriangledown$
- Répondre : \hookrightarrow

Vous voulez...

- Rappeler le dernier numéro : $\hookrightarrow + \rightarrow$
- Amplifier la conversation : \updownarrow
- Appeler un numéro d'urgence : SOS
- Enregistrer votre code d'interrogation à distance : $\diamond + * + * +$ code à 4 chiffres + OK
- Modifier le délai de prise de ligne : $\diamond + * + 2 +$ nombre de sonneries + OK
- Activer l'enregistrement des messages : $\diamond + * + 31 +$ OK
- Désactiver l'enregistrement des messages : $\diamond + * + 30 +$ OK

Vous voulez...

- Enregistrer une annonce : $\hookrightarrow + \# + \# +$ parler + \blacksquare (stop), \hookrightarrow (sortir)
- Ecouter votre annonce : $\hookrightarrow + \# + \# +$ (pour sortir)
- Enregistrer un message local : $\hookrightarrow + \# + \blacktriangleright +$ parler + \blacksquare (stop), \hookrightarrow (sortir)
- Activer le répondeur : $\hookrightarrow + \blacktriangleright + \hookrightarrow$ (sortir)
- Désactiver le répondeur : $\hookrightarrow + \blacktriangleright + \hookrightarrow$ (sortir)

Vous voulez...

- Activer le répondeur à distance : composez votre numéro + laissez sonner 9 fois + * + code à 4 chiffres + 7, raccrochez
- Enregistrer un message local : $\hookrightarrow + \blacktriangleright +$ lecture, \blacksquare (stop), \hookrightarrow (pour sortir)
- Effacer un message : $\hookrightarrow + \blacktriangleright + X$ (pendant la lecture du message à effacer) + \hookrightarrow (pour sortir)

PHILIPS

MODE D'EMPLOI

Téléphone sans fil multicanal avec répondeur digital et mains libres sur le combiné

Evania®

S500



PHILIPS