

ポータブル CDプレーヤー

取扱説明書 / Operating Instructions

使用説明書 / 사용설명서

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ソニーワールドモデルとは

日本でも海外でも使用できるように海外、国内の電気事情（電源電圧AC100～240V）に合わせたACパワーアダプターが付属されているモデルです。

ワールドモデルには、ACプラグアダプターが付属されています。ACパワーアダプターがコンセントと合わない場合にお使いください。

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO


WALKMAN

WALKMANはソニー株式会社の
登録商標です。

D-EJ775

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために注意事項を必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

4-8ページの注意事項をお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほりかがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにテクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にて修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら、液漏れしたら



- ① 電源を切る。
- ➡ ② ACパワーアダプターをコンセントから抜く。
- ③ テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にて修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大げななどの人身事故が生じます。



警告
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大げななど人身事故の原因となります。



注意
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示

目次

⚠ 警告・ ⚠ 注意	4
------------------	---

はじめに

各部のなまえ	9
--------------	---

CDを聞く

1. つなぐ	11
2. CDを入れる	11
3. 聞く	12

いろいろな聞きかた

14

いろいろな機能を使う

G-PROTECTION機能	15
低音を強調する (SOUND機能)	15
音もれを抑える (AVLS*機能)	16
誤操作を防ぐ (HOLD機能)	16
操作の確認音を止める	17

他の機器と接続する

ステレオ機器につなぐ	18
------------------	----

電源について

充電式電池で使う	19
乾電池で使う	20
電源についてのご注意	21

その他

使用上のご注意	22
お手入れ	22
故障かな?と思ったら	23
保証書とアフターサービス	25
主な仕様	26
アクセサリ (付属品 / 別売り品) ...	27

ダイジェスト (English)

Locating the controls	28
Troubleshooting	29
中文	
制御器の位置	31
故障检修	32
한국어	
컨트롤 스위치류의 장소	33
고장일까? 하고 생각되면	34



下記の注意を守らないと**火災・感電**、
または**大けが**の原因となります。

運転、歩行中の使用について

- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ないでください。交通事故の原因になります。
- 車の中でお聞きになるときは、運転の妨げにならない安全な場所にしっかりと固定してください。
- 歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に充分にご注意ください。



内部に水や異物を入れない。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電源を抜き、テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。



国内専用機は海外で使用しない。指定以外のACパワーアダプター、カーバッテリーコードを使わない。

- 国内専用機器(=ワールドモデル以外)に付属のACパワーアダプターは、日本国内専用です。交流100Vでお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因になります。





下記の注意を守らないと**火災・感電、**
または**大けが**の原因となります。


ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない。

感電の原因になることがあります。




本体やACパワーアダプターを布団などでおおった
状態で使わない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがありま
す。

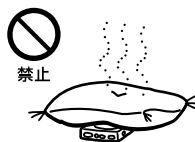

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。

感電の原因になります。

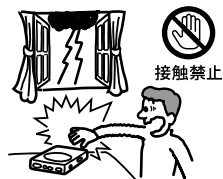

絶対に分解しない。

レーザー搭載機の場合、レーザー光が目にあたると危険です。



⚠ 注意

下記の注意を守らないと**けが**をしたり
周辺の**家財**に**損害**を与えることがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない。

- 耳を刺激するような大きな音で長時間聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意ください。
- ヘッドホンの音量を上げすぎると音が外にもれます。まわりの人に迷惑にならないように気をつけてください。



禁止



はじめからボリュームを上げすぎない。

突然大きな音が出て、耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



禁止

通電中のACパワーアダプター、充電中の電池や製品に長時間触れない。

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



禁止

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大げや失明を避けるため、7~8ページの注意事項を必ずお守りください。

危険 充電式電池について

- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 取扱説明書に記載された充電方法以外で充電しない。
- バッテリーキャリングケースが付属されている場合は、必ずキャリングケースに入れて携帯、保管する。
- 火の中に入れてない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の充電式電池以外は使用しない。
- 長時間使用しないときや、長時間ACパワーアダプターで使用するときは取りはずす。
- 液漏れした電池は使わない。

危険 充電スタンドを付属している場合

充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充電端子が金属につながると、ショートし、発熱することがあります。

警告 充電式電池、乾電池が液漏れしたとき

液が本体内部に残ることがあるため、テクニカルインフォメーションセンターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師に相談してください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやげがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やげがの症状が

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。種類によっては該当しない注意事項もあります。

充電式電池

ニカド

(Ni-Cd)

ニッケル水素

(Ni-MH)

リチウムイオン

(Li-ion)

乾電池

アルカリ

マンガン

ボタン型電池

リチウムなど

あるときには医師に相談してください。

そのときに異常がなくても、液の化学変化により、時間がたってから症状が出てくることもあります。

警告 乾電池、ボタン型電池について

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届かないところに保管する。
電池を飲み込んだとき
窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談してください。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の電池以外は使用しない。
- 液漏れした電池は使わない。

警告 外付け乾電池ケースを付属している場合

- 外付け乾電池ケースも乾電池と同様に、コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。

注意 すべての電池について

- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや、ACパワーアダプターで使用するときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。


お願い

使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子(金属部分)にテープを貼るなどの処理をして、充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。


各部のなまえ

()内のページに詳しい説明があります。

本体(表面)

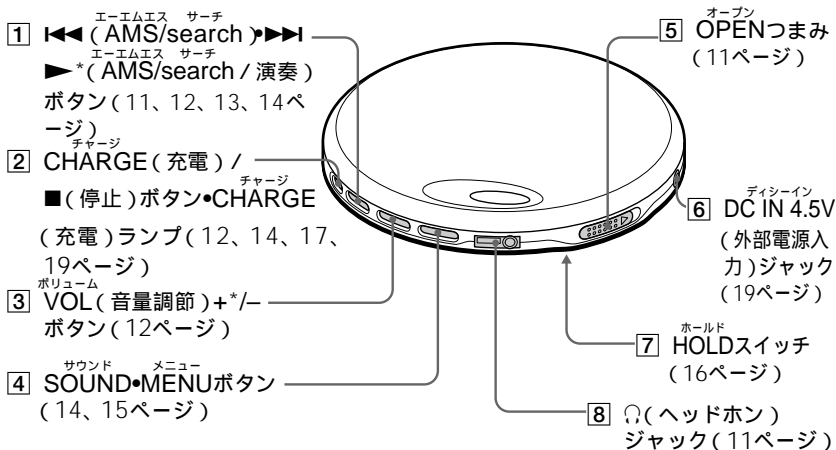


本体(ふたの中)

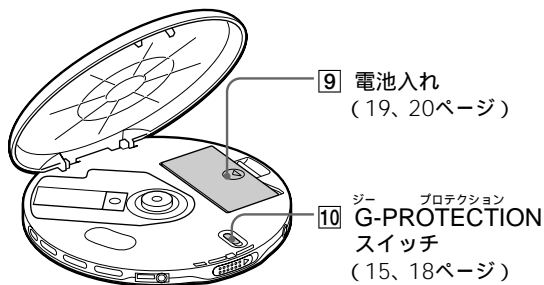

* 凸点が付いています。操作の目印としてお使いください。

リモコン

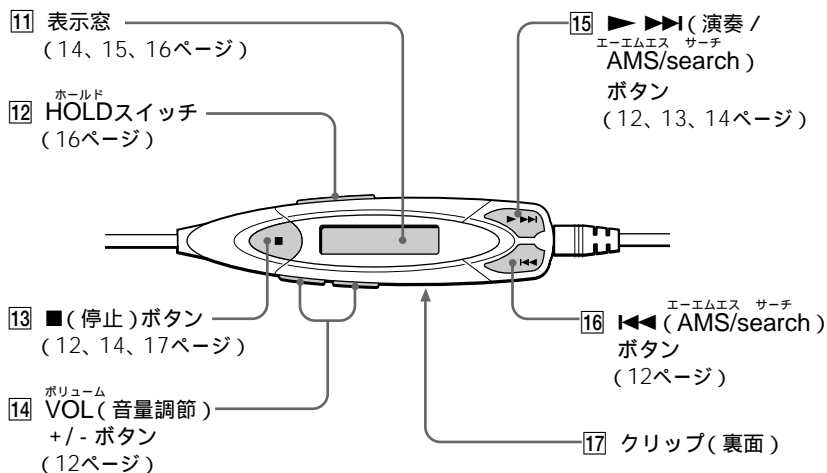

ご注意


付属のリモコンでは、他のCDプレーヤーを操作できないことがあります。

CDを聞く

充電式電池や乾電池でも使えます。



1. つなぐ

- ① ACパワーアダプターをつなぐ。
- ② リモコン付きヘッドホンをつなぐ。

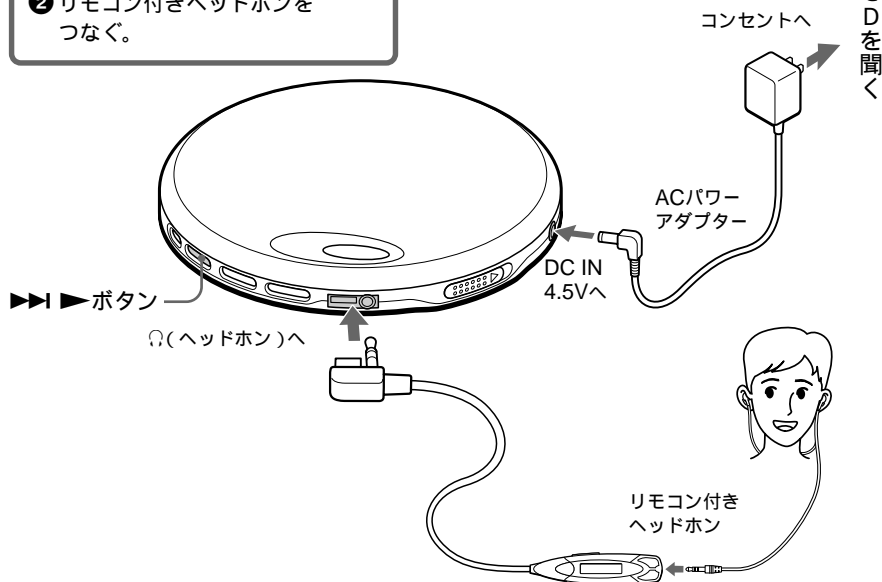


2. CDを入れる

- ① OPENつまみをスライドさせて、ふたを開ける。
- ② CDを入れ、ふたを閉める。

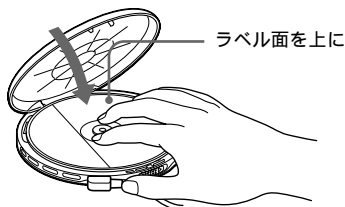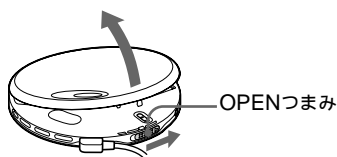

3. 聞く

▶▶▶ ボタンを押す

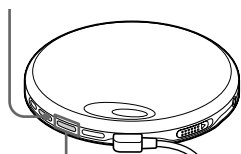

VOL+/-ボタンを押して音量を調節する

こんなときは	操作
演奏する (続きから)	▶▶▶ (リモコンは▶▶▶▶) を押す。
演奏する (1曲目から)	▶▶▶ (リモコンは▶▶▶▶) を2秒以上押し続ける。
演奏を止める	CHARGE/■ (リモコンは■) を押す。 *2
今聞いている曲の頭出しをする (AMS*1機能)	◀◀◀ を短く一度押す。 *2
前の曲、さらに前の曲の頭出しをする (AMS機能)	◀◀◀ を繰り返し押す。 *2 *3
次の曲の頭出しをする (AMS機能)	▶▶▶▶ (リモコンは▶▶▶▶) を短く一度押す。 *2 *3
さらに先の曲の頭出しをする (AMS機能)	▶▶▶▶ (リモコンは▶▶▶▶) を繰り返し押す。 *2 *3
早戻しする (サーチ機能)	◀◀◀ を押したままにする。 *2
早送りする (サーチ機能)	▶▶▶▶ (リモコンは▶▶▶▶) を押したままにする。 *2

オートマチック ミュージック センサー

*1 AMSはAutomatic Music Sensorの略です。曲の頭出しをして選曲する機能です。

*2 これらの操作は、演奏中にできます。

*3 最後の曲で▶▶▶▶ (リモコンは▶▶▶▶) を押すと、1曲目に戻ります。また1曲目で◀◀◀を押すと最後の曲になります。

G-PROTECTION 機能

G-PROTECTIONはジョギング時の衝撃を想定して開発された音飛びガード機能です。従来の音飛びガード機能よりさらに音飛びに強くなっています。

G-PROTECTIONスイッチ(ふたの中)を「ON」に合わせる。



ジョギングするときは、本体の向きをヘッドホンジャックが上になるようにしてお使いください。

G-PROTECTION機能を解除する

G-PROTECTIONスイッチを「OFF」に合わせます。

ご注意

次のような場合、音が飛ぶことがあります。


- 強い衝撃が連続的に与えられた場合
- 傷や汚れのあるCDを聞いているとき
- CD-R/CD-RWでは、ディスクの質がよくなかったり、記録に使用したレコーダーの状態に問題がある場合。

低音を強調する (SOUND機能)

音楽に合わせて、重厚で迫力のある音で演奏を楽しめます。

SOUNDボタンを押す。

SOUNDボタンを押すたびに、次のように表示が変わります。



選択したSOUNDが表示される

「^{ベース}BASS 2」のほうがより低音が強調されます。

ご注意



音がはずむときは、音量を下げてください。

音もれを抑える

(AVLS*機能)

音量の上げすぎによる音もれ、耳への圧迫感、周囲の音が聞こえないことによる危険などを少なくするために、音量をある一定以上に上げないようにします。

SOUNDボタンを、「AVLS」が表示されるまで押し続ける。



音量を一定レベル以上に上げようすると点滅する

AVLS機能を解除する

SOUNDボタンを、「AVLS」表示が消えるまで押し続けます。

オートマチック ボリューム リミッター システム
*AVLSはAutomatic Volume Limiter Systemの略です。

誤操作を防ぐ

(HOLD機能)



持ち運び中などに誤って操作ボタンが押され、動作するのを防ぎます。

HOLDスイッチを矢印の方向にスライドさせる。

本体



リモコン

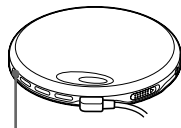

HOLD機能が働いているときはCHARGEランプが点滅する

リモコンと本体の両方でHOLD機能を使うことができます。本体がHOLDになってもリモコンをHOLDにしていなかった場合は、リモコンで操作できます。

HOLD機能を解除する

HOLDスイッチを矢印と反対の方向にスライドさせます。

ご注意

HOLD機能が働いていても、リモコンの表示窓に「HOLD」の文字は表示されません。

操作の確認音を止める

ヘッドホンから聞こえる操作確認のためのピットという音を鳴らないようにします。

-
- 1 電源(ACパワーアダプター、充電式電池、乾電池)をはずす。
 - 2 本体のCHARGE/■ボタン、またはリモコンの■ボタンを押しながら電源をつなく。
-


再び確認音が鳴るようにする

電源をはずし、CHARGE/■ボタンまたは■ボタンを押さずに電源をつなぎます。

ステレオ機器につなぐ

他のステレオ機器でCDを聞いたり、テープに録音できます。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

接続する機器の電源を必ず切ってから接続してください。

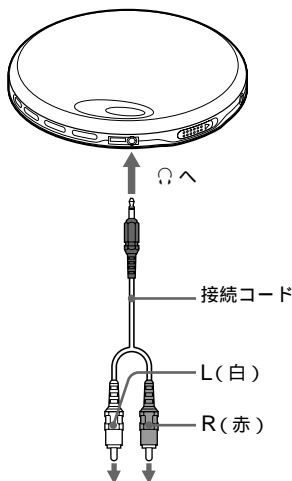

ステレオシステム、
カセットデッキ、
ラジオカセット
レコーダーなど

ご注意

- CDを聞く前に、つないだ機器の音量を下げてください。思わぬ大音量が出て、スピーカーが破損するおそれがあります。
- 録音するときは、ACパワーアダプターをお使いください。充電式電池や乾電池を使うと録音途中で電池が消耗しきってしまうことがあります。
- 音がひずまないように、つないだ機器側で音量を調節してください。

ケーブル使用時のG-PROTECTION機能について

- CD本来の高音質で録音したいときには、G-PROTECTIONスイッチを「OFF」に合わせてください。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

▶ 電源について

本機で使える電源は、以下のとおりです。

- 充電式電池
- 単3形(LR6)アルカリ乾電池
- ACパワーアダプター(「CDを聞く」をご覧ください。)

電池の持続時間、充電式電池の充電時間は、「主な仕様」をご覧ください。

充電式電池で使う


初めてお使いになるときは、充電式電池を充電してください。

使用できる充電式電池


NC-WMAA(付属)

NH-WM2AA(別売り)

1 電池ふたを開ける。

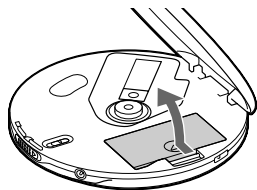



2 充電式電池を電池入れの⊕の表示に合わせて入れ、ふたを閉める。

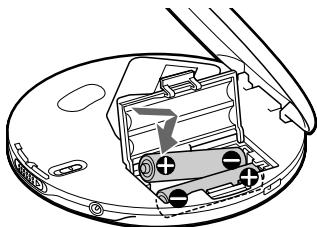


3 ACパワーアダプターをつなぎ

CHARGE/■ボタンを押す。

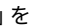充電が始まります。リモコンの表示窓では、の中の部分が流れるように動きます。本体のCHARGEランプが点灯します。リモコンの表示とCHARGEランプが消えたら充電終了です。

すでに充電が完了している場合にCHARGE/■ボタンを押すと、が点滅して「Full」が表示されます。

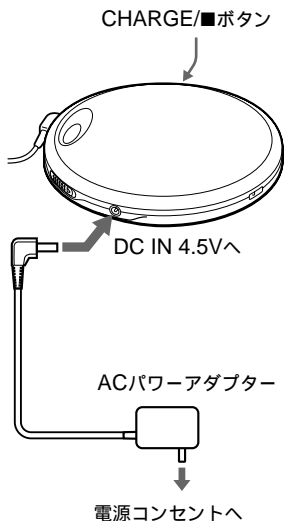


4 ACパワーアダプターをはずす。

次のページにつづく

充電式電池で使う(つづき)


充電式電池を取り出す

下の絵のように取り出してください。

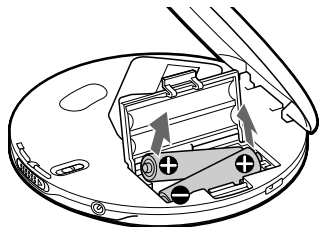

充電のめやす

電池が消耗すると、次のように表示が変わります。

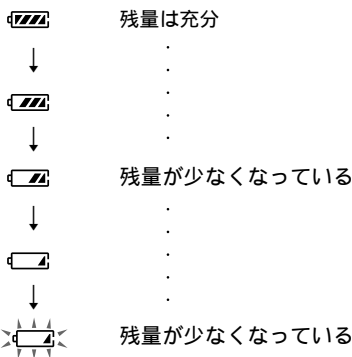

Lo batt* 消耗しきっている

*「ピー」という音がします。

充電式電池を長持ちさせるために、充電式電池は消耗しきってから充電してください。

ご注意

- の中の部分は残量のめやすを表わしています。1つが4分の1を示しているわけではありません。
- 動作状況により、 の中の部分が増減します。

充電式電池交換のめやす


充電後、常温で使える時間の半分くらいで電池がなくなってしまうときは、新しい充電式電池と交換してください。

充電式電池について

初めて充電するときや長期間使用しなかった場合は、充電しても通常の持続時間より短いことがあります。何回か充電放電をすると通常の状態に戻ります。

電池ぶたがはずれたときは

電池ぶたは、本機を誤って落としたり、無理な力を加えたりするとはずれることがあります。下の絵のようにはめ直してください。

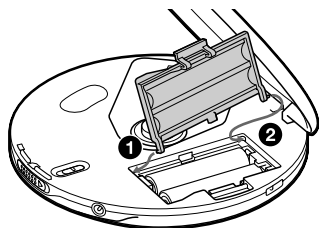

乾電池で使う

ACパワーアダプターをはずしてから、単3形(LR6)アルカリ乾電池を電池入れに入れます。


電池の入れかた、取り出しかたは、充電式電池と同じです。

使用できる乾電池

単3形(LR6)アルカリ乾電池

乾電池交換のめやす

電池が消耗すると、次のように表示が変わります。

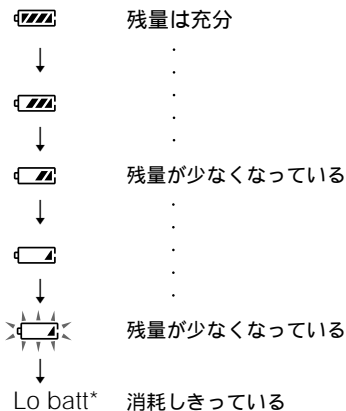

*「ピー」という音がします。

電池が消耗しきったら、すべて新しいものに交換してください。

電源についてのご注意

本機を使用しないときは、すべての電源をはずしておいてください。

ACパワーアダプターについて

- 付属のACパワーアダプターまたは「アクセサリー(付属品/別売り品)」に記載されているACパワーアダプターをご使用ください。これ以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因となることがあります。



極性統一形プラグ

- 電源コンセントから抜くときは、必ずACパワーアダプターの本体部を持って抜いてください。

充電式電池について



Ni-Cd

ニカド電池は、リサイクルできます。不要になったニカド電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については社団法人電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>を参照してください。

海外での充電式電池の廃棄について各国の法規制に従って廃棄してください。

使用上のご注意

本機の取り扱いについて

- ディスクテーブルのレンズには指を触れないでください。また、ホコリがつかないように、ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉じておいてください。

- 落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしないでください。

CDに傷がついたり、本機の故障の原因となることがあります。

- 次のような場所に置かないでください。

- 直接日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ。

- ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。

- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。

- ホコリの多いところ。

- ぐらついた台の上や傾いたところ。

- 振動の多いところ。

- 風呂場など、湿気の多いところ。

- ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機の電源を切って、ラジオやテレビから離してください。

- ヘッドホン使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用をやめて、医師またはテクニカルインフォメーションセンター、お客様ご相談センターに相談してください。

CDの取り扱いについて

- 演奏面に手を触れないように持ってください。

- 紙やテープを表面に貼らないでください。



- 直接日光が当たるところなど高温の場所や、炎天下で窓を閉め切った車の中に放置しないでください。

- 本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星型、ハート型、カード型など)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

お手入れ

キャビネットの汚れは

柔らかい布で乾ぶきます。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液をしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

故障かな？と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。それでも具合が悪いときはテクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

症状	原因/処置
VOL+ ボタンを押し続けても音量が小さすぎる。	→ 「AVLS」表示が出る。SOUNDボタンを、「AVLS」表示が消えるまで押し続ける。(16ページ)
音が出ない、または雑音が聞こえる。	→ プラグをしっかりと差し込む。(11ページ) → プラグの先が汚れている。乾いた柔らかい布でクリーニングする。
乾電池使用時の演奏時間が短い。	→ マンガン乾電池を使用している。アルカリ乾電池を使う。(20ページ) → すべて新しい単3形(LR6)アルカリ乾電池と取り換える。(20ページ)
充電式電池使用時の演奏時間が短い。	→ 何回か充電、放電(本体に入れ再生)を繰り返す。(19、20ページ)
「Lo batt」または「00」が表示される。演奏が始まらない。	→ 充電式電池が消耗している。充電式電池を充電する。(19、20ページ) → すべて新しい単3形(LR6)アルカリ乾電池と取り換える。(20ページ)
「HI dc In」が表示される。	→ ACパワーアダプター、カーバッテリーコードは、「アクセサリ(付属品/別売り品)」に記載されているものを使う。(27ページ) → すべての電源をはずして、再びつなぎなおす。(11、19、20ページ)
演奏が始まらない。または、CDを入れても「no dISC」が表示される。	→ HOLD状態になっている。HOLDスイッチを矢印と反対の方向にスライドさせ、HOLD状態を解除する。(16ページ) → CDが汚れている、または大きな傷がある。CDをクリーニングする。大きな傷がある場合は、CDを取り換える。 → CDのラベル面を上にして入れる。(11ページ) → 結露している。CDを取り出して、そのまま数時間置く。 → 電池ふたをしっかりと閉める。(19ページ) → 充電式電池または乾電池を正しく入れる。(19、20ページ) → ACパワーアダプターをコンセントにしっかりと差し込む。(11ページ) → ファイナライズ処理(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)をされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できない。 → CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合がある。

その他

故障かな?と思ったら(つづき)

症状	原因/処置
ボタンを押すと本体のCHARGEランプが点滅し、演奏が始まらない。	→ HOLD状態になっている。HOLDスイッチを矢印と反対の方向にスライドさせ、HOLD状態を解除する。(16ページ)
充電が始まらない。	→ CHARGE/■ボタンを押していない。停止状態で、CHARGE/■ボタンを押す。(19ページ) → リモコンの■ボタンを押している。本体のCHARGE/■ボタンを押す。(19ページ)
止めたところから演奏が始まる。 (リジューム機能)	→ リジューム機能が働いている。1曲目から演奏を始めるには、リモコンの▶▶▶(本体では▶▶▶▶▶)ボタンを2秒以上押し続ける。または本体のふたを開ける。あるいはすべての電源をはずして、つなぎ直す。(11、12、19、20ページ)
CDのすれる音がする。	→ 電池ふたをしっかりと閉める。(19ページ)
セットのふたを閉めるとディスクが回転する。	→ すばやく演奏を開始できるように、ディスクの情報を読んでいます。故障ではありません。
リモコンで正常な操作ができない。	→ 本体の操作ボタンが誤って押されたままになっている。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ
テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、ポータブルCDプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ソニーワールドモデルお買い上げのお客様へ

海外での保証とアフターサービスについて

- 保証期間は、お買い上げ日より、日本国内では1年間、海外では90日間です。
- 海外での修理やアフターサービスについてご不明な点は、保証書に記載の海外ソニーサービス特約店にお問い合わせください。

その他

主な仕様

型式

コンパクトディスクデジタルオーディオシステム

復号化 (D/A)

1 bitクォーツ時間軸制御

周波数特性*

40Hz~20 000Hz ± 1 dB

出力端子 (電源電圧4.5V時)

- ヘッドホン出力
(ステレオミニジャック) 1個
最大出力レベル 5 mW+5 mW
(EIAJ/16 Ω)
推奨負荷インピーダンス 16 Ω

* 電子情報技術産業協会 (JEITA) の規格による測定値です。

電源

- 充電式ニカド電池NC-WMAA 2本 (付属) : DC 2.4 V
- 充電式ニッケル水素電池NH-WM2AA (別売り) : DC 2.4 V
- 単3形(LR6)アルカリ乾電池2本 (別売り) : DC 3.0V
- 外部電源ジャック : 定格DC 4.5 V ACパワーアダプター (付属) を接続して AC 100 V電源から使用可能
ワールドモデルはAC 100~240 V電源から使用可能

電池の持続時間*

(水平に置き、振動のない状態で演奏した場合) 演奏時間は使用状況により異なります。

	G-PROTECTION	
	ON時	OFF時
NC-WMAA2本 (約3時間充電**)	約12時間	約8時間
NH-WM2AA (約5時間充電**)	約22時間	約17時間
ソニーアルカリ 乾電池LR6(SG)2本	約41時間	約29時間

* 電子情報技術産業協会 (JEITA) の測定方法に基づいています。

** 充電時間は充電式電池の使用状態により異なります。

動作温度

5°C~35°C

本体寸法 (幅 × 高さ × 奥行き)

約136.0 × 19.8 × 136.0 mm
最大突起部含まず、奥行きは傾斜部含まず

最大外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行き) (JEITA*)

約136.0 × 26.1 × 136.0 mm

質量

本体: 約160 g
約204 g (充電式電池を含む) (JEITA*)

* 電子情報技術産業協会 (JEITA) の測定方法に基づいています。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

アクセサリー (付属品 / 別売り品)

付属品

ACパワーアダプター(1)
充電式電池(2)
バッテリーチャージングケース(1)
リモコン付きヘッドホン(1)
ACプラグアダプター(1)*
取扱説明書(1)
ソニーご相談窓口のご案内(1)
保証書(1)

* ワールドモデルのみ付属

別売り品

	国内販売	海外販売
アクティブ スピーカー	SRS-Z1 SRS-Z500	SRS-Z1 SRS-Z500
ヘッドホン	MDR-E868SP MDR-EX70SL MDR-A44SP MDR-105SP	MDR-E848LP MDR-EX70LP MDR-A44L MDR-A110LP
ACパワー アダプター	AC-E45L AC-E45A	AC-E45HG
充電式電池	NH-WM2AA	NH-WM2AA
接続コード	RK-G129 RK-G136	RK-G129 RK-G136
カーバッテリー コード	DCC-E84	DCC-E345
カーコネク ティングバック	CPA-8	CPA-9C
カーバッテリー コード付き カーコネク ティングバック	CPA-84U	DCC-E34CP

別売りのヘッドホンで付属のリモコン
を使う場合は

ステレオミニプラグのものをお使いください。
マイクロプラグのものは使えません。



ステレオミニプラグ

マイクロプラグ

国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはテクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

Troubleshooting

Should any problem persist after you have checked these symptoms, consult your nearest Sony dealer.

Symptom	Cause and/or corrective actions
The volume does not increase even if you press the VOL + button repeatedly.	→ Hold down the SOUND button until "AVLS" disappears.
No sound, or noise is heard.	→ Connect the plugs firmly. → Plugs are dirty. Clean the plugs with a dry soft cloth periodically.
The playing time is too short when powered with the dry batteries.	→ Check that you are using alkaline batteries and not manganese batteries. → Replace the batteries with new LR6 (size AA) alkaline batteries.
The playing time is too short when powered with the rechargeable batteries.	→ Charge and discharge the rechargeable batteries several times.
"Lo batt" or "00" appears in the display. The CD does not play.	→ The rechargeable batteries are used up completely. Charge the batteries. → The dry batteries are used up. Replace them with new LR6 (size AA) alkaline batteries.
"Hi dc In" appears in the display.	→ Use only the supplied AC power adaptor or optional AC power adaptor. → Remove all power sources, then insert the batteries or connect the AC power adaptor again.
The CD does not play, or "no DISC" appears in the display when a CD is placed in the CD player.	→ The buttons are locked. Slide the HOLD switch back. → The CD is dirty or defective. → Check that the CD is inserted with the label side up. → Moisture condensation has occurred. Leave the CD player aside for several hours until the moisture evaporates. → Close the lid of the battery compartment firmly. → Make sure the batteries are inserted correctly. → Connect the AC power adaptor to an AC outlet securely. → The CD-R/CD-RW was not finalized. Finalize the CD-R/CD-RW with the recording device. → There is a problem with the quality of the CD-R/CD-RW, recording device, or application software.
CHARGE lamp flashes when you press a button, and the CD does not play.	→ The buttons are locked. Slide the HOLD switch back.
The CD player does not start charging.	→ During stop, press CHARGE/■. → You pressed ■ on the remote control. Press CHARGE/■ on the CD player.



















(Continued)

Troubleshooting

Symptom	Cause and/or corrective actions
Playback starts from the point you stopped. (resume function)	→ The resume function is working. To start playing from the first track, press ►►► on the remote control (►►►► on the CD player) for 2 seconds or more, or open the lid of the CD player. Or, remove all power sources, then insert the batteries or connect the AC power adaptor again.
Rustling noise is heard from the CD.	→ Close the lid of the battery compartment firmly.
When closing the lid of the CD player, the CD starts to rotate.	→ The CD player is reading the information on the CD. It is not malfunctioning.
You cannot operate the CD player properly using the remote control.	→ The buttons on the CD player are kept pressed by mistake.

控制器的位置

請參照第 9、10 頁的圖示。

- 1 **16**  (AMS* / 尋找) •  (AMS / 尋找 / 播放) 按鈕
 : 按此按鈕以開始播放。
 /  : 按一次以找出當前 / 下一首曲子的開頭。反復按以找出前面 / 接連曲子的開頭。按住以快速前進 / 後退。
- 2 **CHARGE** /  (停止) 按鈕 • **CHARGE** 燈
按此按鈕以停止播放。按此按鈕也用於進行充電。當 HOLD (保持) 功能起作用時, 此燈閃爍; 進行充電時, 點亮。
- 3 **14** **VOL+/-** (音量) 按鈕
按此按鈕以調整音量。
- 4 **SOUND** • **MENU** 按鈕
SOUND: 選擇聲模式: BASS1 或 BASS2。激活 AVLS*² 功能。
MENU: 選擇各種各樣播放選項:  (重複), 1 (單曲),  1 (單曲重複) 和  SHUF (隨機選序重複)。
- 5 **OPEN** 開關
用於滑開 CD 唱機蓋子。
- 6 **DC IN 4.5V** 插孔 (外部電源輸入插孔)
連接到 AC 電源配接器。
- 7 **12** **HOLD** 開關
鎖住 CD 唱機上的控制器以防意外地按了按鈕。
- 8  (耳機) 插孔
連接到帶遙控器的耳機。
- 9 **電池座**
裝重電式電池或鹼性電池。電池座裡有 ⊕ 電池極性圖示。電池必須對準圖示安裝。要給充電式電池充電時, 請連接 AC 電源配接器並按 **CHARGE** /  。
- 10 **G-PROTECTION** 開關
拿著此 CD 唱機跑步時, 請把開關設定於 “ON” (打開)。
- 11 **顯示器**
顯示曲號, 已播放時間, 電池的狀態, 以及播放模式和您所選擇的功能。
- 13  (停止) 按鈕
按此按鈕以停止播放。
- 15    (播放 / AMS / 尋找) 按鈕
 : 播放
 : AMS / 尋找*
* AMS / 尋找功能用, 參看 1 。
- 16  (AMS / 尋找) 按鈕
AMS / 尋找*
* AMS / 尋找功能用, 參看 1 。
- 17 夾子

*1 自動樂曲探測

*2 自動音量限制系統

故障檢修

當檢查過下列徵候之後而仍不能解決問題時，即請洽詢 Sony 代銷店。

徵候	理由和 / 或正確的作法
即使反復按了 VOL+ 按鈕也不能增大音量。	→ 按住 SOUND 按鈕至 “AVLS” 消失了顯示。
沒聲音，或可聽到噪聲。	→ 連接穩固插頭。 → 插頭髒了。請定期用乾燥軟布擦拭清潔插頭。
用乾電池供電時，播放時間太短。	→ 確認使用鹼性電池而不是普通的錳電池。 → 請更換以新的 LR6 (AA) 鹼性電池。
用充電式電池座電源時，能播放的時間太短。	→ 請反復數次充電式電池的充電的放電。
顯示器中出現 “Lo batt” 或 “00”。CD 不播放。	→ 充電式電池完全用完了電。請給電池充電。 → 乾電池已用完了電。請更換以新的 LR6 (AA) 電池。
顯示器中出現 “Hi dc In”。	→ 限使用附帶的 AC 電源配接器，或選購件的 AC 電源配接器。 → 拆下所有的電源，然後再裝上電池，或連接上 AC 電源配接器。
把 CD 裝入 CD 唱機後，CD 並不播放，或只在顯示器中出現 “no disc” 顯示。	→ 按鈕被鎖定了。請推回去 HOLD 開關。 → CD 髒了或損壞了。 → 檢查一下 CD 是否讓貼標籤面朝上地裝對了面。 → 發生濕氣冷凝。請擺放 CD 唱機數小時，讓冷凝水分完全蒸發乾。 → 關緊電池座的蓋子。 → 確認電池是否安裝正確。 → 把 AC 電源配接器確實接穩到 AC 電源插座。 → CD-R/CD-RW 沒有結束。請用錄音裝置結束 CD-R/CD-RW 的錄製。 → CD-R/CD-RW，錄音設備，或所使用的軟體的品質有問題。
當您按了按鈕時，CHARGE 燈閃爍，而 CD 並不操作。	→ 按鈕被鎖定了。請推回去 HOLD 開關。
CD 唱機不開始充電。	→ 停止中，請按 CHARGE/■。 → 您是按了遙控器上的 ■。請按 CD 唱機上的 CHARGE/■。
從停止點開始播放。(復位功能)	→ 復位功能起了作用。如果要從第一首曲子開始播放，請按 2 秒以上遙控器上的 ►►► (CD 唱機上的 ►►►)。或打開一下 CD 唱機的蓋子，或拆下所有的電源，然後再裝上電池，或連接上 AC 電源配接器。
可聽到 CD 的沙沙噪聲。	→ 請關緊電池座的蓋子。
當關上了 CD 唱機的蓋子時，CD 即開始旋轉。	→ CD 唱機正在讀取 CD 上的資訊。不是故障。
不能用遙控器順利地操作 CD 唱機。	→ 誤按住了 CD 唱機上的按鈕。

?

가 가 Sony

/	
VOL +	→ “AVLS”가 SOUND
가	→
가	→ 가
	→ 가
	→ LR6(AA)
	→
“Lo batt”	→ 가
“00”가 CD	→ 가 LR6(AA)
가	
“HI dc In”	→ AC AC
	→ AC
CD CD	→ HOLD
CD가	
가 “no dISC”	→ CD가
	→ CD 가
	→ CD
	→
	→ 가
	→ AC AC
	→ CD-R/CD-RW CD-R/CD-RW
	→ CD-R/CD-RW 가
가 CHARGE	→ HOLD
가 CD가	
CD	→ CHARGE/■
	→ ■ CD CHARGE/■

()

?

/

.() → ▶▶▶(CD ▶▶▶) 2 CD
AC

CD →
가

CD → CD 가 CD
CD가

가 CD → CD

ご案内

ソニーではお客様技術相談窓口として
「テクニカルインフォメーションセンター」
を開設しています。

お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談は下記までお問い合わせください。

テクニカルインフォメーションセンター

電話：048-794-5194

受付時間：月 - 金 9:00～18:00

（祝日、年末年始、弊社休日を除く）

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはおお客様ご相談センターへ

● ナビダイヤル……………  0570-00-3311

（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）

● 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311

● Fax ……………… 0466-31-2595

受付時間：

月～金

9:00～

20:00、

土・日・祝日

9:00～

17:00

<http://www.sony.net/>

Printed in Malaysia