



Deutsch

WARNUNG

Um Feuerefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Taschentüchern, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf das Gerät.

Um Feuerefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem eine ausreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem Einbauschrank.

Setzen Sie installierte Batterien bzw. Akkus nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. A., aus.

Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da das Gerät mit dem Netzstecker vom Netzwerk getrennt wird. Sollten an dem Gerät irgendwelche Störungen auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Das Typenschild sowie wichtige Sicherheitsinformationen befinden sich außen an der Geräteunterseite.


ICF-DS11iP




©2010 Sony Corporation

Printed in China

http://www.sony.net/

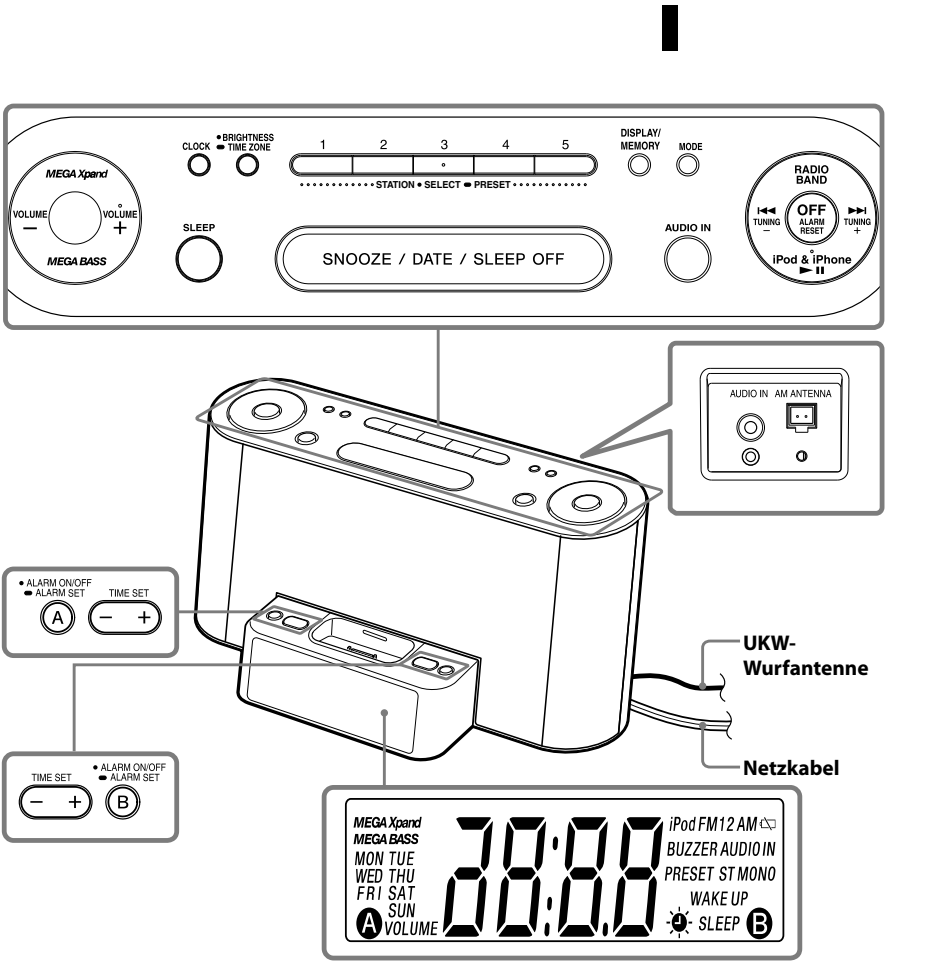

Die Tasten **STATION** + **SELECT** = **PRESET 3**, **VOLUME** + und **iPod** & **iPhone** **▶▶** sind mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.

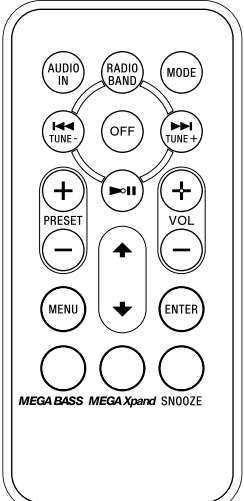

Die Tasten **▶▶** und **VOL** + sind mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.

oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält. Durch ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund Ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.

Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Etikett, die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Sollen an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Merkmale

- kompatibel mit iPod/iPhone
- Aufsuchen und Einschalten mit iPod/Radio/Weckton
- hintlich einstellende A-/B-Weckfunktion
- 2-5-7-Tagealarm
- LCD-Helligkeitssteuerung
- MEGA BASS
- MEGA Xpand
- Kabellose Fernbedienung

Technische Daten

Uhrzeitanzeige	24-Stundensystem	
iPod	Gleichstromausgang: 5 V	
Mak	MAX: 500 mA	
Radio		
Frequenzbereich		
Bereich	Frequenz	Einstellintervall
UKW	87,5 MHz – 108 MHz	0,05 MHz
AM	531 kHz – 1 602 kHz	9 kHz

Allgemeines

- Lautsprecher** ca. 5,7 cm Durchmesser 6 Ω
- Eingang** Buchse: AUDIO IN (ϕ 3,5 mm, Stereominibuchse)
- Leistungsabgab.** 3,5 W • 3,5 W (bei 10 % harmonischer Verzerrung)
- Betriebsspannung** 230 V Wechselstrom, 50 Hz
- Netzstromversorgung für Zeiteinstellungen: 3 V Gleichstrom mit CR2032-Batterie (1)
- Abmessungen** ca. 290,5 mm \times 152,0 mm \times 139,5 mm (B/H/T) einschließlich vorhandener Teile und Bedienelemente
- Gewicht** ca. 2,0 kg einschließlich Stromquelle
- Mitgeliefertes Zubehör** Fernbedienung (1) AM-Ringantenne (1) Audioverbindungskabel (1) AM-Ringantenne (1) Universal-Dock-Adapter für iPhone (1) Universal-Dock-Adapter für iPod (1) Universal-Dock-Adapter für iPhone 3G (1) Universal-Dock-Adapter für iPhone 4 (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Kompatible iPod-Modelle

Die folgenden iPod-Modelle sind mit dem Gerät kompatibel. Aktualisieren Sie Ihren iPod vor dem Gebrauch anhand der neuesten Software.

iPod nano der 3. Generation (Video)	iPod nano der 4. Generation (Video)	iPod nano der 3. Generation (Video)
iPod nano der 2. Generation (Aluminium)	iPod nano der 1. Generation	

iPod mini	iPhone 4	iPhone 3GS

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Gelegnetes Zubehör: Fernbedienung

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei)

- Sony übernimmt keine Haftung für den Fall, dass auf dem iPod aufgezeichnete Daten verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie den iPod an dieses Gerät anschließen.

Störungsbehebung

Sollte eine Funktionsstörung auch nach der Durchführung der folgenden Maßnahmen fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

- Die Uhrzeit „0:00“ blinkt bei einem Stromausfall.**
- Die Batterie ist fast leer. Tauschen Sie die Batterie aus. Nehmen Sie die leere Batterie heraus und legen Sie eine neue ein.
- Das Radio, der iPod oder der Weckton schaltet sich zur voreingestellten Weckzeit nicht ein.**
- Vergewissern Sie sich, dass Weckfunktion „A“ oder Weckfunktion „B“ richtig angezeigt wird.
- Das Wecken mit dem Radio oder iPod ist zwar aktiviert, aber zur voreingestellten Weckzeit ist nichts zu hören.**
- Überprüfen Sie die für das Wecken eingestellte Lautstärke.

Vom iPod ist nichts zu hören.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie mit **VOLUME** die Lautstärke ein.

Der iPod lässt sich nicht mit diesem Gerät bedienen.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod richtig angeschlossen ist.

Der iPod lässt sich nicht laden.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod richtig angeschlossen ist.

Zum Beginn der Sommerzeit erfolgt die Sommerzeitumstellung nicht automatisch.


- Überprüfen Sie, ob die Uhr korrekt eingestellt ist.
- Halten Sie **CLOCK** und **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Sommerzeitumstellung zu aktivieren.

Anschließen der Antenne


So schließen Sie die AM-Ringantenne an

Die Antenne ist von der Form und Länge her so konzipiert, dass sie AM-Signale empfängt. Zeigen Sie die Antenne nicht und rollen Sie sie nicht auf.

- Nehmen Sie nur den Ring vom Kunststoffständer ab.
- Stellen Sie die AM-Ringantenne auf.

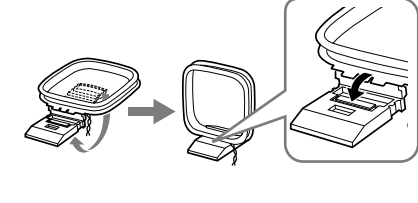


- Stecken Sie den AM-Antennenschluss in die Buchse **AM ANTENNA** an der Rückseite des Geräts.

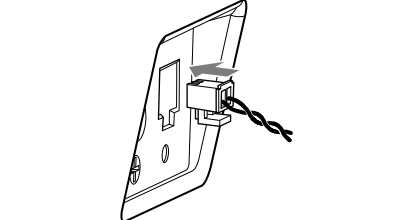

So entfernen Sie die AM-Ringantenne

Ziehen Sie den AM-Antennenschluss heraus, während Sie die Anschlussklemme nach oben drücken.

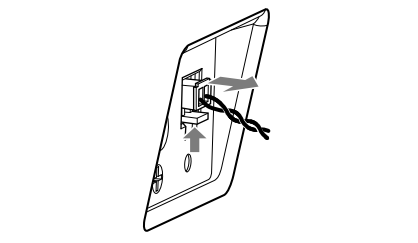

Ausrichten der AM-Ringantenne

Suchen Sie einen geeigneten Ort für die Antenne und richten Sie sie für einen guten Empfang aus.


- Stellen Sie die AM-Ringantenne nicht in die Nähe dieses Geräts oder eines anderen AV-Geräts. Andernfalls kann es zu Störungen kommen.

Typ

Ändern Sie die Ausrichtung der AM-Ringantenne für einen optimalen AM-Empfang.


Vorbereiten der Fernbedienung

Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Isolierfolie entfernen.

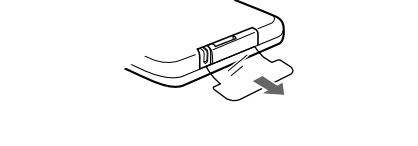

Der richtige Zeitpunkt zum Austauschen der Batterie

Unter normalen Bedingungen hält die Batterie (CR2025) etwa sechs Monate. Wenn sich das Gerät nicht mehr mit der Fernbedienung steuern lässt, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

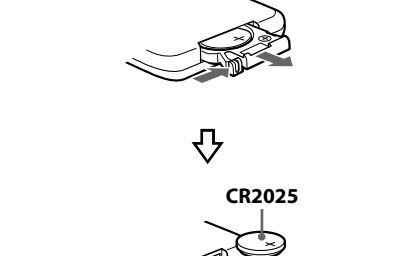

Hinweise

- Verschren Sie nicht, die Batterie aufzuladen.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus, um Schäden durch auslaufende Batterierückflüssigkeit oder eine korrodiierende Batterie zu vermeiden.

Notiz zur Notstrombatterie

Da mit der Uhr immer auf die richtige Zeit eingestellt ist, enthält das Gerät eine CR2032-Batterie, die bei einem Netzstromausfall die Notstromversorgung übernimmt. Dank der Batterie laufen die Uhr und die Weckfunktion selbst bei einem Stromausfall weiter.

Hinweis für Kunden in Europa Die Uhr wird werkseitig eingestellt und läuft mit der vorinstallierten CR2032-Batterie von Sony. Wenn das Gerät zum ersten Mal an eine Netzsteckdose angeschlossen wird, und „0:00“ im Display erscheint, ist die Batterie möglicherweise schwach. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen Sony-Händler. Die vorinstallierte CR2032-Batterie ist Bestandteil des Produkts und fällt unter die Garantie.

Sie müssen den Abschnitt „Hinweis für Kunden in Europa“ in dieser Anleitung einem Sony-Händler vorlegen, damit die Garantie für dieses Produkt gültig wird.

Der richtige Zeitpunkt zum Austauschen der Batterie

Wenn die Batterie schwächer wird, erscheint „0:00“ im Display. Wenn die Uhrzeit und die Weckfunktion gelöst, und ein Stromausfall auftritt, werden die Uhrzeit und die Weckstellungen gelöscht.

Tauschen Sie die Batterie gegen eine CR2032-Lithiumbatterie von Sony aus. Andere Batterien können zu Feuer oder einer Explosion führen.

Wenn die Batterie schwach ist und ein Stromausfall auftritt, werden die Uhrzeit und die Weckstellungen gelöscht.

So tauschen Sie die Batterie aus



- Achten Sie darauf, dass das Gerät mit dem Netzstecker an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, entfernen Sie dann mit einem Schraubenzieher die Schraube, mit der der Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Geräts gesichert ist, und öffnen Sie die Abdeckung (siehe Abb. ①).

- Legen Sie eine neue Batterie mit der Seite **0** nach oben in das Batteriefach ein (siehe Abb. ②).

- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung, und sichern Sie sie mit der Schraube (siehe Abb. ②).

- Drücken Sie **iPod & iPhone ▶▶**, **RADIO BAND**, **AUDIO IN** oder **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, um „0:00“ im Display auszublenzen.

Hinweis Ziehen Sie beim Austauschen der Batterie nicht den Stecker aus der Netzsteckdose. Andernfalls werden der Kalender, die aktuelle Uhrzeit sowie die Weckstellungen und die gespeicherten Sender gelöscht.

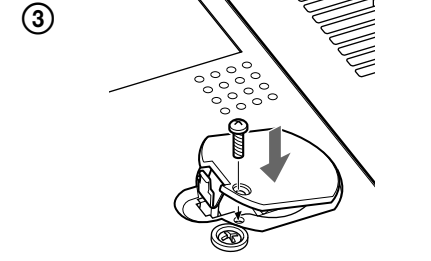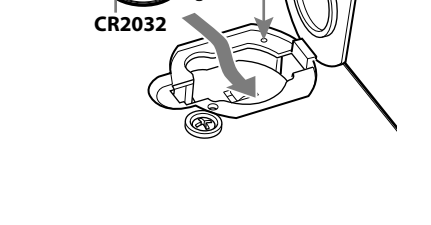

Wenn die Uhrzeit im Display nach dem Austauschen der Batterie nicht mehr stimmt (Zurücksetzen)

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Rücksetztaste. Die Rücksetztaste befindet sich in der Nähe des Batteriefachs (siehe Abb. ②).

Erstes Einstellen der Uhr

Das Gerät ist werkseitig auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingestellt und wird über die Notstrombatterie mit Strom versorgt. Wenn Sie es zum ersten Mal benutzen wollen, brauchen Sie es lediglich an den Netzstecker anzuschließen und Ihre Zeitzone auszuwählen.

- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
- Halten Sie **TIME ZONE** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Die Gebietsnummer „1“ blinkt im Display.
- Drücken Sie mehrmals **TIME SET** + oder – und wählen Sie die entsprechende Nummer aus:

Gebietsnummer	Zeitzone
1	Mitteeuropäische Zeit/ Mitteleuropäische Sommerzeit
2	Osteuropäische Zeit/ Osteuropäische Sommerzeit
0	Westeuropäische Zeit/ Westeuropäische Sommerzeit

Hinweis Das Gerät durchsucht automatisch den AM- und den UKW-Frequenzbereich.

Einstellen eines Senders

Das Gerät durchsucht automatisch den AM- und den UKW-Frequenzbereich.

- Beliefen Sie die Schritte 1 bis 2 unter „Manuelle Sendersuche“, und wählen Sie das AM- oder UKW-Band.

Hinweis

Die Uhr wird werkseitig korrekt eingestellt. Beim Transport oder der Lagerung kann es jedoch zu Abweichungen kommen. Stellen Sie die Uhr gegebenenfalls wie in „Manuelles Einstellen der Uhr“ erläutert auf die richtige Zeit ein.

Sommerzeitumstellung

Bei diesem Modell erfolgt die Sommerzeitumstellung automatisch. **✳** wird automatisch zu Beginn der Sommerzeit angezeigt und zum Ende der Sommerzeit ausgedebt.

Die automatische Sommerzeitumstellung erfolgt auf der Grundlage der GMT (Greenwich Mean Time).

Gebietsnummer:

- Beginn der Sommerzeit: letzter Sonntag im März, 1:00 Uhr
- Ende der Sommerzeit: letzter Sonntag im Oktober, 2:00 Uhr

Gebietsnummer 1:

- Beginn der Sommerzeit: letzter Sonntag im März, 2:00 Uhr
- Ende der Sommerzeit: letzter Sonntag im Oktober, 3:00 Uhr

Gebietsnummer 2:

- Beginn der Sommerzeit: letzter Sonntag im März, 3:00 Uhr
- Ende der Sommerzeit: letzter Sonntag im Oktober, 4:00 Uhr

So deaktivieren Sie die automatische Sommerzeitumstellung während der Sommerzeit

Die automatische Sommerzeitumstellung wird deaktiviert werden. Halten Sie, während die Uhrzeit angezeigt wird, **CLOCK** und **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Im Display erscheinen „✳“ und „OFF“. Das zeigt an, dass die automatische Sommerzeitumstellung ausgeschaltet ist. Danach erscheint im Display wieder die Uhrzeitangeze.

Hinweise

- Änderungen an der automatischen Sommerzeitumstellung durch das Gerät (siehe oben) richten sich nach den Bedingungen und gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen Ländern/Regionen. Sollten diese die gewünschte Anpassung beeinträchtigen, werden Sie die automatische Sommerzeitumstellung ab- und nehmen Sie die Umstellung manuell vor. Wenn Sie in einem Land oder einer Region leben, in dem bzw. der nicht auf Sommerzeit umgestellt wird, sollte Sie die automatische Sommerzeitumstellung ebenfalls deaktivieren, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Wenn Sie die automatische Sommerzeitumstellung wieder aktivieren wollen, halten Sie **CLOCK** und **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Im Display erscheinen „✳“ und „On“. Das zeigt an, dass die automatische Sommerzeitumstellung aktiviert ist. Danach erscheint im Display wieder die Uhrzeitangeze.

Manuelles Einstellen der Uhr

- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
- Halten Sie **CLOCK** gedrückt, bis das Jahr im Display blinkt.
- Drücken Sie mehrmals **TIME SET** + oder –, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie **CLOCK**.
- Stellen Sie wie unter Schritt 3 und 4 erläutert Monat, Tag, Stunden und Minuten ein und drücken Sie dann **CLOCK**. Die Sekunden fangen bei Null an zu laufen.

Hinweise

- Wenn Sie beim Einstellen der Uhr etwa 1 Minute lang keine Taste drücken, wird das Einstellen der Uhr abgebrochen.
- In diesem Gerät ist ein Kalender integriert. Wenn Sie das Datum einstellen, wird automatisch der richtige Weckton angezeigt.
- MON = Montag, TUE = Dienstag, WED = Mittwoch, THU = Donnerstag, FRI = Freitag, SAT = Samstag, SUN = Sonntag

So lassen Sie das Jahr und das Datum anzeigen

Wenn Sie **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** (**SNOOZE** auf der Fernbedienung) einmal drücken, wird das Datum angezeigt. Wenn Sie die Taste ein zweites Mal drücken, wird das Jahr angezeigt. Nach einigen Sekunden erscheint im Display automatisch wieder die aktuelle Uhrzeit.

Einstellen der Helligkeit im Display

Mit **BRIGHTNESS** können Sie die Helligkeit auf drei verschiedene Stufen einstellen. Hell (Standard) → Mittel → Dunkel

Auch wenn Sie die Helligkeit auf Dunkel einstellen, wird sie in Mittel geändert, wenn der Weckton ertönt.

Radioempfang

–Manuelle Sendersuche

- Drücken Sie **RADIO BAND**, um das Radio einzuschalten.
- Drücken Sie wiederholt: **RADIO BAND**, um das gewünschte Band auszuwählen. Mit jedem Tastendruck ändert sich das Band wie folgt:

FM1 → FM2 → AM
- Drücken Sie **TUNING** + oder – (**TUNE** + oder – auf der Fernbedienung), um den gewünschten Sender einzustellen.
- Stellen Sie mit **VOLUME** + oder – (**VOL** + oder – auf der Fernbedienung) die Lautstärke ein. Drücken Sie **OFF**, um das Radio auszuschalten.

Hinweis Die UKW-Frequenz wird mit einer Genauigkeit von 0,1 MHz angezeigt. Die Frequenzen 88,00 MHz und 88,05 MHz werden zum Beispiel als „88,0 MHz“ angezeigt.

Einstellen eines Senders

Das Gerät durchsucht automatisch den AM- und den UKW-Frequenzbereich.

- Beliefen Sie die Schritte 1 bis 2 unter „Manuelle Sendersuche“, und wählen Sie das AM- oder UKW-Band.

- Halten Sie **TUNING** + oder – (**TUNE** + oder – auf der Fernbedienung) gedrückt. + Der Frequenzbereich wird in aufsteigender Reihenfolge durchsucht.

- Der Frequenzbereich wird in absteigender Reihenfolge durchsucht.

- Der Senderaufschlag beginnt ab der zurzeit eingestellten Frequenz. Wenn ein Sender empfangen wird, stoppt der Suchlauf.


- Stellen Sie mit **VOLUME** + oder – (**VOL** + oder – auf der Fernbedienung) die Lautstärke ein.

–Einstellen gespeicherter Sender

Sie können bis zu 10 Sender im UKW-Band (5 Sender unter FM1 und 5 Sender unter FM2) und 5 Sender im AM-Band speichern.

Speichern eines Senders

- Beliefen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Manuelle Sendersuche“, und stellen Sie den gewünschten Speichersender manuell ein.
- Halten die die gewünschte Taste **STATION** + **SELECT** = **PRESET 1** bis 5 gedrückt, bis die Speichernummeranzeige nicht mehr blinkt sondern beständig leuchtet. **Beispiel:** So speichern Sie FM 89,8 MHz unter der Speichertaste 1.

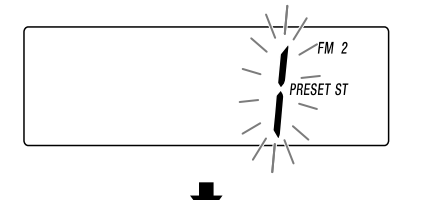

Nach einiger Zeit erscheint im Display wieder die aktuelle Uhrzeit. Wenn Sie einen weiteren Sender speichern wollen, gehen Sie wie in den Schritten oben erläutert vor. Um den Speichersender zu ändern, stellen Sie den gewünschten Sender ein und halten die Taste **STATION** + **SELECT** = **PRESET 1** bis 5 gedrückt. Der neue Sender ersicht den bisher unter der Speichertaste gespeicherten Sender.

Einstellen eines gespeicherten Senders

- Beliefen Sie die Schritte 1 bis 2 unter „Manuelle Sendersuche“, und wählen Sie das AM- oder UKW-Band.
- Drücken Sie eine der Tasten **STATION** + **SELECT** = **PRESET**, unter der der gewünschte Sender gespeichert ist. Der Speichersender kann auch über **PRESET** + oder – auf der Fernbedienung ausgewählt werden.
- Stellen Sie mit **VOLUME** + oder – (**VOL** + oder – auf der Fernbedienung) die Lautstärke ein.

–Automatische Sendersuche

- Beliefen Sie die Schritte 1 bis 2 unter „Manuelle Sendersuche“, und wählen Sie das AM- oder UKW-Band.
- Halten Sie **RADIO BAND** gedrückt, bis „AP“ im Display blinkt.
- Drücken Sie **DISPLAY/MEMORY**. Das Gerät speichert die verfügbaren Kanäle automatisch der Reihe nach.

Typ Um die automatische Sendersuche anzuhalten, drücken Sie **OFF/ALARM RESET**.

So zeigen Sie die Speichernummer und die Frequenz des aktuellen Senders an Drücken Sie einmal **DISPLAY/MEMORY** für die Speichernummer und noch einmal für die Frequenz. Wenn Sie nur einmal **DISPLAY/MEMORY** drücken, zeigt das Display die Speichernummer ungefähr 2 Sekunden lang an und wechselt dann zur Frequenz. Nach einigen Augenblicken erscheint im Display wieder die aktuelle Uhrzeit.

Verbessern des Empfangs

UKW: Breiten Sie die UKW-Wurfantenne ganz aus, um die Empfangsempfindlichkeit zu erhöhen.

AM: Schließen Sie die mitgelieferte AM-Ringantenne an das Gerät an. Drehen Sie die Antenne horizontal, um den Empfang zu verbessern.

Hinweis zum Radioempfang

- Halten Sie digitale Musikplayer oder Mobiltelefone von der AM-Ringantenne oder der UKW-Antenne fern. Andernfalls kann es beim Radioempfang zu Interferenzen kommen.
- Wenn ein iPhone an das Gerät angeschlossen ist und Sie Radio hören, kann es beim Radioempfang zu Interferenzen kommen.
- Wenn Sie beim Laden eines iPod Radio hören, kann es beim Radioempfang zu Interferenzen kommen.

Typ Wenn der FM-Sender vorausicht ist, drücken Sie **MODE**, bis „MONO“ im Display erscheint. Das Radio gibt den Sender dann monaural wieder und der Ton wird besser.

Starten der Wiedergabe an einem iPod

Sie können den Ton vom iPod wiedergehen lassen, wenn Sie ihn an dieses Gerät anschließen. Wie Sie den iPod bedienen, schlagen Sie bitte im Benutzerhandbuch zum iPod nach.


Hinweis Wenn Sie ein iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS oder iPhone 4 verwenden, bringen Sie den mitgelieferten Universal-Dock-Adapter für iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS bzw. iPhone 4 vor dem Anschließen an das Gerät an. Die Adapternummer, oder befindet sich an der Unterseite der mitgelieferten Universal-Dock-Adapter. ist für ein iPhone, ist für ein iPhone 4 geeignet. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Adapternummer.

Universal-Dock-Adapter



- Hinweise**
- Wenn Sie einen iPod an das Gerät anschließen, verwenden Sie unbedingt den mit dem iPod gelieferten oder über Apple Inc. bezieharen Universal-Dock-Adapter.
- Der Anschluss an diesem Gerät ist ausschließlich für ein iPod gedacht. Ein nicht mit dem Anschluss kompatibles Gerät müssen Sie mit dem mitgelieferten Audioverbindungskabel an den Anschluss **AUDIO IN** an diesem Gerät anschließen.
- Sony übernimmt keine Haftung für den Fall, dass auf dem iPod aufgezeichnete Daten verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie den iPod an dieses Gerät anschließen.
- Einzelheiten zu den Umgebungsbedingungen für den Betrieb des iPod finden Sie auf der Website von Apple Inc.

- Bringen Sie den Adapter für Ihren iPod bzw. Ihr iPhone an.
- Setzen Sie den iPod bzw. das iPhone in den Anschluss am Gerät ein.

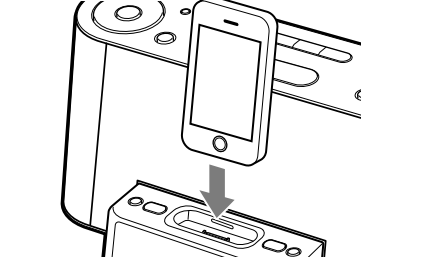

- Drücken Sie **iPod** & **iPhone ▶▶**. Die Wiedergabe am iPod beginnt automatisch. Sie können den angeschlossenen iPod mit diesem Gerät oder den Tasten am iPod bedienen.
- Stellen Sie mit **VOLUME** + oder – (**VOL** + oder – auf der Fernbedienung) die Lautstärke ein.

Funktion	Drücken Sie
Ausschalen des iPod	OFF oder halten Sie iPod & iPhone ▶▶ gedrückt.
Unterbrechen der Wiedergabe	iPod & iPhone ▶▶ Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Taste erneut.
Weiterschalten zum nächsten Titel	▶▶ (vorwärts) Zurückschalten zum vorhergehenden Titel ◀◀ (rückwärts)*
Ansteuern einer bestimmten Passage während der Wiedergabe	▶▶▶ (vorwärts) bzw.

