

Before Mounting

- A depth of at least 49.3 mm (2 in.) is required for mounting the woofer. Keep the following in mind when choosing a mounting location.
- A hole may already be provided in the metal frame of the front door.
- **Nothing should interfere with the speaker inside the door.**
- The speaker inside the door must not come into contact with the window when it is open.
- Be careful that speakers are out of the way of the window cranks, door handles, and arm rests.

If you cannot find an appropriate mounting location, check with your car dealer or consult the nearest Sony dealer.

Avant le montage

- Une profondeur d'au moins 49,3 mm (2 po.) est nécessaire pour installer le haut-parleur des basses. Veuillez toujours garder ce point en mémoire lorsque vous choisissez un emplacement pour l'installation.
- Un orifice peut déjà avoir été pratiqué dans le cadre métallique du volet frontal.
- **Dans la portière, rien ne doit gêner le haut-parleur.**
- Lorsque la vitre est abaissée, elle ne doit pas toucher le haut-parleur encastré dans la portière.
- Veillez à ce que les haut-parleurs ne soient pas dans le chemin des lève-vitres, des poignées de portière et des accoudoirs.

Si l'on ne peut trouver un emplacement adéquat pour l'installation, prière de consulter le concessionnaire du véhicule ou le concessionnaire Sony le plus proche.

10cm Coaxial 2-way Speaker

Instructions

Mode d'emploi

XS-F1021

Sony Corporation © 2000 Printed in China

Specifications

Speaker	Coaxial 2-way: Woofer 10 cm (4 in.), polypropylene cone type Tweeter 2.5 cm (1 in.), PEI, balance dome type
Maximum input power	80 W
Rated input power	25 W
Impedance	4 ohms
Sensitivity	89 dB/W/m
Frequency response	45 - 30,000 Hz
Mass	Approx. 480 g (1 lb. 1 oz.) per speaker

Design and specifications are subject to change without notice.

Spécifications

Haut-parleur	Coaxial à 2 voies: Woofer de 10 cm (4 po.), de type conique en polypropylène Tweeter de 2,5 cm (1 po.), PEI, type en dôme équilibré
Puissance d'entrée maximale	80 W
Puissance admissible	25 W
Impédance	4 ohms
Sensibilité	90 dB/W/m
Réponse en fréquence	45 à 30.000 Hz
Poids	Env. 480 g (1 liv. 1 on.) par haut-parleur

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

Precautions


- Do not continuously drive the speaker system over the power handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.

If you cannot find an appropriate mounting location, consult your car dealer or your nearest Sony dealer before mounting.

Précautions


- Eviter de soumettre en continu le système de haut-parleurs à une puissance supérieure à la puissance admissible.
- Garder les bandes enregistrées, les montres et les cartes de crédit utilisant un code magnétique à l'écart du système de haut-parleurs pour éviter tout dommage causé par les aimants des haut-parleurs.

Si l'on ne peut trouver un emplacement adéquat pour l'installation, prière de consulter le concessionnaire Sony le plus proche.

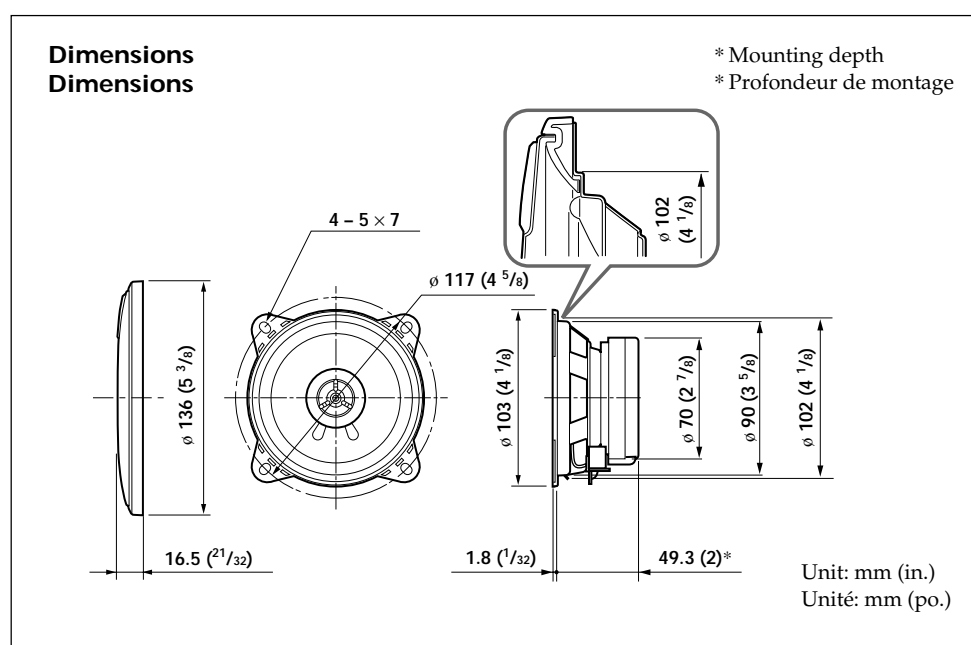

Mounting / Montage

Parts List / Liste des pièces

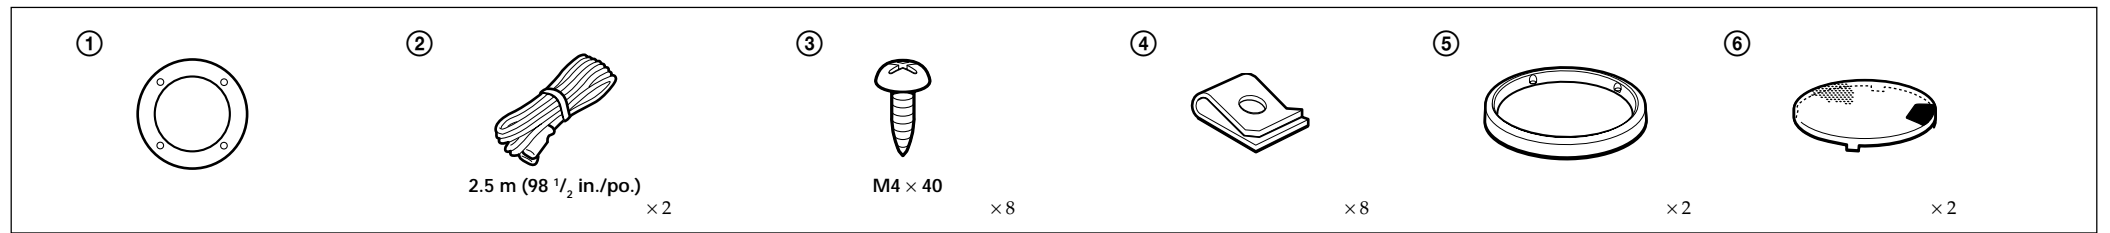

Mounting example / Exemple de montage

1 Mark the four bolt holes. Make them 3.3 mm* (5/32 in.) in diameter.
 Marquer les quatre orifices des boulons. Percer des trous de 3,3 mm* (5/32 po.) de diamètre.
 * = 5 mm (7/32 in./po.)

Ø 104 mm (4 1/8 in./po.)
 Ø 3.3 mm* (5/32 in./po.)

2 Remove the grille net.
 Retirez le filet de la grille.

3

Black-striped cord
 Cordon rayé noir

* White cord — Left speaker
 Gray cord — Right speaker
 * Cordon blanc — Haut-parleur gauche
 Cordon gris — Haut-parleur droit

Power amplifier, etc.
 Amplificateur de puissance, etc.

4



Speaker
 Haut-parleur

Door panel
 Panneau de porte

5 Press and insert the edges of the grille net.
 Pousser et insérer les bords du filet de la grille.

How to remove the grille net
 Comment retirer le filet de la grille

Flat mounting (installed flush with the surface of the dash) Montage plat (ne ressortant pas de la surface du tableau de bord)

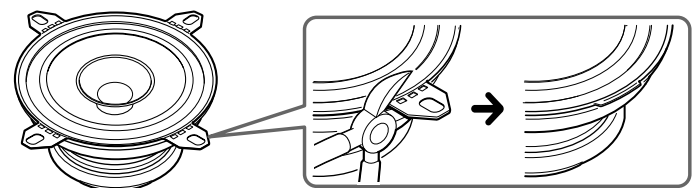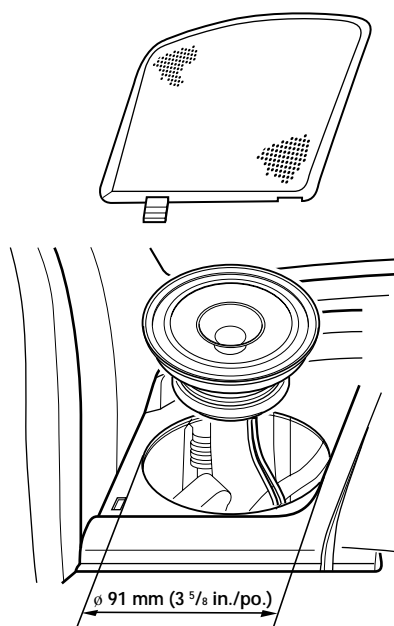

This speaker can be made to fit almost any type of car by removing the mounting tabs. Use clippers or pliers, etc. to cut or snap the mounting tabs off so that it is even with the edge of the speaker frame as illustrated.

Notes
 After removing the mounting tabs, handle the speaker frame with care, as the edges may be sharp.

Ce haut-parleur peut être adapté à presque tous les types de voitures en supprimant les pattes de montage. Utilisez des pinces, etc., pour couper ou enlever les pattes de montage de façon à ce qu'il n'y ait plus de saillies sur le bord du haut-parleur comme illustré.

Remarques
 Lorsque vous avez enlevé les pattes de montage, manipulez le haut-parleur avec précaution car le bord peut être coupant.