

SONY®

Présentation

FR



Network Media Player
NSZ-GS7

Google TV 

Les images d'écran, les opérations et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Présentation :

 **MARCHE/VEILLE**

Met le lecteur sous tension ou hors tension.

Commande des périphériques connectés depuis une seule télécommande :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que le lecteur est sous tension.
- Pour plus d'informations sur les réglages du code de télécommande, consultez le « Guide d'assistance » (page 14).

—TV/AMP—
 **MARCHE/VEILLE (TV/AMP)**

Met le TV/récepteur AV sous tension ou hors tension.

 **ENTRÉE (TV/AMP)**

Modifie les entrées.

 **GUIDE*1**

Affiche le guide du programme TV.

 **PVR*2**

Affiche le menu PVR (Enregistreur vidéo personnel).

 **TV*1**

Affiche la Télévision en direct.

*1 Disponible uniquement quand le lecteur est connecté à un décodeur.



*2 Disponible uniquement quand le lecteur est connecté à un décodeur avec la fonction PVR.

Pour commander votre récepteur AV :

 **Fonction**

Les touches dotées d'un point orange permettent de commander le récepteur AV quand le témoin Fonction est activé.

Commande du volume et du canal (sur la tranche) :

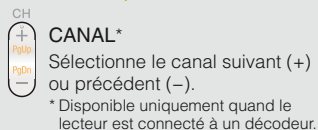

Commande de base :



Affiche deux images, telles qu'un programme TV et un site Web, simultanément sur l'écran (page 11).



Permet de revenir à l'affichage précédent ou de quitter l'application.





Ouvre l'écran Accueil (page 6).



Affiche les options propres à chaque fonction.

Commande de la lecture :



Ces touches sont disponibles lors de la lecture de fichiers vidéos, musicaux ou de photos. Les touches  et  fonctionnent uniquement quand vous les maintenez enfoncées en continu (non par simple pression).




PUSH OPEN

Commande intuitive grâce au pavé tactile :


Vous pouvez cliquer, faire défiler, faire un glisser-déposer et un zoom avant/arrière depuis la télécommande.




Cliquer

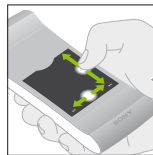


Faire défiler verticalement et horizontalement

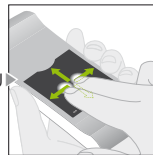


OU

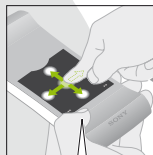


Glisser et déposer

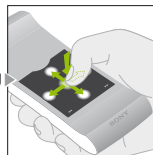

OU

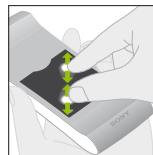

Faire un zoom avant/arrière



Pour obtenir des explications détaillées sur les gestes, consultez le « Guide d'assistance » (page 14).

Maintenez enfoncé le bouton  pour faire glisser un élément, puis relâchez le bouton pour le déposer.

Utilisation des touches spéciales :

Recherche

Saisissez votre demande dans le champ de recherche rapide et le lecteur vous suggère du contenu provenant de plusieurs supports.

Signet

Créez des signets pour vos contenus préférés.



Autres touches :

Fonction

Les touches dotées d'un symbole orange sont disponibles quand le témoin Fonction est activé.

Maj.

Sélecteur de langue


Utilisation dans le noir :



Active ou désactive le rétro-éclairage*.

* Vous pouvez régler le rétro-éclairage pour qu'il s'active et se désactive automatiquement dans le menu « Paramètres » (pour plus d'informations, voir le « Guide d'assistance » (page 14)). Veuillez noter que la batterie se décharge rapidement lorsque vous utilisez cette fonction.


Commande par mouvement :



La commande par mouvement est disponible quand vous lancez des applications compatibles.

Accueil

Chaque fonction est accessible depuis cet écran

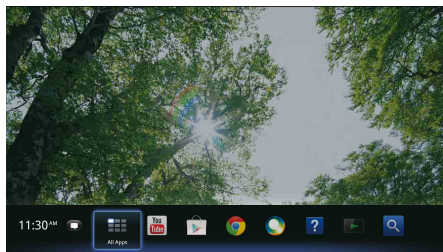

L'écran Accueil permet d'accéder aux divers contenus et applications. L'écran Accueil contient les Notifications, Toutes les applications et les raccourcis qui permettent de sélectionner les applications et les sites Web.

appuyez sur



Vous pouvez personnaliser l'écran Accueil selon vos préférences. Vous pouvez également organiser le menu Accueil, ajouter des widgets à l'écran Accueil et modifier le papier peint.

appuyez sur



appuyez sur






Google Chrome

Navigation sur les sites Web

Ce lecteur utilise le navigateur Internet Google Chrome™. Vous pouvez accéder à tous vos sites Web préférés par le biais du navigateur Internet Google Chrome.

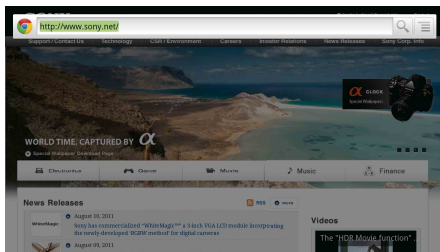


Vous pouvez créer des signets pour vos sites Web et y accéder depuis le menu du navigateur. Vous pouvez également ajouter un raccourci vers un site Web dans Toutes les applications.





Toutes les applications


Utilisation des applications installées

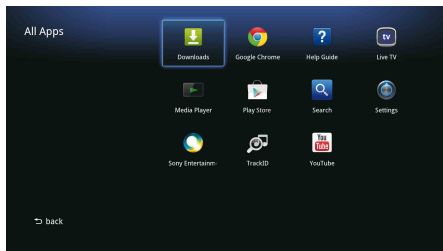


Les applications installées sur votre lecteur sont accessibles depuis la liste Toutes les applications. Vous pouvez lancer les applications telles que la Télévision en direct, Lecteur multimédia et le Guide d'assistance depuis cet endroit.



Les applications ou les signets qui se trouvent dans la liste Toutes les applications peuvent être désinstallés, masqués ou supprimés, selon ce que vous sélectionnez.

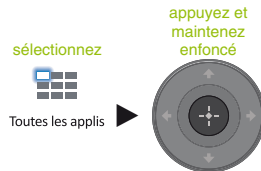

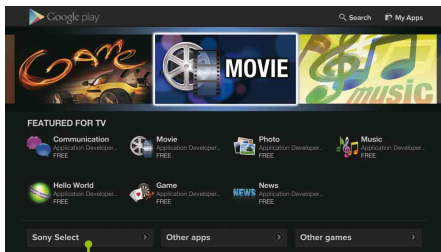

Accédez aux applications recommandées par Sony depuis l'onglet Sony Select.

Grâce à Google Play™, découvrez de nouvelles applications.

Vous pouvez télécharger les applications et les utiliser instantanément sur votre lecteur. Les applications téléchargées sont enregistrées dans Toutes les applis.




Vous pouvez suivre la progression des téléchargements.





Lecteur multimédia

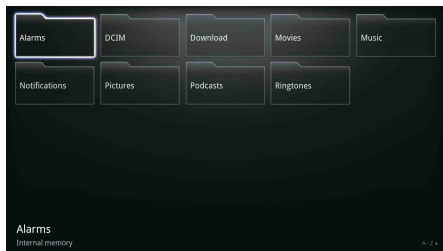

Lecture des fichiers depuis des périphériques USB ou la mémoire interne

Lecteur multimédia peut lire des fichiers audio, vidéo et d'images stockés sur un périphérique USB (pour plus d'informations, consultez le Guide d'assistance (page 14)).



Vous pouvez sélectionner un périphérique et en modifier les paramètres.




Les photos, la musique et les films téléchargés depuis les sites Web sont enregistrés dans le dossier Download de la mémoire interne ou des périphériques de stockage USB.

Utilisation des applications et des sites Web tout en regardant la télévision



Picture-in-Picture

La fonction PIP (Picture-in-Picture) permet d'afficher l'écran du téléviseur dans une fenêtre plus petite (une sous-fenêtre). Par exemple, vous pouvez naviguer sur Internet en plein écran, tout en regardant simultanément un programme de télévision dans une sous-fenêtre.

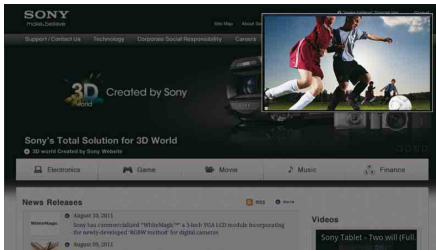

appuyez sur



Vous pouvez modifier la taille et la position de la sous-fenêtre.

maintenez
enfoncé




Cette fonction est disponible uniquement quand vous regardez des images provenant d'un décodeur ou d'un PVR.



Paramètres

Personnalisation de votre lecteur

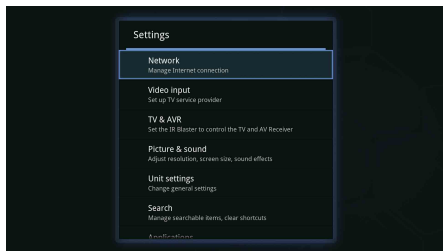

Le menu Paramètres permet de modifier les réglages de votre lecteur.



Le menu Paramètres est également accessible à partir du menu qui s'affiche à l'ouverture de l'écran Accueil.





Media Remote

Utilisation optimisée de votre smartphone ou tablette



Téléchargez l'application gratuite « Media Remote » sur votre téléphone Android™, tablette Android™ ou iPhone.



Code QR pour Android




Code QR pour iPhone

Media Remote permet d'utiliser le périphérique comme une télécommande pour le lecteur, de découvrir la musique qui est en cours d'écoute ou d'envoyer les sites Web affichés sur le périphérique vers le téléviseur.



Guide d'assistance

En savoir plus sur votre lecteur

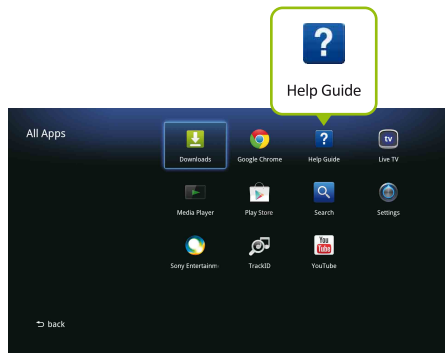

Le Guide d'assistance donne des informations détaillées sur l'utilisation du lecteur.



Le Guide d'assistance est également accessible depuis le navigateur d'un ordinateur.

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>



© 2012 Sony Corporation

Printed in China

4-421-776-41(1)



Informations sur les marques commerciales

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android et leurs logos respectifs sont des marques commerciales de Google Inc.
- iPhone est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de système et de produit sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées des fabricants. Les symboles TM et [®] ne sont pas indiqués dans ce document.