

# Quick Start Guide



Please read this manual and **Safety Regulations** carefully before using the product. Keep them in a safe place.



## Initial Setup


### 1 Check supplied items

- AC adapter
- Power cord
- Wireless keyboard\*1
- Wireless mouse\*1
- Wireless receiver (for keyboard/mouse)
- Remote commander\*2 \*3
- AA batteries (2) or (4)\*3

- \*1 Insert the supplied AA alkaline battery before use.
- \*2 Insert the supplied AA manganese batteries before use.
- \*3 Not supplied with all models. Availability depends on your computer's specifications.


! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

### 2 Connect AC adapter

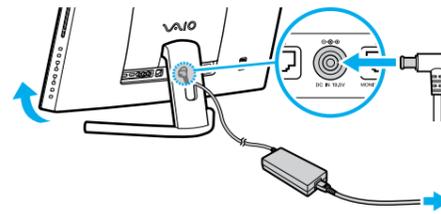

Adjust the angle of the screen to locate the DC IN port behind the foot stand. Route the AC adapter cable through the hole in the foot stand and plug it into the DC IN port. Plug the power cord into the AC adapter, then plug it into an AC outlet.

### 3 Turn on your VAIO® computer

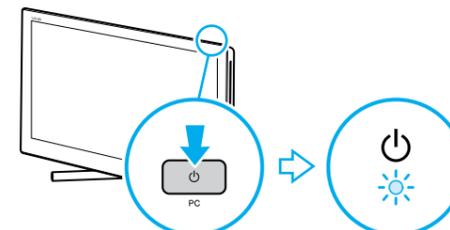

Press and hold down the PC power button until the PC power indicator light turns on.

! The startup process will take a few minutes. No action is required until the setup window appears.

### 4 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

#### Wired connection

Connect your computer and router with a LAN cable.

#### Wi-Fi® (Wireless LAN) connection

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click **Network** (the network icon).
- 3 Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

### 5 Locate User Guide

An introduction of the **User Guide** is available on your computer. Update to the complete guide online by following the steps below.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Search** charm.
- 2 Click **Apps** and enter "VAIO Manual" in the search box.
- 3 Click **VAIO Manual** in the **Apps** list.

You can see the **User Guide** on your smartphone. Scan this code or access the URL below.



<http://rd1.sony.net/helpguide/r/vaio/sp?model=svl2412&country=us&lang=eng>

### 6 Start VAIO Care

While the computer is on, press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then complete the following steps by clicking the items in the right pane.

#### Use VAIO Update

Click **VAIO Software**.

To use **Windows Update**, click the **Search** charm and **Settings**, then search **Windows Update**.

#### Create your Recovery Media

Click **Advanced Tools**.

Recovery Media are not supplied with your computer. Refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide** before creating the Recovery Media.

#### Register your computer

Click **About your VAIO**.

## Other Tips

#### Computer Handling

Do not exert pressure on your computer, especially the LCD/touch screen or the AC adapter cable.

#### HDD Care

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving the computer when it is turned on, is in the process of powering on, or is shutting down.

#### Ventilation

Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

#### Liquid Damage

Protect your computer from contact with liquids.

## Parts and Controls

**A** LCD screen / touch screen

**B** Built-in camera / indicator  
 Picture off indicator  
 Timer indicator  
**WIRELESS** indicator  
 Disc drive indicator  
**MONITOR** indicator  
 PC power indicator

**C** Remote sensor\*

**D** (Bottom)  
 Built-in microphone  
 Subwoofer  
 Built-in speakers

**E** Air vent

**F** 3D button\*  
**WEB** button\*: Launches the web browser - starts Windows, then the web browser when your computer is off.  
**TV** button\*: Turns on the TV, without starting Windows.  
**MONITOR** power button: Switches the LCD screen ON or OFF.  
 PC power button

**G** MONITOR operation buttons: Open menus to change picture settings, etc.  
 - HOME button  
 - OPTION button  
 - ← / → buttons / VOL (Volume) buttons  
 - ▲ / ▼ buttons / CH (Channel) buttons\*  
 - INPUT/OK button  
 - RETURN button

**Support website**  
<http://esupport.sony.com/US/VAIO> (USA)  
<http://www.sony.ca/support/> (Canada: English) <http://fr.sony.ca/support/> (Canada: French)  
<http://esupport.sony.com/LA/VAIO> (Latin American area)  
<http://esupport.sony.com/BR/VAIO> (Brazil)

**H** Optical disc drive  
 Drive eject button

**I** **HDMI OUTPUT** port  
**HDMI INPUT** port  
**VIDEO INPUT** jacks  
 LAN port  
 DC IN port  
 **MONITOR ONLY** LAN port  
 **CABLE/ANT (DIGITAL/ANALOG)** port\*  
**MONITOR ONLY** USB port  
 USB port × 3 (Compliant with the USB 2.0 standard, the port with the mark supports USB charging.)

**J** Memory module compartment cover

**K** Media Access indicator  
 "Memory Stick Duo"/SD memory card combined slot  
 USB port × 3 (Compliant with the USB 3.0 standard.)  
 i.LINK 4-pin (S400) port  
 Headphones jack  
 Microphone jack  
**ASSIST** button: Starts **VAIO Care** while your computer is on - easily tune-up and self support the computer.

\* On selected models only.

# Guide de Démarrage Rapide



Veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que les **Règlementations de sécurité** avant d'utiliser ce produit. Conservez-les dans un endroit sûr.

## Configuration initiale


### 1 Vérifier les articles fournis

- Adaptateur c.a.
- Cordon d'alimentation
- Clavier sans fil\*1
- Souris sans fil\*1
- Récepteur sans fil (pour clavier / souris)
- Télécommande\*2 \*3
- Piles AA (2) ou (4)\*3

- \*1 Insérez la pile alcaline AA fournie avant utilisation.
- \*2 Insérez les piles AA au manganèse fournies avant utilisation.
- \*3 Non fournie avec tous les modèles. La disponibilité dépend des spécifications de votre ordinateur.


! Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.

### 2 Brancher à l'adaptateur c.a.

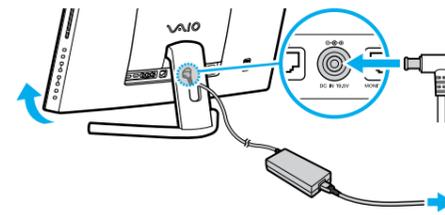

Réglez l'angle de l'écran pour pouvoir repérer le port d'entrée en c.c. derrière le socle de pied. Enfillez le câble de l'adaptateur c.a. dans l'orifice du socle de pied et branchez-le dans le port d'entrée en c.c. Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur c.a., puis dans la prise c.a.

### 3 Mettez en marche votre ordinateur VAIO<sup>MD</sup>

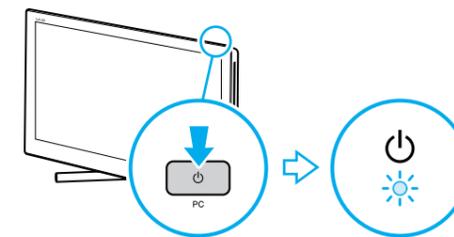

Appuyez sur le bouton d'alimentation du PC et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.

! Le processus de démarrage demandera quelques minutes. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

### 4 Connexion à Internet

Connectez-vous à Internet afin d'activer automatiquement Windows.

- Connexion câblée**  
Connectez votre ordinateur et routeur avec un câble de réseau local.
- Connexion Wi-Fi<sup>MD</sup> (Réseau local sans fil)**

- 1 Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône **Paramètres**.
- 2 Cliquez sur **Wi-Fi** (icône du réseau).
- 3 Sélectionnez le réseau désiré (SSID) et cliquez sur **Connecter**.

! Pour obtenir de plus amples renseignements sur le code de sécurité et autres paramètres, reportez-vous au manuel du périphérique réseau ou aux renseignements fournis par votre fournisseur de services Internet.

### 5 Repérez le Guide de l'utilisateur

Une introduction au **Guide de l'utilisateur** est disponible sur votre ordinateur. Faites une mise à jour complète du guide en ligne en suivant les étapes ci-dessous.

- 1 Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône **Rechercher**.
- 2 Cliquez sur **Applications** et saisissez « Manuel VAIO » dans le champ de recherche.
- 3 Cliquez sur **Manuel VAIO** dans la liste **Applications**.

! Il vous est possible de visionner le **Guide de l'utilisateur** sur votre smartphone. Balayez ce code ou accédez à l'URL ci-dessous.



<http://rd1.sony.net/helpguide/r/vaio/sp?model=svl2412&country=us&lang=eng>

## Autres conseils

#### Manipulation de l'ordinateur

N'exercez pas de pression sur votre ordinateur, en particulier sur l'écran ACL / tactile ou câble de l'adaptateur c.a.

#### Utilisation sécuritaire du disque dur

Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque dur intégré, évitez de déplacer l'ordinateur lorsqu'il est en marche ou en cours de démarrage ou d'arrêt.

#### Ventilation

Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet d'éviter une surchauffe.

#### Dommages causés par les liquides

Évitez que des liquides entrent en contact avec votre ordinateur.

## Pièces détachées et contrôles

**A** Écran ACL / tactile

**B** Caméra / témoin intégrés  
 Témoin d'image désactivée  
 ⌚ Témoin de minuterie  
**Témoin WIRELESS**  
 Témoin de lecteur de disque  
**Témoin MONITOR**  
 ⏻ Témoin d'alimentation du PC

**C** Capteur infrarouge\*

**D** (Dessous)  
 Microphone intégré  
 Caisson de basse  
 Haut-parleurs intégrés

**E** Grille d'aération

**F** Bouton **3D**\*  
 Bouton **WEB**\* : Lance le navigateur web - démarre Windows, puis le navigateur web lorsque votre ordinateur est arrêté.  
 Bouton **TV**\* : Permet d'allumer la télé sans démarrer Windows.  
 Bouton d'alimentation **MONITOR** : Permet d'activer et de désactiver l'écran ACL.  
 ⏻ Bouton d'alimentation du PC

**G** Boutons d'opération **MONITOR** : Permet d'ouvrir les menus pour modifier les paramètres de l'image, etc.  
 - Bouton **HOME**  
 - Bouton **OPTION**  
 - Boutons **← / →** / boutons **VOL** (volume)  
 - Boutons **▲ / ▼** / boutons **CH** (canal)\*  
 - Bouton **INPUT/OK**  
 - Bouton **RETURN**

**H** Lecteur de disque optique  
 Bouton d'éjection du lecteur

**I** Port **HDMI OUTPUT**  
 Port **HDMI INPUT**  
 Prises **VIDEO INPUT**  
 🌐 Port réseau local  
 Ⓢ Port d'entrée en c.c.  
 🌐 Port réseau local  
**MONITOR ONLY**  
 📺 Port **ANTENNA (DIGITAL/ANALOG)**\*  
 Port **USB MONITOR ONLY**  
 📶 Port USB x 3 (Conformes à la norme USB 2.0, le port avec l'image ⚡ prend en charge le chargement USB.)

**J** Couverture de compartiment de module de mémoire

**K** Témoin d'accès aux médias  
 Fente combinée pour « Memory Stick Duo » / carte mémoire **SD**  
 📶 Ports USB x 3 (Conformes à la norme USB 3.0.)  
 📶 Port i.LINK 4 broches (S400)  
 🎧 Prise casque  
 🎤 Prise microphone  
 Bouton **ASSIST** : Lance **VAIO Care** lorsque votre ordinateur est en marche - règle et auto - supporte l'ordinateur aisément.

\* Sur les modèles sélectionnés uniquement.

#### Site web de support

- <http://esupport.sony.com/US/VAIO> (États-Unis)
- <http://www.sony.ca/support/> (Canada : Anglais) <http://fr.sony.ca/support/> (Canada : Français)
- <http://esupport.sony.com/LA/VAIO> (Amérique latine)
- <http://esupport.sony.com/BR/VAIO> (Brésil)