



# Panasonic G70

Guide d'utilisation 1ère partie  
Téléphone cellulaire numérique

*Veillez lire attentivement ces instructions (1ère et 2ème partie) avant d'utiliser ce téléphone.  
Chargez la batterie avant utilisation.*



# Table des matières

La 2ème partie de ce guide d'utilisation contient des informations importantes qui doivent être lues avant d'utiliser votre téléphone. Veuillez lire en entier la section appropriée de la 2ème partie avant de continuer avec la 1ère partie.

<b>Mode miroir</b> .....	1	Affichage .....	25
<b>Fonctionnement de base</b> .....	2	Langue .....	28
Installation et retrait de la batterie .....	2	Type Alert .....	28
Installation et retrait de la carte SIM .....	2	Profils .....	29
Recharge de la batterie .....	3	Messages utilisateur .....	32
Fonctionnement de l'indicateur de niveau de la batterie ...	3	Mode réponse .....	33
Alarme de batterie faible .....	3	Réglages par défaut .....	34
<b>Touches &amp; Ecrans</b> .....	4	Raccourcis .....	34
Touches .....	5	Répertoire .....	35
Raccourci depuis l' Ecran de Veille .....	6	T9 Saisie .....	35
Affichages .....	7	Verr.Clav. ....	36
<b>Comment utiliser ce téléphone</b> .....	9	<b>Structure du menu Jeux</b> .....	37
Symboles utilisés dans le Manuel .....	9	<b>Jeux</b> .....	38
Ecran Menu .....	9	Sélectionner les Jeux .....	38
Structure du Menu .....	10	<b>Structure du menu Répertoire</b> .....	40
<b>Fonctions principales du téléphone</b> .....	11	<b>Répertoire</b> .....	41
Allumer/éteindre le téléphone .....	11	Enregistrement .....	41
Afficher le Menu .....	11	Visualisation .....	43
Effectuer un appel .....	12	Options du Répertoire .....	43
Répondre aux appels .....	14	Réglages groupe .....	44
Options pendant les appels .....	15	Etat mémoire .....	45
<b>Structure de menu Réglages</b> .....	19	Mes N° .....	45
<b>Réglages</b> .....	20	Raccourci .....	46
Sons .....	20	Répertoire .....	46


# Table des matières

<b>Structure du menu Navigateur</b> .....	<b>47</b>	Réseau .....	77
<b>Navigateur</b> .....	<b>48</b>	Réglage CSD .....	78
Réglage du serveur .....	48	Config. GPRS .....	79
Activation du WAP .....	49	Info GPRS .....	80
Favoris .....	50	<b>Structure du menu Applications</b> .....	<b>81</b>
<b>Agenda</b> .....	<b>51</b>	<b>Applications</b> .....	<b>82</b>
Agenda .....	51	Jeux .....	82
<b>Structure du menu Messages</b> .....	<b>53</b>	Calendrier des biorythmes .....	82
<b>Messages</b> .....	<b>54</b>	STK (Boîte à outils SIM) .....	82
SMS .....	54	Horloge .....	83
Options .....	60	Calculatrice .....	86
Information .....	61	Devise .....	87
<b>Saisie de texte</b> .....	<b>64</b>	Compositeur de mélodie .....	87
Mode majuscules .....	65	Répertoire de sons .....	88
Tegic .....	65	Répertoire d'images .....	89
Saisie de texte .....	65	<b>Structure du menu Journal</b> .....	<b>91</b>
<b>Structure du menu Options</b> .....	<b>68</b>	<b>Journal</b> .....	<b>92</b>
<b>Options</b> .....	<b>69</b>	<b>Dépistage des pannes</b> .....	<b>94</b>
Service appels .....	69	<b>Principaux messages d'erreur</b> .....	<b>96</b>
Renvoi appels .....	73	<b>Glossaire</b> .....	<b>98</b>
Sécurité .....	74	<b>Accessoires</b> .....	<b>100</b>
Codes .....	75	<b>Réglages personnels</b> .....	<b>101</b>
		<b>Index</b> .....	<b>102</b>

# Mode miroir

## Mode miroir Activé

Depuis le mode Veille

La touche de navigation  permet d'activer l'Ecran Principal pour pouvoir l'utiliser comme miroir.

## Mode miroir Désactivé

Pour retourner au mode Veille, appuyez sur n'importe quelle touche pendant le mode miroir.

*Si l'on arrête toute opération, l'Ecran Principal s'éteindra automatiquement au bout d'environ 12 secondes.*


# Fonctionnement de base

Certains services décrits ici dépendent du réseau ou ne sont disponibles que sur abonnement. Certaines fonctions dépendent de la carte SIM. Pour tout complément d'information, veuillez contacter votre opérateur.

## Installation et retrait de la batterie


Avant de retirer la batterie, vérifiez que le téléphone est arrêté et que le chargeur est déconnecté du téléphone.

### Installation de la batterie

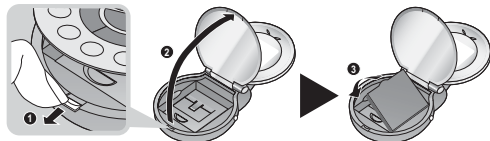

- 1 Tirez sur le crochet du clavier. Le clavier va se soulever
- 2 Ouvrez le clavier
- 3 Placez la batterie


### Retrait de la batterie

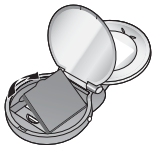


## Installation et retrait de la carte SIM

La carte SIM est insérée sous la batterie.

### Installation de la carte SIM

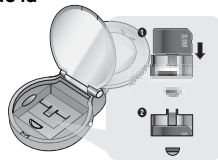

### Retrait de la carte SIM

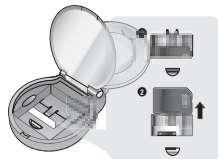


- 1 Placez votre doigt sur la languette
- 2 Retirez la carte SIM

### Recharge de la batterie


#### Connexion et déconnexion du chargeur de voyage

La batterie doit être installée dans le téléphone avant de connecter l'adaptateur. Branchez le chargeur sur le Connecteur de Charge et connectez le chargeur de voyage au secteur. L'indicateur de niveau de la batterie va commencer à défiler. Il est recommandé de charger la batterie pendant 4 heures au minimum avant la première utilisation.

**NB :** Ne forcez PAS sur le connecteur car ceci risque d'endommager le téléphone et/ou le chargeur. Si la batterie est totalement déchargée, quelques minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge s'affiche.

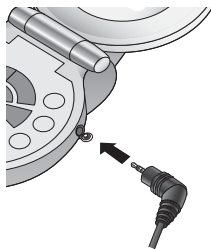

Lorsque la charge est terminée, débranchez le chargeur du secteur avant de le déconnecter du téléphone.

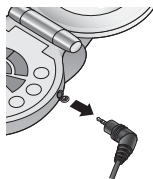

### Fonctionnement de l'indicateur de niveau de la batterie


	Recharge en cours	Recharge terminée
Téléphone allumé		
Téléphone éteint		

**NB :** Si la batterie est totalement déchargée, quelques minutes peuvent s'écouler avant que la charge commence.

### Alarme de batterie faible

Lorsque la batterie est faible, le message **Batterie Faible** est affiché. Si ceci se produit en cours de communication, mettez immédiatement fin à l'appel. L'alimentation sera automatiquement coupée peu après le son d'alerte. Rechargez entièrement la batterie. Voir "Recharge de la batterie" sur cette page. (Vous pouvez effectuer et recevoir des appels pendant que le téléphone se recharge.)


# Touches & Ecrans

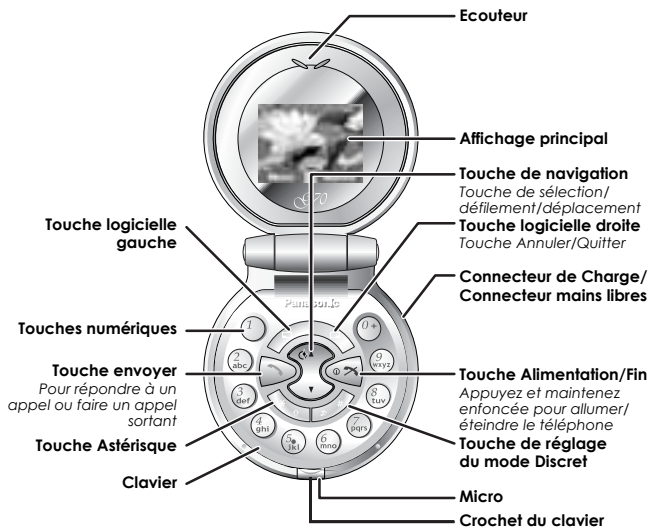


- La touche du panneau inférieur/l'Eclairage clignote lorsque vous accédez au réseau.
- L'éclairage de l'arrière clignote comme suit.

En cours d'appel	Clignotement lent
Appel entrant	Clignotement rapide



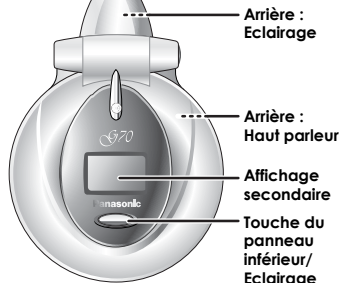







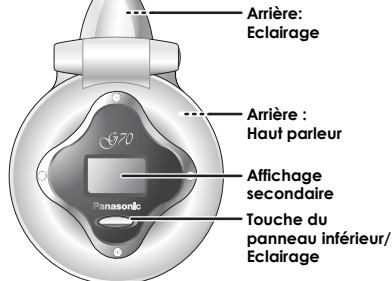



G70E



G70S



## Touches






Touche	Fonction
	<p><b>Touche de navigation</b> : Faire défiler/se déplacer dans les menus, textes et numéros de téléphone. En veille, appuyez sur  pour Activer/Désactiver le mode Miroir et sur  pour accéder aux Raccourcis.</p>
	<p><b>Touche logicielle gauche</b> : Exécuter les fonctions affichées au-dessus de la touche. En veille, effectuez un appui long pour entrer dans le menu SMS.</p>
	<p><b>Touche logicielle droite/Touche Annuler ou Quitter</b> : Exécuter les fonctions affichées au-dessus de la touche. Principalement utilisée pour annuler et retourner au niveau de menu précédent, ou pour effacer des entrées de texte/ nombre. En veille, appuyez longuement sur la touche pour entrer dans le menu Profils.</p>
	<p><b>Clavier de touches numériques</b> : Pour saisir des nombres. Appuyez longuement sur l'une des touches de  à  pour faire une Numérotation rapide. En mode de saisie de texte, permet de saisir des textes, nombres et caractères. Appuyez longuement sur  pour insérer un "+" ou "P". Quand vous devez composer un poste, composez le numéro de téléphone d'abord, puis appuyez longuement sur  pour ajouter un "P" puis saisir le numéro de poste.</p>
	<p><b>Touche Envoyer</b> : Réaliser un appel ou répondre à un appel. En mode veille, vérifier la liste des derniers numéros composés.</p>
	<p><b>Touche Alimentation/Fin</b> : Mettre fin à/Refuser un appel. Pendant l'utilisation des touches, appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent. En mode veille, appuyez longuement pour allumer/éteindre le téléphone. En mode Navigateur, appuyez longuement pour quitter le mode Navigateur.</p>
	<p><b>Touche Astérisque</b> : En veille, appuyez longuement pour activer le Navigateur.</p>
	<p><b>Touche de mode Discret</b> : En mode veille, appuyez longuement pour activer et désactiver le mode Sourdine.</p>
<p><b>Touche du panneau inférieur</b></p>	<p><b>Activation/Désactivation du rétroéclairage du panneau</b> : En veille, appuyez pour activer. Le rétroéclairage s'éteint automatiquement.</p> <p><b>Touche de mode Mains Libres</b> : En mode Mains Libres, vous pouvez accepter l'appel.</p> <p><b>Touche de mode Discret</b> : En cas d'Appel entrant, Nouveau message, Notification d'Alarme, Notification d'Événement, appuyez pour couper la musique.</p>



# Raccourci depuis l'Écran de Veille







Vous pouvez accéder directement à la fonction depuis l'écran de veille en appuyant sur une touche.

## Pression courte

Touche	Fonction
	Menu
	Répertoire* (Noms)
	Activation/Désactivation du mode Miroir
	Raccourcis
	Liste des derniers numéros composés

\* Le téléphone doit être enregistré sur un réseau.


## Pression longue

Touche	Fonction
	Raccourci
	Navigateur*
	Mode Discret/Mode Vibreur
	Menu Profil
	Marche/Arrêt
	Menu Messages

\* Le téléphone doit être enregistré sur un réseau.

## Affichages

### Affichage principal

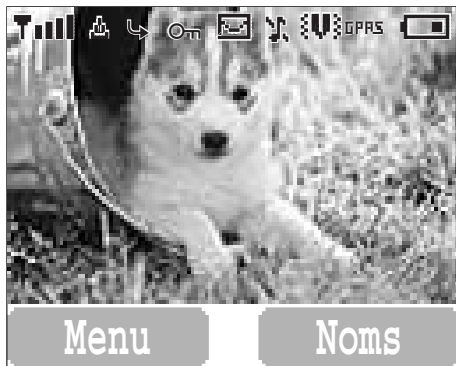

**NB :** Toutes les images d'Ecran du manuel sont simulées.

### Icônes d'état


Les icônes d'état s'affichent en fonction des fonctions actuellement activées. Les icônes Antenne, Signal et Batterie sont affichées lorsque le téléphone est allumé

et connecté à un réseau. Lorsque le niveau du réseau est zéro, l'icône du réseau n'est pas affichée.


Icône	Indication
	Indique qu'il est possible de réaliser un Appel Urgent
	L'option SIM supporte CPHS et Ligne 1 est sélectionnée dans le menu Option téléphone
	Niveau du signal
	Vous êtes connecté à un réseau autre que votre réseau habituel – <b>roaming</b>
	Le <b>Renvoi appels</b> est activé
	Le <b>Verrouillage Clavier</b> est activé
	La mémoire des messages est pleine
	Un <b>Message non lu</b> est enregistré (Clignotement)
	Memo Vocal (selon la carte SIM)
	Alarme réglée
	Le <b>Mode Discret</b> est activé
	Le <b>Vibreur</b> est activé
	Un nouveau message vocal a été reçu
<b>GPRS</b>	Le téléphone possède des fonctions GPRS
	Batterie pleine :
	– Batterie faible

## Affichage secondaire

Vous pouvez choisir d'afficher une horloge numérique ou analogique sur l'écran de veille.

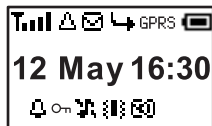

Horloge numérique

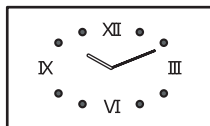

Horloge analogique

Les icônes d'état ne sont affichées qu'en mode horloge numérique.

### Îcônes d'état

Les icônes d'état s'affichent en fonction des fonctions actuellement activées.

Îcône	Indication
	Indique qu'il est possible de réaliser un Appel Urgent
	L'option SIM supporte CPHS et Ligne 1 est sélectionnée dans le menu Option téléphone
	Niveau du signal
	Vous êtes connecté à un réseau autre que votre réseau habituel – <b>roaming</b>

Îcône	Indication
	La mémoire des messages est pleine
 (Clignotement)	Un <b>Message non lu</b> est enregistré
	Un nouveau message vocal a été reçu
	Le <b>Renvoi appels</b> est activé
<b>GPRS</b>	Le téléphone possède des fonctions GPRS
 	Batterie pleine : – Batterie faible
	Alarme réglée
	Le <b>Verrouillage Clavier</b> est activé
	Le <b>Mode Discret</b> est activé
	Le <b>Vibreur</b> est activé
	Memo Vocal (selon la carte SIM)







### Activer le rétroéclairage de l'affichage secondaire

Depuis le mode veille

Appuyez sur la touche du panneau inférieur pour activer le rétroéclairage de l'affichage secondaire

# Comment utiliser ce téléphone

## Symboles utilisés dans le Manuel


Symboles	Contenu
	Appuyez sur la touche de Navigation dans le sens indiqué par la flèche
	Appuyez sur la touche de fonction gauche
	Appuyez sur la touche de fonction droite
	Appuyez sur le clavier de touches numériques
	Appuyez pour répondre à un appel ou appeler un numéro composé
	Appuyez pour mettre fin à un appel ou appuyez longuement pour allumer/éteindre le téléphone

## Ecran Menu



Le système menu permet d'accéder à toutes les fonctions qui ne disposent pas de touches particulières sur le clavier.

### Entrer dans l'Ecran Menu

Depuis l'Ecran de Veille


1  (Menu)

L'écran de menu principal comporte 9 options de menu (Voir "Structure du Menu" à la page 10.)

2  menu souhaité  (Sélect...)

Ou appuyer sur une touche numérique vous permettra d'accéder directement à une option de menu.

### Retour à l'Ecran Menu

 de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage retourne à l'écran Menu.

## Structure du Menu

Les 9 menus principaux sont les suivants.



### Réglages

- Sons
- Affichage
- Langue
- Type Alert
- Profil
- Msg Utilisat.
- Mode réponse
- Réglages par défaut
- Raccourcis
- Répertoire
- T9 Saisie
- Verr.Clav.



### Jeux (or STK)\*

- Puddleland
- Quadball
- Exode



### Répertoire

- Parcourir
- Créer
- Réglages groupe
- Etat mémoire
- Mes N°
- Compos. HotKey
- Répertoire



### Navigateur

- Navigateur
- Signets
- Réglages



### Agenda



### Messages

- Créer
- Boîte de réception
- Boîte d'émission
- Archive
- Msg Utilisat.
- Etat mémoire
- Options
- Information



### Options

- Appel Srvc
- Renvoi appels
- Sécurité
- Réseau
- Réglage CSD
- Réglages groupe
- Info GPRS



### Applications

- Jeux
- Calendrier des  
biorythmes  
(STK)\*
- Horloge
- Calculat.
- Devise
- Compos.Mélodie
- Répertoire de sons
- Répertoire d'images




### Journal



- Dem.Compos.
- Répondu
- Sans Rép.
- Eff.Enreg.

\* STK (Boîte à outils SIM) dépend de votre carte SIM.

# Fonctions principales du téléphone

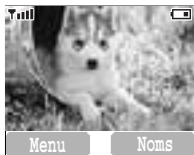
## Allumer/éteindre le téléphone




- 1 Appuyez sur la touche  et gardez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes
- 2 Le téléphone passera en mode Veille
- 3 Appuyez de nouveau sur la touche  et gardez-la enfoncée pour éteindre le téléphone

## Afficher le Menu



- Depuis le mode veille  
 pour accéder au Menu


Le menu s'affiche  
(Le menu peut être différent, selon votre carte SIM)

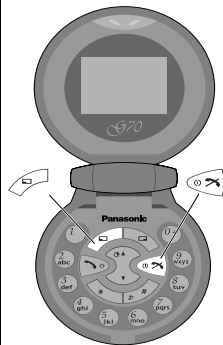

## Effectuer un appel


> Pour effectuer un appel, commencez en mode veille.

### Numérotation standard

1 Saisissez le numéro de téléphone 

> Le numéro composé s'affiche.

2 Lorsque l'autre partie répond, parlez dans le micro.


3 Pour raccrocher, 

> La durée de l'appel est affichée.


> Lorsque l'option **Coût max.** est activée, les unités restantes seront affichées.



Pour régler l'option **Coût max.**, consultez "Régler le coût maximum :" à la page 71.


#### Volume de l'écouteur :

Pendant un appel :  pour régler le volume de l'écouteur

### Appeler les numéros du répertoire



1  (Noms)

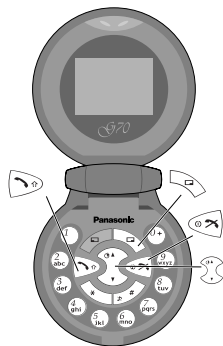2  contact recherché 




## Appeler le dernier numéro


1 

2  contact recherché 

## Appeler un numéro à l'étranger


Le code d'accès international (+) le code du pays/ de la région de destination doivent être saisis, suivis de l'indicatif et du numéro de téléphone.

1 Appuyez sur  et gardez-la enfoncée jusqu'à ce que "+" s'affiche puis saisissez l'indicatif du pays/ de la région


2 Saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone 

**NB :** De nombreux pays et régions incluent un "0" en début d'indicatif. Celui-ci doit être omis dans la plupart des cas lorsque vous composez un numéro international. Si vous avez des problèmes pour téléphoner à l'étranger, contactez votre opérateur.


## Appeler les services d'urgence

Pour appeler un service d'urgence, l'antenne () doit être affichée à l'écran



**Lorsque la carte SIM est installée ;**

saisissez le numéro d'urgence 112 


**Lorsquela carte SIM n'est pas installée ;**

saisissez le numéro d'urgence 112 

OU

 (SOS) > **"Appel Urgent"**  (Oui)

**NB :** La possibilité d'appeler les services d'urgence lorsqu'une carte SIM n'est pas installée dépend du pays ou de l'opérateur.

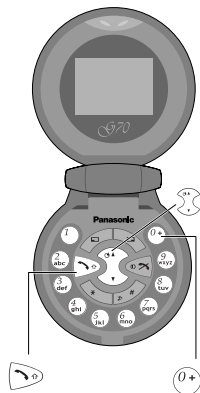



## Répondre aux appels



OU

Lorsque l'option "Rép.toute tche" est activée, Depuis l'Ecran de Veille appuyez sur n'importe quelle touche sauf (Voir "Régler la réponse toutes touches" à la page 33.)

OU

Lorsque l'option "Réponse ouverture unité" est activée, ouvrez le téléphone pour répondre à un appel entrant. Fermez le téléphone pour mettre fin à l'appel.

### Volume sonnerie :

Depuis le menu **Réglages**

1 **Sons > Volume** (Sélect...)

2 Ajustez le niveau du volume (OK)

### Mode discret rapide :

Pour désactiver la sonnerie () et activer le vibreur rapidement, appuyez sur la touche et gardez-la enfoncée ou appuyez sur la touche du panneau inférieur pendant la conversation pour activer le mode discret (, ).

### Sourdine en un clic sur appel entrant :

Pour désactiver la sonnerie et le vibreur,

1 (Silence)


Si vous voulez répondre à l'appel,

2 (Répondre)



• Si vous voulez rejeter l'appel, (Rejeter).



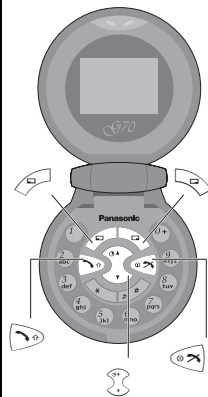




### Kit mains libres :


Lorsque vous utilisez le kit mains libres, appuyez sur la touche du panneau inférieur pour répondre à l'appel.



## Options pendant les appels

Pendant un appel,  (Menu) ou  (Garde)

 (Menu)	Conférence	Activez pour passer un appel conférence. Vous pouvez parler avec 5 personnes maximum.
	Transfert App.	Connectez la personne qui vous appelle à l'autre personne que vous avez mise en attente, puis déconnectez votre ligne. (Dépend de la carte SIM)
	Répertoire	Ouvrir le Répertoire SIM ou le Répertoire tél.
	Messages	Créer, vérifier et envoyer un message pendant que vous parlez. Consultez "Créer un nouveau message texte" à la page 55.
 (Garde)	Etat Appel	 (Fin) pour déconnecter une ligne avec la personne qui a mis en place la conférence.
		 (Garde) pour mettre en attente un appel avec la personne qui a mis en place la conférence. Pour reprendre,  (Retour) de nouveau.
 (Garde)	Garde	Mettre un appel en attente. Pour reprendre,  (Retour) (Dépend de la carte SIM)

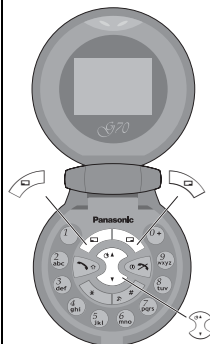

## Tonalités DTMF


Des tonalités DTMF peuvent être envoyées pendant la conversation. Celles-ci sont souvent utilisées pour accéder aux services de messagerie vocale, de radiomessagerie et d'opérations bancaires informatisées. Par exemple, vous aurez peut-être besoin de saisir un numéro pour accéder aux messages de votre messagerie vocale. Un numéro de téléphone peut être stocké dans le Répertoire avec des tonalités DTMF, permettant ainsi de composer ce numéro lors du rappel et d'envoyer automatiquement le numéro DTMF.

Envoyer des tonalités DTMF pendant un appel :


Saisissez les chiffres (0+ ~ 9 wxyz, \*, #)

### Pauses

L'utilisation de pauses vous permet d'envoyer automatiquement des tonalités DTMF.

- 1 Saisissez le numéro de téléphone
- 2 Appuyez sur la touche (0+) et gardez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un **P** soit affiché à la fin du numéro de téléphone saisi
- 3 Saisissez les chiffres DTMF après la pause, par exemple saisissez le numéro pour accéder à la messagerie vocale
- 4 



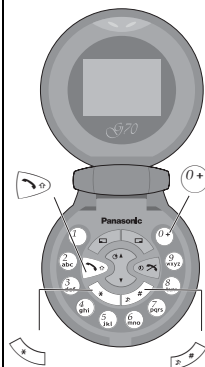

Une fois que l'appel est connecté, les tonalités DTMF seront envoyées au bout de 3 secondes.








## Appel entrant pendant un appel


**NB :** Vous devez avoir activé l'attente d'appel – voir "Réglage l'attente d'appel" à la page 69. L'attente d'appel dépend du réseau.

Pendant un appel, vous pouvez en recevoir un autre :

- 1 Pour répondre à un autre appel,  (Le premier appel est mis en attente.)  
Pour mettre fin à un autre appel,  (Rejeter)
- 2 Pendant une conversation avec un second correspondant,  (Menu) ou  (Basc.) et sélectionnez l'une des options suivantes :


 (Menu)	Conférence	Activez pour passer un appel conférence. Vous pouvez parler avec 5 personnes maximum.
	Transfert App.	Connectez la personne qui vous appelle à l'autre personne que vous avez mise en attente, puis déconnectez votre ligne. (Dépend de la carte SIM)
	Répertoire	Ouvrir le Répertoire SIM ou le Répertoire tél.
	Messages	Créer, vérifier et envoyer un message pendant que vous parlez. Consultez "Créer un nouveau message texte" à la page 55.
	Etat Appel	 (Fin) pour déconnecter une ligne avec la personne qui a mis en place la conférence.  (Garde) pour mettre en attente un appel avec la personne qui a mis en place la conférence. Pour reprendre,  (Retour) de nouveau.
 (Basc.)	Basc.	Basculer entre deux appels connectés

Pour mettre fin à un appel conférence et à toutes les connexions : 

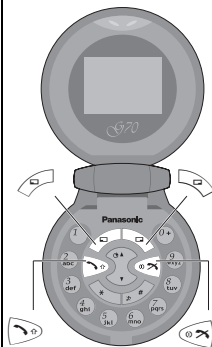

### Effectuer un second appel

#### Pendant un appel :

Saisissez un second numéro de téléphone ou sélectionnez un numéro de téléphone dans le Répertoire 

(Pour accéder au Répertoire, voir page 17, "Appel entrant pendant un appel".)

- Le premier appel est mis en attente.

**NB :** La possibilité d'effectuer un second appel dépend du réseau.

# Structure du menu Réglages

## Réglages



Sons

Affichage

Langue

Type Alert

Profils

Msg Utilisat.

Mode réponse

Réglages par défaut

Raccourcis

Répertoire

T9 Saisie

Verr.Clav.

Volume  
Sonneries

Compos.Mélodie  
Son ouvrir fermer  
Son touche  
panneau inférieur  
Ton.Tche  
Ton. alerte

Fond d'écran  
Nom réseau  
Msg accueil  
Animation  
Contraste  
Luminosité  
Réglage  
couleur

Sonne.&Vibr.  
Vibr. Uniq.  
Son.Uniq.  
Aucun

Normal  
Réunion  
Bruyant  
Combiné







Rép.Auto  
Rép.toute tche  
Réponse ouverture unité

SIM  
Téléphone

## Sons


### Changer le Volume







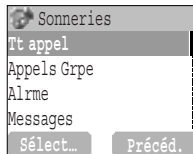

Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Sons**  (Sélect...)
- 2  **Volume**  (Sélect...)
- 3  Ajustez le niveau du volume  (OK)

### Changer la sonnerie














Depuis le menu **Réglages**



- 1  **Sons**  (Sélect...)
- 2  **Sonneries**  (Sélect...)
- 3  **Tt appel, Appels Grpe, Alrme** ou **Messages**  (Sélect...)
- 4  sonnerie recherchée  (Sélect...)



## Composer une mélodie

Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Sons**  (Sélect...)
- 2  **Compos.Mélodie**  (Sélect...)
- 3  Ma musique recherchée **Hr début**  (Menu)
- 4  **Editer**  (Sélect...)
- 5  morceau recherché  (Menu)
- 6 Composez votre mélodie – Consultez le tableau des notes ci-dessous >  (Menu)
- 7  **Enreg.**  (Sélect...)

Vous pouvez arranger le **Tempo** et sélectionner un instrument (**Sélect. Instrument**) avant d'enregistrer.












En utilisant le tableau ci-dessous comme référence, saisissez les notes (en choisissant parmi les notes graves, moyennes et aiguës), les pauses et leur durée pour créer votre composition. Le morceau principal et les morceaux secondaires seront combinés lorsque vous reviendrez à **Ma Musique**.

<b>Touche</b>	1	2 abc	3 def	4 ghi	5 jkl	6 mno
<b>Fonc</b>	C	D	E	F	G	A
<b>Touche</b>	7 pqrs	8 tuvw	9 xyzz	0+		
<b>Fonc</b>	B	Rép.	Note pointée	Soupir	Durée	Grave # Moyen # Aigu #











## Renommer une mélodie :

Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Sons**  (Sélect...)
- 2  **Compos.Mélodie**  (Sélect...)
- 3  musique recherchée  (Menu)
- 4  **Renommer**  (Sélect...)
- 5 Saisissez un nom
  - > Pour effacer une lettre,  (Effacer).
  - > Pour effacer toutes les lettres, appuyez sur la touche  (Effacer) et gardez-la enfoncée.
- 6  (OK)









## Régler vers sonnerie :


Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Sons**  (Sélect...)
- 2  **Compos.Mélodie**  (Sélect...)
- 3  musique recherchée  (Menu)
- 4  **Régler vers sonnerie**  (Sélect...)

## Afficher les informations sur une mélodie :

Depuis le menu **Réglages**



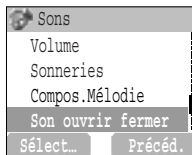



- 1  **Sons**  (Sélect...)
- 2  **Compos.Mélodie**  (Sélect...)
- 3  musique recherchée  (Menu)
- 4  **Info**  (Sélect...)



## Son ouvrir fermer







### Régler comme son d'ouverture :

Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Sons**  (Sélect...)
- 2  **Son ouvrir fermer**  (Sélect...)
- 3  **Ouvrir**  (On/off)





### Régler comme son de fermeture :

Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Sons**  (Sélect...)
- 2  **Son ouvrir fermer**  (Sélect...)
- 3  **Fermer**  (On/off)





## Régler le son touche panneau inférieur


Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Sons**  (Sélect...)
- 2  **Son touche panneau inférieur**  (On/off)

## Régler les Bips touches

Depuis le menu **Réglages**


- 1  **Sons**  (Sélect...)
- 2  **Ton.Tche**  (On/off)

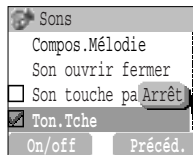

## Régler les tonalités d'alerte

Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Sons**  (Sélect...)
- 2  **Ton. alerte**  (On/off)

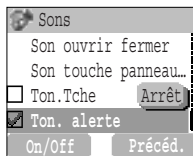








Les tonalités d'alerte vous informent de ce qui suit.

- Batterie faible
- Réseau activé

## Affichage

### Régler le Hr fin

Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Affichage**  (Sélect...)
- 2  **Hr fin**  (Sélect...)
- 3  Hr fin recherché  (Sélect...)
- 4  (On/off)







### Régler le nom de réseau

Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Affichage**  (Sélect...)
- 2  **Nom réseau**  (On/off)

### Régler le message d'accueil

Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Affichage**  (Sélect...)
- 2  **Msg accueil**  (Edit)
- 3 Saisir le message d'accueil  (OK)
- 4  (On/off)




*Vous pouvez changer le Hr fin en mode veille.*





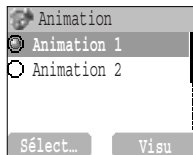

*Cette fonction dépend du pays ou de la région où vous avez acheté ce téléphone.*

*Vous pouvez créer un message d'accueil qui sera affiché à chaque fois que vous allumerez le téléphone.*

## Régler l'animation d'écran









Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Affichage**  (Sélect...)
- 2  **Animation**  (Sélect...)
- 3  Animation recherchée  (Sélect...)


## Régler le contraste de l'affichage

Depuis le menu **Réglages**





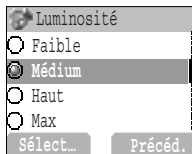

- 1  **Affichage**  (Sélect...)
- 2  **Contraste**  (Sélect...)
- 3  Ajustez le contraste  (OK)

Vous pouvez changer l'animation qui apparaît à l'écran lorsque vous allumez le téléphone.


## Régler la Luminosité







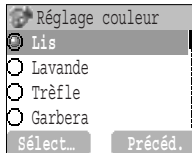

Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Affichage**  (Sélect...)
- 2  **Luminosité**  (Sélect...)
- 3  niveau recherché  (Sélect...)

## Réaliser le réglage des couleurs



Depuis le menu **Réglages**





- 1  **Affichage**  (Sélect...)
- 2  **Réglage couleur**  (Sélect...)
- 3  couleur recherchée  (Sélect...)

*Vous pouvez changer le Réglage couleur sur l'écran*

## Langue

### Changer la langue

Depuis le menu **Réglages**





- 1  **Langue**  (Sélect...)
- 2  langue recherchée  (Sélect...)

Il est possible de changer la langue que le téléphone utilise pour afficher des messages.

## Type Alert

### Changer le type d'alerte


Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Type Alert**  (Sélect...)
- 2  type d'alerte recherché  (Sélect...)


Vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il vibre et/ou sonne lorsque vous recevez un appel.

Vous pouvez changer le type d'alerte :

- **Sonne.&Vibr.**
- **Vibr. Uniq.**
- **Son.Uniq.**
- **Aucun**

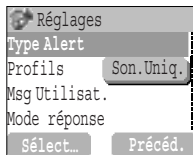



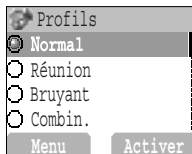



## Profils



### Activer un profil











Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Profils**  (Sélect...)
- 2  profil recherché  (Menu)
- 3  **Activer**  (Sélect...)

### Modifier les profils


#### Volume

Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Profils**  (Sélect...)
- 2  profil recherché  (Menu)
- 3  **Modif.réglages**  (Sélect...)
- 4  **Volume**  (Sélect...)
- 5  Ajustez le niveau du volume  (OK)





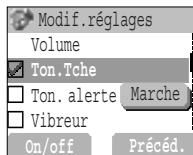



Vous pouvez commuter entre quatre profils sur votre téléphone, chacun d'entre eux ayant une combinaison distincte de méthode d'alerte, sonnerie, etc. Les profils sont configurés pour être utilisés dans différents environnements – par exemple, vous pouvez souhaiter créer un profil **Normal** pour tous les jours, un profil **Réunion** avec une sonnerie appropriée pour les occasions formelles, un profil **Bruyant** pour les environnements bruyants et un profil **Combiné** avec vibreur lorsqu'il est difficile d'entendre la sonnerie.






## Ton.Tche





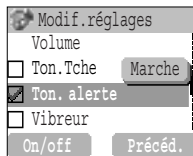



Depuis le menu **Réglages**


- 1  **Profils**  (Sélect...)
- 2  profil recherché  (Menu)
- 3  **Modif.réglages**  (Sélect...)
- 4  **Ton.Tche**  (On/off)



## Tonalité d'alerte





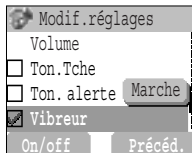



Depuis le menu **Réglages**


- 1  **Profils**  (Sélect...)
- 2  profil recherché  (Menu)
- 3  **Modif.réglages**  (Sélect...)
- 4  **Ton. alerte**  (On/off)



## Vibreur





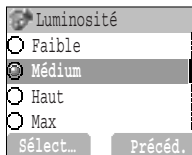





Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Profils**  (Sélect...)
- 2  profil recherché  (Menu)
- 3  **Modif.réglages**  (Sélect...)
- 4  **Vibreur**  (On/off)




## Luminosité

Depuis le menu **Réglages**







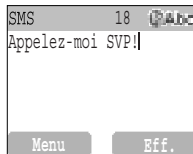



- 1  **Profils**  (Sélect...)
- 2  profil recherché  (Menu)
- 3  **Modif.réglages**  (Sélect...)
- 4  **Luminosité**  (Sélect...)
- 5  **Médium, Haut, Max ou Faible**  (Sélect...)

# Messages utilisateur

## Editer des messages utilisateur



Depuis le menu **Réglages**


- 1  **Msgs Utili.**  (Sélect...)
- 2  message recherché ou espace vide  (Sélect...)
- 3 Saisissez votre message  (Menu)
  - > Pour effacer une lettre,  (Effacer).
  - > Pour effacer toutes les lettres, appuyez sur la touche  (Effacer) et gardez-la enfoncée.
- 4  **Enreg. et Env.** ou **Enreg.**  (Sélect...)
- 5 Lorsque **Enreg. et Env.** est sélectionné, saisissez le numéro de téléphone du destinataire  (OK)

**NB :** Si le texte est plus large que l'écran, il défilera.

Il existe 10 messages utilisateurs pré-réglés communs et 5 espaces vides pour créer vos propres messages. Vous pouvez également régler des Messages utilisateurs en passant par **Msgs Utili.** dans le menu **Message** – voir "Editer des messages utilisateur" à la page 59.

## Mode réponse

### Régler la réponse automatique

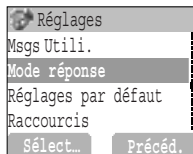


Depuis le menu **Réglages**





- 1  **Mode réponse**  (Sélect...)
- 2  **Rép.Auto**  (On/off)

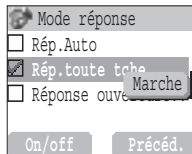
Il est possible de régler la réponse automatique. Pour utiliser cette fonction, l'écouteur du kit mains libres doit être connecté au téléphone.

### Régler la réponse toutes touches



Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Mode réponse**  (Sélect...)
- 2  **Rép.toute tche**  (On/off)

Vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf , touche du panneau inférieur).

Le mode discret rapide sera activé lorsque vous appuierez sur la touche du panneau inférieur.

### Régler la réponse par ouverture de l'unité



Depuis le menu **Réglages**

- 1  **Mode réponse**  (Sélect...)
- 2  **Réponse ouverture unité**  (On/off)

## Réglages par défaut

### Réglages par défaut

Depuis le menu **Réglages**

1  **Réglages par défaut**  (Sélect...)



2 "Par défauts ?"  (Non) ou  (Oui)

## Raccourcis

### Régler les Raccourcis


Depuis le menu **Réglages**

1  **Raccourcis**  (Sélect...)

2  raccourcis recherchés  (On/off)

#### Accès aux Raccourcis :

Depuis le mode veille

 raccourcis recherchés  (Sélect...)

Tous les réglages personnels peuvent être réinitialisés à leurs réglages par défaut.

On peut sélectionner des raccourcis parmi les options suivantes : **Navigateur, Jeux, Répertoire, Langue, Type Alert, Sons, Hr fin, Profils, Alarme, Calculat., Agenda, Boîte de réception, Créer, Centre Msg., et Devise** peuvent apparaître dans votre menu de raccourcis.

## Répertoire

### Régler la carte SIM ou le répertoire du téléphone

Depuis le menu **Réglages**




- 1 **Répertoire** (Sélect...)
- 2 **SIM** ou **Téléphone** (Sélect...)

*Vous devez sélectionner soit le Répertoire SIM soit le Répertoire du téléphone. Vous pouvez aussi le faire en sélectionnant le menu Répertoire, Répertoire, SIM ou Téléphone.*

## T9 Saisie

### Régler la Saisie T9

Depuis le menu **Réglages**

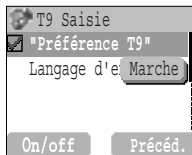

- 1 **T9 Saisie** (Sélect...)
- 2 Activer la **Préférence T9** (On/off)
- 3 **Langue de saisie** (Sélect...)
- 4 langue recherchée (Sélect...)

Voir "Mode majuscules" à la page 65 pour plus de détails.



*Lorsque vous créez un texte, cette fonction aide à réduire considérablement le nombre de pressions de touches.*



## Verr.Clav.

### Régler le verrouillage du clavier

Depuis le menu **Réglages**



1  **Verr.Clav.**  (Sélect...)


2  (Oui) ou  (Non)


- > Lorsque le verrouillage du clavier est activé, **On** apparaît à l'écran.
- > Des appels d'urgence peuvent toujours être faits.
- > Lorsqu'un appel est reçu, le verrouillage du clavier est désactivé de manière temporaire et vous pouvez répondre à l'appel.

**NB :** Lorsque vous faites des appels d'urgence avec la fonction "Verr.Clav." activée, il n'y aura pas d'indication visuelle montrant qu'un numéro est en train d'être composé.

### Désactiver le verrouillage du clavier

Lorsque **On** apparaît à l'écran,

1  (Libre)

2 "**Press.OK libre Clavier**"  (OK)

La fonction Verrouillage du clavier permet d'éviter toute activation accidentelle des touches, lors du transport du téléphone, par exemple.

# Structure du menu Jeux

Jeux  
(ou STK)\*



Puddleland

Quadball

Exode

\* STK (Boîte à outils SIM) dépend de votre carte SIM.





## Sélectionner les Jeux

Depuis le menu **Jeux**

le jeu recherché (Sélect...) entre **Puddleland**, **Quadball** et

**Exode**.

**NB :** Une fois que le téléphone est éteint, les scores élevés et les meilleurs scores sont perdus.

### Puddleland

#### Fonctionnement des touches :

(ghl) or (←) (déplacement à gauche), (mno) or (→) (déplacement à droite),

(↓) ou (3 def) ou (8 tuv) (bas), (↑) ou (1) ou (0+) (saut),

(↵) (avalier et recracher), (Q) (Quitter), (P) ou (F\*) (pause).

#### Commencer les Jeux :

Sélectionner **Start** en utilisant (S).



*Vous ne pourrez pas vous empêcher de tomber amoureux de cette mignonne petite grenouille qui fait son chemin en avalant ses ennemis et en les recrachant ensuite. Même les monstres sont adorables. Mais ne vous y méprenez pas, malgré ses superbes personnages attachants, il s'agit d'un jeu de plate-forme où vous avez besoin de garder l'oeil ouvert si vous voulez rester dans la partie.*



## Quadball



### Fonctionnement des touches :

(gauche), (droite), (Tourner à gauche), (Tourner à droite),  
 ou ou (Descente rapide), (Quitter), ou (pause).

### Commencer les Jeux :

Appuyez sur pour lancer le jeu.

## Exode



### Fonctionnement des touches :

(gauche), (droite), (début/Feu), (Quitter),  
 ou (pause).

### Commencer les Jeux :

Appuyez sur pour lancer le jeu.

**NB :** Si la carte SIM fournit les services de la boîte à outils SIM, ce menu deviendra le menu STK. Vous pouvez toujours accéder aux Jeux depuis Applications.

- Jeux de puzzle de type Tetris
- Vous dirigez les bulles de différentes couleurs et elles fusionnent avec les bulles de même forme.
- Jeu de type casse-briques
- La balle rebondit sur les murs et la barre que vous contrôlez.
- Lorsque vous détruisez les briques, vous attrapez les objets qui tombent.

# Structure du menu Répertoire

## Répertoire



Parcourir

Créer

Réglages groupe

Etat mémoire

Mes N°

Raccourci

Répertoire

Répertoire SIM  
Répertoire tél.


Répertoire SIM  
Répertoire tél.






SIM  
Téléphone

## Enregistrement
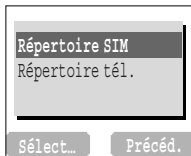
### Mémoriser un numéro dans la carte SIM

Depuis le menu **Répertoire**












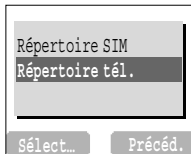









- 1  **Créer**  (Sélect...)
- 2 **Répertoire SIM**  (Sélect...)
- 3 Saisissez **Nom**  > **Tél.**
- 4  (Enreg.)  
> **“Enreg.>SIM”** est affiché.

**NB :** La longueur et la quantité de données dépend de la carte SIM.

### Mémoriser un numéro dans le répertoire du téléphone

Depuis le menu **Répertoire**



- 1  **Créer**  (Sélect...)
- 2  **Répertoire tél.**  (Sélect...)
- 3 Saisissez le **Nom** 
- 4 Saisissez les numéros de téléphone (**Téléphone, Tél./bureau ; Tél./mobile :**) 
- 5  (Régler)  Image **ID de l'appelant** recherché  (Sélect...) 
- 6  (Régler)  **Groupes** recherchés  (Sélect...) 
- 7  (Régler)  **Mélodies** recherchées  (Sélect...)
- 8 Lorsque les saisies sont terminées,  (Enreg.)  
> **“Enreg.>téléphone”** est affiché.

Des numéros de téléphone peuvent être mémorisés sur votre carte SIM ou sur votre téléphone.

Dans la carte SIM, vous pouvez mémoriser ou sélectionner :

- **N° Tél**
- **Nom**

Si vous souhaitez mémoriser un numéro autorisé, voir page 42.

Dans le téléphone, vous pouvez mémoriser :











- **Nom**
- **3 Numéros de téléphone (Tél., bureau, mobile)**
- **ID de l'appelant**
- **Groupes**
- **Mélodies**

Les entrées peuvent être groupées ensemble et sont conservées même si la carte SIM est endommagée.

## Mémoriser un numéro autorisé en FDN

Pour mémoriser un numéro autorisé, il faut saisir le code PIN2.

Depuis le menu **Répertoire**

- 1  **Créer**  (Sélect...)
- 2 **Répertoire SIM**  (Sélect...)
- 3 Saisissez **Nom**  > **N° Tél**
- 4  **SIM**  (Régler)
- 5  **FDN**  (Sélect...)
- 6  (Enreg.)
- 7 Saisissez le code PIN2 >  (OK)

*Le numéro autorisé est une des fonctions du Répertoire SIM. Seuls les numéros présents dans **FDN** peuvent être composés. Pour activer cette fonction, il faut activer la fonction Numéro autorisé. Voir page 76.*



## Visualisation

### Parcourir le Répertoire

Depuis le menu **Répertoire**

- 1 **Parcourir** > **Répertoire SIM** ou **Répertoire tél.** (Sélect...)
- 2 Recherchez le nom que vous voulez visualiser (Visu)

Vous pouvez effectuer une recherche dans le répertoire par nom.

## Options du Répertoire


Depuis le menu **Répertoire**

- 1 **Parcourir** > **Répertoire SIM** ou **Répertoire tél.** (Sélect...)
- 2 contact recherché (Menu)

Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur (Sélect...)



<b>Entrez</b>	Editer l'entrée du Répertoire sélectionnée
<b>Eff.</b>	Effacer l'entrée du Répertoire sélectionnée
<b>Eff.Tout</b>	Effacer toutes les entrées du Répertoire
<b>Copie&gt;téléphone/SIM</b>	Copier l'entrée du Répertoire sélectionnée vers le Répertoire SIM/Répertoire du téléphone
<b>Copie tout&gt;téléphone/SIM</b>	Copier tout le Répertoire vers le Répertoire SIM/Répertoire du téléphone
<b>Rech.</b>	Rechercher un élément désiré dans le Répertoire SIM/Répertoire du téléphone en saisissant le nom.
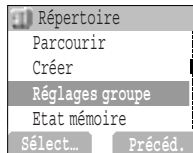
## Réglages groupe




Depuis le menu **Répertoire**


1  **Réglages groupe**  (Sélect...)

2  groupe recherché  (Menu)

Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur  (Sélect...)

<b>Visu Grpe</b>	Voir les entrées du répertoire du groupe sélectionné
<b>RéglerSonnerie</b>	Régler la sonnerie souhaitée
<b>Eff. Entrées</b>	Effacer toutes les entrées du répertoire dans le groupe sélectionné

Après avoir sélectionné le **Groupe** désiré à l'étape 2, vous pouvez visualiser l'entrée du Répertoire en appuyant sur  (Visu)  
Lorsqu'aucune entrée n'a été enregistrée dans le groupe sélectionné, "**Liste vide**" est affiché.

Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur  (Menu)


<b>Entrez</b>	Editer l'entrée du Répertoire sélectionnée
<b>Eff.</b>	Effacer l'entrée du Répertoire sélectionnée
<b>Rech.</b>	Rechercher un élément désiré dans le groupe sélectionné en saisissant le nom.

Vous pouvez classer les éléments mémorisés dans le Répertoire du téléphone en 5 groupes; **Amis, Collègues, Famille, Autres** vocaux **VIP**.

Vous pouvez sélectionner une sonnerie spécifique pour chaque groupe pour identifier les appels entrants.



## Etat mémoire

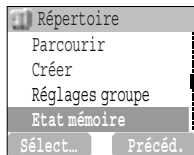


### Voir l'état de la mémoire

Depuis le menu **Répertoire**

1 **Etat mémoire** (Sélect...)

## Mes N°

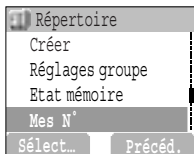

### Régler Mes numéros

Depuis le menu **Répertoire**

- 1 **Mes N°** (Sélect...)
- 2 entrée recherchée (Menu)
- 3 **Edit** (Sélect...)
- 4 Saisissez votre numéro de téléphone
- 5 Saisissez votre nom (Enreg.)

### Voir Mes numéros

Depuis le menu **Répertoire**


- 1 **Mes N°** (Sélect...)
- 2 entrée recherchée (Menu)
- 3 **Visu** (Sélect...)

L'état de la mémoire indique le nombre d'emplacements libres dans le Répertoire.

Mes numéros est un répertoire pratique où vous pouvez enregistrer des noms et des numéros et les visualiser.



## Raccourci

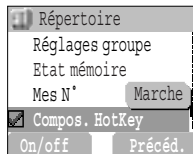

### Régler les Raccourcis


Depuis le menu **Répertoire**

 **Compos. HotKey**  (On/off)

**NB :** Cette fonction dépend de la carte SIM.

### Réaliser un appel avec le Raccourci

Depuis l'**Ecran de Veille**

- 1 Appuyez sur une touche numérique (1 ~ 9) et gardez-la enfoncée
- 2 Appuyez sur 

## Répertoire

Depuis le menu **Répertoire**

- 1  **Répertoire**  (Sélect...)
- 2  **SIM** ou **Téléphone**  (Sélect...)  
 > Consultez "Répertoire" à la page 35.

Les numéros de téléphone mémorisés aux emplacements 001 – 009 du Répertoire peuvent être composés rapidement.

Vous devez sélectionner soit le Répertoire SIM soit le Répertoire du téléphone depuis le Répertoire.

# Structure du menu Navigateur

Navigateur



Navigateur

Signets

Réglages


Nom Serveur 1  
:  
:  
:  
Nom Serveur 5

Signet 1  
:  
:  
:  
Signet 10

## Réglage du serveur



Avant de pouvoir accéder aux services Internet, vous devez prendre un abonnement auprès de votre opérateur de réseau ou d'un fournisseur d'accès Internet (ISP) pour activer les informations de configuration nécessaires. Merci de contacter votre opérateur pour vérifier que vos paramètres réseau sont corrects.

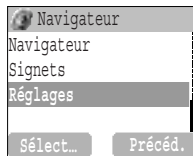
**NB :** Le fait de modifier les paramètres par défaut peut entraîner un mauvais fonctionnement du Navigateur.




Depuis le menu **Navigateur**

1  **Réglages**  (Sélect...)

2  pour sélectionner le serveur recherché  (Edit)

Vous pouvez configurer les paramètres de cinq serveurs sur le téléphone. Si vous trouvez le nom de votre serveur sous l'option Réglages, sélectionnez-le et  (Edit). Si aucun réglage n'existe, contactez votre opérateur pour les lui demander. (Nom Serveur, Adresse IP, Port IP, Accueil, Durée Prol., Sélec.Mode)

Ces options de configuration vous seront communiquées par votre opérateur.

Une fois la saisie terminée, appuyez sur  (Enreg.) puis sur  (Activer).

Lors de la première activation du navigateur, aucun contenu ne sera enregistré et le contenu de la page d'accueil définie par l'opérateur sera affiché. La page d'accueil sera rappelée de la mémoire cache chaque fois que le navigateur est activé. (La mémoire cache est la mémoire du téléphone qui enregistre le contenu téléchargé auparavant.)



Le navigateur WAP de votre téléphone (WAP = Wireless Application Protocol) vous permet d'accéder aux services Internet pris en charge par le réseau, tels que les informations, les bulletins météorologiques, le sport, etc.

**NB :** Vous devez choisir **Réglage CSD** ou **Config. GPRS** dans Options téléphone avant de configurer les informations concernant le serveur.



## Activation du WAP



Depuis le menu **Navigateur**

1  **Navigateur**  (Sélect...)

2 Veuillez suivre les instructions à l'écran.

- > Pendant que vous parcourez une page d'accueil, appuyez sur  et le menu suivant sera affiché.
- > Pour arrêter le navigateur, appuyez longuement sur .








<b>Accueil</b>	Passer à la page d'accueil qui est définie dans <b>Réglages</b>
<b>Signets</b>	Sélectionner l'un de vos signets pour l'atteindre
<b>Enregistrer des éléments</b>	Enregistrer des éléments dans les pages d'accueil que vous parcourez
<b>Actualiser</b>	Actualiser la page d'accueil que vous parcourez
<b>Aller à l'URL</b>	Saisir un URL et aller à la page d'accueil
<b>Montrer URL</b>	Afficher l'URL de la page que vous parcourez
<b>Saisies d'écran</b>	Capter l'écran de la page que vous parcourez
<b>Avancé</b>	Vous pouvez sélectionner <b>Boîte de réception</b> , <b>Relancer Navigateur</b> et <b>A propos de</b>
<b>Réglages</b>	<b>Mode défilement</b> , <b>Téléchargements</b> , <b>Sécurité</b> et <b>Envoyer Indicateur</b> peuvent être sélectionnés

## Favoris

### Régler un favori







#### Saisir l'URL depuis le menu Navigateur :

Depuis le menu **Navigateur**

- 1  **Signets**  (Sélect...)
- 2  Signet libre recherché  (Menu)
- 3  **Edit**  (Sélect...)
- 4 Saisissez le Titre et l'URL  (Enreg.)





#### Enregistrer un favori depuis la page d'accueil :

Depuis le menu **Navigateur**

- 1  **Navigateur**  (Sélect...)
- 2  >  **Signets**
- 3 **Marquer Site** > 
- 4 Saisissez le Dossier et l'URL
- 5  (Enreg.)

### Parcourir les favoris

Depuis le menu **Navigateur**

- 1  **Signets**  (Sélect...)
- 2  Signet recherché  (Lancer)

*Une fois que vous avez enregistré votre page préférée dans vos favoris, vous pouvez y parvenir rapidement en sélectionnant le signet.*





## Agenda

### Saisir un événement

Depuis le menu **Agenda**

- 1 pour sélectionner le format **Semaine** ou **Mois**
- 2 Pour sélectionner un jour, appuyez sur les touches numériques , , 2 et 9 pour déplacer le curseur ↑, ↓, ← et → pour régler un jour (Agenda)
- 3 <**Nouv.entrée**> (Sélect...)
- 4 Saisissez les informations requises
- 5 (Enreg.)

*Vous pouvez utiliser l'Agenda pour vous rappeler des événements personnels et pour noter vos périodes de vacances ou des anniversaires. Vous devez régler l'horloge, la date et l'heure avant de rentrer des événements dans votre agenda. Dans l'Agenda, vous pouvez mémoriser :*

- **Type** (Mémo, Réunion, etc.)
- **Description**
- **Date début**
- **Hr début**
- **Date Fin**
- **Hr fin**

*Assurez-vous que le réglage de l'Agenda ne risque pas de violer la réglementation, c'est-à-dire qu'il pourrait mettre automatiquement en marche le téléphone dans un avion ou un hôpital, etc – voir "Informations Importantes" dans le Mode d'emploi 2ème partie.*



## Voir/Editer l'Agenda

Depuis le menu **Agenda**

1 pour sélectionner le format **Semaine** ou **Mois**

2 Lorsque le format Mois est sélectionné :

Sélectionnez un jour marqué en bleu en utilisant les touches numériques (, , 2 et 9) (Agenda)

Lorsque le format Semaine est sélectionné :

Les icônes de l'agenda s'affichent selon la période de temps sélectionnée en appuyant sur .

(Période de temps : pas d'icône = 0:00-0:59, 4 = 1:00-4:59,  
8 = 5:00-8:59, 12 = 9:00-12:59, 16 = 13:00-16:59,  
20 = 17:00-20:59, 24 = 21:00-23:59)

Sélectionnez un jour en utilisant les touches numériques

(, , 2 et 9)

(Agenda)

3 événement recherché (Visu)

4 Pour retourner à l'écran précédent, (OK)

Pour modifier (Edit), modifiez les informations requises

(Enreg.)

# Structure du menu Messages

## Messages



Créer

Boîte de réception

Boîte d'émission

Archive

Msgs Utili.

Etat mémoire

Options

Information

Boîte de réception  
Boîte d'émission

Emission  
Lire messages  
Sujet  
Langues  
Aff.Auto


Centre Msg  
Protocole  
Période de validité  
Rapport  
SMS via GPRS





## SMS

### Paramétrer le numéro du Centre de messagerie

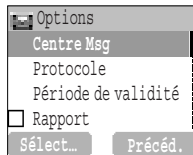

Depuis le menu **Messages**

1 **Options** > **Centre Msg** (Sélect...)

2 Saisissez le numéro du centre de messagerie au format international  
(voir “Appeler un numéro à l'étranger” à la page 13) (OK)

**NB :** Votre opérateur a peut-être déjà installé ce numéro. Ne le modifiez pas, car la Messagerie SMS pourrait ne plus fonctionner.

Vous pouvez recevoir, voir, modifier et/ou envoyer des messages texte contenant jusqu'à 1520 caractères en dix messages (en fonction de la langue) vers les réseaux possédant un accord de roaming avec le vôtre. (Selon les options du téléphone du destinataire.) Avant de pouvoir envoyer un message, il faut renseigner le numéro du Centre Msg dans les Options.



## Créer un nouveau message texte



Depuis le menu **Messages**


- 1 **Créer** (Sélect...)
- 2 Créez votre message texte – maxi 1520 caractères  
(voir “Saisie de texte” à la page 64) (Menu)
- 3 **Env.** (Sélect...)
- 4 Saisissez le numéro du destinataire (OK)  
OU  
Rappelez un numéro du Répertoire (Noms) >  
 nom recherché (Sélect...) > (OK)

Lorsque vous créez un texte, ces options sont disponibles en appuyant sur (Menu).

<b>Env.</b>	<i>Envoyer un texte sous forme de message texte</i>
<b>Enreg.</b>	<i>Enregistrer un texte dans la Boîte d'émission de la carte SIM</i>
<b>Enreg. et Env.</b>	<i>Enregistrer un texte dans la Boîte d'émission de la carte SIM et l'envoyer</i>
<b>Image &amp; Son</b>	<i>Ajouter une image et/ou un son à un texte</i>
<b>Msg Utilisat.</b>	<i>Utiliser un message enregistré sur ce téléphone Pour modifier le message utilisateur, voir "Editer des messages utilisateur" ci-dessous</i>



## Lire un message reçu

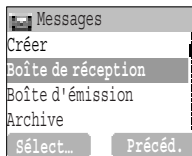

Depuis le menu **Messages**

1 **Boîte de réception** (Sélect...)

2 message recherché (Lect.)

> Boîte de réception : Le message reçu sera stocké dans la **Boîte de réception**.

**NB :** Si l'indicateur de message est affiché constamment (sans clignoter), cela signifie que la zone des messages est pleine et que vous devrez effacer les anciens messages pour pouvoir en recevoir de nouveaux à l'avenir.

Lors de la lecture des messages, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur (Menu)

<b>Eff.</b>	Effacer un message
<b>Répondre</b>	Créer un SMS de réponse
<b>Transm.</b>	Transmettre un message à un autre téléphone
<b>Edit.</b>	Modifier un message et l'enregistrer et/ou l'envoyer à quelqu'un
<b>Eff.Tout</b>	Effacer tous les messages de la Boîte de réception
<b>Extr.N°</b>	Extraire les numéros intégrés aux messages et les enregistrer dans le Répertoire
<b>Déplace&gt;Archive</b>	Déplacer un message de la Boîte de réception vers l'Archive
<b>Hyperlien</b>	Aller à une adresse Internet reçue dans un message

Lorsque vous recevez un message texte, l'indicateur des messages clignote à l'écran et une alarme sonore réglable retentit. Si vous êtes déjà au téléphone, le vibreur vous avertira.

clignote lorsqu'un message non lu arrive dans votre boîte de réception.

Lorsque la Boîte de réception est pleine, reste affiché sans clignoter jusqu'à ce que des messages soient effacés.




## Afficher les listes de messages dans la Boîte d'émission

Pour voir les listes de messages stockés dans la carte SIM.

> Boîte d'émission : Le message transmis sera stocké dans la **Boîte d'émission**.

Depuis le menu **Message**

- 1  **Boîte d'émission**  (Sélect...)
- 2  message recherché  (Lect.)

Lorsque vous lisez un message, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur  (Menu)

<b>Eff.</b>	<i>Effacer un message</i>
<b>Edit.</b>	<i>Modifier un message et l'enregistrer et/ou l'envoyer à quelqu'un</i>
<b>Env.</b>	<i>Envoyer un SMS après avoir saisi un numéro de destinataire</i>
<b>Eff.Tout</b>	<i>Effacer tous les messages de la Boîte d'émission</i>
<b>Extr.N°</b>	<i>Extraire les numéros intégrés aux messages et les enregistrer dans le Répertoire</i>
<b>Déplace&gt;Archive</b>	<i>Déplacer un message de la Boîte d'émission vers la Boîte d'émission de l'Archive</i>








## Afficher les listes de messages dans l'Archive

Pour voir les listes de messages stockés dans l'Archive.

- Boîte de réception : Lorsqu'un message dans la Boîte de réception est mémorisé, le message sera mémorisé dans la **Boîte de réception** de l'**Archive**.
- Boîte d'émission : Lorsqu'un message transmis dans la Boîte d'émission est mémorisé, le message sera mémorisé dans la **Boîte de réception** de l'**Archive**.

Depuis le menu **Message**


- 1 **Archive**  (Sélect...)
- 2  **Boîte de réception/Boîte d'émission**  (Sélect...)
- 3  message recherché  (Sélect...)

Lors de la lecture d'un message, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur  (Menu)

<b>Eff.</b>	<i>Effacer un message</i>
<b>Edif.</b>	<i>Modifier un message et l'enregistrer et/ou l'envoyer à quelqu'un</i>
<b>Transm. (Boîte de réception)/Env. (Boîte d'émission)</b>	<i>Transmettre/Envoyer un message à un autre téléphone</i>
<b>Eff.Tout</b>	<i>Effacer tous les messages de la Boîte de réception/Boîte d'émission</i>



## Editer des messages utilisateur

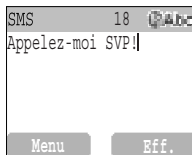


Depuis le menu **Messages**

- 1 **Msg Utilisat.** (Sélect...)
- 2 message recherché (Sélect...)
- 3 Modifier le message (Menu)  
 **Enreg. et Env.** ou **Enreg.** (Sélect...)

**NB :** Si le texte est plus large que l'écran, il défilera.

## Voir l'état de la mémoire

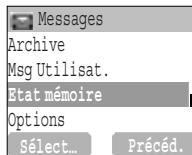

Depuis le menu **Messages**

- Etat mémoire** (Sélect...)

L'état de la mémoire indique le nombre d'emplacements libres pour stocker des messages dans la Boîte de réception.



# Options

## Régler les Options

Depuis le menu **Messages**

 **Options**  (Sélect...)




**NB :** Dans les zones où le GPRS n'est pas supporté, vous ne pouvez pas envoyer de SMS lorsque SMS via GPRS est activé.

Les options suivantes sont disponibles :

<b>Centre Msg</b>	Modifier le numéro du centre de messagerie
<b>Protocole</b>	Sélectionnez le Type de Message parmi <b>Standard, FAX, X.400, Pager, E-mail, ERMES, MsgVocal</b>
<b>Période de validité</b>	Durée pendant laquelle votre message est enregistré au centre de messagerie.
<b>Rapport</b>	Demander un rapport de livraison sur l'état d'un message envoyé
<b>SMS via GPRS</b>	Envoyer un SMS par GPRS



## Information

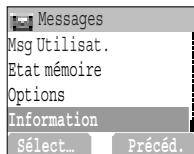

### Régler les informations

Depuis le menu **Messages**

- 1 **Information** (Sélect...)
- 2 **Information** (On/off)

### Régler le Sujet

Depuis le menu **Messages**

- 1 **Information** > **Sujet** > **Actuel** > (Sélect...)
- 2 **Sujet recherché** (Menu)
- 3 **Aj. ou Eff.** (Sélect...)


*Vous pouvez recevoir vos informations préférées régulièrement par votre opérateur.  
Vous devez spécifier le (les) sujet(s) d'information que vous désirez recevoir. Pour recevoir les informations, l'option "Information" doit être activée.*

*Aucun sujet n'apparaîtra à l'écran tant que vous ne vous serez pas inscrit.*






## Régler un sujet perso

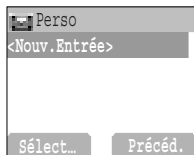

Depuis le menu **Messages**

- 1 **Information** > **Sujet** > **Perso** > **<Nouv.entrée>** (Sélect...)
- 2 **Entrez ID Msg** (OK)
- 3 **Entrez Nom** (OK)
- 4 **Actuel** (Sélect...)
- 5 **<Ajout sujet>** (Sélect...)
- 6 **Sujet recherché** (Sélect...)


## Régler la langue

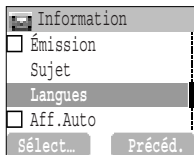

Depuis le menu **Messages**

- 1 **Information** (Sélect...)
- 2 **Langues** (Sélect...)
- 3 langue recherchée (Sélect...)
- 4 Pour continuer à ajouter des langues ;  
**Insér.** (Sélect...)  
 Pour arrêter d'ajouter des langues ;  
**Aj. Fin** (Sélect...)

*Pour supprimer une langue, sélectionnez **Eff.***

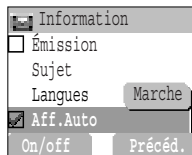

## Régler l'affichage automatique

Depuis le menu **Messages**

- 1 **Information** (Sélect...)
- 2 **Aff.Auto** (On/off)

## Voir les informations

Depuis le menu **Messages**














- 1 **Information** > **Lire messages** (Sélect...)
- 2 Pour faire défiler les sujets disponibles (Suiv.)

**NB** : Cette fonction dépendra de votre opérateur réseau.

En mode veille, le dernier message d'information est affiché automatiquement sur votre téléphone.

# Saisie de texte


Vous pouvez utiliser les touches alphanumériques pour saisir des détails dans le Répertoire, créer du texte, etc.

Touche	Mode textuel		Numérique
	T9® (T9Abc, T9abc, T9ABC) (Langue de saisie : Anglais)	Frappe multiple (Indicateur de mode de saisie : Abc, abc ou ABC)	(0 ~ 9)
	Ponctuation 1	Espace 0 . , ? ! + - = : ; ' " ' ; _	0
	Ponctuation 2	1 / ( ) < > [ ] { } % ~ & (1 / ( ) < > [ ] { } % ~ € &)	1
	A B C (a b c)	A B C 2 Ä (a b c 2 ä à ç)	2
	D E F (d e f)	D E F 3 É (d e f 3 é è)	3
	G H I (g h i)	G H I 4 (g h i 4 i)	4
	J K L (j k l)	J K L 5 (j k l 5)	5
	M N O (m n o)	M N O 6 Ö Ñ (m n o 6 ö ñ ò)	6
	P Q R S (p q r s)	P Q R S 7 (p q r s 7 ß)	7
	T U V (t u v)	T U V 8 Ü (t u v 8 ü ù)	8
	W X Y Z (w x y z)	W X Y Z 9 Æ Ø Å (w x y z 9 æ ø å)	9
	Mode majuscules	Mode majuscules	Mode majuscules
	* Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω	* Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω	*
	Alternatives/(Pause) Espace # £ \$ ¥ ¢ @ \ § ^   ⌵	(Pause) Espace # £ \$ ¥ ¢ @ \ § ^   ⌵	#

**NB :** Les caractères affichés par T9® varient en fonction de la langue de saisie sélectionnée.

### Mode majuscules

#### Changement du mode majuscules

Le mode majuscules change lorsque l'on appuie sur  (dans un délai d'1 seconde)

<i>Frappe multiple</i>	<i>Tegic</i>
Abc -> abc -> ABC -> 123	T9Abc -> T9abc -> T9ABC -> 123

Si le mode de saisie est changé, le mode majuscule est réinitialisé.

#### Changer les majuscules auto

La fonction Majuscules auto affecte les modes Abc et T9Abc.

Lorsque l'on active comme mode de saisie Abc ou T9Abc, la première lettre est saisie en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.


Lorsque l'un des caractères suivants [ . (Point) ou ! ou ? ] est saisi avant un espace, le caractère suivant est saisi en majuscules.

### Tegic

#### Dictionnaire utilisateur de Tegic


Lorsque vous avez fini d'utiliser le mode de modification, tous les mots de l'éditeur sont enregistrés dans le dictionnaire utilisateur de Tegic.

### Saisie de texte

Pour activer/désactiver le mode T9, appuyez sur .







### Saisie de texte T9®

L'utilisation de ce mode de saisie de texte permet de réduire considérablement le nombre de touches à taper :

Appuyez une fois sur la touche portant une lettre que vous souhaitez saisir. La lettre dont vous avez besoin peut ne pas s'afficher. Continuez à appuyer sur les autres touches jusqu'à ce que vous ayez entré l'intégralité du mot; puis vérifiez que le mot a été correctement saisi avant de passer au mot suivant. Si la combinaison de lettres entrées ne correspond pas au mot que vous désirez, appuyez de manière répétée sur  jusqu'à ce que le bon mot s'affiche. Ensuite, continuez jusqu'au mot suivant.

Exemple de saisie de texte en mode T9

Pour saisir un nouveau message, suivez les étapes suivantes :

- 1 Au début d'un nouveau message, appuyez sur la touche  (Effacer) et gardez-la enfoncée pour effacer le texte précédent, si nécessaire
- 2 Appuyez sur  pour changer la casse, si nécessaire
- 3 Appuyez sur     "Call" s'affiche

Notez que les mots affichés changent au cours de la frappe. Tapez toujours jusqu'à la fin des mots avant d'apporter des modifications.

Les langues T9® peuvent être sélectionnées à partir de la Saisie T9 – voir "Régler la Saisie T9" à la page 35.

Si le mot que vous désirez n'apparaît pas dans le dictionnaire interne, vous devrez le saisir en utilisant le mode Frappe multiple (ABC).

## Autres modes texte

Sélectionnez le mode texte (affiché dans la zone Informations de l'écran)

### **Mode frappe multiple (Abc, abc ou ABC) :**

Chaque fois que vous appuyez rapidement sur une touche, l'écran affiche le caractère suivant disponible pour cette touche. Si vous relâchez cette touche ou si vous appuyez sur une autre touche, le caractère affiché sera saisi. Le curseur se décalera d'une place.

En mode T9 (Abc) ou en mode frappe multiple (Abc), la première lettre d'une phrase est en majuscule.

# Structure du menu Options

## Options



Appel Srvc

Renvoi appels

Sécurité

Réseau

Réglage CSD

Config. GPRS

Info GPRS

Réseau Auto  
Nouv.Réseau  
Liste Réseau  
Sél.Bande

App.bloq.  
Codes  
Comp.Fix.  
Verr.SIM


Ts appels voc.  
Inaccés.  
Pas de Rép.  
Occupé  
Vérifi.Etat  
Annuler tout

Durée/Coût  
Attente  
Masquer ID  
ID appelant  
Régl.coût  
Ligne

## Service appels

### Voir Durée/Coût

Depuis le menu **Options**

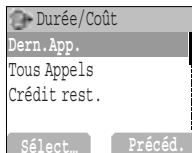





- 1  **Appel Srvce** > **Durée/Coût**  (Sélect...)
- 2  service recherché **Dern. App.**, **Tous Appels** ou **Crédit rest.**  (Sélect...)

<b>Dern. App.</b>	<i>Affiche la durée du dernier appel</i>
<b>Tous Appels</b>	<i>Affiche la somme de la durée de tous les appels vocaux</i>
<b>Crédit rest.</b>	<i>Lorsque l'option <b>Coût Max.</b> est activée, affiche les unités restantes. Pour régler l'option <b>Coût Max.</b>, consultez "Régler le coût maximum :" à la page 71.</i>

### Régler l'attente d'appel

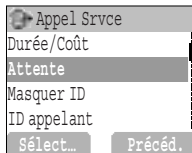Depuis le menu **Options**




- 1  **Appel Srvce** > **Attente**  (Sélect...)
- 2 **Réglage**  (Sélect...)

La durée du **Dern.App.** et de **Tous Appels** sera affichée. Lorsque l'option **Coût Max.** est activée, les unités restantes seront affichées.

Lorsque la fonction **Attente** est activée, un second appel peut être reçu. Activez cette fonction avant de faire un appel Conférence.



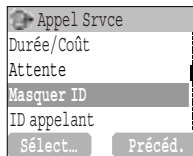

## Régler la fonction Masquer ID

Depuis le menu **Options**

- 1 **Appel Srvce** (Sélect...)
- 2 **Masquer ID** (Sélect...)

**NB :** Pour pouvoir vérifier l'état, le téléphone doit être enregistré sur un réseau.

## Régler l'ID de l'appelant

Depuis le menu **Options**

- 1 **Appel Srvce** (Sélect...)
- 2 **ID appelant** (Sélect...)

**NB :** Pour pouvoir vérifier l'état, le téléphone doit être enregistré sur un réseau.

## Régl.coût

### Régler la devise :

Depuis le menu **Options**

- 1 **Appel Srvce** > **Régl.coût** (Sélect...)
- 2 **Devise** (Sélect...)
  - > Le réglage de la devise est affiché.
- 3 (Régler) > Saisissez le code PIN2 (OK)
- 4 Saisir les unités de devise (maxi 3 caractères) (OK)

La fonction **Masquer ID** vous permet de ne pas montrer votre nom et/ou votre numéro à la personne que vous appelez. Vous pouvez également sélectionner **Annuler** ou **Vérif.Etat**.

La fonction **ID appelant** vous permet d'afficher le nom de l'appelant et/ou son numéro sur votre écran. Vous pouvez également sélectionner **Annuler** ou **Vérif.Etat**.

La liste des fichiers image utilisés dans **ID appelant** peut être vue dans "Voir l'image du N° appelant :" à la page 89.

Vous devez d'abord renseigner un Tarif personnel. Il s'agit du coût imposé par votre opérateur par unité de durée de communication.

**NB :** Le réglage des tarifs dépend de la carte SIM.




## Régler le tarif personnel :

Depuis le menu **Options**

- 1 **Appel Srvce** > **Régl.coût** > **Taux Pers.** (Sélect...)
- 2 (Régler)
- 3 Saisissez le code PIN2 (OK)
- 4 Appuyez sur le tarif personnel souhaité (OK)

**NB :** Lorsque vous réglez le prix par unité, il vous est demandé de saisir le code PIN2.

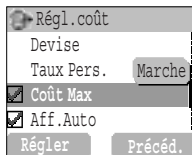

## Régler le coût maximum :

Depuis le menu **Options**


- 1 **Appel Srvce** > **Régl.coût** (Sélect...)
- 2 **Coût max.** (Régler)
  - > Le réglage actuel est affiché.
- 3 (Edit) > Saisissez le code PIN2 (OK)
- 4 (Régler) > **Marche** (Sélect...)
- 5 Saisissez la **Limite Crédit** > (OK)

**NB :** La durée d'une unité peut varier en fonction des heures de pointe ou des heures creuses. Le coût d'un appel est calculé en fonction de ces paramètres. Mais il se peut que les tarifs effectivement facturés par votre opérateur ne soient pas reflétés dans le calcul.

**NB :** Cette fonction dépend de la carte SIM.

Vous pouvez déterminer le coût maximum des appels effectués.

**NB :** Cette fonction dépend de la carte SIM.

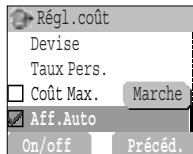

## Régler l'affichage automatique

Depuis le menu **Options**

- 1 **Appel Srvce** > **Régl. coût** (Sélect...)
- 2 **Aff.Auto** (On/off)

## Régler la ligne téléphonique

Depuis le menu **Options**

- 1 **Appel Srvce** > **Ligne** (Sélect...)
- 2 **Ligne1/Ligne2** (Sélect...)


**NB :** Cette fonction dépend de la carte SIM.

En mode veille, le dernier appel est affiché automatiquement sur votre téléphone.

Ce menu est sélectionnable uniquement si votre carte SIM supporte CPHS et Ligne 1/2.



# Renvoi appels

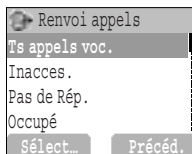

## Régler le renvoi d'appels

Depuis le menu **Options**

- 1 **Renvoi appels** (Sélect...)
- 2 Sélectionnez les circonstances dans lesquelles les appels seront renvoyés (Sélect...)
- 3 opération recherchée entre **Rég.**, **Eff.**, ou **Vérif.Etat** (Sélect...)
- 4 Saisissez le numéro de téléphone vers lequel transférer les appels
  - > Lorsqu'une situation de renvoi d'appel est activée, l'icône de renvoi ( ) est affichée.
  - > Pour pouvoir mettre à jour ou vérifier l'état du Renvoi d'appels, le téléphone doit être enregistré sur un réseau. (**T**)

<b>Ts appels voc.</b>	Transférer tous les appels vocaux entrants
<b>Inaccés.</b>	Transférer les appels vocaux entrants lorsque votre téléphone est éteint
<b>Pas de Rép.</b>	Lorsqu'un appel reste sans réponse, renvoyer les appels vocaux entrants
<b>Occupé</b>	Lorsqu'un appel est en cours, renvoyer les appels vocaux entrants
<b>Vérifi.Etat</b>	Vérifier l'état actuel du renvoi d'appels
<b>Annuler tout</b>	Annuler tous les réglages de renvoi d'appel

Vous pouvez renvoyer vos appels vocaux dans différentes situations, et vers différents numéros. Par exemple, vous pouvez choisir de renvoyer vos appels vocaux vers la messagerie vocale lorsque le téléphone est éteint. apparaît lorsque vous avez reçu de nouveaux messages vocaux. Ce service dépend de votre opérateur.



# Sécurité

## Régler la restriction d'appel



Depuis le menu **Options**

- 1 **Sécurité** > **App.bloq.** (Sélect...)
- 2 réglage recherché dans les menus ci-dessous
- 3 opération recherchée parmi **Rég.**, **Eff.** ou **Vérif.Etat** (Sélect...)
- 4 Saisissez le mot de passe recherché (Sélect...)






<b>Tt Sortant</b>	Tous les appels sortants sont empêchés
<b>Intern'l Sort.</b>	Les appels sortants internationaux sont empêchés
<b>Sort.Inter'lxMaison</b>	Les appels sortants internationaux sont empêchés à l'exception des appels vers le pays d'origine
<b>Ts entrant</b>	Tous les appels entrants sont empêchés
<b>Si itinérant</b>	Tous les appels entrants internes pendant le roaming hors du PLMN de base
<b>Vérifi.Etat</b>	L'état de la Restriction d'appel est affiché
<b>Annuler tout</b>	Annuler tous les réglages de restriction d'appel
<b>MotPasse</b>	Changer le mot de passe de Restriction d'appel

La restriction d'appel limite certains appels sortants et/ou entrants à l'aide d'un mot de passe fourni par votre opérateur. Pour pouvoir mettre à jour ou vérifier l'état de la Restriction d'appel, le téléphone doit être enregistré sur un réseau.

## Codes








### Changer le code du téléphone


Depuis le menu **Options**

- 1  **Sécurité** > **Codes**  (Sélect...)
- 2  **Changer code tél.**  (Sélect...)
- 3 Entrer le nouveau code du téléphone  (OK) ×2

### Activer/Désactiver le code PIN

Depuis le menu **Options**

- 1  **Sécurité** > **Codes**  (Sélect...)
- 2  **Ctrl PIN**  (Régler)
- 3 Saisissez le code PIN  (OK)
- 4  **Régler** pour Activer ou Désactiver le code PIN
- 5  (OK)

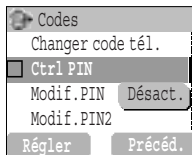

La définition d'un **Code** du téléphone vous permet de désactiver temporairement le **Verrouillage SIM** même si vous oubliez votre code PIN ou remplacez votre carte SIM par une autre carte.

Le code PIN protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

Si vous activez le code PIN, votre téléphone vous demandera d'entrer votre code PIN à chaque fois que vous l'allumerez. Le code PIN2 contrôle la sécurité de la mémoire des appels prioritaires et le coût des appels ainsi que la restriction des appels.


Si vous ne saisissez pas correctement le code PIN ou PIN2 **trois fois** de suite, le téléphone se verrouille et vous devez entrer le code PUK/PUK2.

**Contactez l'opérateur** pour obtenir le code PUK/PUK2.



## Changer le code de sécurité

Depuis le menu **Options**

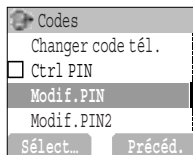

- 1 **Sécurité** > **Codes** (Sélect...)
- 2 **Modif.PIN** or **Modif.PIN2** (Sélect...)
- 3 Saisissez le code actuel (OK)
- 4 Saisissez le nouveau code (OK)
- 5 Saisissez le nouveau code pour vérification (OK)

**NB :** Pour saisir le code PUK du PIN, saisissez \*\*05<sup>#</sup>, puis le téléphone vous demande de saisir le code PUK. Suivez ensuite les instructions à l'écran. Pour saisir le code PUK2 du PIN2, saisissez \*\*052<sup>#</sup>, puis le téléphone vous demande de saisir le code PUK2. Suivez ensuite les instructions à l'écran. Si vous saisissez un code PUK/PUK2 incorrect 10 fois de suite, le téléphone cessera de fonctionner complètement. Toutes les informations sauvegardées dans la carte SIM seront perdues et la SIM devra être remplacée. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.

## Régler les numéros autorisés

Depuis le menu **Options**



- 1 **Sécurité** (Sélect...)
- 2 **Comp.Fix.** (Sélect...)
- 3 Saisissez le code PIN2 (OK)
- 4 (FDN) **Marche**
- 5 (OK)


- > Tout numéro de téléphone composé manuellement doit correspondre à un numéro se trouvant dans la Mémoire de No Autorisés.
- > Un numéro de téléphone peut être enregistré, modifié ou effacé. Votre code PIN2 vous sera demandé.

Les No Autorisés font partie du Répertoire SIM mais ont une sécurité supplémentaire. Seuls les numéros stockés dans votre Répertoire SIM peuvent être sélectionnés pour faire partie des numéros autorisés. Pour saisir des numéros autorisés, voir page 42.



## Régler le verrouillage de la carte SIM

Depuis le menu **Options**

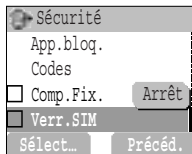

- 1 **Sécurité** (Sélect...)
- 2 **Verr.SIM** (Sélect...)
- 3 Saisissez le code du téléphone (OK)
- 4 **Régler** pour Activer ou Désactiver le verrouillage de la carte SIM
- 5 (OK)

**NB :** Option du téléphone Nous vous conseillons de noter le code de votre téléphone. Si vous oubliez le code de votre téléphone, vous devez contacter votre opérateur pour débloquer la carte SIM.

## Réseau

### Paramétrage du réseau

Depuis le menu **Options**

- 1 **Réseau** (Sélect...)
- 2 option recherchée (On/off) ou (Sélect...)

<b>Réseau Auto</b>	Activer ou désactiver "Réseau Auto"
<b>Nouv. Réseau</b>	Lorsque "Réseau Auto" est activé ; Recherche un réseau disponible automatiquement. Lorsque "Réseau Auto" est désactivé ; Sélectionner un réseau manuellement
<b>Liste Réseau</b>	Créer et modifier une liste de réseaux en fonction de vos préférences.
<b>Sél. Bande</b>	Choisir une bande de réseau : 900/1800, 900/1900, 900, 1800, 1900MHz

Vous pouvez sélectionner un réseau disponible à l'endroit où vous vous trouvez.

**NB :** Cette fonction dépend de la carte SIM AWS.





# Réglage CSD

## Réglage de la connexion

Vous pouvez régler le CSD lorsque vous vous connectez au réseau.

Depuis le menu **Options**

1 **Réglage CSD** (Sélect...)

2 réglage recherché (Sélect...)

3 Lorsque toutes les données sont saisies, (Enreg.)

<b>Nom Serveur</b>	Saisissez le nom du serveur
<b>Type appel</b>	Sélectionnez RNIS ou Analogique
<b>Comp.N°</b>	Saisissez les numéros courants en Numérique et en Analogique
<b>Login</b>	Saisissez l'identifiant de connexion
<b>MotPasse</b>	Saisissez le mot de passe

Vous devez terminer le réglage CSD avant de régler votre serveur. Voir "Réglage du serveur" à la page 48.



## Config. GPRS

### Régl. Connex.

Vous pouvez régler le GPRS lorsque vous vous connectez au réseau.

Depuis le menu **Options**

- 1 **Config. GPRS** (Sélect...)
- 2 réglage recherché (Sélect...)
- 3 Lorsque toutes les données sont saisies, (Enreg.)

> Lorsque le réglage GPRS est terminé, l'icône GPRS (**GPRS**) est affichée.

<b>Nom Serveur</b>	Saisissez le nom du serveur
<b>GPRS APN</b>	Saisissez le nom du point d'accès
<b>Login</b>	Saisissez l'identifiant de connexion
<b>MotPasse</b>	Saisissez le mot de passe
<b>Authentification</b>	Sélectionnez Activer ou Désactiver

Vous devez terminer le réglage GPRS avant de régler votre serveur. Voir "Réglage du serveur" à la page 48.



## Info GPRS

### Voir les informations GPRS

Depuis le menu **Options**

1 **Info GPRS** (Sélect...)

2 Pour réinitialiser les informations GPRS ;

(Réinit.) > (Oui)

# Structure du menu Applications

## Applications



Jeux

Puddleland  
Quadbball  
Exode

Calendrier des biorythmes

STK\*

Horloge

Régl. Horloge  
Alrme  
Délai arrêt  
Horloge panneau  
inférieur

Calculat.

Devise

Régl.Taux  
Calc.Taux

Compos.Mélodie

Répertoire de sons


Prédéfini  
Téléchargé  
Etat mémoire

Répertoire d'images

Papier peint  
ID de l'appelant  
Etat mémoire

\* STK (Boîte à outils SIM) dépend de votre carte SIM.

## Jeux

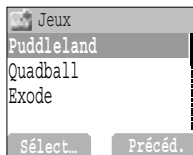

Depuis le menu **Applications**

- 1 **Jeux** (Sélect...)
- 2 jeu recherché (Sélect...)

> Consultez “Jeux” à la page 38.

## Calendrier des biorythmes


Depuis le menu **Applications**

- 1 **Calendrier des biorythmes** (Sélect...)
- 2 (Oui)
- 3 Saisissez votre anniversaire et la date à prévoir > (Prévoir)
- 4 Pour plus d'informations, (Décrire) > description  
recherchée (Sélect...)

## STK (Boîte à outils SIM)



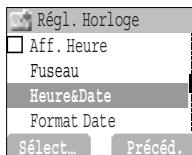

*Cette fonction dépend de la carte SIM.*

# Horloge







## Réglage de l'heure et de la date

Depuis le menu **Applications**

- 1  **Horloge** > **Régl. Horloge** > **Heure&Date**  (Sélect...)
- 2  (Régler) saisissez les chiffres pour l'heure  (OK)









## Réglage de l'affichage de l'heure


Depuis le menu **Applications**

- 1  **Horloge** > **Régl. Horloge**  (Sélect...)
- 2  **Aff. Heure**  (On/off)

## Réglage du Fuseau horaire

Depuis le menu **Applications**

- 1  **Horloge** > **Régl. Horloge** > **Fuseau**  (Sélect...)
- 2  région recherchée  (Sélect...)
- 3  (Oui) ou  (Non) pour sélectionner **"Heure d'été ?"**
- 4 **"Régler ville sur local"**  (OK)
- 5 **"Succès!"**  (OK)

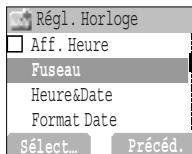



*La date et l'heure peuvent être affichées à l'écran en mode veille.*

*Avant de régler l'heure et la date, réglez le Fuseau horaire de votre région ou de la ville située dans le même fuseau horaire que votre région. Lorsque vous voyagez à l'étranger, vous pouvez remplacer l'heure de votre région par l'heure de votre destination.*



## Format Date/Format heure

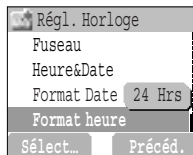Depuis le menu **Applications**



1  **Horloge > Régl. Horloge > Format Date** or **Format heure**


 (Sélect...)

2  format recherché  (Sélect...)


*Il est possible de sélectionner le format d'affichage pour l'heure et la date*

## Réglage de l'alarme


Depuis le menu **Applications**

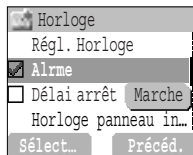


1  **Horloge > Alrme**  (Sélect...)


2  (Régler) > Saisissez les chiffres de l'heure (base 24 heure)

 (OK)



3  Sélectionnez parmi **Répéter quotid., Une fois** ou **Désactivé**

 (Sélect...)

4 **"Heure d'alarme mise à jour!"**  (OK)

- > L'indicateur d'alarme activée  apparaît sur l'écran de veille.
- > Lorsque l'heure réglée est atteinte, l'alarme retentit.  
Si vous êtes déjà au téléphone, le vibreur vous avertira.







## Pour couper l'alarme :

Appuyez sur n'importe quelle touche ou  (Arrêt)  
OU  (Pause) pour interrompre l'alarme momentanément. Elle  
sonnera de nouveau au bout de 5 minutes

**NB :** Même si le téléphone est éteint, lorsque l'Alarme est activée, le  
téléphone s'allumera automatiquement et l'alarme se déclenchera.





## Délai d'arrêt

Depuis le menu **Applications**


- 1  **Horloge > Délai arrêt**  (Sélect...)
- 2 Saisissez les chiffres de l'heure (base 24 heure)  (OK)
- 3  Sélectionnez parmi **Répéter quotid., Une fois** ou **Désactivé**  
 (Sélect...)
- 4 **“MAJ réglage délai d'arrêt”**  (OK)

## Réglage de l'horloge du panneau inférieur

Depuis le menu **Applications**


- 1  **Horloge > Horloge panneau inférieur**  (Sélect...)
- 2  **Horloge analog.** ou **Horloge numérique**  (Sélect...)

Le téléphone peut être paramétré pour s'éteindre automatiquement à une heure spécifiée en utilisant la fonction Délai d'arrêt. La procédure à suivre pour régler/ajuster le Délai d'arrêt automatiquement est similaire à la procédure de réglage de l'Alarme.

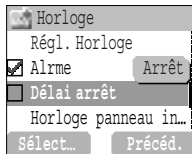





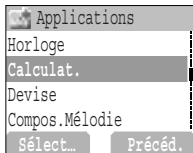




## Calculatrice




Depuis le menu **Applications**

- 1  **Calculat.**  (Sélect...)
- 2 Saisissez un nombre (maximum 7 chiffres) et il s'affichera en haut à droite de l'écran. Lorsqu'une virgule est nécessaire, appuyez sur , lorsqu'un signe moins est nécessaire, appuyez sur .
- 3  pour sélectionner l'opération arithmétique
- 4 Saisissez un nombre (maximum 7 chiffres) et il s'affichera à côté du signe de l'opération.  
Si vous utilisez  pour sélectionner une autre opération arithmétique à exécuter, un calcul intermédiaire sera effectué et le résultat sera affiché sur la ligne supérieure.
- 5  (=) pour calculer





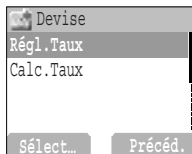

La calculatrice à quatre fonctions permet à l'utilisateur de réaliser de simples calculs arithmétiques (addition, soustraction, multiplication et division).

## Devise








### Régler la valeur de la devise

Depuis le menu **Applications**

- 1  **Devise**  (Sélect...)
- 2  **Régl.Taux**  (Sélect...)
- 3 Dans la partie droite de l'écran, saisissez le taux de change de votre devise par rapport à la devise dans laquelle vous souhaitez la convertir avec  (OK)
- 4  (Enreg.)

### Calc.Taux

Depuis le menu **Applications**


- 1  **Devise**  (Sélect...)
- 2  **Calc.Taux**  (Sélect...)
- 3 Saisissez la somme en devise étrangère que vous voulez convertir dans votre devise  (Convert)

## Compositeur de mélodie

Consultez "Composer une mélodie" à la page 21.





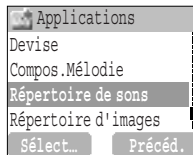






*Le convertisseur de devises vous permet de convertir des prix depuis/vers la devise de votre pays en utilisant un taux de conversion que vous renseignez vous-même.*

# Répertoire de sons








## Régler la sonnerie :

Depuis le menu **Applications**

- 1  **Répertoire de sons**  (Sélect...)
- 2  **Prédéfini** ou **Téléchargé**  (Sélect...)
- 3  son recherché  (Menu)
  - > Pour voir les informations concernant la Sonnerie sélectionnée,  **Info**  (Sélect...)
  - > Pour retourner au menu précédent,  (OK)
- 4  **Régler vers sonnerie**  (Sélect...)

## Voir l'état de la mémoire :


Depuis le menu **Applications**

- 1  **Répertoire de sons**  (Sélect...)
- 2  **Etat mémoire**  (Sélect...)
  - > **Espace libre** et **Total utilisé** sont affichés.
  - > Pour retourner au menu précédent,  (OK).

Le Répertoire de sons contient des fichiers son prédéfinis, ainsi que les fichiers sons que vous téléchargez. Vous pouvez écouter les sons et en choisir un comme sonnerie.





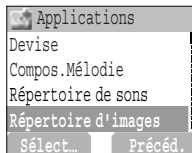








L'état de la mémoire dépend de la taille des fichiers enregistrés dans le Compositeur de mélodies, le Répertoire images et le Répertoire sons.

# Répertoire d'images














## Régler le Fond d'écran :

Depuis le menu **Applications**

- 1  **Répertoire d'images**  (Sélect...) >  **FondEcran**  (Sélect...)
- 2  **Prédéfini** ou **Téléchargé**  (Sélect...)
- 3  image recherchée  (Menu)
  - > Pour voir l'image agrandie,  **Visu**  (Sélect...)
  - > Pour retourner au menu précédent,  (Retour)
- 4  **Régler vers papier peint**  (Sélect...)

## Voir l'image du N° appelant :

Depuis le menu **Applications**



- 1  **Répertoire d'images**  (Sélect...) >  **ID appelant**  (Sélect...)
- 2  **Prédéfini** ou **Téléchargé**  (Sélect...)
- 3  image recherchée  (Menu)
- 4  **Visu** ou **Info**  (Sélect...)
  - > Pour retourner au menu précédent,  (Retour)

*Vous trouverez des listes d'images prédéfinies et téléchargées dans le répertoire Fond d'écran et No. appelant. Vous pouvez voir ces images et en choisir une comme écran de veille.*

*Pour régler l'ID de l'appelant, voir "Régler la fonction Masquer ID" à la page 70.*


## Voir l'état de la mémoire :

Depuis le menu **Applications**

1  **Répertoire d'images**  (Sélect...)

2  **Etat mémoire**  (Sélect...)

> **Espace libre** et **Total utilisé** sont affichés.

> Pour retourner au menu précédent,  (OK).

L'état de la mémoire dépend de la taille des fichiers enregistrés dans le Compositeur de mélodies, le Répertoire d'images et le Répertoire de sons.

# Structure du menu Journal

Journal



Dern.Compos.

Répondu

Sans Rép.

Eff.Enreg.

Eff.derniers  
Compos.


Eff.répondu

Eff.non répondu

Eff.Tout



## Appeler le dernier numéro composé/ Répondu/Sans réponse

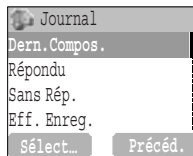

Depuis le menu **Journal**

3 Choisissez un menu parmi **Dern.Compos.**, **Répondu** ou **Sans**

**Rép.** (Sélect...)

OU

En veille, pour visualiser directement les derniers numéros composés

4 numéro de téléphone recherché (ou nom) que vous souhaitez composer

### Pour enregistrer un numéro dans le Répertoire :

Après avoir sélectionné le numéro souhaité,

(Menu) > **Enreg.** (Sélect...) > **Répertoire SIM** ou

**Répertoire tél.** (Sélect...)

Saisissez Nom et N° Tél (Enreg.).

**NB :** Lorsque la mémoire est pleine, le prochain numéro de téléphone remplacera le plus ancien.


Les numéros de téléphone récemment composés sont enregistrés dans **Dern. Compos.** (Maxi 50)

Si l'on répond à un appel entrant avec **ID de l'appelant**, le numéro sera enregistré dans **Répondu**. (Maxi 50)

Si l'on ne répond pas à un appel entrant avec **ID de l'appelant**, le numéro sera enregistré dans **Sans Rép.** (Maxi 20)



## Effacer les enregistrements

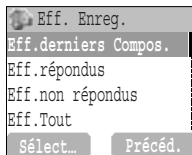

Depuis le menu **Journal**

- 1 **Eff.Enreg.** (Sélect...)
- 2 Choisissez un menu parmi **Eff.derniers Compos.**, **Eff.répondus**, **Eff.non répondu** ou **Eff.Tout** (Sélect...)
- 3 (Oui)



# Dépistage des pannes

Si le problème persiste, contactez votre revendeur.

<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Le téléphone ne s'allume pas.	_____	Vérifiez que la batterie est complètement chargée et qu'elle est correctement reliée au téléphone.
Très courte autonomie de la batterie neuve.	Le réseau utilisé et les conditions de fonctionnement de la batterie affectent l'autonomie de celle-ci.	_____
Très courte autonomie de la batterie usagée.	La batterie est complètement usée.	Remplacez-la par une batterie neuve entièrement chargée.
Le voyant de recharge ne s'allume pas et il est impossible d'allumer le téléphone lors de la recharge.	La batterie n'est pas reliée au téléphone ou, lorsque la batterie est entièrement déchargée, il faut attendre quelques instants avant que le voyant de recharge du téléphone ne s'allume.	Laissez le téléphone recharger la batterie pendant quelques minutes avant que l'indicateur ne soit allumé et d'essayer d'allumer le téléphone
La batterie ne se recharge pas.	La batterie n'est pas installée dans le téléphone.	Vérifiez que la batterie est installée avant de commencer la charge.
	La batterie a été connectée au téléphone après la mise en marche du Chargeur rapide voyage.	
Impossible d'effectuer des appels.	Le téléphone est verrouillé.	Déverrouillez le téléphone.
	Les appels sortants sont empêchés	Désactivez la restriction des appels sortants ou la restrictions d'appels.
	Le téléphone n'est enregistré auprès d'aucun réseau.	Après avoir enregistré le téléphone sur un réseau, déplacez-vous dans une zone couverte par ce réseau et faites fonctionner votre téléphone.

# Dépiage des pannes

Problème	Cause	Solution
Impossible d'effectuer des appels à partir de la mémoire des numéros autorisés.		Vérifiez si votre carte SIM permet l'utilisation des numéros autorisés. Vérifiez si la fonction Numéros autorisés est activée. Vérifiez si le numéro de téléphone est stocké dans la mémoire des numéros autorisés.
Impossible de recevoir des appels.	Le téléphone est éteint.	Allumez le téléphone.
	La fonction de restriction des appels entrants est activée.	Désactivez la restriction des appels entrants.
	Le téléphone n'est enregistré auprès d'aucun réseau.	Après avoir enregistré le téléphone sur un réseau, déplacez-vous dans une zone couverte par ce réseau et faites fonctionner votre téléphone.
Impossible d'effectuer des appels d'urgence.	Vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte par le réseau GSM.	Vérifiez que le symbole de l'antenne <b>T</b> est affiché – déplacez-vous dans une zone couverte par un réseau puis utilisez votre téléphone lorsque le symbole de l'antenne apparaît.
Impossible de rappeler les numéros de téléphone du répertoire.	Le téléphone est verrouillé.	Déverrouillez le téléphone.
	La fonction de restriction est activée pour ce numéro.	Désactivez la restriction.

# Principaux messages d'erreur

Voici quelques-uns des principaux messages d'erreur pouvant apparaître sur votre téléphone :

<b>Insérer Carte SIM</b>	La carte SIM n'est pas insérée ou bien elle n'est pas insérée correctement. Veuillez insérer la Carte SIM correctement.
<b>Nouv.Codes diff.</b>	Lorsque vous changez de mot de passe, vous devez saisir le mot de passe deux fois pour le confirmer. Les deux codes que vous avez saisi ne sont pas les mêmes. Veuillez saisir deux fois le même code.
<b>MiPasse Invalide!</b>	Lorsque vous changez de mot de passe, vous devez saisir le mot de passe deux fois pour le confirmer. Les deux codes que vous avez saisi ne sont pas les mêmes. Veuillez saisir deux fois le même code.
<b>Accès Réseau Imp.</b>	Le réseau que vous avez sélectionné manuellement est inaccessible. Veuillez contacter votre opérateur.
<b>Sélect.Réseau Imposs.</b>	Le réseau que vous avez sélectionné manuellement vous refuse l'accès. Veuillez contacter votre opérateur.
<b>Service Abs</b>	Il n'y a pas de réseau dans la zone où vous vous trouvez ou bien le signal reçu est faible. Déplacez-vous dans une zone où le signal est plus fort.
<b>PIN Bloqué! Entrez PUK</b>	Vous avez saisi un code PIN erroné trois fois de suite. Pour le débloquer, veuillez saisir le code PUK.
<b>PIN2 Bloqué! Entrez PUK2</b>	Vous avez saisi un code PIN2 erroné trois fois de suite. Pour le débloquer, veuillez saisir le code PUK2.
<b>Nouv.PIN non accepté</b>	Votre nouveau code PIN n'est pas accepté. Veuillez réessayer.
<b>Nouv.PIN2 non accepté</b>	Votre nouveau code PIN2 n'est pas accepté. Veuillez réessayer.
<b>Entrée erronée!</b>	Vous avez saisi votre code PIN ou PIN2 de manière incorrecte. Veuillez saisir le bon code.
<b>Saisies différentes !</b>	Lorsque vous changez de mot de passe, vous devez saisir le mot de passe deux fois pour le confirmer. Les deux codes que vous avez saisi ne sont pas les mêmes. Veuillez saisir deux fois le même code.

# Principaux messages d'erreur

<b>Err. Carte SIM</b>	Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement. Nettoyez la carte SIM avec un chiffon sec ou vérifiez si elle est abîmée. Veuillez contacter votre opérateur.
<b>Non supporté</b>	La fonction que vous avez sélectionnée n'est pas supportée par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur.
<b>code incorrect</b>	Le mot de passe que vous avez saisi n'est pas valide. Veuillez saisir le bon mot de passe.
<b>Indispon.</b>	La fonction que vous avez sélectionnée n'est pas supportée par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur.
<b>Svces indispon.</b>	La fonction que vous avez sélectionnée n'est pas supportée par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur.
<b>PUK erroné!</b>	Vous avez saisi un code PUK erroné. Veuillez saisir le bon code.
<b>SIM Pleine! Eff.Msg</b>	La zone de stockage des messages SMS de la carte SIM est pleine. Veuillez effacer les vieux messages.
<b>Plus de place SIM! Continuer ?</b>	La zone de stockage de la carte SIM est pleine. Si vous continuez, il se peut que des données soient perdues. Veuillez effacer les vieux enregistrements.
<b>Plus de place ! Continuer ?</b>	La zone de stockage des messages est pleine. Si vous continuez, il se peut que des données soient perdues. Veuillez effacer les vieux enregistrements.
<b>Svce SIM non support.</b>	La fonction SIM que vous avez sélectionnée n'est pas supportée par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur.
<b>SIM inconnue</b>	Votre carte SIM n'est pas enregistrée auprès de votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur.
<b>Erreur d'authentification</b>	Votre carte SIM n'est pas enregistrée auprès de votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur.
<b>Verrouillé</b>	Votre carte SIM est bloquée. Veuillez contacter votre opérateur.

<b>APN</b>	Nom du Point d'Accès. Conduit l'utilisateur vers la passerelle ou le service requis.
<b>CHAP</b>	Challenge Handshake Authentication Protocol. Dispositif de sécurité destiné au réseau GPRS.
<b>CSD</b>	Circuit Switched Data. Méthode de communication utilisée pour transmettre des données sur des lignes téléphoniques.
<b>GPRS</b>	General Packet Radio Service. Technique de transmission GSM qui envoie et reçoit les données par paquets au lieu de créer une voie continue. Elle utilise très efficacement le spectre radio disponible et les utilisateurs paient seulement le volume de données envoyé et reçu.
<b>GSM</b>	Global System for Mobile communications. Désigne la technologie numérique avancée utilisée par ce téléphone.
<b>Inscription</b>	Le processus de connexion à un réseau GSM/ GPRS. Généralement réalisé automatiquement par votre téléphone.
<b>Mot de passe</b>	Sert à commander la fonction de restriction des appels. Fourni par votre opérateur.
<b>Opérateur de réseau</b>	Société responsable de l'exploitation d'un réseau GSM.
<b>PAP</b>	Password Authentication Protocol. Dispositif de sécurité destiné au réseau GPRS.
<b>PIN</b>	Personal Identification Number ou numéro d'identification personnel utilisé pour assurer la sécurité de votre carte SIM. Fourni par votre opérateur. Après trois compositions d'un code PIN erroné, celui-ci sera bloqué.
<b>PIN2</b>	Numéro personnel d'identification utilisé pour le contrôle de la mémoire de numéros autorisés et le calcul des coûts d'appel. Après trois compositions d'un code PIN2 erroné, celui-ci sera bloqué.
<b>Prest.Svce</b>	Organisme chargé de fournir aux utilisateurs l'accès au réseau GSM/GPRS.
<b>PUK/PUK2</b>	Code de déblocage PIN/ PIN2. Servent à débloquer les codes PIN/PIN2. Fournis par votre opérateur. Après 10 compositions d'un code PUK/PUK2 erroné, celui-ci sera bloqué.
<b>Roaming</b>	Fonction qui permet d'utiliser votre téléphone sur des réseaux autres que le réseau local.


<b>SIM</b>	<i>Subscriber Identity Module. Petite carte à puce qui permet de stocker les informations des abonnés et des données entrées par l'utilisateur, telles que le répertoire et les messages courts. Fournie par votre opérateur.</i>
<b>SMS</b>	<i>Short Message Service. Système de courrier très simple utilisé par les téléphones portables. Ce service permet d'envoyer/ recevoir des messages texte courts.</i>
<b>Ton DTMF</b>	<i>Tonalités doubles à fréquences multiples permettant d'accéder aux réseaux téléphoniques informatisés, aux boîtes vocales etc.</i>
<b>WAP</b>	<i>Wireless Application Protocol. Norme de communication qui vous permet de télécharger des ressources sur votre téléphone à partir de l'Internet.</i>

## Batterie Li-Ion (EB-BSG70USW)




Doublez votre temps de parole grâce à une batterie de recharge.

## Chargeur rapide de voyage (EB-CAG70EU)

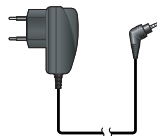

## Chargeur de voyage (EB-CAG70UK)

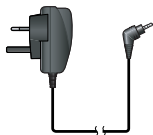

Ne partez jamais sans votre chargeur portable ultra-léger, pour avoir une batterie chargée en toutes circonstances.

## Reconnaître un accessoire Panasonic d'origine

Panasonic fabrique des téléphones mobiles parmi les plus sophistiqués sur le marché. Il est donc tout naturel que ce leader du marché vous propose une gamme d'accessoires de toute première qualité.

La plupart des accessoires Panasonic d'origine portent un label qui comporte un numéro de série de format "EB-XXX00".

**NB :** Les accessoires peuvent être modifiés sans préavis.

# Réglages personnels

Élément	Informations d'approvisionnement Réglage N° 1	Informations d'approvisionnement Réglage N° 2	Informations d'approvisionnement Réglage N° 3	Informations d'approvisionnement Réglage N° 4	Informations d'approvisionnement Réglage N° 5
Nom Profil					
Nom Serveur					
Adresse IP					
Port IP					
Accueil					
Durée Prol.					
<b>Commutation de circuits (CSD)</b>					
Nom Serveur					
Type appel					
Compos.N°					
Login					
Mot de passe					
<b>Commutation par paquets (GPRS)</b>					
Nom Serveur					
GPRS APN					
Login					
Mot de passe					
Authentification					



## A

Accès aux Raccourcis .....	34
Accessoires .....	100
Activation du WAP .....	49
Activer le rétroéclairage de l'affichage secondaire .....	8
Activer un profil .....	29
Activer/Désactiver le code PIN .....	75
Affichage .....	25
Affichage principal .....	7
Affichage secondaire .....	8
Affichages .....	7
Afficher le Menu .....	11
Afficher les informations sur une mélodie .....	22
Afficher les listes de messages dans l'Archive .....	58
Afficher les listes de messages dans la Boîte d'émission .....	57
Agenda .....	51
Alarme de batterie faible .....	3
Allumer/éteindre le téléphone .....	11
APN .....	98
Appel entrant pendant un appel .....	17
Appeler le dernier numéro .....	13
Appeler le dernier numéro composé/Répondu/ Sans réponse .....	92
Appeler les numéros du répertoire .....	12
Appeler les services d'urgence .....	13
Appeler un numéro à l'étranger .....	13
Applications .....	82
Autres modes texte .....	67

## C

Calc.Taux .....	87
Calculatrice .....	86
Calendrier des biorythmes .....	82
Changement du mode majuscules .....	65
Changer la langue .....	28
Changer la sonnerie .....	20
Changer le code de sécurité .....	76
Changer le code du téléphone .....	75
Changer le type d'alerte .....	28
Changer le Volume .....	20
Changer les majuscules auto .....	65
CHAP .....	98
Codes .....	75
Comment utiliser ce téléphone .....	9
Composer une mélodie .....	21
Compositeur de mélodie .....	87
Config. GPRS .....	79
Créer un nouveau message texte .....	55
CSD .....	98

## D

Délai d'arrêt .....	85
Dépistage des pannes .....	94
Désactiver le verrouillage du clavier .....	36
Devise .....	87

## E

Ecran Menu .....	9
Editer des messages utilisateur .....	32, 59
Effacer les enregistrements .....	93

Effectuer un appel .....	12
Effectuer un second appel .....	18
Enregistrement .....	41
Enregistrer un favori depuis la page d'accueil .....	50
Entrer dans l'Écran Menu .....	9
Etat mémoire .....	45
Exode .....	39

## F

Favoris .....	50
Fonctionnement de base .....	2
Fonctionnement de l'indicateur de niveau de la batterie .....	3
Fonctions principales du téléphone .....	11
Format Date/Format heure .....	84

## G

Glossaire .....	98
GPRS .....	98
GSM .....	98

## H

Horloge .....	83
---------------	----

## I

Icônes d'état .....	7, 8
Info GPRS .....	80
Information .....	61
Inscription .....	98
Installation et retrait de la batterie .....	2
Installation et retrait de la carte SIM .....	2

## J

Jeux .....	38, 82
Journal .....	92

## K

Kit mains libres .....	14
------------------------	----

## L

Langue .....	28
Lire un message reçu .....	56
Luminosité .....	31

## M

Mes N° .....	45
Mémoriser un numéro autorisé en FDN .....	42
Mémoriser un numéro dans la carte SIM .....	41
Mémoriser un numéro dans le répertoire du téléphone .....	41
Messages .....	54
Messages utilisateur .....	32
Mode discret rapide .....	14
Mode majuscules .....	65
Mode miroir .....	1
Mode miroir Activé .....	1
Mode miroir Désactivé .....	1
Mode réponse .....	33
Modifier les profils .....	29
Mot de passe .....	98

## N

Navigateur .....	48
Numérotation standard .....	12

## O

Opérateur de réseau .....	98
Options .....	60, 69
Options du Répertoire .....	43
Options pendant les appels .....	15

## P

PAP .....	98
Paramétrage du réseau .....	77
Paramétrer le numéro du Centre de messagerie .....	54
Parcourir le Répertoire .....	43
Parcourir les favoris .....	50
Pauses .....	16
PIN .....	98
PIN2 .....	98
Pour couper l'alarme .....	85
Pression courte .....	6
Pression longue .....	6
Prest.Svce .....	98
Principaux messages d'erreur .....	96
Profils .....	29
Puddleland .....	38
PUK/PUK2 .....	98

## Q

Quadball .....	39
----------------	----

## R

Raccourci .....	46
Raccourci depuis l' Ecran de Veille .....	6
Raccourcis .....	34
Réaliser le réglage des couleurs .....	27

Réaliser un appel avec le Raccourci .....	46
Recharge de la batterie .....	3
Régl. Connex. ....	79
Régl.coût .....	70
Réglage CSD .....	78
Réglage de l'affichage de l'heure .....	83
Réglage de l'alarme .....	84
Réglage de l'heure et de la date .....	83
Réglage de l'horloge du panneau inférieur .....	85
Réglage de la connexion .....	78
Réglage du Fuseau horaire .....	83
Réglage du serveur .....	48
Réglages .....	20
Réglages groupe .....	44
Réglages par défaut .....	34
Réglages personnels .....	101
Régler comme son d'ouverture .....	23
Régler comme son de fermeture .....	23
Régler l'affichage automatique .....	63, 72
Régler l'animation d'écran .....	26
Régler l'attente d'appel .....	69
Régler l'ID de l'appelant .....	70
Régler la carte SIM ou le répertoire du téléphone .....	35
Régler la devise .....	70
Régler la fonction Masquer ID .....	70
Régler la langue .....	62
Régler la ligne téléphonique .....	72
Régler la Luminosité .....	27
Régler la réponse automatique .....	33
Régler la réponse par ouverture de l'unité .....	33
Régler la réponse toutes touches .....	33

Régler la restriction d'appel .....	74
Régler la Saisie T9 .....	35
Régler la sonnerie .....	88
Régler la valeur de la devise .....	87
Régler le contraste de l'affichage .....	26
Régler le coût maximum .....	71
Régler le Fond d'écran .....	89
Régler le Hr fin .....	25
Régler le message d'accueil .....	25
Régler le nom de réseau .....	25
Régler le renvoi d'appels .....	73
Régler le son touche panneau inférieur .....	24
Régler le Sujet .....	61
Régler le tarif personnel .....	71
Régler le verrouillage de la carte SIM .....	77
Régler le verrouillage du clavier .....	36
Régler les Bips touches .....	24
Régler les informations .....	61
Régler les numéros autorisés .....	76
Régler les Options .....	60
Régler les Raccourcis .....	34, 46
Régler les tonalités d'alerte .....	24
Régler Mes numéros .....	46
Régler un favori .....	50
Régler un sujet perso .....	62
Régler vers sonnerie .....	22
Renommer une mélodie .....	22
Renvoi appels .....	73
Répertoire .....	35, 41, 46
Répertoire d'images .....	89
Répertoire de sons .....	88

Répondre aux appels .....	14
Réseau .....	77
Retour à l'Écran Menu .....	9
Roaming .....	98

## S

Saisie de texte .....	64, 65
Saisie de texte T9® .....	66
Saisir l'URL depuis le menu Navigateur .....	50
Saisir un événement .....	51
Sécurité .....	74
Sélectionner les Jeux .....	38
Service appels .....	69
SIM .....	99
SMS .....	54, 99
Son ouvrir fermer .....	23
Sons .....	20
Sourdine en un clic sur appel entrant .....	14
STK (Boîte à outils SIM) .....	82
Structure du Menu .....	10
Structure du menu Applications .....	81
Structure du menu Jeux .....	37
Structure du menu Journal .....	91
Structure du menu Messages .....	53
Structure du menu Navigateur .....	47
Structure du menu Options .....	68
Structure du menu Réglages .....	19
Structure du menu Répertoire .....	40
Symboles utilisés dans le Manuel .....	9

# Index

## T

T9 Saisie .....	35
Tegic .....	65
Ton DTMF .....	99
Ton.Tche .....	30
Tonalité d'alerte .....	30
Tonalités DTMF .....	16
Touches .....	5
Touches & Ecrans .....	4
Type Alert .....	28

## V

Verr.Clav. ....	36
Vibreur .....	31

Visualisation .....	43
Voir Durée/Coût .....	69
Voir l'état de la mémoire .....	45, 59, 88, 90
Voir l'image du N° appelant .....	89
Voir les informations .....	63
Voir les informations GPRS .....	80
Voir Mes numéros .....	45
Voir/Editer l'Agenda .....	52
Volume .....	29
Volume de l'écouteur .....	12
Volume sonnerie .....	14

## W

WAP .....	99
-----------	----