

Panasonic

Manuel Partie 1
Téléphone Cellulaire Numérique

X200



EB-X200
téléphone mobile

GSM

*Veillez lire attentivement ces instructions (partie 1 et 2)
avant d'utiliser cet équipement. Charger la batterie avant l'utilisation.*

Mise en service	1	Messages	38
Insertion et retrait de la carte SIM	1	MMS (Service de messagerie multimédia)	38
Mise en place et retrait de la batterie	1	SMS (Service de messages courts)	44
Chargement de la batterie	2	Messagerie	48
Fonctionnement de l'indicateur de charge de la batterie	2	Chat	48
Avertissement batterie faible	2	Mess. Diffusions	49
		Etat de la mémoire	49
Touches et écrans	3	Structure du menu Contacts	50
Touches	4	Contacts	51
Raccourcis	5	Navigation des Contacts	51
Eclairage	5	Enregistrement	52
Ecran	6	Liste des appels	54
Utilisation du téléphone	7	Touches de raccourcis	55
Sélection d'une option de menu	7	Regroupement des entrées des Contacts	56
Symboles utilisés dans ce manuel	8	Mes numéros	57
Notions de base du téléphone et gestion des appels	9	Paramètres Groupe	58
Allumer/éteindre le téléphone	9	État de la mémoire	58
Affichage du menu	9	Copier à partir de la carte SIM	58
Émission d'appels	9	N° de services	58
Réponse aux appels	10	Structure du menu du navigateur	59
Coupure/rejet des appels	10	Navigateur	60
Messagerie	11	Définition du serveur	60
Activation du Mode silencieux	11	Affichage du contenu	60
Options en cours d'appel	12	Options du navigateur	61
Liste des appels	15	Options du navigateur (Favoris)	61
Exploration des menus	17	Options du navigateur (Adresse)	62
Structure du menu Réglages	18	Options du navigateur (Sauver image)	62
Réglages	19	Options du navigateur (Ajouter favoris)	62
Réglage Profil	19	Options du navigateur (Messages push)	62
Modification du profil	19	Options du navigateur (Recharger page)	63
Réglage tonalité	21	Options du navigateur (Avancés)	63
Réglage du vibreur	22	Options du navigateur (Réglages)	64
Réglages écran	23	Structure du menu des jeux	65
Réglage de la langue	24	Jeux	66
Réglage des connexions données	24	Sélection des jeux	66
Options réseau	24	Téléchargement de jeux	66
Options d'appel	26	Réglages	67
Options de sécurité	29	Structure du menu des applications	68
Réglage Heure et date	31	Applications	69
Réglage Rép. te touche	31	STK (Boîte à outils SIM)	69
Réglage du Clavier protégé	32	Alarme	69
Photo	33	Enregist. de son	70
Saisie de texte (Modif.)	35	Calculatrice	70
Mode Majuscule	35	Infrarouge	71
Saisie	36	Calendrier	73
Saisie de texte	36	Structure du menu Mon album multimédia	74
Structure du menu Messages	37		

Mon album multimédia	75
Photos (Mon album multimédia > Photos)	75
Sons (Mon album multimédia > Sons)	76
Raccourcis.....	77
Modèles texte	77
État de la mémoire	78
Paramètres WAP / MMS personnels.....	79
Recherche de pannes	81
Messages d'erreur importants.....	82
Glossaire terminologique	83
Index	84

Certains services décrits dans ce manuel dépendent du réseau et peuvent être disponibles uniquement avec un abonnement. Certaines fonctions dépendent de la carte SIM. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.


Insertion et retrait de la carte SIM

La carte SIM est insérée à l'arrière du téléphone.

(Voir « Mise en place et retrait de la batterie » ci-dessous pour retirer et mettre en place la batterie.)


Insertion de la carte SIM

Faites glisser votre carte SIM (avec les contacts dorés orientés vers le bas) dans son support, en veillant à ce que le coin découpé soit aligné.

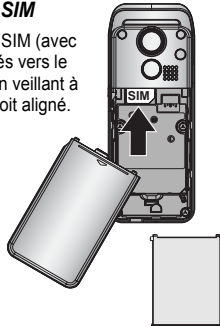

Retrait de la carte SIM

Retirez la carte SIM en la faisant glisser.

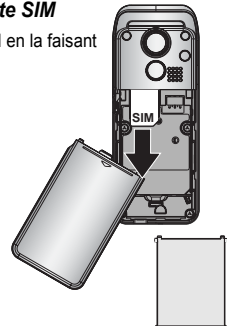



REMARQUE Si vous avez fait l'acquisition d'un modèle plus récent de votre téléphone et si l'ancien téléphone ne prenait pas en charge de nouveaux services, comme Messagerie multimédia (MMS), vous devrez peut-être insérer une nouvelle carte SIM. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Mise en place et retrait de la batterie

Avant de retirer la batterie, vérifiez que le téléphone est éteint et que le chargeur est débranché du téléphone.



Mise en place de la batterie

- 1 Insérez la batterie en veillant à aligner les 3 contacts dorés avec les 3 broches dorées dans le téléphone.
- 2 Remplacez le couvercle sur le téléphone et faites-le glisser vers le haut du téléphone.

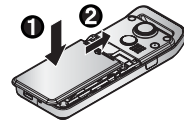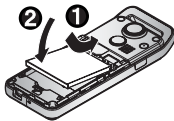

Retrait de la batterie

- 1 Appuyez sur la partie supérieure du couvercle et retirez-le.
- 2 Placez votre doigt dans le creux. Poussez la pile légèrement vers l'arrière et tirez.

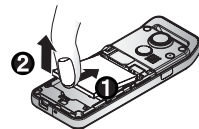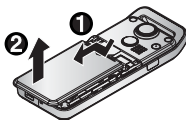

N'enlevez pas le ruban adhésif collé sur la partie inférieure du couvercle de la pile, à l'arrière. Vous risquez de ne pas obtenir les meilleures performances.


Chargement de la batterie

Branchement et débranchement du chargeur rapide de voyage


Avant de brancher le chargeur, la batterie doit être mise en place dans le téléphone.

Ne forcez pas la prise ; vous risqueriez d'endommager le téléphone et/ou le chargeur.

Branchez le chargeur sur l'alimentation électrique principale. Lorsque le téléphone est en cours de chargement, l'indicateur de chargement s'allume et une icône de défilement apparaît sur l'écran principal.

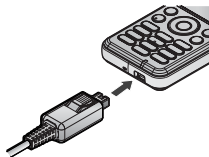

Lorsque le chargement du téléphone est terminé, éteignez les prises d'alimentation électrique et débranchez le chargeur en appuyant sur le bouton du connecteur **1**, puis retirez-le de la base du téléphone **2**.

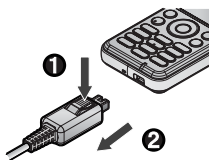

Fonctionnement de l'indicateur de charge de la batterie


Pendant le chargement	Chargement terminé

L'indicateur de chargement s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Avertissement batterie faible





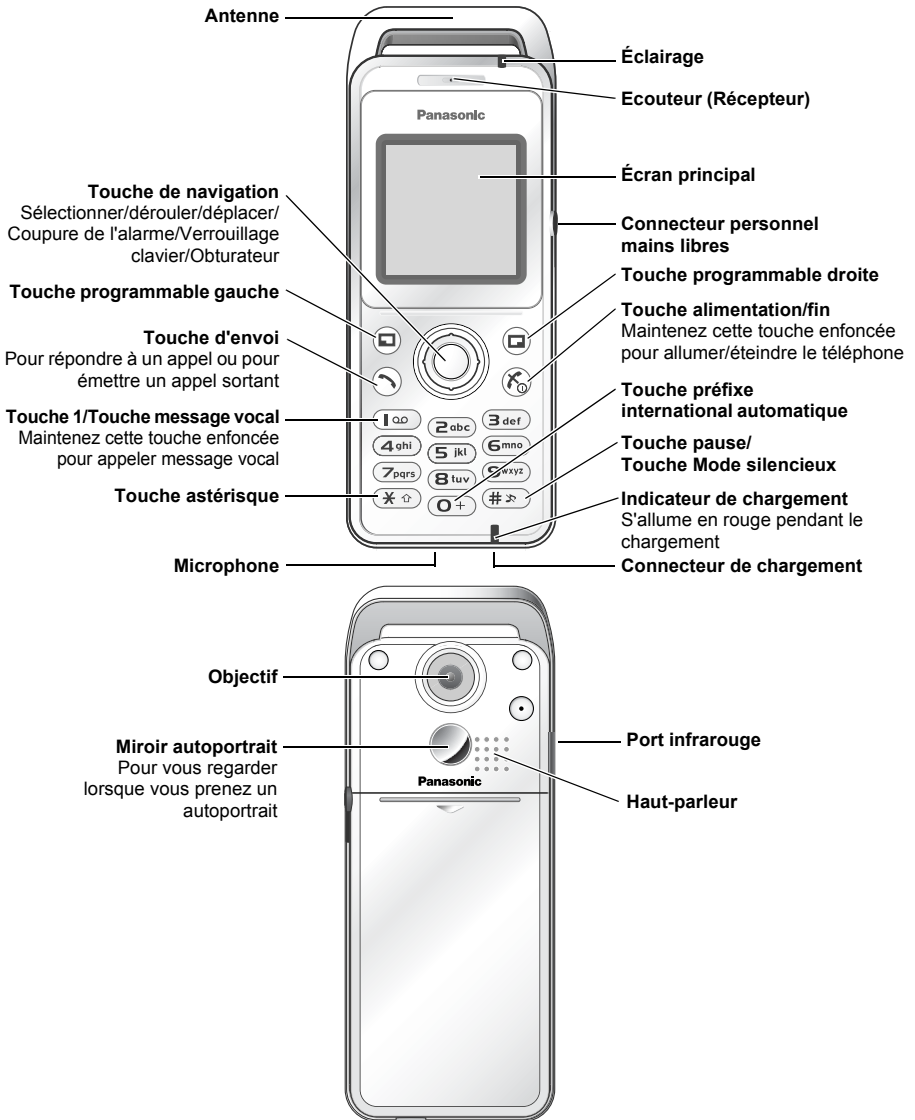







Lorsque l'alimentation de la batterie est faible, un son d'avertissement est émis et le message clignotant **Batterie faible** s'affiche. Chargez la batterie. Si vous ne chargez pas la batterie, le téléphone s'éteint dans les 2 minutes qui suivent l'affichage du message. (Voir « Chargement de la batterie ci-dessus ».) Des appels peuvent être émis et reçus lorsque le téléphone est en cours de chargement.

Certains réglages peuvent être perdus si la batterie est retirée ou reste déchargée pendant plus de 1 heure 30.



N'attachez aucun objet métallique à l'antenne. Le fait d'attacher des objets métalliques peut provoquer des interférences.








Touches






Touche	Fonction
	<p>Touche de navigation : Permet de sélectionner et de sauvegarder les réglages, et de défiler/se déplacer entre les menus, le texte et les Contacts. Permet également de contrôler les mouvements lors de l'utilisation de jeux.</p>
	<p>Touche Sélection : Appuyez au centre de la touche pour sélectionner une option ou pour enregistrer.</p> <p>Touche de l'obturateur : Appuyez au milieu pour prendre une photo.</p> <p>Touche Clavier protégé : A partir du Mode inactif, appuyez sur le clavier et maintenez-le enfoncé ou appuyez pour déverrouiller le clavier.</p> <p>Touche Coupure alerte : Permet d'éteindre la sonnerie et d'arrêter le vibreur lors de la réception d'un appel (Coupure de l'alerte).</p>
	<p>Touche Défilement : Appuyez sur le haut ou le bas de la touche pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas.</p>
	<p>Touche Déplacement : Appuyez sur la gauche ou la droite de la touche pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.</p>
	<p>Touche programmable gauche : Exécute la fonction affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran. En mode Inactif, appuyez sur la touche pour ouvrir le menu Messages.</p>
	<p>Touche programmable droite : Exécute la fonction affichée dans le coin inférieur droit de l'écran. Elle permet principalement d'annuler et de revenir au niveau de menu précédent ou de supprimer les entrées de texte/numéros. Appuyez et maintenez cette touche enfoncée pour effacer tous les caractères dans le mode d'entrée de texte. A partir du mode inactif, appuyez pour ouvrir le menu du navigateur.</p>
	<p>Touche d'envoi : Permet de passer un appel, de rappeler un numéro composé récemment ou de répondre à un appel.</p>
	<p>Touche alimentation/fin : Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre le téléphone. Lorsque le téléphone est allumé, appuyez brièvement pour mettre fin à un appel. Lors du fonctionnement de la touche, appuyez dessus pour revenir en mode Inactif.</p>
 <p>pour</p> 	<p>Touche 1/Touche message vocal : Maintenez la touche  pour récupérer les messages vocaux.</p> <p>Touches numéros 1 à 9 : Pour entrer des numéros. Maintenez enfoncée une seule touche (2 à 9) pour les numéros raccourcis. En mode d'entrée de texte, entrez du texte, des numéros et des caractères.</p>
	<p>Touche numéro 0 : Pour entrer un numéro. En mode d'entrée de texte, permet d'entrer un numéro et des caractères.</p> <p>Touche préfixe international automatique : Maintenez la touche  enfoncée pour entrer + (le préfixe international automatique) lorsque vous entrez un numéro de téléphone.</p>
	<p>Touche astérisque : En mode d'entrée de texte, appuyez sur cette touche pour basculer entre les lettres en majuscules et en minuscules. Permet de changer le mode d'entrée (maintenez-la enfoncée).</p>
	<p>Touche pause : Maintenez la touche enfoncée pour entrer une pause (P) lorsque vous entrez un numéro de téléphone.</p> <p>En mode entrée de texte, appuyez pour entrer un espace. Maintenez cette touche enfoncée pour entrer un retour à la ligne.</p> <p>Touche mode silencieux : En mode inactif, maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver le mode silencieux.</p>

Raccourcis






Une fois familiarisé avec la structure du menu, vous pouvez utiliser le clavier pour accéder aux différentes fonctions au lieu de naviguer à travers les menus d'affichage.

Appui court (en mode inactif)

Touche	Fonction
 ou 	Messages
 ou 	Navigateur
	Menu/Coupure de l'alerte/ Verrouillage clavier désactivé
	Raccourcis
	Contacts

Touche	Fonction
 - 	Champ d'appel
 	
	N° composés

Appui long (en mode inactif)

Touche	Fonction
	Verrouillage clavier activé
	Message vocal
 - 	Touches de raccourcis
	Mode silencieux activé/ désactivé

Eclairage

Fonction	Couleur lumineuse	La lumière s'éteint
Appel entrant	Pourpre	en cas d'appel sans réponse (jaune) ou basculé sur appel vocal (bleu)
Appel en cours	Bleu	en cas d'appel terminé
Notification d'appel sans réponse	Jaune	à l'appui d'une touche quelconque
Notification de message (SMS ou MMS ou push WAP)	Vert	à l'appui d'une touche quelconque
Notification d'alarme	Rouge	lorsque l'alarme s'arrête (30 secondes) ou si une touche est enfoncée

Ecran



Avec certaines opérations, l'écran s'efface automatiquement au bout de 2,5 secondes ou après avoir appuyé sur une touche.


Icônes d'état

Différentes icônes s'affichent, selon les fonctions utilisées et les options sélectionnées. Les icônes apparaissent sur l'écran principal comme dans le tableau suivant.

Icône	Signification
	Intensité du signal Plus le nombre de barres visibles est élevé, plus le signal est fort.
	Niveau de charge de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le GPRS est activé
	Le profil Silencieux est actif
	Le profil Réunion est actif
	Le profil Extérieur est actif

Icône	Signification
	Le profil Voiture est actif
	La zone de stockage des messages SMS est pleine
	La zone de stockage des messages MMS est pleine
	Java™ (Suspendu)
	Message SMS non lu
	Message MMS non lu
	Message push WAP non lu
	Le renvoi d'appel est activé
	Infrarouge est activé
	Nouveau message vocal reçu
	Volume des appels entrants 0
	Le vibreur est activé
	L'alarme est définie
	Navigation en ligne lors du CSD (non-sécurisée)
	Navigation en ligne lors du CSD (sécurisée)
	Navigation en ligne lors du GPRS (non-sécurisée)
	Navigation en ligne lors du GPRS (sécurisée)
	Le Clavier verrouillé est activé
















Sélection d'une option de menu


En mode inactif, appuyez au centre de la touche de navigation  pour ouvrir l'écran du menu principal. L'écran du menu principal comporte 9 options.




Symboles utilisés dans ce manuel

Le tableau ci-dessous indique les symboles utilisés tout au long de ces instructions et, dans la colonne de droite, leur signification.


Symbole	Signification
	Appuyez au centre de la touche de navigation pour sélectionner une option ou pour sauvegarder
	Direction dans laquelle vous pouvez vous déplacer sur l'écran d'affichage à l'aide de la touche de navigation
	Affiche la possibilité de déplacement dans n'importe quelle direction (vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite) sur l'écran d'affichage à l'aide de la touche de navigation
	Affiche la possibilité de déplacement vers le haut ou vers le bas sur l'écran d'affichage à l'aide de la touche de navigation
	Affiche la possibilité de déplacement vers la gauche ou vers la droite sur l'écran d'affichage à l'aide de la touche de navigation
	Appuyez sur la touche programmable gauche
	Appuyez sur la touche programmable droite
	Appuyez au centre de la touche de navigation ou sur la touche programmable gauche
	Appuyez sur les touches numériques
	Appuyez sur la touche astérisque
	Appuyez sur la touche Pause / Mode silencieux
	Appuyez sur la touche envoi
	Appuyez sur la touche alimentation / fin
	Indique qu'une fonction dépend de la SIM
	Indique qu'une fonction dépend du réseau

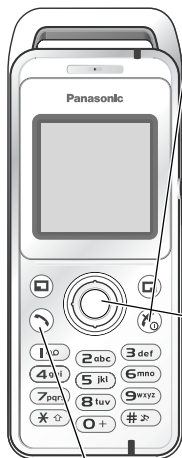


Allumer/éteindre le téléphone

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes pour allumer le téléphone


- Lorsque le téléphone s'allume, un message de bienvenue peut être affiché, puis le téléphone passe en mode inactif.

Maintenez la touche  enfoncée de nouveau pour éteindre le téléphone




Pour éteindre le téléphone, utilisez uniquement  pour éviter d'endommager le téléphone.

Affichage du menu







- 1 Pour accéder au menu, appuyez sur  en mode inactif
- 2 Le menu s'affiche
(Le menu peut varier en fonction de la carte SIM.)






Émission d'appels

- Pour émettre un appel, commencez en mode inactif.
- Vérifiez que le nom du réseau et  apparaissent sur l'écran.


Numérotation standard

- 1 Entrez le numéro de téléphone ( - , , )
- 2  / 

Numérotation contacts

- 1  **Contacts** (voir « Raccourcis », page 5)
- 2  contact requis 

Numérotation des numéros récents (appels émis ou reçus)

- 1 
- 2  **N° composés, Appels répondus ou Sans réponse**
- 3  contact requis 



Numérotation internationale

Le code international du pays ou de la région de destination doit être saisi, suivi de l'indicatif régional et du numéro de téléphone.

- 1 Maintenez la touche enfoncée
- 2 Entrez le code du pays et/ou de la région
- 3 Entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone /

REMARQUE La plupart des pays/régions incluent un « 0 » initial dans l'indicatif régional. Dans la plupart des cas, celui-ci doit être omis lorsque vous composez des numéros internationaux. Si vous avez des difficultés à émettre des appels internationaux, contactez votre fournisseur de services.

Appel d'urgence

Pour émettre un appel d'urgence, l'antenne () doit être présente.

Lorsque la carte SIM est insérée :

Entrez le numéro des urgences 112 /

Lorsque la carte SIM n'est pas insérée :

Entrez le numéro des urgences 112 / /

ou

- 1
- 2 SOS /

La plupart des pays prend en charge le numéro des urgences international 112. Si ce numéro ne fonctionne pas sur votre téléphone, veuillez appeler votre fournisseur de services.

Les appels d'urgence sans carte SIM installée sont tributaires du pays ou de l'opérateur de réseau.

Réponse aux appels

Appuyez sur n'importe quelle touche sauf sur / / (Rép. tte touche)

REMARQUE La rép. tte touche peut être désactivée. (Voir « Option rép. tte touche », page 31.) Dans ce cas, pour répondre aux appels, il faut appuyer sur ou .




Coupure/rejet des appels

/ pendant l'arrivée de l'appel pour rejeter l'appel ou pour terminer un appel en cours.



Messagerie



Pour pouvoir consulter vos messages vocaux, vous devez d'abord vous abonner à la messagerie par l'intermédiaire de votre fournisseur de services. Pour vérifier que l'accès à la messagerie a été configuré, maintenez la touche (1 00) enfoncée. Voir « Messagerie », page 48 pour les instructions de programmation.

- 1 Lorsque vous recevez un nouveau message vocal, un avertissement sonore retentit et  apparaît dans la partie inférieure de l'écran, ou vous recevez une notification SMS (selon le service local)
 -  reste affiché tant que vous n'avez pas écouté tous vos messages vocaux.
- 2 Maintenez enfoncée la touche (1 00) pour composer automatiquement le numéro de votre messagerie
 - Si le numéro n'est pas valide, contactez votre fournisseur de services.
- 3 Suivez les instructions enregistrées pour votre messagerie
- 4  lorsque vous avez terminé

Activation du Mode silencieux

- 1 Pour rétablir rapidement les paramètres prédéfinis du Mode silencieux, maintenez enfoncée la touche ()
 - Pour modifier les paramètres du mode silencieux, voir la section « Modification du profil », page 19.
- 2 Pour désactiver, maintenez enfoncée la touche ()



Options en cours d'appel

Pendant un appel : pour options

option requise /

Option	Explication
Mise en attente	Pour mettre un appel en attente. Pour reprendre l'appel, , Recomm /
A partir de Contacts	Pour accéder à la liste des Contacts
Créer SMS	Pour accéder à Créer SMS
Inbox (SMS)	Pour accéder à Inbox (SMS)
Calendrier	Pour accéder au Calendrier
Mains libres / Combiné	Pour basculer au mode mains libres ou au mode combiné

Volume de l'écouteur

Pendant un appel : / pour régler le volume de l'écouteur

Mains libres

Cette option vous permet d'avoir une conversation sans tenir le téléphone contre votre oreille.

Basculer entre des appels en mode Mains libres et Combiné :

Pendant un appel en mode Combiné :

, **Mains libres** /

Pendant un appel en mode Mains libres :

, **Combiné** /

Ne tenez pas le téléphone contre votre oreille en mode Mains libres.

Tonalités DTMF

Des tonalités DTMF peuvent être envoyées au cours d'une conversation. Elles sont généralement utilisées pour accéder à la messagerie, à la radiomessagerie et à la banque à domicile informatisée. Par exemple, si vous devez entrer un numéro pour accéder à distance à vos messages vocaux. Vous pouvez enregistrer un numéro de téléphone dans les Contacts avec une séquence DTMF, le numéro sera ainsi composé lors d'un rappel et la séquence DTMF sera envoyée automatiquement.

Envoyer des tonalités DTMF pendant un appel :

Appuyez sur les caractères (+ - **9**), (#), (*)

Numérotation en attente :

Vous permet d'envoyer des tonalités DTMF automatiquement.

- 1 Entrez le numéro de téléphone
 - 2 Maintenez la touche (#) enfoncée jusqu'à ce que la lettre P s'affiche à la fin du numéro de téléphone entré
 - 3 Entrez les caractères DTMF après une pause, le numéro d'accès aux messages vocaux par exemple
 - 4 /
- 3 secondes après la connexion de l'appel, la séquence DTMF est envoyée.



Appel entrant au cours d'un premier appel

Pendant un appel, vous pouvez recevoir un autre appel. Pour cela, la fonction App en attente doit être activée. (Voir « App en attente », page 27.)

Accepter un second appel :

☎ / ☎ (le deuxième appel est actif, l'appel en cours est mis en attente)

Lorsque deux appels sont connectés, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur ☎.

🔄 option requise ● / ☎

Option	Explication
Change	Pour basculer entre deux appels connectés
Fusion	Permet d'effectuer un appel en conférence lorsque deux appels sont connectés (un actif, un en attente). Les trois interlocuteurs peuvent se parler entre eux.
A partir de Contacts	Pour accéder à la liste des Contacts
Créer SMS	Pour accéder à Créer SMS
Inbox (SMS)	Pour accéder à Inbox (SMS)
Calendrier	Pour accéder au Calendrier
Mains libres / Combiné	Pour basculer au mode mains libres ou au mode combiné

Rejet d'un second appel :

☎ pour rejeter l'appel entrant et reprendre l'appel en cours.

Coupure d'un appel et réception d'un second appel :

📞 pour mettre fin à l'appel en cours, puis appuyez sur n'importe quelle touche sauf

📞 / ● / ☎ pour répondre à l'appel entrant.

La fonction App en attente est tributaire du réseau (📶).

Emission d'un deuxième appel

Pendant un appel :

Entrez le deuxième numéro de téléphone et ☎ / ●

ou

☎ pour les options et sélectionnez le contact requis à partir de la liste des Contacts et ☎

- Le premier appel est mis en attente.

La possibilité d'émettre un deuxième appel est tributaire du réseau (📶).



Mode conférence

Un appel en conférence compte 3 personnes ou plus en conversation en même temps. ()

- 1 Établir un appel en conférence en fusionnant deux appels
- 2 Continuez à ajouter des personnes à l'appel en conférence (jusqu'à 5 connexions au total) en appelant les autres ou en acceptant les appels entrants

Lorsque vous émettez ou acceptez un appel, l'appel en conférence est mis en attente. Les personnes déjà connectées à l'appel en conférence peuvent continuer à se parler lorsqu'elles sont en attente. Chaque connexion supplémentaire peut alors être fusionnée à l'appel en conférence en , **Fusion** / .

Options de l'appel en conférence

Vous pouvez sélectionner une personne participant à l'appel en conférence et séparer la conversation, ce qui vous permet de parler en privé sans la participation des autres interlocuteurs de l'appel en conférence.

- 1 Pendant un appel en conférence,
- 2 **Option** /
- 3 appelant souhaité dans la liste de l'appel de conférence
- 4 option requise
- 5 option requise /

Option	Explication
Sépar.	Sépare l'appelant sélectionné de l'appel en conférence afin de lui parler en privé. Les autres participants à l'appel en conférence sont mis en attente et peuvent continuer à se parler. Pour se joindre de nouveau à l'appel en conférence, , Fusion /
Ok	Pour fermer la liste des options.

Pour mettre fin à la connexion de l'appel, (Fin)

- 6 pour mettre fin à l'appel en conférence et à toutes les connexions

Liste des appels

Les numéros de téléphone composés récemment, les appels répondus et les appels sans réponse sont enregistrés dans la liste des appels. Les numéros dans la liste des appels peuvent être employés pour passer des appels, pour envoyer des messages ou pour ajouter un numéro à la liste des Contacts. Vous pouvez également effacer des numéros de la liste.



Affichage de la Liste des appels

- 1
- 2 **N° composés, Appels répondus ou Sans réponse**
- 3 numéro de téléphone requis

Numérotation à partir de la Liste des appels

- 1
- 2 **N° composés, Appels répondus ou Sans réponse**
- 3 numéro de téléphone requis
- 4
- 5 Appel /

Envoi de messages

- 1
- 2 **N° composés, Appels répondus ou Sans réponse**
- 3 numéro de téléphone requis
- 4
- 5 **Envoi message** /
- 6 **MMS ou SMS** /
- 7 Entrez un message

Pour plus d'informations sur la création d'un message, voir « Créer un nouveau MMS », page 38 ou « Créer un message texte », page 44.




Enregistrement d'un numéro de téléphone à partir de la Liste des appels dans la liste des Contacts

- 1
- 2 N° composés, Appels répondus ou Sans réponse
- 3 numéro de téléphone requis
- 4
- 5 Ajout contacts /
- 6 Téléphone ou SIM /
- 7 icône requise
- 8 Entrez l'information appropriée
(Si nécessaire, répétez les étapes 7 et 8)
- 9

Options de la liste des appels


Dans chaque liste des appels, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .
 option requise /

Option	Explication
Appel	Pour appeler le numéro sélectionné
Envoi message	Pour envoyer un message MMS/SMS au numéro sélectionné
Ajout contacts	Pour enregistrer le numéro dans Contacts
Effacer	Pour supprimer l'élément enregistré
Effacer tout	Pour supprimer tous les éléments de la liste (Cette option est disponible dans la liste des appels.)

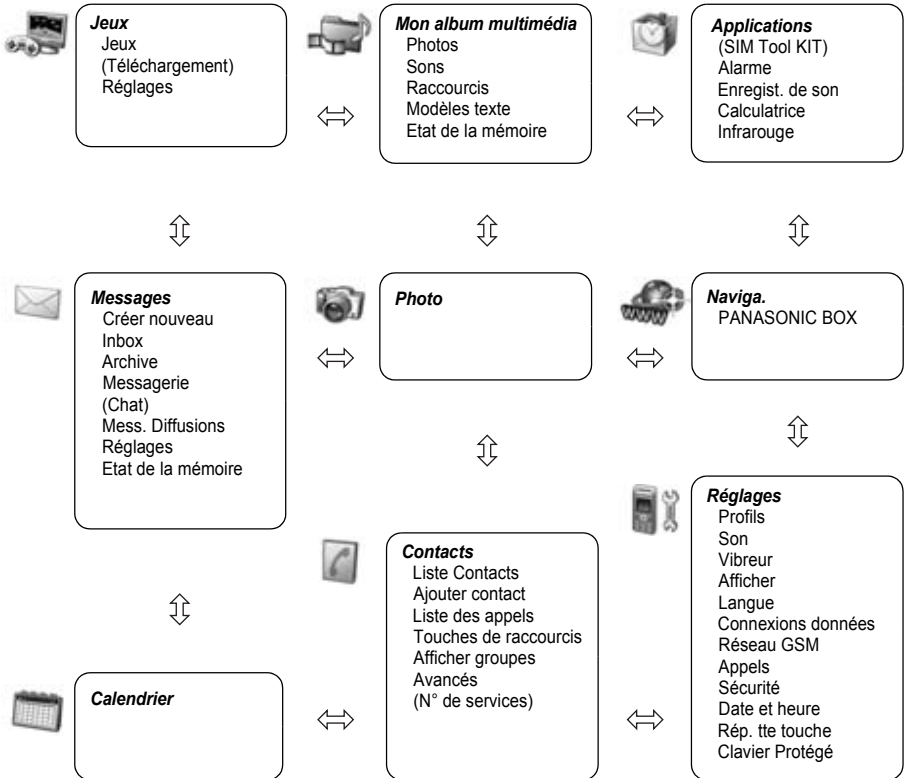

La Boîte à outils SIM et les numéros de service sont tributaires de la carte SIM (SIM).
Le Download et le Chat sont tributaires de l'opérateur de réseau.

Structure du menu Réglages

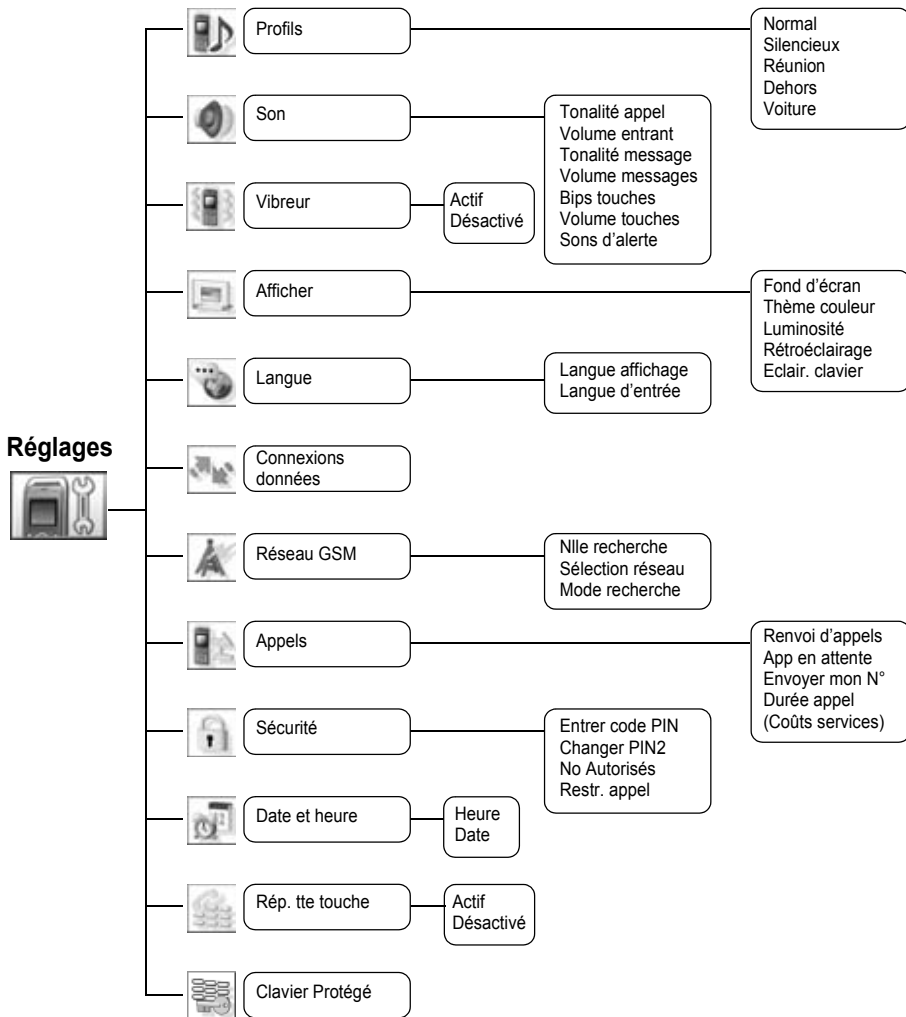

Les Coûts services sont tributaires de la carte SIM ().

Réglages



Profils



Réglage Profil

Vous pouvez basculer entre cinq profils dans votre téléphone, chacun d'entre eux ayant une tonalité de sonnerie, volume de sonnerie, etc. distincts. Les profils sont configurés pour être utilisés dans des environnements différents - par exemple, vous pouvez créer un profil Silencieux, un profil Réunion avec une tonalité de sonnerie différente pour les occasions officielles et un profil Dehors pour les environnements bruyants. Dans chaque profil, des mélodies distinctes peuvent être définies pour les appels entrants et les avertissements de message.

Activation d'un profil

A partir du menu **Profils**

- 1 profil requis
- 2 **Activer** /
- ou
- 1 profil requis



Modification du profil

Tonalité appel

A partir du menu **Profils**

- 1 profil requis
- 2 **Modif.** /
- 3 **Tonalité appel** /
- 4 **Préinstallé, Mon album multimédia** ou **Téléchargement** /
- 5 données requises /



Volume entrant

A partir du menu **Profils**

- 1 profil requis
- 2 **Modif.** /
- 3 **Volume entrant** /
- 4 / pour régler le niveau du volume (0 – 4, Tonalité progressive) /



Tonalité progressive permet d'obtenir une augmentation progressive du volume.

Tonalité message

A partir du menu **Profils**

- 1 profil requis
- 2 **Modif.** /
- 3 **Tonalité message** /
- 4 **Préinstallé, Mon album multimédia** ou **Téléchargement** /
- 5 données requises /



Réglages



Profils



Volume messages

A partir du menu **Profils**

- 1 profil requis
- 2 **Modif.** /
- 3 **Volume messages** /
- 4 / pour régler le niveau du volume (0 – 4, Tonalité progressive) /




Tonalité progressive permet d'obtenir une augmentation progressive du volume.

Bips touches

A partir du menu **Profils**

- 1 profil requis
- 2 **Modif.** /
- 3 **Bips touches** /
- 4 type de tonalité requis /

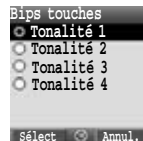

Volume touches

A partir du menu **Profils**

- 1 profil requis
- 2 **Modif.** /
- 3 **Volume touches** /
- 4 / pour régler le niveau du volume (0 - 4) /



Sons d'alerte

A partir du menu **Profils**

- 1 profil requis
- 2 **Modif.** /
- 3 **Sons d'alerte** /
- 4 **Actif ou Désactivé** /



Vibreur

A partir du menu **Profils**

- 1 profil requis
- 2 **Modif.** /
- 3 **Vibreur** /
- 4 **Actif ou Désactivé** /



Réglages



Son



Réglage tonalité

Vous pouvez régler la tonalité de la sonnerie, le volume de la sonnerie, etc. Vous pouvez choisir une tonalité de sonnerie à partir de **Préinstallé**, **Mon album multimédia** ou **Téléchargement**. Vous pouvez affecter différents tonalités et volumes de sonnerie à la tonalité appel et à la tonalité message.

Modification de la Tonalité appel

A partir du menu Son

- 1 **Tonalité appel** ● /
- 2 **Préinstallé**, **Mon album multimédia** ou **Téléchargement** ● /
- 3 **données requises** ● /



Réglage du Volume appel

A partir du menu Son

- 1 **Volume entrant** ● /
- 2 / pour régler le niveau du volume (0 – 4, Tonalité progressive) ● /



Tonalité progressive permet d'obtenir une augmentation progressive du volume.

Modification de la tonalité message

A partir du menu Son

- 1 **Tonalité message** ● /
- 2 **Préinstallé**, **Mon album multimédia** ou **Téléchargement** ● /
- 3 **données requises** ● /



Réglage du Volume messages

A partir du menu Son

- 1 **Volume messages** ● /
- 2 / pour régler le niveau du volume (0 – 4, Tonalité progressive) ● /




Tonalité progressive permet d'obtenir une augmentation progressive du volume.

Réglage des Bips touches

A partir du menu Son

- 1 **Bips touches** ● /
- 2 **tonalité requise** ● /

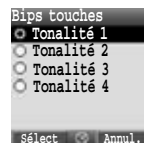

Réglages



Son



Réglage du Volume touches

A partir du menu Son

- 1 **Volume touches** /
- 2 / pour régler le niveau du volume (0 - 4) /

Réglage des Sons d'alerte

A partir du menu Son

- 1 **Sons d'alerte** /
- 2 **Actif ou Désactivé** /



Vibreur



Réglage du vibreur

Vous pouvez régler le vibreur pour indiquer un appel entrant, un message reçu et une heure d'alarme.

A partir du menu Vibreur

- 1 **Actif ou Désactivé** /



Réglages



Afficher



La Couleur de l'affichage, Luminosité, le Fond d'écran, le Rétroéclairage et l'Eclair. clavier peuvent être modifiés.

Réglages écran

Réglage du Fond d'écran

A partir du menu **Afficher**

- 1 **Fond d'écran** /
- 2 **Préinstallé, Mon album multimédia** ou **Téléchargement** /
- 3 données requises
- 4 Pour visualiser et enregistrer, appuyez sur , puis / pour enregistrer ou
Pour sauvegarder sans afficher, appuyez sur



Réglage du Thème couleur de l'écran

A partir du menu **Afficher**

- 1 **Thème couleur** /
- 2 couleur requise /



Réglage de la Luminosité d'écran

A partir du menu **Afficher**

- 1 **Luminosité** /
- 2 pour régler le niveau de luminosité (1 - 5) /




Réglage Rétroéclairage

A partir du menu **Afficher**

- 1 **Rétroéclairage** /
- 2 durée requise /

Le rétroéclairage s'éteint et, dans la minute qui suit, l'écran s'éteint.

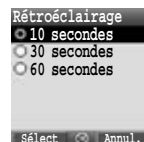

Réglage de l'Eclair. clavier

A partir du menu **Afficher**

- 1 **Eclair. clavier** /
- 2 **Actif** ou **Désactivé** /



Réglages



Langue



Connexion données



Réseau GSM




L'itinérance peut être interdite dans votre région par la réglementation nationale.

Réglage de la langue

Vous pouvez changer la langue des messages d'affichage et/ou d'entrée de texte.

A partir du menu **Langue**

- 1 **Langue affichage** ou **Langue d'entrée** /
- 2 langue requise /

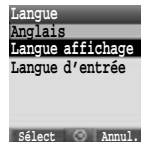

Réglage des connexions données

Les paramètres GPRS et les paramètres CSD sont stockés dans le menu Connexion données.

Des données peuvent être envoyées/reçues en utilisant la technologie GPRS ou CSD.

Options réseau

Changement de réseau

La fonction Nlle recherche permet de sélectionner manuellement un réseau disponible dans le lieu dans lequel vous vous trouvez.

A partir du menu **Réseau GSM**

- 1 **Nlle recherche** /
- 2 réseau requis /



Sélection réseau

Affichage des réseaux disponibles.

A partir du menu **Réseau GSM**

- 1 **Sélection réseau** /
- 2 réseau requis
- 3 option requise (voir page 25) /



REMARQUE MCC (Code pays Mobile) / MNC (Code réseau Mobile) apparaît à l'écran.



Réglages



Réseau GSM



L'itinérance peut être interdite dans votre région par la réglementation nationale.

Lorsque le Mode recherche est défini sur Automatique, le téléphone re-sélectionne automatiquement un nouveau réseau afin de maintenir une disponibilité optimale du réseau. La liste de réseaux est utilisée lorsque le Mode recherche est réglé sur Automatique. Les numéros d'emplacement dans la liste des réseaux favoris affichent l'ordre de priorité de la recherche.

Vous pouvez modifier la liste de la manière suivante :

Option	Explication
Ajouter	Pour enregistrer un nouveau réseau à la fin de la liste
Intro.	Pour enregistrer un nouveau réseau dans l'emplacement affiché actuellement et déplace les autres réseaux vers le bas de la liste
Modif.	Pour remplacer l'ancien réseau par le nouveau
Effacer	Pour supprimer le réseau sélectionné

Mode recherche

En mode itinérance, vous pouvez régler votre téléphone pour la recherche automatique ou manuelle d'autres réseaux .

A partir à du menu **Réseau GSM**

- 1 **Mode recherche** /
- 2 **Automatique** ou **Manuel** /

Lorsque le Mode recherche est réglé sur manuel, le téléphone n'utilise que le réseau sélectionné.

Si la couverture est perdue, un autre réseau doit être sélectionné manuellement.



Réglages



Appels



Options d'appel

Renvoi d'appel

Vous pouvez renvoyer les appels vocaux, fax et données sur des numéros différents dans des situations différentes. Par exemple, vous pouvez renvoyer les appels vocaux vers la messagerie lorsque le téléphone est éteint.

Pour enregistrer un numéro à renvoyer la première fois :

A partir du menu **Appels**

- 1 **Renvoi d'appels** /
- 2 **Renvoi voix, Renvoi fax** ou **Renvoi data** /
- 3 les circonstances dans lesquelles vous désirez que les appels soient renvoyés (Options)
- 4 **Actif** /
- 5 **Entrée directe** ou **Depuis Contacts** /
- 6 Lorsque vous sélectionnez **Entrée directe**, entrez le numéro de téléphone vers lequel renvoyer l'appel
(Si vous sélectionnez après avoir entré le numéro de téléphone, **Ok** /

ou

Lorsque vous sélectionnez **Depuis Contacts**, contact requis à partir de la liste des Contacts

Une demande de renvoi d'appel est envoyée au réseau.

Le numéro de téléphone entré sera enregistré dans le réseau. La prochaine fois, les appels entrants seront envoyés au numéro enregistré.

- Pour effacer le numéro de téléphone enregistré, **Désactivé** / à l'étape 4.
- Pour effacer le numéro de téléphone enregistré, **Effacer tout** / à l'étape 2.
- Pour confirmer l'état du Renvoi d'appel, **Etat** / à l'étape 4.
- Pour confirmer l'état de tous les Renvois d'appel, **Etat** / à l'étape 2.



Réglages



Appels



Pour modifier le numéro enregistré pour le renvoi des appels :

A partir du menu **Appels**

- 1 **Renvoi d'appels** /
- 2 **Renvoi voix, Renvoi fax ou Renvoi data** /
- 3 les circonstances dans lesquelles vous désirez que les appels soient renvoyés (Options)
- 4 **Actif** /
- 5 **Entrée directe** ou **Depuis Contacts** /
- 6 Lorsque vous sélectionnez **Entrée directe**, entrez le numéro de téléphone vers lequel renvoyer l'appel
(Si vous sélectionnez après avoir entré le numéro de téléphone, **Ok** /
ou
Lorsque vous sélectionnez **Depuis Contacts**, contact requis à partir de la liste des Contacts

Une demande de renvoi d'appel est envoyée au réseau.

REMARQUE Lorsqu'une situation de renvoi est activée, l'icône Renvoi () est affichée.

Réglages des renvois d'appel

Réglages	Explication
Tous les appels	Pour transférer tous les appels entrants
Si occupé	Pour transférer tous les appels entrants lorsqu'un appel est en cours
Si non réponse	Pour transférer tous les appels entrants si vous ne répondez pas (Ce réglage n'est disponible que lorsque l'option Renvoi voix a été sélectionnée.)
Si non joignable	Pour transférer tous les appels entrants si le téléphone est déconnecté


Cette fonction est tributaire du réseau () .

App en attente

Si l'option App en attente est activée, vous pouvez recevoir un second appel.

A partir du menu **Appels**

- 1 **App en attente** /
- 2 L'état actuel, « **App en attente désactivé** » ou « **App en attente activé** », est affiché
Pour confirmer l'état actuel,
(Si vous sélectionnez , **Ok** /
ou
Pour modifier le réglage, **Activer** ou **Désactiver** /

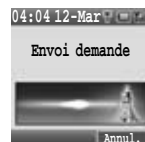

Cette fonction est tributaire du réseau () .

Réglages



Appels




Envoyer mon N°

Vous pouvez décider si montrer ou non votre numéro à un autre téléphone (ID de l'appelant).

A partir du menu **Appels**

- 1 **Envoyer mon N°** /
- 2 **Param. réseau, Actif ou Désactivé** /

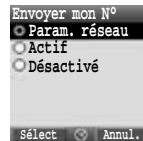

Durée appel

Affiche la durée des appels entrants ou sortants.

A partir du menu **Appels**

- 1 **Durée appel** /
- 2 **App. entrant ou App. sortant** /
Pour réinitialiser le compteur, x 2 / x 2



Coûts services

Vous pouvez contrôler le coût de vos appels.

A partir du menu **Appels**

- 1 **Coûts services** /

Vous pouvez définir les éléments suivants.

- 1 option requise /

Option	Explication
Coût restant	Pour affiche le montant du coût restant
Compteur d'appels	Pour afficher le coût total des appels émis
Prix/unité	Pour afficher le coût total facturé par le fournisseur de services pour une unité de durée d'appel
Coût maximum	Pour afficher le coût maximum des appels émis

REMARQUE La durée d'une unité peut varier selon le jour et les moments de pointe ou non. Les coûts des appels peuvent être calculés en fonction de ces éléments. Cependant, les informations sur le coût des appels peuvent ne pas refléter avec précision les tarifs réels facturés par votre fournisseur de services.

Cette fonction est tributaire de la carte SIM () et du réseau ().

Réglages



Sécurité



Si vous entrez le code PIN d'une manière incorrecte 3 fois, le téléphone est verrouillé et vous devez entrer le code PUK. Si vous entrez le code PIN2 d'une manière incorrecte 3 fois, la SIM est verrouillée et vous devez entrer le code PUK2. Si le code PUK est entré d'une manière incorrecte 10 fois, le téléphone cesse de fonctionner.

Toutes les informations enregistrées sur la carte SIM sont perdues et vous devez remplacer la carte SIM. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Options de sécurité

Le code PIN protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Si vous activez le code PIN, vous serez invité à l'entrer à chaque fois que vous allumez le téléphone. Le code PIN2 contrôle la sécurité des No Autorisés.

Entrée du PIN (Activation/Désactivation de l'entrée du code PIN)

A partir du menu **Sécurité**

- 1 Entrer code PIN /
- 2 Activer/Désact. /
- 3 Activer ou Désact /
- 4 Entrez le code PIN (4-8 chiffres) /



Changer PIN

A partir du menu **Sécurité**

- 1 Entrer code PIN /
- 2 Changer PIN /
- 3 Entrez le code actuel /
- 4 Entrez le nouveau code /
- 5 Pour confirmer le nouveau code /



Vous pouvez changer le PIN lorsque l'entrée PIN est réglée sur **Activer**.

Changer PIN2

A partir du menu **Sécurité**

- 1 Changer PIN2 /
- 2 Entrez le code actuel /
- 3 Entrez le nouveau code /
- 4 Pour confirmer le nouveau code /



Cette fonction est tributaire de la SIM (), du fournisseur de services et du réseau (). (Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'informations sur le code PIN2.)

Réglages



Sécurité



No Autorisés

La numérotation fixe fait partie de la liste des Contacts, mais avec une sécurité en plus. Lorsque l'option No autorisés est activée :

- Seuls les numéros dans la liste des numéros autorisés peuvent être composés.
- Tous les numéros composés manuellement doivent correspondre à un numéro se trouvant dans la liste des numéros autorisés.

Si vous enregistrez, modifiez ou effacez un numéro de téléphone, vous devez entrer votre code PIN2.

A partir du menu **Sécurité**

- 1 **No Autorisés** /
- 2 **Activer ou Désact** /
- 3 Entrez le code PIN2 (4-8 chiffres) /



Cette fonction est tributaire de la SIM (), du fournisseur de services et du réseau (). (Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'informations sur le code PIN2.)

Restr. appel

La restr. appel empêche certains appels sortants et/ou entrants grâce au mot de passe fourni par votre fournisseur de services. Si vous mettez à jour ou vérifiez l'état de l'option Restr. appel, le téléphone doit être enregistré auprès d'un réseau.

Des restrictions d'appel différentes peuvent être utilisées pour les appels vocaux.

A partir du menu **Sécurité**

- 1 **Restr. appel** /
- 2 réglage requis depuis le tableau présenté ci-dessous
(Lorsque vous sélectionnez , entrez le mot de passe (4 chiffres) /)
- 3 **Actif, Désactivé ou Etat** /
- 4 Lorsque vous sélectionnez **Actif** ou **Désactivé**, entrez le mot de passe (4 chiffres) /



Vous pouvez sauter les étapes 3 et 4 si vous entrez votre mot de passe à l'étape 2.

Options de la Restr. appel

Réglages	Explication
Restr appels sor	Les appels sortants sont restreints
Restr appels int	Les appels internationaux sortants sont interdits
Internationaux sauf domestiques	Les appels sortants internationaux sauf les appels locaux sont restreints
Restr appels ent	Les appels entrants sont restreints
Restr appels ent si à l'étranger	L'itinérance à l'étranger est restreinte
Annuler tout	Pour annuler tous les paramètres de restriction d'appels
Etat	L'état de l'option de restriction d'appels est affiché
Mot de passe	Pour modifier le mot de passe de restriction d'appels

Réglages



Date et heure



La date et l'heure peuvent être affichés en haut de l'écran lorsque le téléphone est en mode inactif.

Rép. tte touche



Réglage Heure et date

A partir du menu **Heure et date**

- 1 **Heure** /
- 2 - pour entrer l'heure à l'aide de l'horloge /
- 3 **Date** /
- 4 - pour entrer la date /



Certains réglages peuvent être perdus si la batterie est retirée ou reste déchargée pendant plus de 1 heure 30.

Réglage Rép. tte touche

Vous pouvez répondre à vos appels en appuyant sur une touche au hasard / / . Lorsque la fonction Rép. tte touche est désactivée, vous ne pouvez répondre à vos appels qu'en appuyant sur ou .

A partir du menu **Rép. tte touche**

- Actif** ou **Désactivé** /




Réglages



Clavier protégé




Réglage du Clavier protégé

Le Clavier protégé empêche que les touches, enfoncées accidentellement, activent leurs fonctions respectives. Lorsque le Clavier protégé est activé, «  » est affiché à l'écran. Lors de la réception d'un appel, le Clavier protégé est désactivé provisoirement et vous pouvez répondre à l'appel.

Activer le Clavier protégé


A partir du menu **Clavier protégé**

1 « Verrouillage clavier ? » / 

ou


A partir de l'écran de veille

1 Maintenez enfoncée la touche


2 « Verrouillage clavier ? » / 

Il est possible de passer les appels d'urgence avec la fonction Clavier protégé activée mais votre composition de numéro n'est pas indiquée.


Désactiver le Clavier protégé

Lorsque «  » apparaît à l'écran

1

2 « Déverrouiller clavier ? » / 

Photo



Réalisation d'une photo

La portée de l'appareil photo est de 35 cm - ∞.
La luminosité minimum requise est de 5 lux.

A partir du menu **Photo**

- pour prendre la photo

Pour enregistrer la photo dans Mon album multimédia :
(Après avoir pris la photo)



La photo est enregistrée dans **Mon album multimédia / Photos / Images enr.**

Pour revenir à l'opération photo sans enregistrer la photo :
(Après avoir pris la photo)




REMARQUE Si vous appuyez sur après avoir pris une photo, vous pouvez joindre votre photo à un message MMS.

Réglage de la luminosité

Lorsque le viseur est activé, vous pouvez régler la luminosité.

- pour augmenter la luminosité
- pour diminuer la luminosité

Indicateurs de luminosité de la photo :

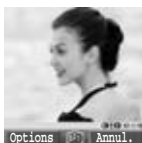

- Plus clair
- ↓
- Normal
- ↓
- Plus sombre

Options dans le viseur

Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

- option requise /



Vous pouvez prendre des photos à l'aide de l'appareil photo intégré, les envoyer dans un MMS (message multimédia) ou par infrarouge, et les utiliser comme fond d'écran.

Vous pouvez également joindre une photo à un contact dans Contacts.

Option	Explication
Basse luminosité	Pour améliorer une photo prise dans des conditions de luminosité très faible (Actif, Désactivé)
Anti papillotement	Pour réduire le papillotement dans le viseur (mode 1 : 50 Hz, mode 2 : 60 Hz)
Taille photo	Pour modifier la taille de la photo (640 x 480 pixels, 352 x 288 pixels, 160 x 120 pixels)


Dans certains environnements, lorsque vous prenez une photo, des papillotements peuvent apparaître.

Photo



Sauvegarde et utilisation des photos

Une fois que la photo a été prise, elle est enregistrée dans Mon album multimédia. Pour utiliser une photo enregistrée comme fond d'écran personnel ou pour les Contacts, voir « Option Fond d'écran », page 23 et « Enregistrement d'un numéro dans votre téléphone », page 53.


REMARQUE Lorsque Mon album multimédia est saturé, vous pouvez enregistrer des photos en effaçant des fichiers (photos, sons et modèles de messages textes). Appuyez sur  pour effacer les fichiers indésirables.

Appels entrants pendant le fonctionnement de la caméra

Si vous recevez un appel pendant le fonctionnement de la caméra, le téléphone quitte le mode photo et bascule sur l'appel entrant.

La photo capturée n'est pas enregistrée.

Autoportrait

Vous pouvez réaliser un autoportrait. Regardez-vous dans le Miroir autoportrait et appuyez sur  pour prendre une photo.

Affichage des photos

Les photos prises par l'appareil photo sont créées sous forme de fichiers image JPEG. JPEG est le format de compression d'image standard. Les fichiers image JPEG peuvent être visualisés à l'aide de la plupart des afficheurs d'image généraux ainsi qu'à l'aide d'un navigateur Internet.

REMARQUE Afin de préserver les performances de l'appareil, ne laissez pas le téléphone avec l'objectif exposé directement au rayons du soleil.

Si la fonction Photo est laissée en mode Aperçu ou si une photo capturée est affichée, au bout de 3 minutes le téléphone passe automatiquement en mode inactif ou au menu principal. Si la fonction Photo est laissée en mode Aperçu mais que le menu d'options est affiché, le téléphone reste dans cet état et ne se remet pas en mode inactif.

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques pour entrer des informations dans Mes contacts, pour créer du texte, des messages électroniques, etc.

Touche	Mode Texte		
	T9® (T9 ↑, T9 ↑ ou T9) (Langue d'entrée : Français)	Saisie de texte normale (Indicateur du mode de saisie : Abc, ABC ou abc)	Numérique (Indicateur du mode de saisie : 0-9)
	Alternatives	. @ / - _ + 0	0/ (Maintenir)+
	., - ? ! " ' @ : ; / 1 * / (Maintenir) Liste des caractères	.,?1!"- :: @ / * () # + _ = [] { } ' i ç & % \ ^ ~ < > € ø £ \$ ¥ ¤ § Espace ↵ / (Maintenir enfoncée) Liste des caractères	1
	A B C 2 (a b c 2)	A B C 2 Γ Á Ä Å Æ Ç (a b c 2 α β γ á ä å æ à)	2
	D E F 3 (d e f 3)	D E F 3 Δ É (d e f 3 δ ε ζ è è)	3
	G H I 4 (g h i 4)	G H I 4 Θ Í (g h i 4 η θ ι í)	4
	J K L 5 (j k l 5)	J K L 5 Λ (j k l 5 κ λ μ)	5
	M N O 6 (m n o 6)	M N O 6 Æ Ñ Ó Ô Õ Ø (m n o 6 ν ξ ó ô õ ø ò)	6
	P Q R S 7 (p q r s 7)	P Q R S 7 Π Σ (p q r s 7 π ρ ς σ β)	7
	T U V 8 (t u v 8)	T U V 8 Φ Ψ Û Ü (t u v 8 τ υ φ ψ ú ü)	8
	W X Y Z 9 (w x y z 9)	W X Y Z 9 Ψ Ω (w x y z 9 χ ψ ω)	9
	Maj. / (Maintenir) Mode de saisie	Maj. / (Maintenir) Mode de saisie	* / (Maintenir) Mode de saisie
	(Espace) / (Maintenir) Retour à la ligne	(Espace) * # / (Maintenir) Retour à la ligne	# / (Maintenir) Retour à la ligne
	Pour effacer du texte / (Maintenir) Pour effacer tous les caractères		

Les caractères affichés dans le mode T9® peuvent varier en fonction de la langue de saisie sélectionnée.

Mode Majuscule

Changement du mode majuscule

Pour changer le mode Majuscule, appuyez sur (dans la seconde) .

Saisie de texte normale	Tegic
Abc -> ABC -> abc	T9 ↑ -> T9 ↑ -> T9

Si le mode de saisie est modifié, le mode Majuscule est initialisé.

Changement majuscule auto

Majuscule auto affecte Abc et T9 ↑.


Si le mode de saisie est changé en Abc ou T9 ↑, le premier caractère est saisi en majuscules et les lettres suivantes en minuscules. (L'indicateur de mode de saisie change en abc ou T9.)


Si ces caractères [(Point) ou ! ou ?] sont saisis, le caractère suivant est saisi en majuscules.

(L'indicateur de mode de saisie change en Abc ou T9 ↑.)

Saisie

Changement de mode de saisie




Pour changer le mode de saisie, maintenez enfoncée la touche (plus d'une seconde) .



Le téléphone conserve le mode de saisie sélectionné.








Saisie de texte

T9®

L'utilisation de ce mode de saisie de texte réduit considérablement le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer. Appuyez une fois sur la lettre souhaitée sur cette touche. La lettre peut ne pas être affichée. Continuez avec les autres touches jusqu'à la fin du mot, puis vérifiez que le mot a été saisi correctement avant de continuer avec le mot suivant. Si la combinaison de lettres entrées produit un mot différent de celui que vous souhaitez, appuyez sur ,  ou  plusieurs fois jusqu'à ce que le mot correct soit affiché. Passez au mot suivant.





Exemple de saisie de texte en mode T9

Pour entrer un nouveau message, procédez comme suit :

- 1 Au début du nouveau message, maintenez enfoncée la touche  (Effacer) pour supprimer le texte précédent, si nécessaire.
- 2 Appuyez sur  (Maj.) pour changer la casse des lettres, si nécessaire.
- 3 Appuyez sur     .

« Appel » est affiché.

Les mots affichés changent pendant que vous tapez, entrez toujours la fin du mot avant de l'éditer.

T9® Vous pouvez sélectionner les langues à partir de Saisie T9, dans les options  →  **Langue d'entrée**  / 

Si le mot que vous désirez entrer n'est pas dans le dictionnaire intégré, entrez-le en utilisant le mode de saisie normale (Abc).

Dictionnaire de l'utilisateur T9

Les mots que vous avez entrés sont enregistrés dans le dictionnaire de l'utilisateur et vous seront suggérés la prochaine fois.


Autres modes texte

Sélectionnez le mode texte (affiché dans le coin supérieur droit de l'écran)

Mode de saisie normale (Abc, ABC ou abc) :

A chaque fois que vous appuyez sur une touche en succession rapide, le caractère suivant disponible sur cette touche s'affiche. Pour entrer le caractère affiché, relâchez la touche ou appuyez sur une autre touche. Le curseur se déplace vers la position suivante.

En mode T9 (T9 ↑) ou de saisie normale (Abc), la première lettre entrée dans une phrase est en majuscules.

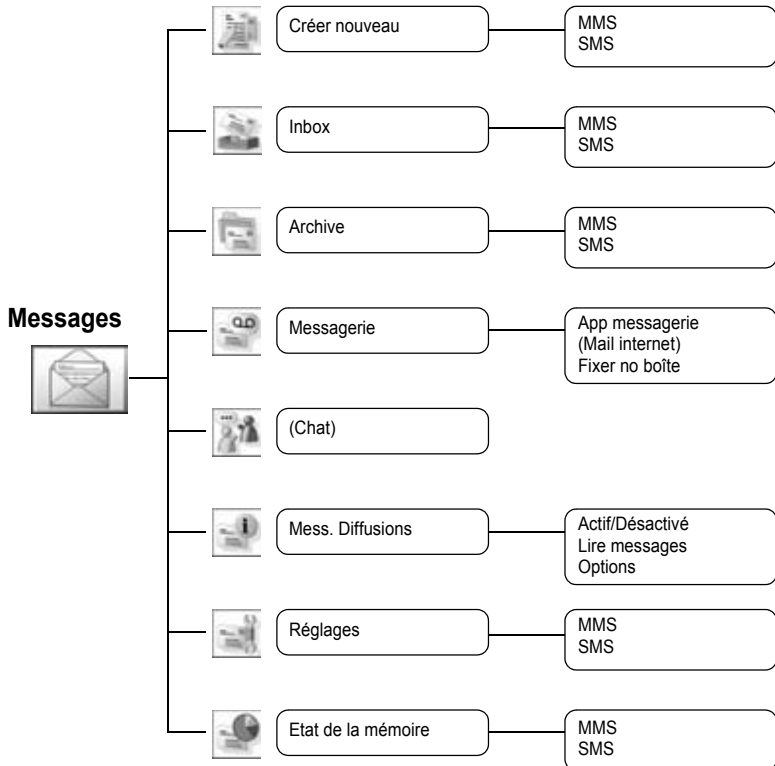

Chat et Web mail sont tributaires de l'opérateur de réseau.

Messages



Créer nouveau



Ce téléphone comporte plusieurs options de messagerie incluant SMS et MMS.

MMS (Service de messagerie multimédia)

Votre téléphone a été conçu pour être compatible avec certains services de messagerie multimédia (MMS). Vous pouvez envoyer des photos et de la musique avec les messages texte. Le destinataire peut les visualiser sous forme de pages.

Les messages MMS peuvent être envoyés vers un autre téléphone mobile avec une fonctionnalité MMS ou vers une adresse e-mail.

Lorsque vous recevez un message MMS, une notification vous signale que vous avez reçu un message. (Voir page 41.)

Un profil MMS peut avoir été déjà défini lorsque vous avez acheté le téléphone. Pour modifier ces définitions, voir page 43. Vous pouvez accéder directement aux Messages à partir du Mode inactif à l'aide de la touche programmable gauche (Ⓜ) ou de la touche gauche (◀).

Création d'un nouveau MMS

A partir du menu **Créer nouveau**

1 **MMS**

Lors de la création d'un message, le menu suivant est disponible.

Élément de menu	Explication
Ajouter image	Pour sélectionner une photo dans Images enr. / Téléchargement / Nouvelle photo et l'insérer dans le message MMS
Ajouter texte	Pour créer un texte et l'ajouter à un message MMS
Ajouter son	Pour sélectionner un son enregistré dans Sons enr. / Téléchargement / Enr. nouveau son et l'ajouter au message MMS

2 Après avoir sélectionné une photo, un son ou après avoir saisi un texte, appuyez sur pour les options suivantes.

option requise

Option	Explication
Editer texte	Pour éditer le texte lorsque vous sélectionnez le texte ajouté
Ecouter	Pour écouter le son lorsque vous sélectionnez le son ajouté
Envoi	Pour envoyer un MMS après avoir entré le sujet et le numéro ou l'adresse du destinataire
Supprimer photo/texte/son	Pour supprimer du MMS
Aperçu page	Pour afficher le MMS sous forme de page

Messages



Créer nouveau



Création d'une page

Pour envoyer un MMS avec plusieurs photos, textes ou sons, vous devez ajouter de nouvelles pages au MMS.

A partir du menu **Créer nouveau**

- 1 **MMS** /
- 2 **Ajouter image**, **Ajouter texte** ou **Ajouter son** / , puis sélectionnez une photo ou un son ou entrez un texte
- 3 **Pages**

Option Page

Alors que les pages sont mises en évidence, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur

option requise /

Option	Explication
Ajouter nouveau	Pour ajouter une page
Envoi	Pour envoyer un MMS après avoir entré le sujet et le numéro ou l'adresse du destinataire
Durée page	Pour spécifier la durée de la page
Supprimer page	Pour supprimer la page du MMS
Aperçu page	Pour afficher un MMS sous forme de page

Messages



Créer nouveau



Envoi d'un message

Une fois que vous avez rédigé le message, appuyez sur

- 1 **Envoi** /
- 2 **Ajouter sujet**
- 3 Entrez le sujet
- 4 **Destinataire ?**
- 5 **Depuis Contacts, Entrer numéro** ou **Adresse** /
- 6 Lorsque vous sélectionnez **Depuis Contacts**, contact requis
ou
Lorsque vous sélectionnez **Entrer numéro**, entrez le numéro /
ou
Lorsque vous sélectionnez **Adresse**, entrez une adresse
- 7 **Envoi**

Avant d'envoyer un message, les options suivantes sont disponibles en appuyant .

option requise /

Option	Explication
Ajouter sujet / Destinataire ?	Pour ajouter un sujet/un destinataire au message MMS
Modif.	Pour modifier l'objet ou le destinataire
Supprimer adresse	Pour supprimer une adresse
Editer page	Pour passer à l'écran « Page », où vous pouvez éditer votre page
Envoi	Pour envoyer un MMS
Aperçu MMS	Pour afficher un message MMS
Enreg.	Pour enregistrer un message MMS dans la boîte Brouillons
Créer options	Pour définir les options d'envoi

Création d'options

Avant d'envoyer un message, vous pouvez définir les options d'envoi.

Une fois que vous avez rédigé le message, appuyez sur

- 1 **Envoi** /
- 2 pour les options
- 3 **Créer options** /
- 4 option requise /

Option	Explication
Demande de lecture	Pour demander si l'autre partie lit le message
Demande de livraison	Pour vérifier si l'autre partie a bien reçu le message
Période Valid.	Durée pendant laquelle le message est stocké dans le centre de messages. Des tentatives de livraison seront répétées jusqu'à réception du message ou jusqu'à expiration de la période de validité.
Priorité	Pour définir la priorité : Normale, Basse ou Haute
Heure de livraison	Pour indiquer l'heure de livraison du message à envoyer


Messages



Inbox





Réception de messages

Lorsque vous recevez un message MMS, l'icône de message () s'affiche accompagné d'une tonalité, d'un éclairage, et/ou une vibration.

A partir du menu **Inbox**

- 1  **MMS** / 
- 2  notification requise

Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .


-  option requise / 



Option	Explication
Réception	Pour recevoir un nouveau message
Rejet	Pour effacer le message du serveur et supprimer la notification
Appel	Pour appeler le numéro de l'expéditeur
Effacer tout	Pour effacer tous les messages MMS dans Inbox
Propriétés	Pour afficher les détails du message (taille et date du message, par exemple)

Lecture d'un message reçu

A partir du menu **Inbox**

- 1  **MMS** / 
- 2  message requis

Si vous affichez la liste, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .


-  option requise / 

Option	Explication
Répon.	Pour créer un message de réponse
Répondre à tous	Pour créer le message de réponse à l'expéditeur et à tous les destinataires du message
Transférer	Pour transférer le message MMS
Appel	Pour appeler le numéro de l'expéditeur
Contact	Pour enregistrer le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de l'expéditeur dans Contacts
Effacer	Pour supprimer le message MMS
Effacer tout	Pour effacer tous les messages MMS dans Inbox
Propriétés	Pour afficher les propriétés du message

Messages



Archive



Affichage des listes de messages

Les messages suivants sont enregistrés dans Archive.

- **Msgag. envoyés** : Lorsqu'un message a été envoyé, il est enregistré dans **Msgag. envoyés**.
- **Non envoyé** : Les messages qui n'ont pas été livrés sont enregistrés dans **Non envoyé**.
- **Brouillons** : A utiliser pour la création d'un brouillon de message.

Brouillons MMS : Les messages sauvegardés en mode MMS sont enregistrés dans **Brouillons**. Si la transmission d'un message MMS échoue, le message est enregistré dans **Non envoyé** avec les autres messages sauvegardés.

A partir du menu **Archive**

- 1 **MMS** /
- 2 **liste requise** /

Dans chaque liste, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

- option requise** /

Msgag. envoyés

Option	Explication
Modif.	Pour modifier des messages MMS
Transférer	Pour transférer des messages MMS
Effacer	Pour supprimer des messages MMS
Effacer tout	Pour effacer tous les messages MMS dans Msgag. envoyés
Propriétés	Pour afficher les propriétés du message

Non envoyé, Brouillons

Option	Explication
Modif.	Pour modifier des messages MMS
Envoi	Pour envoyer des messages MMS
Effacer	Pour supprimer des messages MMS
Effacer tout	Pour effacer tous les messages MMS dans Non envoyé ou Brouillons
Propriétés	Pour afficher les propriétés du message

Messages



Réglages



Définition du serveur/profil des messages MMS

Avant d'envoyer ou de recevoir un message MMS, vous devez définir le serveur de messages MMS et le profil. Vérifiez auprès de votre opérateur de réseau si des définitions supplémentaires sont requises. Vous pouvez sélectionner de une à cinq URL de serveur sur le téléphone.

A partir du menu **Réglages** (Message serveur)

- 1 **MMS** /
- 2 **Avancés** /
- 3 **Serveur de messages** /
- 4 serveur de messages requis
- 5 Entrez l'adresse URL si nécessaire

A partir du menu **Réglages** (Profil)

- 1 **MMS** /
- 2 **Avancés** /
- 3 **Profil** /
- 4 sélectionnez le profil /

REMARQUE Avant de sélectionner un serveur de messages MMS, il est possible que vous devez définir le profil si celui-ci est vide. Pour définir le profil de serveur voir page 64, Navigateur - Options - Réglages - Profils WAP. La modification des paramètres entrés précédemment risque d'entraîner un dysfonctionnement des paramètres du serveur.

Définition des options

Les options suivantes sont disponibles.

A partir du menu **Réglages**

- MMS** /

Option	Explication
Rapports	Pour définir Demande de lecture (demande si l'autre partie lit le message) / Envoyer lecture (informe l'autre partie que vous avez lu le message si demandé) / Demande de livraison (demande si l'autre partie a reçu le message) / Envoi livraison (informe l'autre partie que vous avez reçu le message si demandé)
Priorité	Pour définir la priorité : Basse , Normale ou Haute
Période Valid.	Durée pendant laquelle le message est stocké dans le centre de messages. Des tentatives de livraison seront effectuées jusqu'à ce que le message ait été reçu ou que la période de validité expire (1 jour , 7 jours ou maximum).
Télécharg. auto	Une fois la notification de message reçue, le message vous est envoyé automatiquement (Toujours actif). Message défini pour être délivré automatiquement dans la zone Accueil (Actif si Accueil). Un message vous est envoyé automatiquement (Jamais). (Cette option n'est disponible qu'en mode inactif.)
Mode lecture	Le mode Auto permet d'afficher les pages MMS en fonction de leur durée. Le mode manual permet d'afficher les pages MMS en appuyant sur /
Avancés	Pour définir Serveur de messages , Profil , Serveurs Disp. et Rejeté anonyme , et aussi pour afficher les Informations du logiciel MMS

Messages



Créer
nouveau



SMS (Service de messages courts)

Vous pouvez recevoir, afficher, éditer et/ou envoyer des messages textes sur tout réseau ayant un accord d'itinérance. (En fonction des paramètres du téléphone du destinataire.) Le numéro de la messagerie doit être programmé au préalable dans la SIM. Si vous modifiez ce numéro (voir page 47), il est possible que le message texte échoue.

Création d'un message texte

A partir du menu **Créer nouveau**

1 **SMS** /

2 Pour créer un message texte – 459 caractères max., voir « Saisie de texte » page 35

Lors de la création de messages, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

option requise /



Option	Explication
Envoi	Pour envoyer du texte sous la forme de message SMS
Envoyer à tous	Pour envoyer un texte à plusieurs destinataires
Modèles	Pour accéder aux modèles de texte dans Mon album multimédia
Enreg.	Pour enregistrer les messages dans Non envoyé
Copier	Pour copier le texte
Couper	Pour couper le texte
Coller	Pour coller le texte
Langue d'entrée	Pour sélectionner la langue d'entrée
Quitter	Pour quitter le menu Créer nouveau

Envoi d'un message

Lorsque vous avez créé votre message, appuyez sur .

1 **Envoi** /

2 Entrez le numéro de téléphone du destinataire

Si vous souhaitez le sélectionner dans Mes contacts

1 **Envoi** /

2

3 contact requis

4

Avant d'envoyer un message, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

option requise /

Option	Explication
Envoi	Pour envoyer un texte sous forme de message SMS
Depuis Contacts	Pour sélectionner le numéro de téléphone du destinataire à partir de Contacts
Enreg.	Pour enregistrer le message dans Non envoyé
Quitter	Pour revenir à l'écran « Créer SMS »


Messages



Inbox




Réception de messages


Lorsque vous recevez un message SMS, l'icône de message () s'affiche accompagné d'une tonalité, un éclairage et/ou une vibration.




Lire un message reçu

A partir du menu **Inbox**

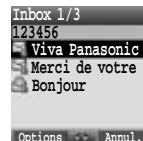
- 1  **SMS**  / 
- 2  **message requis** 



Lors de l'affichage de messages, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

 option requise  / 

Option	Explication
Répon.	Pour créer un message de réponse à l'expéditeur
Transférer	Pour transférer un message SMS
Appel	Pour appeler le numéro de l'expéditeur
Ajout contacts	Pour enregistrer le numéro de l'expéditeur dans Contacts
Utiliser détail	Pour appeler ou envoyer les messages vers un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou URL contenue dans le message (Cette option n'est disponible que lorsque vous affichez les messages.)
Effacer	Pour supprimer un message SMS
Effacer tout	Pour supprimer tous les messages SMS (Cette option est disponible dans la liste des messages.)

Lorsque vous affichez un message, des informations détaillées de SMS apparaissent si vous appuyez sur .

Messages



Archive



Affichage des listes de messages

Les listes de messages suivantes sont enregistrées dans Archive.

- **Msg. envoyés** : Lorsqu'un message a été envoyé, il est enregistré dans **Msg. envoyés**.
- **Non envoyé** : Si la transmission d'un message SMS échoue, le message est enregistré dans **Non envoyé** avec les autres messages enregistrés. Les messages édités et sauvegardés en mode SMS sont enregistrés dans **Non envoyé**.
- **Brouillons** : A utiliser pour la création d'un brouillon de message.
 - [**Brouillons SMS** : Le dernier message édité en mode SMS est enregistré dans les **Brouillons**.]

A partir du menu **Archive**

- 1 /
- 2 /

Dans chaque liste, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

- option requise /

Msg. envoyés, Non envoyé

Option	Explication
Envoi	Pour envoyer un texte sous la forme de message SMS
Appel	Pour appeler le numérodudestinaire
Utiliser détail	Pour appeler ou envoyer les messages vers un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou URL contenue dans le message (Cette option n'est disponible que lorsque vous affichez les messages.)
Effacer	Pour supprimer le message SMS
Effacer tout	Pour supprimer tous les messages SMS (Cette option est disponible dans la liste des messages.)

Brouillon

Option	Explication
Envoi	Pour envoyer un texte sous la forme de message SMS
Envoyer à tous	Pour envoyer un texte à plusieurs destinataires
Modèles	Pour accéder aux modèles de texte dans Mon album multimédia
Enreg.	Pour enregistrer le message dans Non envoyé
Copier	Pour copier le texte
Couper	Pour couper le texte
Coller	Pour coller le texte
Langue d'entrée	Pour sélectionner la langue d'entrée
Quitter	Pour revenir au menu Archive

Messages



Réglages




Définition du numéro de la messagerie

Le numéro de la messagerie doit être programmé au préalable sur la SIM. Modifier ce numéro peut entraîner un échec du message texte.

A partir du menu **Réglages**

- 1 **SMS** /
- 2 **Messagerie** /
- 3 Entrez le numéro de la messagerie dans le format de numérotation international (voir « Numérotation internationale », page 10)

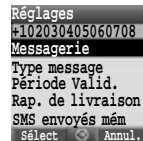

Si le numéro de la messagerie a été pré-installé, ne le modifiez pas.

Définition des options

A partir du menu **Réglages**

- 1 **SMS** /
- 2 option requise /

Option	Explication
Messagerie	Pour modifier le numéro de la messagerie
Type message	Pour sélectionner le type de message requis
Période Valid.	Pour sélectionner maximum ou choisir une limite de temps pour les messages envoyés
Rap. de livraison	Pour demander un rapport de livraison sur l'état du message envoyé
SMS envoyés mém	Pour enregistrer les messages dans SMS envoyés

Messages



Messagerie

La Messagerie est un service innovateur qui vous permet de rester à jour avec tous vos messages.
 Vous devez vous abonner à la messagerie par l'intermédiaire de votre fournisseur de services avant de pouvoir récupérer vos messages vocaux ou e-mail.

Messagerie



Ecoute des messages sur Messagerie

A partir du menu **Messagerie**

App messagerie /

Le numéro de messagerie enregistré est composé et vous pouvez écouter vos messages vocaux.

Connexion à la messagerie Internet

A partir du menu **Messagerie**

Mail internet /

Votre téléphone est connecté à Internet via une connexion WAP pour récupérer vos messages e-mail.

Cette fonction est tributaire de votre opérateur de réseau.

Définition du numéro de boîte

A partir du menu **Messagerie**

1 **Fixer no boîte** /

2 Entrez le numéro de boîte (si nécessaire) / x 2

Chat

Chat vous permet de profiter des avantages de la messagerie instantanée où que vous vous trouviez.

C'est un moyen amusant de dialoguer en ligne.

➤ Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre fournisseur de services.

Affichage des messages Chat

A partir du menu **Chat**

Suivez les instructions à l'écran

Cette fonction est tributaire de votre opérateur de réseau.

Chat



Ce service vous permet de lire les messages envoyés et reçus avec une autre partie sur un écran.

Messages



Mess. Diffusions



Mess. Diffusions

Vous pouvez recevoir des messages relatifs à des sujets spécifiques, comme les informations routières ou météorologiques, par votre opérateur de réseau.

Activation/désactivation de Mess. Diffusions

A partir du menu **Mess. Diffusions**

- 1 **Actif/Désactivé** /
- 2 **Actif** ou **Désactivé** /

Lire un message reçu

A partir du menu **Mess. Diffusions**

- 1 **Lire messages** /
- 2 **message requis**

Cette fonction est tributaire de votre opérateur de réseau.

Options

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des sujets et des langues.

A partir du menu **Mess. Diffusions**

- 1 **Options** /
- 2 **Titre** ou **Langue** /
- 3 **sujet** ou **langue requis(e)**
- 4 **Ajouter, Modif. ou Effacer** /

Etat de la mémoire



Etat de la mémoire

Vous pouvez voir l'état de la mémoire MMS/SMS.

Affichage de l'état de la mémoire MMS/SMS

A partir du menu **Etat de la mémoire**


- MMS** ou **SMS** /

Le pourcentage actuel de MMS enregistrés dans Téléphone est affiché.

ou

Le pourcentage actuel de SMS enregistrés dans la carte SIM et dans Téléphone est affiché.

Structure du menu Contacts

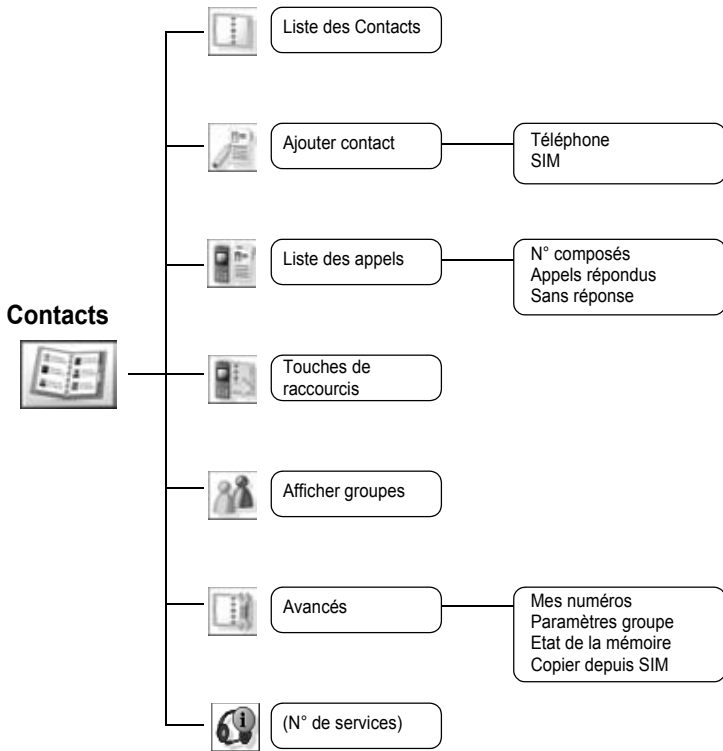

N° de services est tributaire de la carte SIM (☐).

Contacts



Liste des Contacts




Navigation des Contacts

Vous pouvez rechercher les Contacts par leur nom.

Lorsque vous recherchez un nom, appuyez sur la touche d'une lettre pour aller à la première entrée commençant par cette lettre.

A partir du menu **Liste des Contacts**

contact requis

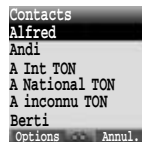

Options du menu des Contacts

A partir du menu **Liste des Contacts**

1 contact requis

2 option requise /

Option	Explication
Appel	Pour appeler un contact
Envoi message	Pour envoyer un message MMS/SMS au contact sélectionné dans la liste des Contacts
Modif.	Pour éditer un contact
Ajouter contact	Pour ajouter un contact à la liste des Contacts
Copier vers SIM/Copier vers Tél.	Pour copier le contact sur la carte SIM ou sur le téléphone
No. autorisés	Pour ajouter à la liste des touches de raccourcis
Effacer	Pour effacer un contact
Chercher	Pour rechercher un contact en entrant des caractères (maximum 18 caractères)
Env par infrar	Pour envoyer le contact sur un autre appareil par infrarouge

Contacts



Vous pouvez enregistrer les numéros sur votre carte SIM ou sur votre téléphone.



Ajouter contact



Enregistrement

Enregistrement d'un numéro sur la carte SIM

Sur la carte SIM, vous pouvez enregistrer : nom, N° de téléphone.

La longueur du nom et du numéro et la quantité totale de données dépendent de la carte SIM.

A partir du menu **Ajouter contact**

- 1 **SIM** /
- 2 icône du nom (
- 3 Entrez le nom
- 4 icône du mobile (
- 5 Entrez le numéro de téléphone /
- 6



Options des Contacts de la carte SIM

Lorsque vous entrez un nom, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

option requise /

Option	Explication
Copier	Pour copier les lettres dans la mémoire
Couper	Pour couper et stocker les lettres dans la mémoire
Coller	Pour copier les lettres depuis la mémoire
Langue d'entrée	Pour sélectionner la langue d'entrée
Quitter	Pour revenir à Ajouter contact

Contacts



Ajouter contact



Enregistrement d'un numéro sur le téléphone

Sur le téléphone, vous pouvez enregistrer : Nom, Numéro de téléphone 1, Numéro de téléphone 2, Adresse e-mail, Photo et Groupe.

A partir du menu **Ajouter contact**

- 1 **Téléphone** /
- 2 icône du nom ()
- 3 Entrez le nom
- 4 icône du mobile ()
- 5 Entrez le numéro de téléphone /
- 6 icône du téléphone ()
- 7 Entrez le numéro de téléphone /
- 8 icône e-mail ()
- 9 Entrez l'adresse e-mail
- 10 icône de la photo ()
- 11 photo requise à partir de Mon album multimédia () ou photos préinstallées /
- 12 icône du groupe ()
- 13 groupe requis /
- 14



REMARQUE Si vous sélectionnez la photo d'un contact à partir de Mon album multimédia, la photo apparaît sur l'écran lorsque le contact en question vous appelle. Les photos préinstallées ne sont pas applicables dans cette fonction.

Options dans les Contacts du téléphone

Lorsque le nom et l'adresse e-mail ont été entrés, les mêmes options que pour les contacts SIM sont disponibles en appuyant sur . (Voir page 52.)

Contacts



Liste des appels



Liste des appels

Les numéros de téléphone composés récemment, les appels répondus et les appels sans réponse sont enregistrés dans la liste des appels. Les numéros dans la liste des appels peuvent être employés pour passer des appels, pour envoyer des messages ou pour ajouter un numéro à la liste des Contacts. Vous pouvez également effacer des numéros de la liste.

Affichage de la Liste des appels

A partir du menu **Liste des appels**

- 1 **N° composés, Appels répondus** ou **Sans réponse**
- 2 numéro de téléphone requis

Numérotation à partir de la liste des appels

A partir du menu **Liste des appels**

- 1 **N° composés, Appels répondus** ou **Sans réponse**
- 2 numéro de téléphone requis
- 3 / pour appeler

Envoi de messages

A partir du menu **Liste des appels**

- 1 **N° composés, Appels répondus** ou **Sans réponse**
- 2 numéro de téléphone requis
- 3
- 4 **Envoi message** /
- 5 **MMS** ou **SMS** /
- 6 Entrez un message

Pour plus d'informations sur la création d'un message, voir « Créer un nouveau MMS », page 38, ou « Créer un message texte », page 44.

Enregistrement d'un numéro de téléphone à partir de la Liste des appels dans la liste des Contacts

A partir du menu **Liste des appels**

- 1 **N° composés, Appels répondus** ou **Sans réponse**
- 2 numéro de téléphone requis
- 3
- 4 **Ajout contacts** /
- 5 **Téléphone** ou **SIM** /
- 6 icône requise
- 7 Entrez l'information appropriée

(Si nécessaire, répétez les étapes 6 et 7)

- 8

Contacts



Liste des appels



Touches de raccourcis



Options de la Liste des appels

Dans chaque liste des appels, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

option requise /

Option	Explication
Pour appeler	Pour appeler le numéro sélectionné
Pour envoyer un message	Pour envoyer un message MMS/SMS au numéro sélectionné
Pour ajouter aux Contacts	Pour enregistrer le numéro dans Contacts
Pour effacer	Pour supprimer la liste sélectionnée
Pour effacer tout	Pour supprimer toutes les listes (Cette option est disponible dans la liste des appels.)

Touches de raccourcis

A partir des Touches de raccourcis de la liste des Contacts, vous pouvez composer rapidement des numéros de téléphone.

En mode inactif, maintenez enfoncée la touche d'un numéro (2 - 9).

Définition des Touches de raccourcis

A partir du menu **Touches de raccourcis**

- liste requise
- Entrez le numéro de téléphone /

Vous pouvez également sélectionner un numéro de téléphone à partir des Contacts en appuyant sur à l'étape 1.



Affichage des numéros enregistrés

En mode inactif, maintenez enfoncée la touche d'un numéro (2 - 9).

Emission d'un appel à l'aide des Touches de raccourcis

A partir de l'écran de veille

- Maintenez enfoncée la touche d'un numéro (2 - 9)
- liste requise /

Contacts



↓
Afficher groupes



Regroupement des entrées des Contacts

La possibilité de regrouper les entrées des Contacts est une fonction supplémentaire des contacts du téléphone.

Les groupes permettent de regrouper des types d'entrées de contacts, professionnels ou personnels par exemple. Vous pouvez donner un titre à chacun des groupes afin d'accéder rapidement aux entrées qu'ils contiennent.

Vous pouvez associer un son spécifique aux groupes pour les identifier. (voir « Paramètres groupe », 58.)

Affichage des groupes

A partir du menu **Afficher groupes**

groupe requis /

Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

option requise /

Option	Explication
Appel	Pour appeler un contact
Envoi message	Pour envoyer un MMS/SMS au contact sélectionné
Modif.	Pour éditer un contact
Ajouter contact	Pour créer un contact dans la liste des Contacts du téléphone ou des Contacts de la carte SIM
Copier vers SIM	Pour copier un contact sur la carte SIM
No. autorisés	Pour ajouter à la Liste des touches de raccourcis
Effacer	Pour effacer un contact
Chercher	Pour rechercher un contact en entrant des caractères (maximum 18 caractères)
Env par infrar	Pour envoyer le contact sur un autre appareil par infrarouge

Contacts



Avancés



Mes numéros

Mon numéro est un contact dans lequel vous pouvez enregistrer vos propres numéros.

Ajout de numéros

A partir du menu **Avancés**

- 1 **Mes numéros** /
- 2 **Profil mém. tél.** ou **Profil SIM** /
- 3 Lorsque Mon numéro est vide, appuyez sur / , puis allez à l'étape 5
Lorsque Mon numéro est déjà enregistré dans Profil SIM, appuyez sur
- 4 **Créer** /
- 5 icône du nom ()
- 6 Entrez le nom
- 7 icône du mobile ()
- 8 Entrez le numéro de téléphone /
- 9

REMARQUE Si vous sélectionnez **Profil mém. tél.**, vous pouvez également sélectionner des informations telles qu'un numéro, une adresse e-mail et une photo supplémentaires.

Affichage des numéros enregistrés

A partir du menu **Avancés**

- 1 **Mes numéros** /
- 2 **Profil mém. tél.** ou **Profil SIM** /

Options dans Mon numéro

Lorsque vous affichez Mon numéro, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

- option requise /

Profil mém. tél. (Visualiser l'affichage)

Option	Explication
Modif.	Pour transférer à Modification du profil
Effacer	Pour supprimer le profil
Env par infrar	Pour envoyer le profil par infrarouge

Profil SIM (Visualiser l'affichage et l'affichage de liste)

Option	Explication
Modif.	Pour transférer à Modification du profil
Créer	Pour transférer à Création du profil
Effacer	Pour supprimer le profil
Env par infrar	Pour envoyer le profil par infrarouge

Contacts



Avancés



N° de services



Paramètres Groupe

Vous pouvez changer le nom du groupe et associer un son au groupe.

Modification des noms des groupes

A partir du menu **Avancés**

- 1 **Paramètres groupe** /
- 2 groupe requis
- 3 Maintenez la touche pour effacer le nom visualisé
- 4 Entrez un nouveau nom de groupe

Association d'un son à un groupe

A partir du menu **Avancés**

- 1 **Paramètres groupe** /
- 2 groupe requis
- 3 **Type son** /
- 4 **Préinstallé, Mon album multimédia** ou **Téléchargement** /
- 5 type de son requis /

En sélectionnant **<Par défaut>** à l'étape 4, vous pouvez également sélectionner un son par défaut.

État de la mémoire

Etat de la mémoire montre combien d'emplacements sont disponibles dans les Contacts.

A partir du menu **Avancés**

- Etat de la mémoire** /

Copier à partir de la carte SIM

Vous pouvez copier des contacts de la carte SIM aux contacts du téléphone.

A partir du menu **Avancés**

- Copier depuis SIM** x 2 / x 2

N° de services

Lorsque la carte SIM insérée dans votre téléphone contient un numéro SDN (composition de numéros de service), vous pouvez appeler un numéro de service à partir de la liste.

SDN vous permet d'accéder à des services spéciaux fournis par votre opérateur de réseau, tels que le service clientèle, les services d'urgence, etc.

Naviga.



PANASONIC BOX

Naviga.



Le navigateur WAP (protocole d'application sans fil) de votre téléphone vous permet d'accéder aux services Internet pris en charge par le réseau, tels que les informations, la météorologie, le sport, etc.

Définition du serveur

Avant de pouvoir accéder aux services Internet, vous devez vous abonner à votre opérateur de réseau ou à votre fournisseur de services Internet (ISP) afin d'activer les données de configuration requises. Veuillez contacter votre fournisseur de services de réseau pour vous assurer que vos définitions de réseau sont correctes.

Si vous modifiez les définitions préenregistrées, il est possible que votre navigateur échoue.

A partir du menu **Navigateur**

- 1 (Options)
- 2 **Réglages** /
- 3 **Profils WAP** /



Dix paramètres de serveur peuvent être définies dans le téléphone. Si vous trouvez le nom de votre serveur sous les profils WAP, sélectionnez le serveur et appuyez sur (Options), puis sélectionnez **Editer** et appuyez sur . Si aucun paramètre n'est défini, contactez votre fournisseur de services de réseau pour obtenir les paramètres. [Nom de profil, Page d'accueil, Passerelle, Portail, Connexions de données (paramètre GPRS et CSD)]

Vous devez définir les paramètres GPRS et CSD dans les Réglages des > Connexions de données avant de définir les informations de réseau.

Ces options de configuration vous seront communiquées par votre fournisseur de services de réseau.

Une fois l'entrée terminée, appuyez sur (Enregistrer), puis sur ou sélectionnez **Activer** après avoir appuyé sur (Options).

Lors de la première activation du navigateur, aucun contenu n'est encore enregistré. Le contenu de l'accueil URL est alors affiché (selon la définition de l'opérateur de réseau). L'accueil URL est rappelé à partir du cache à chaque activation du navigateur. (Le cache est la mémoire du téléphone qui stocke les contenus téléchargés dans le passé.)

Affichage du contenu

A partir du menu **Navigateur**

Sélectionnez un menu

Dans chaque liste, des options sont disponibles en appuyant sur . (Voir page 61.)



Naviga.



Options du navigateur

A partir du menu **Navigateur**

- 1 (Options)
- 2 sélectionnez l'une des options ci-dessous /

Option	Explication
Sélect	Pour sélectionner un élément
Favoris	Pour aller à la liste des favoris
Adresse	Pour aller à l'entrée URL
Sauver image	L'image dans contenu est sauvegardée dans « Mon album multimédia »
Ajouter favoris	L'URL affichée est sauvegardée dans Favoris
Messages push	Pour ouvrir les Messages push
Recharger page	Pour recharger cette page
Avancés	Pour aller à la page d'accueil, effacer le cache, afficher l'URL ou les informations WAP
Réglages	Pour Editer profils/Accès push ou pour afficher des informations de sécurité
Arrêt wap	Pour arrêter le navigateur

Aller à la page
Ajouter favoris
Modif.
Effacer

Aller accueil
Effacer cache
Voir adresse
Information WAP


Profils WAP
Accès push
Sécurité

Options du navigateur (Favoris)


A partir du menu ou du contenu du **Navigateur**

- 1 (Options)
 - 2 **Favoris** /
 - 3 favoris requis
 - 4 pour charger l'URL
- ou
- pour sélectionner des options

A partir du menu **Navigateur**

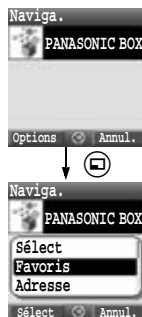

A partir du Contenu

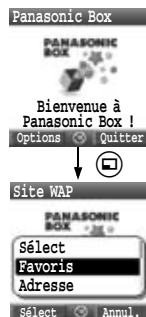

Options :

Aller à la page..... Pour passer directement à la page URL
Ajouter favoris.....Pour ajouter aux favoris
Modif.....Pour éditer les favoris
Effacer.....Pour effacer un favori






Naviga.



Options du navigateur (Adresse)

Vous pouvez passer directement au contenu requis en entrant l'URL.

A partir du menu ou du contenu du **Navigateur**

- 1  (Options)
- 2  **Adresse**  / 
- 3 Entrez une adresse URL 

Options du navigateur (Sauver image)

Les images affichées peuvent être sauvegardées dans « Mon album multimédia ».

A partir de Contenu






- 1  (Options)
- 2  **Sauver image**  / 
- 3  pour voir l'image complète
- 4  /  pour sauvegarder



Options du navigateur (Ajouter favoris)

Les URL préférés peuvent être sauvegardés dans la liste des favoris.

A partir de Contenu






- 1  (Options)
- 2  **Ajouter favoris**  / 
- 3 Entrez le titre  pour sauvegarder




Options du navigateur (Messages push)

Affichez le message push WAP et allez à l'URL.

A partir de Contenu

- 1  (Options)
- 2  **Messages push**  / 
- 3  pour charger l'URL

ou

-  pour sélectionner des options



Options :

Lorsqu'un texte et un URL sont livrés par votre fournisseur de services, les options suivantes sont disponibles.
 Aller à la page Pour passer directement à la page URL
 Voir message Pour afficher un message
 Effacer Pour effacer un message

Lorsque seulement un URL est livré par votre fournisseur de services, les options suivantes sont disponibles.
 Aller à la page Pour passer directement à la page URL
 Effacer Pour effacer un message

Naviga.



Options du navigateur (Recharger page)

La page en cours peut être rechargée.

A partir de Contenu

- 1 (Options)
- 2 **Recharger page** / pour recharger cette page



Options du navigateur (Avancés)

A partir du menu ou du contenu du **Navigateur**


- 1 (Options)
- 2 **Avancés** /

Options du navigateur (Avancés - Accueil)

Le téléphone va directement à la page d'accueil prédéterminée.

A partir du menu **Avancés**

- 1 **Aller accueil**
- 2 / pour passer directement à la page d'accueil

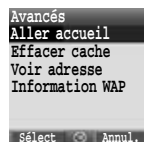


Options du navigateur (Avancés - Effacer cache)

Le cache est effacé.

A partir du menu **Avancés**

- 1 **Effacer cache** /
- 2 / pour effacer le cache

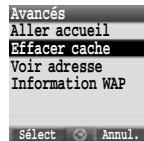


Options du navigateur (Avancés - Afficher adresse)

Voir l'URL du contenu.

A partir du menu **Avancés**

- 1 **Voir adresse** /

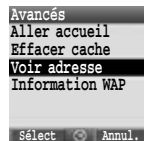

Options du navigateur (Avancés - Informations WAP)

Affichez les informations WAP.

A partir du menu **Avancés**

- 1 **Information WAP** /







REMARQUE « Voir adresse » n'est disponible qu'à partir du contenu.

Naviga.



Options du navigateur (Réglages)







A partir du menu ou du contenu du **Navigateur**

- 1  (Options)
- 2  **Réglages**  / 

Options du navigateur (Réglages - Profils WAP)

Définissez le navigateur WAP.










→ A partir du menu **Réglages**

- 1  **Profils WAP**  / 
- 2  profil requis
- 3  pour activer
ou
 pour sélectionner des options

Options du navigateur (Réglages - Accès push)

Définissez l'accès push pour recevoir des messages WAP.

→ A partir du menu **Réglages**


- 1  **Accès push**  / 
- 2  **Indication serv, Charg service** ou **Autres messages**  / 
- 3  **Actif** ou **Désactivé**  / 

Options du navigateur (Réglages - Sécurité)

Affichez les informations de sécurité.

→ A partir du menu **Réglages**

- 1  **Sécurité**  / 
- 2  **Certificats, Certificat actuel** ou **Info session**  / 

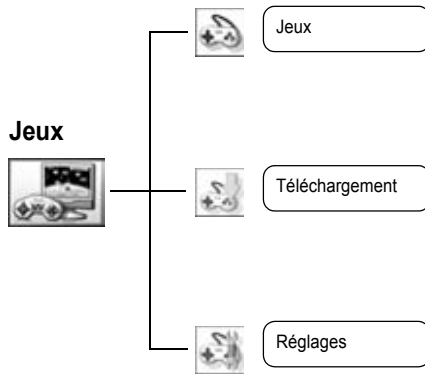

Le Download est tributaire de l'opérateur de réseau.

Jeux



Jeux



Sélection des jeux

Vous avez une application Java™ pré-installée – MobileGolf.
Les applications Java™ téléchargées peuvent également être listées.

A partir du menu **Jeux**

application Java™ à laquelle vous désirez jouer

Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

option requise /

Option	Explication
Propriétés	Pour indiquer le nom, la version, le revendeur, la description et la taille de l'application
Mise à jour	Pour mettre à jour l'application Java™
Effacer	Pour effacer l'application Java™

Votre téléphone prend en charge les applications Java™ J2ME™. Il est impossible d'installer d'autres types d'applications Java™.

MobileGolf

Il s'agit d'un jeu de golf. Battez votre score en 18 trous.

Utilisation des touches :

pour déterminer la direction, puis pour aller à l'écran « Coup ».

A l'écran « Coup »,

pour sélectionner la crosse, une fois pour commencer le coup et de nouveau pour déterminer la force du coup. Enfin, tout en respectant le temps d'exécution du coup.

Téléchargement de jeux

Les applications Java™ téléchargées sont enregistrées dans le menu des Jeux.

Téléchargement



A partir du menu **Téléchargement**

Sélectionnez l'application Java™ requise

Cette fonction est tributaire de votre opérateur de réseau.

Jeux



Réglages



Réglages

Les réglages des applications Java™, tels que le volume, le rétroéclairage, etc. peuvent être modifiés.

Réglages	Explication
Volume sonore	Pour régler le volume des applications Java™
Rétroéclairage	Pour activer/désactiver le rétroéclairage pour les applications Java™
Vibreur	Pour activer/désactiver le vibreur pour les applications Java™
Service en ligne	Réglages de connexion en ligne pour les applications Java™
Etat de la mémoire	Affichage de l'état de la mémoire
RAZ	Pour effacer le fichier Java™ téléchargé et réinitialiser les enregistrements de l'application Java™ préinstallée
Information	Affichage des informations de droit d'auteur


Si « Service en ligne » est sélectionné, d'autres options s'affichent comme suit.

Demander ... Lorsqu'une application Java™ avec accès HTTP est activée, le téléphone doit demander la permission de l'utilisateur pour accéder le réseau.

Oui Toujours permettre les connexions en ligne.

Non Ne jamais permettre les connexions en ligne.

Structure du menu des applications

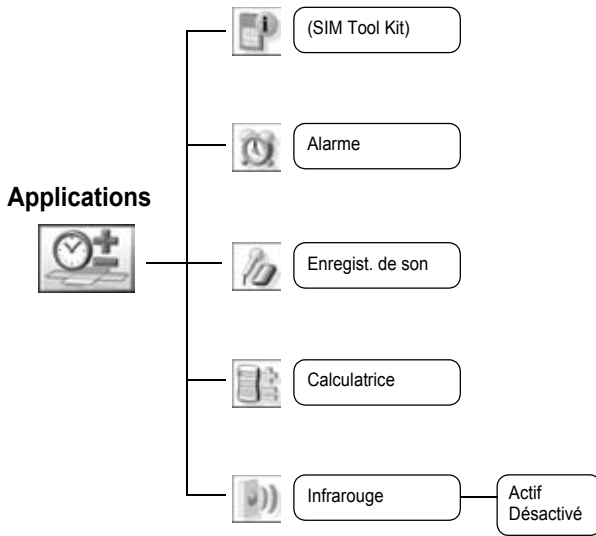

La Boîte à outils SIM est tributaire de . Le nom du menu va changer.

Applications → STK (Boîte à outils SIM)



SIM Tool Kit



Alarme



Une fois parvenue à l'heure prédéterminée, l'alarme retentit et l'affichage s'allume avec un message d'alarme.

Cette fonction est tributaire de la carte SIM (☐). Le nom du menu va changer.

Alarme

Réglage de l'alarme

A partir du menu **Alarme**

- 1 icône d'alarme (☒) ●, **Actif** ● / ☒
- 2 icône d'horloge (☒) ●, entrez l'heure requise (affichage horaire 24 heures) ● / ☒
- 3 icône de répétition d'alarme (☒) ●, **Une fois, Tous les jours, Jours de la semaine ou Weekend** ● / ☒
- 4 icône de réglage du son (☒) ●, **Préinstallé, Mon album multimédia ou Téléchargement** ● / ☒, type de sonnerie requis ● / ☒ (Lorsque vous sélectionnez **Mon album multimédia**, ☒ (☒) pour sélectionner le type de sonnerie requis.)
- 5 icône de volume (☒) ●, réglez le volume ● / ☒
- 6 ☒ pour sauvegarder les réglages



Une fois l'alarme réglée, une icône d'alarme (☒) s'affiche lorsque le téléphone est en Mode inactif.

L'alarme s'active en fonction du réglage de l'horloge en cours.

Coupure de l'alarme

Pour couper l'alarme :

- 1 Appuyez sur n'importe quelle touche ou ☒
- 2 ● / ☒

Pour désactiver l'alarme :

→ A partir du menu **Alarme**

- 1 icône d'alarme (☒) ●
- 2 **Désactivé** ● / ☒
- 3 ☒ pour sauvegarder les réglages

Réglage de l'heure de l'alarme

→ A partir du menu **Alarme**

- 1 icône d'horloge (☒) ●
- 2 Entrez l'heure requise ● / ☒
- 3 ☒ pour sauvegarder les réglages

Si vous souhaitez modifier d'autres paramètres, voir « Réglage de l'alarme ».

Applications



Alarme



Fonction rappel d'alarme

La fonction de rappel d'alarme fait sonner l'alarme 5 fois si vous n'appuyez pas sur / après avoir arrêté l'alarme ou si vous n'appuyez pas sur pour arrêter l'alarme.

Pour désactiver la fonction Rappel d'alarme :

Appuyez sur / lorsque « Arrêter ? » apparaît à l'écran.

Si vous appuyez sur / , l'alarme sera répétée encore 5 fois à des intervalles de 5 minutes jusqu'à l'affichage de « Fin de l'alarme ».

REMARQUE L'alarme est déclenchée à l'heure que vous avez déterminée, même si le téléphone est éteint.

Enregist. de son



Enregist. de son

Vous pouvez enregistrer des sons ou votre propre voix dans Mon album multimédia. Les fichiers son que vous enregistrez peuvent être joints à des messages MMS.

Pour enregistrer un nouveau son

A partir du menu **Enregist. de son**

- 1 / pour démarrer l'enregistrement
- 2 / pour arrêter l'enregistrement (la durée d'enregistrement maximum est de 15 secondes)
- 3
- 4 **Enreg.** /

Si vous sélectionnez **Envoi MMS**, vous pouvez accéder au menu MMS.



Pour écouter un son :

- après l'étape 2

Pour régler le volume,

Pour arrêter la lecture, / /

REMARQUE Si vous terminez l'enregistrement et constatez que Mon album multimédia est saturé, vous pouvez sauvegarder le son enregistré en effaçant des fichiers (photos, sons et modèles texte). Appuyez sur pour effacer les fichiers indésirables.

Calculatrice




Calculatrice

Vous pouvez utiliser la calculatrice à 4 fonctions (addition, soustraction, multiplication et division) pour effectuer des calculs arithmétiques simples.

A partir du menu **Calculatrice**

- 1 Entrez un numéro (10 chiffres maximum) et il apparaît sur l'affichage
Si une virgule décimale est nécessaire, appuyez sur
- 2 Pour sélectionner une opération arithmétique
(pour multiplier, pour ajouter, pour diviser, pour soustraire)
- 3 Entrez un numéro (10 chiffres maximum) et il apparaît sur l'affichage
- 4 pour calculer

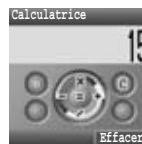

Applications Infrarouge



Infrarouge



Si vous tentez d'envoyer des données ne pouvant être ni transférées ni sauvegardées, un message d'erreur s'affiche.

L'utilisation d'une connexion infrarouge avec un autre X200 ou tout autre type d'appareil, par le biais d'un port infrarouge, vous permet de transférer des données d'un appareil à l'autre.

Mise en place de la connexion infrarouge

- Par le biais d'un port infrarouge, placez le X200 et un autre appareil dans une portée de connexion infrarouge adéquate l'un par rapport à l'autre.
- Aucun obstacle ne doit se trouver entre les deux appareils en communication.
- Les ports infrarouges des deux appareils doivent se faire face.
- Si vous utilisez un ordinateur personnel, vous devez établir une connexion infrarouge au niveau de l'ordinateur.

(Exemple : **Départ** > **Réglages** > **Panneau de commande** > **Infrarouge** > **Onglet options** > **Activer communication infrarouge**)

Envoi de données

Le type de données que vous pouvez envoyer sont les suivants : Contacts, photos et sons dans Mon album multimédia.

Assurez-vous que les ports infrarouges de votre X200 et de l'autre téléphone ou appareil se font face et qu'aucun obstacle ne les sépare.

Il est possible que certains fichiers téléchargés soient protégés par la loi sur les droits d'auteur. Ces fichiers ne doivent pas être envoyés.

Réglage de l'infrarouge

Vous devez activer l'infrarouge avant de procéder à la réception de données.

A partir du menu **Infrarouge**

Actif ou **Désactivé** /

REMARQUE Lorsque l'infrarouge est activé, « » apparaît à l'écran. Si l'infrarouge reste inutilisé pendant 10 minutes ou si le téléphone est éteint, l'infrarouge est automatiquement éteint et « » disparaît.

Envoi de photos et de sons

A partir de l'écran de veille

- 1
- 2 **Mon album multimédia** /
- 3 **Photos** ou **Sons** /
- 4 élément requis /
- 5 sélectionnez les données à envoyer
- 6 **Env par infrar** /



Applications



Infrarouge



Envoi de contacts

A partir de l'écran de veille

- 1
- 2 **Contacts** /
- 3 **Liste des Contacts** /
- 4 sélectionnez le contact à envoyer
- 5 **Env par infrar** /



Réception de données par le biais du port infrarouge

Vous devez activer l'infrarouge avant de procéder à la réception de données.

Le message **Données reçues** apparaît puis les données envoyées s'affichent.

/ pour enregistrer les données

ou

pour annuler

Calendrier




Affichage du calendrier

A partir du menu **Calendrier**




permet d'afficher les calendriers récents et futurs



Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .



option requise / 

Option	Explication
Aller à la date	Pour passer directement à la date requise
Début le :	Pour sélectionner le jour de début de la semaine

Structure du menu Mon album multimédia

Mon album multimédia



Photos

Images enr.
Téléchargement
Nouvelle photo



Sons

Sons enr.
Téléchargement
Enr. nouveau son



Raccourcis

Créer MMS
Inbox (MMS)
Créer SMS
Inbox (SMS)
Profils
Alarme



Modèles texte



Etat de la mémoire

Mon album multimédia



Les données enregistrées dans le X200 se trouvent dans Mon album multimédia. Quatre dossiers sont prédéfinis (Photos, Sons, Raccourcis, Modèles de textes). La capacité maximum des dossiers de données est d'env. 1 MB.



Photos



Photos (Mon album multimédia > Photos)

Les photos prises au moyen de l'appareil photo tout comme les images téléchargées d'Internet sont prises en charge.

Affichage d'une photo / image

A partir du menu **Photos**

- 1 **Images enr.** /
- 2 image/photo requise

Téléchargement d'un fichier photo / image

A partir du menu **Photos**

- 1 **Téléchargement** /
- 2 Le site de téléchargement du fichier photo / image s'affiche

Réalisation d'une photo

A partir du menu **Photos**

- 1 **Nouvelle photo** /
- 2 Le téléphone passe au mode photo (voir page 33)

Options photo

Lorsqu'une photo est sélectionnée, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

- option requise /

Option	Explication
Envoi MMS	Pour joindre des photos aux messages MMS (voir « Messages MMS »)
Env par infrar	Pour envoyer des photos vers un autre appareil par le biais d'une connexion infrarouge
Fond d'écran	Pour utiliser des photos comme fond d'écran
Ajout contacts	Pour ajouter des photos aux contacts
Renommer	Pour renommer les fichiers photo
Effacer	Pour effacer des fichiers photo
Propriétés	Pour afficher le nom, la taille, la date et l'état de transfert bloqué du fichier

Mon album multimédia



Sons



Sons (Mon album multimédia > Sons)

Les sons téléchargés et enregistrés sont classés sous Sons enr.

Vérification des sons

A partir du menu **Sons**

- 1 **Sons enr.** /
- 2 son requis

Téléchargement de sons

A partir du menu **Sons**

- 1 **Téléchargement** /
- 2 Le site de téléchargement du fichier son s'affiche

Pour enregistrer un nouveau son

A partir du menu **Sons**

- 1 **Enr. nouveau son** /
- 2 Le téléphone passe au mode enregistreur de son (voir page 70)

Options du fichier son (Mes sons)

Lorsqu'un son est sélectionné, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

- option requise /



Option	Explication
Envoi MMS	Pour joindre les fichiers son aux messages MMS (voir « Messages MMS »)
Env par infrar	Pour envoyer les fichiers son vers un autre appareil par le biais d'une connexion infrarouge
Tonalité alerte	Pour déterminer les fichiers son pour la Tonalité appel, la Tonalité message et la Tonalité groupe (les fichiers AMR ne peuvent pas être réglés à la tonalité d'alarme.)
Renommer	Pour renommer les fichiers son
Effacer	Pour effacer les fichiers son
Propriétés	Pour afficher le nom, la taille, la date et l'état de transfert bloqué du fichier

Mon album multimédia



Raccourcis



Raccourcis

Vous pouvez sélectionner les raccourcis que vous désirez utiliser dans Mon album multimédia.

Affichage des raccourcis

A partir du menu **Raccourcis**

contenu requis

Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

option requise /

Option	Explication
Modif.	Pour écraser le raccourci actif par un nouveau
Déplacer	Pour déplacer le raccourci vers un autre endroit de la liste
Ajouter	Pour enregistrer un nouveau raccourci
Effacer	Pour effacer un raccourci

Pour accéder aux raccourcis :

A partir de l'écran de veille

- 1
- 2 raccourci requis

Modèles texte

Lors de la création d'un message, vous pouvez utiliser les modèles enregistrés dans le téléphone.

Vous pouvez aussi sauvegarder les textes fréquemment utilisés en tant que modèles.

Modèles texte



Édition des modèles texte

A partir du menu **Modèles texte**

modèle requis

(L'écran d'édition est affiché)

Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur .

option requise /

Option	Explication
Nouveau	Pour ajouter des mots au nouveau modèle
Envoi message	Pour envoyer le modèle par MMS ou SMS
Modif.	Pour modifier le modèle
Effacer	Pour effacer le modèle
Propriétés	Pour afficher la taille et la date

Mon album multimédia



Etat de la mémoire



État de la mémoire

Vous pouvez visualiser le volume de données enregistrées dans chaque dossier sous Mon album multimédia.

La mémoire sous « Mon album multimédia » est indépendante des zones de sauvegarde MMS et Java™.

Paramètres WAP / MMS personnels

Utilisez le tableau ci-dessous pour noter vos paramètres GSM/GPRS WAP/MMS.

Élément	Réglage des données de fonctionnalité				
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
Nom de profil					
Page d'accueil					
Passerelle					
Portail (Non sécurisé / Sécurisé)					
Connexions de données					
CSD					
Nom de profil					
Compte					
Mot de passe					
Type d'appel					
Numéro de téléphone					
Minuterie					
GPRS					
Nom de profil					
Compte					
Mot de passe					
Nom APN					
Type d'authentification Normal / Sécurisé / Aucun (PAP) (CHAP)					
Serveur de messages					

Élément	Réglage des données de fonctionnalité				
	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Nom de profil					
Page d'accueil					
Passerelle					
Portail (Non sécurisé / Sécurisé)					
Connexions de données					

CSD


Nom de profil					
Compte					
Mot de passe					
Type d'appel					
Numéro de téléphone					
Minuterie					

GPRS

Nom de profil					
Compte					
Mot de passe					
Nom APN					
Type d'authentification Normal / Sécurisé / Aucun (PAP) (CHAP)					

Serveur de messages					
------------------------	--	--	--	--	--

Si un problème persiste, adressez-vous à votre revendeur.

Problème	Cause	Réparation
Impossible de mettre en marche le téléphone.	_____	Contrôlez que la batterie est entièrement chargée et correctement reliée au téléphone.
Autonomie extrêmement réduite d'une batterie neuve.	Le réseau utilisé et l'état de la batterie peuvent avoir une influence sur l'autonomie de la batterie.	_____
Autonomie réduite d'une batterie usagée.	La batterie est usée.	Remplacez-la par une batterie neuve à pleine charge.
Le voyant de charge ne s'allume pas, l'indicateur de charge de la batterie n'apparaît pas et il est impossible de mettre en marche le téléphone au cours de la charge.	La batterie n'est pas fixée au téléphone ou, lorsque la batterie a été presque entièrement déchargée, le téléphone prend quelques instants avant que le voyant s'allume.	Il faut laisser le téléphone charger la batterie pendant quelques minutes avant que le voyant s'allume. Ensuite, essayez d'allumer le téléphone.
Impossible de charger la batterie.	La batterie n'est pas fixée au téléphone.	Vérifiez que la batterie se trouve bien dans le téléphone avant de commencer la charge.
	La batterie a été branchée sur le téléphone après le branchement du chargeur rapide de voyage.	
Impossible de passer un appel.	Le verrouillage de clavier est activé.	Désactiver le verrouillage de clavier.
	Interdiction d'appels sortants.	Désactivez l'interdiction d'appels sortants ou l'interdiction d'appel.
	Le téléphone n'est pas relié à un réseau.	Placez-vous dans une zone de couverture et utilisez votre téléphone une fois celui-ci relié à un réseau.
Impossible de passer des appels à partir de la liste de No autorisés.	_____	Contrôlez si votre SIM prend en charge la fonction No autorisés. Contrôlez si la fonction No autorisés est activée. Vérifiez que le numéro de téléphone est enregistré dans No autorisés.
Impossible de recevoir un appel.	Le téléphone n'est pas en marche.	Allumez le téléphone.
	Interdiction d'appels entrants.	Désactivez l'interdiction d'appels entrants.
	Le téléphone n'est pas relié à un réseau.	Placez-vous dans une zone de couverture et utilisez votre téléphone une fois celui-ci relié à un réseau.
Impossible de passer des appels d'urgence.	Vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture GSM.	Contrôlez que le symbole d'antenne () est affiché – Placez-vous dans une zone de couverture et utilisez votre téléphone lorsque le symbole d'antenne s'affiche.

Messages d'erreur importants

Voici quelques-uns des messages d'erreur les plus importants susceptibles de s'afficher :

Echec	Itinérance interdite dans la zone choisie.
	Itinérance interdite avec le réseau choisi.
	Le réseau a détecté un échec d'authentification car votre SIM n'est pas enregistrée sur ce réseau – contactez votre fournisseur de services.
SIM bloquée	La carte SIM est verrouillée parce que le code de déverrouillage de PIN (PUK) a été entré dix fois de manière incorrecte – contactez votre fournisseur de services.
Insérez la carte SIM	Le téléphone a détecté un problème au niveau de la carte SIM – éteignez puis rallumez le téléphone ; si le message apparaît toujours, contactez votre fournisseur de services.
Carte SIM non valide	La carte SIM a échoué à un, voire plusieurs, contrôles d'identification SIM – contactez votre fournisseur de services.
Fonction non disponible	Soit la fonction sélectionnée n'est pas prise en charge par la carte SIM, soit elle n'est pas disponible avec l'abonnement en cours – contactez votre fournisseur de services.
PIN2 invalidé	Le PIN2 est définitivement bloqué car un code PUK2 erroné a été saisi à dix reprises, impossible d'utiliser les services commandés par PIN2 – contactez votre fournisseur de services.
Message rejeté. Mémoire saturée ou Message rejeté. Carte SIM saturée	Un message a été reçu mais la mémoire des messages est pleine – pour recevoir des messages, effacez certains des messages actuellement sauvegardés.
Trop de caractères.	Le numéro des Contacts édité ou nouvellement créé est trop long pour la carte SIM.
Message non enregistré	La zone de messages est saturée. Vos messages ne peuvent plus être enregistrés jusqu'à effacement de messages actuellement sauvegardés.
Echec vérification	Lors du changement des codes PIN/PIN2, la vérification du nouveau code est incorrecte – essayez de nouveau en modifiant le code PIN/PIN2 avec la vérification correcte.
Liste rappel auto saturée	La liste de rappel des numéros composés n'ayant pas abouti est pleine – éteignez puis rallumez le téléphone.

APN	Access Point Name (nom de point d'accès). Oriente l'utilisateur vers la passerelle ou le service requis.
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol (protocole d'authentification de demande d'accès). Fonction de sécurité du réseau GPRS.
Copier	Copie le texte sélectionné d'un mini-message écrit sans le retirer du message d'origine.
Couper	Retire définitivement le texte sélectionné d'un mini-message écrit.
CSD	Circuit Switched Data (données à commutation de circuits). Méthode de communication utilisée pour la transmission de données par le biais de liaisons téléphoniques.
Enregistrement	Fait de se relier à un réseau GSM. Normalement automatiquement effectué par votre téléphone.
Fournisseur de services	Organisme chargé de vous permettre d'accéder au réseau GSM.
GPRS	General Packet Radio Service (service général de radiocommunication en mode paquet). Technique de transmission GSM qui transmet et reçoit les données par paquets au lieu d'établir un canal continu. Rend très difficile l'utilisation du spectre radioélectrique, les utilisateurs payant uniquement le volume de données envoyé et reçu.
GSM	Global System for Mobile communications (système mondial de communications mobiles). Appellation donnée à la technologie numérique de pointe utilisée par votre téléphone.
Itinérance	Capacité d'utiliser votre téléphone sur des réseaux autres que votre réseau domestique.
MMS	Multimedia Messaging Service (service de messagerie multimédia). Système de messagerie de pointe utilisé pour les téléphones cellulaires. Ce service vous permet d'envoyer ou de recevoir des messages écrits et d'y annexer des photos, des animations et des sons.
Mot de passe	Utilisé pour le contrôle des réglages GPRS/CSD dans Connexion données et le contrôle de l'Interdiction d'appel. Fourni par votre fournisseur de services.
Opérateur de réseau	Organisme chargé de l'exploitation d'un réseau GSM.
PAP	Password Authentication Protocol (protocole d'identification de mot de passe). Fonction de sécurité du réseau GPRS.
PIN	Numéro d'identification personnel utilisé pour sécuriser la carte SIM. Fourni par votre fournisseur de services. Si le PIN est incorrectement entré à 3 reprises, le PIN se bloque.
PIN2	Numéro d'identification personnel utilisé pour le contrôle de la Mémoire des numéros autorisés et le Compteur du coût des appels. Fourni par votre fournisseur de services. Si le PIN2 est incorrectement entré à 3 reprises, le PIN2 se bloque.
PUK/PUK2	Touche de déblocage du PIN/PIN2. Utilisée pour débloquer le code PIN/PIN2. Fourni par votre fournisseur de services. Si le PUK/PUK2 est incorrectement entré à 10 reprises, le PUK/PUK2 se bloque.
SIM	Subscriber Identity Module (module d'identification de l'abonné). Petite carte à microprocesseur permettant l'enregistrement d'informations entrées par l'abonné et l'utilisateur, comme les contacts et les mini-messages. Fourni par votre fournisseur de services.
SMS	Short Message Service (service de mini-messages). Système de messagerie de base utilisé pour les téléphones cellulaires. Ce service permet d'envoyer/de recevoir des mini-messages.
Tonalités DTMF	Doubles tonalités multifréquence vous permettant de communiquer avec une péritéléphonie, des systèmes de messagerie vocale, etc. informatisés.
URL	Uniform Resource Locator (adresse Web). L'URL est une adresse alphanumérique vous menant à des pages d'accueil et à d'autres emplacements Internet.
WAP	Wireless Application Protocol (protocole d'application sans fil). Protocole de communication vous permettant de télécharger des données de l'Internet vers votre téléphone.

A			
Afficher groupes	56		
Ajouter contact	52		
Alarme	69		
App en attente	27		
Appel			
Coupure/rejet des appels	10		
Émission d'appels	9		
Émission d'un deuxième appel	13		
Réponse aux appels	10		
Appel d'urgence	10		
Appel entrant au cours d'un premier appel	13		
Appels (options)	26		
Applications	69		
Archive			
SMS	46		
Archives			
MMS	42		
Autoportrait	34		
Avancés	57		
B			
Batterie			
Avertissement batterie faible	2		
Charge	2		
Indicateur de niveau de charge de la batterie	2		
Mise en place	1		
Retrait	1		
Bips touches	20, 21		
C			
Calculatrice	70		
Calendrier	73		
Changer PIN	29		
Changer PIN2	29		
Chargeur rapide de voyage	2		
Chat	48		
Commutations de données	24		
Contacts			
Liste des Contacts	51		
Numérotation contacts	9		
Copier à partir de la carte SIM	58		
Coupure de l'alerte	4		
Coûts services	28		
Créer nouveau			
MMS	38		
SMS	44		
D			
Date et heure	31		
Définition du serveur	60		
Durée appel	28		
E			
Eclair. clavier	23		
Éclairage	5		
Ecran			
Ecran (réglages)	23		
Ecran principal	6		
Icônes d'état	6		
Enregistreur de son	70		
Entrer code PIN	29		
Envoyer mon N°	28		
État de la mémoire			
Contacts	58		
Messages	49		
Mon album multimédia	78		
F			
Fonction rappel d'alarme	70		
Fond d'écran	23		
I			
Icônes	6		
Inbox			
MMS	41		
SMS	45		
Infrarouge	71		
J			
Jeux	66		
L			
Langue	24		
Langue affichage	24		
Langue d'entrée	24		
Liste des appels	15, 54		
Luminosité	23		
M			
Mains libres	12		
Menu			
Affichage du menu	9		
Menu principal	7		
Option de menu	7		
Mess. Diffusions	49		
Messagerie	11, 48		
Messages	38		
Messages d'erreur	82		
MMS (Service de messagerie multimédia)	38		
Mode conférence	14		
Mode de saisie	36		
Mode Majuscule	35		
Mode recherche	25		
Mode Silencieux	11		
Modèles texte	77		
Mon album multimédia	75		
Mon numéro	57		

N					
	N° de services.....	58			
	Navigateur.....	60			
	Nlle recherche.....	24			
	No Autorisés.....	30			
	Numérotation des numéros récents.....	9			
	Numérotation en attente.....	12			
	Numérotation internationale.....	10			
	Numérotation standard.....	9			
O					
	Options du Navigateur				
	Messages push.....	62			
	Options du navigateur				
	Ajouté à Favoris.....	62			
	Avancés - Accueil.....	63			
	Avancés - Effacer le cache.....	63			
	Avancés - Information WAP.....	63			
	Avancés - Voir adresse.....	63			
	Entrez une adresse.....	62			
	Favoris.....	61			
	Recharger page.....	63			
	Réglages - Accès push.....	64			
	Réglages - Profils WAP.....	64			
	Réglages - Sécurité.....	64			
	Sauvegarder une image.....	62			
	Options en cours d'appel.....	12			
P					
	Page.....	39			
	Paramètres groupe.....	58			
	Photo.....	33			
	Photos (Mon album multimédia).....	75			
	Profil.....	19			
R					
	Raccourcis				
	Clavier.....	5			
	Mon album multimédia.....	77			
	Réglage réseau.....	24			
	Réglage Tonalité.....	21			
	Réglages (autres).....	19			
	Réglages (Jeux).....	67			
	Réglages (messages)				
	MMS.....	43			
	SMS.....	47			
	Renvois d'appel.....	26			
	Rép. tte touche.....	10, 31			
	Réseau GSM.....	24			
	Restr. appel.....	30			
	Rétroéclairage.....	23			
S					
	Saisie de texte.....	35, 36			
	SDN (composition de numéros de service).....	58			
	Sécurité.....	29			
	Sélection réseau.....	24			
	SIM				
	Boîte à outils SIM.....	69			
	Insertion.....	1			
	Retrait.....	1			
	SMS (Service de messages courts).....	44			
	Son (réglages).....	21			
	Sons (Mon album multimédia).....	76			
	Sons d'alerte.....	20, 22			
	STK (Boîte à outils SIM).....	69			
T					
	T9®.....	36			
	Téléchargement.....	66			
	Téléphone allumé/éteint.....	9			
	Thème couleur.....	23			
	Tonalité appel.....	19, 21			
	Tonalité message.....	19, 21			
	Tonalités DTMF.....	12			
	Touches.....	3, 4			
	Touches de raccourcis.....	55			
V					
	Verrouillage du clavier.....	32			
	Vibreur.....	20, 22			
	Volume de l'écouteur.....	12			
	Volume entrant.....	19, 21			
	Volume messages.....	20, 21			
	Volume touches.....	20, 22			

Le numéro de série se trouve sur l'extérieur du téléphone, sous la batterie. Nous vous recommandons de noter les informations suivantes se rapportant à votre achat.

Numéro de pièce	
Numéro de série	
Nom du revendeur	
Date d'achat	