

# Panasonic

## Guide d'utilisation 1ère partie Téléphone cellulaire numérique

# X500



**EB-X500**  
**Téléphone portable**

**GSM**

*Veillez lire attentivement ces instructions (1ère et 2ème partie)  
avant d'utiliser ce téléphone.  
Rechargez la batterie la première utilisation.*

# Contenu

<b>Présentation</b> .....	1	Paramètres .....	55
Nomenclature .....	1	Voir Aff. certificat .....	57
Touches et symboles .....	2	<b>Navigateur</b> .....	<b>58</b>
Icônes .....	4	Démarrer le Navigateur .....	58
<b>Mise en service</b> .....	<b>5</b>	Signet .....	60
Corps du téléphone .....	5	Paramètres .....	63
Batterie et carte SIM .....	6	<b>Appareil photo</b> .....	<b>64</b>
<b>Opération de base</b> .....	<b>9</b>	Présentation de l'appareil photo .....	64
Allumer/Eteindre .....	9	Mode aperçu .....	66
Emettre un appel .....	10	Mode capture .....	71
Réception appel .....	13	<b>Messages</b> .....	<b>72</b>
Opérations lors d'un appel en cours .....	14	Paramètres .....	72
Saisie de texte .....	21	Créer .....	76
<b>Exploration des Menus</b> .....	<b>23</b>	Msg reçus et Msg envoyés .....	77
<b>Réglages</b> .....	<b>24</b>	Chat SMS .....	78
Profil .....	25	Msg prédéfinis .....	78
Bips .....	26	Diffusions .....	79
Affichage .....	29	<b>Calendrier</b> .....	<b>81</b>
Réglage "slider" .....	31	Voir le calendrier .....	81
Langue .....	32	<b>Album Perso</b> .....	<b>84</b>
Réponse auto .....	32	Mes images .....	84
Raccourci-clavier .....	33	Mes animations .....	85
Apparence Menu .....	34	Mes mélodies .....	86
Paramètres Tél. ....	35	Etat .....	86
Par défaut .....	41	<b>Applications</b> .....	<b>87</b>
<b>Contacts</b> .....	<b>42</b>	Jeux et applications .....	88
Liste contacts .....	43	Alarmes .....	88
Créer .....	46	Mémo vocal .....	89
Réglage de groupe .....	48	Enregistrer .....	90
Etat .....	49	Heure .....	90
Mes n° .....	50	Mise en marche auto .....	91
N° service <input type="checkbox"/> .....	50	Arrêt auto .....	91
Message .....	51	Calculatrice .....	92
Raccourci .....	52	Compositeur mélodie .....	94
Mes contacts .....	52	<b>Accessoire</b> .....	<b>95</b>
<b>Jeux et applications</b> .....	<b>53</b>	Logiciel PC .....	95
Jeux et applications .....	53	<b>Recherche de pannes</b> .....	<b>97</b>

<b>Messages d'erreur</b>	
<b>Importants .....</b>	<b>100</b>
<b>Glossaire terminologique .....</b>	<b>102</b>
<b>Paramètres personnels.....</b>	<b>104</b>
<b>Index .....</b>	<b>105</b>
<b>Remarques.....</b>	<b>110</b>

# Présentation

## Nomenclature


<Vue de l'avant>



<Vue de l'arrière>



# Touches et symboles

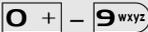Touches	Description
	<b>Touche centrale</b> : Appuyez au centre de la touche de navigation pour sélectionner ou saisir les options des menus. <b>Ecran inactif</b> : Appuyez pour accéder au menu principal. Maintenez enfoncée pour accéder au menu <b>Verrouillage tél..</b>
	<b>Touche de navigation</b> : Déplacez le curseur dans toutes les directions. <b>Ecran inactif</b> : Appuyez sur ⬆ ou ⬇ pour accéder à la <b>Liste contacts</b> . Appuyez sur ⬅ pour afficher le <b>Calendrier</b> . Appuyez sur ⬆ pour accéder au menu <b>Album Perso</b> .
	<b>Touche programmable gauche</b> : Permet d'exécuter les fonctions indiquées dans le coin inférieur gauche de l'écran. <b>Ecran inactif</b> : Appuyez pour accéder au menu <b>Messages</b> .
	<b>Touche programmable droite</b> : Permet d'exécuter les fonctions indiquées dans le coin inférieur droit de l'écran. Principalement utilisée pour annuler ou revenir au niveau du menu précédent. <b>Ecran inactif</b> : Appuyez pour activer la fonction assignée <b>Appui bref Raccourci-clavier</b> . Appuyez et maintenez enfoncée pour activer la fonction assignée <b>Appui long Raccourci-clavier</b> .
	<b>Touches numériques</b> : Pour saisir des numéros. <b>Ecran inactif</b> : Appuyez et maintenez enfoncée pour appliquer <b>Raccourci</b> (☎ - 9 wxyz) approprié. Appuyez sur ☎ + et maintenez enfoncée pour entrer "+" (voir "Appels intern." page 12), "p" ou "w" (voir "Sons DTMF" page 20).
	<b>Touche envoi</b> : Appuyez pour émettre ou répondre à un appel. <b>Ecran inactif</b> : Appuyez pour accéder aux <b>Derniers appels</b> .
	<b>Touche d'alimentation/Fin</b> : Permet de terminer un appel ou revenir à l'écran inactif. <b>Ecran inactif</b> : Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre le téléphone.


Touches	Description
	<p><b>Toucher étoile/Maj.</b> : Entrez *. Touche majuscule en saisie de texte.</p> <p><b>Ecran inactif</b> : Maintenez cette touche enfoncée pour démarrer le <b>Navigateur</b>.</p>
	<p><b>Toucher dièse</b> : Entrez #.</p> <p><b>Ecran inactif</b> : Maintenez cette touche enfoncée pour activer le <b>Mode silence</b>.</p>
	<p><b>Toucher obturateur</b> : Pour allumer le mode Aperçu Appareil photo/Vidéo. Appuyez sur cette touche pour prendre une photo ou enregistrer un clip vidéo.</p>
	<p>Indique que la fonction est dépendante <b>SIM</b>.</p>
	<p>Indique que la fonction est dépendante <b>Réseau</b>.</p>

# Icônes

## Icônes d'état

Les icônes d'état s'affichent en fonction des fonctions activées.

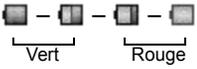

	Indique le <b>Niveau de la batterie</b>	page 7
	Sur un réseau non-domestique – <b>Itinérance</b>	page 102
	Nouveaux messages reçus	page 75
	Le dossier des médias est plein	
	<b>Alarmes</b> sont activées	page 88
	<b>Renvoi d'appels</b> est activé	page 37
	<b>Message</b> est activé	page 51
	<b>Type sonnerie</b> est activé	page 27
	Mode <b>Vibration</b>	
	Modes <b>Vibration</b> et <b>Type sonnerie</b>	
	Mode <b>Clignotement</b>	
	Le service <b>GPRS</b> est disponible	page 102
	Seuls les appels d'urgence sont disponibles	page 10
	Puissance du signal GSM	page 35
	<b>Ligne 1</b> ou <b>Ligne 2</b> est sélectionné (☐)	page 35
	Réception ou envoi des données par un câble USB	page 95

## Corps du téléphone



**Note** : Ne touchez pas la surface de l'écran lorsque vous ouvrez/fermez le corps du téléphone.

### **Ouverture du corps du téléphone**

Faites coulisser vers le haut la partie supérieure du corps du téléphone jusqu'à ce qu'elle s'arrête



### **Fermeture du corps du téléphone**

Faites coulisser vers le bas la partie supérieure du corps du téléphone jusqu'à ce qu'elle s'arrête



**Note** : Si vous fermez le corps du téléphone pendant le fonctionnement de fonctions des menus telles que **Réglages**, **Contacts**, **Navigateur**, **Messages**, **Album Perso** ou **Applications**, il revient à l'écran inactif. Vous pouvez vous servir du téléphone corps fermé lorsque vous utilisez **Jeux**, **Appareil photo** ou que vous créez un message.



# Batterie et carte SIM

Avant d'ouvrir le couvercle de la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint, que le corps du téléphone est fermé et que le chargeur n'est pas raccordé au téléphone.

## Batterie


### Retrait de la batterie

1. Poussez le bord supérieur du couvercle
2. Faites doucement coulisser le couvercle de la batterie (1)
3. Retirez le couvercle de la batterie (2)
4. Poussez la partie inférieure de la batterie vers l'avant (3)
5. Soulevez la batterie pour la sortir (4)

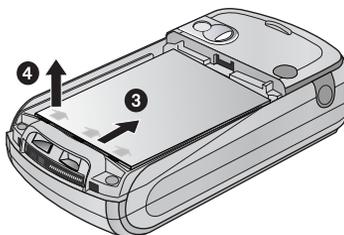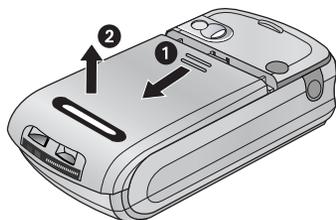

### Mise en place de la batterie

1. Introduisez le bord supérieur de la batterie (1)
2. Poussez doucement sur le bord inférieur de la batterie jusqu'à ce qu'elle fasse entendre un clic (2)
3. Placer le couvercle de la batterie sur la batterie
4. Faites coulisser le couvercle à sa place (3)

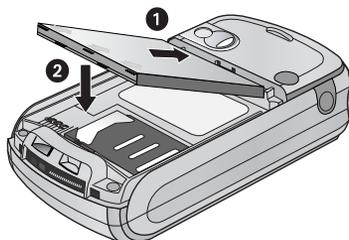


## Charger la batterie

Il est recommandé de charger la batterie pendant au moins 4 heures avant la première utilisation.

Assurez-vous que la batterie est bien en place avant de connecter le chargeur.

### Raccordement de la prise

1. Introduisez la prise avec la flèche orientée vers le haut
2. Poussez le chargeur à fond
3. Le témoin de niveau de la batterie commence à se déplacer (voir "Témoin de niveau de la batterie" ci-dessous)

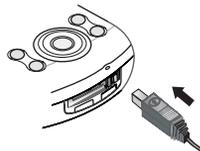

**Note** : NE forcez PAS sur le connecteur, vous risqueriez d'endommager le téléphone et/ou le chargeur.


### Retrait de la prise

Tirer délicatement la prise du connecteur



**Note** : Ne tirez PAS le câble, vous risqueriez d'endommager le téléphone et/ou le chargeur.

## Témoin de niveau de la batterie

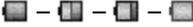	Chargement terminé	Pendant le chargement	Batterie faible
Témoin	 Vert	 Vert      Rouge	 Rouge


## Avertissement Batterie faible

Lorsque la charge de la batterie est faible, le témoin de batterie est rouge. Si la charge de la batterie est très faible, un son d'alerte est émis. L'alimentation est automatiquement coupée 2 minutes après le bip. Branchez le chargeur immédiatement (voir "Charger la batterie" ci-dessus). Des appels peuvent être émis et reçus lorsque le téléphone est en cours de chargement.

# Carte SIM

## Mise en place de la carte SIM


1. Retirez le couvercle de la batterie et la batterie (voir "Retrait de la batterie" page 6)
2. Faites coulisser le logement de la carte **SIM** vers la droite jusqu'à ce qu'il fasse entendre un clic
3. Soulevez le logement de la carte **SIM**
4. Introduisez la carte **SIM** dans son logement
5. Abaissez le logement de la carte **SIM**
6. Faites coulisser le logement de la carte **SIM** vers la gauche jusqu'à ce qu'il fasse entendre un clic
7. Remettez la batterie et le couvercle de la batterie en place

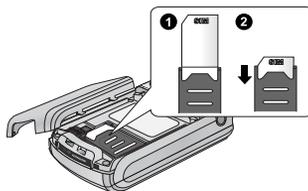

**Note** : Assurez-vous que les contacts dorés situés sur la carte **SIM** et sur le corps du téléphone sont bien les uns en face des autres.

## Retrait de la carte SIM

1. Retirez le couvercle de la batterie et la batterie (voir "Retrait de la batterie" page 6)
2. Faites coulisser le logement de la carte **SIM** vers la droite jusqu'à ce qu'il fasse entendre un clic
3. Soulevez le logement de la carte **SIM**
4. Retirez la carte **SIM**
5. Remettez en place le logement de la carte **SIM**
6. Remettez la batterie et le couvercle de la batterie en place

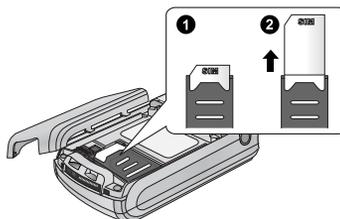

# Opération de base

## Allumer/Eteindre

### Allumer

1. Maintenez la touche  (Alimentation/Fin) enfoncée pendant 2 à 3 secondes
2. L'animation de démarrage débute
3. Le message **Msg accueil** personnalisable s'affiche pendant 2 secondes (voir "Msg accueil" page 29)
4. L'écran reste en mode inactif

### Eteindre

Maintenez la touche  (Alimentation/Fin) enfoncée pendant 2 à 3 secondes  
*Lorsque  s'affiche*

1. Ouvrez le corps du téléphone
2. Maintenez la touche  (Alimentation/Fin) enfoncée pendant 2 à 3 secondes

OU

1. Appuyez sur  
2. Appuyez sur  (OK)
3. Maintenez la touche  (Alimentation/Fin) enfoncée pendant 2 à 3 secondes



**Note** : L'activation **Verrou tél.** (page 31) affecte l'extinction du téléphone.


# Emettre un appel


Le téléphone est allumé, l'indicateur de puissance du signal montre que la couverture réseau est disponible dans cette zone et la batterie est suffisamment chargée.

## Saisie de numéros

Vous devez connaître l'indicatif régional et le numéro de téléphone avant d'appeler.

*Ecran inactif*

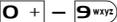1. Saisissez le code régional et le numéro de téléphone avec 
2. Le numéro saisi s'affiche
3. Appuyez sur  (Envoyer)

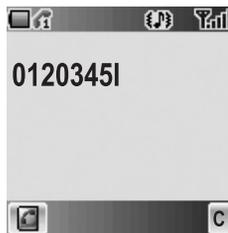

## Terminer un appel

Lorsque vous terminez un appel, la durée de l'appel s'affiche. Si **Coût max.** (voir "Coût max." page 36) est activé, les unités restantes s'affichent également.

*Pendant un appel*

1. Appuyez sur  (Alimentation/Fin)  
OU  
Fermez le corps du téléphone  
(voir "Slider actif" page 31)
2. La durée d'affiche
3. **Coût max.** s'affiche (lorsqu'il est activé)

## Appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez émettre un appel d'urgence en composant le numéro 112 d'urgence international qui est adopté par la plupart des pays. Même lorsque la carte **SIM** n'est pas mise en place, cette fonction est disponible dans la plupart des réseaux ().

*Ecran inactif*

1. Saisissez 112 avec 
2. Appuyez sur  (Envoyer)



**Note** : La possibilité d'émettre des appels d'urgence sans la carte **SIM** dépend du pays ou de l'opérateur réseau.

## Derniers appels

### Emettre un appel à partir de la Liste Derniers appels

Vous pouvez sélectionner des numéros de téléphone à partir de **Dernier appel**, **Appel répondu** ou **Appel non répondu**. Il y a 50 numéros récents dans les listes de **Dernier appel** et **Appel répondu** et 20 dans la Liste de **Appel non répondu**.



*Ecran inactif*

1. Appuyez sur (Envoyer) pour afficher les listes de **Derniers appels**
2. déplacez vers la liste souhaitée
3. Appuyez sur (Sélect.)
4. vers le numéro souhaité
5. Appuyez sur (Envoyer)

### Gestion des entrées dans Derniers appels

Vous pouvez voir, effacer une ou toutes les entrées dans **Derniers appels**.

*A partir du menu **Derniers appels***

1. déplacez vers la liste **Derniers appels** souhaitée
2. Appuyez sur (Sélect.)
3. déplacez vers l'entrée souhaitée
4. Appuyez sur (Menu)
5. déplacez vers **Voir**, **Effacer** ou **Effacer tout**
6. Appuyez sur (Sélect.)

Menu	Description
<b>Voir</b>	<b>Voir</b> des informations sur l'appel
<b>Effacer</b>	<b>Effacer</b> un numéro de la liste
<b>Effacer tout</b>	<b>Effacer tout</b> tous les numéros de la liste

### Stocker les Derniers appels dans les Contacts

Vous pouvez stocker l'entrée souhaitée dans les listes des **Derniers appels** dans les **Contacts**.

*A partir du menu **Derniers appels***

1. déplacez vers la liste souhaitée
2. Appuyez sur (Sélect.)
3. Appuyez sur ()  
(voir "Liste contacts" page 43)

## Appels intern.

Vous devez avoir le code du pays, le code régional du pays de destination et le numéro de téléphone avant d'émettre un appel international.

*Ecran inactif*

1. Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que "+" s'affiche
2. Saisissez le code du pays/région avec  - 
3. Saisissez le code régional et le numéro de téléphone avec  - 
4. Appuyez sur  (Envoyer)



## Liste contacts

Vous devez stocker les numéros de téléphone dans la Liste contacts avant d'utiliser cette fonction (voir "Créer" page 46).

*Ecran inactif*

1. Appuyez sur  ou  pour afficher la **Liste contacts**
2.  déplacez vers l'entrée souhaitée
3. Appuyez sur  (Envoyer)




## Raccourci

Vous devez activer **Raccourci** avant d'utiliser cette fonction (voir "Raccourci" page 52).

*Ecran inactif*

1. Maintenez enfoncée le numéro Raccourci approprié avec  - 
2. Le numéro est composé automatiquement

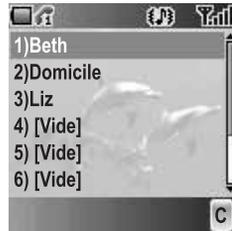

## N° service

Votre Fournisseur d'accès peut avoir programmé des numéros de téléphone spéciaux sur votre carte **SIM**. Vous ne pouvez pas modifier ces numéros.

*Ecran inactif*

1. Appuyez sur  ou  pour afficher la **Liste contacts**
  2.  déplacez vers le **N° service** souhaité
- OU

*A partir de l'écran inactif*

1. Appuyez sur  (Menu)
2.  déplacez vers **Contacts**
3. Appuyez sur  (Sélect.)
4.  déplacez vers **N° service**
5. Appuyez sur  (Sélect.)



**Note** : Les numéros du N° service s'affichent seulement si **SIM** ou **Tous** est sélectionné dans **Mes contacts** (voir "Mes contacts" page 52). Si votre opérateur n'offre pas ces services, les numéros de service ne s'affichent pas.

## Réception appel

### Répondre

Pendant que le téléphone sonne, appuyez sur n'importe quelle touche sauf  (Alimentation/Fin) et  (Sil.) pour répondre à un appel entrant. Vous pouvez répondre à un appel sans appuyer sur aucune touche, en ouvrant le corps du téléphone.



**Note** : Les paramètres de **Slider actif** (page 31), **Verrou tél.** (page 31) et **Verrou tél.** (page 38) affectent la réponse à un appel entrant.

### Appel non répondu

Si vous ne répondez pas à des appels, le numéro des appels non répondus s'affiche. Appuyez sur  (Voir) pour voir des informations sur l'appel non répondu.

## Rejeter

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur  (Alimentation/Fin) pour rejeter l'appel. Le numéro des appels non répondus s'affiche. Appuyez sur  (Voir) pour voir des informations sur l'appel non répondu.

## Réponse auto

Si **Réponse auto** est activé et que le kit **Mains libres** est connecté, vous pouvez répondre aux appels sans appuyer sur aucune touche. Vous devez répondre à n'importe quelle attente d'appel de la façon normale (voir "Réponse auto" page 32).

## N° appelant

Si vous recevez un appel entrant dont le numéro est stocké dans la **Liste contacts**, le nom de l'appelant s'affiche. Si le numéro n'est pas stocké dans la **Liste contacts**, seul un numéro de téléphone s'affiche.

## Opérations lors d'un appel en cours

Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions pendant un appel.


### Contrôle du Volume

Vous pouvez régler le volume de la voix pendant un appel.

*Pendant un appel*

⬆ augmenter le volume

⬇ diminuer le volume

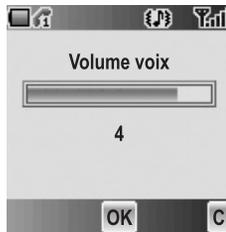

### Accès à la Liste contacts

Vous pouvez accéder à la **Liste contacts**, qui est stocké sur la carte **SIM** ou dans le téléphone pendant un appel.

*Pendant un appel*

1. Appuyez sur  ()
2. ⬆ déplacez vers l'entrée souhaitée (voir "Contacts" page 42)

## Messages

Vous pouvez créer, contrôler ou envoyer un message pendant un appel.

*Pendant un appel*

1. Appuyez sur  (Menu)
2.  déplacez vers **Messages**
3. Appuyez sur  (Sélect.)  
(voir "Messages" page 72)



## Mains libres

Si **Mains libres** est activé, vous pouvez suivre une conversation sans tenir le téléphone à l'oreille.

*Pendant un appel*

1. Appuyez sur  (Menu)
2.  déplacez vers **Mains libres**
3. Appuyez sur  (OK)
4.  déplacez vers **Marche ou Arrêt**
5. Appuyez sur  (Sélect.)

## Att.


Vous pouvez mettre un appel en attente.

*Pendant un appel*

1. Appuyez sur  (Att.)

## Pour reprendre

1. Appuyez sur  (Repr.)

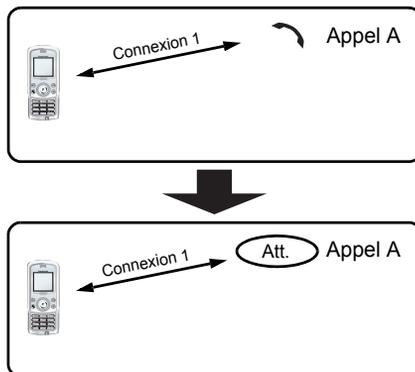

## Attente appel



Si **Attente appel** est activé, vous pouvez recevoir un autre appel ou vous pouvez faire un appel à plusieurs.

### Mettre en attente et répondre

Vous pouvez mettre une connexion en cours en attente et répondre à un nouvel appel.

*Pendant un appel*

1. Vous entendez un appel entrant et le **N° appelant** s'affiche
2. Appuyez sur  (Envoyer)

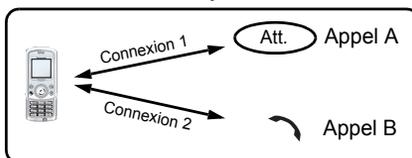
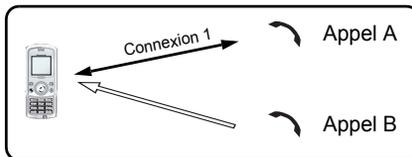


### Fin et répondre

Vous pouvez terminer la connexion en cours et répondre à un nouvel appel.

*Pendant un appel*

1. Vous entendez un appel entrant et le **N° appelant** s'affiche
2. Appuyez sur  (Alimentation/ Fin)
3. Appuyez sur  (Envoyer)

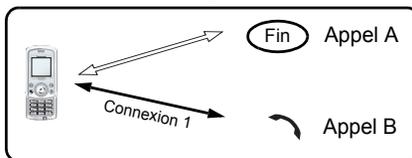
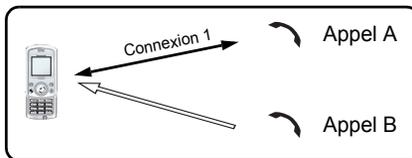


## Rejeter un nouvel appel

Vous pouvez rejeter un nouvel appel pendant un appel.

*Pendant un appel*

1. Vous entendez un appel entrant et le **N° appelant** s'affiche
2. Appuyez sur  (Rejeter)

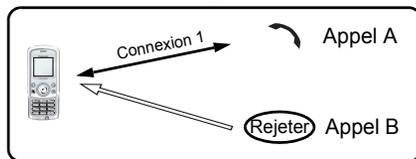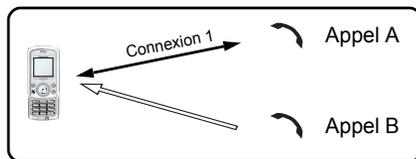


## Deuxième appel

Vous pouvez émettre un nouvel appel pendant un appel.

*Pendant un appel*

1. Appuyez sur  (Att.)
2. Saisissez le numéro de téléphone souhaité avec  OU Appuyez sur  et sélectionnez le numéro souhaité
3. Appuyez sur  (Envoyer)  
Le premier appel est mis en attente.



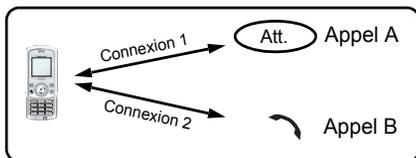


## Basculer un appel

Vous pouvez basculer entre 2 connexions.

*Pendant le deuxième appel*


1. Appuyez sur ☒ (Repr.)
2. Le deuxième appel est mis en attente et vous revenez au premier appel
3. Appuyez sur ☒ (Att.)
4. Le premier appel est mis en attente et vous revenez au deuxième appel

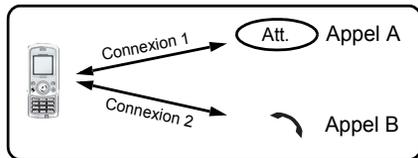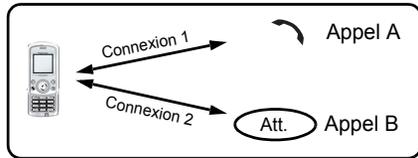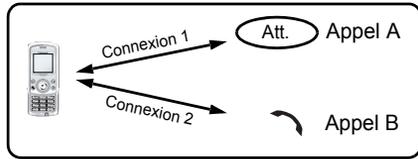

## Terminer une connexion

*Pendant des appels*


1. Appuyez sur ☉ (Menu)
2. ☞ déplacez vers **Raccrocher**
3. Appuyez sur ☉ (Sélect.)
4. ☞ déplacez vers **Actif** ou **Att.**
5. Appuyez sur ☉ (Sélect.)

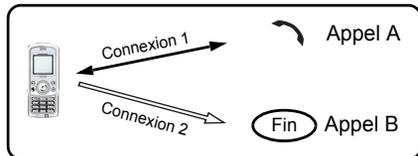

## Terminer les deux connexions

*Pendant des appels*

Appuyez sur ☒ (Fin)

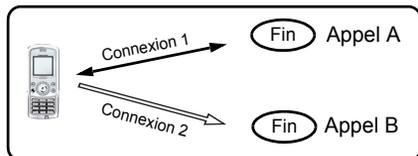


## Appel à plusieurs (Conférence)

Vous pouvez avoir jusqu'à 5 appels dans un appel à plusieurs. Vous ne pouvez pas avoir plus d'un appel à plusieurs à la fois.

### Emettre un appel à plusieurs

*Pendant 2 appels, avec 1 appel mis en attente*

1. Appuyez sur  (Menu)
2.  déplacez vers **Appel conf.**
3. Appuyez sur  (Sélect.)



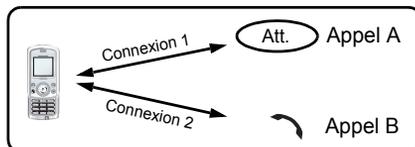


### Ajouter plus d'appelants

Vous pouvez avoir jusqu'à 5 appels dans un appel à plusieurs.

*Pendant un appel à plusieurs*

1. Appuyez sur  (Att.)  
La **Conférence** est mise en attente.
2. Emettez un autre appel  
OU  
Répondez à un appel entrant
3. Appuyez sur  (Menu)
4.  déplacez vers **Appel conf.**
5. Appuyez sur  (Sélect.)

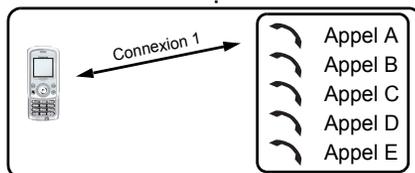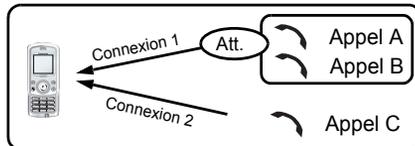
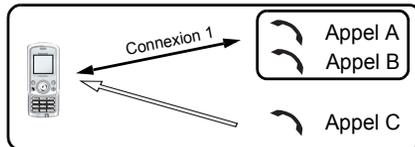


### Séparer un appelant

Vous pouvez séparer un appel d'un appel à plusieurs et en faire une autre connexion.

*Pendant un appel à plusieurs*

1. Appuyez sur  (Menu)
2.  déplacez vers **Appel privé**
3. Appuyez sur  (Sélect.)
4.  déplacez vers le numéro de téléphone souhaité
5. Appuyez sur  (Sélect.)  
L'appel à plusieurs est gardé en attente.

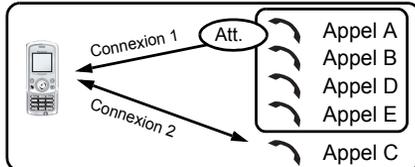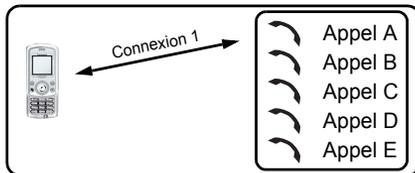


## Terminer un appel dans un appel à plusieurs

Vous pouvez terminer un appel dans un appel à plusieurs un par un.

*Pendant un appel à plusieurs*

1. Appuyez sur  (Menu)
2.  déplacez vers **Raccrocher**
3. Appuyez sur  (Sélect.)
4.  déplacez vers le numéro de téléphone souhaité
5. Appuyez sur  (Sélect.)

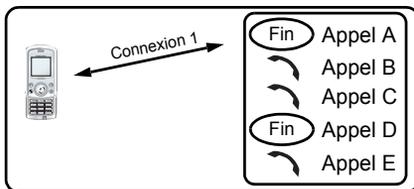


## Terminer un appel à plusieurs

Vous pouvez terminer un appel à plusieurs.

*Pendant un appel à plusieurs*

1. Appuyez sur  (Fin)
2. Tous les appels sont déconnectés

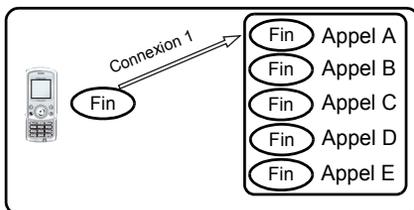

## Sons DTMF

Des tonalités DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) peuvent être envoyées pendant un appel. Elles sont souvent utilisées pour accéder à la messagerie vocale, à la radiomessagerie et à la banque à domicile informatisée. Vous pouvez par exemple avoir besoin de saisir un numéro pour accéder à la messagerie vocale à distance. Un numéro de téléphone peut être stocké dans les **Contacts** avec une séquence DTMF, ce qui permet de composer le numéro lors d'un rappel et d'envoyer automatiquement la séquence DTMF. Vous pouvez utiliser "p" pour faire une pause pendant quelques secondes et "w" pour faire une pause et attendre votre réponse.

# Saisie de texte

Vous pouvez utiliser les caractères alphanumériques pour saisir du texte. Appuyez sur la touche appropriée plusieurs fois jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. Si vous avez besoin d'utiliser la même touche pour différents caractères, saisissez le premier caractère et attendez 1 seconde. Pour saisir du texte, vous pouvez presser et maintenir enfoncée **[O +]** – **[9 wxyz]** et la sélection s'affiche. Déplacez vers la lettre souhaitée avec **[◀]** et appuyez sur **[●]** (Sélect.).

Mode texte					
Touche	Anglais T9®	Normal (abc)	Grec (ABΓ)	Etendu (aää)	Numérique (0 – 9)
<b>[O +]</b>		+ _	+ _	+ _	0
<b>[1]</b>	., - ? ! ' @ ; ; / 1	., @ / : ; * # + - " , ! ; ? ç _ ( ) [ ] { } ' & % \ ^ ~   < > = € £ \$ ¥ ¢ §			1
<b>[2 abc]</b>	ACB2 acb2	ABC abc	ABΓ	AAAÆBCCÇ aääæàabc	2
<b>[3 def]</b>	EDF3 edf3	DEF def	ΔEZ	DEÉF deèéf	3
<b>[4 ghi]</b>	IHG4 ihg4	GHI ghi	HΘI	GHI ghii	4
<b>[5 jkl]</b>	KLJ5 klj5	JKL jkl	KΛM	JKL jkl	5
<b>[6 mno]</b>	OMN6 omn6	MNO mno	NΞO	MNŃOŃ mnñöøò	6
<b>[7 pqrs]</b>	SPRQ7 sprq7	PQRS pqrs	ΠΡΣ	PQRS pqrsß	7
<b>[8 tuv]</b>	TVU8 tvu8	TUV tuv	ΤΥΦ	TUÜV tuüv	8
<b>[9 wxyz]</b>	XWYZ9 xwyz9	WXYZ wxyz	ΧΨΩ	WXYZ wxyz	9
<b>[* ◀]</b>	Majuscule/ Verrouillage	Majuscule/ Verrouillage		Verrouillage	*
<b>[# ▶]</b>	Espace	Espace	Espace	Espace	#


## Exemple de saisie de texte

Saisie de "Hello!"

Mode	Utilisation des touches/Affichage							
<b>Anglais T9®</b>	<b>[* ◀]</b>	<b>[4 ghi]</b>	<b>[3 def]</b>	<b>[5 jkl]</b>	<b>[5 jkl]</b>	<b>[6 mno]</b>	<b>[1]</b>	<b>[9 x 4]</b>
		l	He	Gel	Hell	Hello	Hello.	Hello!
<b>Normal (abc)</b>	<b>[* ◀]</b>	<b>[4 ghi]</b>	<b>[3 def]</b>	<b>[5 jkl]</b>	<b>[5 jkl]</b>	<b>[6 mno]</b>	<b>[1]</b>	
		x 2	x 2	x 3	x 3	x 3	x 12	
		H	He	Hel	Hell	Hello	Hello!	

## Mode texte

Vous pouvez changer le mode de saisie de texte en appuyant sur  (  ).

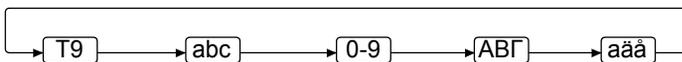

Appuyez sur  une fois comme une touche Maj. Le prochain caractère saisi sera en lettre majuscule.

Appuyez sur  deux fois comme une touche de verrouillage maj. Vous pouvez tout saisir en majuscules.

<b>Normal</b>	T9	abc	0-9	ABΓ	aää
<b>Maj.</b>	T9↑	Abc	_____	_____	_____
<b>Verrouillage maj.</b>	T9↑↑	ABC	_____	_____	AÄÄ

## Saisie de texte T9<sup>®</sup>

L'utilisation du mode de saisie de texte T9<sup>®</sup> réduit considérablement le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer :

Appuyez une fois sur la touche de la lettre souhaitée. La lettre souhaitée peut ne pas s'afficher. Continuez d'appuyer sur les autres touches jusqu'à atteindre la fin d'un mot, puis vérifiez que le mot a bien été tapé avant de continuer avec le mot suivant.

Si la combinaison de lettres tapées a produit un mot qui n'est pas celui souhaité, appuyez sur  plusieurs fois jusqu'à ce que le bon mot s'affiche. Continuez avec le mot suivant.

Si le mot que vous souhaitez n'est pas dans le dictionnaire interne (p.ex. si c'est un nom propre ou mot rarement utilisé) il doit être saisi en Mode normal (abc).

## Editer du texte

Appuyez sur  pour déplacer le curseur vers le haut et le bas,  pour la gauche et la droite. Lorsque le curseur se trouve entre deux caractères, vous pouvez insérer un nouveau caractère. Pour effacer un caractère, appuyez une fois sur  (  ). Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez enfoncée  (  ) pendant 2 à 3 secondes.

# Exploration des Menus



## Réglages

Profil .....	25
Bips .....	26
Affichage .....	29
Réglage "slider" .....	31
Langue .....	32
Réponse auto .....	32
Raccourci-clavier .....	33
Apparence Menu .....	34
Paramètres Tél. ....	35
Par défaut .....	41



## Navigateur

Démarrer	
le Navigateur .....	58
Signet .....	60
Paramètres .....	63



## Calendrier

Voir le calendrier .....	81
--------------------------	----



## STK (Kit d'outils SIM)



## Contacts

Liste contacts .....	43
Créer .....	46
Réglage de groupe .....	48
Etat .....	49
Mes n° .....	50
N° service <input type="checkbox"/> .....	50
Message .....	51
Raccourci .....	52
Mes contacts .....	52



## Appareil photo

Présentation de	
l'appareil photo .....	64
Mode aperçu .....	66
Mode capture .....	71



## Album Perso

Mes images .....	84
Mes animations .....	85
Mes mélodies .....	86
Etat .....	86



## Jeux et applications

Jeux et applications ...	53
Paramètres .....	55
Voir Aff. certificat .....	57



## Messages

Paramètres .....	72
Créer .....	76
Msg reçus et Msg	
envoyés .....	77
Chat SMS .....	78
Msg prédéfinis .....	78
Diffusions .....	79



## Applications

Jeux et applications ...	88
Alarmes .....	88
Mémo vocal .....	89
Enregistrer .....	90
Heure .....	90
Mise en marche	
auto .....	91
Arrêt auto .....	91
Calculatrice .....	92
Compositeur	
mélodie .....	94



**Note** : Lorsque **SIM** ne supporte pas STK (Kit d'outils SIM), **Calendrier** s'affiche dans le menu principal au lieu de STK.

# Réglages

 Profil	page 25	Activer un profil ..... 25 Editer un profil ..... 25 Revenir au réglage par défaut ..... 26 Renommer un profil ..... 26
 Bips	page 26	Volume ..... 26 Type sonnerie ..... 27 Tonalité message ..... 27 Bruit ouverture ..... 27 Bruit fermeture ..... 28 Tonalité touches ..... 28 Son d'alerte ..... 28 Mode d'alerte ..... 28
 Affichage	page 29	Fond d'écran ..... 29 Thèmes en couleur ..... 29 Msg accueil ..... 29 Note opérateur ..... 30 Rétroéclairage ..... 30 Rétro éclairage des touches ..... 30
 Réglage "slider"	page 31	Verrou tél. .... 31 Slider actif ..... 31 Menu à l'ouverture ..... 31
 Langue	page 32	
 Réponse auto	page 32	
 Raccourci clavier	page 33	
 Apparence	page 34	Lancement 9 ..... 34 Déroulement lanceur ..... 34
 Paramètres Tél.	page 35	Services d'appels ..... 35 Renvoi d'appels ..... 37 Sécurité ..... 38 Réseau ..... 41
 Par défaut	page 41	

# Profil

Vous pouvez commuter entre 4 profils différents, chacun avec une combinaison spécifique de **Volume sonnerie**, **Type sonnerie**, **Tonalité message**, **Bruit ouverture**, **Bruit fermeture**, **Tonalité touches**, **Son d'alerte** et **Mode d'alerte**.  
A partir du menu **Réglages**  
Appuyez sur  (Sélect.)



Les profils suivants sont disponibles :

<b>Normal</b>	Convient pour un usage de tous les jours
<b>Mode silence</b>	Sonnerie pour les occasions formelles (Maintenez enfoncée  , voir " Touche dièse " page 3)
<b>Mode extérieur</b>	Pour les environnements bruyants
<b>Mode réunion</b>	Pour les réunions

## Activer un profil

A partir du menu **Profil**

1.  déplacez vers le profil souhaité
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers **Activer le profile**
4. Appuyez sur  (Sélect.)

## Editer un profil

A partir du menu **Profil**

1.  déplacez vers le profil souhaité
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers **Editer**
4. Appuyez sur  (Sélect.)
5.  déplacez vers le réglage souhaité  
(voir "Bips" page 26)

## Revenir au réglage par défaut

A partir du menu **Profil**

1. ⏪ déplacez vers le profil souhaité
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⏪ déplacez vers **Par défaut**
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)

## Renommer un profil

A partir du menu **Profil**


1. ⏪ déplacez vers le profil souhaité excepté **Normal**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⏪ déplacez vers **Renommer**
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
5. Saisissez un nom de profil  
(voir "Saisie de texte" page 21)
6. Appuyez sur **⊙** (OK)

## Bips

Vous pouvez sélectionner chaque son à partir d'une sélection d'origine (voir la figure de droite) ou télécharger un **Type sonnerie** dans **Mes mélodies** (voir "Mes mélodies" page 86).

A partir du menu **Réglages**

1. ⏪ déplacez vers **Bips**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)

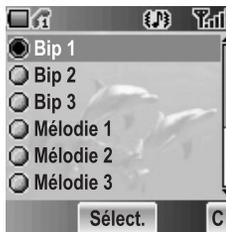

## Volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie.

A partir du menu **Bips**

1. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
2. La sonnerie commence à sonner
3. ⏪ pour régler le volume  
⏩ ou ⏪ pour augmenter le volume  
⏩ ou ⏪ pour diminuer le volume
4. Appuyez sur **⊙** (OK)



## Type sonnerie

Vous pouvez sélectionner un **Type sonnerie** à partir de la sélection d'origine ou à partir de **Mes mélodies**.

*A partir du menu Bips*

1. ⤴ déplacez vers **Type sonnerie**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **D'origine** ou **Mes mélodies**
4. Appuyez sur  (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers le son souhaité et un échantillon est lu
6. Appuyez sur  (Sélect.)



## Tonalité message

Vous pouvez sélectionner une **Tonalité message** à partir de la sélection d'origine ou à partir de **Mes mélodies**.

*A partir du menu Bips*

1. ⤴ déplacez vers **Tonalité message**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **D'origine** ou **Mes mélodies**
4. Appuyez sur  (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers le son souhaité et un échantillon est lu
6. Appuyez sur  (Sélect.)



## Bruit ouverture

Vous pouvez couper le **Bruit ouverture** ou sélectionner un son à partir d'une sélection d'origine ou **Mes mélodies**.

*A partir du menu Bips*

1. ⤴ déplacez vers **Bruit ouverture**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **D'origine**, **Mes mélodies** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur  (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers le son souhaité et un échantillon est lu
6. Appuyez sur  (Sélect.)



## Bruit fermeture

Vous pouvez couper le **Bruit fermeture** ou sélectionner une mélodie à partir d'une sélection d'origine ou **Mes mélodies**.

A partir du menu **Bips**

1. ⤴ déplacez vers **Bruit fermeture**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **D'origine, Mes mélodies** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers le son souhaité et un échantillon est lu
6. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)



## Tonalité touches

La **Tonalité touches** par défaut est le son que vous entendez lorsque vous appuyez sur une touche.

A partir du menu **Bips**

1. ⤴ déplacez vers **Tonalité touches**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)



## Son d'alerte

Le **Son d'alerte** indique que la charge de la batterie est faible.

A partir du menu **Bips**

1. ⤴ déplacez vers **Son d'alerte**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)



## Mode d'alerte

Vous pouvez régler le type de **Mode d'alerte** souhaité.

A partir du menu **Bips**

1. ⤴ déplacez vers **Mode d'alerte**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers le type de mode d'alerte souhaité
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)



# Affichage

## **Fond d'écran**

Vous pouvez changer le **Fond d'écran** par défaut en sélectionnant une image d'origine ou à partir de **Mes images** ou **Mes animations**.

*A partir du menu **Affichage***

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2.  déplacez vers **D'origine**, **Mes photos** ou **Mes animations**
3. Appuyez sur  (Sélect.)
4.  déplacez vers l'image que vous souhaitez comme fond d'écran
5. Appuyez sur  (Sélect.)

## **Thèmes en couleur**

Vous pouvez changer les **Thèmes en couleur** qui affectent la couleur du curseur et de l'arrière-plan.

*A partir du menu **Affichage***

1.  déplacez vers **Thèmes en couleur**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers le thème souhaité
4. Appuyez sur  (Sélect.)



## **Msg accueil**

Vous pouvez régler votre **Msg accueil** original qui s'affiche après l'animation de démarrage.

*A partir du menu **Affichage***

1.  déplacez vers **Msg accueil**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. Saisissez votre message d'accueil original (voir "Saisie de texte" page 21)
4. Appuyez sur  (OK)




## Note opérateur

**Note opérateur** est une fonction qui vous rappelle comment faire fonctionner les fonctions sélectionnées après avoir laissé l'affichage inactif pendant quelques minutes.

*A partir du menu **Affichage***

1.  déplacez vers **Note opérateur**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur  (Sélect.)

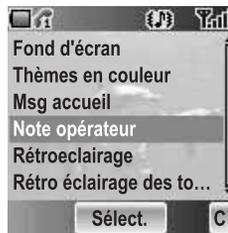


## Rétroéclairage

Vous pouvez régler la durée du rétroéclairage.

*A partir du menu **Affichage***

1.  déplacez vers **Rétroéclairage**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers la durée souhaitée
4. Appuyez sur  (Sélect.)

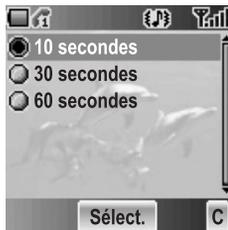

## Rétro éclairage des touches

Vous pouvez activer ou désactiver le **Rétro éclairage des touches** pour les touches numériques.

*A partir du menu **Affichage***

1.  déplacez vers **Rétro éclairage des touches**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur  (Sélect.)



**Note** : Activer le **Rétro éclairage des touches** peut raccourcir la durée de vie de la batterie.

# Réglage “slider”

Vous pouvez régler les options suivantes pour les activer lorsque vous ouvrez ou fermez le corps du téléphone.

## **Verrou tél.**

**Verrou tél.** est utilisé pour éviter que des touches soient actionnées par accident lorsque le corps est fermé.

A partir du menu **Réglage “slider”**

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2.  déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
3. Appuyez sur  (Sélect.)



## **Slider actif**

Lorsque **Slider actif** est activé, vous pouvez répondre ou terminer un appel en ouvrant et fermant le corps du téléphone sans appuyer sur aucune touche.

A partir du menu **Réglage “slider”**

1.  déplacez vers **Slider actif**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur  (Sélect.)



**Note** : Le système de **Slider actif** utilise un aimant. Gardez votre téléphone éloigné d'objets magnétisés pour éviter un dysfonctionnement.

## **Menu à l'ouverture**

Vous pouvez sélectionner l'option à activer lorsque vous ouvrez le corps du téléphone.

A partir du menu **Réglage “slider”**

1.  déplacez vers **Menu à l'ouverture**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers l'action souhaitée
4. Appuyez sur  (Sélect.)



# Langue

Vous pouvez changer la langue d'affichage du téléphone. Si vous sélectionnez **Automatique**, le combiné sélectionne la langue par défaut de la carte SIM (☐).

*A partir du menu **Réglages***

1. ⤴ déplacez vers **Langue**
2. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers la langue souhaitée ou **Automatique**
4. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)



# Réponse auto

Lorsque vous connectez l'écouteur du kit **Mains libres**, vous pouvez activer **Réponse auto** et répondre à un appel automatiquement.

*A partir du menu **Réglages***

1. ⤴ déplacez vers **Réponse auto**
2. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)



# Raccourci-clavier

Vous pouvez attribuer deux fonctions sélectionnées à la touche programmable droite et les activer par **Appui bref** (appuyez une fois) ou **Appui long** (maintenir enfoncé).

*A partir du menu **Réglages***

1. ⤴ déplacez vers **Raccourci-clavier**
2. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Appui bref** ou **Appui long**
4. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers la fonction souhaitée
6. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)

Les fonctions suivantes sont disponibles :

	<b>Appareil photo</b>		<b>Lancer navigateur</b>		<b>Calendrier</b>
	<b>Jeux et applications</b>		<b>Album Perso</b>		<b>Calculatrice</b>
	<b>Contacts</b>		<b>Alarmes</b>		<b>Enregistrer</b>

# Apparence Menu

Vous pouvez changer le format de l'affichage du menu.

A partir du menu **Réglages**

1. ⬅ déplacez vers **Apparence Menu**
2. Appuyez sur **⬇** (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers le format souhaité
4. Appuyez sur **⬇** (Sélect.)



## Lancement 9

Dans ce mode, vous pouvez voir entièrement le premier niveau du menu principal.

Dans le menu principal

1. ⬅ déplacez vers le menu souhaité
2. Appuyez sur **⬇**  
OU  
Appuyez sur **□** – **9wxyz**



## Déroulement lanceur

Dans ce mode, vous pouvez dérouler le menu principal vers le haut/bas.

Dans le menu principal

1. ⬅ déplacez vers le menu souhaité
2. Appuyez sur **⬇**  
OU  
Appuyez sur **□** – **9wxyz**



Vous pouvez également voir les 3 menus le plus souvent utilisés au niveau suivant en déplaçant le Déroulement lanceur vers la gauche.

Dans le menu principal

1. ⬅ déplacez vers le menu souhaité
2. Appuyez sur **↔**
3. ↔ déplacez vers la fonction souhaitée
4. Appuyez sur **⬇**



# Paramètres Tél.

Vous pouvez personnaliser chaque paramètre du téléphone.

A partir du menu **Réglages**

1. ⤴ déplacez vers **Paramètres Tél.**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers les paramètres souhaités
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)



## Services d'appels

A partir du menu **Paramètres Tél.**

1. ⤴ déplacez vers **Services d'appels**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers le paramétrage souhaité
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)



## Appels

Vous pouvez vérifier l'état des appels.

A partir du menu **Services d'appels**

1. ⤴ déplacez vers **Appels**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers l'état souhaité
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)



<b>Dernier appel</b>	Vous pouvez voir la durée du dernier appel.
<b>Tous les appels</b>	Vous pouvez voir la durée totale de tous les appels. Vous pouvez réinitialiser le total en appuyant sur <b>⊙</b> (Remise à zéro).
<b>Attente appel</b>	Vous pouvez activer <b>Attente appel</b> et voir l'état.
<b>N° appelant</b>	Vous pouvez vérifier comment le <b>N° appelant</b> est reçu.
<b>Numéro masqué</b>	Vous pouvez vérifier comment votre N° d'appel est envoyé.
<b>Ligne activée</b>	Vous pouvez sélectionner une ligne à activer ( <input type="checkbox"/> ).

## Coûts

Vous pouvez contrôler le coût des appels en réglant la limite du coût des appels et des unités comptées par longueur d'appel.

*A partir du menu **Services d'appels***

1. ⤴ déplacez vers **Coûts**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers l'élément souhaité à régler
4. Le paramètre actuel s'affiche

Vous devez saisir le code **PIN 2** pour éditer le **Coût max.** et **Prix/unité**.

<b>Coût restant</b>	Pour vérifier le coût restant.
<b>Prix/unité</b>	Vous pouvez régler le prix par unité pour ajouter le total en appuyant sur <input checked="" type="radio"/> (Editer).
<b>Coût max.</b>	Vous pouvez éditer le <b>Coût max.</b> en appuyant sur <input checked="" type="radio"/> (Editer).
<b>Compteur appels</b>	Pour vérifier le coût total. Vous pouvez réinitialiser le coût total en appuyant sur <input checked="" type="radio"/> (Remise à zéro).

## Connexions

Vous pouvez voir le total des données transférées.

Vous pouvez réinitialiser le total des données de toutes les connexions.

*A partir du menu **Services d'appels***

1. ⤴ Déplacez vers **Connexions**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Dernière connexion**  
ou **Toutes les connexions**
4. Appuyez sur  (Sélect.)



## Afficher mon n°

Vous pouvez sélectionner comment votre N° doit s'afficher.

*A partir du menu **Services d'appels***

1. ⤴ déplacez vers **Afficher mon n°**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers la méthode souhaitée
4. Appuyez sur  (Sélect.)



## Renvoi d'appels

Vous pouvez renvoyer les appels en réglant les conditions suivant le type d'appels.

A partir du menu **Paramètres Tél.**

1. ⤴ déplacez vers **Renvoi d'appels**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers le type d'appels souhaité ou **Annuler tout**
4. Appuyez sur  (Sélect.)  
Lorsque vous sélectionnez **Appels voix**,  
⤴ déplacez vers le type souhaité et appuyez sur  (Sélect.).
5. ⤴ déplacez vers **Etat**, **Marche** ou **Arrêt**
6. Appuyez sur  (Sélect.)  
Lorsque vous sélectionnez **Marche**, saisissez le numéro de téléphone à renvoyer et appuyez sur  (OK).



<b>Appels voix</b>	Les appels voix sont renvoyés dans les conditions suivantes : <b>Injoignable</b> : Lorsque le téléphone n'est pas dans la zone de couverture réseau, tous les appels voix reçus sont renvoyés. <b>Pas de réponse</b> : Les appels voix entrants non répondus sont renvoyés. <b>Occupé</b> : Lorsque les lignes sont occupées, tous les appels voix entrants sont renvoyés. <b>Toutes conditions</b> : Dans les 3 conditions ci-dessus, tous les appels voix entrants sont renvoyés ( <input type="checkbox"/> ) <b>Tous appels</b> : Tous les appels voix entrants sont renvoyés.
<b>Appels fax</b>	<b>Appels fax</b> sont renvoyés.
<b>Appels données</b>	<b>Appels données</b> sont renvoyés.
<b>Annuler tout</b>	Aucun appel n'est renvoyé.

## Sécurité

Vous pouvez limiter l'accès pour protéger votre téléphone, carte SIM, appels, informations et données. Vous devez activer le **PIN** avant de changer le code.




### Verrou tél.

Vous pouvez verrouiller votre téléphone et il vous sera demandé de saisir votre code de déverrouillage lorsque vous allumez le téléphone et qu'une carte SIM différente est insérée.

*A partir du menu **Sécurité***

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2.  déplacez vers **Etat** ou **Mode changement**

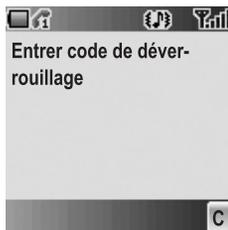

**Note** : Nous vous conseillons de noter votre code de déverrouillage. Si vous oubliez votre code de déverrouillage, vous devez contacter votre fournisseur de service pour déverrouiller le téléphone.

### Changer l'Etat

*A partir du menu **Verrou tél.***

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2.  déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
3. Appuyez sur  (Sélect.)
4. Saisissez le bon code de déverrouillage à 4 chiffres
5. Appuyez sur  (OK)

OU

*Ecran inactif*

1. Maintenez enfoncé  (Menu)
2.  déplacez vers **Verrou tél.**
3. Appuyez sur  (Marche)
4. Saisissez le bon code de déverrouillage à 4 chiffres
5. Appuyez sur  (OK)

## Changer le code de déverrouillage

A partir du menu **Verrou tél.**

1. ⤴ Déplacez vers **Changer code**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. Saisissez l'ancien code de déverrouillage
4. Appuyez sur  (OK)
5. Saisissez le nouveau code de déverrouillage
6. Appuyez sur  (OK)
7. Saisissez le nouveau code de déverrouillage pour vérifier
8. Appuyez sur  (OK)

## Verrouillage d'appels

Vous pouvez verrouiller certains appels sortants et/ou entrants à l'aide d'un mot de passe donné par votre fournisseur de service. Lorsque vous mettez à jour/contrôlez l'état de **Verrouillage d'appels**, le téléphone doit être enregistré sur un réseau.

A partir du menu **Sécurité**

1. ⤴ Déplacez vers **Verrouillage d'appels**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers la fonction souhaitée
4. Appuyez sur  (Sélect.)



<b>Verrouillage vocal</b>	Vous pouvez verrouiller <b>Appels voix</b> et sélectionner le type à partir de <b>Appels entrants</b> et/ou <b>Appels sortants</b> .
<b>Verrouillage de données</b>	Vous pouvez verrouiller <b>Appels données</b> et sélectionner le type parmi <b>Arrêt</b> , <b>Appels internationaux sauf pays d'origine</b> , <b>Appels intern.</b> ou <b>Tous les appels</b> .
<b>Annuler tout</b>	Vous pouvez annuler tous les paramètres de <b>Verrouillage d'appels</b> .
<b>Changer mot de passe</b>	Vous pouvez changer le mot de passe.


## PIN

Vous pouvez protéger votre carte **SIM** contre une utilisation non autorisée. Si vous activez le **PIN**, chaque fois que le téléphone est allumé, il vous est demandé de saisir le code **PIN**.

Activez **PIN** pour changer le code **PIN** et saisissez **PIN** à désactiver.

*A partir du menu **Sécurité***

1. ⤴ déplacez vers **PIN**
2. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Etat** ou **Modif.**
4. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)

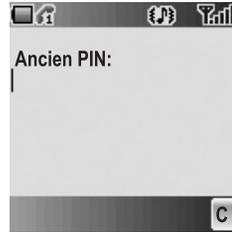

### Changer le code PIN

Assurez-vous que **PIN Etat** est sur **Marche** avant de changer le code **PIN**.

1. Saisissez l'ancien code **PIN** avec  +
2. Appuyez sur ⌂ (OK)
3. Saisissez le nouveau code **PIN** avec  +
4. Appuyez sur ⌂ (OK)
5. Saisissez le nouveau code **PIN** pour vérifier
6. Appuyez sur ⌂ (OK)

### Changer l'Etat


1. ⤴ déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
2. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
3. Saisissez le code **PIN** avec  +
4. Appuyez sur ⌂ (OK)

## PIN 2

Vous ne pouvez pas changer le code **PIN 2** sans le code **PIN 2** actuel.

*A partir du menu **Sécurité***

1. ⤴ déplacez vers **PIN 2**
2. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
3. Saisissez l'ancien code **PIN 2** avec  +
4. Appuyez sur ⌂ (OK)
5. Saisissez le nouveau code **PIN 2** avec  +
6. Appuyez sur ⌂ (OK)
7. Saisissez le nouveau code **PIN 2** pour vérifier
8. Appuyez sur ⌂ (OK)

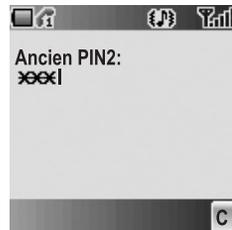

## N° autorisés

La fonction **N° autorisés** vous permet de limiter vos appels sortants à un certain ensemble de numéros enregistrés dans FDN (Fixed Dial Numbers), qui est situé sur votre carte SIM. Lorsque cette fonction est activée, seuls les FDN peuvent être composés et toute tentative d'appeler un autre numéro échoue.

A partir du menu **Sécurité**

1. ⤴ déplacez vers **N° autorisés**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. Saisissez le code **Code PIN 2** avec  +   
4. Appuyez sur  (OK)
5. ⤴ déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
6. Appuyez sur  (Sélect.)



## Réseau

Vous pouvez sélectionner un **Réseau** qui est disponible à l'endroit où vous vous trouvez.

A partir du menu **Paramètres Tél.**

1. ⤴ déplacez vers **Réseau**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Nouveau réseau** ou **Mode de recherche**
4. Appuyez sur  (Sélect.)




<b>Nouveau réseau</b>	Vous pouvez trouver un <b>Nouveau réseau</b> à partir de la liste.
<b>Mode de recherche</b>	Vous pouvez sélectionner un réseau disponible en <b>Manuel</b> ou <b>Automatique</b> .

## Par défaut

Vous pouvez ramener tous les paramètres personnels de **Réglages** aux paramètres d'usine par défaut.

A partir du menu **Réglages**

1. ⤴ Déplacez vers **Par défaut**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. Appuyez sur  (Sélect.)

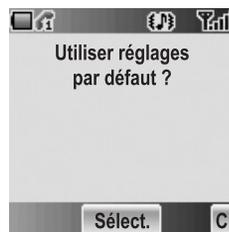

# Contacts

 <b>Liste contacts</b>	page 43	<table><tr><td>Voir la Liste contacts .....</td><td>43</td></tr><tr><td>Voir les entrées dans la Liste contacts .....</td><td>43</td></tr><tr><td>Editer la Liste contacts .....</td><td>44</td></tr><tr><td>Emettre un appel à l'aide de la Liste contacts .....</td><td>44</td></tr><tr><td>Envoi de messages à partir de la Liste contacts .....</td><td>45</td></tr><tr><td>Effacer une entrée de la Liste contacts .....</td><td>45</td></tr><tr><td>Copier une entrée vers l'autre de la Liste contacts .....</td><td>45</td></tr></table>	Voir la Liste contacts .....	43	Voir les entrées dans la Liste contacts .....	43	Editer la Liste contacts .....	44	Emettre un appel à l'aide de la Liste contacts .....	44	Envoi de messages à partir de la Liste contacts .....	45	Effacer une entrée de la Liste contacts .....	45	Copier une entrée vers l'autre de la Liste contacts .....	45
Voir la Liste contacts .....	43															
Voir les entrées dans la Liste contacts .....	43															
Editer la Liste contacts .....	44															
Emettre un appel à l'aide de la Liste contacts .....	44															
Envoi de messages à partir de la Liste contacts .....	45															
Effacer une entrée de la Liste contacts .....	45															
Copier une entrée vers l'autre de la Liste contacts .....	45															
 <b>Créer</b>	page 46	<table><tr><td>Créer une nouvelle entrée .....</td><td>46</td></tr></table>	Créer une nouvelle entrée .....	46												
Créer une nouvelle entrée .....	46															
 <b>Réglage de groupe</b>	page 48	<table><tr><td>Voir le Groupe .....</td><td>48</td></tr><tr><td>Editer le Groupe .....</td><td>48</td></tr></table>	Voir le Groupe .....	48	Editer le Groupe .....	48										
Voir le Groupe .....	48															
Editer le Groupe .....	48															
 <b>Etat</b>	page 49	<table><tr><td>Copier toutes les entrées vers l'autre Liste contacts .....</td><td>49</td></tr></table>	Copier toutes les entrées vers l'autre Liste contacts .....	49												
Copier toutes les entrées vers l'autre Liste contacts .....	49															
 <b>Mes n°</b>	page 50	<table><tr><td>Voir mes Numéros .....</td><td>50</td></tr><tr><td>Editer Mes n° .....</td><td>50</td></tr></table>	Voir mes Numéros .....	50	Editer Mes n° .....	50										
Voir mes Numéros .....	50															
Editer Mes n° .....	50															
 <b>Message</b>	page 51	<table><tr><td>Voir un Message .....</td><td>51</td></tr><tr><td>Editer un Message .....</td><td>51</td></tr></table>	Voir un Message .....	51	Editer un Message .....	51										
Voir un Message .....	51															
Editer un Message .....	51															
 <b>Raccourci</b>	page 52	<table><tr><td>Attribuer des Raccourcis .....</td><td>52</td></tr><tr><td>Voir la liste des Raccourcis .....</td><td>52</td></tr></table>	Attribuer des Raccourcis .....	52	Voir la liste des Raccourcis .....	52										
Attribuer des Raccourcis .....	52															
Voir la liste des Raccourcis .....	52															
 <b>Mes contacts</b>	page 52															

Vous pouvez stocker les numéros de téléphone dans deux emplacements :  
La **Liste contacts** de la carte **SIM** et la **Liste contacts** du **téléphone**.



**Note** : Voir "Saisie de texte" page 21 pour plus d'informations sur la saisie du texte.

# Liste contacts

Vous pouvez parcourir la **Liste contacts** de la carte **SIM** et la **Liste contacts** du **téléphone** séparément ou les deux **Listes contacts** ensemble.

## ***Voir la Liste contacts***

*A partir du menu **Contacts***

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2.  déplacez vers l'entrée souhaitée  
OU  
Appuyez sur la touche numérique qui contient la première lettre du nom souhaité



	Situé dans la <b>Liste contacts</b> du <b>téléphone</b>
	situé dans la <b>Liste contacts</b> de la carte <b>SIM</b>

## ***Voir les entrées dans la Liste contacts***

*A partir du menu de la **Liste contacts***


1.  déplacez vers l'entrée souhaitée  
OU  
Appuyez sur la touche numérique qui contient la première lettre du nom souhaité
2. Appuyez sur  (Menu)
3. Appuyez sur  (Sélect.)



## Editer la Liste contacts

A partir du menu de la **Liste contacts**

1. ⤴ déplacez vers l'entrée souhaitée  
OU  
Appuyez sur la touche numérique qui contient la première lettre du nom souhaité
2. Appuyez sur ⌂ (Menu)
3. ⤴ Déplacez vers **Editer**
4. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers l'élément souhaité
6. Appuyez sur ⌂ (Editer)
7. Editer un élément d'entrée
8. Appuyez sur ⌂ (OK)
9. Appuyez sur ⌂ (Enr.)

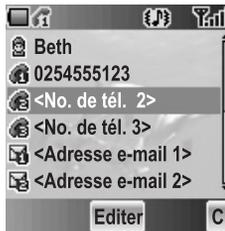

**Note** : Vous pouvez saisir **Nom**, **Numéro de tél. 1** et **Site** uniquement pour la **Liste contacts** de la carte **SIM**.

## Emettre un appel à l'aide de la Liste contacts

A partir du menu de la **Liste contacts**

1. ⤴ déplacez vers l'entrée souhaitée  
OU  
Appuyez sur la touche numérique qui contient la première lettre du nom souhaité
2. Appuyez sur ☎ (Envoyer)

A partir du menu de la **Liste contacts**

1. ⤴ déplacez vers l'entrée souhaitée  
OU  
Appuyez sur la touche numérique qui contient la première lettre du nom souhaité
2. Appuyez sur ⌂ (Menu)
3. ⤴ déplacez vers **Appel**
4. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)

## ***Envoi de messages à partir de la Liste contacts***

Vous pouvez envoyer des messages via la **Liste contacts** (voir “Messages” page 72).

*A partir du menu de la Liste contacts*

1. ⤴ déplacez vers l'entrée souhaitée  
OU  
Appuyez sur la touche numérique qui contient la première lettre du nom souhaité
2. Appuyez sur ⌂ (Menu)
3. ⤴ déplacez vers **Créer MMS** ou **Créer SMS/EMS**
4. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers l'élément souhaité
6. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
7. Appuyez sur ⏏ (Fait)  
Suivez les étapes dans **Messages** (voir “Messages” page 72).

## ***Effacer une entrée de la Liste contacts***

*A partir du menu de la Liste contacts*

1. ⤴ déplacez vers l'entrée souhaitée  
OU  
Appuyez sur la touche numérique qui contient la première lettre du nom souhaité
2. Appuyez sur ⌂ (Menu)
3. ⤴ Déplacez vers **Effacer**
4. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
5. Appuyez sur ⌂ (Oui)

## ***Copier une entrée vers l'autre de la Liste contacts***

*A partir du menu de la Liste contacts*

1. ⤴ déplacez vers l'entrée souhaitée  
OU  
Appuyez sur la touche numérique qui contient la première lettre du nom souhaité
2. Appuyez sur ⌂ (Menu)
3. ⤴ déplacez vers **Copier l'entrée**
4. “Copier (nom de l'entrée) vers (SIM ou Téléphone) ?” s'affiche
5. Appuyez sur ⌂ (Oui)

# Créer

**Liste contacts de la carte SIM :** Vous pouvez stocker le Nom, le Numéro de tél. et le Site

**Liste contacts du téléphone :** Vous pouvez stocker le Nom, 3 Numéros de tél., 2 Adresses e-mail, le Type de sonnerie, le Groupe, le Raccourci, une Photo, une Note et le Site.

## Créer une nouvelle entrée

A partir du menu **Contacts**

1. ⤴ déplacez vers **Créer**
2. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **SIM** ou **Téléphone**
4. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers l'élément souhaité
6. Appuyez sur ⦿ (Editer)
7. Editer l'élément d'entrée
8. Appuyez sur ⦿ (OK)
9. Appuyez sur ⏏ (Enr.)



A partir du menu **Liste contacts**

1. Appuyez sur ⦿ (Menu)
2. ⤴ déplacez vers **Créer**
3. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
4. ⤴ déplacez vers **SIM** ou **Téléphone**
5. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
6. ⤴ déplacez vers l'élément souhaité
7. Appuyez sur ⦿ (Editer)
8. Editer l'élément d'entrée
9. Appuyez sur ⦿ (OK)
10. Appuyez sur ⏏ (Enr.)

A partir du menu de la **Liste contacts**

1. ⬅ déplacez vers **[Nouvelle entrée]**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers **SIM** ou **Téléphone**
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
5. ⬅ déplacez vers l'élément souhaité
6. Appuyez sur **⊙** (Editer)
7. Editer l'élément d'entrée
8. Appuyez sur **⊙** (OK)
9. Appuyez sur **⊖** (Enr.)



Les éléments d'entrée suivants sont disponibles :

<b>Icône</b>	<b>Élément</b>	<b>Icône</b>	<b>Élément</b>
	Nom		Raccourci
	Numéro de tél. 1 – 3		Photo
	Adresse e-mail 1, 2		Note
	Type sonnerie		Emplacement dans la Liste de contacts du téléphone
	Réglage de groupe		Emplacement dans la Liste de contacts de la carte SIM

# Réglage de groupe

Vous pouvez classer les entrées des Contacts téléphone en 10 groupes. Vous pouvez nommer, sélectionner une sonnerie spécifique et insérer une photo comme icône pour chaque groupe pour identifier les appels entrants. Cette fonction est uniquement disponible avec la **Liste contacts du téléphone**.

## ***Voir le Groupe***

*A partir du menu **Contacts***

1. ⌘ déplacez vers **Réglage de groupe**
2. Appuyez sur ⌘ (Sélect.)
3. ⌘ déplacez vers le groupe souhaité
4. Appuyez sur ⌘ (Menu)
5. ⌘ déplacez vers **Voir**
6. Appuyez sur ⌘ (Sélect.)



## ***Editer le Groupe***

Vous pouvez changer le nom du groupe, la sonnerie, la photo et réinitialiser le paramètre du groupe à celui par défaut.

*A partir du menu **Réglage de groupe***

1. ⌘ déplacez vers le groupe souhaité
2. Appuyez sur ⌘ (Menu)
3. ⌘ déplacez vers **Editer**
4. Appuyez sur ⌘ (Sélect.)
5. ⌘ déplacez vers l'élément souhaité  
Pour réinitialiser le paramètre du groupe, sélectionnez **Par défaut**.
6. Appuyez sur ⌘ (Modif.)
7. Editer un paramètre de groupe
8. Appuyez sur ⌘ (Enr.)



# Etat

**Etat** montre combien d'emplacements sont disponibles dans chaque la **Liste contacts**. Vous pouvez copier les entrées vers l'autre la **Liste contacts**.

A partir du menu **Contacts**

1.  déplacez vers **Etat**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. 2 barres indiquant l'état de la **Liste contacts**, s'affichent (emplacement(s) utilisé(s)/maximum d'emplacements)



## ***Copier toutes les entrées vers l'autre Liste contacts***

En affichant **Etat**

1. Appuyez sur  (Menu)
2.  déplacez vers l'action souhaitée
3. Appuyez sur  (Sélect.)
4. Appuyez sur  (Oui)



**Note** : Les entrées originales ne sont pas effacées de la **Liste contacts**.

# Mes n°

Vous pouvez stocker et voir vos informations telles que les noms et les numéros de téléphone dans votre carte **SIM**.

## Voir mes Numéros

A partir du menu **Contacts**

1. ⤴ déplacez vers **Mes n°**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Ligne 1** ou **Ligne 2**
4. Appuyez sur **⊙** (Menu)
5. ⤴ déplacez vers **Voir**
6. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)  
Pour éditer l'entrée, appuyez sur **⊙** (Editer).

## Editer Mes n°

A partir du menu **Mes n°**

1. ⤴ déplacez vers **Ligne 1** ou **Ligne 2**
2. Appuyez sur **⊙** (Menu)
3. ⤴ déplacez vers **Editer**
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers **Nom** ou **Numéro de tél. 1**
6. Appuyez sur **⊙** (Editer)
7. Saisissez le nom ou le numéro souhaité
8. Appuyez sur **⊙** (OK)
9. Appuyez sur **⊖** (Enr.)

## N° service

Voir "N° service



# Message

Vous pouvez stocker le numéro de téléphone dans votre **Message** et émettre un appel pour vérifier si vous avez un **Message**.

## ***Voir un Message***

*A partir du menu **Contacts***


1. ⤴ déplacez vers **Message**
2. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
3. Appuyez sur ⌂ (Menu)
4. ⤴ déplacez vers **Voir**
5. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)  
Pour éditer l'entrée, appuyez sur ⌂ (Editer).



## ***Editer un Message***

*A partir du menu **Message***

1. Appuyez sur ⌂ (Menu)
2. ⤴ déplacez vers **Editer**
3. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
4. ⤴ déplacez vers **Nom** ou **Numéro de tél. 1**
5. Appuyez sur ⌂ (Editer)
6. Saisissez le nom ou le numéro souhaité
7. Appuyez sur ⌂ (OK)
8. Appuyez sur ⌂ (Enr.)

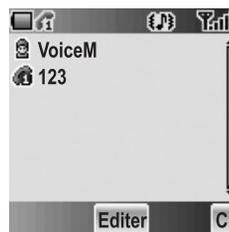

# Raccourci

Vous pouvez composer rapidement les numéros qui sont attribués à chaque touche numérique ( **I** ) – **9 wxyz** (voir “Raccourci” page 12). Cette fonction est uniquement disponible avec la **Liste contacts du téléphone**.

## Attribuer des Raccourcis

En éditant l'entrée de la **Liste contacts**

1. ⤴ déplacez vers **<Raccourci>**
2. Appuyez sur **⊙** (Editer)
3. Saisissez le numéro souhaité **I** – **9 wxyz**
4. Appuyez sur **⊙** (OK)




**Note** : Pour effacer l'attribution **Raccourci** d'une entrée, saisissez **0 +** au lieu du numéro **Raccourci** original de l'entrée et appuyez sur **⊙** (OK).

## Voir la liste des Raccourcis

A partir du menu **Contacts**

1. ⤴ déplacez vers **<Raccourci>**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. La liste des **Raccourcis** s'affiche

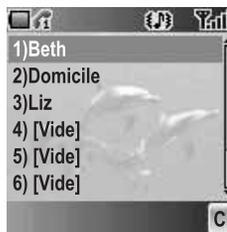

## Mes contacts

Vous pouvez sélectionner parmi **Tous**, **SIM** ou **Téléphone** pour afficher les entrées dans les entrées de la **Liste contacts**.

A partir du menu **Contacts**

1. ⤴ déplacez vers **Mes contacts**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Tous**, **SIM** ou **Téléphone**
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)



# Jeux et applications



**Jeux et applications**

page 53

Jouer à un jeu Java™ .....	53
Terminer ou sortir d'un jeu Java™ .....	54
Voir Détails .....	54
Changer un paramètre de permission .....	54



**Paramètres**

page 55

Volume .....	55
Rétroéclairage .....	55
Vibration .....	55
Point d'accès .....	56



**Voir Aff. certificat**

page 57

## Jeux et applications

Vous pouvez jouer à des jeux Java™ d'origine et également télécharger des jeux Java™.

### ***Jouer à un jeu Java™***

A partir du menu **Jeux et applications**

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2.  déplacez vers le jeu Java™ souhaité
3. Appuyez sur  (Sélect.)
4. Votre téléphone commence à charger l'application du jeu Java™



**Note :** La plupart des jeux Java™ contiennent des instructions.

## Terminer ou sortir d'un jeu Java™

Dans un jeu Java™

1. Appuyez sur  (Fin)
2.  déplacez vers la fonction souhaitée
3. Appuyez sur  (Sélect.)

<b>Suspendre</b>	Interrompez le jeu et continuez-le la prochaine fois lorsque vous sélectionnez <b>Jeux et applications</b> .
<b>Sortir</b>	Quitter le jeu.
<b>Annuler</b>	Revenir au jeu.

## Voir Détails

A partir du menu **Jeux et applications**

1.  déplacez vers le jeu Java™ souhaité
2. Appuyez sur  (Menu)
3.  déplacez vers **Détails**
4. Appuyez sur  (Sélect.)

## Changer un paramètre de permission

A partir du menu **Jeux et applications**

1.  déplacez vers le jeu Java™ souhaité
2. Appuyez sur  (Menu)
3.  déplacez vers **Permission**
4. Appuyez sur  (Sélect.)
5.  déplacez vers **Accès réseau** ou **Service SMS/CBS**  
Si vous voulez réinitialiser le paramètre de permission, sélectionnez **Par défaut**.
6. Appuyez sur  (Sélect.)
7.  déplacez vers le paramétrage souhaité

<b>Demander toujours</b>	Votre téléphone demande toujours votre permission pour accéder au réseau.
<b>Demander une fois</b>	Votre téléphone demande toujours une fois votre permission au début d'une connexion en ligne.
<b>Refuser toujours</b>	Votre téléphone ne permet jamais de connexion en ligne.

# Paramètres

## Volume

A partir du menu **Paramètres**

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2.  pour régler le niveau du volume  
 ou  pour augmenter le volume  
 ou  pour diminuer le volume
3. Appuyez sur  (OK)




**Note :** **Kit Mains libres** ne supporte pas les jeux Java™.

Lorsque vous jouez à des jeux Java™, le son n'est entendu que de l'écouteur du téléphone, pas du **Kit Mains libres** s'il est connecté.

## Rétroéclairage

A partir du menu **Paramètres**

1.  déplacez vers **Rétroéclairage**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers **On**, **30 secondes** ou **Off**
4. Appuyez sur  (Sélect.)

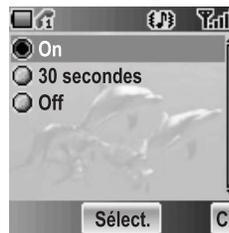


**Note :** Activer le **Rétroéclairage** peut raccourcir la durée de vie de la batterie.

## Vibration

A partir du menu **Paramètres**


1.  déplacez vers **Vibration**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers **On** ou **Off**
4. Appuyez sur  (Sélect.)

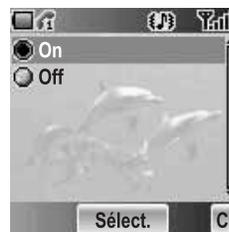

## Point d'accès

A partir du menu **Paramètres**

1. ⤴ déplacez vers **Point d'accès**
2. Appuyez sur **●** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers le réseau souhaité
4. Appuyez sur **●** (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers **Par défaut** ou **Editer**  
Si vous voulez établir le réseau sélectionné comme réseau par défaut, sélectionnez **Par défaut**.
6. Appuyez sur **●** (Sélect.)

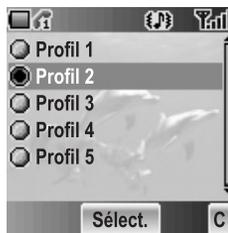

## Editer un paramètre de réseau

A partir du menu **Point d'accès**

1. ⤴ déplacez vers le réseau souhaité
2. Appuyez sur **●** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Editer**
4. Appuyez sur **●** (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers **Renommer** ou **Connexion**
6. Appuyez sur **●** (Sélect.)

## Editer une Connexion GPRS

A partir du menu **Connexion**

1. ⤴ déplacez vers **GPRS**
2. Appuyez sur **●** (Sélect.)
3. Appuyez sur **●** (Sélect.) pour **Editer**
  - **Nom utilisateur, Mot de passe, GPRS APN, Authentification**



## Editer une Connexion CSD

A partir du menu **Connexion**


1. ⤴ déplacez vers **CSD**
2. Appuyez sur **●** (Sélect.)
3. Appuyez sur **●** (Sélect.) pour **Editer**
  - **Nom utilisateur, Mot de passe, N° téléphone, Type de ligne, Taux de transfert**



# Voir Aff. certificat

A partir du menu **Jeux et applications**

1. ⬅ déplacez vers **Voir Aff. certificat**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers le certificat requis
4. Appuyez sur  (Sélect.)

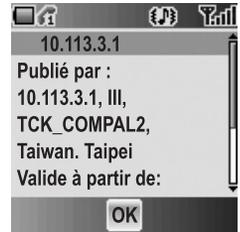

 <b>Démarrer le Navigateur</b>	page 58	Navigation dans le contenu .....58 Utilisation du Navigateur .....59
 <b>Signet</b>	page 60	Gestion des signets dans le Navigateur .....60 Gestion des Signets hors-ligne .....61
 <b>Paramètres</b>	page 63	

Vous pouvez accéder aux services Internet supportés par le réseau, comme par exemple les nouvelles, la météo et le sport.

## Démarrer le Navigateur

A partir du menu **Navigateur**

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2. Le navigateur WAP commence à se connecter au réseau  
Pour quitter le navigateur, appuyez sur .



**Note** : Si le serveur ne répond pas, appuyez sur  (Réessayer) ou réessayez plus tard.

## Navigation dans le contenu

Utilisez  pour défiler à travers le contenu de l'écran. Lorsqu'un texte lié est en surbrillance, appuyez sur  () pour charger la page.

	Défil. haut Haut de page avec <b>Appui long</b>
	Défil. bas Bas de page avec <b>Appui long</b>
	Défil. haut Retour à l'objet précédent
	Défil. bas Retour à l'objet suivant

## Utilisation du Navigateur

En naviguant dans la page d'accueil

1. Appuyez sur  (Menu) ou  (Envoyer)
2.  déplacez vers **Menu Navigateur**  
Pour quitter le navigateur, sélectionnez **Fait**  
OU  
Appuyez sur  (Alimentation/Fin) ou 
3. Appuyez sur  (✓)



Menu	Description
<b>Retour</b>	Revient à la page précédente.
<b>Dép. vers URL</b>	Saisir l'URL et atteindre la page d'accueil.
<b>Accueil</b>	Atteindre la page d'accueil qui est pré-définie dans les paramètres du navigateur.
<b>Msg reçus</b>	Enregistrer, voir ou effacer des messages WAP en provenance du réseau. Atteindre la page d'accueil.
<b>Signet</b>	Atteindre la page en établissant un signet ou faire un signet pour la page en cours. (voir "Gestion des signets dans le Navigateur" page 60)
<b>Enregist elts</b>	Pour sauvegarder des images ou d'autres éléments de la page en cours.
<b>Instantanés</b>	Capturer l'image à l'écran de la page en cours et la voir ou l'effacer.
<b>Actualiser</b>	Recharger et actualiser la page en cours.
<b>Paramètres</b>	Sélectionner et régler les suivants : <b>Page d'accueil</b> <b>Téléchargements</b> <b>Redémarrer le navigateur</b> <b>Sécurité</b>
<b>A propos...</b>	Informations sur le type de navigateur et les options de sécurité

# Signet

Une fois que vous avez enregistré votre page préférée ou une page à laquelle vous accédez fréquemment avec un signet, vous pouvez y accéder rapidement. Il n'est pas nécessaire de saisir l'URL à chaque fois. Vous pouvez également attribuer des raccourcis pour atteindre la page. Il y a 2 types de signets, l'un dans le **Navigateur** et l'autre est le **Signet** hors ligne.

## **Gestion des signets dans le Navigateur**

Vous pouvez ajouter un signet en saisissant URL.

*A partir de **Menu Navigateur** dans **Navigateur***

1. ⤴ déplacez vers **Signet**
2. Appuyez sur  (✓)
3. Appuyez sur  (Menu)
4. Appuyez sur  (✓)
5. Saisissez le Titre et l'URL avec  + 
6. Sélectionnez un dossier
7. Appuyez sur  (Enr.)



## **Ajouter une page en cours comme signet**

*A partir de **Menu Navigateur** dans **Navigateur***

1. ⤴ déplacez vers **Signet**
2. Appuyez sur  (✓)
3. Appuyez sur  (✓) pour **Marquer site**

## **Utilisation des Signet**

*A partir de **Menu Navigateur** dans **Navigateur***

1. ⤴ déplacez vers **Signet**
2. Appuyez sur  (✓)
3. ⤴ déplacez vers le signet souhaité
4. Appuyez sur  (Dép.)

## Gestion des Signets dans le navigateur

En voyant les **Signets**

1. ⤴ déplacez vers le signet souhaité
2. Appuyez sur ☰ (Menu)
3. ⤴ déplacez vers la fonction souhaitée
4. Appuyez sur ⦿ (✓)

Les fonctions suivantes sont disponibles :

<b>Détails</b>	Afficher et éditer les informations du signet
<b>Effacer</b>	Effacer le signet
<b>Nouveau signet</b>	Ajouter un nouveau signet
<b>Nouveau dossier</b>	Ajouter un nouveau dossier dans lequel sauvegarder les signets
<b>Déplacer</b>	Déplacer un signet dans un dossier
<b>Déplacer vers dossier</b>	Déplacer un signet dans un autre dossier
<b>Effacer tout</b>	Effacer tous les signets
<b>Raccourcis</b>	Attribuer des signets aux touches

## Gestion des Signets hors-ligne

Vous pouvez enregistrer des signets dans les **Signets** hors-ligne. Lorsque vous atteignez l'URL, le **Navigateur** démarre automatiquement.

### Ajouter un nouveau signet

A partir du menu **Navigateur**

1. ⤴ déplacez vers **Signet**
2. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **[Nouvelle entrée]**
4. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers **Titre** : ou **URL** :
6. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
7. Saisissez le **Titre** : ou **URL** : souhaité
8. Appuyez sur ⦿ (OK)
9. Appuyez sur ☰ (Enr.)



## Gestion des signets en signets hors-ligne

A partir du menu **Navigateur**

1. ⤴ déplacez vers **Signet**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers le signet souhaité
4. Appuyez sur **⊙** (Menu)
5. ⤴ déplacez vers la fonction souhaitée
6. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)



Les fonctions suivantes sont disponibles :

<b>Sélect.</b>	Atteindre le site du signet sélectionné.
<b>Editer</b>	Editer le Titre et l'URL.
<b>Effacer</b>	Effacer le signet.
<b>Effacer tout</b>	Effacer tous les signets.

# Paramètres

Avant d'accéder aux services Internet, vous devez souscrire une inscription auprès de votre opérateur réseau ou d'un fournisseur d'accès Internet pour obtenir les informations concernant la configuration. Si vous avez des problèmes avec vos paramètres réseau, veuillez contacter votre fournisseur de service réseau.



**Note :** La modification des paramètres par défaut peut provoquer un dysfonctionnement **Navigateur**. Voir "Paramètres personnels" page 104, pour connaître vos détails.

## A partir du menu **Navigateur**

1. ⤴ déplacez vers **Paramètres**
2. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers le réseau souhaité
4. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
5. ⤴ déplacez vers **Activer le profil** ou **Editer**  
Pour activer le réseau sélectionné, sélectionnez **Activer le profil**.  
Pour éditer les paramètres réseau, sélectionnez **Editer**.
6. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
7. ⤴ déplacez vers le paramétrage souhaité
8. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)

Vous pouvez éditer les paramètres suivants :


- **Renommer**
- **IP primaire**
- **Port primaire**
- **IP secondaire**
- **Port secondaire**
- **Minuterie**
- **Page d'accueil**
- **Connexion**

Pour éditer la connexion, voir "Point d'accès" page 56.

# Appareil photo

 <b>Présentation de l'appareil photo</b>	page 64	Fonction des touches ..... 65 Icônes d'état ..... 66
 <b>Mode aperçu</b>	page 66	Lancer le mode Aperçu appareil photo/ vidéo ..... 66 Fonctionnement de l'appareil photo ..... 67 Options ..... 67
 <b>Mode capture</b>	page 71	



## Présentation de l'appareil photo

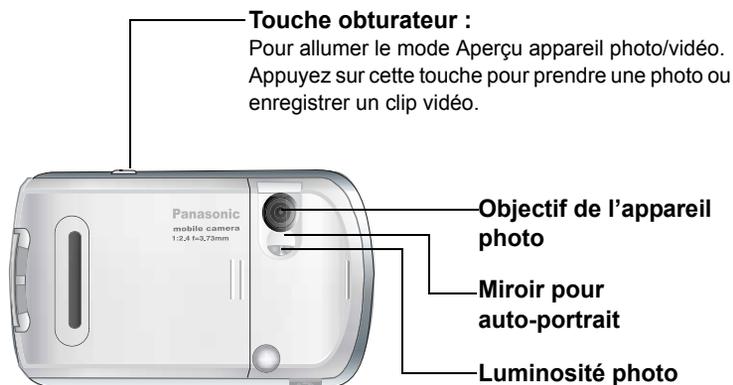

## Fonction des touches

Touche	Fonction
⬆	Pour agrandir
⬇	Pour réduire
⬆▶	Pour augmenter la luminosité
◀⬇	Pour diminuer la luminosité
⊙	Obturbateur/Options (Mode capture)
⊙	Obturbateur
⊙	Options/Sauvegarder
⊙	Annuler pour effacer une image capturée
⊙	Quitter le mode appareil photo

### Panorama

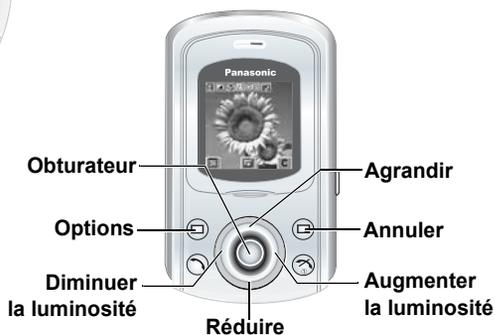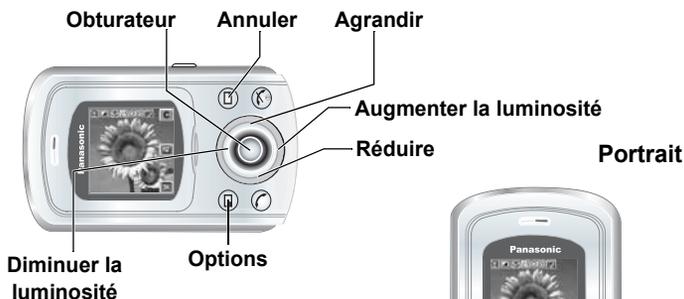

**Note :** Pour changer entre Panorama et Portrait, voir "Changer le style" page 70. Les fonctions des touches de navigation tourneront selon le mode choisi.

## Icônes d'état

	Taille image
	Qualité
	Mode fermeture
	Luminosité
	Le zoom n'est pas disponible en Mode vidéo ou en Mode VGA. Pour <b>Taille image</b> , voir page 67
	Mode aube

## Mode aperçu

### **Lancer le mode Aperçu appareil photo vidéo**

- En écran inactif, appuyez sur  (si **Appareil photo** est sélectionné comme **Raccourci-clavier**)
- A partir du menu principal, appuyez sur  **Appareil photo**
- Maintenez la touche obturateur enfoncée (si l'un des modes de verrouillage du téléphone est désactivé)



**Note** : La qualité des images affichées peut varier en fonction du sujet ou de l'environnement.



**Note** : Les images affichées peuvent être déformées lorsque des sujets en mouvement sont photographiés, surtout dans un environnement en mouvement rapide.

# Fonctionnement de l'appareil photo

## Luminosité

En Mode aperçu

- ⦿ Augmenter la luminosité
- ⦿ Diminuer la luminosité

## Zoom

En Mode aperçu

- ⦿ Agrandir
- ⦿ Réduire

## Prendre une photo/Enregistrer un clip vidéo

En Mode aperçu

Appuyez sur  (Obturbateur) ou sur la touche obturbateur pour prendre une photo ou commencer à enregistrer une vidéo

Appuyez sur  (Obturbateur) ou sur la touche obturbateur à nouveau pour arrêter l'enregistrement vidéo




**Note :** Voir "Taille image" ci-dessous pour le changement du mode de l'appareil photo et du mode vidéo.

## Options

En Mode aperçu

1. Appuyez sur  ()  
Le menu des options s'affiche.
2. ⦿ déplacez vers la fonction souhaitée
3. Appuyez sur  (Sélect.)

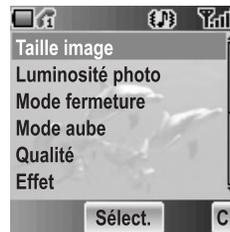

## Taille image

Si vous sélectionnez **Taille vidéo**, le Mode aperçu vidéo est lancé.

A partir du menu options

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2. ⦿ déplacez vers la taille souhaitée
3. Appuyez sur  (Sélect.)  
Les modes d'images suivants sont disponibles :
  - Taille vidéo (128 × 128 pixels)
  - VGA (640 × 480 pixels, indisponible avec **Portrait**)

- QVGA (320 × 240 pixels)
- QQVGA (160 × 120 pixels)
- Taille fond d'écran (128 × 128 pixels)

## Luminosité photo

Vous pouvez allumer **Luminosité photo** lorsque vous prenez une photo ou enregistrez un clip vidéo dans un environnement sombre.

*A partir du menu options*

1. ⬅ déplacez vers **Luminosité photo**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur  (Sélect.)

## Mode fermeture

Vous devez activer **Mode fermeture** lorsque vous prenez une photo ou enregistrez un clip vidéo à faible distance.

*A partir du menu options*

1. ⬅ déplacez vers **Mode fermeture**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur  (Sélect.)

## Mode aube

Vous pouvez activer **Mode aube** lorsque vous prenez une photo avec un éclairage faible.

*A partir du menu options*

1. ⬅ déplacez vers **Mode aube**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur  (Sélect.)

## Qualité

Vous pouvez choisir la qualité d'image de votre photo. Cette n'est disponible qu'en mode appareil photo.

*A partir du menu options*

1. ⬅ déplacez vers **Qualité**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers **Bon**, **Normal** ou **Economique**
4. Appuyez sur  (Sélect.)

## Effet

Vous pouvez profiter de différents effets sur vos photos ou vidéos.

*A partir du menu options*

1. ⬅ déplacez vers **Effet**
2. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers l'effet souhaité
4. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)

Les effets suivants sont disponibles :

- **Normal**
- **Coucher de soleil**
- **Monochrome**
- **Inverse**
- **Filtre à grains**
- **Froid**

## Cadres

Si vous établissez un cadre et prenez une photo, la photo est décorée avec des cadres fantaisistes d'origine. Cette fonction est disponible uniquement lorsque **QQVGA** ou **Fond d'écran** est sélectionné dans **Taille image**.

*A partir du menu options*

1. ⬅ déplacez vers **Cadres**
2. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers le cadre souhaité
4. Appuyez sur ⦿ (Sélect.)

Les cadres suivants sont disponibles :

- **Normal**
- **Rêveur**
- **Années 60**
- **Experimental**
- **Amour**
- **Bruit**



## Minuteur automatique

Le **Minuteur automatique** prend une photo automatiquement après un délai de 10 secondes. Après avoir appuyé sur l'obturateur, une série de clics commence. La photo est prise lorsque vous entendez le son de l'obturateur.

*A partir du menu options*

1. ⬅ déplacez vers **Minuteur automatique**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur  (Sélect.)

## Changer le style

Vous pouvez sélectionner le style du mode aperçu.

*A partir du menu options*

1. ⬅ déplacez vers **Changer style**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers **Panorama** ou **Portrait**
4. Appuyez sur  (Sélect.)

## Son obturateur

Vous pouvez changer le son de l'obturateur.

*A partir du menu options*

1. ⬅ déplacez vers **Son obturateur**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers le son souhaité
4. Appuyez sur  (Sélect.)

## Rafraîchissement

Si l'affichage scintille, vous pouvez changer le **Rafraîchissement** sur **50Hz** ou **60Hz**. Le choix de **50Hz** ou **60Hz** varie selon les pays.

*A partir du menu options*

1. ⬅ déplacez vers **Rafraîchissement**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers **50Hz** ou **60Hz**
4. Appuyez sur  (Sélect.)



**Note** : Lorsque vous prenez une photo, un scintillement peut apparaître dans certains environnements.

## Quit.

Sert à **quit.** le mode appareil photo. Vous pouvez également **quit.** en appuyant sur  (Alimentation/Fin) n'importe quand.

# Mode capture

Lorsque vous appuyez sur l'obturateur, toutes les images sont sauvegardées dans **Mes images** ou **Mes animations** (voir "Album Perso" page 84). Vous pouvez confirmer et contrôler l'image/vidéo avant de la sauvegarder.

*En Mode capture*

1. Appuyez sur  ()
2.  déplacez vers la fonction souhaitée
3. Appuyez sur  (Sélect.)

Les fonctions suivantes sont disponibles pour une photo :

- **Créer MMS**
- **Utiliser comme fond d'écran**
- **Affecter au N° appelant**
- **Affecter au groupe appelant**
- **Rotation (indisponible avec le mode VGA)**
- **Effet**
- **Cadres**
- **Renommer**
- **Propriétés**
- **Effacer**



**Note** : Appuyez sur  pour tourner.  pour tourner l'image dans le sens horaire,  pour tourner l'image dans le sens anti-horaire.

Les fonctions suivantes sont disponibles pour une vidéo :

- **Voir**
- **Utiliser comme fond d'écran**
- **Affecter au N° appelant**
- **Affecter au groupe appelant**
- **Renommer**
- **Propriétés**
- **Effacer**

# Messages

 <b>Paramètre</b>	page 72	Paramètres MMS ..... 73 Paramètres SMS/EMS ..... 74 Réception de messages ..... 75
 <b>Créer</b>	page 76	
 <b>Msg reçus et Msg envoyés</b>	page 77	
 <b>Chat SMS</b>	page 78	
 <b>Msg prédéfinis</b>	page 78	
 <b>Diffusions</b>	page 79	Réception de messages Diffusions ..... 79 Lire les messages Diffusions ..... 79 Thèmes ..... 79 Langues ..... 80

Votre téléphone a différentes fonctions de messagerie, y compris **SMS/EMS** et **MMS**.

Vous devez personnaliser les paramètres de **Messages** et **Réseau** avant de commencer.

**SMS/EMS** – Vous pouvez envoyer des messages de texte courts avec un média joint à des numéros de téléphone dont le réseau supporte **SMS/EMS**.

**MMS** – Vous pouvez envoyer un média joint à un message à des numéros de téléphone dont le réseau supporte **MMS** ou à une adresse e-mail.

## Paramètres

A partir du menu **Messages**

1. ⌵ déplacez vers **Paramètres**
2. Appuyez sur ● (Sélect.)
3. ⌵ déplacez vers **MMS** ou **SMS/EMS**
4. Appuyez sur ● (Sélect.)

# Paramètres MMS

## Liste de serveurs

Vous pouvez configurer jusqu'à 5 profils de serveur.

A partir du menu **Paramètres**

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers le réseau souhaité
4. Appuyez sur  (Sélect.)
5.  déplacez vers **Activer le profil** ou **Editer**
6. Appuyez sur  (Sélect.)

Pour activer le réseau sélectionné, sélectionnez **Activer le profil**.


Pour éditer les paramètres réseau, sélectionnez **Editer**

7.  déplacez vers le paramétrage souhaité

8. Appuyez sur  (Sélect.)

Vous pouvez éditer les paramètres suivants :

- **Renommer**
- **IP primaire**
- **Port primaire**
- **IP secondaire**
- **Port secondaire**
- **Minuterie**
- **Centre MMS**
- **Connexion**

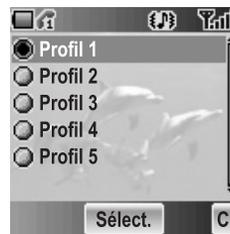

## Autres paramètres pour MMS

<b>Signature</b>	Vous pouvez établir une signature à ajouter à vos messages.
<b>Texte de réponse</b>	Vous pouvez sélectionner <b>Marche</b> ou <b>Arrêt</b> pour ajouter le texte de réponse aux messages.
<b>Paramétrages réception</b>	Vous pouvez sélectionner, accepter ou rejeter les messages anonymes.
<b>Réception automatique</b>	Vous pouvez sélectionner <b>Marche</b> , <b>Arrêt</b> ou <b>Interactif</b> .
<b>Paramètre courrier</b>	<b>Validité</b> : Réglez la durée pendant laquelle votre message est stocké dans le centre de messagerie. Sélectionnez <b>Maximum</b> ou <b>Manuel</b> . <b>Accusé réception</b> : Demandez un rapport sur l'état de la livraison de votre message. Sélectionnez <b>Marche</b> ou <b>Arrêt</b> <b>Afficher N° de l'expéditeur</b> : Sélectionnez <b>Montrer</b> ou <b>Masquer</b> votre adresse au destinataire.
<b>Remise à zéro paramètre courrier</b>	Réinitialise les paramètres <b>MMS</b> aux réglages d'usine par défaut.

## Paramètres SMS/EMS

Vous pouvez changer les paramètres suivants :

<b>Validité</b>	Vous pouvez sélectionner parmi <b>Par défaut</b> , <b>1 heure</b> , <b>12 heures</b> , <b>1 jour</b> , <b>1 semaine</b> ou <b>Maximum</b> .
<b>Centre de messagerie</b>	Vous pouvez changer le numéro de service du serveur.
<b>Protocole</b>	vous pouvez sélectionner le type de protocole parmi <b>SMS</b> , <b>Fax</b> , <b>Email</b> , <b>Page</b> , <b>X.400</b> , <b>ERMES</b> ou <b>Vocal</b> .
<b>Accusé réception</b>	Vous pouvez sélectionner à partir de <b>Marche</b> , <b>Arrêt</b> ou <b>Demander</b> .

## Réception de messages

Lorsqu'un message texte est reçu, **Nouv. message !** s'affiche, le témoin de message (✉) s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran et vous entendez une tonalité de message (voir "Tonalité message" page 27).



**Note :** Veuillez-vous assurer qu'il y a assez de mémoire libre pour les nouveaux messages. Lorsque la mémoire du téléphone est pleine, (✉) s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. Effacez les messages inutiles de **Msg reçus** ou **Msg envoyés**.

## Lecture des messages reçus

Lorsque **Nouv. message !** s'affiche, appuyez sur (Lire). Si vous avez plus d'un message, utilisez ⏪ pour vous déplacer vers le message souhaité.

Si vous appuyez sur d'autres touches sans lire les nouveaux messages, l'écran inactif s'affiche. Pour lire les nouveaux messages, appuyez sur (M) (✉) et vérifiez **Msg reçus**.

Les fonctions suivantes sont disponibles pour les messages reçus :

<b>Appel</b>	Créer un message en réponse à l'envoyeur.
<b>Répondre</b>	Appeler l'envoyeur.
<b>Transférer</b>	Transférer le message sélectionné.
<b>Chat</b>	Envoyer un message chat à l'envoyeur. (SMS uniquement)
<b>Enregistrer N°</b>	Sauvegarder le numéro de téléphone de l'envoyeur dans la <b>Liste contacts</b> .
<b>Effacer</b>	Effacer le message.
<b>Effacer tout</b>	Effacer tous les messages de <b>Msg reçus</b> .
<b>Extraire média</b>	Sauvegarder l'image jointe dans <b>Album Perso</b> .
<b>Transférer vers SIM</b>	Déplacer le message vers la mémoire SIM. (M) (SMS uniquement)
<b>Info message</b>	Voir les informations sur le message.

# Créer

A partir du menu **Messages**

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2.  déplacez vers **MMS** ou **SMS/EMS**
3. Appuyez sur  (Sélect.)
4. Saisissez le message (voir “Saisie de texte” page 21)
5. Appuyez sur  (Menu)

Les fonctions suivantes sont disponibles :

<b>OK</b>	Lorsque vous êtes prêt à envoyer un message, sélectionnez <b>OK</b> .
<b>Ajouter diapo</b>	Ajouter une nouvelle diapo après la dernière diapo. ( <b>MMS</b> uniquement)
<b>Insérer diapo</b>	Insérer une diapo entre les diapos. ( <b>MMS</b> uniquement)
<b>Insérer média</b>	Insérer un média à partir de <b>Mes images</b> , <b>Mes animations</b> ou <b>Mes mélodies</b> .
<b>Diapo précédente/ Suivante</b>	Déplacer vers la diapo précédente ou suivante.
<b>Msg. utilisateur</b>	Sélectionner des phrases pré-définies et les insérer dans le message.
<b>Ajouter sign.</b>	Ajouter une signature au message.
<b>Voir</b>	Voir et confirmer le message avant l'envoi. ( <b>MMS</b> uniquement)
<b>Effacer une diapo/ photo/animation/ son</b>	Effacer la diapo, la photo, l'animation ou le son actuellement affiché.
<b>Régler minuterie</b>	Fixer une durée et un délai pour l'envoi (maximum 60 secondes) du message. ( <b>MMS</b> uniquement)
<b>Sélect.</b>	Sélectionner un texte à copier ou couper.
<b>Copier l'entrée</b>	Le texte sélectionné est copié dans la mémoire texte.
<b>Couper</b>	Le texte sélectionné est effacé et stocké dans la mémoire texte.
<b>Coller</b>	Insérer le texte copié ou coupé à partir de la mémoire texte.

Lorsque vous êtes prêt à envoyer un message, vous devez éditer les éléments suivants :

<b>A:</b>	Saisissez le numéro de téléphone du destinataire pour <b>SMS/EMS</b> , le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail pour <b>MMS</b> .
<b>Cc:</b>	Envoyez un message copie carbone à d'autres destinataires.
<b>Bcc:</b>	Envoyez un message copie carbone à d'autres destinataires et cachez cette information.
<b>Suj:</b>	Saisissez un titre pour ce message.

- Appuyez sur  (Menu)
-  déplacez vers **Envoyer** ou **Enr.**  
Pour envoyer le message immédiatement, déplacez vers **Envoyer** et appuyez sur  (Sélect.).  
Pour sauvegarder le message dans le dossier brouillon, déplacez vers **Enr.** et appuyez sur  (Sélect.).
- Appuyez sur  (OK)

## Msg reçus et Msg envoyés

Vous pouvez stocker les message reçus dans **Msg reçus** et les messages envoyés dans **Msg envoyés**.

*A partir du menu **Messages***

-  déplacez vers **Msg reçus** ou **Msg envoyés**
- Appuyez sur  (Sélect.)

Les dossiers suivants sont disponibles dans **Msg envoyés** :

<b>Brouillon</b>	Sauvegardez les messages qui ne sont pas prêts à l'envoi ou les messages type.
<b>Non envoyé</b>	Les messages qui n'ont pas pu être envoyés.
<b>Envoyé</b>	Les messages envoyés avec succès.

# Chat SMS

La fonction **Chat SMS** vous permet de lire les messages envoyés et reçus sur un écran durant le mode chat avec une autre personne.

A partir du menu **Messages**

1. ⤴ déplacez vers **Chat SMS**
2. Appuyez sur **●** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Commencer le chat**  
Pour vérifier l'historique, sélectionnez **Historique** et appuyez sur **●** (Sélect.).  
Pour effacer l'historique, sélectionnez **Eff. historique** et appuyez sur **●** (Sélect.).
4. Appuyez sur **●** (Sélect.)
5. Entrez votre surnom (10 caractères maxi.)
6. Appuyez sur **●** (OK)  
Vous pouvez ensuite commencer le chat avec une autre personne, à condition qu'il/elle ait la fonction **Chat SMS** sur son téléphone.
7. Saisissez votre message
8. Appuyez sur **●** (OK)
9. ⤴ déplacez vers **Entrée N°** ou **Contacts**
10. Appuyez sur **●** (Sélect.)
11. Saisissez ou sélectionnez un numéro de téléphone de destination
12. Appuyez sur **●** (OK)  
Votre téléphone envoie le message.  
Lorsque vous recevez un message en mode chat, le texte s'affiche automatiquement au-dessus du dernier message.
13. Appuyez sur **●** (OK) pour continuer le chat



# Msg prédéfinis

Vous pouvez ajouter votre texte original dans

**Msg prédéfinis.**

A partir du menu **Messages**

1. ⤴ déplacez vers **Msg prédéfinis**
2. Appuyez sur **●** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **[Nouv. msg prédéfini]**
4. Appuyez sur **●** (Sélect.)
5. Saisissez le texte (voir "Saisie de texte" page 21)
6. Appuyez sur **●** (OK)



# Diffusions

Vous pouvez recevoir régulièrement vos informations préférées par votre fournisseur de service.

*A partir du menu **Messages***

1. ⤴ déplacez vers **Diffusions**
2. Appuyez sur ⏏ (Sélect.)

## **Réception de messages Diffusions**

*A partir du menu **Diffusions***

1. ⤴ déplacez vers **Réception**
2. Appuyez sur ⏏ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers **Marche** ou **Arrêt**
4. Appuyez sur ⏏ (Sélect.)

## **Lire les messages Diffusions**

*A partir du menu **Diffusions***

1. ⤴ déplacez vers **Derniers messages**
2. Appuyez sur ⏏ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers le message souhaité
4. Appuyez sur ⏏ (Lire)

## **Thèmes**

### **Gestion d'un thème**

*A partir du menu **Diffusions***

1. ⤴ déplacez vers **Thèmes**
2. Appuyez sur ⏏ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers le thème souhaité
4. Appuyez sur ⏏ (Menu)
5. ⤴ déplacez vers la fonction souhaitée
6. Appuyez sur ⏏ (Sélect.)

Les **Sujets prédéfinis** suivants sont disponibles :

- **Index**
- **Flash**
- **Hôpital**
- **Docteurs**
- **Pharmacie**
- **Infos trafic (National)**



- **Infos trafic (Local)**
- **Taxis**
- **Météo**
- **District**
- **Information réseau**
- **Services opérateur**
- **Renseignements (Nationaux)**
- **Renseignements (Internationaux)**
- **Service clients (National)**
- **Service clients (International)**

## Ajouter un nouveau thème

A partir du menu **Diffusions**

1. ⤴ déplacez vers **Thèmes**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. Appuyez sur **⊙** (Menu)  
OU  
⤴ déplacez vers **[Nouveau canal]** et appuyez sur **⊙** (Menu)
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.) pour **Insérer**
5. ⤴ déplacez vers **Sujets prédéfinis** ou **Manuel**
6. Appuyez sur **⊙** (Modif.)
7. Pour sélectionner à partir **Sujets prédéfinis**,  
⤴ déplacez vers les thèmes souhaités  
OU  
Pour saisir **N° de canal**: manuellement,  
Saisissez **N° de canal**:
8. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)

## Langues

Vous pouvez sélectionner la langue du message que vous recevez.

A partir du menu **Diffusions**

1. ⤴ déplacez vers **Langues**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers l'ensemble de langues souhaité
4. Appuyez sur **⊙** (Modif.)
5. ⤴ déplacez vers la langue souhaitée
6. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)





**Voir le  
calendrier**

page 81

Déplacer le curseur .....	81
Création d'un aide-mémoire .....	82
Liste des aide-mémoire .....	82

Vous pouvez organiser votre calendrier pour vous souvenir d'un évènement personnel, comme un anniversaire ou une période de vacances. Vous devez régler l'horloge, le jour et l'heure avant de saisir quelque chose dans le calendrier.

## Voir le calendrier

*Ecran inactif*

1. Appuyez sur (Menu)
2. déplacez vers **Calendrier**
3. Appuyez sur

OU

*Ecran actif*

Appuyez sur pour afficher **Calendrier**



## Déplacer le curseur

Lorsque le **Calendrier** s'affiche, le curseur est sur le jour en cours. Appuyez sur pour déplacer le curseur vers un autre jour. Pour afficher le mois suivant/précédent, placez le curseur sur le Mois et appuyez sur . Pour afficher l'année suivante/précédente, placez le curseur sur l'Année et appuyez sur .

## Création d'un aide-mémoire

### Sur *Calendrier*

1. ⌘ déplacez vers la date souhaitée
2. Appuyez sur ⌘ (OK)
3. Réglez l'HEURE avec  + -  wxyz  
OU  
⌘ pour régler l'HEURE
4. ⌘ déplacez vers MINUTE
5. Réglez MINUTE avec  + -  wxyz  
OU  
⌘ pour régler MINUTE
6. Appuyez sur ⌘ (OK)
7. Saisissez un titre pour l'évènement

OU

### Sur *Calendrier*

1. Appuyez sur ⊖ (List)
2. ⌘ déplacez vers [Nouveau évèn.]
3. Appuyez sur ⌘ (Sélect.)  
Suivez les étapes 1 à 7 ci-dessus.

## Liste des aide-mémoire

### Voir un aide-mémoire

#### Sur *Calendrier*

1. Appuyez sur ⊖ (List)
2. ⌘ déplacez vers l'entrée souhaitée
3. Appuyez sur ⌘ (Voir)

### Editer un aide-mémoire

#### Sur *Calendrier*

1. Appuyez sur ⊖ (List)
2. ⌘ déplacez vers l'entrée souhaitée
3. Appuyez sur ⌘ (Voir)
4. Appuyez sur ⌘ (Editer)  
Voir "Création d'un aide-mémoire" ci-dessus.



## Effacer un aide-mémoire

Sur *Calendrier*

1. Appuyez sur ☐ (List)
2. Appuyez sur ☐ (Eff.)
3. Appuyez sur ⦿ (Oui) pour effacer  
OU  
Appuyez sur ☐ (Non) pour ne pas effacer



Vous pouvez stocker vos fichiers multimédia variés dans différents types de dossiers.

 **Note** : Changer la carte SIM n'affecte pas le contenu des données stockées.

## Mes images

Vous pouvez stocker et gérer vos fichiers image. Les fichiers image s'affichent sous forme de vignettes. Déplacez le curseur avec ⬅.

A partir du menu **Album Perso**

1. Appuyez sur  (Sélect.)
2. ⬅ déplacez vers l'image souhaitée
3. Appuyez sur  (Voir)

OU

- Appuyez sur  (Menu)
4. ⬅ déplacez vers la fonction souhaitée
5. Appuyez sur  (Sélect.)

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Voir
- Créer MMS
- Utiliser comme Papier Peint
- Utiliser comme ID appelant
- Utiliser comme icône groupe
- Renommer
- Effacer
- Propriétés



 **Note** : L'icône de Groupe, le N° appelant et **Fond d'écran** sont disponibles avec les images JPG uniquement.

# Mes animations

Vous pouvez stocker et gérer vos fichiers vidéo. Les fichiers vidéo s'affichent sous forme de vignettes. Déplacez le curseur avec .

A partir du menu **Album Perso**

1.  déplacez vers **Mes animations**
2. Appuyez sur  (Sélect.)
3.  déplacez vers l'animation souhaitée
4. Appuyez sur  (Voir)

OU

Appuyez sur  (Menu)

5.  déplacez vers la fonction souhaitée
6. Appuyez sur  (Sélect.)

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- **Voir**
- **Utiliser comme Papier Peint**
- **Utiliser comme ID appelant**
- **Utiliser comme icône groupe**
- **Renommer**
- **Effacer**
- **Propriétés**



**Note** : L'icône de Groupe, le N° appelant et **Fond d'écran** sont disponibles avec les images AVI uniquement.



# Mes mélodies

Vous pouvez stocker des fichiers son et les gérer.

*A partir du menu **Album Perso***

1. ⤴ déplacez vers **Mes mélodies**
2. Appuyez sur ⏏ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers le son souhaité  
Les fichiers son sont lus automatiquement.
4. Appuyez sur ⏏ (Lire) pour relire  
OU  
Appuyez sur ☰ (Menu)
5. ⤴ déplacez vers la fonction souhaitée
6. Appuyez sur ⏏ (Sélect.)  
Les fonctions suivantes sont disponibles :
  - **Créer MMS**
  - **Voir**
  - **Renommer**
  - **Effacer**
  - **Propriétés**



# Etat

Vous pouvez vérifier l'**Etat** occupé par les fichiers média.

*A partir du menu **Album Perso***

1. ⤴ déplacez vers **Etat**
2. Appuyez sur ⏏ (Sélect.)

# Applications

 <b>Jeux et applications</b>	page 88	
 <b>Alarms</b>	page 88	Réglage de Alarms ..... 88
 <b>Mémo vocal</b>	page 89	Enregistrement d'un Mémo vocal ..... 89 Lire un Mémo vocal..... 89 Effacer un Mémo vocal ..... 89
 <b>Enregistrer</b>	page 90	
 <b>Heure</b>	page 90	Heure et date ..... 90 Format de l'heure..... 91
 <b>Mise en marche auto</b>	page 91	
 <b>Arrêt auto</b>	page 91	
 <b>Calculatrice</b>	page 92	Conversion ..... 92 Taux de change..... 93
 <b>Compositeur mélodie</b>	page 94	Composer une mélodie.....94

Votre téléphone contient un certain nombre d'applications d'origine.

# Jeux et applications

Voir “Jeux et applications” page 53.

## Alarmes

Vous pouvez régler 3 jeux d’alarmes pour sonner ou vibrer lorsque l’heure fixée est atteinte.



**Note** : Si le téléphone est éteint à l’heure où l’alarme doit sonner, le téléphone s’allume automatiquement et l’alarme sonne. Le téléphone reste en marche après l’alarme.

## Réglage de Alarmes

A partir du menu **Applications**

1. ⬅ déplacez vers **Alarmes**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
3. ⬅ déplacez vers le jeu d’alarmes souhaité
4. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
5. ⬅ Déplacez vers le type d’alarme souhaité  
Pour annuler le réglage de l’alarme, sélectionnez

**Annuler.**

6. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)
7. **⊕** – **⊖** ou ⬅ déplacez et réglez HEURE
8. **↔** déplacez vers MINUTE
9. **⊕** – **⊖** ou ⬅ déplacez et réglez MINUTE
10. Appuyez sur **⊙** (OK)

Les types de fréquences d’alarme suivants sont disponibles :

- **Temps**
- **Une fois**
- **Quotidiennement**
- **Lun à ven**
- **Lun à sam**

Vous pouvez sélectionner la tonalité de l’alarme à partir de **Mélodie**.

Lorsqu’une alarme sonne, la mélodie choisie se fait entendre et l’affichage clignote avec un message d’alarme. L’alarme sonne pendant 55 secondes. Pour arrêter l’alarme, appuyer sur n’importe quelle touche.



# Mémo vocal

Vous pouvez enregistrer une conversation dans les deux sens pendant un appel. La durée maximale de l'enregistrement est de 16 secondes. Les anciens enregistrements sont réécrits; un seul enregistrement peut être stocké.



**Note** : La sécurité de l'enregistrement de messages relève de votre responsabilité. Vous devez demander son accord à la personne concernée avant l'enregistrement.

## **Enregistrement d'un Mémo vocal**

*Pendant un appel*

1. Appuyez sur (Menu)
2. déplacez vers **Mémo**
3. Appuyez sur (OK) pour commencer l'enregistrement
4. Appuyez sur (Arrêt) pour arrêter l'enregistrement

## **Lire un Mémo vocal**

*A partir du menu Applications*

1. déplacez vers **Lecture mémo vocal**
2. Appuyez sur (Sélect.)
3. Appuyez sur (Sélect.) pour **Lecture**
4. Appuyez sur () pour arrêter



## **Effacer un Mémo vocal**

*A partir du menu Applications*

1. déplacez vers **Mémo vocal**
2. Appuyez sur (Sélect.)
3. déplacez vers **Effacer**
4. Appuyez sur (Sélect.)
5. Appuyez sur (Oui) pour effacer  
OU  
Appuyez sur (Non) pour ne pas effacer

# Enregistrer

Vous pouvez enregistrer et créer un fichier son.

A partir du menu **Applications**

1.  $\hat{\phi}$  déplacez vers **Enregistrer**
2. Appuyez sur  $\odot$  (Sélect.) pour commencer l'enregistrement
3. Appuyez sur  $\ominus$  (**C**) pour arrêter l'enregistrement



# Heure

Vous pouvez régler l'heure et la date, et choisir parmi différents types de format d'horloge.

## Heure et date

A partir du menu **Applications**

1.  $\hat{\phi}$  déplacez vers **Heure**
2. Appuyez sur  $\odot$  (Sélect.)
3. Appuyez sur  $\odot$  (Sélect.) **Heure et date**
4. L'heure et la date en cours s'affichent

## Régler l'heure

A partir du menu **Heure et date**

1. Appuyez sur  $\odot$  (Sélect.)
2.  $\odot +$  -  $\odot -$  ou  $\hat{\phi}$  pour changer le réglage HEURE
3.  $\leftrightarrow$  déplacez vers MINUTE
4.  $\odot +$  -  $\odot -$  ou  $\hat{\phi}$  pour changer le réglage MINUTE
5. Appuyez sur  $\odot$  (OK)



## Régler la date

A partir du menu **Heure et date**

1.  $\hat{\phi}$  déplacez vers la date actuelle
2. Appuyez sur  $\odot$  (Sélect.)  
**Calendrier** s'affiche.
3.  $\hat{\phi}$  déplacez vers la date actuelle
4. Appuyez sur  $\odot$  (OK)




## Format de l'heure

A partir du menu **Heure**

1. ⤴ déplacez vers **Format de l'heure**
2. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
3. ⤴ déplacez vers le format souhaité
4. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)

## Mise en marche auto

Vous pouvez établir la **Mise en marche auto** et allumer automatiquement le téléphone à l'heure fixée.

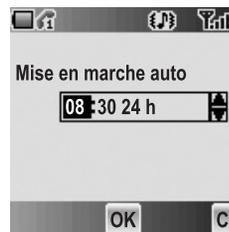

**Note :** Même si le téléphone est éteint à l'heure fixée pour la **Mise en marche auto**, le téléphone s'allume automatiquement.

A partir du menu **Applications**

1. ⤴ déplacez vers **Mise en marche auto**
2. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
3. - ou ⤴ pour changer le réglage HEURE
4. ⤴ déplacez vers MINUTE
5. - ou ⤴ pour changer le réglage MINUTE
6. Appuyez sur ⌂ (OK)
7. ⤴ déplacez vers le paramétrage souhaité
8. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)

## Arrêt auto

Vous pouvez établir l'**Arrêt auto** et éteindre automatiquement le téléphone à l'heure fixée.

A partir du menu **Applications**

1. ⤴ déplacez vers **Arrêt auto**
2. Appuyez sur ⌂ (Sélect.)
3. - ou ⤴ pour changer le réglage HEURE




4. déplacez vers MINUTE
5. – ou pour changer le réglage MINUTE
6. Appuyez sur (OK)
7. déplacez vers le paramétrage souhaité
8. Appuyez sur (Sélect.)

## Calculatrice

Vous pouvez utiliser la calculatrice à 4 fonctions (addition, soustraction, multiplication et division) pour des opérations de calcul simples.

A partir du menu **Applications**

1. déplacez vers **Calculatrice**
2. Appuyez sur (Sélect.)
3. Saisissez un numéro avec – (8 chiffres maximum)  
Si un signe décimal est requis, appuyez sur .  
Appuyez sur pour ajouter “.” si nécessaire
4. Appuyez sur pour sélectionner une opération de calcul
5. Saisissez un nombre (8 chiffres maximum)
6. Appuyez sur (=)

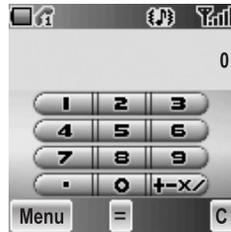

## Conversion

Vous pouvez convertir depuis/vers votre devise à l'aide d'un taux de conversion.

Dans **Calculatrice**

1. Saisissez un nombre avec – (8 chiffres maximum)
2. Appuyez sur (Menu)
3. déplacez vers **Conversion**
4. Appuyez sur (Sélect.)  
Le montant calculé s'affiche.



## Taux de change

Vous pouvez établir un taux de conversion pour convertir vers/depuis une devise spécifique.

Dans **Calculatrice**

1. Appuyez sur  (Menu)
2.  déplacez vers **Taux de change**
3. Appuyez sur  (Sélect.)
4. Saisissez un nombre avec     jusqu'à 6 chiffres après la décimale
5. Appuyez sur  (OK)



# Compositeur mélodie

Vous pouvez composer votre propre mélodie et la stocker sous la forme d'un fichier son.

A partir du menu **Applications**

1. ⤴ déplacez vers **Compositeur mélodie**
2. Appuyez sur **⊙** (Sélect.)

## Composer une mélodie

Vous pouvez lire une mélodie tout en composant.

A partir du menu **Compositeur mélodie**

1. Appuyez sur **⊙** (Modif.)
2. Saisissez les notes souhaitées avec **0 +** , **9 wxyz** , **\* ↕** et **# ➤**
3. Appuyez sur **⊙** (OK)
4. ⤴ déplacez vers **Nom**:
5. Appuyez sur **⊙** (Modif.)
6. Saisissez un nom pour la mélodie
7. Appuyez sur **⊙** (OK)
8. Appuyez sur **⊖** (Enr.)

Touche	<b>1</b>	<b>2 abc</b>	<b>3 def</b>	<b>4 ghi</b>	<b>5 jkl</b>	<b>6 mno</b>	<b>7 pqrs</b>
Note	C	D	E	F	G	A	B
Touche	<b>8 tuv</b>	<b>9 wxyz</b>	<b>0 +</b>	<b>* ↕</b>	<b># ➤</b>		
Note	Silence	Durée de la note	Fixer l'octave	Note pointée	Aigu		

## Format des notes

- Les notes apparaissent dans un format tel que 2C4 en appuyant sur **1**.
- Le premier numéro ("2" dans ce cas) indique l'octave de la note. La valeur par défaut est 2.  
Appuyez sur **0 +** pour changer l'octave entre 1 et 3.
- Le deuxième numéro ("4" dans ce cas) indique la durée de la note. La valeur par défaut est 1/4. Appuyez sur **9 wxyz** pour changer la durée de la note entre 1 et 1/32.
- Pour saisir les notes pointées (p.ex. les notes étendues en durée), appuyez sur **\* ↕**.
- Pour ajouter des valeurs aigües aux notes, appuyez sur **# ➤**.
- Pour saisir des silences, appuyez sur **8 tuv**.

## Logiciel PC

Le CD-ROM fourni avec votre téléphone contient des applications logicielles qui vous permettent de gérer les informations de votre téléphone à partir d'un ordinateur PC et permet à votre PC de communiquer avec Internet par le biais de votre téléphone.

Ces applications comprennent :

### Data Connection Assistant Software

Le Panasonic Data Connection Assistant Software vous permet de connecter un ordinateur de bureau ou un portable à Internet et à d'autres services réseau via votre téléphone portable. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la documentation sur le CD-ROM, ou sur le site Internet de Panasonic [www.panasonicmobile.com](http://www.panasonicmobile.com).

### Handset Manager

Avec Handset Manager vous pouvez facilement gérer les informations de votre téléphone sur un PC et les réintégrer sur le téléphone. Ces informations comprennent les contacts, les messages, le calendrier et les données son ou image stockés dans votre téléphone. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la documentation sur le CD-ROM, ou sur le site Internet de Panasonic [www.panasonicmobile.com](http://www.panasonicmobile.com).



**Note** : Un câble de données USB doit être acheté séparément pour connecter votre téléphone à un PC.

## ***Installation du logiciel***

Le logiciel est compatible avec les PC et les ordinateurs portables fonctionnant sous Microsoft Windows™ 98 ou ultérieur. Sur la plupart des PC, le logiciel devrait s'installer automatiquement à l'insertion du CD-ROM dans le lecteur. Si ce n'est pas le cas, il faut alors sélectionner l'exécution automatique dans l'Explorateur Windows. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer le logiciel.

## **Télécharger les mises à jour des logiciels**

1. Allez sur [www.panasonicmobile.com](http://www.panasonicmobile.com)
2. Sélectionnez la région et la langue
3. Sélectionnez Téléchargements > Logiciels et Pilotes dans le menu
4. Cliquez sur “Data Connection Assistant Software” ou “Handset Manager”
5. Suivez les instructions pour télécharger la mise à jour logiciel PC



**Note** : Le contenu du site peut changer sans avertissement.

# Recherche de pannes

Si un problème persiste, contactez votre revendeur.

Problème	Cause	Réparation
Le téléphone ne s'allume pas.		Vérifiez que la batterie est complètement chargée et correctement reliée au téléphone.
Autonomie extrêmement réduite d'une batterie neuve.	Le réseau utilisé et l'état de la batterie peuvent affecter l'autonomie de la batterie.	
Autonomie réduite d'une batterie usagée.	La batterie est usée.	Remplacez par une batterie neuve complètement chargée.
Le témoin de niveau de batterie n'apparaît pas et le téléphone ne peut pas être allumé pendant la recharge.	La batterie n'est pas reliée au téléphone ou bien, lorsque la batterie a été complètement déchargée, il faut un peu de temps avant que le témoin s'allume.	Laissez le téléphone charger la batterie pendant quelques minutes avant que le témoin s'allume et d'essayer de l'allumer.
La batterie ne se recharge pas.	La batterie n'est pas reliée au téléphone.	Assurez-vous que la batterie se trouve bien dans le téléphone avant de commencer la charge.
	La batterie a été connectée au téléphone après que le chargeur de voyage rapide a été allumé.	
	La batterie a été complètement déchargée. Il faut un peu de temps avant que le témoin s'allume.	Laissez le téléphone charger la batterie pendant quelques minutes avant que le témoin s'allume et d'essayer de l'allumer.

<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Réparation</b>
Impossible de passer un appel.	Le téléphone est verrouillé.	Déverrouillez le téléphone.
	Les appels sortants sont verrouillés.	Désactivez le verrouillage des appels sortants ou de la composition.
	Le téléphone n'est pas relié à un réseau.	Déplacez-vous vers un zone de couverture et utilisez votre téléphone une fois qu'il est relié à un réseau.
Impossible de passer des appels à partir de la Liste de Numéros autorisés.		Vérifiez que votre carte SIM supporte la fonction Numéros autorisés. Vérifiez que la fonction Numéros autorisés est activée. Vérifiez que le numéro de téléphone est stocké dans les Numéros autorisés.
Impossible de recevoir un appel.	Le téléphone n'est pas allumé.	Allumez le téléphone.
	Les appels entrants sont verrouillés.	Désactivez le verrouillage des appels entrants.
	Le téléphone n'est pas relié à un réseau.	Déplacez-vous vers un zone de couverture et utilisez votre téléphone une fois qu'il est relié à un réseau.

Problème	Cause	Réparation
Impossible de passer un appel d'urgence.	Vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture GSM.	Vérifiez que le symbole d'antenne  est affiché – déplacez-vous vers une zone de couverture et utilisez votre téléphone lorsque le symbole d'antenne est affiché.
Impossible de rappeler des numéros de téléphone à partir de la liste des Contacts.	Le téléphone est verrouillé	Déverrouillez le téléphone.
	Le numéro de téléphone est assujéti à restriction.	Désactivez la restriction.

# Messages d'erreur Importants

<b>Capacité pleine !</b>	La zone de messages est pleine. Vos messages ne peuvent pas être stockés à moins d'effacer des messages anciens.
<b>Fonction non disponible</b>	La fonction sélectionnée n'est pas supportée par la carte SIM ou n'est pas disponible avec l'abonnement actuel – contactez votre fournisseur de services.
<b>Erroné : Plus que xx essais</b>	Le code saisi est erroné – saisissez le code à nouveau.
<b>Introduire SIM</b>	Le téléphone a détecté un problème avec la carte SIM – éteignez le téléphone et rallumez-le ; si le message s'affiche toujours, contactez votre fournisseur de services.
<b>SIM incorrecte</b>	La carte SIM est bloquée car l'une des touches (PUK/PUK2) de déblocage PIN/PIN2 a été saisie incorrectement dix fois – contactez votre fournisseur de services.
<b>Capacité pleine !</b>	Un message a été reçu, mais la boîte de messages est pleine – pour recevoir des messages, effacez certains messages stockés ou réglez les messages sur Effacement auto (MMS uniquement).
<b>Mot de passe incorrect : Réessayer</b>	La carte SIM a échoué à un ou plusieurs contrôles de personnalisation – contactez votre fournisseur de services.
<b>N° tél. trop long (max:20)</b>	Le numéro de Contacts nouvellement créé ou édité est trop long pour la carte SIM.
<b>PIN2 doit être déverrouillé</b>	Le PIN2 est bloqué définitivement car un PUK2 erroné a été saisi dix fois. Les services commandés par PIN2 ne peuvent pas être utilisés – contactez votre fournisseur de services.

<b>Code de déverrouillage incorrect. Réessayer.</b>	Au changement du code de verrouillage du téléphone, la vérification du nouveau code est incorrecte – essayez à nouveau de changer le code de verrouillage avec une vérification correcte. L'activation ou la désactivation du code de verrouillage a échoué à cause de la saisie d'un code de verrouillage incorrect – saisissez à nouveau le code de verrouillage.
<b>SIM inconnue</b>	Le réseau a détecté un échec d'authentification car votre carte SIM n'est pas enregistrée sur ce réseau – contactez votre fournisseur de services.

# Glossaire terminologique

<b>APN</b>	Nom de point d'accès. Dirige l'utilisateur vers la passerelle ou le service requis.
<b>CHAP</b>	Challenge Handshake Authentication Protocol. Une fonction de sécurité dans le réseau GPRS.
<b>Copier l'entrée</b>	Copie les texte sélectionnés dans un message texte court sans l'ôter du message original.
<b>CSD</b>	Données à commutation de circuit. Méthode de communication utilisée pour transmettre des données par des connexions téléphoniques.
<b>Couper</b>	Supprime définitivement le texte sélectionné du message texte court.
<b>EMS</b>	Service de Message Avancé. Caractéristique améliorée des messages texte.
<b>Enregistrement</b>	L'action d'entrer sur un réseau GSM/GPRS. Votre téléphone le fait généralement automatiquement.
<b>Fournisseur de services</b>	Organisation responsable de donner un accès au réseau GSM/GPRS.
<b>GPRS</b>	Service Général de Radiocommunication par Paquets. Technique de transmission des données GSM qui transmet et reçoit des données en paquets plutôt qu'en configurant un canal continu. Cette technique fait un usage très efficace du spectre radio disponible et les utilisateurs ne paient que pour le volume de données envoyé et reçu.
<b>GSM</b>	Global System for Mobile Communications (Système Mondial de Communications Mobiles). Appellation donnée à la technologie numérique de pointe utilisée par votre téléphone.
<b>Itinérance</b>	Capacité d'utiliser votre téléphone sur des réseaux autres que votre réseau domestique.
<b>MMS</b>	Service de Message Multimédia. Joint des images et de la musique aux messages texte.

<b>Mot de passe</b>	Utilisé pour contrôler le verrouillage d'appel. Fourni par votre fournisseur de services.
<b>Opérateur réseau</b>	Organisation responsable du fonctionnement d'un réseau GSM.
<b>PAP</b>	Protocole d'authentification de mot de passe. Une fonction de sécurité dans le réseau GPRS.
<b>PIN</b>	Numéro d'identification personnel utilisé pour sécuriser la carte SIM. Fourni par votre fournisseur de services. Si le PIN est saisi de manière incorrecte 3 fois, il se bloque.
<b>PIN 2</b>	Numéro d'identification personnel utilisé pour le contrôle de la liste de Numéros autorisés et le compteur du prix des appels. Fourni par votre fournisseur de services. Si le PIN2 est saisi de manière incorrecte 3 fois, il se bloque.
<b>PUK/PUK 2</b>	Touche de déblocage de PIN/PIN2. Utilisé pour débloquer PIN/PIN2. Fourni par votre fournisseur de services. Si le PUK/ PUK2 est saisi de manière incorrecte 10 fois, il se bloque.
<b>SIM</b>	Subscriber Identity Module (Module d'identification de l'abonné). Petite carte à puce permettant l'enregistrement d'informations entrées par l'abonné et l'utilisateur, comme les Contacts et les Messages courts. Fourni par votre fournisseur de services.
<b>SMS</b>	Short Message Service (Service de mini-messages). Système de messagerie simple utilisé pour les téléphones portables. Ce service permet d'envoyer/ recevoir des messages texte courts.
<b>Tonalités DTMF</b>	Doubles tonalités multifréquence qui vous permettent de communiquer avec des systèmes téléphoniques informatisés, des boîtes vocales, etc.
<b>WAP</b>	Wireless Application Protocol (Protocole d'application sans fil). Norme de communication qui vous permet de télécharger des ressources depuis Internet sur votre téléphone.

# Paramètres personnels

Utilisez le tableau ci-dessous pour enregistrer vos paramètres GSM/GPRS WAP.

Élément	Suggestion	Paramètre actuel
<b>Paramètre WAP</b>		
IP primaire		
Port primaire		
IP secondaire		
Port secondaire		
Temps		
Page d'accueil		
<b>Connexions</b>		
<b>GPRS</b>		
Nom utilisateur		
Mot de passe		
GPRS APN		
Authentification	Aucune/PAP	
<b>CSD</b>		
Nom utilisateur		
Mot de passe		
Entrée N°		
Type de ligne	Analogique/ISDN	
Taux de transfert	Automatique/9600	

## A

Accessoire .....	95
Accusé réception	
MMS .....	74
SMS/EMS .....	74
Adresse e-mail, Liste contacts .....	47
Affichage .....	1, 29
Afficher mon n° .....	36
Afficher N° de l'expéditeur,	
Messages .....	74
Aide-mémoire, Calendrier .....	82
Alarmes .....	4, 33, 88
Allumer/Eteindre .....	9
Annuler, Appareil photo .....	65
APN .....	102
GPRS APN .....	56
Appareil photo .....	23, 33, 64
Icônes d'état .....	66
Mode aperçu .....	66
Mode capture .....	71
Obturateur .....	65
Apparence Menu .....	34
Déroulement lanceur .....	34
Lancement 9 .....	34
Appel à plusieurs .....	19
Appel non répondu, Derniers	
appels .....	11
Appel non répondu, Réception	
appel .....	13
Appel répondu, Derniers	
appels .....	11
Appels .....	35
Appels d'urgence .....	10
Appels intern. ....	12
Appels internationaux sauf pays	
d'origine	
Verrouillage de données .....	39
Applications .....	23, 87
Appui bref .....	33
Appui long .....	33
Arrêt auto .....	92
Attente appel .....	16, 35
Mettre en attente et répondre .....	16
Terminer et répondre .....	16
Terminer les deux connexions .....	18
Terminer une connexion .....	18
Authentification, GPRS .....	56
Avertissement batterie faible .....	7

## B

Basculer un appel .....	18
Batterie .....	6
Bips .....	26
Bruit fermeture .....	28
Bruit ouverture .....	27

## C

Câble de données USB .....	4, 95
Cadres, Appareil photo .....	69
Calculatrice .....	33, 92
Calendrier .....	23, 33, 81
Création d'un aide-mémoire .....	82
Déplacer le curseur .....	81
Liste des aide-mémoire .....	82
Carte SIM .....	8, 43, 103
Mise en place .....	8
Retrait .....	8
Centre de messagerie	
MMS .....	73
SMS/EMS .....	74
Changer style, Appareil photo .....	70
CHAP .....	102
Chat SMS .....	78
Classeurs médias .....	23, 33, 84
Clignotement .....	4
Compositeur mélodie .....	94
Compteur appels, Coûts .....	36
Conférence .....	19
Connecteur de charge .....	1
Connexions	
MMS .....	73
Services d'appels .....	36
Contacts .....	23, 33
Conversion .....	93
Copier l'entrée .....	102
Corps du téléphone	
Fermeture .....	5
Ouverture .....	5

Couper .....	102
Coût max., Coûts .....	36
Coût restant, Coûts .....	36
Coûts .....	36
Couvercle de la batterie .....	1
Créer	
Messages .....	76
Liste contacts .....	46
CSD .....	56, 102

<b>D</b>	
Data Connection Assistant	
Software .....	95
Date .....	90
Dépendant de la carte SIM .....	3
Dépendant du réseau .....	3
Dernier appel	
Derniers appels .....	11
Services d'appels .....	35
Derniers appels .....	11
Déroulement lanceur, Apparence	
Menu .....	34
Deuxième appel .....	17
Diffusions, Messages .....	79
Dossier brouillon, Messages .....	77
Dossier envoyés, Messages .....	77
Dossier non envoyés, Messages .....	77

<b>E</b>	
Ecouteur .....	1
Ecran inactif .....	4
Effet, Appareil photo .....	69
Emettre un appel .....	10
Emplacement	
Liste contacts de la carte SIM .....	47
Liste contacts du téléphone .....	47
EMS .....	74, 102
Créer à partir la Liste contacts .....	45
Paramètres .....	74
Enr., Appareil photo .....	65
Enregistrement .....	102
Enregistrer .....	33, 90

<b>F</b>	
Fond d'écran .....	29, 84, 85
Fournisseur de services .....	102

<b>G</b>	
Glossaire terminologique .....	102
GPRS .....	4, 102
GSM .....	4, 102

<b>H</b>	
Handset Manager .....	95
Heure .....	90
Heure et date .....	90

<b>I</b>	
Icônes d'état .....	4
Icônes d'état, Appareil photo .....	66
IP primaire, MMS .....	73
IP secondaire, MMS .....	73
Itinérance .....	102
Itinérant .....	4

<b>J</b>	
Jeux et app. ....	33, 53, 88
Paramètres .....	55
Jeux et applications .....	23
Jeux et applications. ....	53
Jouer, Jeux .....	53

<b>L</b>	
Lancement 9, Menu vision. ....	34
Lancer navigateur .....	33
Langua	
Affichage .....	32
Diffusions, Messages .....	80
Ligne activée .....	35
Liste Contacts .....	43 43
Accès pendant un appel .....	14
Emettre un appel .....	12
Etat .....	49
Liste de serveurs, MMS .....	73
Liste des aide-mémoire, Calendrier .....	82
Logiciel PC .....	95
Installation .....	95
Télécharger .....	96

Luminosité, Appareil photo .....	66, 67	Mode aube, Appareil photo .....	66, 68
Haut/bas .....	65	Mode capture, Appareil photo .....	71
Luminosité photo .....	1, 64, 68	Mode d'alerte .....	28
<b>M</b>		Mode fermeture, Appareil photo .....	66, 68
Mains libres .....	15	Mot de passe .....	103
Connecteur de kit Mains libres .....	1	CSD .....	56
Mémo vocal .....	89	GPRS .....	56
Mémoire		Msg accueil .....	29
Classeurs médias .....	86	Msg envoyés, Messages .....	77
Etat, Liste contacts .....	49	Dossier brouillon .....	77
Menu à l'ouverture .....	31	Dossier envoyés .....	77
Menu principal .....	23	Dossier non envoyés .....	77
Mes animations .....	85	Msg prédéfinis .....	78
Mes contacts .....	52	Msg reçus, Messages .....	77
Mes images .....	84		
Mes n° .....	50	<b>N</b>	
Mes sonneries .....	86	N° appelant .....	14, 35, 84, 85
Message .....	4, 51	N° autorisés .....	41
Messages .....	23, 72	N° service .....	13, 50
Diffusions .....	79	N° téléphone, CSD .....	56
Envoi pendant un appel .....	15	Navigateur .....	23
Envoyer à partir de la Liste contacts .....	45	Paramètres .....	63
Msg envoyés .....	77	Navigation dans le contenu .....	58
Msg reçus .....	77	Nom utilisateur	
Paramètres .....	72	CSD .....	56
Messages d'erreur .....	100	GPRS .....	56
Microphone .....	1	Nomenclature .....	1
Minuterie, MMS .....	73	Note, Liste contacts .....	47
Minuteur automatique, Appareil photo .....	70	Note opérateur .....	30
Miroir pour auto-portrait .....	1, 64	Notes, Format de la mélodie .....	94
Mise en attente .....	15	Numéro masqué .....	35
Mise en marche auto .....	91	<b>O</b>	
MMS .....	102	Objectif de l'appareil photo .....	1, 64
Créer à partir de la Liste contacts .....	45	Obturbateur, Appareil photo .....	65
Liste de serveurs .....	73	Opérateur réseau .....	103
Paramètres MMS .....	73	Opérations lors d'un appel en cours .....	14
Mode aperçu, Appareil photo .....	66		
Mode aperçu appareil photo .....	66		
Mode aperçu vidéo .....	66		

<b>P</b>		<b>R</b>	
PAP .....	103	Raccourci .....	52
Par défaut, Réglages .....	41	Emettre un appel .....	12
Paramétrages réception, MMS .....	74	Raccourci (Icône d'état) .....	47
Paramètre courrier, MMS .....	74	Raccourci-clavier .....	33
Paramètres		Rafraîchissement, Appareil photo .....	70
Alarmes .....	88	Réception appel .....	13
EMS .....	74	Réception automatique, MMS .....	74
Jeux .....	55	Réception de messages .....	75
Messages .....	72	Recherche de pannes .....	97
MMS .....	73	Réglage "slider" .....	31
Navigateur .....	63	Réglage de groupe .....	48
Paramètres Tél. ....	35	Groupes (Icônes d'état) .....	47
Permission .....	54	Utiliser comme icône	
Réglage "slider" .....	31	groupe .....	84, 85
Remise à zéro paramètres		Réglages .....	23, 24
MMS .....	74	Rejeter	
Réseau, Jeux et app. ....	56	Réception appel .....	14
SMS .....	74	Un nouvel appel .....	17
Paramètres Tél. ....	35	Remise à zéro paramètre courrier,	
Permission, Jeux et app. ....	54	MMS .....	74
PIN .....	40, 103	Renommer, MMS .....	73
PIN 2 .....	40, 103	Renvoi d'appels .....	4, 37
Point d'accès .....	56	Répondre, Réception appel .....	13
Port primaire, MMS .....	73	Réponse auto .....	14, 32
Port secondaire, MMS .....	73	Réseau	
Présentation		Editer un paramètre	
Appareil photo .....	64	de réseau .....	56
Corps du téléphone .....	1	Mode de recherche .....	41
Prix/unité, Coûts .....	36	Nouveau réseau .....	41
Profil (Bips) .....	25	Rétro éclairage des touches .....	30
Mode extérieur .....	25	Rétroéclairage .....	30, 55
Mode réunion .....	25	<b>S</b>	
Mode silence .....	25	Saisie de texte .....	21
Normal .....	25	Etendu .....	21
Protocole, SMS/EMS .....	74	Exemple .....	21
PUK .....	103	Grec .....	21
PUK 2 .....	103	Normal .....	21
		Numérique .....	21
		T9® .....	21
<b>Q</b>		Sécurité .....	38
Qualité, Appareil photo .....	66, 68	Services d'appels .....	35
Quit., Appareil photo .....	65, 70	Signature, MMS .....	74

Signet .....	60	d'appels .....	35
Signets dans le navigateur .....	60	Type de ligne, CSD .....	56
Slider actif .....	31	Type sonnerie .....	4, 27
SMS .....	103	T9® Saisie de texte .....	22
Créer à partir de la Liste		<b>V</b>	
Conctacts .....	45	Validité	
Paramètres .....	74	MMS .....	74
Son d'alerte .....	28	SMS/EMS .....	74
Son obturateur, Appareil		Verrou tél. ....	31, 38
photo .....	70	Verrouillage d'appels .....	39
Sortir, Jeux et app. ....	54	Vibration .....	4, 55
STK (Kit d'outils SIM) .....	23	Voir les détails, Jeux	
Suspendre, Jeux et app. ....	54	et Applications .....	54
<b>T</b>		Volume .....	14, 26, 55
Taille image, Appareil photo .....	66, 67	<b>W</b>	
Taux de change .....	93	WAP .....	103
Taux de transfert, CSD .....	56	<b>Z</b>	
Téléphone .....	43	Zoom, Appareil photo .....	66, 67
Témoin de niveau de la batterie .....	7	Agrandir/réduire .....	65
Temps .....	90		
Terminer un appel .....	10		
Texte de réponse, MMS .....	74		
Thèmes en couleur .....	29		
Thèmes, Diffusions .....	79		
Tonalité message .....	27		
Tonalité touches .....	28		
Tonalités DTMF .....	20, 103		
Touche centrale .....	1, 2, 4		
Touche d'alimentation .....	1, 2		
Touche de navigation .....	1, 2		
Touche dièse .....	1, 3		
Touche envoi .....	1, 2		
Touche étoile .....	1, 3		
Touche Fin .....	1, 2		
Touche Maj. ....	1, 3		
Touche mode silence .....	1		
Touche obturateur .....	1, 3, 64		
Touche programmable			
droite .....	1, 2, 4		
Touche programmable			
gauche .....	1, 2, 4		
Touches numériques .....	2		
Tous les appels, Services			

# Remarques



Panasonic Mobile & Automotive Systems Czech s.r.o.  
Pardubice, Czech Republic



Imprimé en République tchèque