


# Panasonic®

## Projecteur LCD

### Guide d'utilisation de la télécommande

---

Modèle n° **PT-AE900E**

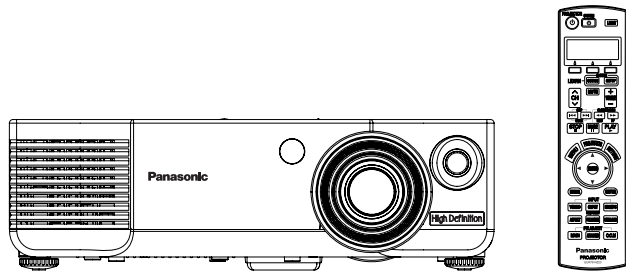

- Cette télécommande peut être utilisée pour effectuer des opérations de réglage simples pour le système de cinéma à domicile, en plus des opérations d'utilisation du projecteur (PT-AE900E).
- Veiller à lire attentivement ce Guide d'utilisation de la télécommande, afin de pouvoir utiliser les appareils en toute sécurité.
- Veiller aussi à lire attentivement le mode d'emploi du projecteur et du système de cinéma à domicile lorsqu'on utilise la télécommande.
- Après avoir lu ce Guide d'utilisation, le conserver dans un endroit sûr pour pouvoir s'y reporter ultérieurement au besoin.

# Caractéristiques

Cette télécommande peut être utilisée pour faire fonctionner plusieurs appareils d'un système de cinéma à domicile avec une seule télécommande, au lieu d'utiliser plusieurs télécommandes individuelles.

## Remarque:

Ne pas utiliser la télécommande pour faire fonctionner des appareils autres que ceux qui composent le système de cinéma à domicile.

### • Possibilité de faire fonctionner 8 appareils au maximum

Il est possible de faire fonctionner 8 appareils (tels qu'un projecteur, un lecteur/enregistreur DVD, un magnétoscope, un téléviseur et un amplificateur) au maximum.

Les touches de sélection peuvent être utilisées pour sélectionner tout d'abord un appareil du système de cinéma à domicile, et on pourra alors faire fonctionner l'appareil sélectionné à l'aide de la télécommande.

Au moment de l'achat, la télécommande a été programmée avec des signaux de télécommande destinés aux produits Panasonic, afin que l'on puisse utiliser ces produits avec une seule télécommande.

### • Possibilité de faire fonctionner des systèmes de cinéma à domicile fabriqués par des sociétés autres que Panasonic

Les signaux de télécommande utilisés par les principaux fabricants de systèmes de cinéma à domicile, dont Panasonic, ont été enregistrés dans la télécommande. Il est possible d'utiliser la télécommande pour effectuer les opérations de télécommande pour les autres appareils en sélectionnant simplement le modèle et le code des appareils.

### • Apprentissage facile des signaux de télécommande

Si aucun code n'est disponible pour les appareils qu'on utilise, ou si l'on veut personnaliser les fonctions que l'on utilise le plus souvent, il est possible d'utiliser la télécommande pour effectuer l'apprentissage des fonctions. (La télécommande de l'autre appareil est nécessaire pour effectuer les opérations d'apprentissage.)

### • Possibilité d'effectuer l'affichage personnalisé des fonctions souvent utilisées sur le LCD

Les fonctions correspondant aux touches de fonction des appareils enregistrés peuvent être affichées sur le LCD de la télécommande.

Il est possible d'entrer jusqu'à 3 caractères (caractères alphabétiques, chiffres et symboles) pour chaque touche de fonction dont on a effectué l'apprentissage, afin de créer le nom que l'on désire afficher pour cette fonction.

### • Possibilité de réaliser une macro pour allumer ou éteindre simultanément tous les appareils sélectionnés

Il est possible d'allumer et d'éteindre simultanément 8 appareils au maximum en maintenant enfoncé l'interrupteur d'alimentation du système pendant 3 secondes ou plus.

### • Fonction d'éclairage rétroactif

Lorsqu'on appuie sur la touche LIGHT, le LCD et les touches s'éclairent afin qu'on puisse utiliser la télécommande facilement, même dans des endroits obscurs.

## Remarque:

Il pourra être impossible de faire fonctionner certains appareils avec cette télécommande.


# Sommaire

<b>Caractéristiques</b> .....	2
<b>Sommaire</b> .....	3
<b>Nom et fonction de composant</b> .....	4
<b>Utilisation</b> .....	6
Utilisation du projecteur .....	6
Utilisation du système de cinéma à domicile .....	6
<b>Réglage des signaux de télécommande pour les systèmes de cinéma à domicile</b> .....	7
Sélection et entrée des codes d'appareil .....	8
Réglage des appareils du système de cinéma à domicile lorsqu'on ignore le code d'appareil .....	10
Apprentissage des signaux de télécommande directement à partir des appareils du système de cinéma à domicile .....	12
<b>Suppression des signaux de télécommande des équipements de cinéma à domicile</b> .....	14
Suppression des fonctions des touches une par une .....	14
Suppression de tous les réglages pour USER 1-3 .....	15
<b>Changement du contenu de l'affichage à cristaux liquides</b> .....	16
<b>Pour allumer et éteindre simultanément tous les appareils du système de cinéma à domicile</b> .....	18
Utilisation de la fonction de macro .....	18
Configuration de la fonction de macro .....	18
<b>Liste des affichages du LCD</b> .....	20
Affichages des appareils sélectionnés .....	20
Messages affichés .....	20
Liste des caractères d'affichage .....	20
Guide des touches de fonction .....	21
<b>Liste des fonctions de la télécommande</b> .....	22
<b>Liste des codes d'équipement</b> .....	24

# Nom et fonction de composant

\* Les touches représentées dans cette couleur sont les touches qui peuvent être utilisées pour les fonctions apprises.

**Touche d'alimentation du projecteur**  
Elle permet d'allumer et d'éteindre le projecteur.

**Affichage à cristaux liquides**  
L'appareil sélectionné apparaît en haut, les fonctions utilisables sur cet appareil apparaissent en bas.  
(\*  pp. 20-21)

**Touches de fonction (A/B/C)**  
Pour utiliser les fonctions affichées pour l'équipement sélectionné.

**Touche MUTE**  
Pour couper le son.

**Touche Channel**  
Pour sélectionner le canal.

**Touche Projector**  
Pour basculer des fonctions de télécommande au mode de projecteur.

**Touche MENU**  
Pour faire passer l'équipement sélectionné au mode de menu.

**Touche ▲▼▶◀**  
Pour déplacer la sélection vers le haut ou le bas, ou vers la gauche ou la droite.


**Touche NORMAL**  
Pour remettre les réglages à leur valeur par défaut.

**Touche ASPECT**  
Pour changer le taux d'aspect.

**Touche PC MODE**  
Pour passer au menu d'image.

**Touche de réglage MAIN**  
Pour faire apparaître le menu "Image Adjust".


**Touche de réglage ADVANCED**  
Pour faire apparaître le menu "Avancé".

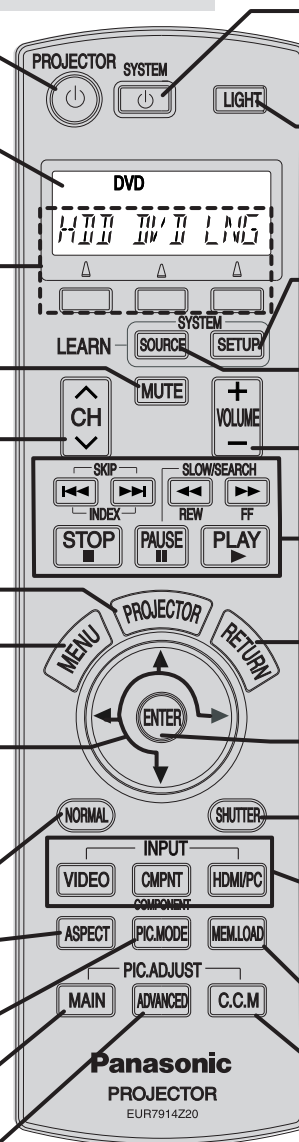

**Touche d'alimentation du système**  
Pour allumer et éteindre les équipements autres que le projecteur.

**Touche LIGHT**  
Allume et éteint l'éclairage rétroactif de cette télécommande.

**Touche SETUP**  
Pour passer au mode de configuration pour l'équipement de système sélectionné.

**Touche SOURCE** (\*  p.6)  
Pour sélectionner l'équipement à utiliser.

**Touche VOLUME**  
Pour régler le volume sonore.

**Touches de lecture vidéo/DVD**  
Pour utiliser les fonctions de lecture de vidéo et de DVD.

**Touche RETURN**  
Lorsqu'un menu est affiché, cette touche permet de revenir au menu précédent.

**Touche ENTER**  
Pour accepter l'élément sélectionné.

**Touche SHUTTER**  
Pour masquer les images momentanément.

**Touches de sélection d'entrée**  
Pour sélectionner les signaux d'entrée de l'équipement connecté.

**Touche MEM LOAD**  
Pour faire apparaître le menu "CHARG.MEM".


**Touche C.C.M. (Gestion des Couleurs Cinéma)**  
Pour faire apparaître le menu "Gest Couleur".

## ■ Utilisation du projecteur

### 1 Appuyer sur la touche correspondant à l'opération voulue.


- Pour utiliser des appareils du système de cinéma à domicile

Lorsqu'on appuie sur [PROJECTOR], le fonctionnement passe du mode système de cinéma à domicile au mode projecteur.

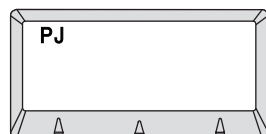


## ■ Utilisation du système de cinéma à domicile

### 1 Appuyer sur [SELECT].

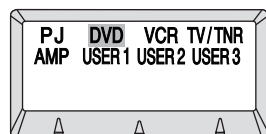

### 2 Sélectionner l'appareil que l'on veut utiliser, puis appuyer sur [ENTER].

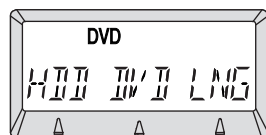


(Exemple: Lorsque "DVD" est sélectionné)



### 3 Appuyer sur la touche correspondant à l'opération voulue.



(Exemple: Lorsque [PLAY] est sélectionné)

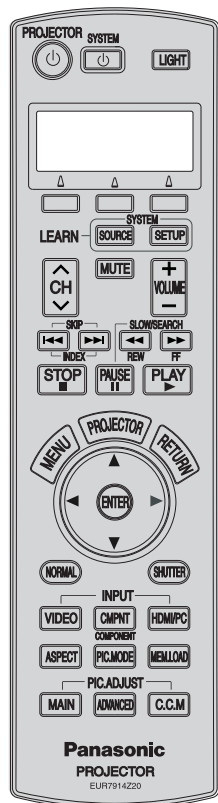

#### Remarque:

- Au moment de l'achat, la télécommande a été programmée avec des signaux de télécommande destinés aux produits Panasonic.
- S'il est impossible de faire fonctionner les appareils en utilisant les réglages par défaut, se reporter à la section "Réglage des signaux de télécommande pour les systèmes de cinéma à domicile" (p.7)
- Par défaut, les réglages pour USER1-3 sont vides.
- Si l'on n'appuie sur aucune touche pendant 10 secondes ou plus pendant cette procédure, le LCD s'éteint.
- Si l'éclairage est allumé, il s'éteindra si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes ou plus.
- Si l'affichage à cristaux liquides s'éteint pendant qu'un appareil clignote en raison de la sélection d'un appareil, l'appareil sélectionné en dernier sera celui qui peut être utilisé.

## Réglage des signaux de télécommande pour les systèmes de cinéma à domicile

Au moment de l'achat, la télécommande a été programmée avec des signaux de télécommande destinés aux produits Panasonic. Si l'on veut faire fonctionner des appareils d'autres fabricants, ou s'il est impossible de faire fonctionner vos produits Panasonic, il faut effectuer les réglages suivants.

#### Remarque:

- Ne pas utiliser la fonction d'apprentissage pour enregistrer des signaux de télécommande depuis d'autres télécommandes d'apprentissage sur lesquelles l'apprentissage a été effectué par ces télécommandes. Sinon, des erreurs de fonctionnement se produiront.
- Si aucune opération n'est effectuée pendant 60 secondes ou plus pendant les opérations de configuration, le délai de réalisation de l'opération sera dépassé et le mode de réglage sera annulé.

## ■ Méthodes d'apprentissage des signaux de télécommande

Il est possible d'utiliser les trois méthodes d'apprentissage des signaux de télécommande suivantes.

### Sélection et entrée des codes d'appareil

p.8

Effectuer la sélection dans la liste des codes d'appareil.

### Réglage des appareils du système de cinéma à domicile lorsqu'on ignore le code d'appareil

p.10

Pour effectuer l'apprentissage des signaux de télécommande à partir d'appareils dont on ignore le code d'appareil, effectuer le réglage à l'aide de la fonction de recherche.

### Apprentissage des signaux de télécommande directement à partir des appareils du système de cinéma à domicile


p.12

S'il est impossible d'effectuer l'opération en utilisant un code d'appareil, on peut effectuer l'apprentissage des signaux de télécommande directement à partir de l'appareil du système de cinéma à domicile.

#### Suggestion

### Si l'on veut annuler un réglage avant qu'il soit accompli.

Appuyer sur [SETUP].

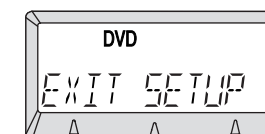


# Réglage des signaux de télécommande pour les systèmes de cinéma à domicile

## ■ Sélection et entrée des codes d'appareil

### Remarque:

- Pour les codes d'appareil comportant un signal de télécommande d'alimentation, le signal de télécommande d'alimentation pour l'appareil sera transmis lorsque le code d'appareil est sélectionné. Faire un essai en essayant d'allumer l'appareil.
- Il est impossible d'entrer deux codes d'appareil ou plus pour le même appareil.
- Il est impossible d'entrer des codes d'appareil pour "PJ".
- Si l'appareil du système de cinéma à domicile ne supporte pas cette fonction, il ne fonctionnera pas lorsqu'on appuiera sur les touches.


**1 Appuyer sur [SETUP] pendant 3 secondes ou plus.**

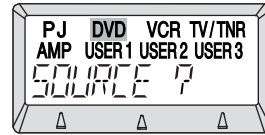

**2 Sélectionner l'appareil à ajuster puis appuyer sur [ENTER].**




• Lorsque "DVD, VCR, AMP" est sélectionné

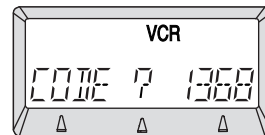

Passer à l'étape 3

• Lorsque "TV/TNR" est sélectionné


**2-1 Sélectionner l'appareil à ajuster puis appuyer sur [ENTER].**

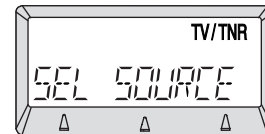


Passer à l'étape 3

• Lorsque "USER 1-3" est sélectionné

**2-1 Appuyer sur [ENTER].**

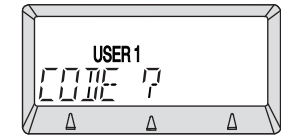




**2-2 Sélectionner l'appareil à ajuster.**

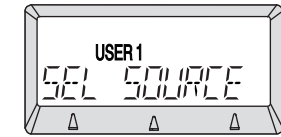

\* Si "ERROR" s'affiche

Le signal de télécommande que l'on essaie d'enregistrer a déjà été enregistré, et donc il est impossible de sélectionner le code d'appareil. Pour régler un code d'appareil, effacer le signal de télécommande qui a été appris. (p.14)

**3 Sélectionner le code d'appareil voulu en se reportant à la liste des codes d'appareil (p.24, 25), puis appuyer sur [ENTER].**

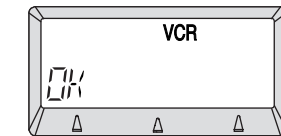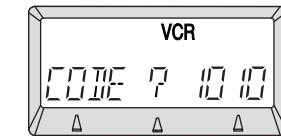

Lorsque "USER 1-3" est sélectionné Appuyer sur [SETUP] pour terminer.



### Remarque:

- S'il est impossible d'obtenir un fonctionnement correct  
Si l'on trouve plusieurs numéros de code lorsqu'on se reporte à la liste des codes d'appareil, essayer plutôt d'établir l'un des autres numéros.

# Réglage des signaux de télécommande pour les systèmes de cinéma à domicile

## ■ Réglage des appareils du système de cinéma à domicile lorsqu'on ignore le code d'appareil


Lorsqu'on enregistre des signaux de télécommande pour un appareil du système de cinéma à domicile et qu'on ignore le code d'appareil de cet appareil, il est possible d'utiliser la fonction de recherche pour effectuer les réglages.

### Fonction de recherche


La fonction de recherche transmet un signal de coupure d'alimentation électrique, et recherche et établit les codes d'appareil compatibles.

**1** Allumer l'appareil du système de cinéma à domicile que l'on veut régler.


**2** Appuyer sur [SETUP] pendant 3 secondes ou plus.

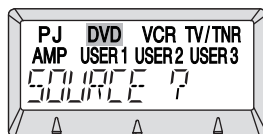

**3** Sélectionner l'appareil que l'on veut régler, puis appuyer sur [ENTER].





• Lorsque "DVD, VCR, AMP" est sélectionné

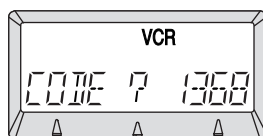

Passer à l'étape 4

• Lorsque "TV/TNR" est sélectionné



**3-1** Sélectionner l'appareil que l'on veut régler, puis appuyer sur [ENTER].

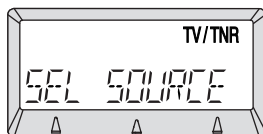

Passer à l'étape 4

• Lorsque "USER 1-3" est utilisé




**3-1** Appuyer sur la touche haut ou bas pour sélectionner "SEARCH?", puis appuyer sur [ENTER].

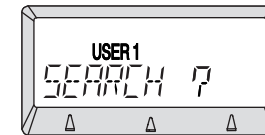

\* Si "ERROR" s'affiche


Le signal de télécommande que l'on essaie d'enregistrer a déjà été enregistré, et donc il est impossible de sélectionner le code d'appareil. Pour régler un code d'appareil, effacer le signal de télécommande qui a été appris. (p.14)

**3-2** Sélectionner l'appareil du système de cinéma à domicile que l'on veut régler, puis appuyer sur [ENTER].

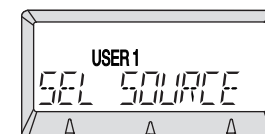


Passer à l'étape 5

**4** Appuyer sur [NORMAL].

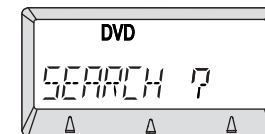

(Exemple: Lorsque "DVD" est sélectionné)

**5** Pointer la télécommande vers l'appareil du système de cinéma à domicile, et appuyer sur la touche haut une fois.

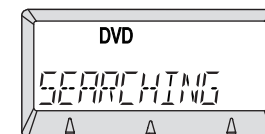

\* Répéter l'étape 5 jusqu'à ce que l'appareil du système de cinéma à domicile s'éteigne.

**6** Une fois que l'appareil du système de cinéma à domicile est éteint, appuyer sur [ENTER].



Pour terminer, appuyer sur [SETUP] puis vérifier le fonctionnement.



# Réglage des signaux de télécommande pour les systèmes de cinéma à domicile


## ■ Apprentissage des signaux de télécommande directement à partir des appareils du système de cinéma à domicile

S'il est impossible d'effectuer l'opération en utilisant un code d'appareil, on peut enregistrer d'autres signaux de télécommande pour les touches USER 1-3.


### Remarque:

- Il est impossible d'enregistrer les signaux de télécommande qui ne sont pas de type infrarouge (forme d'onde).
- Il pourra être impossible d'enregistrer certains types de signaux.

### 1 Appuyer sur [SETUP] pendant 3 secondes ou plus.

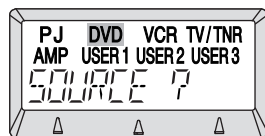


### 2 Sélectionner "USER 1-3" puis appuyer sur [ENTER].

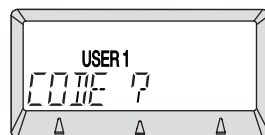

(Exemple: Lorsque "USER1" est sélectionné)


### 3 Sélectionner "LEARN?" puis appuyer sur [ENTER].

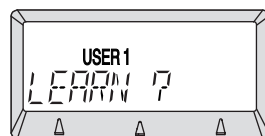

### 4 Placer la télécommande du projecteur à proximité de l'émetteur de la télécommande de l'appareil du système de cinéma à domicile.



← Environ 5 cm →




### 5 Appuyer sur la touche de la télécommande du projecteur que l'on veut enregistrer, puis après que "LEARNING" se soit affiché, appuyer sur la touche correspondante de la télécommande de l'appareil du système de cinéma à domicile.

(Télécommande du projecteur)




(Télécommande de l'appareil du système de cinéma à domicile)

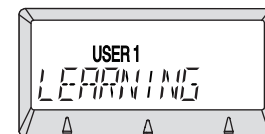

(Exemple: Lors de l'apprentissage de la fonction de la touche de lecture)

▼ Après 5 secondes

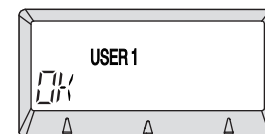

#### \* Si "ERROR" s'affiche

L'apprentissage n'a pas pu être effectué correctement. Revenir à l'étape 5 et refaire l'opération d'apprentissage.

\* Pour enregistrer une autre touche, refaire l'étape 5.

Pour terminer, appuyer sur [SETUP] puis vérifier le fonctionnement.



### Remarque:

- Si les piles de la télécommande sont épuisées, les signaux ne seront pas enregistrés correctement.
- Chaque touche doit être enregistrée séparément.
- Si aucune opération n'est effectuée pendant 60 secondes ou plus pendant l'apprentissage, le mode de réglage sera annulé. Pour effectuer correctement l'apprentissage, refaire la procédure à partir de l'étape 1.
- Lorsque les touches de fonction A/B/C ont été apprises, "-A-", "-B-", "-C-" s'affichera, et on pourra alors éditer les caractères affichés ici. (p.16)

### Suggestions pour effectuer correctement l'apprentissage

- Ne pas bouger la télécommande pendant que l'apprentissage est en cours.
- Mettre des piles neuves dans la télécommande du projecteur et dans l'autre télécommande avant d'entreprendre les opérations d'apprentissage
- Éviter d'effectuer la procédure dans des endroits exposés directement à la lumière solaire ou à un éclairage. (Les interférences produites risqueraient de fausser l'apprentissage.)
- La position de l'émetteur peut varier selon la forme de la télécommande. Placer la télécommande du projecteur correctement en face de l'émetteur, à une distance de 5 cm.

# Suppression des signaux de télécommande des équipements de cinéma à domicile


Il est possible d'utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes pour supprimer les signaux de télécommande qui ont été enregistrés (appris): en supprimant les fonctions des touches une par une (DELETE), ou en supprimant tous les réglages pour USER 1-3 (OPS RESET).

## Remarque:



- Si les codes d'appareil ont déjà été entrés pour USER 1-3, les codes d'appareil ne seront pas supprimés.

## ■ Suppression des fonctions des touches une par une (DELETE)

1 Appuyer sur [SETUP] pendant 3 secondes ou plus.


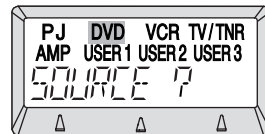


2 Sélectionner "USER 1-3" puis appuyer sur [ENTER].

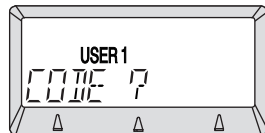

(Exemple: Lorsque "USER1" est sélectionné)


3 Sélectionner "DELETE?" puis appuyer sur [ENTER].

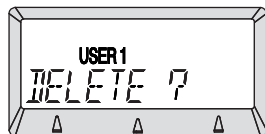

4 Appuyer sur la touche à supprimer.



(Exemple: Lors de la suppression de la fonction de la touche de lecture)

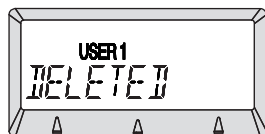

### \* Si "ERROR" s'affiche

"ERROR" s'affiche si aucune fonction n'a été apprise.


\* Pour supprimer une autre touche, refaire l'étape 4.

Pour terminer, appuyer sur [SETUP].




## ■ Suppression de tous les réglages pour USER 1-3 (OPS RESET)

1 Appuyer sur [SETUP] pendant 3 secondes ou plus.


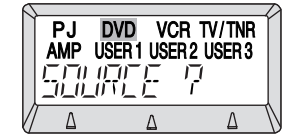


2 Sélectionner "USER 1-3" puis appuyer sur [ENTER].

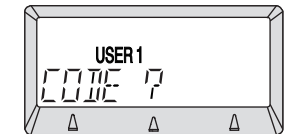


(Exemple: Lorsque "USER1" est sélectionné)


3 Sélectionner "OPS RESET?" puis appuyer sur [ENTER].

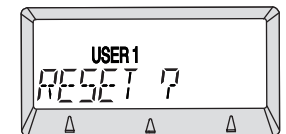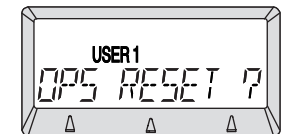

4 Appuyer sur [ENTER].

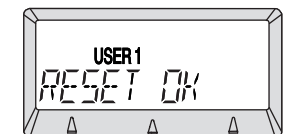

Pour terminer, appuyer sur [SETUP].

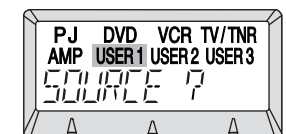




# Changement du contenu de l'affichage à cristaux liquides

Lorsque les signaux de télécommande d'un appareil du système de cinéma à domicile ont été appris pour les touches de fonction USER 1-3, il est possible de changer les affichages "-A-", "-B-", "-C-" sur le LCD et de les remplacer par les affichages de son propre choix.


Liste des caractères pouvant être affichés

Lettres majuscules: A-Z Chiffres: 0-9 Symboles: -, +, \_, \*, ?, espace

**1 Appuyer sur [SETUP] pendant 3 secondes ou plus.**


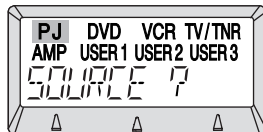


**2 Sélectionner "USER 1-3" puis appuyer sur [ENTER].**

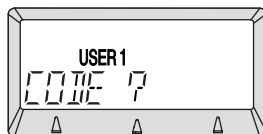


(Exemple: Lorsque "USER1" est sélectionné)

**3 Sélectionner "KEY EDIT?" puis appuyer sur [ENTER].**

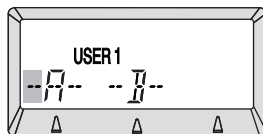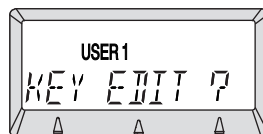

**4 Appuyer sur la touche à changer.**

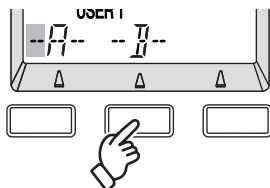



(Exemple: Lorsque la fonction B a été sélectionnée)

**5 Utiliser les touches gauche et droite pour se placer sur le caractère qu'on veut changer, puis utiliser les touches haut et bas pour sélectionner le caractère.**



◀ ▶ : Position d'affichage


▼ ▲ : Sélection du caractère

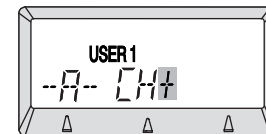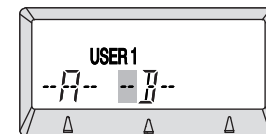

\* Pendant le réglage, le caractère d'espace sera affiché sous la forme " ".

\* Pour éditer un autre affichage de caractères, refaire les étapes 4 et 5.

**6 Appuyer sur [ENTER].**

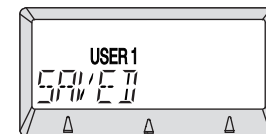

Pour terminer, appuyer sur [SETUP].



# Pour allumer et éteindre simultanément tous les appareils du système de cinéma à domicile

Il est possible, en utilisant la télécommande, d'allumer et d'éteindre simultanément tous les appareils du système de cinéma à domicile qui ont été enregistrés dans la télécommande.

## Remarque:

- Au moment de l'achat, une macro permettant d'allumer et d'éteindre simultanément PJ, DVD, VCR et AMP est établie.

## ■ Utilisation de la fonction de macro

Maintenir la touche [SYSTEM] enfoncée pendant 3 secondes ou plus.



Les appareils enregistrés s'allument alors.




- \* Le laps de temps nécessaire pour que la fonction macro accomplisse efficacement son opération varie selon le nombre d'appareils qui ont été enregistrés.

## ■ Configuration de la fonction de macro



### Remarque:

- Si la distance à laquelle la télécommande du projecteur doit être utilisée est trop grande, ou s'il y a une obstruction devant les récepteurs de télécommande des appareils du système de cinéma à domicile, cette opération pourra ne pas être correctement utilisable. Vérifier les emplacements et les orientations des appareils du système de cinéma à domicile pour s'assurer qu'ils puissent tous être actionnés.

### 1 Appuyer sur [SETUP] pendant 3 secondes ou plus.



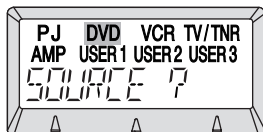


### 2 Sélectionner "USER 1-3" puis appuyer sur [ENTER].

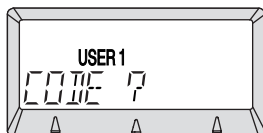


(Exemple: Lorsque "USER1" est sélectionné)

### 3 Sélectionner "MACRO?" puis appuyer sur [ENTER].

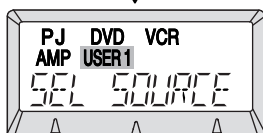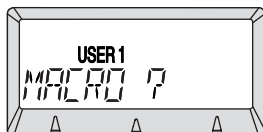

- \* Les appareils qui ont été enregistrés par la macro apparaissent sur l'affichage.


### 4 Sélectionner l'appareil à enregistrer.

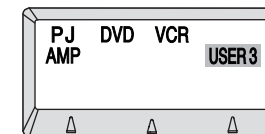

(Exemple: Lorsque "USER3" est sélectionné)

- \* Si un appareil enregistré est sélectionné, l'affichage clignote plus rapidement.

### 5 Appuyer sur [SYSTEM].

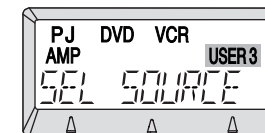

(Exemple: Lorsque "USER3" est sélectionné)

- \* Si un appareil enregistré est sélectionné, l'affichage clignote plus rapidement.
- \* Pour enregistrer ou supprimer un autre appareil, refaire les étapes 4 et 5.


### Effacement de la fonction de macro

Appuyer à nouveau sur [SYSTEM].



- \* La fonction de macro est effacée, et l'affichage clignote plus lentement.

### 6 Une fois la sélection des appareils terminée, appuyer sur [ENTER].

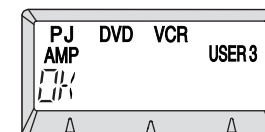

Pour terminer, appuyer sur [SETUP] puis vérifier le fonctionnement.



# Liste des affichages du LCD

## Affichages des appareils sélectionnés

Affichage de l'appareil sélectionné	Appareil correspondant
PJ	Projecteur (PT-AE900E)
DVD	Lecteur DVD/enregistreur DVD
VCR	Magnétoscope
TV/TNR	TV/Convertisseur câble/Récepteur satellite
AMP	Amplificateur audio/Récepteur
USER1/2/3	DVD, VCR, TV/TNR, AMP, autre appareil (* peut comprendre des appareils dont l'apprentissage est impossible à effectuer)

## Messages affichés

Affichage à cristaux liquides	Description
CODE ?	Indique que le mode de réglage des codes d'appareil est sélectionné.
CODE ? ****	S'affiche lorsqu'un code d'appareil (4 chiffres) a été sélectionné et entré.
DELETE ?	Indique que le mode de suppression des signaux de télécommande appris est sélectionné.
DELETED	S'affiche lorsqu'une fonction apprise a été supprimée.
END	S'affiche lorsque la recherche de code dans la base de données est terminée.
ERROR	S'affiche lorsqu'une erreur se produit. Refaire l'opération.
EXIT SETUP	S'affiche lorsqu'on a quitté le mode de configuration.
KEY EDIT ?	Indique que le mode d'édition des caractères d'affichage des touches de fonction est sélectionné.
LEARN ?	Indique que le mode d'apprentissage des signaux de télécommande a été sélectionné.
LEARNING	S'affiche pendant que l'apprentissage des signaux de télécommandes est effectué.
MACRO ?	Indique que le mode de réglage de la fonction macro (commande d'alimentation simultanée) a été sélectionné.
OK	S'affiche lorsqu'une opération a été accomplie correctement.
OPS RESET ?	Indique que le mode de réinitialisation des fonctions apprises pour USER1/2/3 a été sélectionné.
RESET ?	S'affiche lorsqu'on doit sélectionner s'il faut oui ou non effectuer la réinitialisation.
RESET ERROR	S'affiche lorsqu'une erreur se produit pendant une opération de remise à zéro. Refaire l'opération.
RESET OK	S'affiche lorsque l'opération de réinitialisation a été accomplie avec succès.
SAVED	S'affiche lorsqu'un guide de touche a été enregistré.
SEARCH ?	Indique que le mode d'utilisation des signaux de télécommande pour régler un code d'appareil a été sélectionné.
SEARCHING	S'affiche pendant que la fonction de recherche est utilisée.
SEL SOURCE	S'affiche lorsqu'on sélectionne un type d'appareil.
SOURCE ?	S'affiche lorsqu'on sélectionne un appareil à utiliser.
TIMEOUT	S'affiche lorsqu'aucune opération n'a été effectuée pendant 60 secondes, et que le délai d'exécution de la procédure a été dépassé.

## Liste des caractères d'affichage

	Caractère d'affichage	Caractère d'affichage	Caractère d'affichage	Caractère d'affichage	Caractère d'affichage	Caractère d'affichage	Caractère d'affichage	Caractère d'affichage	Caractère d'affichage	Caractère d'affichage	Caractère d'affichage
Lettres	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	U	V	W	X	Y	Z					
Chiffres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Symboles	-	+	=	*	?	espace					

## Guide des touches de fonction

Appareil sélectionné	Appareil correspondant	Affichage des touches de fonction	Description
DVD	DVD/DVR-R	HDD	Basculer vers le disque dur (*1)
		DVD	Basculer vers le DVD (*1)
		LNG	Sélection audio
VCR	VCR	REC	Enregistrement
		EPG	Liste des programmes
		EXT	Effacement d'écran de menu
		INP	Sélection d'entrée/Sélection de diffusion
TV/CBL/SAT	TV /Convertisseur de câble /Récepteur satellite	EPG	Liste des programmes
		LNG	Sélection audio
AMP/RCV	Amplificateur audio /Récepteur	DVD	Basculer l'entrée vers DVD (*2)
		VCR	Basculer l'entrée vers VCR (*2)
		TV	Basculer l'entrée vers TV (*2)

### Remarque:

- Il est possible que le guide des touches affichées ne corresponde pas aux opérations sur certains appareils.
- Il est possible que les signaux de télécommande varient selon l'appareil qu'on règle, même si le fabricant est identique.

\*1: Si l'affichage des touches de fonction HDD ou DVD est vide, l'opération sera effectuée comme suit.


Appareil sélectionné	Appareil correspondant	Affichage des touches de fonction	Description
DVD	DVD/DVR-R	HDD	Bascule vers le DVD et le disque dur dans cet ordre, ou bascule directement vers le disque dur.
		Vide	-
		LNG	Sélection audio
DVD	DVD/DVR-R	Vide	-
		DVD	Bascule vers le DVD et le disque dur dans cet ordre, ou bascule directement vers le DVD.
		LNG	Sélection audio

\*2: Les affichages des touches de fonction DVD, VCR ou TV pourront fonctionner comme suit. (Sélection 1, 2 et 3 indiquent des commutateurs d'entrée qui diffèrent selon l'appareil sélectionné.)

Appareil sélectionné	Appareil correspondant	Affichage des touches de fonction	Description
AMP/RCV	Amplificateur audio /Récepteur	DVD	L'entrée passe à sélection 1 ou sélection (+) de séquence d'entrée
		VCR	L'entrée passe à sélection 2 ou sélection (-) de séquence d'entrée
		TV	L'entrée passe à sélection 3

# Liste des fonctions de la télécommande

- : Aucun signal n'est envoyé dans le mode correspondant.  
 \* : Les signaux de télécommande peuvent être appris.  
 (Le fonctionnement pourra être incorrect avec certains appareils.)

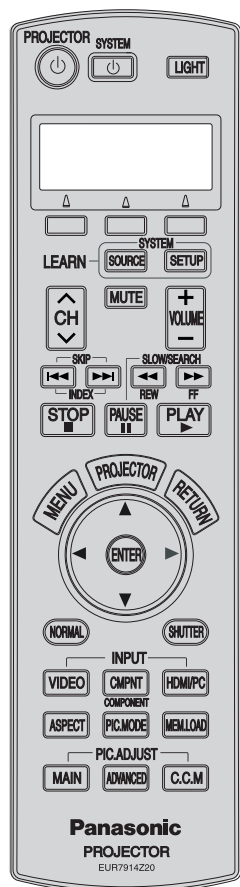

Affichage des touches	Appareil sélectionné	PJ	DVD	VCR	TV/CBL/SAT	AMP/RCV	USER1/2/3	
Code d'appareil au moment de l'expédition	-	-	0490	1244	1333 (TV)	1308	(*4)	
POWER (PROJECTOR)	PROJECTOR POWER			PROJECTOR POWER				
POWER (SYSTEM)	-	Alimentation (*1)	Alimentation (*1)	Alimentation (*1)	Alimentation (*1)	Alimentation (*1)	*	
LIGHT	Éclairage rétroactif	Éclairage rétroactif	Éclairage rétroactif	Éclairage rétroactif	Éclairage rétroactif	Éclairage rétroactif	Éclairage rétroactif	
Fonction A	-	HDD	REC	INP	DVD	* (*5)		
Fonction B	-	DVD	EPG	EPG	VCR	* (*5)		
Fonction C	-	LNG	EXT	LNG	TV	* (*5)		
LEARN	SOURCE	Sélection d'appareil	Sélection d'appareil	Sélection d'appareil	Sélection d'appareil	Sélection d'appareil	Sélection d'appareil	
	SETUP	Configuration	Configuration	Configuration	Configuration	Configuration	Configuration	
CHANNEL	UP	-	Canal +	Canal +	Canal +	Canal +	*	
	DOWN	-	Canal -	Canal -	Canal -	Canal -	*	
VOLUME	MUTE	Sourdine d'amplificateur	Sourdine d'amplificateur	Sourdine d'amplificateur	Sourdine d'amplificateur (*2)	Sourdine	* (*6)	
	+	Volume + d'amplificateur	Volume + d'amplificateur	Volume + d'amplificateur	Volume + d'amplificateur (*2)	Volume +	* (*6)	
SKIP/INDEX	-	Volume - d'amplificateur	Volume - d'amplificateur	Volume - d'amplificateur	Volume - d'amplificateur (*2)	Volume -	* (*6)	
	DOWN	-	Saut vers le bas	Saut (arrière)	Saut vers le bas (*3)	-	*	
SLOW/SEARCH	UP	-	Saut vers le haut	Saut (avant)	Saut vers le haut (*3)	-	*	
	FF	-	Ralenti/recherche	Avance rapide	Ralenti/recherche (*3)	-	*	
	REW	-	Ralenti/recherche	Recul rapide	Ralenti/recherche (*3)	-	*	
STOP	-	Arrêt	Arrêt	Arrêt (*3)	-	*		
PAUSE	-	Pause	Pause	Pause (*3)	-	*		
PLAY	-	Lecture	Lecture	Lecture (*3)	-	*		
MENU	Menu	Menu	Menu	Menu	Menu	Menu	*	
PROJECTOR	Passe en mode de fonctionnement de projecteur			Passe en mode de fonctionnement de projecteur				
RETURN	Retour	Effacer	Retour	Retour	Retour	Retour	*	
	Haut	Haut	Haut	Haut	Haut	Haut	*	
	Bas	Bas	Bas	Bas	Bas	Bas	*	
	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	*	
	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite	*	
ENTER	Entrer	Entrer	Entrer	Entrer	Entrer	Entrer	*	
NORMAL	Normal	Fonctionnement du projecteur seulement		Fonctionnement du projecteur seulement				
SHUTTER	Obturateur	Fonctionnement du projecteur seulement		Fonctionnement du projecteur seulement				
INPUT	VIDEO	Vidéo	Fonctionnement du projecteur seulement		Fonctionnement du projecteur seulement			
	CMPNT	Composant	Fonctionnement du projecteur seulement		Fonctionnement du projecteur seulement			
	HDMI/PC	HDMI/PC	Fonctionnement du projecteur seulement		Fonctionnement du projecteur seulement			
ASPECT	Aspect	Fonctionnement du projecteur seulement		Fonctionnement du projecteur seulement				
PIC.MODE	Mode d'image	Fonctionnement du projecteur seulement		Fonctionnement du projecteur seulement				
MEM.LOAD	Chargement de mémoire	Fonctionnement du projecteur seulement		Fonctionnement du projecteur seulement				
PIC.ADJUST	MAIN	Principal	Fonctionnement du projecteur seulement		Fonctionnement du projecteur seulement			
	ADVANCED	Avancé	Fonctionnement du projecteur seulement		Fonctionnement du projecteur seulement			
	C.C.M	C.C.M	Fonctionnement du projecteur seulement		Fonctionnement du projecteur seulement			

## Remarque:

- \*1: Il pourra être impossible de rallumer certains appareils après les avoir éteints.
- \*2: Lorsque "TV" a été sélectionné, on peut les utiliser pour mettre le volume en sourdine, volume + et volume -.
- \*3: Inutilisable avec certains appareils.
- \*4: Sélectionner le code d'appareil à ajuster. Aucun enregistrement n'a été effectué au moment de l'achat.

- \*5: Lorsqu'un code d'appareil a été ajusté, le guide de touche s'affiche lorsqu'un signal de télécommande a été établi pour cette touche. En outre, lorsque les fonctions ont été apprises, "A-", "B-" et "C-" s'affichent par défaut, et il est possible d'éditer ces affichages sur le LCD.
- \*6: Si TV, AMP ou RCV a été réglé en utilisant un code d'appareil et que le mode pour l'appareil a été réglé à DVD, VCR, CBL ou SAT, on peut les utiliser pour la mise en sourdine, volume + et volume - pour l'amplificateur de l'appareil sélectionné.

# Liste des codes d'équipement

Nom du fabricant	Code d'équipement	Nom du fabricant	Code d'équipement
<b>&lt;DVD&gt; DVD/DVD-R</b>		<b>&lt;TV&gt; TV</b>	
Panasonic	0490, 0503, 0703, 1010, 1011, 1362, 1462, 1490, 1762, 1834, 1905, 1908	Panasonic	0037, 0108, 0208, 0226, 0508, 0548, 0650, 0853, 1333, 1334, 1650
DENON	0490, 1634	Bang & Olufsen	0565
GE	0522, 0717	GE	0093, 0178, 0560, 0625
HITACHI	0573, 0664, 0695, 0713	HITACHI	0037, 0108, 0178, 0480, 0481, 0508, 0548, 0578, 0634, 1037
JVC	0503, 0539, 0623, 0867, 1164, 1940	JVC	0093, 0508, 0606, 0650, 0653
LG	0591, 0741, 0790, 0869	LG	0037, 0108, 0178, 0556, 0714
Marantz	0539	MITSUBISHI	0037, 0093, 0108, 0178, 0512, 0556, 1037
MITSUBISHI	0521, 0713, 1403	Philips	0037, 0108, 0178, 0512, 0556
ONKYO	0503, 0627	Pioneer	0037, 0170, 0486, 0512, 0760
Philips	0503, 0539, 0646, 0675, 1158, 1818	SAMSUNG	0037, 0093, 0178, 0208, 0226, 0370, 0556, 0587, 0618
Pioneer	0490, 0525, 0571, 0631, 1965	SANYO	0108, 0170, 0208, 0370, 0508
SAMSUNG	0490, 0573, 1075, 1928	SHARP	0093, 0650, 1163, 1193
SANYO	0670, 0695, 0713	SONY	0037, 0093, 0170, 0650, 1505, 1651
SHARP	0630, 0675, 0713, 0752, 1256, 2015, 2024	Thomson	0037, 0335, 0560, 0625
SONY	0533, 0573, 0864, 1033, 1070, 1431, 1981, 2020	TOSHIBA	0093, 0195, 0508, 0618, 0650, 0714, 1163, 1508
TOSHIBA	0503, 0695, 1045, 2006	Victor	0650, 0653
YAMAHA	0490, 0539, 0545, 0646	<b>&lt;CBL&gt; Convertisseur de câble</b>	
<b>&lt;VCR&gt; VCR</b>		Panasonic	0000, 0008, 0107, 0375, 1488
Panasonic	0226, 0616, 0836, 1244, 1515, 1516, 1562	Fujitsu	1497
GE	0048, 0226, 0320	LG	0144
HITACHI	0000, 0037, 0042, 0081	Motorola	0476, 1376, 1483
JVC	0045, 0067, 0081	NEC	1496
Kenwood	0067	Pioneer	0144, 0533, 1500, 1877
LG	0037, 0042, 0045	Scientific Atlanta	0008, 0237, 0477, 1877
MITSUBISHI	0000, 0043, 0048, 0067, 0081, 0642	SONY	1006
Philips	0000, 0081, 0226, 0618, 0739	TOSHIBA	0000
Pioneer	0042, 0067, 0081		
SAMSUNG	0045, 0432, 0739		
SANYO	0048, 0067, 0104, 0348		
SHARP	0037, 0048		
SONY	0000, 0032, 0034, 0636, 1972		
TOSHIBA	0042, 0043, 0045, 0067, 0081, 0352, 0432, 1503, 1972		
Victor	0067		

Nom du fabricant	Code d'équipement	Nom du fabricant	Code d'équipement
<b>&lt;SAT&gt; Récepteur satellite</b>			
Panasonic	0247, 0500, 0701, 0847, 1104, 1304, 1320, 1404, 1508		
GE	0392		
HITACHI	0819, 1284		
JVC	0775, 1507		
Marantz	0200		
Pionnier	0329, 0352, 0853, 1308		
SAMSUNG	0853, 1017, 1108, 1142, 1243, 1244, 1293, 1458, 1570		
SONY	0282, 0500, 0639, 0847, 0853, 1639		
Thomson	0392, 0713, 0820, 0847, 0853, 1175, 1291, 1498		
TOSHIBA	0819, 1749		
<b>&lt;AMP&gt;/&lt;RCV&gt; Amplificateur audio/Récepteur</b>			
Panasonic	0309, 1288, 1308, 1316, 1518, 1548, 1633, 1763, 1764, 1765		
Aiwa	0121, 1089		
Bang & Olufsen	0799		
BOSE	1357, 1629		
DENON	0121, 1104, 1360		
JVC	0074, 1495		
KENWOOD	0186, 0712, 1313		
Marantz	0891, 1089, 1189, 1269, 1289		
ONKYO	0135, 1298, 1320		
Philips	0891, 1089, 1189, 1269, 1289, 1673		
Pioneer	0186, 1023, 1459, 1623, 1656		
SAMSUNG	1424		
SANYO	1801		
SHARP	0186, 1614		
SONY	1112, 1158, 1441, 1622, 1658, 1722, 1759, 1822, 1858		
Technics	0309, 1308, 1309, 1518, 1633, 1763, 1765		
Victor	0074		
YAMAHA	0176, 0186, 0712, 1276, 1331		