



Panasonic®

Operating Instructions Air-to-Water Heatpump

Model No.

Indoor Unit

WH-SDC07C3E5

WH-SDC09C3E5

WH-SDC12C6E5

WH-SDC14C6E5

WH-SDC16C6E5

Outdoor Unit

WH-UD07CE5-A

WH-UD09CE5-A

WH-UD12CE5-A

WH-UD14CE5-A

WH-UD16CE5-A



ENGLISH

Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. Before operating the unit, make sure the installation has been carried out correctly by authorized dealer correctly and precisely following the installation instructions given.

2 ~ 11

FRANÇAIS

Avant d'utiliser l'appareil, lisez ce mode d'emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure. Avant de faire fonctionner l'unité, assurez-vous que l'installation a été correctement réalisée par un revendeur agréé et dans le strict respect des consignes d'installation fournies.

12 ~ 21

ESPAÑOL

Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como futuro elemento de consulta.

Antes de operar la unidad asegúrese de que la instalación haya sido realizada correctamente por un instalador autorizado, siguiendo de forma correcta y precisa las instrucciones de instalación dadas.

22 ~ 31

DEUTSCH

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf.

Vor der Inbetriebnahme dieses Geräts ist sicherzustellen, dass die Montage durch einen autorisierten Händler fachgerecht entsprechend der Installationsanleitung durchgeführt wurde.

32 ~ 41

ITALIANO

Prima di utilizzare l'unità si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in futuro.

Prima di far funzionare l'unità, assicurarsi che l'installazione sia stata eseguita correttamente da un rivenditore autorizzato e seguendo precisamente le istruzioni date per l'installazione.

42 ~ 51

NEDERLANDS

Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruiksaanwijzing grondig en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Controleer, voor u de unit in gebruik neemt, dat de installatie goed is uitgevoerd door een officiële dealer en dat dat nauwkeurig is gedaan volgens de verstrekte instructies voor de installatie.

52 ~ 61

PORTUGUÊS

Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o para futura referência.

Antes de colocar a unidade em funcionamento, certifique-se que a instalação foi feita correctamente por um fornecedor autorizado e que seguiu com precisão as instruções de instalação dadas.

62 ~ 71

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει διεξαχθεί κανονικά από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο οποίος έχει ακολουθήσει σωστά και πιστά τις δοθείσες οδηγίες.

72 ~ 81

БЪЛГАРСКИ

Преди да задействате климатика, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Преди да използвате устройството се уверете, че монтажът е извършен правилно и прецизно от оторизиран дилър, като са спазвани инструкциите за монтаж.

82 ~ 91



© Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. 2010.
Unauthorized copying and distribution is a violation
of law.

F567609

Thank you for purchasing
Panasonic Product

TABLE OF CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS

2~3

CONTROL PANEL

4~8

INDOOR UNIT

9

TROUBLESHOOTING

10

INFORMATION

11

NOTE

The illustrations in this manual are for explanation purposes only and may differ from the actual unit. It is subjected to change without notice for future improvement.

OPERATION CONDITION

Water outlet Temperature (°C)		Indoor
HEATING	Max.	55
	Min.	25
COOLING	Max.	20
	Min.	5

Ambient Temperature (°C)		Outdoor
HEATING	Max.	35
	Min.	-20
COOLING	Max.	43
	Min.	16

NOTICE : When the outdoor temperature is out of the above temperature range, the heating capacity will drop significantly and outdoor unit might stop for protection control.

SAFETY PRECAUTIONS

- Panasonic **Air-to-Water Heatpump** is a split system consisting only of an indoor unit and an outdoor unit. This system designed for combination with Panasonic Tank Unit. In case of non-Panasonic Tank Unit is being used with Panasonic **Air-to-Water Heatpump System**, Panasonic cannot guarantee neither good operation nor reliability of the system.
- This manual describes how to operate the Heatpump system between indoor and outdoor units only.
- Other operation such as water tank, radiator, external thermo controller and underfloor system, please refer to respective manufacturer operation manuals.

To prevent personal injury, injury to others, or property damage, please comply with the following.
Incorrect operation due to failure to follow instructions below may cause harm or damage, the seriousness of which is classified as below:



WARNING This sign warns of death or serious injury.



CAUTION This sign warns of injury or damage to property.

The instructions to be followed are classified by the following symbols:



This symbol denotes an action that is **PROHIBITED**.



These symbols denote an action that is **COMPULSORY**.



WARNING

INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Please consult authorized dealer or specialist to repair, install, remove and reinstall the unit. Improper installation and handling will cause leakage, electric shock or fire.



Do not install the unit in a potentially explosive or flammable atmosphere. Failure to do so could result in fire.

Do not insert your fingers or other objects into the indoor or outdoor unit, rotating parts may cause injury.







Do not touch the outdoor unit during lightning, it may cause electric shock.

Do not attempt to repair the unit by yourself. Otherwise, it may cause injury if it is mishandling.

Do not install the indoor unit at outdoor. This is designed for indoor installation only.

WARNING

POWER SUPPLY

	Do not use modified cord, joint cord, extension cord or unspecified cord to prevent overheating and fire.
	Do not share the same power outlet with other equipment to prevent overheating and fire.
	Do not operate with wet hands to prevent electric shock.
	If the supply cord is damage, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
	This unit is equipped with Residue Current Circuit Breaker (RCCB). It is strongly recommended to check the operation of the RCCB after installation and periodically after servicing or maintenance by authorized dealer to ensure it is in good working order. Otherwise, it may cause electrical shock or fire in case of malfunction.
	It is strongly recommended to be installed with Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) or Residual Current Device (RCD) to prevent electric shock or fire.
	It is recommended to wear gloves during servicing or maintenance in order to avoid hazard.
	This equipment must be earthed to prevent electrical shock or fire.
	Prevent electric shock by switching off the power supply when: - Before cleaning or servicing. - Extended non-use. - Abnormally strong lightning activity.
	This appliance is for multiple uses. All power supply circuits must be turn off before access to any of the terminals in the indoor unit, to avoid electrical shock, burn or fatal injury.

!

Stop using the product when any abnormality/failure occurs and disconnect the power plug or turn off the power switch and breaker. (Risk of smoke/fire/electric shock)






Examples of abnormality/failure


- The RCCB switches off by itself.
- Burning smell, abnormal noise or vibration sound is observed when the unit is in use.
- Hot water keeps on coming off the unit.

Contact immediately your local dealer for maintenance/repair.




CAUTION


INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT

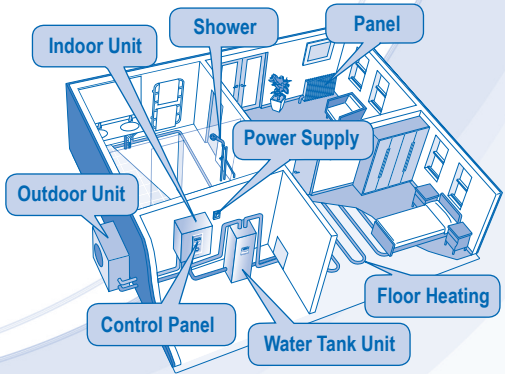	Do not wash the indoor unit with water, benzene, thinner or scouring powder.
	Do not install the unit close to any combustible equipment or at bathroom. Otherwise, it may cause electric shock or fire.
	Do not touch the water discharge pipe at the indoor unit during operation.
	Do not place anything on top or beneath of the unit.
	Do not sit or step on the unit, you may fall down accidentally. 
	Do not touch the sharp aluminium fin, sharp parts may cause injury. 
	Ensure drainage pipe is connected properly. Otherwise, leakage may occur.
	Check the installation rack periodically to make sure that it is not damaged. After long periods of use, the strength of the installation rack may have deteriorated.
CONTROL PANEL	
	Do not let the control panel get wet. Otherwise, it may cause electric shock or fire.
	Do not press the buttons on the control panel with hard, pointed objects. Otherwise, it may damage the unit.
	Do not wash the control panel with water, benzene, thinner or scouring powder.
	Do not inspect or service the control panel by yourself. Please consult authorized dealer. Otherwise, it may cause injury if mishandling.



CONTROL PANEL



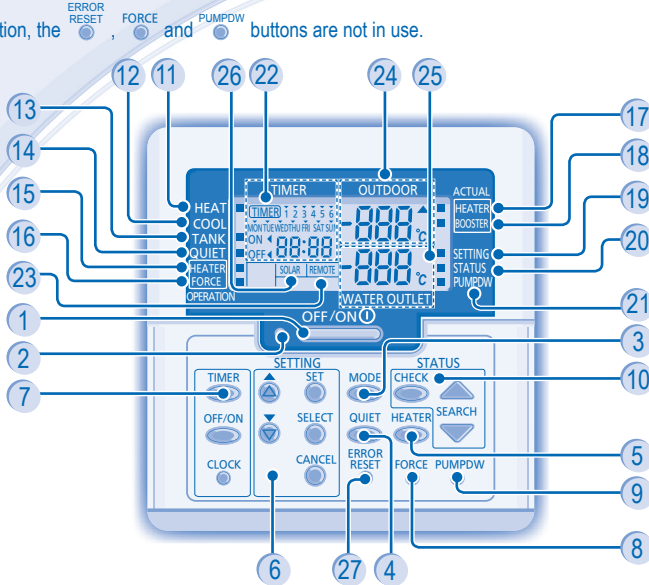

- Some functions described in this manual may not be applicable to your unit.
- Consult your nearest authorized dealer for further information.
- For normal operation, the ,  and  buttons are not in use.



- | | |
|--|---|
| 1 OFF/ON Button | 14 Quiet Operation OFF/ON Indicator |
| 2 Operation LED | 15 Backup Heater Request OFF/ON Indicator |
| 3 Operation Mode Button | 16 Force Heater Request OFF/ON Indicator |
| 4 Quiet Operation Button | 17 Backup Heater Actual Operation (OFF/ON) Indicator |
| 5 Indoor Unit Backup Heater Operation Button | 18 Booster Heater Actual Operation (OFF/ON) Indicator |
| 6 System Setting Mode Buttons | 19 System Setting Mode OFF/ON Indicator |
| 7 Timer Setting Group Buttons | 20 System Status Check Mode OFF/ON Indicator |
| 8 Force Heater Mode Button | 21 System Pumpdown Mode OFF/ON Indicator |
| 9 System Pumpdown Mode Button | 22 Timer/Clock Setting Display |
| 10 System Status Check Mode Buttons | 23 Remote Display |
| 11 Heat Mode OFF/ON Indicator | 24 Outdoor Ambient Temperature Display |
| 12 Cool Mode OFF/ON Indicator | 25 Water Outlet Temperature Display |
| 13 Tank Mode OFF/ON Indicator | 26 Solar Display |
| | 27 Error Reset Button |

CONTROL PANEL PREPARATION

Setting Current Day and Time



1. Press .
2. Press  or  to set current day.
3. Press  to confirm.
4. Repeat steps 2 and 3 to set the current time.

Notes:

- The current day and time need to be set when:
 - The power is turned on for the first time.
 - After a long time has elapsed since the power was last turned on.
- The current time that has been set will be the standard time for all the Timer operations.

SETTING UP THE SPECIAL FUNCTIONS

- After initial installation, you can manually adjust the settings. The initial setting remains active until the user changes it.
- The control panel can be used for multiple installations. Some functions may not be applicable to your unit.
- Ensure the operation LED is in OFF condition before setting.

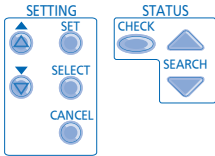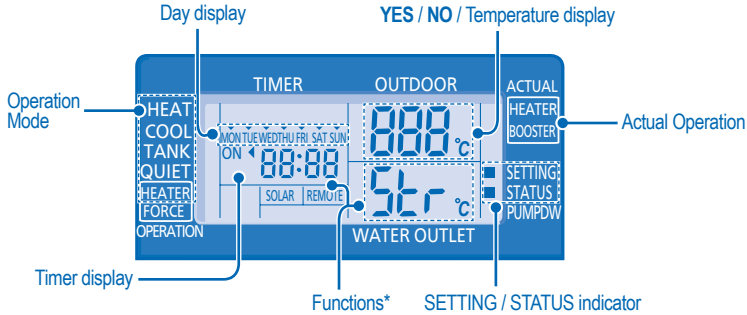

SELECT FUNCTIONS AND SET YOUR DESIRED TIMER

1. Press **SET** and **CHECK** simultaneously for 5 seconds to enter special setting mode. "SETTING" and "STATUS" indicator is ON.
2. Press **▲** or **▼** to browse functions.
3. Press **SELECT** to enter the function.
4. Press **▲** or **▼** to enable **YES** or disable **NO** function, or set your desired day and time.
5. Press **SET** to confirm.

Function *	Operation Mode/ Actual Operation	Description
con	con on	External Thermo Controller (YES / NO) To set external thermo controller connection.
con	TANK	Tank Connection (YES / NO) To set tank connection.
Pr-y	SOLAR	Solar Priority (YES / NO) To choose the solar use for water tank heat up.
Pr-y	HEAT	Heating Priority (YES / NO) To choose the heat pump only use for Heating side during HEAT + TANK mode.
int	HEAT	Heating Heat-up Interval Set To set timer for Heating during HEAT + TANK mode (0.5hour ~ 10hours).
int	TANK	Tank Heat-up Interval Set To set timer for Tank during HEAT + TANK mode (5minutes ~ 1hour 35minutes).
dl-y	BOOSTER	Booster Heater Delay Time Set To set delay timer for booster heater to ON if tank temperature is not reached (20minutes ~ 1hour 35minutes).
Fun	StrL	Sterilization (YES / NO) To set sterilization, if required.
Str		Sterilization Day & Time Set To set timer for sterilization (only once a week).
bo	StrL	Sterilization Temperature Set To set temperature for sterilization function (40°C ~ 75°C).
opr	Str	Sterilization Continue Time To set timer to maintain heating temperature in order to complete the sterilization function (5minutes ~ 1hour).



Do not use the system during sterilization to prevent burnt or overheat during shower.

BASIC OPERATION



TO TURN ON OR OFF THE UNIT

- When unit is ON, operation LED is lit and the actual temperature for water outlet and outdoor ambient are shown on the control panel display.



TO SELECT OPERATION MODE



- **HEAT MODE**
 - To turn ON or OFF the panel/floor heating operation.
 - In this mode, the outdoor unit will provide heating capacity to the indoor unit.
- **HEAT + TANK MODE**
 - In this mode, the outdoor unit will provide heating capacity to the sanitary tank and indoor unit.
 - This operation is not used when the sanitary water tank is not installed.
- **TANK MODE**
 - To turn ON or OFF the sanitary tank operation.
 - In this mode, the outdoor unit will provide heating capacity to the sanitary tank.
- **COOL MODE**
 - To turn ON or OFF the panel operation.
 - In this mode, the outdoor unit will provide cooling capacity to the indoor unit.
- **COOL + TANK MODE**
 - In this mode, the outdoor unit will provide cooling capacity to the indoor unit.
 - Indoor unit will control booster heat in sanitary tank.



TO ENJOY QUIET ENVIRONMENT

- This operation reduces outdoor unit noise. In this condition, it may cause decrease in heating/cooling capacity.







BACKUP HEATER OPERATION

- The backup heater provides extra heating capacity during cold outdoor temperature and only can operated at heat mode operation for indoor unit.
- The backup heater will automatically turn ON when the setting conditions is fulfilled.
- To cancel the Heater operation manually, press the respective button again.




SYSTEM STATUS CHECK MODE

1. Press  for 5 seconds to enter STATUS mode.
 2. Press  or  to check the Water Inlet Temperature, Tank Temperature, Compressor Running Frequency or Error History.
- Press  to exit STATUS mode.
 - Once STATUS mode is entered, "STATUS" indicator is ON.
 - STATUS mode cannot be activated when the "SETTING" indicator is ON.

ADVANCE OPERATION

- It is strongly recommended to contact the nearest authorized dealer to change the water temperature range.
- Using the control panel could set the temperature range for water outlet temperature and outdoor ambient temperature.

SYSTEM SETTING MODE

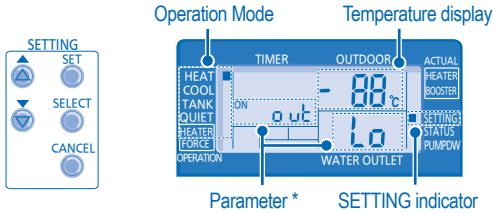

1. Press **SET** for 5 seconds to enter "SETTING" mode. "SETTING" indicator is ON.
 2. Press **▲** or **▼** to choose a parameter.
 3. After selecting the desired parameter, press **SELECT** to enter the parameter.
 4. Press **▲** or **▼** to set the desired temperature.
 5. Press **SET** again to confirm the setting.
- Repeat steps 2 to 5 to set other parameters.

Operation Mode	Parameter *	Description
HEAT	o u t L o	Outdoor ambient set temperature at low water outlet temperature (-15°C ~ 15°C).
HEAT	o u t H i	Outdoor ambient set temperature at high water outlet temperature (-15°C ~ 15°C).
HEAT	H 20 L o	Water outlet set temperature at low outdoor ambient temperature (25°C ~ 55°C).
HEAT	H 20 H i	Water outlet set temperature at high outdoor ambient temperature (25°C ~ 55°C).
HEAT	OFF	Set temperature for turning OFF heating operation (5°C ~ 35°C).
HEATER	o u t ON	Outdoor ambient set temperature for turning ON heater operation (-15°C ~ 20°C).
COOL	5 E t	Water set temperature during cool mode (5°C~20°C)
TANK	5 E t	Sanitary tank set temperature (40°C ~ 75°C).

WATER TEMPERATURE THERMO SHIFT SETTING



1. Press **SET** within 5 seconds.
- Repeat steps 3 to 5 to set the desired shift temperature (-5°C ~ 5°C).

Notes:

- Press **CANCEL** or wait 30 seconds to exit "SETTING" mode.
- The setting temperature will be stored in the system once confirm.
- "SETTING" mode cannot be activated when the "PUMPDW" and "STATUS" indicator is ON.

WEEKLY TIMER SETTING

Timer Display

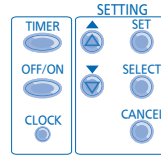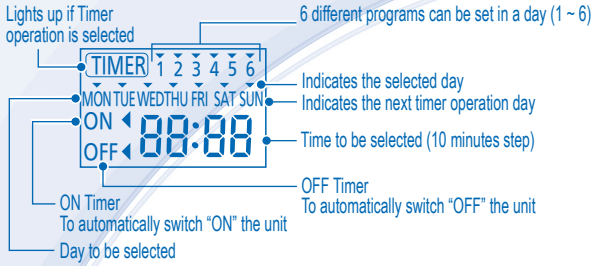

Function Step

Enter timer mode

Press .

Set day & time

1. Press or to select your desired day.
2. Press to confirm
3. "1" will be blinking, press to set program 1.
4. Press to select ON or OFF timer.
5. Press or to select your desired time.

If you want to set the timer together with other operations, press and .

6. Press to confirm program 1. The selected day will be highlighted with .
 - After 2 seconds, the display will move to the next program.
7. Repeat steps 4 to 7 to set programs 2 to 6.
 - During timer setup, if no button is pressed within 30 seconds, or if the button is pressed the setting at that moment is confirmed and timer setup is ended.

Add/Modify timer

Repeat the steps above.

Disable timer

Press , then press .

Enable timer

Press , then press .

Check timer

1. Press .
2. Press or until your desired day is shown, press to confirm your selection.
3. Press or to check the set programs.

Cancel timer

1. Press .
2. Press or until your desired day is shown.
3. Press to enter program setting.
4. Press or until your desired program is shown.
5. Press to cancel the program.

Notes:

- You can set the Timer for each day of the week (Monday to Sunday) with 6 programs per day.
- When the unit is switched on by the ON TIMER, it will use the previously set temperature to control the room temperature.
- Same timer program cannot be set in the same day.
- You may also select collective days with same timer setting.
- Promotes energy saving by allowing you to set up to 6 programs in any given day.

INDOOR UNIT



CAUTION


- **Switch off the power supply before cleaning.**

CLEANING INSTRUCTIONS

- Do not use benzene, thinner or scouring powder.
- Use only soap (\approx pH7) or neutral household detergent.
- Do not use water hotter than 40°C.

HINT

- To ensure optimal performance of the unit, cleaning maintenance has to be carried out at regular intervals. Please consult authorized dealer.

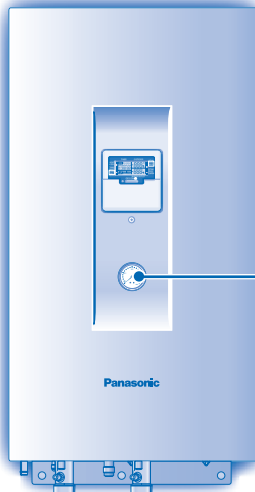

WATER PRESSURE GAUGE



- Do not press or hit the glass cover with hard, pointed objects. This may damage the unit.



- Ensure that the water pressure is between 0.05 to 0.2MPa.
- In case the water pressure is out of the above range, please consult authorized dealer.

INDOOR UNIT & CONTROL PANEL

- Do not splash water directly.
- Wipe the unit gently with a soft, dry cloth.

EXTERNAL FILTER

- Please clean the external filter at least once a year. Fail to do so might cause filter clogged, consequent system breakdown. Please consult authorized dealer.

OUTDOOR UNIT

- Do not obstruct the air inlet and air outlet vents, it may cause low performance or breakdown. Please remove obstacles to assure the ventilation.
- During winter, please clean and remove the snow near outdoor unit so that the snow does not cover the air inlet and air outlet vents.

INSPECTION

- In order to ensure optimal performance of the unit, seasonal inspections on the unit, external filter and field wiring have to be carried out at regular intervals. This maintenance should be carried out by authorized dealer.
- Clear any obstruction at the air inlet and air outlet vents of outdoor unit.

FOR EXTENDED NON-USE

- Turn off the power supply.

NON SERVICEABLE CRITERIAS

TURN OFF POWER SUPPLY then please consult authorized dealer under the following conditions:

- Abnormal noise during operation.
- Water/foreign particles have entered the control panel.
- Water leaks from Indoor unit.
- Circuit breaker switches off frequently.
- Power cord becomes unnaturally warm.

TROUBLESHOOTING


The following symptoms do not indicate malfunction.

SYMPTOM	CAUSE
Flowing sound during operation.	▶ • Refrigerant flow inside the unit.
Operation is delayed a few minutes after restart.	▶ • The delay is a protection to the unit's compressor.
Outdoor unit emits water/steam.	▶ • Condensation or evaporation occurs on pipes.
Outdoor unit emits steam during heating mode.	▶ • This is due to defrost operation happens at the heat exchanger.
Outdoor unit does not operate.	▶ • When the outdoor temperature is out of the operation condition range, the heatpump system enter protection control.
Air-to-Water Heatpump system operation will turn off.	▶ • If indoor unit water inlet temperature is lower than 20°C. Backup heater power will turn on to heat up the water.
System difficult to heat-up.	▶ • When heating is operated by indoor unit together with floor heating or panel heater simultaneously, there may be case where warm water temperature is getting lower and cause floor heating or panel heater heat-up is weaken. • When outdoor air temperature is low, it may be difficult to get warm. • Is the snow pile blocking the discharge outlet or intake inlet of outdoor unit. • When water outlet set temperature is low, it may be difficult to get warm.
System cannot get warm instantly.	▶ • Due to the nature of the heatpump system, it may take some time to heat-up the water if the unit is operated from cold-start.
Operation starts after power resumes.	▶ • Unit is operates under auto restart function.




Check the following before calling for servicing.

SYMPTOM	CHECK
Heating/cooling operation is not working efficiently.	▶ • Set the temperature correctly. • Is the panel heater/cooler valve closed. • Clear any obstruction at the air inlet and air outlet vents of outdoor unit.
Noisy during operation.	▶ • Check if the unit has been installed at an incline or the cover is not closed properly.
The unit does not work.	▶ • Check if the circuit breaker is tripped.
Operation LED is no lit or control panel display is blank.	▶ • Is the power supply off or power failure.

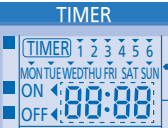The operation LED blinks and error code appear on control panel display.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Turn the unit off and reveal the error code to authorized dealer. ▶ Timer operation cancel when error code occur.
--	--

Force Heater Mode Button

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ In case of a failure of the Air-to-Water Heatpump system, the backup heater can be used to heat up the heating water. Press  to switch on the backup heater. ▶ Press  to stop the force heater operation. ▶ During Force Heater mode, all other operations are not allowed.
---	---

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.

By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.



For business users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Panasonic

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

12~13

PANNEAU DE COMMANDE

14~18

UNITÉ INTÉRIEURE

19

DÉPANNAGE

20

INFORMATIONS

21

REMARQUE

Les illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre d'exemple uniquement et peuvent présenter des différences par rapport à l'appareil proprement dit. Celui-ci peut être modifié sans préavis à des fins d'amélioration.

CONDITION D'UTILISATION

Température de sortie d'eau (°C)		Unité intérieure
CHAUFFAGE	Max.	55
	Min.	25
REFROIDISSEMENT	Max.	20
	Min.	5

Température ambiante (°C)		Unité extérieure
CHAUFFAGE	Max.	35
	Min.	-20
REFROIDISSEMENT	Max.	43
	Min.	16

ATTENTION: Si la température extérieure sort de la plage de températures ci-dessus, la capacité thermique chutera de façon importante et il se peut que l'unité extérieure s'arrête pour le contrôle de protection.

- La **pompe à chaleur air-eau** de Panasonic est un système split composé d'une unité intérieure et d'une unité extérieure. Ce système est conçu pour être combiné avec un réservoir Panasonic. Si un réservoir d'une autre marque que Panasonic est utilisé avec le **système de pompe à chaleur air-eau**, Panasonic ne peut garantir ni le bon fonctionnement ni la fiabilité du système.
- Ce manuel décrit comment utiliser le système de pompe à chaleur entre les unités intérieure et extérieure seulement.
- Pour le fonctionnement d'autres systèmes tels que le réservoir d'eau, le radiateur, le contrôleur thermique externe et le chauffage au sol, référez-vous aux modes d'emploi de leurs fabricants respectifs.

Pour éviter des blessures corporelles sur vous-même et sur les autres ou des dégâts matériels, respectez les instructions ci-dessous.

Tout dysfonctionnement dû au non-respect des instructions peut occasionner des nuisances ou des dégâts dont la gravité est classée comme décrit ci-après:



AVERTISSEMENT

Ce symbole signale la présence d'un danger pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles.



ATTENTION

Ce symbole signale la présence d'un danger pouvant provoquer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

Les instructions à respecter sont classées d'après les symboles suivants:



Ce symbole désigne une action **INTERDITE**.



Ces symboles désignent des actions **OBLIGATOIRES**.



AVERTISSEMENT

UNITÉ INTÉRIEURE ET UNITÉ EXTÉRIEURE



Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a expliqué le fonctionnement de l'appareil et les garde sous surveillance. Les enfants doivent être supervisés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Veillez consulter un revendeur agréé ou un spécialiste pour la réparation, l'installation, le retrait ou le déménagement de l'unité. Une installation et une manipulation incorrectes pourraient occasionner des fuites, un choc électrique ou un incendie.



N'installez pas l'appareil dans une atmosphère potentiellement explosive ou inflammable. Sinon, il y a un risque d'incendie.

Ne jamais insérer vos doigts ou des objets dans les unités extérieure ou intérieure, les parties tournantes peuvent causer des blessures.



Ne touchez pas l'unité extérieure au cours d'un orage, cela pourrait provoquer un choc électrique.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Vous pourriez vous blesser en cas de mauvaise manipulation.

N'installez pas l'unité intérieure à l'extérieur. Elle est uniquement conçue pour une installation en intérieur.



AVERTISSEMENT

ALIMENTATION



N'utilisez pas de cordon modifié, de raccords, de rallonge ou de cordon non spécifié afin d'éviter une surchauffe et un incendie.



Ne partagez pas la même prise d'alimentation qu'un autre équipement afin d'éviter une surchauffe et un incendie.

N'utilisez pas l'appareil pas avec les mains mouillées afin d'éviter un choc électrique.



Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un de ses techniciens ou par une personne qui possède des qualifications équivalentes afin d'éviter tout risque.

Cette unité est équipée d'un disjoncteur de courant résiduel (RCCB). Il est fortement conseillé de faire contrôler le fonctionnement du RCCB après l'installation et périodiquement après l'entretien ou la maintenance par un revendeur agréé afin de garantir son bon fonctionnement. Sinon, il y a risque de choc électrique ou d'incendie en cas de dysfonctionnement.

Il est fortement conseillé d'installer un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT) ou un dispositif à courant résiduel (DCR) afin d'éviter un choc électrique ou un incendie.

Il est conseillé de porter des gants pendant la maintenance ou l'entretien afin d'éviter tout risque.



Cet équipement doit être raccordé à la terre afin d'éviter un choc électrique ou un incendie.



Prévenez les chocs électriques coupant l'alimentation:

- Avant le nettoyage ou l'entretien.
- En cas de non-utilisation prolongée.
- En cas d'activité orageuse anormalement forte.

Cet appareil convient à de multiples usages. Tous les circuits d'alimentation électrique doivent être coupés avant toute intervention sur les bornes de l'unité intérieure, afin d'éviter tout choc électrique, brûlure ou blessure mortelle.



ATTENTION

UNITÉ INTÉRIEURE ET UNITÉ EXTÉRIEURE



Ne nettoyez pas l'unité intérieure avec de l'eau, du benzène, du solvant ou de la poudre à récurer.

N'installez pas l'unité à proximité d'un équipement combustible ou dans une salle de bains. Sinon, il y a risque de choc électrique ou d'incendie.

Ne touchez pas le tuyau d'évacuation d'eau de l'unité intérieure pendant le fonctionnement.

Ne posez rien sur ou sous l'unité.

Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur l'unité, vous risquez de tomber accidentellement.



Ne touchez pas l'ailette pointue d'aluminium, les parties pointues peuvent causer des dommages.



Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement raccordé. Sinon, une fuite peut se produire.

Vérifiez régulièrement le rack d'installation pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Après de longues périodes d'utilisation, la solidité du rack d'installation peut être amoindrie.

PANNEAU DE COMMANDE



Ne laissez pas le panneau de commande prendre l'humidité. Sinon, il y a risque de choc électrique ou d'incendie.

N'appuyez pas sur les touches du panneau de commande à l'aide d'objets durs et pointus. Vous pourriez endommager l'unité.

Ne nettoyez pas le panneau de commande avec de l'eau, du benzène, du diluant ou de la poudre à récurer.

N'inspectez pas et n'entretenez pas le panneau de commande vous-même. Consultez un revendeur agréé. Sinon, vous pourriez vous blesser en cas de mauvaise manipulation.




Cesser d'utiliser le produit lorsqu'une anomalie ou défaillance quelconque se produit et débrancher la fiche d'alimentation ou mettre hors tension l'interrupteur et le disjoncteur. (Risque de fumée/feu/choc électrique)

Exemples d'anomalie ou défaillance

- L'RCCB s'arrête de lui-même.
- Une odeur de brûlé, un bruit anormal, ou des vibrations sonores sont observés durant le fonctionnement de l'unité.
- L'eau chaude continue à sortir de l'unité.


Contacter immédiatement votre revendeur local pour l'entretien/réparation.

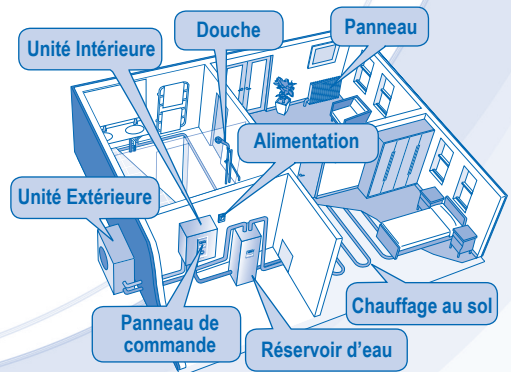

PANNEAU DE COMMANDE

- Il est possible que certaines fonctions décrites dans ce manuel ne soient pas applicables à votre unité.
- Consultez votre revendeur agréé le plus proche pour en savoir plus.

• En fonctionnement normal, les touches **ERROR RESET**, **FORCE** et **PUMPDOWN** sont inactives.

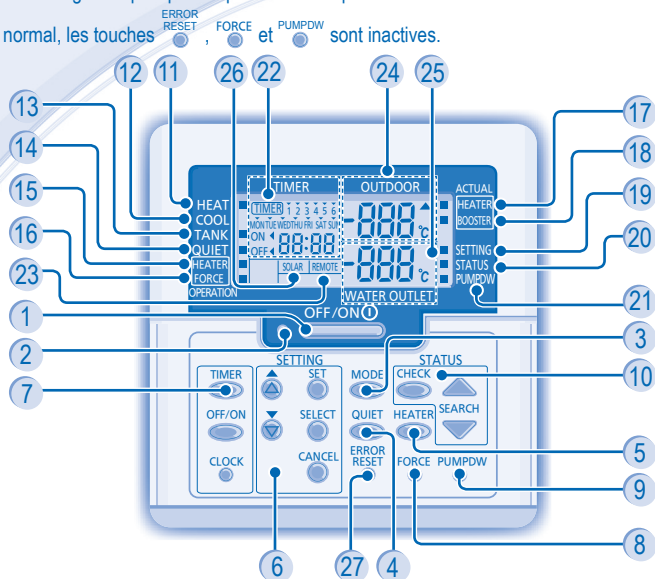

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Touche de marche/arrêt (OFF/ON) | 14 | Voyant de MARCHE/ARRÊT du mode silencieux |
| 2 | DEL de fonctionnement | 15 | Voyant de MARCHE/ARRÊT de la demande de chauffage de secours |
| 3 | Touche de mode de fonctionnement | 16 | Voyant de MARCHE/ARRÊT de la demande de chauffage forcé |
| 4 | Touche de fonctionnement silencieux | 17 | Voyant de MARCHE/ARRÊT de fonctionnement effectif du chauffage de secours |
| 5 | Touche de fonctionnement du chauffage de secours de l'unité intérieure | 18 | Voyant de MARCHE/ARRÊT de fonctionnement effectif du chauffage de démarrage |
| 6 | Touches de mode de réglage du système | 19 | Voyant de MARCHE/ARRÊT du mode de réglage du système |
| 7 | Touche de groupe de réglage de la minuterie | 20 | Voyant de MARCHE/ARRÊT du mode de contrôle de l'état du système |
| 8 | Touche de mode de chauffage forcé | 21 | Voyant de MARCHE/ARRÊT du mode de pumpdown du système |
| 9 | Touche de mode d'évacuation du système | 22 | Affichage du réglage Horloge/Minuterie |
| 10 | Touches de mode de contrôle de l'état du système | 23 | Affichage à distance |
| 11 | Voyant de MARCHE/ARRÊT du mode chauffage | 24 | Affichage de la température ambiante extérieure |
| 12 | Voyant OFF/ON (MARCHE/ARRÊT) du mode refroidissement | 25 | Affichage de la température de sortie d'eau |
| 13 | Voyant de MARCHE/ARRÊT du mode réservoir | 26 | Affichage solaire |
| | | 27 | Touche de réinitialisation d'erreur |

PRÉPARATION DU PANNEAU DE COMMANDE

Réglage du jour et de l'heure



1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  ou  pour régler le jour.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l'heure.

Remarques:

- Le jour et l'heure doivent être réglés:
 - Au premier démarrage de l'unité.
 - Au redémarrage de l'unité après une longue période d'arrêt.
- L'heure réglée sera l'heure standard pour toutes les opérations de la minuterie.

CONFIGURATION DES FONCTIONS SPÉCIALES

- Après l'installation initiale, vous pouvez ajuster les réglages manuellement. Le réglage initial reste actif jusqu'à sa modification par l'utilisateur.
- Le panneau de contrôle peut être utilisé pour plusieurs installations. Il est possible que certaines fonctions ne soient pas applicables à votre unité.
- Assurez-vous que le voyant LED de fonctionnement est éteint (OFF) avant de réaliser le réglage.

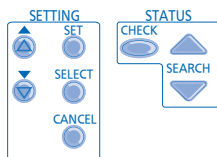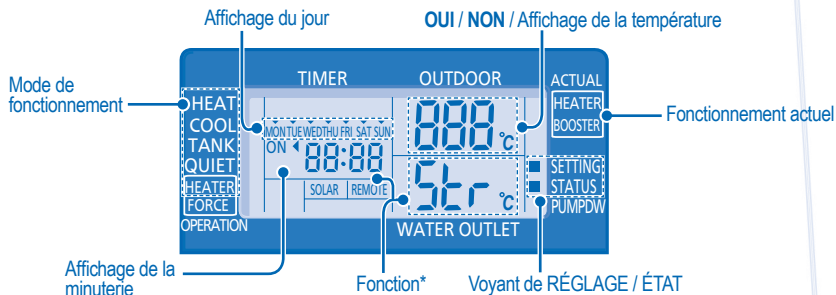

SÉLECTIONNEZ LES FONCTIONS ET RÉGLEZ LE MINUTEUR À VOTRE CONVENANCE

- Appuyez simultanément sur et pendant 5 secondes pour entrer en mode de réglage spécial. Le voyant « RÉGLAGE » et « ÉTAT » est ACTIVÉ.
- Appuyez sur ou pour naviguer entre les fonctions.
- Appuyez sur pour entrer dans la fonction.
- Appuyez sur ou pour activer la fonction **OUI** ou désactiver la fonction **NON**, ou réglez la date et l'heure de votre choix.
- Appuyez sur pour confirmer.

Fonction *	Mode de fonctionnement/ Fonctionnement actuel	Description
con	ro oñ	Contrôleur thermique externe (OUI / NON) Pour définir une connexion avec le contrôleur thermique externe.
con	TANK	Connexion du réservoir (OUI / NON) Pour définir une connexion avec le réservoir.
Pr-y	SOLAR	Priorité solaire (OUI / NON) Pour choisir l'utilisation du solaire pour chauffer le réservoir d'eau.
Pr-y	HEAT	Priorité chauffage (OUI / NON) Pour choisir la pompe à chaleur uniquement pour le côté chauffage en mode CHAUFFAGE + RÉSERVOIR.
int	HEAT	Réglage de l'intervalle de chauffe du chauffage Pour régler le minuteur du chauffage en mode CHAUFFAGE + RÉSERVOIR (0,5 heure ~ 10 heures).
int	TANK	Réglage de l'intervalle de chauffe du réservoir Pour régler le minuteur du réservoir en mode CHAUFFAGE + RÉSERVOIR (5 minute ~ 1 heure 35 minutes).
dl-y	BOOSTER	Réglage de l'heure de retard du chauffage de démarrage Pour régler la minuterie de retard du chauffage de démarrage en position de marche (ON) si la température du réservoir n'est pas atteinte (20 minutes ~ 1 heure 35 minutes).
Fun	StrL	Stérilisation (OUI / NON) Pour régler la stérilisation, si nécessaire.
Str		Définition du jour et de l'heure de la stérilisation Pour régler le minuteur pour la stérilisation (une fois par semaine seulement).
bo ,	StrL	Réglage de la température de stérilisation Pour régler la température pour la fonction de stérilisation (40°C ~ 75°C).
opr	Str	Temps continu de stérilisation Pour régler le minuteur de façon à maintenir la température de chauffage afin de terminer la fonction de stérilisation (5 minutes ~ 1 heure).



ATTENTION

Ne pas utiliser le système lors de la stérilisation pour éviter une surchauffe ou brûlure pendant la douche.

FUNCTIONNEMENT DE BASE

OFF / ON 

POUR METTRE L'APPAREIL SOUS/ HORS TENSION

- Lorsque l'unité est en marche (ON), le voyant LED de fonctionnement est éclairé et les températures réelles de sortie d'eau et d'air extérieur apparaissent sur l'afficheur du panneau de commande.

MODE 

POUR SÉLECTIONNER UN MODE DE FONCTIONNEMENT



• MODE CHAUFFAGE

- Pour ACTIVER ou DÉACTIVER le mode de chauffage de panneau / au sol.
- Dans ce mode, l'unité extérieure fournit la capacité de chauffage à l'unité intérieure.

• MODE CHAUFFAGE + RÉSERVOIR

- Dans ce mode, l'unité extérieure fournit la capacité de chauffage au réservoir sanitaire et à l'unité intérieure.
- Cette opération n'est pas utilisée si le réservoir d'eau sanitaire n'est pas installé.

• MODE RÉSERVOIR

- Pour ACTIVER ou DÉACTIVER le fonctionnement du réservoir sanitaire.
- Dans ce mode, l'unité extérieure fournit la capacité de chauffage au réservoir sanitaire.

• MODE DE REFROIDISSEMENT

- Pour ACTIVER ou DÉACTIVER le fonctionnement du panneau.
- Dans ce mode, l'unité extérieure fournit la capacité de refroidissement à l'unité intérieure.

• MODE REFROIDISSEMENT + RÉSERVOIR

- Dans ce mode, l'unité extérieure fournira la capacité de refroidissement à l'unité intérieure.
- L'unité intérieure contrôlera la chaleur d'appoint dans le réservoir sanitaire.

QUIET 

POUR UN ENVIRONNEMENT SILENCIEUX

- Cette opération réduit le bruit de l'unité extérieure. Dans cette condition, cela peut provoquer une baisse de la capacité de chauffage/refroidissement.

HEATER 





OPÉRATION DE CHAUFFAGE DE SECOURS

- Le chauffage de secours fournit une capacité de chauffage supplémentaire en cas de température extérieure très basse et ne peut être utilisé que lorsque l'unité intérieure est en mode chauffage.
- Le chauffage de secours est automatiquement ACTIVÉ lorsque les conditions de réglage sont remplies.
- Pour annuler manuellement l'opération de chauffage, appuyez à nouveau sur la touche correspondante.

STATUS




MODE DE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DU SYSTÈME

1. Appuyez sur  pendant 5 secondes pour entrer en mode de statut (STATUS).
2. Appuyez sur  ou  pour vérifier la température de l'eau d'entrée, la température du réservoir, la fréquence de fonctionnement du compresseur ou l'historique d'erreurs.
 - Appuyez sur  pour sortir du mode de STATUT.
 - Une fois le mode de statut (STATUS) activé, le voyant « STATUS » s'allume.
 - Le mode de statut (STATUS) ne peut pas être activé lorsque le voyant « SETTING » est allumé.

FONCTIONNEMENT AVANCÉ

- Il est vivement recommandé de contacter le revendeur agréé le plus proche pour changer la plage de température de l'eau.
- Il est possible d'utiliser le panneau de commande pour régler la plage de température de sortie d'eau et de température d'air extérieur.

MODE DE RÉGLAGE DU SYSTÈME

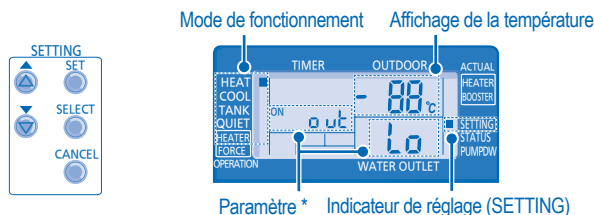

1. Appuyez sur pendant 5 secondes pour entrer en mode de réglage (SETTING). Le voyant « SETTING » s'allume.
 2. Appuyez sur ou sur pour choisir un paramètre.
 3. Après avoir sélectionné le paramètre désiré, appuyez sur pour entrer le paramètre.
 4. Appuyez sur ou sur pour définir la température désirée.
 5. Appuyez à nouveau sur pour confirmer le réglage.
- Répétez les étapes 2 à 5 pour définir les autres paramètres.

Mode de fonctionnement	Paramètre*	Description
HEAT	o u t L o	Température de l'air extérieur définie pour une température de sortie d'eau basse (-15°C ~ 15°C).
HEAT	o u t H i	Température de l'air extérieur définie pour une température de sortie d'eau élevée (-15°C ~ 15°C).
HEAT	H 20 L o	Température de sortie d'eau définie pour une température de l'air extérieur basse (25°C ~ 55°C).
HEAT	H 20 H i	Température de sortie d'eau définie pour une température de l'air extérieur élevée (25°C ~ 55°C).
HEAT	OFF	Température définie pour l'arrêt (OFF) de l'opération de chauffage (5°C ~ 35°C).
HEATER	o u t ON	Température de l'air extérieur définie pour le démarrage (ON) de l'opération de chauffage (-15°C ~ 20°C).
COOL	5 E t	Température de réglage de l'eau en mode refroidissement (5°C~20°C)
TANK	5 E t	Température du réservoir sanitaire définie (40°C ~ 75°C).

RÉGLAGE DU RELAIS THERMIQUE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU

1. Appuyez sur dans les 5 secondes.
- Répétez les étapes 3 à 5 pour régler la température de relais souhaitée (-5°C ~ 5°C).

Remarques:

- Appuyez sur ou attendez 30 secondes pour quitter le mode de réglage (SETTING).
- La température de réglage est mémorisée dans le système sur confirmation.
- Le mode « SETTING » ne peut pas être activé lorsque les voyants « PUMPDW » et « STATUS » sont allumés.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Affichage de la minuterie

S'illumine lorsque l'opération de minuterie est sélectionnée


6 programmes différents peuvent être définis dans une journée (1 ~ 6)



Indique le jour sélectionné
Indique le fonctionnement de la minuterie du jour suivant
Heure à sélectionner (incrément de 10 minutes)

Minuterie de démarrage (ON)
Pour démarrer automatiquement l'unité

Minuterie d'arrêt (OFF)
Pour arrêter automatiquement l'unité

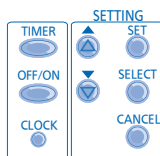

Fonction	Étape
Entrer en mode de minuterie	Appuyez sur .
Régler le jour et l'heure	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur ou pour sélectionner le jour de votre choix. Appuyez sur pour confirmer. "1" clignotera, appuyez sur pour régler le programme 1. Appuyez sur pour sélectionner la minuterie de DÉMARRAGE ou d'ARRÊT. Appuyez sur ou pour sélectionner l'heure de votre choix. Si vous souhaitez régler le minuteur en même temps que d'autres opérations, appuyez sur et . Appuyez sur pour confirmer le programme 1. Le jour sélectionné sera mis en évidence avec . • Après 2 secondes, l'affichage se déplacera au programme suivant. Répétez les étapes 4 à 7 pour régler les programmes 2 à 6. • Au cours de la configuration de la minuterie, si aucune touche n'est pressée dans les 30 secondes ou si la touche est pressé, le réglage à ce moment-là, est confirmé et la configuration de la minuterie est terminée.
Ajouter/modifier une minuterie	Répétez les étapes ci-dessus.
Désactiver la minuterie	Appuyez sur , puis appuyez sur .
Activer la minuterie	Appuyez sur , puis appuyez sur .
Vérifier la minuterie	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur . Appuyez sur ou jusqu'à ce que votre jour souhaité s'affiche, appuyez sur pour confirmer votre sélection. Appuyez sur ou pour vérifier les programmes réglés.
Annuler la minuterie	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur . Appuyez sur ou jusqu'à ce que votre jour souhaité s'affiche. Appuyez sur pour entrer dans le réglage des programmes. Appuyez sur ou jusqu'à ce que votre programme souhaité s'affiche. Appuyez sur pour annuler le programme.
Remarques:	<ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez régler la minuterie pour chaque jour de la semaine (du lundi au dimanche), avec 6 programmes par jour. Lorsque l'appareil est allumé par la minuterie (TIMER), il utilisera la température déjà réglée pour contrôler la température ambiante de la pièce. Le même programme de minuterie ne peut pas être réglé dans la même journée. Vous pouvez également sélectionner des groupes de jours avec le même réglage de minuterie. Favoriser les économies d'énergie en vous permettant de régler jusqu'à 6 programmes tous les jours.

Remarques:

- Vous pouvez régler la minuterie pour chaque jour de la semaine (du lundi au dimanche), avec 6 programmes par jour.
- Lorsque l'appareil est allumé par la minuterie (TIMER), il utilisera la température déjà réglée pour contrôler la température ambiante de la pièce.
- Le même programme de minuterie ne peut pas être réglé dans la même journée.
- Vous pouvez également sélectionner des groupes de jours avec le même réglage de minuterie.
- Favoriser les économies d'énergie en vous permettant de régler jusqu'à 6 programmes tous les jours.

UNITÉ INTÉRIURE



ATTENTION


- **Coupez l'alimentation avant le nettoyage.**

CONSIGNES POUR LE NETTOYAGE

- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de poudre à récurer.
- Utilisez uniquement du savon (\approx pH7) ou un détergent ménager neutre.
- N'utilisez pas de l'eau dont la température est supérieure à 40°C.

CONSEIL

- Pour garantir une performance optimale de l'unité, un nettoyage d'entretien doit être effectué à intervalles réguliers. Veuillez consulter un revendeur agréé.

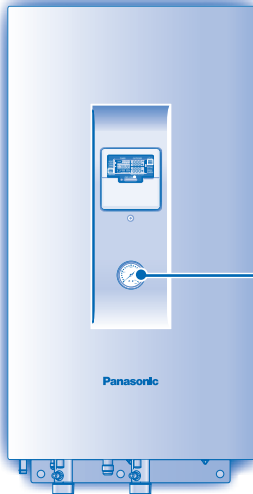

JAUGE DE PRESSION D'EAU



- Ne faites pas subir de pression ou de coups au couvercle en verre avec des objets durs et pointus. Cela pourrait endommager l'unité.



- Assurez-vous que la pression de l'eau est située entre 0,05 et 0,2 MPa.
- Si la pression de l'eau sort de la plage ci-dessus, veuillez consulter votre revendeur agréé.

UNITÉ ET PANNEAU DE COMMANDE INTÉRIEURS

- N'éclaboussez pas d'eau directement.
- Essayez délicatement l'unité avec un chiffon doux et sec.

FILTRE EXTERNE

- Nettoyez le filtre externe au moins une fois par an. Ne pas le faire pourrait résulter en un colmatage du filtre et par conséquent une panne du système. Veuillez consulter un revendeur agréé.

UNITÉ EXTÉRIEURE

- N'obstruez pas les événements d'admission et de sortie d'air sous peine de provoquer une baisse des performances ou une panne. Retirez les obstacles pour garantir la ventilation.
- En hiver, nettoyez et retirez la neige à proximité de l'unité extérieure de façon à ce qu'elle n'obstrue pas les événements d'admission et de sortie d'air.

INSPECTION

- Afin de garantir une performance optimale de l'appareil, des inspections saisonnières de l'appareil, du filtre externe et du câblage sur site doivent être effectuées à intervalles réguliers. Cet entretien doit être effectué par le revendeur agréé.
- Dégagez toute obstruction des événements d'admission et de sortie d'air de l'unité extérieure.

PRÉPARATION EN CAS D'INUTILISATION PROLONGÉE

- Déconnectez la source d'alimentation.

PIECES NON SUSCEPTIBLES D'ÊTRE REPARÉES PAR VOS SOINS

DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE et contactez le revendeur autorisé dans les conditions suivantes:

- Bruits anormaux pendant la mise en service.
- Pénétration d'eau/corps étrangers à l'intérieur du panneau de commande.
- Fuite d'eau de l'unité intérieure.
- Désactivation fréquente du disjoncteur.
- Le cordon d'alimentation est inhabituellement chaud.

DÉPANNAGE

Les phénomènes suivants ne correspondent pas à un dysfonctionnement.


PHÉNOMÈNE	CAUSE
Bruit d'écoulement pendant le fonctionnement.	▶ • Fluide frigorigène à l'intérieur de l'appareil.
Le fonctionnement ralentit quelques minutes après avoir remis en marche l'appareil.	▶ • Le ralentissement est une protection du compresseur de l'appareil.
L'unité extérieure dégage de la vapeur ou de l'eau.	▶ • De l'eau se condense ou s'évapore dans les tuyaux.
En mode de chauffage, l'unité extérieure émet de la vapeur.	▶ • Cela est dû à l'opération de dégivrage sur l'échangeur thermique.
L'unité extérieure ne fonctionne pas.	▶ • Lorsque la température extérieure sort de la plage des conditions de fonctionnement, le système de pompe à chaleur entre en contrôle de protection.
Le système de la pompe à chaleur air à eau s'éteint.	▶ • Si la température d'entrée de l'eau de l'unité intérieure est inférieure à 20°C. Le réchauffeur de réserve s'allume pour chauffer l'eau.
Le système a du mal à chauffer.	▶ • Si le chauffage fourni par l'unité intérieure est doublé d'un chauffage au sol ou d'un radiateur, il se peut que la température de l'eau chaude baisse et affaiblisse l'action calorifique du chauffage au sol ou du radiateur. • Lorsque la température extérieure est faible, il peut être difficile de chauffer. • Vérifier qu'aucun bloc de neige n'obstrue l'évacuation ou l'admission de l'unité extérieure. • Si la température de sortie d'eau est faible, il peut être difficile d'obtenir de la chaleur.
Le système ne peut pas chauffer instantanément.	▶ • De par la nature du système de pompe à chaleur, la chauffe de l'eau peut prendre un certain temps si l'unité est démarrée à froid.
Le fonctionnement démarre après le rétablissement du courant.	▶ • L'unité fonctionne avec la fonction de redémarrage automatique.

Vérifiez les éléments suivants avant de faire appel au service de maintenance.

PHÉNOMÈNE	VÉRIFICATION
La fonction chauffage/refroidissement ne fonctionne pas efficacement.	▶ • Réglez la température correctement. • La vanne du panneau chauffant/refroidisseur est-elle fermée ? • Dégagez toute obstruction des événements d'admission et de sortie d'air de l'unité extérieure.
L'appareil fait du bruit lorsqu'il fonctionne.	▶ • Vérifiez si l'unité n'a pas été installée en inclinaison ou si le capot n'est pas mal fermé.
L'appareil ne fonctionne pas.	▶ • Vérifiez si le coupe-circuit est déclenché.
La DEL de fonctionnement n'est pas allumée ou l'écran du panneau de commande est vide.	▶ • Il se peut que l'alimentation soit coupée ou qu'il y ait une panne de courant.

La DEL de fonctionnement clignote et un code d'erreur apparaît sur l'écran du panneau de commande.


TIMER





- ▶ • Éteignez l'unité et indiquez le code d'erreur au revendeur agréé.
- ▶ • L'opération de minuterie est annulée lorsque le code d'erreur apparaît.

Touche de mode de chauffage forcé

FORCE



- En cas de panne du système de pompe à chaleur air-eau, le chauffage de secours peut être utilisé pour chauffer l'eau de chauffage. Appuyez sur  pour enclencher le chauffage de secours.
- Appuyez sur  pour arrêter l'opération de chauffage forcé.
- En mode de chauffage forcé, toutes les opérations ne sont pas autorisées.

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils usagés



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

Gracias por comprar un producto Panasonic

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

22~23

PANEL DE CONTROL

24~28

UNIDAD INTERIOR

29

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

30

INFORMACIÓN

31

NOTA

Las ilustraciones de este manual sirven únicamente para describir las explicaciones y pueden no coincidir exactamente con las del aparato suministrado. Están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de la salida de agua (°C)		Interior
CALENTAMIENTO	Máx.	55
	Mín.	25
ENFRIAMIENTO	Máx.	20
	Mín.	5

Temperatura ambiente (°C)		Exterior
CALENTAMIENTO	Máx.	35
	Mín.	-20
ENFRIAMIENTO	Máx.	43
	Mín.	16

AVISO: Cuando la temperatura exterior esté fuera del intervalo de temperatura superior, la capacidad del equipo disminuirá significativamente y la unidad exterior podría pararse como protección.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- La **bomba de calor de aire a agua** de Panasonic es un sistema dividido que consiste solamente de una unidad interior y una exterior. Este sistema está diseñado para ser combinado con un acumulador ACS de Panasonic. En caso de que se utilice un acumulador ACS que no sea de Panasonic con el **sistema de la bomba de calor de aire a agua**, Panasonic no puede garantizar el buen funcionamiento ni la fiabilidad del sistema.
- Este manual describe cómo operar el sistema de bomba de calor solamente entre las unidades interior y exterior.
- Para conocer otras operaciones como la del acumulador ACS, radiador, regulador termostato externo y el sistema de suelo radiante, consulte los respectivos manuales de funcionamiento del fabricante.

Para evitar lesiones personales, lesiones a terceros, o daños materiales, cumpla lo siguiente.

El uso incorrecto por no seguir las instrucciones puede causar daños o averías; su gravedad se clasifica con las indicaciones siguientes:



ADVERTENCIA

Esta indicación advierte del posible peligro de muerte o de daños graves.



PRECAUCIÓN

Esta indicación advierte de los posibles daños o desperfectos materiales.

Las instrucciones que deben seguirse están clasificadas mediante los siguientes símbolos:



Este símbolo denota una acción que está **PROHIBIDA**.



Estos símbolos denotan acciones que son **OBLIGATORIAS**.



ADVERTENCIA

UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR



Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades mentales, sensoriales o físicas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido formación o supervisión en relación al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad. Los niños deberían estar supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Consulte a un instalador o servicio técnico autorizados para reparar, instalar, retirar y reinstalar la unidad. Una instalación y uso incorrectos provocarán fugas, descargas eléctricas o incendios.



No instale la unidad en ambientes potencialmente explosivos o inflamables. En caso contrario, podría provocar accidentes o incendios.

No coloque sus dedos u otros objetos en la unidad interior o exterior, ya que las partes rotatorias podrían provocarle lesiones.



No toque la unidad exterior durante una tormenta, ya que podría recibir una descarga eléctrica.

No intente reparar la unidad usted mismo. De lo contrario, podría causar daños si se manipula mal.

No instale la unidad interior en exteriores. Está diseñada sólo para el uso en interiores.



ADVERTENCIA

FUENTE DE ENERGÍA



No utilice un cable modificado, unido con otro, un cable de extensión o un cable no especificado para evitar sobrecalentamiento e incendios.



No comparta la misma salida eléctrica con otros equipos para evitar el calentamiento e incendios.

No lo use con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.



Para evitar riesgos, si el cable de alimentación está dañado y es necesario cambiarlo, deberá hacerlo el fabricante, un representante del servicio técnico o una persona cualificada.

Esta unidad está equipada con un interruptor por corriente residual (RCCB). Se recomienda verificar el funcionamiento del RCCB después de la instalación y periódicamente después de que el servicio técnico autorizado realizó reparaciones o el mantenimiento para asegurarse de que esté funcionando en buenas condiciones. De otra manera, en caso de un fallo, pueden producirse peligrosas descargas eléctricas o incendios.

Se recomienda altamente instalarlo con un disyuntor de fuga a tierra (ELCB) o un dispositivo residual actual (RCD) para evitar descargas eléctricas o incendios.

Se recomienda usar guantes durante la reparación o mantenimiento para evitar riesgos.



Este equipo deberá conectarse a tierra para evitar descargas eléctricas o incendios.



Evite descargas eléctricas desconectando la alimentación eléctrica cuando:

- Antes de limpiarlo o repararlo.
- Largo periodo en desuso.
- Tormentas eléctricas especialmente violentas.

Este aparato es para múltiples usos. Todos los circuitos de alimentación eléctrica se deben apagar antes de acceder a cualquier terminal en el unidad interior, para evitar una descarga eléctrica, quemadura o lesión fatal.



Deje de utilizar el producto cuando haya cualquier anomalía/fallo y desconecte el cable de corriente o desactive el interruptor de alimentación (riesgo de humo/fuego/descarga eléctrica)

Ejemplos de anomalía

- El RCCB se apaga por sí mismo.
- Se percibe olor a humo, ruido anormal o sonido de vibración cuando la unidad está en funcionamiento.
- No deja de salir agua caliente de la unidad.

Contacte inmediatamente con su servicio técnico autorizado local para su mantenimiento/reparación



PRECAUCIÓN

UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR



No limpie la unidad interior con agua, benceno, disolvente o limpiador en polvo.

No instale la unidad cerca de ningún equipo combustible ni en un baño. De lo contrario, podría causar una descarga eléctrica o incendio.

No toque la tubería de descarga de agua en la unidad interior durante la operación.

No coloque nada encima ni debajo de la unidad.

No se siente o apoye sobre la unidad, se podría caer accidentalmente.



No tocar las partes de aluminio angulosas, pueden causar daños.



Asegúrese de que el tubo de drenaje esté conectado correctamente. Si no es así, se podrían producir fugas.

Revise periódicamente el bastidor de instalación para asegurarse de que no esté dañado. Después de periodos prolongados de uso, es posible que se haya deteriorado la fuerza del bastidor de instalación.

PANEL DE CONTROL




No permita que el panel de control se humedezca. De lo contrario, podría causar una descarga eléctrica o incendio.




No presione los botones del panel de control con objetos duros y puntiagudos. De lo contrario, podría dañar la unidad.


No lave el panel de control con agua, benceno, disolvente o limpiador en polvo.

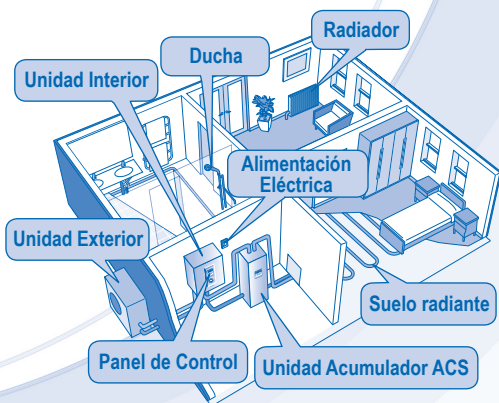No inspeccione ni repare el panel de control usted mismo. Consulte con un servicio técnico autorizado. De lo contrario, podría causar lesiones si se manipula mal.



PANEL DE CONTROL



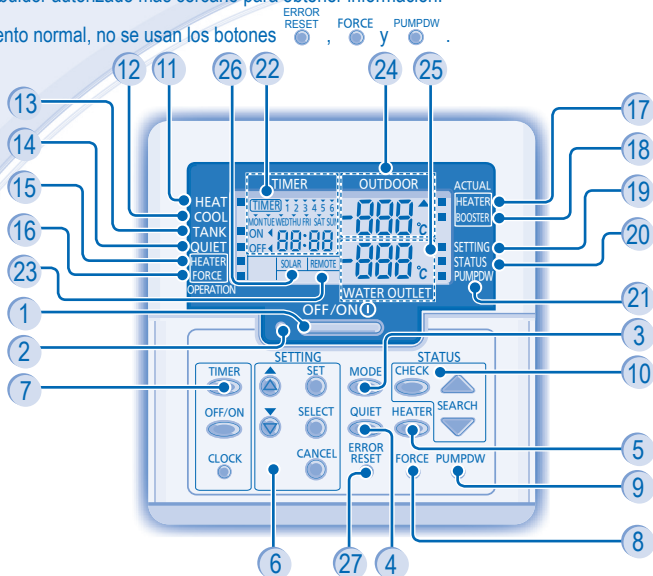

- Es posible que algunas funciones descritas en este manual no se apliquen a su unidad.
- Consulte a su distribuidor autorizado más cercano para obtener información.
- Para el funcionamiento normal, no se usan los botones ,  y .



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Botón OFF/ON (apagado/encendido) 2 LED de encendido 3 Botón del modo de funcionamiento 4 Botón de funcionamiento silencioso 5 Botón de funcionamiento de la resistencia eléctrica de apoyo de la unidad interior 6 Botones del modo de configuración del sistema 7 Tecla de configuración del temporizador 8 Botón de modo de calefacción forzada 9 Botón del modo de recuperación de refrigerante (Pump Down) 10 Botones del modo para verificar el estado del sistema 11 Indicador de APAGADO/ENCENDIDO del modo de calefacción 12 Indicador de APAGADO/ENCENDIDO del modo de frío 13 Indicador de APAGADO/ENCENDIDO del modo ACS 14 Indicador de APAGADO/ENCENDIDO del funcionamiento silencioso | <ul style="list-style-type: none"> 15 Indicador de APAGADO/ENCENDIDO de la resistencia eléctrica de apoyo 16 Indicador de APAGADO/ENCENDIDO de calefacción forzada 17 Indicador (APAGADO/ENCENDIDO) del funcionamiento real de la resistencia eléctrica de apoyo 18 Indicador (APAGADO/ENCENDIDO) del funcionamiento real de la resistencia eléctrica acumuladora ACS 19 Indicador de APAGADO/ENCENDIDO del modo de configuración del sistema 20 Indicador de APAGADO/ENCENDIDO del modo de verificación de estado del sistema 21 Indicador de APAGADO/ENCENDIDO del modo de recuperación de refrigerante (Pump Down) 22 Indicación de ajuste del temporizador/reloj 23 Visualización del mando a distancia 24 Visualización de la temperatura ambiente exterior 25 Visualización de la temperatura de la salida del agua 26 Visualización de regulación solar 27 Botón de reinicio debido a un error |
|--|--|

PREPARACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Ajuste de día y hora



1. Pulse .
2. Pulse  o  para seleccionar el día de hoy.
3. Pulse  para confirmar.
4. Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora actual.

Notas:

- La fecha y la hora actual se deben fijar cuando:
 - Se enciende por primera vez.
 - Si ha pasado mucho tiempo desde que se encendió por última vez.
- La hora actual que se fijó será la hora estándar para todas las operaciones del temporizador.

CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES ESPECIALES

- Después de la instalación inicial, puede ajustar manualmente las configuraciones. Los ajustes iniciales permanecen activos hasta que el usuario los cambia.
- El panel de control se puede usar para varias instalaciones. Es posible que algunas funciones no se apliquen a su unidad.
- Asegúrese de que el LED de funcionamiento se encuentre en estado OFF antes de realizar la configuración.

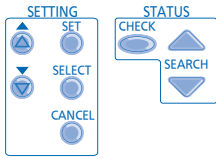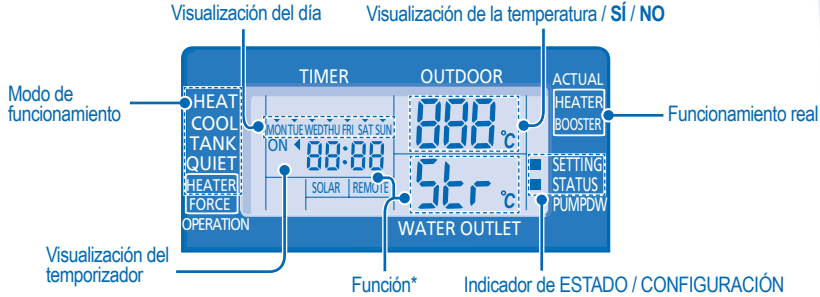

SELECCIONE LAS FUNCIONES Y AJUSTE SU TEMPORIZADOR

1. Pulse **SET** y **CHECK** simultáneamente durante 5 segundos para ingresar al modo de configuración especial. El indicador "CONFIGURACIÓN" y "ESTADO" está encendido.
2. Pulse **▲** o **▼** para explorar las funciones.
3. Pulse **SELECT** para entrar en la función.
4. Pulse **▲** o **▼** para activar **SÍ** o desactivar **NO** la función o ajuste su día y hora deseada.
5. Pulse **SET** para confirmar.

Función *	Modo de funcionamiento/ Funcionamiento real	Descripción
con	ro añ	Regulación termostato externo (SÍ / NO) Para fijar la conexión del regulación termostato externo.
con	TANK	Conexión del acumulador ACS (SÍ / NO) Para fijar la conexión del acumulador ACS.
Pr-y	SOLAR	Prioridad solar (SÍ / NO) Para seleccionar el uso ACS del calentamiento del agua del acumulador ACS.
Pr-y	HEAT	Prioridad de calefacción (SÍ / NO) Para elegir solo el uso de la bomba de calor para el servicio de calefacción durante el modo CALOR + ACS.
int	HEAT	Ajuste del intervalo de funcionamiento del servicio para la calefacción Para ajustar el temporizador para la calefacción durante el modo CALOR + ACS (0,5 horas ~ 10 horas).
int	TANK	Ajuste del intervalo de funcionamiento del servicio para ACS Para ajustar el temporizador para el acumulador ACS durante el modo CALOR + ACS (5 minutos ~ 1 hora 35 minutos).
dt-y	BOOSTER	Ajuste del tiempo de retardo de conexión resistencia eléctrica del acumulador ACS Para fijar el temporizador de retardo de conexión resistencia eléctrica del acumulador ACS en ON si no se alcanzó la temperatura del acumulador ACS (20 minutos ~ 1 hora 35 minutos).
Fun	StrL	Esterilización (SÍ / NO) Para fijar la esterilización, si se requiere.
Str		Ajuste del día y la hora de esterilización Para ajustar el temporizador para la esterilización (sólo una vez a la semana).
bo	StrL	Ajuste de la temperatura de esterilización Para fijar la temperatura para la función de esterilización (40°C ~ 75°C).
opr	Str	Tiempo continuo de esterilización Para fijar el temporizador para mantener la temperatura de calentamiento a fin de completar la función de esterilización (5 minutos ~ 1 hora).



PRECAUCIÓN

No utilice el sistema durante la esterilización para evitar quemarse o que se caliente excesivamente durante la ducha.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

OFF / ON 

CONECTAR O DESCONECTAR LA UNIDAD

- Cuando la unidad está encendida, el LED de funcionamiento se enciende y la temperatura real para la salida de agua y el ambiente exterior en la pantalla del panel de control.

MODE 

SELECCIONAR MODO DE OPERACIÓN



- **MODO DE CALEFACCIÓN**
 - Para ENCENDER o APAGAR el funcionamiento de la calefacción del sistemas de radiadores / suelo radiante.
 - En este modo, la unidad exterior proporcionará la capacidad de calefacción a la unidad interior.
- **MODO DE CALEFACCIÓN + ACS**
 - En este modo, la unidad exterior proporcionará la capacidad de calefacción a la unidad interior y al acumulador ACS.
 - Este funcionamiento no se usa cuando el acumulador ACS no está instalado.
- **MODO DEL ACS**
 - Para ENCENDER o APAGAR el funcionamiento del acumulador ACS.
 - En este modo, la unidad exterior proporcionará la capacidad de calefacción sólomente al acumulador ACS.
- **MODO FRÍO**
 - Para encender o apagar el funcionamiento del modo refrigeración.
 - En este modo, la unidad exterior proporcionará la capacidad de refrigeración a la unidad interior.
- **MODO FRÍO + ACS**
 - En este modo, la unidad exterior proporcionará capacidad de refrigeración a la unidad interior.
 - La unidad interior controlará el de la resistencia de eléctrica del acumulador ACS.

QUIET 

PARA DISFRUTAR DE UN AMBIENTE TRANQUILO

- Esta operación reduce el ruido de la unidad exterior. En esta condición, disminuirá su capacidad de calefacción/ refrigeración.

HEATER 





FUNCIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE APOYO

- La resistencia eléctrica de apoyo brinda una capacidad adicional durante la temperatura exterior fría y sólo puede operar en el funcionamiento del modo calefacción para la unidad interior.
- La resistencia eléctrica de apoyo se encenderá automáticamente cuando se cumple con las condiciones de configuración.
- Para cancelar manualmente el funcionamiento de la resistencia eléctrica de apoyo, pulse el botón de nuevo.

STATUS




MODO DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA

1. Presione  durante 5 segundos para ingresar en el modo STATUS (Estado).
 2. Pulse  o  para comprobar la temperatura de agua de entrada, temperatura de acumulador ACS, frecuencia de trabajo del compresor o historial de errores.
- Pulse  para salir del modo ESTADO.
 - Cuando se ingresa al modo ESTADO, se enciende el indicador "STATUS".
 - El modo "ESTADO" no se puede activar cuando el indicador "SETTING" está encendido.

FUNCIONAMIENTO AVANZADO

- Se recomienda que se comunique con el servicio técnico autorizado más cercano para cambiar el rango de temperatura del agua.
- Con el panel de control puede fijar el rango de temperatura para de salida del agua y la temperatura ambiente exterior.

MODO DE AJUSTE DEL SISTEMA

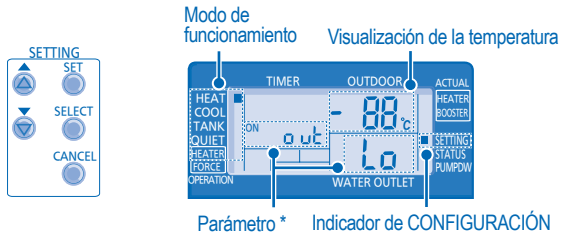

1. Presione durante 5 segundos para ingresar en el modo SETTING (Configuración). Se enciende el indicador "SETTING".
 2. Presione o para elegir un parámetro.
 3. Después de seleccionar el parámetro deseado, presione para acceder.
 4. Presione o para fijar la temperatura deseada.
 5. Presione nuevamente para confirmar la configuración.
- Repita los pasos 2 a 5 para fijar otros parámetros.

Modo de funcionamiento	Parámetro *	Descripción
HEAT	o u t L o	Temperatura ambiente exterior fijada a una temperatura baja de salida del agua (-15°C ~ 15°C).
HEAT	o u t H i	Temperatura ambiente exterior fijada a una temperatura alta de salida del agua (-15°C ~ 15°C).
HEAT	H 20 L o	Temperatura de salida del agua fijada a una temperatura baja del ambiente exterior (25°C ~ 55°C).
HEAT	H 20 H i	Temperatura de salida del agua fijada a una temperatura alta del ambiente exterior (25°C ~ 55°C).
HEAT	OFF	Ajuste la temperatura para APAGAR el funcionamiento de la calefacción (5°C ~ 35°C).
HEATER	o u t ON	Temperatura ambiente exterior fijada para ENCENDER el funcionamiento de la resistencia eléctrica de apoyo (-15°C ~ 20°C).
COOL	5 E t	Temperatura del agua fijada durante del modo de refrigeración (5°C~20°C)
TANK	5 E t	Temperatura fijada del acumulador ACS (40°C ~ 75°C).

AJUSTE DE CAMBIO TÉRMICO DE TEMPERATURA DEL AGUA

1. Pulse durante 5 segundos.
- Repita los pasos 3 a 5 para fijar el cambio de temperatura deseado (-5°C ~ 5°C).

Notas:



- Presione o espere 30 segundos para salir del modo SETTING.
- La temperatura se almacenará en el sistema cuando se confirma.
- El modo "SETTING" no se puede activar cuando el indicador "PUMPDW" y "STATUS" está encendido.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR SEMANAL

Visualización del temporizador

Se enciende si está seleccionado el funcionamiento con temporizador

Se pueden fijar 6 programas diferentes en un día (1~6)

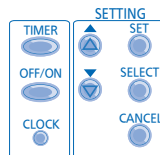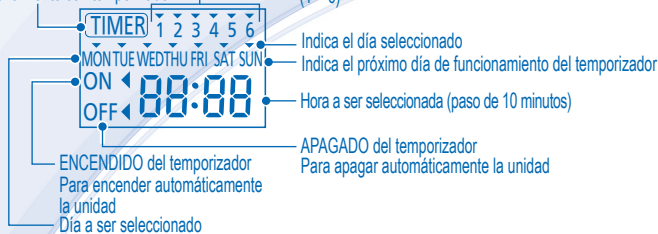

Función	Paso
---------	------

Entre en modo de temporizador

Pulse .

Fije la fecha y la hora

1. Pulse o para seleccionar el día escogido.
2. Pulse para confirmar.
3. Parpadeará el "1"; pulse para establecer el programa 1.
4. Pulse para seleccionar el ENCENDIDO o APAGADO del temporizador.
5. Pulse o para seleccionar la hora escogida.
Si desea configurar el temporizador junto con otras operaciones, pulse y .
6. Pulse para confirmar el programa 1. El día seleccionado se resaltará con .
• Después de 2 segundos, la pantalla pasará al próximo programa.
7. Repita los pasos 4 a 7 para configurar los programas 2 a 6.
• Durante el ajuste del temporizador, si no se pulsa un botón dentro de los 30 segundos, o si se pulsa el botón , la configuración de ese momento queda confirmada y finaliza la configuración del temporizador.

Agregar/modificar temporizador

Repita los pasos anteriores.

Desactivar temporizador

Pulse , luego pulse .

Activar temporizador

Pulse , luego pulse .

Comprobar el temporizador

1. Pulse .
2. Pulse o hasta que aparezca el día deseado, y pulse para confirmar la selección.
3. Pulse o para comprobar los programas configurados.

Cancelar el temporizador

1. Pulse .
2. Pulse o hasta que aparezca el día deseado.
3. Pulse para entrar a la configuración de programa.
4. Pulse o hasta que aparezca el programa deseado.
5. Pulse para cancelar el programa.

Notas:

- Se puede configurar el temporizador para cada día de la semana (lunes a domingo) con 6 programas diarios.
- Cuando se produce el encendido de la unidad debido a la activación del Timer, se usará la última temperatura de consigna establecida para el control de la temperatura de la estancia.
- El mismo programa de temporizador no se puede repetir en el mismo día.
- También pueden seleccionarse conjuntos de días con el mismo ajuste de temporizador.
- Facilita el ahorro de energía permitiéndole establecer hasta 6 programas en cualquier día dado.

UNIDAD INTERIOR



- Apague la unidad antes de limpiarla.


PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- No utilice benceno, disolvente o limpiador en polvo.
- Utilice sólo jabones (\approx pH7) o detergentes domésticos neutros.
- No utilice agua con una temperatura superior a 40°C.

INDICACIONES

- Para garantizar un desempeño óptimo de la unidad, el mantenimiento de la limpieza se debe realizar en intervalos regulares. Consulte con un distribuidor autorizado.

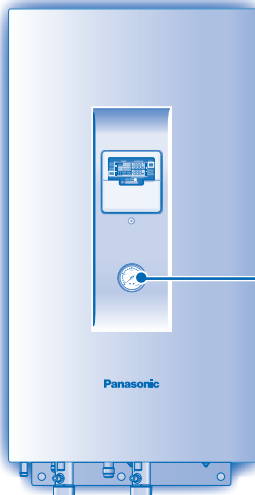

INDICADOR DE PRESIÓN DEL AGUA



- No presione ni golpee la cubierta de vidrio con objetos duros y puntiagudos. Esto puede dañar la unidad.



- Asegúrese de que la presión de agua esté entre 0,05 y 0,2MPa.
- En caso de que la presión del agua esté fuera de ese rango, consulte a un distribuidor autorizado.

UNIDAD INTERIOR Y PANEL DE CONTROL

- No salpique agua directamente.
- Limpie la unidad suavemente con un paño suave y seco.

FILTRO EXTERNO

- Limpie el filtro externo al menos una vez al año. Si no lo realiza, esto podría atascar el filtro, provocando el consecuente fallo en el sistema. Consulte con su servicio técnico autorizado.

UNIDAD EXTERIOR

- No obstruya la entrada de agua ni las ventilaciones de salida de aire, ya que esto podría provocar un rendimiento bajo o avería. Retire los obstáculos para garantizar la ventilación.
- Durante el invierno, limpie y retire la nieve que está cerca de la unidad exterior para que la nieve no cubra la entrada de aire ni las ventilaciones de salida de aire.

INSPECCIÓN

- Con el fin de garantizar el rendimiento óptimo de la unidad, las inspecciones de temporada de la unidad, el filtro externo y el cableado se ha de llevar a cabo por un distribuidor autorizado.
- Limpie cualquier obstrucción en las ventilaciones de entrada y salida de aire de la unidad exterior.

SI NO SE VA A UTILIZAR LA UNIDAD DURANTE UN PERIODO PROLONGADO DE TIEMPO

- Apague la unidad.

NO UTILICE LA UNIDAD SI

APAGUE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA y luego consulte con el servicio técnico autorizado bajo las siguientes condiciones:

- Si escucha ruidos extraños durante el funcionamiento.
- Agua o elementos extraños entrado en el panel de control.
- Si hay escapes de agua de la unidad interior.
- Si el interruptor del circuito salta frecuentemente.
- El cable de alimentación está demasiado caliente.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Las siguientes señales no indican un mal funcionamiento.


SEÑAL	CAUSA
Sonido de burbujear durante el funcionamiento.	▶ • Flujo del refrigerante en el interior de la unidad.
El aparato tarda varios minutos en funcionar tras volver a encenderlo.	▶ • El retraso responde a un dispositivo de protección del compresor de la unidad.
La unidad exterior genera agua o vapor.	▶ • Se produce condensación o evaporación en los tubos.
La unidad exterior genera vapor durante el modo de calefacción.	▶ • Esto se debe al proceso de descongelación que tiene lugar en el intercambiador de calor.
No funciona la unidad exterior.	▶ • Cuando la temperatura exterior está fuera del rango de funcionamiento, el sistema de bomba de calor activa su protección.
Se detiene la operación del sistema de bomba de calor aire a agua.	▶ • Si la temperatura de entrada de agua de la unidad interior es menor de 20°C. La resistencia eléctrica de apoyo se encenderá para calentar el agua.
Dificultad del sistema para calentar	▶ • Cuando la calefacción es operada por la unidad interior junto con la calefacción del piso o el calentador del panel simultáneamente, puede haber casos donde la temperatura del agua tibia esté bajando y cause que se debilite la calefacción del piso o del calentador del panel. • Cuando la temperatura de aire exterior es baja, puede disminuir el rendimiento. • La nieve bloquea la salida o entrada de aire en la unidad exterior. • Cuando la temperatura de salida de agua es baja, puede disminuir el rendimiento.
El sistema no se puede calentar instantáneamente.	▶ • Debido a la naturaleza del sistema de bomba de calor, puede tardar un tiempo que se caliente el agua si la unidad está operando desde un arranque en frío.
El funcionamiento comienza después de que se restablece la energía.	▶ • La unidad se opera bajo la función de reinicio automático.

Compruebe lo siguiente antes de llamar a un técnico.

SEÑAL	COMPRUEBE
El sistema de calefacción/refrigeración no está funcionando eficazmente.	▶ • Programe la temperatura correctamente. • ¿La válvula del calefactor/refrigerador del panel está cerrada? • Limpie cualquier obstrucción en las ventilaciones de entrada y salida de aire de la unidad exterior.
Funcionamiento ruidoso.	▶ • Compruebe si la unidad está instalada en una pendiente o si la tapa no está cerrada correctamente.
La unidad no funciona.	▶ • Compruebe si el disyuntor está activado.
El LED de funcionamiento no enciende o la pantalla del panel de control está en blanco.	▶ • Está desconectado el suministro de energía o hay un fallo eléctrico.

El LED de funcionamiento parpadea y aparece un código de error en la pantalla del panel de control.


TIMER

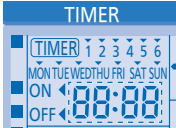



- ▶ Apague la unidad e informe el código de error al servicio técnico autorizado.
- ▶ El funcionamiento del temporizador se cancela cuando aparece un código de error.

Botón de modo calefactor forzado

FORCE



- ▶ En caso de que haya avería del sistema de bomba de calor de aire a agua, se puede usar la resistencia eléctrica de apoyo para calentar el agua. Pulse  para encender el calefactor de respaldo.
- ▶ Pulse  para detener el funcionamiento del calefactor forzado.
- ▶ Durante el modo calefactor forzado, no se permiten ninguna de las otras operaciones.

Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de aparatos viejos



Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deberían ser mezclados con los desechos domésticos.

Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recogida aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.

Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, Usted estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría surgir de un manejo inapropiado de los residuos.

Para mayor información sobre la recolección y el reciclado de aparatos y baterías viejas, por favor, contacte con su comunidad local, su servicio de eliminación de residuos o al comercio donde adquirió estos aparatos. Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la legislación nacional.



Para usuarios empresariales en la Unión Europea

Si usted desea desechar aparatos eléctricos y electrónicos, por favor contacte con su distribuidor o proveedor a fin de obtener mayor información.

[Información sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea]

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar estos objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el método correcto de eliminación.

SICHERHEITSHINWEISE

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Panasonic-Produkts

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE

32~33

BEDIENTAFEL

34~38

INNENGERÄT

39

STÖRUNGSSUCHE

40

INFORMATIONEN

41

HINWEIS

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur Erläuterungszwecken und können sich von dem tatsächlichen Gerät unterscheiden. Sie können durch künftige Verbesserungen am Gerät ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BETRIEBSBEREICHE

Wasseraustrittstemperatur (°C)		Innen
HEIZEN	Max.	55
	Min.	25
KÜHLEN	Max.	20
	Min.	5



Außentemperatur (°C)		Außen
HEIZEN	Max.	35
	Min.	-20
KÜHLEN	Max.	43
	Min.	16

HINWEIS: Wenn sich die Außentemperatur außerhalb des oben genannten Bereiches befindet, fällt die Heizleistung erheblich ab, und das Außengerät kann durch Schutzmaßnahmen abgeschaltet werden.





- Bei der Panasonic **Luft-Wasser-Wärmepumpe** handelt es sich um ein Split-System, welches aus einem Innen- und einem Außengerät besteht. Dieses System ist ausgelegt für die Kombination mit einem Panasonic Warmwasserspeicher. Bei Einsatz der Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einem nicht von Panasonic stammenden Warmwasserspeicher kann Panasonic die Funktion und die Betriebssicherheit des Systems nicht gewährleisten.
- Diese Bedienungsanleitung beschreibt lediglich, wie das Innen- und das Außengerät des Wärmepumpensystems bedient werden.
- Für die Bedienung anderer Systembestandteile, wie Pufferspeicher, Heizkörper, externe Temperaturregler und Fußbodenheizung lesen sie bitte die Bedienungsanleitungen des jeweiligen Herstellers.





Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, sind die nachfolgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Die verwendeten Warnhinweise untergliedern sich entsprechend ihrer Wichtigkeit wie folgt:

	VORSICHT	Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen.
	ACHTUNG	Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen.

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote bzw. Gebote:

	Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit NICHT durchgeführt werden darf.
  	Diese Symbole weisen darauf hin, dass bestimmte Tätigkeiten durchgeführt werden MÜSSEN .

	VORSICHT
INNEN- UND AUSSENGERÄT	
	Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (Kinder mit eingeschlossen) bestimmt, welche eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Gerät haben. Solche Personen müssen von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Aufsichtsperson zuerst instruiert oder während der Gerätebedienung beaufsichtigt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um das Gerät einbauen, reparieren, ausbauen oder an anderer Stelle neu einbauen zu lassen. Eine unsachgemäße Installation und Handhabung kann zu Undichtigkeiten, Stromschlägen oder Bränden führen.
	Das Gerät darf nicht in einer potenziell explosiven oder entflammaren Atmosphäre verwendet werden, da ansonsten Brandgefahr besteht.
	Fassen Sie nicht in das Gerät und stecken Sie auch keine Gegenstände hinein, drehende Teile könnten sonst zu Verletzungen führen. 
	Fassen Sie bei Gewittern nicht das Außengerät an, da die Gefahr von Stromschlägen besteht.
	Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
	Das Innengerät darf nicht im Freien aufgestellt werden. Es ist nur für die Aufstellung in Innenräumen vorgesehen.



VORSICHT

STROMVERSORGUNG



Verwenden Sie keine modifizierten oder miteinander verbundenen oder nicht spezifizierten Netzkabel und auch keine Verlängerungskabel, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.



Um Überhitzungen und Brandgefahr zu vermeiden, darf das Klimagerät den Stromanschluss nicht mit anderen Geräten teilen.

Um Stromschläge zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit feuchten Händen bedient werden.



Bei Beschädigung des Netzkabels muss das Kabel durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine entsprechend autorisierte Person ausgewechselt werden, um eine Gefährdung für Personen zu vermeiden.

Dieses Gerät ist mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter ausgestattet. Es wird dringend empfohlen, die Funktion des Fehlerstrom-Schutzschalters nach der Installation sowie in regelmäßigen Abständen bei Wartungs- oder Servicearbeiten durch einen autorisierten Kundendienst überprüfen zu lassen. Bei Nichtbeachtung könnten unter Umständen Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Es wird dringend empfohlen, das Klimagerät zusätzlich mit einem FI-Schutzschalter zu versehen, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.

Bei Service- und Wartungsarbeiten sollten Handschuhe getragen werden, um Gefahren zu vermeiden.



Dieses Gerät muss geerdet sein, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.



Um Stromschläge zu vermeiden, ist die Stromzufuhr des Klimageräts zu unterbrechen, wenn:

- das Gerät gereinigt oder gewartet werden soll,
- längere Zeit nicht verwendet werden soll,
- ein starkes Gewitter herrscht.

Dieses System setzt sich aus mehreren Geräten zusammen. Vor Arbeiten an der Elektrik des Innengeräts ist die Stromzufuhr zu allen Geräten zu unterbrechen, um Stromschläge, Verbrennungen oder tödliche Verletzungen zu vermeiden.



ACHTUNG

INNEN- UND AUßENGERÄT



Das Innengerät darf nicht mit Wasser, Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver gereinigt werden.

Das Gerät darf nicht in der Nähe von Verbrennungsgeräten oder in einem Badezimmer installiert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen oder Feuer besteht.

Während des Betriebs sollte die Wasseraustrittsleitung des Innengeräts nicht berührt werden.

Es sollte nichts auf das Gerät gelegt oder unter das Gerät gestellt werden.

Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Außengerät, Sie könnten herunterfallen und sich verletzen.



Fassen Sie nicht die scharfkantigen Aluminiumlamellen an, Sie könnten sich sonst verletzen.



Die Kondensatleitung muss korrekt angeschlossen sein. Bei unsachgemäß angeschlossener Kondensatleitung kann Kondenswasser austreten.

Die Montagekonsole sollte regelmäßig auf Beschädigungen untersucht werden. Nach langer Betriebsdauer kann es vorkommen, dass die Montagekonsole an Tragkraft verliert.

BEDIENTAFEL



Die Bedientafel darf nicht nass werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen oder Feuer besteht.

Drücken Sie die Tasten der Bedientafel nicht mit harten, spitzen Gegenständen, da sie sonst beschädigt werden kann.

Die Bedientafel darf nicht mit Wasser, Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver gereinigt werden.

Warten oder reparieren Sie die Bedientafel nicht selbst. Wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändler, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.




Im Fall einer Funktionsstörung oder einer Fehlfunktion ist das Produkt auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen bzw. der Sicherungsautomat zu öffnen (Gefahr von Rauchbildung, Feuer oder elektrischen Schlägen).




Beispiele für Funktionsstörungen bzw. Fehlfunktionen


- Der Fehlerstrom-Schutzschalter löst aus.
- Es riecht im Gerätebetrieb verbrannt, und es treten ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auf.
- Aus dem Gerät tritt weiter Warmwasser aus.

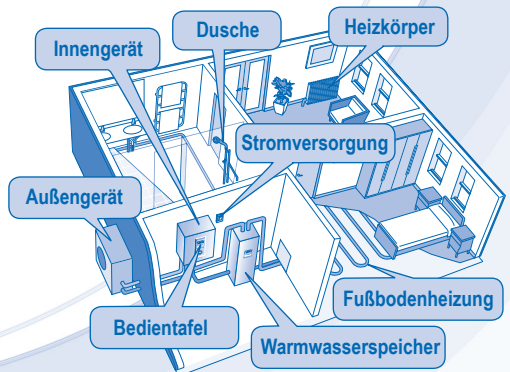Wenden Sie sich für Wartungs- und Reparaturarbeiten umgehend an Ihren Fachhändler.



BEDIENTAFEL



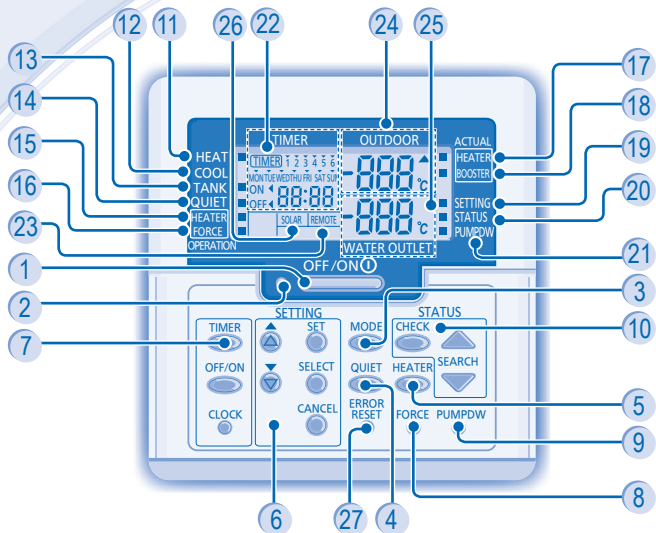

- Es kann sein, dass einige in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen nicht auf Ihr Gerät zutreffen.
- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Fachhändler.
- Die Tasten ,  und  werden im Normalbetrieb nicht benötigt.



- | | |
|---|---|
| 1 Betriebsstaste (EIN/AUS) | 14 Betriebsanzeige Flüsterbetrieb (EIN/AUS) |
| 2 Betriebs-LED | 15 Anzeige Anforderung Zusatzheizung (EIN/AUS) |
| 3 Betriebsartenwahlstaste | 16 Anzeige Anforderung Notheizbetrieb (EIN/AUS) |
| 4 Taste für Flüsterbetrieb | 17 Betriebsanzeige Zusatzheizung (EIN/AUS) |
| 5 Taste für den Betrieb der Innengeräte-Zusatzheizung | 18 Betriebsanzeige Brauchwasser-Zusatzheizung (EIN/AUS) |
| 6 Tasten zur Systemprogrammierung | 19 Anzeige Systemprogrammierung (EIN/AUS) |
| 7 Timer-Programmiertasten | 20 Anzeige Systemstatus (EIN/AUS) |
| 8 Taste für Notheizbetrieb | 21 Anzeige Abpumpbetrieb (EIN/AUS) |
| 9 Taste zum Abpumpen des Systems | 22 Anzeige von Timereinstellung und Uhrzeit |
| 10 Systemstatustasten | 23 Anzeige externe Steuerung |
| 11 Betriebsanzeige Heizen (EIN/AUS) | 24 Anzeige der Außentemperatur |
| 12 Betriebsanzeige Kühlen (EIN/AUS) | 25 Anzeige der Wasseraustrittstemperatur |
| 13 Betriebsanzeige Brauchwasserspeicher (EIN/AUS) | 26 Anzeige Solar |
| | 27 Fehlrückstellstaste |

VORBEREITUNG DER BEDIENTAFEL

Einstellung von Wochentag und Uhrzeit



1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie  bzw. , um den aktuellen Wochentag einzustellen.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit .
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die aktuelle Uhrzeit einzugeben.

Hinweise:

- Der aktuelle Wochentag und die Uhrzeit müssen eingestellt werden, wenn:
 - die Stromzufuhr zum ersten Mal eingeschaltet wird,
 - seit der letzten Unterbrechung der Stromzufuhr eine lange Zeit vergangen ist.
- Die eingestellte aktuelle Uhrzeit wird zur Basiszeit für alle Timerfunktionen.

PROGRAMMIEREN VON SONDERFUNKTIONEN

- Nach der Installation können durch den Anwender Einstellungen vorgenommen werden. Die ursprünglichen Einstellungen bleiben solange erhalten, bis sie vom Anwender geändert werden.
- Die Bedientafel kann für unterschiedliche Systeme verwendet werden. Es kann daher sein, dass einige Funktionen nicht auf Ihr Gerät zutreffen.
- Achten Sie darauf, dass die Betriebs-LED vor dem Einstellen nicht leuchtet.

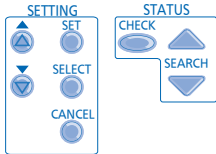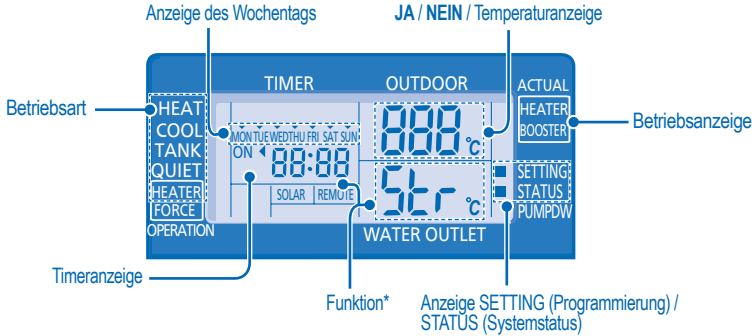

PROGRAMMIEREN DER FUNKTIONEN UND DES TIMERS

- Drücken Sie und gleichzeitig 5 Sekunden lang, um in den Programmiermodus der Sondereinstellungen zu gelangen. Die Anzeigen SETTING (Programmierung) und STATUS (Systemstatus) erscheinen.
- Drücken Sie bzw. , um die Funktionen zu durchlaufen.
- Drücken Sie , um in die Einstellung der jeweiligen Funktion zu gelangen.
- Drücken Sie bzw. , um die Funktion zu aktivieren (YES) oder zu deaktivieren (NO), oder um Uhrzeit und Wochentag einzustellen.
- Bestätigen Sie die Einstellung mit .

Funktion *	Betriebsart/ Betriebsanzeige	Beschreibung
con	ra on	Externer Temperaturregler (JA / NEIN) Einstellung, ob ein externer Temperaturregler angeschlossen ist.
con	TANK	Anschluss eines Brauchwasserspeichers (JA / NEIN) Einstellung, ob ein Brauchwasserspeicher angeschlossen ist.
PrY	SOLAR	Solarvorrang (JA / NEIN) Einstellung des Vorrangs der Solaranlage gegenüber der Brauchwassererwärmung.
PrY	HEAT	Heizungsvorrang (JA / NEIN) Einstellung des Vorrangs der Heizung gegenüber der Brauchwassererwärmung.
int	HEAT	Aufwärdauer Heizung Einstellung der Zeitspanne der Aufheizung des Heizungssystems in der Betriebsart Heiz- und Brauchwasserbetrieb (30 Min. bis 10 Std.).
int	TANK	Aufwärdauer Brauchwassererwärmung Einstellung der Zeitspanne der Aufheizung des Brauchwassers in der Betriebsart Heiz- und Brauchwasserbetrieb (5 Min. bis 1 Std. 35 Min.).
dLY	BOOSTER	Einschaltverzögerung der Brauchwasser-Zusatzheizung Einstellung der Verzögerungsdauer bis zum Einschalten der Zusatzheizung des Brauchwasserspeichers, wenn die Speichertemperatur nicht erreicht wird (20 Min. bis 1 Std. 35 Min.).
Fun	StrL	Entkeimung (JA / NEIN) Einstellung einer eventuell erforderlichen Entkeimung des Brauchwassers.
Str		Tag und Uhrzeit der Entkeimung Einstellung von Tag und Uhrzeit der einmal pro Woche durchzuführenden Entkeimung.
bo i	StrL	Entkeimungstemperatur Einstellung der für die Entkeimung zu verwendenden Temperatur (40 bis 75 °C).
oPr	Str	Entkeimungsdauer Einstellung der Zeitspanne, die erforderlich ist, um die zur Entkeimung erforderliche Heizungstemperatur beizubehalten (5 Minuten bis 1 Stunde).



ACHTUNG
Entnehmen Sie während der Entkeimung kein warmes Brauchwasser, da dies zu Verbrennungen oder Überhitzungen führen kann.

OFF / ON 

EIN- BZW. AUSSCHALTEN DES GERÄTS

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebs-LED, und auf dem Display werden die Wasseraustrittstemperatur und die Außentemperatur angezeigt.

MODE 

EINSTELLEN DER BETRIEBSART



- **HEIZBETRIEB (HEAT)**
 - Ein- bzw. Ausschalten der Heizkörper- bzw. Fußbodenheizung.
 - In dieser Betriebsart stellt das Außengerät Heizleistung für das Innengerät bereit.
- **HEIZ- UND BRAUCHWASSERBETRIEB (HEAT + TANK)**
 - In dieser Betriebsart stellt das Außengerät Heizleistung für Innengerät und den Brauchwasserspeicher bereit.
 - Diese Betriebsart wird nicht genutzt, wenn kein Brauchwasserspeicher installiert ist.
- **BRAUCHWASSERBETRIEB (TANK)**
 - Ein- bzw. Ausschalten des Brauchwasserspeicherbetriebs.
 - In dieser Betriebsart stellt das Außengerät Heizleistung für den Brauchwasserspeicher bereit.
- **KÜHLBETRIEB**
 - Ein- bzw. Ausschalten der Kühlung.
 - In dieser Betriebsart stellt das Außengerät Kühlleistung für das Innengerät bereit.
- **KÜHL- UND BRAUCHWASSERBETRIEB**
 - In dieser Betriebsart stellt das Außengerät Kühlleistung für das Innengerät bereit.
 - Das Innengerät regelt die Zusatzheizung im Brauchwasserspeicher.

QUIET 

FLÜSTERBETRIEB

- In dieser Betriebsart wird der Schallpegel des Außengeräts verringert. Dies kann eine Verringerung der Heiz- bzw. Kühlleistung zur Folge haben.

HEATER 





BETRIEB DER ZUSATZHEIZUNG

- Die Zusatzheizung stellt bei niedrigen Außentemperaturen eine zusätzliche Heizleistung zur Verfügung. Sie kann nur im Heizbetrieb des Innengeräts genutzt werden.
- Die Zusatzheizung wird automatisch zugeschaltet, wenn die programmierten Einstellungen dies erfordern.
- Um die Zusatzheizung manuell auszuschalten, ist die entsprechende Taste erneut zu drücken.

STATUS 




ÜBERPRÜFEN DES SYSTEMSTATUS

1. Drücken Sie  5 Sekunden lang, um in den STATUS-Betrieb zu gelangen.
2. Drücken Sie  bzw. , um die Rücklauftemperatur, die Speichertemperatur, die Verdichterfrequenz bzw. das Störungsprotokoll abzurufen.
 - Drücken Sie , um den STATUS-Betrieb zu verlassen.
 - Sobald der STATUS-Betrieb aufgerufen wird, erscheint die Anzeige STATUS auf dem Display.
 - Der STATUS-Betrieb kann nicht aufgerufen werden, solange die Anzeige SETTING erscheint.

ERWEITERTER BETRIEB

- Um den Wassertemperaturbereich zu ändern, wird dringend empfohlen, dass Sie sich an Ihren Fachhändler wenden.
- Sowohl der Wasseraustrittstemperatur- als auch der Außentemperaturbereich können über die Bedientafel eingestellt werden.

SYSTEMPROGRAMMIERUNG

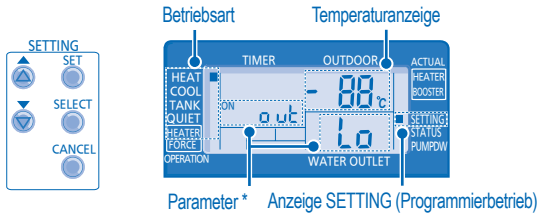

1. Drücken Sie **SETTING** 5 Sekunden lang, um in den Programmierbetrieb (SETTING) zu gelangen. Die Anzeige SETTING erscheint.
 2. Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um einen Parameter auszuwählen.
 3. Nach Auswahl des Parameters drücken Sie **SELECT**, um den Parameter einstellen zu können.
 4. Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
 5. Drücken Sie **SETTING** erneut, um die Einstellung zu bestätigen.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um andere Parameter einzustellen.

Betriebsart Parameter * Beschreibung

Betriebsart	Parameter *	Beschreibung
HEAT	o u t L o	Einstellung der Außentemperatur bei niedriger Wasseraustrittstemperatur (-15 bis 15 °C).
HEAT	o u t H i	Einstellung der Außentemperatur bei hoher Wasseraustrittstemperatur (-15 bis 15 °C).
HEAT	H 20 L o	Einstellung der Wasseraustrittstemperatur bei niedriger Außentemperatur (25 bis 55 °C).
HEAT	H 20 H i	Einstellung der Wasseraustrittstemperatur bei hoher Außentemperatur (25 bis 55 °C).
HEAT	OFF	Einstellung der Solltemperatur zum Abschalten des Heizbetriebs (5 bis 35 °C).
HEATER	o u t ON	Einstellung der Außentemperatur zum Einschalten der Zusatzheizung (-15 bis 20 °C).
COOL	5 E t	Einstellung der Wasseraustrittstemperatur im Kühlbetrieb (5 bis 20 °C).
TANK	5 E t	Solltemperatur des Brauchwassers (40 bis 75 °C).

EINSTELLEN DER WASSERTEMPERATURVERSCHIEBUNG



1. Drücken Sie **SETTING** weniger als 5 Sekunden lang.
- Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Temperaturverschiebung einzustellen (-5 bis +5 °C).
 - Drücken Sie **SETTING** erneut, um die Einstellung zu bestätigen.

Hinweise:

- Drücken Sie **CANCEL** oder warten Sie 30 Sekunden lang, um den Programmierbetrieb (SETTING) zu verlassen.
- Die Solltemperatur wird nach dem Bestätigen im System gespeichert.
- Der Programmierbetrieb (SETTING) kann nicht aufgerufen werden, solange die Anzeige PUMPDW oder STATUS erscheint.

EINSTELLEN DES WOCHENTIMERS

Timeranzeige

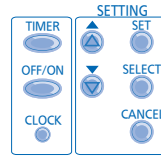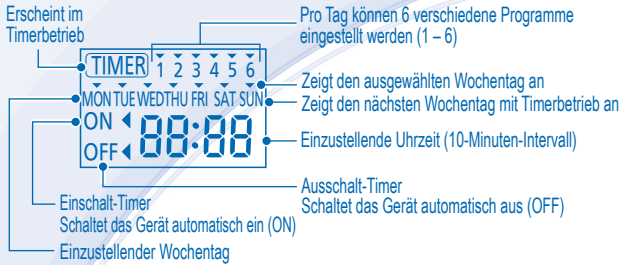

Funktion	Schritt
----------	---------

- | | |
|----------------------------------|--|
| Aufrufen des Timers | Drücken Sie |
| Einstellen von Datum und Uhrzeit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie bzw. , um den gewünschten Wochentag auszuwählen. 2. Bestätigen Sie die Einstellung mit . 3. Auf dem Display blinkt „1“. Drücken Sie , um das Programm 1 einzustellen. 4. Drücken Sie , um den Einschalt- bzw. den Ausschalt-Timer auszuwählen. 5. Drücken Sie bzw. , um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
Zusammen mit der Schaltzeit können Sie mit bzw. auch andere Betriebsarten einstellen. 6. Drücken Sie , um Programm 1 zu bestätigen. Der ausgewählte Wochentag wird durch das Symbol ▼ gekennzeichnet. <ul style="list-style-type: none"> • Nach 2 Sekunden wechselt die Anzeige zum nächsten Programm. 7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7, um die Programme 2 bis 6 einzustellen. <ul style="list-style-type: none"> • Wenn während der Timereinstellung 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, oder wenn die Taste gedrückt wird, wird die aktuelle Einstellung übernommen, und der Einstellvorgang ist beendet. |

Ändern oder Hinzufügen von Timerprogrammen	Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.
--	--

- | | |
|-------------------------------|--|
| Deaktivieren des Timers | Drücken Sie , dann . |
| Aktivieren des Timers | Drücken Sie , dann . |
| Überprüfen des Timerprogramms | <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie . 2. Drücken Sie bzw. , bis der gewünschte Wochentag angezeigt wird. Drücken Sie dann , um die Auswahl zu bestätigen. 3. Drücken Sie bzw. , um die eingestellten Programme zu überprüfen. |
| Löschen von Timerprogrammen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie . 2. Drücken Sie bzw. , bis der gewünschte Wochentag angezeigt wird. 3. Drücken Sie , um zur Programmeinstellung zu gelangen. 4. Drücken Sie bzw. , bis der gewünschte Wochentag angezeigt wird. 5. Drücken Sie , um das Programm zu löschen. |

Hinweise:

- Der Timer kann für jeden Wochentag (Montag bis Sonntag) mit sechs Programmen pro Tag eingestellt werden.
- Wenn das Gerät mit dem Einschalt-Timer eingeschaltet wird, wird es die Raumtemperatur gemäß der zuvor eingestellten Temperatur regulieren.
- Ein bestimmtes Timerprogramm kann pro Tag nur einmal eingestellt werden.
- Es können mehrere Tage mit den gleichen Timereinstellungen programmiert werden.
- Erhöhte Energieersparnis durch die Möglichkeit, pro Wochentag bis zu 6 Schaltvorgänge einzustellen.

INNENGERÄT



- Unterbrechen Sie vor dem Reinigen die Stromzufuhr.


ACHTUNG

REINIGUNGSANWEISUNGEN

- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünnern oder Scheuerpulver.
- Verwenden Sie nur Seife oder neutrale Haushaltsreiniger (pH-Wert ca. 7).
- Verwenden Sie kein Wasser, das über 40°C warm ist.

HINWEIS

- Um eine optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten, muss es in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

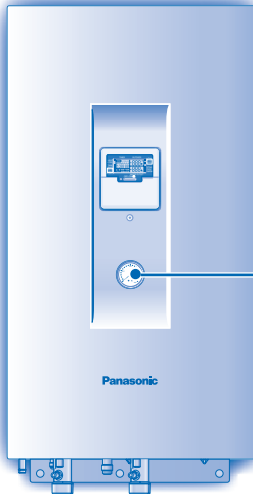

MANOMETER FÜR WASSERDRUCK



- Nicht mit harten oder spitzen Gegenständen gegen die Glasabdeckung drücken oder schlagen, da diese dadurch beschädigt werden kann.



- Der Wasserdruck sollte in einem Bereich von 0,05 bis 0,2 bar liegen.
- Wenn der Wasserdruck außerhalb dieses Bereiches liegt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

INNENGERÄT UND BEDIENPANEL

- Nicht direkt mit Wasser bespritzen.
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

EXTERNER WASSERFILTER

- Der externe Wasserfilter muss einmal pro Jahr gereinigt werden, da das System bei verstopftem Filter ausfallen kann. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Fachhändler.

AUSSENGERÄT

- Luftein- und -austrittsöffnungen nicht verschließen, da dies zu Leistungsverringerungen oder Ausfällen führen kann. Hindernisse sind zu entfernen, um die Luftzufuhr zu gewährleisten.
- Im Winter ist in der Nähe des Außengeräts liegender Schnee zu entfernen, damit die Luftein- und -austrittsöffnungen nicht verschlossen werden.

INSPEKTION

- Um eine optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten, müssen in regelmäßigen Abständen Inspektionen des Geräts, des externen Wasserfilters und der Verdrahtung durchgeführt werden. Diese Wartungsarbeiten sollten durch einen autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -austrittsöffnungen des Außengeräts frei gehalten werden.

LÄNGERE BETRIEBSUNTERBRECHUNG

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung.

KRITERIEN FÜR DAS ABSCHALTEN DES GERÄTS

Unter den folgenden Umständen sollten Sie die STROMZUFUHR UNTERBRECHEN und sich an Ihren Fachhändler wenden:

- Ungewöhnliche Betriebsgeräusche.
- Wasser/Fremdkörper sind in die Bedientafel gelangt.
- Wasser tropft aus dem Innengerät.
- Der Sicherungsautomat löst häufig aus.
- Das Stromkabel wird ungewöhnlich warm.

STÖRUNGSSUCHE

Die nachfolgend aufgeführten Symptome sind kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.


SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE
Strömungsgeräusche während des Betriebs.	▶ • Durch das Gerät strömt Kältemittel.
Nach dem Neustart verzögert sich der Betrieb um einige Minuten.	▶ • Hierbei handelt es sich um einen Schutzmechanismus des Geräts.
Aus dem Außengerät tritt Wasser oder Dampf aus.	▶ • Auf den Rohren kann Wasser kondensieren oder verdunsten.
Aus dem Außengerät tritt im Heizbetrieb Dampf aus.	▶ • Dies kommt vor, wenn der Wärmetauscher des Außengeräts abgetaut wird.
Das Außengerät funktioniert nicht.	▶ • Wenn sich die Außentemperatur außerhalb des Betriebsbereiches befindet, leitet das Wärmepumpensystem Schutzfunktionen ein.
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe schaltet sich aus.	▶ • Dies ist der Fall, wenn die Rücklauftemperatur unter 20 °C fällt. Die Zusatzheizung wird daraufhin eingeschaltet, um das Wasser zu erwärmen.
Das System heizt nicht richtig.	▶ • Wenn zum Heizen gleichzeitig eine Fußbodenheizung und Heizkörper eingesetzt werden, kann es vorkommen, dass die Warmwassertemperatur sinkt und die Heizwirkung von Fußbodenheizung oder Heizkörpern nachlässt. • Bei sehr geringen Außentemperaturen ist es möglich, dass die Heizleistung verringert ist. • Die Luftein- bzw. -austrittsöffnungen des Außengeräts können durch Schnee verschlossen sein. • Bei zu gering eingestellter Warmwasseraustrittstemperatur ist es möglich, dass die erforderliche Heizleistung nicht erreicht wird.
Das System wird nicht sofort warm.	▶ • Beim Einschalten der Wärmepumpe kann es systembedingt etwas dauern, bis das Wasser erwärmt ist.
Das Gerät geht nach einem Stromausfall in Betrieb.	▶ • Dies ist der automatische Wiederanlauf des Geräts.

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

SYMPTOM	ZU ÜBERPRÜFEN
Das Gerät kühlt bzw. heizt nicht richtig.	▶ • Stellen Sie die Temperatur richtig ein. • Ist das Heizkörper- bzw. Kühlgeräteventil geschlossen? • Stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -austrittsöffnungen des Außengeräts frei sind.
Das Gerät arbeitet laut.	▶ • Kontrollieren Sie, ob das Gerät eventuell verkantet eingebaut wurde, oder ob die Abdeckung nicht richtig geschlossen ist.
Das Gerät funktioniert nicht.	▶ • Überprüfen Sie, ob der Sicherungsautomat ausgelöst hat.
Die Betriebs-LED leuchtet nicht, oder die Anzeige der Bedientafel ist leer.	▶ • Ist die Stromzufuhr unterbrochen oder der Strom ausgefallen?

Die Betriebs-LED blinkt, und auf der Anzeige der Bedientafel wird ein Fehlercode angezeigt.


TIMER

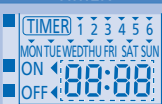



- ▶ • Schalten Sie das Gerät aus und teilen Sie den Fehlercode Ihrem Fachhändler mit.
- ▶ • Sobald ein Fehlercode erscheint, wird die Timerfunktion deaktiviert.

Taste für Notheizbetrieb

FORCE



- ▶ Die Innengeräte-Zusatzheizung kann bei einer Störung des Außengeräts als Notheizung verwendet werden. Drücken Sie , um den Notheizbetrieb einzuschalten.
- ▶ Drücken Sie , um den Notheizbetrieb wieder auszuschalten.
- ▶ Während des Notheizbetriebs sind keine anderen Operationen zulässig.

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen. Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgerichte verhängt werden.



Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

[Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Grazie per aver acquistato un prodotto Panasonic

INDICE

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

42~43

PANNELLO DI CONTROLLO

44~48

UNITÀ INTERNA

49

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

50

INFORMAZIONI

51

NOTA

Le illustrazioni contenute in questo manuale sono riportate esclusivamente a scopo esplicativo e potrebbero differire dall'apparecchio vero e proprio. I contenuti del presente manuale sono soggetti a modifica senza preavviso e verranno aggiornati in base alle innovazioni future.

CONDIZIONI OPERATIVE

Temperatura acqua in uscita (°C)		Interna
RISCALDAMENTO	Max.	55
	Min.	25
RAFFREDDAMENTO	Max.	20
	Min.	5

Temperatura ambiente (°C)		Esterna
RISCALDAMENTO	Max.	35
	Min.	-20
RAFFREDDAMENTO	Max.	43
	Min.	16

AVVISO: Quando la temperatura esterna non è ricompresa tra la gamma delle temperature di cui sopra, la capacità di riscaldare diminuirà sensibilmente e l'unità esterna può arrestarsi seguendo un comando di sicurezza.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- La **pompa di calore Aria-acqua** Panasonic è un sistema split che consiste solo di un'unità interna e di una unità esterna. Questo sistema è progettato per essere in combinazione con l'unità Panasonic Tank. Nel caso non si usi una unità Panasonic Tank con il sistema **pompa di calore Aria-acqua** Panasonic, la Panasonic non può garantire né il corretto funzionamento né l'affidabilità del sistema.
- Questo manuale descrive come far funzionare il sistema a pompa di calore solo tra unità interna ed esterna.
- Per altre operazioni come serbatoio acqua, radiatore, termo-controllo esterno e sistema sotto-pavimento, vedere i manuali di funzionamento dei rispettivi produttori.

Per evitare lesioni personali, lesioni ad altri o danni alla proprietà, rispettare quanto segue. In caso di uso scorretto dovuto alla mancata osservanza delle istruzioni, si possono provocare incidenti o danni di varia natura, la cui gravità è indicata dai seguenti simboli:



AVVERTENZE Questo simbolo indica un pericolo di morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE Questo simbolo indica un rischio di lesioni o danni materiali.

Le istruzioni sono classificate in varie tipologie, contrassegnate dai seguenti simboli:



Questo simbolo indica un'azione **PROIBITA**.



Questi simboli indicano azioni **OBBLIGATORIE**.



AVVERTENZE

UNITÀ INTERNA E UNITÀ ESTERNA



L'uso di questo apparecchio non è destinato a persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte (compresi i bambini), o mancanza di esperienza o competenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Fare attenzione che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Per la riparazione, l'installazione, la rimozione e la reinstallazione dell'unità, consultare un rivenditore autorizzato o uno specialista. L'installazione e la manipolazione sbagliate causeranno perdite, scosse o incendio.



Non installare l'unità in un ambiente con atmosfera potenzialmente esplosiva o infiammabile. La mancata esecuzione di ciò può causare un incendio.

Non inserire dita o altri oggetti nell'unità interna o esterna, in quanto i componenti rotanti possono provocare delle lesioni.



Non toccare l'unità esterna durante temporali con fulmini, ciò potrebbe provocare una scossa elettrica.

Non tentare di riparare l'unità da soli. Altrimenti si possono causare lesioni per un errato trattamento.

Non installare l'unità interna all'esterno. Essa è progettata solo per installazione interna.



AVVERTENZE

ALIMENTAZIONE



Per evitare surriscaldamento e incendio, non utilizzare un cavo modificato, un connettore, una prolunga o un cavo non specificato.



Per evitare surriscaldamento e incendio, non condividere la presa di alimentazione con altri apparecchi.

Per evitare scosse elettriche, non utilizzare con le mani bagnate.



Se il cavo di alimentazione è stato danneggiato, rivolgersi al produttore, ad un centro di assistenza autorizzato o ad un tecnico qualificato onde evitare rischi.

Questa unità è dotata di Residue Current Circuit Breaker (RCCB). Si consiglia fortemente di controllare il funzionamento di RCCB dopo l'installazione e periodicamente dopo assistenza o manutenzione da parte di un rivenditore autorizzato per assicurare che sia in buone condizioni. Altrimenti, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi in caso di malfunzionamento.

Per evitare scosse o incendio, si raccomanda fortemente l'installazione di un salvavita contro le perdite a terra (ELCB) o un interruttore differenziale (RCD).

Si raccomanda di indossare guanti durante riparazioni e manutenzioni per evitare rischi.



Il presente apparecchio deve avere la messa a terra per prevenire scosse o incendio.



Evitare scosse togliendo la corrente nei seguenti casi:

- Prima di pulire o eseguire la manutenzione.
- Inutilizzo prolungato dell'apparecchio.
- Attività anomala delle spie luminose.

Questo apparecchio è per usi multipli. Tutti i circuiti di alimentazione devono essere spenti prima di accedere a qualunque dei terminali dell'unità interna per evitare shock elettrici, incendi o lesioni mortali.



ATTENZIONE

UNITÀ INTERNA E UNITÀ ESTERNA



Non lavare l'unità interna con acqua, benzene, diluenti o prodotti pulenti aggressivi.

Non installare l'unità vicino ad apparecchiature a combustibile o in bagno. Altrimenti, potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

Non toccare il tubo di scarico dell'acqua dell'unità interna durante il funzionamento.

Non mettere nulla sopra o sotto l'unità.

Non sedersi o camminare sull'unità, si può cadere in modo accidentale.



Non toccare l'aletta in alluminio affilata, parti affilate possono causare delle lesioni.



Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato correttamente. Altrimenti, potrebbe verificarsi una fuoriuscita.

Controllare periodicamente la struttura di sostegno dell'installazione per assicurarsi che non sia danneggiata. In seguito ad uso prolungato, la struttura di sostegno potrebbe essere deteriorata.

PANNELLO DI CONTROLLO



Non far bagnare il pannello di controllo. Altrimenti, potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

Non premere il pulsanti del pannello di controllo con oggetti duri e appuntiti. In caso contrario può danneggiare l'unità.

Non lavare il pannello di controllo con acqua, benzene, solventi o polveri abrasive.

Non ispezionare né fare riparazioni al pannello di controllo da soli. Consultare il rivenditore autorizzato. Altrimenti si possono causare lesioni per un errato trattamento.




Smettere di usare il prodotto quando si verifica un'anormalità/guasto e scollegare la spina dalla presa di corrente o portare l'interruttore o il salvavita su OFF (rischio di fumo/fiamme/scosse elettriche)

Esempi di anormalità/guasto

- L'RCCB si spegne da solo.
- Si avverte un odore di bruciato, rumore o vibrazione anormale quando si usa l'unità.
- L'unità continua a perdere acqua calda.


Contattare immediatamente il rivenditore locale per la manutenzione/riparazione.

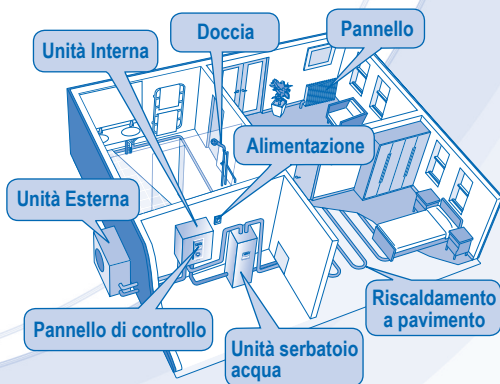

PANNELLO DI CONTROLLO

- Alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero non applicarsi all'unità dell'utente.
- Consultare il rivenditore autorizzato più vicino per ulteriori informazioni.

• Per funzionamento normale, i tasti ,  e  non sono in uso.

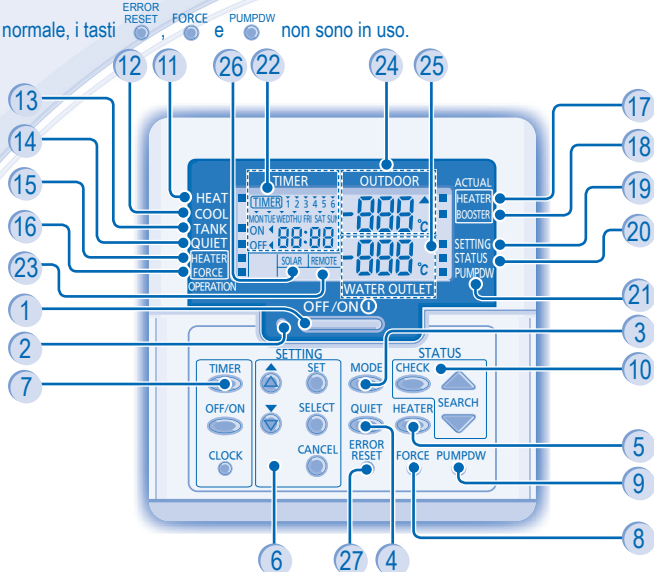

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Tasto OFF/ON ② LED di funzionamento ③ Tasto modalità funzionamento ④ Tasto funzionamento a potenza bassa ⑤ Tasto funzionamento riscaldatore di riserva unità interna ⑥ Tasti modalità impostazione del sistema ⑦ Tasto Gruppo impostazione timer ⑧ Tasto modalità riscaldamento forzato ⑨ Tasti modalità svuotamento pompa del sistema ⑩ Tasti modalità controllo stato del sistema ⑪ Indicatore OFF/ON modalità riscaldamento ⑫ Indicatore OFF/ON modalità raffreddamento ⑬ Indicatore OFF/ON modalità serbatoio | <ul style="list-style-type: none"> ⑭ Indicatore OFF/ON funzionamento a potenza bassa ⑮ Indicatore OFF/ON richiesta riscaldamento di riserva ⑯ Indicatore OFF/ON richiesta riscaldamento forzato ⑰ Indicatore (OFF/ON) funzionamento riscaldamento di riserva attivo ⑱ Indicatore (OFF/ON) funzionamento riscaldamento ausiliario attivo ⑲ Indicatore OFF/ON modalità impostazione sistema ⑳ Indicatore OFF/ON modalità controllo stato del sistema ㉑ Indicatore OFF/ON modalità svuotamento sistema ㉒ Visualizzazione impostazioni timer/orologio ㉓ Visualizzazione telecomando ㉔ Visualizzazione temperatura ambiente esterno ㉕ Visualizzazione temperatura uscita acqua ㉖ Pannello solare ㉗ Tasto di resettaggio errori |
|---|---|

PREPARAZIONE PANNELLO DI CONTROLLO

Impostazione del giorno e dell'ora correnti



1. Premere .
2. Premere  o  per IMPOSTARE il giorno corrente.
3. Premere  per confermare.
4. Ripetere i punti 2 e 3 per impostare l'ora corrente.

Note:

- Il giorno e l'ora correnti devono essere impostati quando:
 - L'apparecchio viene acceso per la prima volta.
 - Quando è passato molto tempo dall'ultima accensione.
- L'ora corrente impostata sarà quella standard per tutte le operazioni con timer.

IMPOSTAZIONE FUNZIONI SPECIALI

- Dopo l'installazione iniziale, è possibile regolarle manualmente le impostazioni. Le impostazioni iniziali restano attive fino a che l'utente non le modifica.
- Il pannello di controllo può essere usato per installazioni multiple. Alcune funzioni potrebbero non applicarsi all'unità dell'utente.
- Prima dell'impostazione, assicurarsi che il LED di funzionamento sia OFF.

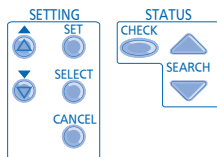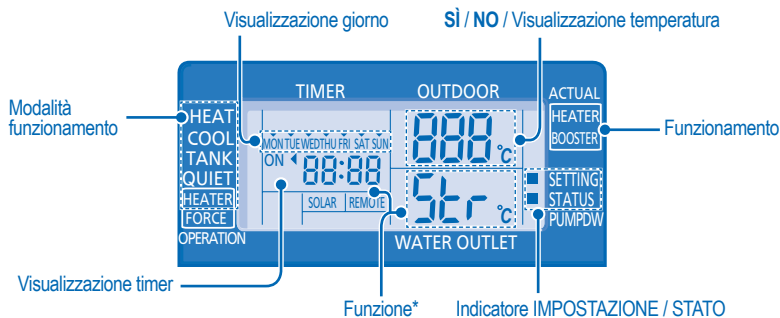

SELEZIONARE LE FUNZIONI E IMPOSTARE IL TIMER DESIDERATO

1. Premere **SET** e **CHECK** simultaneamente per 5 secondi per entrare nella modalità impostazioni speciali. L'indicatore "IMPOSTAZIONI" e "STATO" è attivo.
2. Premere **▲** o **▼** per navigare tra le funzioni.
3. Premere **SELECT** per accedere alla funzione.
4. Premere **▲** o **▼** per attivare **SÌ** o disattivare **NO** la funzione o per impostare giorno e ora desiderati.
5. Premere **SET** per confermare.

Funzione *	Modalità funzionamento/ Funzionamento	Descrizione
con	co on	Termo-controllo esterno (SÌ / NO) Per impostare la connessione del termo-controllo esterno.
con	TANK	Connessione serbatoio (SÌ / NO) Per impostare la connessione al serbatoio.
Pr-y	SOLAR	Priorità solare (SÌ/NO) Consente di selezionare l'uso solare per il riscaldamento del serbatoio d'acqua.
Pr-y	HEAT	Priorità riscaldamento (SÌ / NO) Per scegliere solo la pompa di calore, usare il lato riscaldamento in modalità RISCALDAMENTO + SERBATOIO.
int	HEAT	Impostazione intervallo riscaldamento Per impostare il timer per il riscaldamento durante la modalità RISCALDAMENTO + SERBATOIO (0,5 ore ~ 10 ore).
int	TANK	Impostazione intervallo riscaldamento serbatoio Per impostare il timer per il serbatoio durante la modalità RISCALDAMENTO + SERBATOIO (5 minuti ~ 1 ora 35 minuti).
dl-y	BOOSTER	Impostazione ritardo di tempo riscaldatore ausiliario Per impostare il ritardo di tempo del riscaldatore ausiliario, su ON se non viene raggiunta la temperatura del serbatoio (20 minuti ~ 1 ora 35 minuti).
Fun	StrL	Sterilizzazione (SÌ / NO) Per impostare la sterilizzazione, se necessario
Str	Str	Impostazione giorno e ora sterilizzazione Per impostare il timer per la sterilizzazione (solo una volta alla settimana).
bo i	StrL	Impostazione temperatura sterilizzazione Per impostare la temperatura per la funzione sterilizzazione (40°C ~ 75°C).
opr	Str	Tempo sterilizzazione continua Per impostare il timer per mantenere la temperatura di riscaldamento per completare la funzione sterilizzazione (5 minuti ~ 1 ora).



ATTENZIONE

Non usare l'impianto durante la sterilizzazione, onde evitare bruciateure o calore eccessivo durante la doccia.

FUNZIONAMENTO DI BASE

OFF / ON 

PER ACCENDERE O SPEGNERE L'UNITÀ

- Quando l'unità è attiva, il LED di funzionamento si accende e reale temperatura di uscita dell'acqua e temperatura ambiente esterna sono visualizzate sul display del pannello di controllo.

MODE 

PER SELEZIONARE LA MODALITÀ OPERATIVA



- **MODALITÀ RISCALDAMENTO**
 - Per attivare o disattivare il funzionamento del riscaldamento a pannello/pavimento.
 - In questa modalità, l'unità esterna fornisce la capacità di riscaldamento all'unità interna.
- **MODALITÀ RISCALDAMENTO + SERBATOIO**
 - In questa modalità, l'unità esterna fornisce la capacità di riscaldamento al serbatoio di igienizzazione e all'unità interna.
 - Questa operazione non si usa se il serbatoio dell'acqua di igienizzazione non è installato.
- **MODALITÀ SERBATOIO**
 - Per attivare o disattivare il funzionamento del serbatoio di igienizzazione.
 - In questa modalità, l'unità esterna fornisce la capacità di riscaldamento al serbatoio di igienizzazione.
- **MODALITÀ RAFFREDDAMENTO**
 - Per ATTIVARE o DISATTIVARE il funzionamento pavimento.
 - In questa modalità, l'unità esterna fornisce la capacità di raffreddamento all'unità interna.
- **MODALITÀ RAFFREDDAMENTO + SERBATOIO**
 - In questa modalità, l'unità esterna fornisce la capacità di raffreddamento all'unità interna.
 - L'unità interna controllerà il riscaldatore ausiliario nel serbatoio di igienizzazione.

QUIET 

PER GODERE DI UN AMBIENTE TRANQUILLO

- Questa operazione riduce il rumore dell'unità esterna. Questa condizione potrebbe diminuire la capacità di riscaldamento/raffreddamento.

HEATER 





FUNZIONAMENTO RISCALDATORE DI RISERVA

- Il riscaldatore di riserva assicura capacità di riscaldamento extra in caso di temperatura esterna fredda e può essere attivato solo in funzionamento modalità riscaldamento per l'unità interna.
- Il riscaldatore di riserva si attiva automaticamente quando sono rispettate le condizioni di impostazione.
- Per annullare manualmente il funzionamento del riscaldatore, premere nuovamente il tasto corrispondente.

STATUS 




MODALITÀ CONTROLLO STATO DEL SISTEMA

1. Premere  per 5 secondi per entrare in modalità STATO.
2. Premere  o  per verificare la temperature di ingresso dell'acqua, la temperature del serbatoio, la frequenza di funzionamento del compressore e la cronologia degli errori.
 - Premere  per uscire dalla modalità STATO.
 - Quando si entra nella modalità STATO, l'indicatore "STATO" è ON.
 - La modalità "STATO" non può essere attivata quando l'indicatore "IMPOSTAZIONI" è ON.

FUNZIONAMENTO AVANZATO

- Si consiglia vivamente di contattate il rivenditore autorizzato più vicino per modificare l'intervallo di temperatura dell'acqua.
- L'uso del pannello di controllo potrebbe impostare l'intervallo di temperatura per la temperatura dell'uscita dell'acqua e per la temperatura ambiente esterna.

MODALITÀ IMPOSTAZIONE SISTEMA

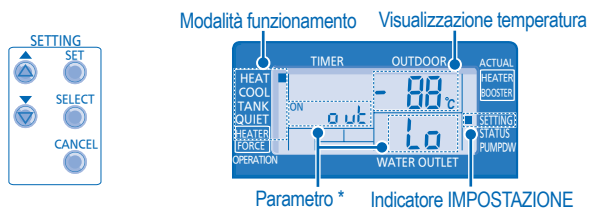

1. Premere per 5 secondi per entrare in modalità IMPOSTAZIONI. L'indicatore "IMPOSTAZIONI" è ON.
 2. Premere o per scegliere un parametro.
 3. Dopo aver selezionato il parametro desiderato, premere per entrare.
 4. Premere o per impostare la temperatura desiderata.
 5. Premere di nuovo per confermare l'impostazione.
- Ripetere le fasi da 2 a 5 per impostare altri parametri.

Modalità funzionamento	Parametro *	Descrizione
HEAT	o u t L o	Temperatura ambiente esterna impostata a temperatura uscita acqua bassa (-15°C ~ 15°C).
HEAT	o u t H i	Temperatura ambiente esterna impostata a temperatura uscita acqua alta (-15°C ~ 15°C).
HEAT	H 20 L o	Temperatura uscita acqua impostata a temperatura ambiente esterna bassa (25°C ~ 55°C).
HEAT	H 20 H i	Temperatura uscita acqua impostata a temperatura ambiente esterna alta (25°C ~ 55°C).
HEAT	OFF	Impostare la temperatura per disattivare il funzionamento riscaldamento (5°C ~ 35°C).
HEATER	o u t ON	Temperatura ambiente esterna impostata per attivare il funzionamento del riscaldatore (-15°C ~ 20°C).
COOL	5 E t	Temperatura acqua impostata durante la modalità di raffreddamento (5°C~20°C)
TANK	5 E t	Temperatura impostata serbatoio di igienizzazione (40°C ~ 75°C).

IMPOSTAZIONE VARIAZIONE TERMICA DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA

1. Premere entro 5 secondi.
- Ripetere i punti da 3 a 5 per impostare la variazione di temperatura desiderata (-5°C ~ 5°C).

Note:


- Premere o attendere 30 secondi per uscire dalla modalità IMPOSTAZIONI.
- Le impostazioni di temperatura saranno memorizzate nel sistema una volta confermate.
- La modalità "IMPOSTAZIONI" non può essere attivata quando l'indicatore "SVUOTAMENTO POMPA" e "STATO" sono ON.

IMPOSTAZIONE TIMER SETTIMANALE

Visualizzazione timer

Si illumina se si seleziona la funzione timer

Possono essere impostati 6 programmi al giorno (1~6)

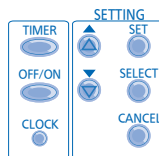

Funzione

Incremento

Accesso alla modalità timer

Premere .

Impostare giorno e ora

1. Premere o per scegliere il giorno desiderato.
2. Premere per confermare.
3. "1" lampeggerà, premere per impostare il programma 1.
4. Premere per selezionare timer ON o OFF.
5. Premere o per scegliere l'ora desiderata.
Se si desidera impostare il timer assieme ad altre operazioni, premere e .
6. Premere per confermare il programma 1. Il giorno selezionato sarà evidenziato con .
• Dopo 2 secondi, il display passerà al programma successivo.
7. Ripetere i punti dal 4 al 7 per impostare i programmi dal 2 al 6.
• Durante l'impostazione del timer, se non si preme alcun tasto entro 30 secondi o se si preme , sarà confermata l'impostazione di quel momento e la procedura di configurazione del timer termina.

Aggiunta / modifica del timer

Ripetere i punti precedenti.

Disattivazione timer

Premere , poi .

Attivazione timer

Premere , poi .

Controllo del timer

1. Premere .
2. Premere o fino a che non viene visualizzato il giorno desiderato, premere per confermare la selezione.
3. Premere o per controllare i programmi impostati.

Annullamento timer

1. Premere .
2. Premere o fino a quando non viene mostrato il giorno desiderato.
3. Premere per accedere all'impostazione del programma.
4. Premere o fino a quando non viene mostrato il programma desiderato.
5. Premere per annullare il programma.

Note:

- È possibile impostare il timer per ogni giorno della settimana (da lunedì a domenica) con 6 programmi giornalieri.
- Quando l'unità è accesa con ON TIMER, utilizzerà la temperatura impostata in precedenza per controllare la temperatura ambiente.
- Lo stesso programma per il timer non può essere impostato nello stesso giorno.
- È inoltre possibile selezionare giorni collettivi con la medesima impostazione di timer.
- Favorisce il risparmio energetico impostando fino a 6 programmi per ciascun dato giorno.

UNITÀ INTERNA



ATTENZIONE


- Spegner l'apparecchio prima di pulirlo.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Non lavare l'apparecchio con benzene, solventi o polveri abrasive.
- Impiegare esclusivamente saponi o detersivi neutri per la casa (\approx pH7).
- Non usare acqua ad una temperatura superiore a 40°C.

SUGGERIMENTI

- Per assicurare una performance ottimale dell'unità, pulizia e manutenzione devono essere eseguite a intervalli regolari. Consultare un rivenditore autorizzato.

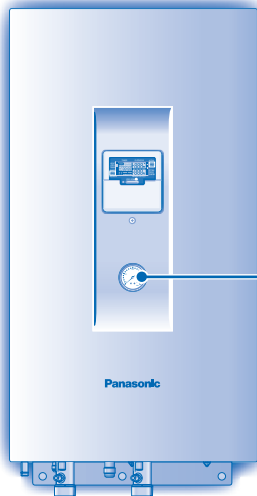

MANOMETRO DI PRESSIONE DELL'ACQUA.



- Non premere o colpire il coperchio di vetro con oggetti duri e appuntiti. Questo può danneggiare l'unità.
- Assicurarsi che la pressione dell'acqua sia tra 0.05 e 0.2MPa.
- Nel caso la pressione dell'acqua sia fuori da questo intervallo, consultare un rivenditore autorizzato.

UNITÀ INTERNA E PANNELLO DI CONTROLLO

- Non spruzzare acqua direttamente
- Asciugare l'apparecchio con un panno morbido e asciutto.

FILTRO ESTERNO

- Pulire il filtro esterno almeno una volta all'anno. In caso contrario, si potrebbe otturare, con conseguenti problemi all'impianto. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato.

UNITÀ ESTERNA

- Non ostruire le bocchette di ingresso e uscita dell'aria perché ciò potrebbe causare prestazioni scadenti o guasti. Rimuovere gli ostacoli per assicurare la ventilazione.
- In inverno, eliminare la neve dall'unità esterna in modo che non copra le bocchette di ingresso e uscita dell'aria

ISPEZIONE

- Per garantire un funzionamento ottimale dell'unità, svolgere regolarmente controlli stagionali dell'unità, del filtro esterno e del cablaggio in loco. Tali operazioni devono essere svolte da un rivenditore autorizzato.
- Eliminare le eventuali ostruzioni alle bocchette di ingresso ed uscita dell'aria dell'unità esterna.

PRIMA DI LUNGI PERIODI DI INATTIVITÀ

- Spegner l'apparecchio.

FUNZIONAMENTO ANOMALO

TOGLIERE LA CORRENTE, quindi consultare un rivenditore autorizzato in base alle seguenti condizioni:

- Durante il funzionamento si sentono rumori anormali.
- Penetrazione di acqua o di corpi estranei nel pannello di controllo.
- L'unità interna perde acqua.
- L'interruttore salvavita scatta frequentemente.
- Il cavo di alimentazione su surriscalda in modo anomalo.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le condizioni seguenti indicano un guasto.


CONDIZIONE	CAUSA
Fruscii durante il funzionamento.	▶ • Flusso del refrigerante all'interno dell'unità.
L'operazione è ritardata di qualche minuto dopo il riavvio.	▶ • Il ritardo è una protezione del compressore dell'apparecchio.
Dall'unità esterna fuoriesce acqua/vapore.	▶ • Condensa o evaporazione nei condotti.
Dall'unità esterna fuoriesce del vapore durante la modalità di riscaldamento.	▶ • Ciò è dovuto al fatto che l'operazione di sbrinamento si verifica sullo scambiatore di calore.
L'unità esterna non funziona.	▶ • Quando la temperatura esterna è fuori dall'intervallo di funzionamento, il sistema a pompa di calore entra in controllo di protezione.
Il funzionamento dell'impianto pompa di calore aria-acqua si arresterà.	▶ • Se la temperatura d'ingresso dell'acqua dell'unità interna è inferiore a 20°C. L'alimentazione del riscaldatore di riserva si accenderà per riscaldare l'acqua.
Il sistema ha difficoltà a scaldarsi.	▶ • Quando l'unità interna è in funzione con il riscaldamento a pavimento o quello a pannello contemporaneamente, questo può far sì che la temperatura dell'acqua calda sia più bassa e si indebolisca il riscaldamento a pavimento o quello a pannello. ▶ • Quando la temperatura esterna è bassa, può essere difficile riscaldare. ▶ • C'è un cumulo di neve che blocca l'uscita di scarico o l'ingresso dell'unità esterna. ▶ • Quando la temperatura dell'acqua in uscita è impostata bassa, può essere difficile riscaldare.
Il sistema non si scalda subito.	▶ • A causa della natura del sistema a pompa di calore, può volerci del tempo per riscaldare l'acqua se l'unità parte a freddo.
Il funzionamento inizia dopo la ripresa dell'alimentazione.	▶ • L'unità opera in funzione riavvio automatico.

Eseguire i controlli seguenti prima di rivolgersi all'assistenza.

CONDIZIONE	CONTROLLARE
La modalità di riscaldamento/raffreddamento non funziona in maniera efficiente.	▶ • Impostare la temperatura corretta. ▶ • La valvola del riscaldatore/raffreddatore a pannello è chiusa? ▶ • Eliminare le eventuali ostruzioni alle bocchette di ingresso ed uscita dell'aria dell'unità esterna.
Rumore durante il funzionamento.	▶ • Verificare se l'unità è stata installata in posizione inclinata o se la copertura non è stata chiusa correttamente.
L'apparecchio non funziona.	▶ • Verificare se è stato attivato l'interruttore di circuito.
Il LED di funzionamento non si accende o il pannello di controllo è bianco.	▶ • L'apparecchio è spento o c'è una mancanza di energia elettrica.

Il LED di funzionamento lampeggia e compare un codice di errore sul display del pannello di controllo.


TIMER

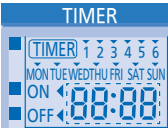


- ▶ • Spegner l'unità e mostrare il codice di errore al rivenditore autorizzato.
- ▶ • Annullamento funzionamento con timer se si presenta un codice errore.

Tasto modalità riscaldamento forzato

FORCE



- ▶ In caso di guasto al sistema della pompa di calore aria - acqua, il riscaldatore di riserva può essere usato per riscaldare l'acqua. Premere **FORCE** per accendere il riscaldatore di riserva.
- ▶ Premere  per arrestare il funzionamento riscaldamento forzato.
- ▶ In modalità riscaldamento forzato non è consentita alcun'altra operazione.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC. Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.



Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Panasonic-product

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSMATREGELEN

52~53

CONTROLEPANEEL

54~58

BINNENUNIT

59

PROBLEMEN OPLOSSEN

60

INFORMATIE

61

OPMERKING

De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering.

GEBRUIKSONSTANDIGHEDE

Wateruitlaattemperatuur (°C)		Binnen
VERWARMEN	Max.	55
	Min.	25
KOELEN	Max.	20
	Min.	5

Omgevingstemperatuur (°C)		Buiten
VERWARMEN	Max.	35
	Min.	-20
KOELEN	Max.	43
	Min.	16

OPMERKING: Wanneer de buitentemperatuur buiten het hierboven vermelde temperatuurbereik ligt, zal de verwarmingscapaciteit aanzienlijk afnemen en zal de buiten-unit door een beveiligingsvoorziening misschien niet meer functioneren.

- Panasonic **Air-to-Water Warmtepomp** is een gesplitst systeem dat alleen bestaat uit een binnen-unit en een buiten-unit. Dit systeem is ontworpen voor gebruik in combinatie met Panasonic Tank Unit. In het geval dat een Tank Unit van een ander merk dan Panasonic wordt gebruikt met het Panasonic **Air-to-Water Warmtepomp System**, kan Panasonic niet de goede werking en ook niet de betrouwbaarheid van het systeem garanderen.
- In deze handleiding wordt beschreven hoe het warmtepomp-systeem bij gebruik tussen alleen de binnen- en buiten-unit moet worden bediend.
- Raadpleeg voor andere functies zoals die voor de watertank, radiator, externe thermocontroller en het systeem onder de vloer de bedieningshandleiding van de betreffende fabrikant.

Houd u aan de volgende instructies zodat persoonlijk letsel, bij u of bij iemand anders, of materiële schade wordt voorkomen.

Onjuiste bediening wegens het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel of schade, waarvan de ernst wordt geclassificeerd zoals hieronder is aangegeven:



WAARSCHUWING

Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor de dood of ernstig letsel.



OPGEPAST

Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor letsel of schade aan eigendommen.

De op te volgen instructies worden aangeduid met de volgende symbolen:



Dit symbool verwijst naar een handeling die **VERBODEN** is.



Deze symbolen verwijzen naar handelingen die **VERPLICHT** zijn.



WAARSCHUWING

BINNENUNIT EN BUITENUNIT



Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij onder toezicht van of na instructie door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Pas op, dat kinderen niet met het apparaat spelen.

Vraag advies aan een geautoriseerde dealer of gespecialiseerde vakman wanneer de unit moet geïnstalleerd, verwijderd of opnieuw geïnstalleerd moet worden. Onjuiste installatie en behandeling zal lekkage, een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.



Installeer de unit niet in een ruimte waar explosie- of brandgevaar kan ontstaan. Houdt u zich niet aan deze instructie, dan kan dat brand tot gevolg hebben.

Pas op, dat uw vingers of andere voorwerpen niet in het de interne of externe unit komen, daar door de draaiende delen letsel veroorzaakt kan worden.



Raak de buitenunit niet aan tijdens onweer, het zou kunnen leiden tot een elektrische schok.

Probeer niet zelf de unit te repareren. U zou zich kunnen bezeren als u iets verkeerd doet.

Installeer de binnen-unit niet buiten. Deze unit is uitsluitend ontworpen voor installatie binnen.



WAARSCHUWING

STROOM TOEVOER



Voorkom oververhitting of brand, gebruik geen snoer waarin wijzigingen zijn aangebracht of dat uit meerdere stukken is samengesteld of een verlengsnoer of een snoer van onbekende herkomst.



Voorkom oververhitting of brand, sluit het apparaat niet aan op dezelfde groep als andere apparatuur.

Voorkom een elektrische schok, bedien de apparatuur niet met natte handen.



Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een mogelijk gevaar te voorkomen.

Deze unit is voorzien van een aardlekschakelaar. U wordt ten zeerste aanbevolen de werking van de aardlekschakelaar na de installatie en periodiek na het uitvoeren van service- of onderhoudswerkzaamheden te laten controleren door een officiële dealer, zodat is gewaarborgd dat de schakelaar in goede staat is. Anders zal deze mogelijk in het geval van een storing de oorzaak zijn van een elektrische schok of brand.

U wordt ten zeerste geadviseerd de apparatuur te installeren met een differentieelschakelaar of een aardlekschakelaar.

U wordt geadviseerd handschoenen te dragen tijdens het uitvoeren van service- en onderhoudswerk zodat de risico's worden voorkomen.



Deze apparatuur moet worden geaard om te voorkomen dat er een elektrische schok of brand ontstaat.



U kunt een elektrische schok voorkomen door het apparaat uit te schakelen:

- Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien.
- Wanneer de apparatuur lange tijd niet wordt gebruikt.
- Bij buitengewoon krachtig onweer.

Dit toestel heeft meerdere toepassingen. Alle circuits voor stroomvoorziening moeten zijn uitgeschakeld voordat u werkzaamheden verricht aan één van de aansluitingen in de binnen-unit, zodat een elektrische schok, brandwonden of dodelijk letsel worden voorkomen.



Stop met het gebruiken van het product, wanneer er een abnormaliteit/storing optreedt en haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomschakelaar en de circuitbreker uit. (Risico op rook/brand/elektrische schok)

Voorbeelden van abnormaliteit/storing

- De RCCB schakelt uit zichzelf uit.
- Men merkt een brandlucht, abnormaal geluid of trillingsgeluid, als de eenheid in gebruik is.
- Er blijft heet water uit de eenheid komen.

Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke leverancier voor onderhoud/reparatie.



OPGEPAST

BINNENUNIT EN BUITENUNIT



Maak de binnenunit niet schoon met water, wasbenzine, ververdunner of schuurpoeder.

Installeer de unit niet dicht bij brandgevaarlijke apparatuur of in een badkamer. Anders zal de unit mogelijk de oorzaak zijn van een elektrische schok of van brand.

Raak wanneer de binnen unit in bedrijf is de warmwater leiding niet aan.

Plaats niets boven op de unit of onder de unit.

Ga niet op het apparaat zitten of staan, omdat u per ongeluk zou kunnen vallen.



Raak de scherpe aluminiumvinn niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken.



Controleer dat de afvoerpijp goed is aangesloten. Is dat niet het geval, dan kan zich lekkage voordoen.

Controleer periodiek het montagerek zodat u er zeker van kunt zijn dat het niet beschadigd is. Na een lange gebruiksperiode kan de draagkracht van het montagerek zijn afgenomen.

CONTROLEPANEEL




Laat het controlepaneel niet nat worden. Anders zal de unit mogelijk de oorzaak zijn van een elektrische schok of van brand.

Druk niet met harde, puntige voorwerpen op de knoppen van het controlepaneel. Anders zou de unit beschadigd kunnen raken.


Reinig het controlepaneel niet met water, wasbenzine, ververdunner of een schuurmiddel.

Voer niet zelf de inspectie en het servicewerk van het controlepaneel uit. Vraag de officiële dealer advies. U zou zich kunnen bezeren als u iets verkeerd doet.

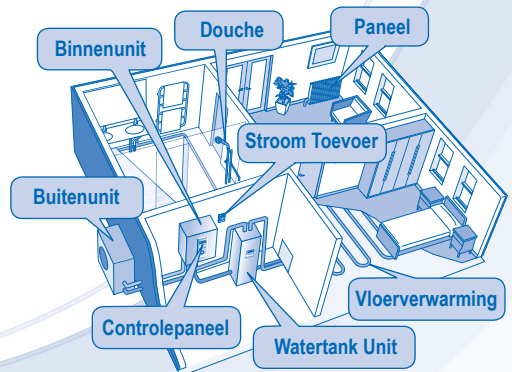

BEDIENING



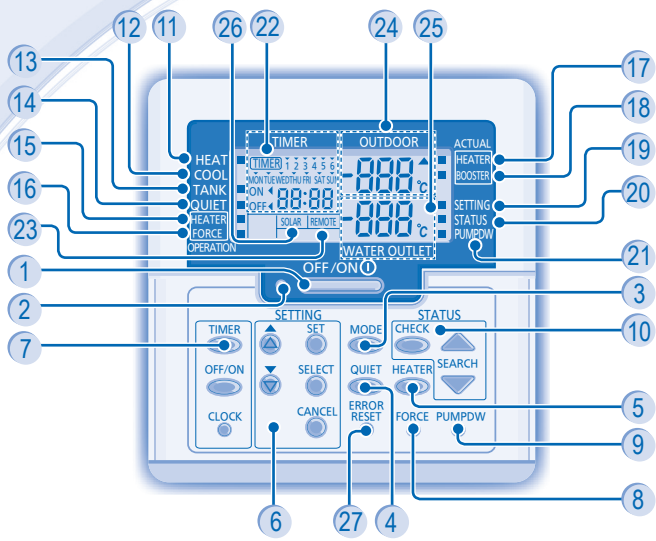

- De beschrijving in deze handleiding van sommige functies geldt misschien niet voor uw unit.
- Neem contact op met de officiële dealers bij u in de buurt voor nadere informatie.
- Voor de normale bedrijfsstand zijn de knoppen ,  en  niet in gebruik.



- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | UIT/AAN-toets | 14 | Indicator Bedrijfsstand Stil UIT/AAN |
| 2 | Bedrijfslampje | 15 | Indicator Bijverwarming Verzoek UIT/AAN |
| 3 | Knop Bedrijfsstand | 16 | Indicator Extra Verwarming Verzoek UIT/AAN |
| 4 | Knop Bedrijfsstand Stil | 17 | Indicator Feitelijke Bedrijfsstand Bijverwarming (UIT/AAN) |
| 5 | Knop Binnen-unit Bediening Bijverwarming | 18 | Indicator Feitelijke Bedrijfsstand Booster-verwarming (UIT/AAN) |
| 6 | Toetsen stand systeeminstelling | 19 | Indicator Instelstand Systeem UIT/AAN |
| 7 | Knop Timer-instelling Groep | 20 | Indicator Controlestand Systeemstatus UIT/AAN |
| 8 | Knop Stand Extra Verwarming | 21 | Indicator Pompstand Systeem UIT/AAN |
| 9 | Toets Systeempomp | 22 | Instelscherm Timer/Klok |
| 10 | Toetsen Controle Systeemstatus | 23 | Scherm op afstand |
| 11 | Indicator Verwarmingsstand UIT/AAN | 24 | Weergave Omgevingstemperatuur Buiten |
| 12 | Indicator koelstand UIT/AAN | 25 | Scherm Temperatuur Wateruitlaat |
| 13 | Indicator Tankstand UIT/AAN | 26 | Verwarmingsdisplay |
| | | 27 | Toets voor het resetten van een storing |

VOORBEREIDING REGELPANEEL

Instelling Actuele Dag en Tijd



1. Druk op  .
2. Druk op  of  als u de actuele dag wilt instellen.
3. Druk op  als u wilt bevestigen.
4. Herhaal de stappen 2 en 3 als u de actuele tijd wilt instellen.

Opmerkingen:

- De actuele dag en tijd moeten worden ingesteld wanneer u:
 - De apparatuur voor de eerste keer inschakelt.
 - Wanneer lange tijd is verstreken sinds de apparatuur voor het laatst is ingeschakeld.
- De actuele tijd die is ingesteld, is de standaardtijd voor alle bedieningshandelingen met de Timer.

DE SPECIALE FUNCTIES INSTELLEN

- Na de eerste installatie kunt u zelf de instellingen aanpassen. De begininstelling blijft van kracht totdat de gebruiker deze wijzigt.
- Het regelpaneel kan worden gebruikt voor meerdere installaties. Sommige functies zullen misschien niet gelden voor uw unit.
- Controleer vóór het instellen dat de bedrijfs-LED uit is (OFF).

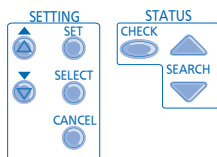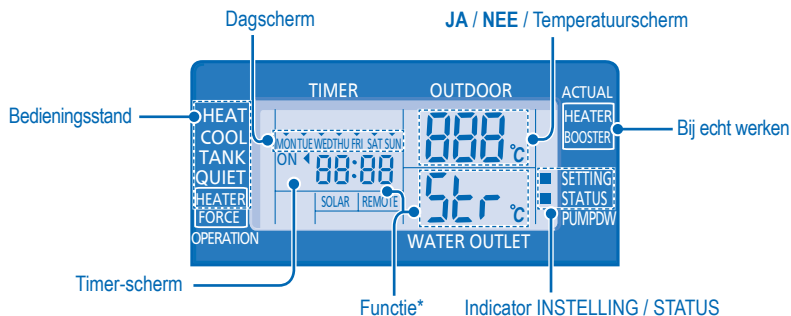

SELECTEER FUNCTIES EN STEL DE TIMER VAN UW KEUZE IN

1. Houd en tegelijkertijd 5 seconden lang ingedrukt als u naar de stand voor de speciale instellingen wilt gaan. Indicator "SETTING" en "STATUS" brandt (ON).
2. Druk of als u de functies wilt doorlopen.
3. Druk op als u de functie wilt openen.
4. Druk op of als u met **JA** de functie wilt inschakelen of op **NEE** als u de functie wilt uitschakelen, of stel de dag en de tijd naar keuze in.
5. Druk op als u wilt bevestigen.

Functie *	Bedieningsstand/ Bij echt werken	Beschrijving
con	JA / NEE	Externe Thermocontroller (JA / NEE) Verbinding voor de externe thermocontroller instellen.
con	TANK	Tankverbinding (JA / NEE) Tankverbinding instellen.
Pr-y	SOLAR	Prioriteit voor verwarming (JA / NEE) Om het verwarmingsgebruik voor het verwarmen van de watertank te gebruiken.
Pr-y	HEAT	Prioriteit voor Verwarming (JA / NEE) Gebruik van alleen de Wärmtepomp kiezen voor Verwarmingszijde in de stand HEAT + TANK (VERWARMING + TANK).
int	HEAT	Instellen Verwarmingsinterval Verwarming De timer voor Verwarming instellen in de stand HEAT + TANK (VERWARMING + TANK) (0,5 uur ~ 10 uur).
int	TANK	Instellen Verwarmingsinterval Tank De timer voor Tank instellen in de stand HEAT + TANK (VERWARMING + TANK) (5 minuten ~ 1 uur 35 minuten).
dt-y	BOOSTER	Instellen Vertragingstijd Booster-verwarming Vertraging van de timer voor de booster-verwarming op ON (Aan) zetten als de tanktemperatuur niet wordt bereikt (20 minuten ~ 1 uur 35 minuten).
Fun	StrL	Sterilisatie (JA / NEE) Sterilisatie instellen, als dat nodig is.
Str		Instellen Dag & Tijd Sterilisatie Timer instellen voor sterilisatie (slechts eenmaal per week).
bo	StrL	Instellen Sterilisatietemperatuur Temperatuur instellen voor sterilisatiefunctie (40°C ~ 75°C).
opr	Str	Tijd Aanhouden Sterilisatie De timer instellen voor het handhaven van de verwarmingstemperatuur voor het voltooien van de sterilisatiefunctie (5 minuten ~ 1 uur).



Gebruik het systeem niet tijdens sterilisatie om te voorkomen dat men tijdens een douche verbrandt of te warm wordt.



HET TOESTEL AAN- OF UITSCHAKELEN

- Wanneer de unit ON (Aan) is, brandt de bedrijfs-LED en worden de werkelijke temperatuur voor wateruitlaat en buiten-omgeving op de display van het regelpaneel getoond.



DE BEDRIJFSMODUS KIEZEN



- **VERWARMINGSSTAND**
 - ON (AAN) of OFF (UIT) schakelen van de paneel/vloerverwarming.
 - In deze stand levert de buiten-unit verwarmingscapaciteit aan de binnen-unit.
- **STAND VERWARMING + TANK**
 - In deze stand levert de buiten-unit verwarmingscapaciteit aan de sanitaire tank en de binnen-unit.
 - Deze bedieningshandeling wordt niet gebruikt wanneer de sanitaire watertank niet is geïnstalleerd.
- **TANKSTAND**
 - ON (AAN) of OFF (UIT) schakelen van de verwarming van de sanitaire tank.
 - In deze stand levert de buiten-unit verwarmingscapaciteit aan de sanitaire tank.
- **KOELSTAND**
 - ON (AAN) of OFF (UIT) schakelen van de paneelverwarming.
 - In deze stand levert de buiten-unit koelcapaciteit aan de binnen-unit.
- **STAND KOELING + TANK**
 - In deze stand levert de buiten-unit koelcapaciteit aan de binnen-unit.
 - De interne unit zal de hitte van de booster in de reinigingstank regelen.



GENIETEN VAN EEN STILLE OMGEVING

- Als de machine dit doet, wordt het geluid van de buiten-unit minder. In deze conditie zal mogelijk de verwarmings/koelingscapaciteit afnemen.







BEDRIJFSSTAND BIJVERWARMING

- De bijverwarming levert extra verwarmingscapaciteit bij een lage buitentemperatuur en kan alleen worden ingeschakeld wanneer de binnen-unit in de verwarmingsstand staat.
- De bijverwarming wordt automatisch ingeschakeld (ON) wanneer aan de ingestelde voorwaarden wordt voldaan.
- U kunt zelf de verwarmingsstand annuleren door de betreffende nogmaals in te drukken.




CONTROLESTAND SYSTEEMSTATUS

1. Ga naar de stand STATUS door  5 seconden in te drukken.
2. Druk  of  controleer de temperatuur van de waterinvoer, de tank, de frequentie van de werkende compressor en de foutgeschiedenis.
 - Druk op  als u de stand STATUS wilt verlaten.
 - Wanneer de stand STATUS is ingeschakeld, brandt het indicatielampje "STATUS" (ON).
 - De stand STATUS kan niet worden geactiveerd als het indicatielampje "SETTING" brandt (ON).

GEAVANCEERDE BEDIENING

- Het verdient ten zeerste aanbeveling contact op te nemen met de officiële dealer bij u in de buurt als u wilt dat het temperatuurbereik van het water wordt gewijzigd.
- U kunt met het regelpaneel het temperatuurbereik voor de uitlaattemperatuur van het water en de buiten-omgevingstemperatuur instellen.

INSTELSTAND SYSTEEM

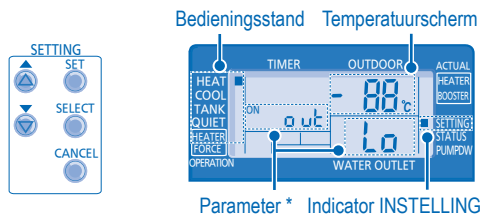

Parameter * Indicator INSTELLING

1. Ga naar de stand SETTING (INSTELLING) door 5 seconden in te drukken. Het indicatielampje "SETTING" brandt (ON).
 2. Kies een parameter door op of te drukken.
 3. Voer, na het selecteren van de parameter van uw keuze, de parameter in door op te drukken.
 4. Stel de temperatuur van uw keuze in door op of te drukken.
 5. Bevestig de instelling door nogmaals op te drukken.
- Stel de andere parameters in door stap 2 tot en met 5 te herhalen.

Bedieningsstand Parameter * Beschrijving

HEAT		Ingestelde buiten-omgevingstemperatuur bij lage wateruitlaattemperatuur (-15°C ~ 15°C).
HEAT		Ingestelde buiten-omgevingstemperatuur bij hoge wateruitlaattemperatuur (-15°C ~ 15°C).
HEAT		Ingestelde wateruitlaattemperatuur bij lage buiten-omgevingstemperatuur (25°C ~ 55°C).
HEAT		Ingestelde wateruitlaattemperatuur bij hoge buiten-omgevingstemperatuur (25°C ~ 55°C).
HEAT	OFF	Ingestelde temperatuur voor het OFF (UIT) schakelen verwarmingsfunctie (5°C ~ 35°C).
HEATER		Ingestelde buiten-omgevingstemperatuur voor het ON (AAN) schakelen verwarmingsfunctie (-15°C ~ 20°C).
COOL		Insteltemperatuur water tijdens koelstand (5°C~20°C)
TANK		Ingestelde temperatuur sanitaire tank (40°C ~ 75°C).

INSTELLING WATERTEMPERATUUR THERMO-SHIFT

1. Druk binnen 5 seconden op .
- Herhaal stap 3 tot 5 als u de shift-temperatuur van uw keuze (-5°C ~ 5°C) wilt instellen.

Opmerkingen:



- Verlaat de stand SETTING (INSTELLING) door op te drukken of wacht 30 seconden.
- De ingestelde temperatuur zal in het systeem worden opgeslagen wanneer u deze eenmaal hebt bevestigd.
- De stand "SETTING" (INSTELLING) kan niet worden geactiveerd als de indicatielampjes "PUMPDW" en "STATUS" branden (ON).

INSTELLING WEEK-TIMER

Timer-scherm

Gaat branden als de Timer-functie wordt geselecteerd

Er kunnen per dag 6 verschillende programma's worden ingesteld (1 ~ 6)

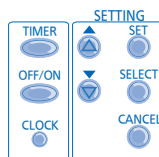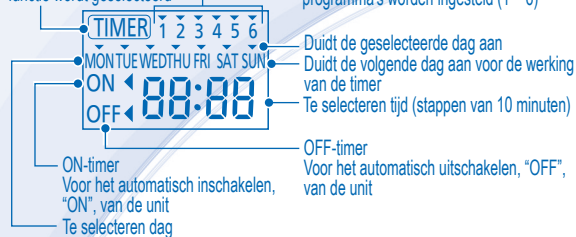

Functie

Stap

- Timer-stand invoeren Druk op .
- Stel dag & tijd in
- Druk op  of  voor het selecteren van de dag van uw keuze.
 - Druk op  als u wilt bevestigen
 - "1" knippert, druk op  als u programma 1 wilt instellen.
 - Druk op  als u ON- of OFF-timer wilt selecteren.
 - Druk op  of  voor het selecteren van de tijd van uw keuze.
Als u de timer wilt instellen samen met andere bedieningshandelingen, drukt u op  of .
 - Druk op  als u programma 1 wilt bevestigen. De geselecteerde dag wordt geaccentueerd met ▼.
 - Na 2 seconden zal het scherm verder gaan naar het volgende programma.
 - Herhaal stap 4 tot 7 als u de programma's 2 tot 6 wilt instellen.
 - Wanneer tijdens het instellen van de timer geen knop wordt ingedrukt binnen 30 seconden, of als de knop  wordt ingedrukt, wordt de instelling van dat moment bevestigd en wordt het instellen van de timer beëindigd.

Timer Toevoegen/ Wijzigen

Herhaal bovenstaande stappen.







Timer uitschakelen

Druk op , druk daarna op .








Timer inschakelen

Druk op , druk daarna op .

Timer controleren

- Druk op .
- Druk op  of  totdat de dag van uw keuze verschijnt, druk op  als u uw selectie wilt bevestigen.
- Druk op  of  als u de ingestelde programma's wilt controleren.

Timer annuleren

- Druk op .
- Druk op  of  totdat de dag van uw keuze verschijnt.
- Druk op  als u de programma-instelling wilt invoeren.
- Druk op  of  totdat het programma van uw keuze verschijnt.
- Druk op  als u het programma wilt annuleren.

Opmerkingen:

- U kunt de Timer voor iedere dag van de week instellen (Maandag tot Zondag) met 6 programma's per dag.
- Als de unit wordt ingeschakeld door de timer, dan zal de unit regelen met de laatst ingestelde temperatuur.
- U kunt niet op een dag twee keer hetzelfde timer-programma instellen.
- U kunt ook gemeenschappelijke dagen instellen met dezelfde timer-instelling.
- Bevordert energiebesparing doordat u iedere dag 6 programma's kunt instellen.

BINNENUNIT



OPGEPAST


- Schakel de voeding uit voordat u het apparaat reinigt.

INSTRUCTIE VOOR SCHOONMAKEN

- Gebruik geen benzene, verdunner of schuurpoeder.
- Gebruik alleen zeep (\approx pH7) of milde reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik geen water dat warmer is dan 40°C.

TIP

- Voer regelmatig schoonmaakwerkzaamheden uit zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit optimaal presteert. Vraag advies aan een officiële dealer.

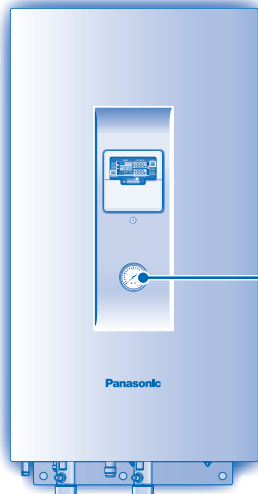

WATERDRUKMETER



- Druk of stoot niet met harde puntige voorwerpen op de glazen kap. Dit zou de unit kunnen beschadigen.



- Het is belangrijk dat de waterdruk ligt tussen 0,05 en 0,2MPa.
- Vraag advies aan een officiële dealer, als de waterdruk buiten het hierboven vermelde bereik ligt.

BINNEN-UNIT & CONTROLEPANEEL

- Spat niet met water op de unit.
- Veeg de unit voorzichtig af met een zachte, droge doek.

EXTERN FILTER

- Maak het externe filter schoon tenminste een keer per jaar. Doet u dit niet, dan kan het filter verstopt raken en kan het systeem instorten. Vraag advies aan een officiële dealer.

BUITENUNIT

- Blokkeer de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen niet omdat hierdoor de apparatuur misschien slecht zal presteren of defect zal raken. Verwijder obstakels zodat een goede ventilatie gewaarborgd is.
- Maak, in de winter, de buiten-unit vrij van sneeuw en verwijder de sneeuw bij de buiten-unit zodat de sneeuw inlaat- en uitlaatopeningen niet kan blokkeren.

INSPECTIE

- Om te zorgen dat de unit optimaal functioneert moet men op regelmatige intervallen seizoensinspecties aan de unit, het externe filter en de veldbedrading uitvoeren. Dit onderhoud dient uitgevoerd te worden door een gemachtigde dealer.
- Verwijder eventuele obstakels uit de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen van de buiten-unit.

BIJ LANGDURIGE INACTIVITEIT

- Schakel de voeding uit.

OMSTANDIGHEDEN WAARIN U HULP MOET INROEPEN

SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT en consulteer een bevoegde installateur, onder de volgende omstandigheden:

- Een abnormaal lawaai tijdens de werking.
- Er zijn waterdruppels/vreemde deeltjes in het controlepaneel binnengedrongen.
- Er lekt water uit de binneneunit.
- De zekering springt regelmatig uit.
- De stroomdraad wordt onnatuurlijk warm.

PROBLEMEN OPLOSSEN


De volgende symptomen geven geen defect aan.

SYMPTOOM	oorzaak
Geluid van stromend water tijdens werking.	<ul style="list-style-type: none"> • Stromend koelmiddel in het apparaat.
Het apparaat begint pas na enkele minuten met vertraging nadat het opnieuw is opgestart.	<ul style="list-style-type: none"> • De vertraging dient ter bescherming van de compressor van de unit.
Er komt water/stoom uit de buitenunit.	<ul style="list-style-type: none"> • In de leidingen vindt condensatie of verdamping plaats.
In de stand Verwarmen komt er damp van de buiten-unit.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit wordt veroorzaakt door otdooiing op de warmtewisselaar.
De buiten-unit werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de buitentemperatuur ligt buiten het bereik dat een voorwaarde is voor functioneren, wordt de beveiligingsfunctie van het warmtepompsysteem ingeschakeld.
Air-to-Water-Warmtepomp systeem werking is uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Als de temperatuur van het binnentoestel watertoevoer lager dan 20°C is. Reserve verwarmingselement is ingeschakeld om het water op te warmen.
Het is moeilijk het systeem te verwarmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de verwarming werkt met de binnen-unit en tegelijkertijd met vloerverwarming of paneelverwarming, kan de watertemperatuur dalen waardoor de vloer en de paneelverwarming minder goed werken. • Moeilijk te verwarmen zijn. • Wordt de uitlaat of inlaat van de buiten-unit misschien geblokkeerd door een hoop sneeuw? • Wanneer de ingestelde temperatuur van de wateruitlaat laag is ingesteld, zal deze misschien moeilijk zijn te verwarmen.
Het systeem kan niet onmiddellijk warm worden.	<ul style="list-style-type: none"> • Door de aard van het warmtepompsysteem zal het misschien enige tijd duren voordat het water is opgewarmd, als de unit wordt ingeschakeld vanaf een koude start.
De unit gaat weer werken als de stroomvoorziening is hersteld.	<ul style="list-style-type: none"> • De unit wordt bediend met de auto-herstartfunctie.

Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt.

SYMPTOOM	CONTROLEER
Verwarmings/koelingswerking werkt niet efficiënt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de temperatuur correct in. • Is de verwarmers/koelingsklep van het paneel gesloten? • Verwijder eventuele obstakels uit de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen van de buiten-unit.
Luidruchtig tijdens werking.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer dat het apparaat niet geïnstalleerd is op een schuine plaats of dat de klep niet goed gesloten is.
Het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stroomonderbreker ontkoppeld is.
Het bedrijfslampje brandt niet of het scherm van het controlepaneel is leeg.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de stroomvoorziening uitgeschakeld of is er een stroomstoring?

Het bedrijfslampje knippert en er verschijnt een foutcode op het scherm van het controlepaneel.

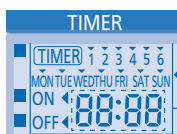



- Schakel in de unit uit en geef de storingscode door aan een officiële dealer.
- Timer-werking annuleren bij foutcode.

Knop Stand Extra verwarming

FORCE



- Als het Air-to-Water Warmtepomp-systeem niet werkt, kunt u het verwarmingswater met de bijverwarming verwarmen. Druk op  als u de bijverwarming wilt inschakelen.
- Druk op  als u de extra verwarming wilt uitschakelen.
- In de stand Extra Verwarming zijn alle andere functies niet toegestaan.

Informatie voor gebruikers over de inzameling en afvalverwerking van oude apparatuur



Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.



Voor zakengebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]

Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wenst te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.

Obrigado por adquirir um produto Panasonic

ÍNDICE

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

62~63

PAINEL DE CONTROLO

64~68

UNIDADE INTERIOR

69

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

70

INFORMAÇÃO

71

NOTA

As ilustrações deste manual têm apenas um carácter explicativo e podem diferir da unidade real. Estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para fins de melhoramento futuro.

CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Temperatura de saída da água (°C)		Interior
AQUECIMENTO	Máx.	55
	Mín.	25
ARREFECIMENTO	Máx.	20
	Mín.	5

Temperatura ambiente (°C)		Exterior
AQUECIMENTO	Máx.	35
	Mín.	-20
ARREFECIMENTO	Máx.	43
	Mín.	16

ATENÇÃO: Quando a temperatura exterior estiver fora da média de temperatura acima referida, a capacidade de aquecimento irá descer significativamente e a unidade exterior poderá parar para controlo de protecção.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- **Bomba de calor ar-água** Panasonic é um sistema de divisão que consiste apenas numa unidade interior e numa unidade exterior. Este sistema concebido para combinação com a Unidade Reservatório Panasonic. No caso de estar a ser utilizada uma unidade reservatório que não seja Panasonic com o **Sistema de Bomba de calor ar-água** Panasonic, a Panasonic não pode garantir nem um bom funcionamento nem fiabilidade do sistema.
- Este manual descreve como deve funcionar o sistema de bomba de calor apenas entre a unidade interior e exterior.
- Outras operações como reservatório de água, radiador, controlador térmico externo e sistema sob o pavimento, por favor consulte os respectivos manuais de funcionamento do fabricante.

Para evitar danos pessoais, danos a outros, ou danos na propriedade, por favor cumpra o seguinte.

A utilização incorrecta devido ao incumprimento das instruções pode resultar em ferimentos ou danos cuja gravidade é classificada da seguinte forma:



AVISO

Este símbolo indica perigo de morte ou ferimento grave.



CUIDADO

Este símbolo indica perigo de ferimento ou danos de bens.

As instruções a seguir são classificadas com os seguintes símbolos:



Este símbolo indica uma acção PROIBIDA.



Estes símbolos indicam acções OBRIGATORIAS.



AVISO

UNIDADE INTERIOR E UNIDADE EXTERIOR



Este dispositivo não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, excepto se tiverem supervisão ou instrução relacionadas com o uso do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o dispositivo.

Por favor consulte o representante autorizado ou especialista para reparar, instalar, remover e reinstalar a unidade. A instalação inadequada e manutenção pode provocar fuga, choque eléctrico ou incêndio.



Não instale a unidade numa ambiente potencialmente explosivo ou inflamável. Se não fizer isso, pode provocar incêndio por acidente.

Não introduza os seus dedos ou outros objectos na unidade interior ou na unidade exterior, as peças móveis podem provocar lesões.



Não toque na unidade exterior em caso de relâmpagos, pode provocar choque eléctrico.

Não tente reparar a unidade. Pode provocar danos se for mal tratada.

Não instale a unidade interior no exterior. É concebida apenas para a instalação em interior.



AVISO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO



Não utilize um cabo modificado, com união, com extensão ou não especificado para evitar o sobreaquecimento e incêndio.



Não partilhe a mesma saída de energia com outro equipamento para evitar sobreaquecimento e incêndio.

Não utilize com as mãos molhadas para evitar choque eléctrico.



Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, agente de assistência ou técnico qualificado para evitar situações de perigo.

Esta unidade está equipada com um Disjuntor de Corrente Residual (RCCB). É fortemente recomendado que verifique o funcionamento do RCCB após a instalação e periodicamente após reparação ou manutenção por um fornecedor autorizado, para assegurar que está em boas condições de funcionamento. De outra forma, pode provocar choque eléctrico ou incêndio em caso de avaria.

É fortemente recomendada a instalação do Disjuntor com fuga à terra (ELCB) ou um Dispositivo de Corrente Residual (RCD) para evitar choque eléctrico ou incêndio.

É recomendado usar luvas durante a reparação ou manutenção para evitar perigos.



Este equipamento deve ter ligação terra para evitar choque eléctrico ou incêndio.



Evitar choque eléctrico ao desligar a fonte de alimentação quando:

- Antes da limpeza ou manutenção.
- Não utilização prolongada.
- Forte actividade de relâmpagos fora do normal.

Este aparelho destina-se a múltiplas utilizações. Todos os circuitos eléctricos devem ser desligados antes de aceder a qualquer terminal na unidade interior, para evitar choque eléctrico, queimaduras ou lesões fatais.



CUIDADO

UNIDADE INTERIOR E UNIDADE EXTERIOR



Não lave a unidade interior com água, benzina, diluente ou pó áspero.

Não instale a unidade perto de equipamento combustível ou numa casa-de-banho. Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.

Não tocar no tubo de descarga de água na unidade interior durante o funcionamento.

Não coloque nada em cima ou por baixo da unidade.

Não se sente na unidade ou utilize-a como um degrau, pode cair acidentalmente.



Não toque na rebarba de alumínio afiada, as peças afiadas podem provocar lesões.



Certifique-se que o tubo de drenagem está ligado adequadamente. De contrário, pode ocorrer fuga.

Verifique periodicamente o suporte de instalação para ter certeza que não está danificado. Após longos períodos de utilização, a força do suporte de instalação pode ter deteriorado.

PAINEL DE CONTROLO



Não deixe que o painel de controlo se molhe. Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.

Não prima os botões do painel de controlo com objectos duros e pontiagudos. Pode danificar a unidade.

Não lave o painel de controlo com água, benzina, diluente ou pó abrasivo.

Não inspeccione ou repare o painel de controlo por conta própria. Consulte o revendedor autorizado. Pode provocar danos se for mal tratado.




Numa situação de anomalia/avaria do produto, interrompa o seu uso e retire a ficha da tomada ou desligue o interruptor da alimentação e o disjuntor. (Risco de fumo/incêndio/choque eléctrico)

Exemplos de anomalia/avaria


- O RCCB desliga-se sozinho.
- Cheiro a queimado, ruído anómalo ou vibração durante o uso da unidade.
- Água quente a sair da unidade.

Contacte imediatamente o revendedor local para fins de manutenção/reparação.

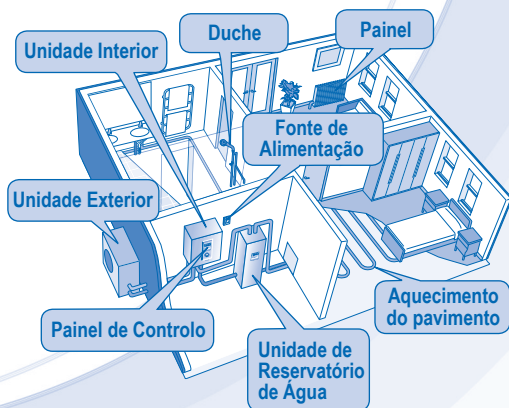

PAINEL DE CONTROLO

- Algumas funções descritas neste manual podem não ser aplicáveis à sua unidade.
- Consulte o seu fornecedor autorizado mais próximo para mais informações.
- Para um funcionamento normal, os botões **ERROR RESET**, **FORCE** e **PUMP/W** não estão disponíveis.

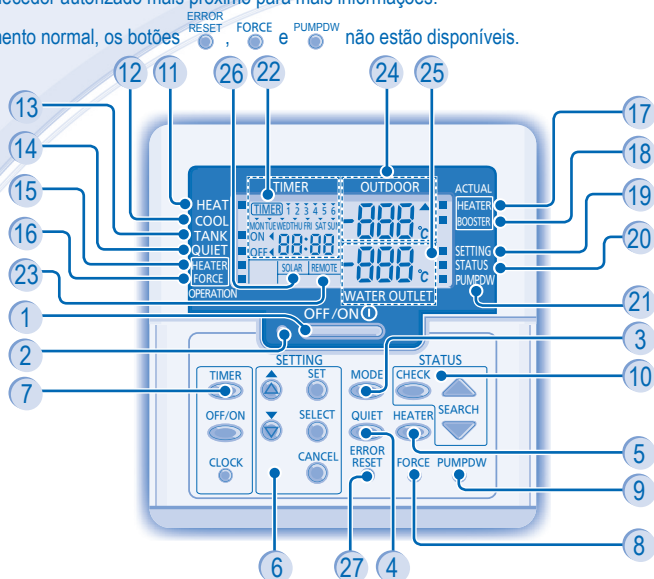

- | | |
|--|--|
| 1 Botão OFF/ON (DESLIGADO/LIGADO) | 14 Indicador ON/OFF (ligar/desligar) de Funcionamento Silencioso |
| 2 LED de funcionamento | 15 Indicador ON/OFF (ligar/desligar) do Pedido de Aquecedor de Reserva |
| 3 Botão do Modo Funcionamento | 16 Indicador ON/OFF (ligar/desligar) do Pedido de Aquecedor Forçado |
| 4 Botão Funcionamento Silencioso | 17 Indicador ON/OFF (ligar/desligar) de Funcionamento Actual do Aquecedor de Reserva |
| 5 Botão de Funcionamento do Aquecedor de Reserva da Unidade Interior | 18 Indicador ON/OFF (ligar/desligar) de Funcionamento Actual do Aquecedor Propulsor |
| 6 Botões do Modo Definição do Sistema | 19 Indicador ON/OFF (ligar/desligar) do Modo Definição do Sistema |
| 7 Botão de Configuração do Temporizador de Grupo | 20 Indicador ON/OFF (ligar/desligar) do Modo de Verificação do Estado do Sistema |
| 8 Botão de Modo Aquecedor Forçado | 21 Indicador ON/OFF (ligar/desligar) do Modo Bombagem do Sistema |
| 9 Botões do Modo Bombagem do Sistema | 22 Ecrã da Configuração do Temporizador / Relógio |
| 10 Botões do Modo Verificação do Estado do Sistema | 23 Ecrã do Comando |
| 11 Indicador ON/OFF (ligar/desligar) do Modo Aquecimento | 24 Visor da Temperatura Ambiente Exterior |
| 12 Indicador ON/OFF (ligar/desligar) do Modo Arrefecimento | 25 Visor da Temperatura de Saída da Água |
| 13 Indicador ON/OFF (ligar/desligar) do Modo Reservatório | 26 Ecrã solar |
| | 27 Botão de Reiniciar Erro |

PREPARAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

Configurar o dia e hora actuais



1. Prima **CLOCK**.
2. Prima **▲** ou **▼** para definir o dia actual.
3. Prima **SET** para confirmar.
4. Repetir os passos 2 e 3 para configurar a hora actual.

Notas:

- O dia actual e hora necessitam ser configurados quando:
 - A energia é ligada pela primeira vez.
 - Após ter passado algum tempo desde a última vez que a energia foi ligada.
- A hora actual que foi definida será a hora padrão para todas as operações de Temporizador.

CONFIGURAR AS FUNÇÕES ESPECIAIS

- Após a instalação inicial, você pode ajustar as configurações manualmente. A configuração inicial mantém-se activa até o utilizador a mudar.
- O painel de controlo pode ser utilizado para múltiplas instalações. Algumas funções podem não ser aplicáveis à sua unidade.
- Certifique-se de que o LED de funcionamento está desligado (OFF) antes da configuração.

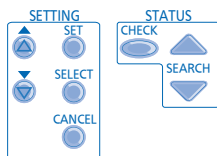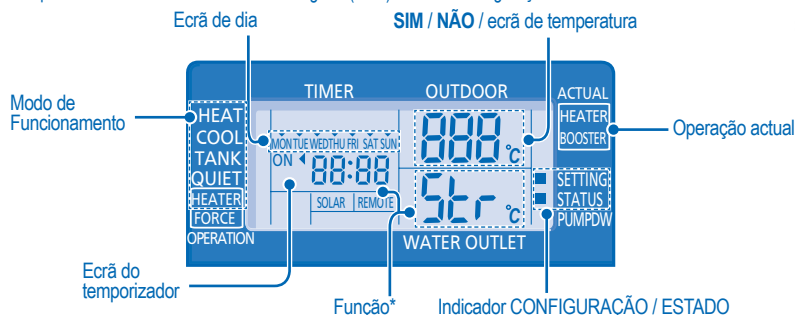

SELECIONAR FUNÇÕES E DEFINIR O SEU TEMPORIZADOR DESEJADO

1. Prima **SET** e **CHECK** simultaneamente durante 5 segundos para entrar no modo especial de configuração. O indicador "SETTING" (configuração) e "STATUS" (estado) está ligado (ON).
2. Prima **▲** ou **▼** para procurar funções.
3. Prima **SELECT** para entrar na função.
4. Prima **▲** ou **▼** para activar a função **SIM** ou desactivar **NÃO**, ou definir o seu dia e hora desejados.
5. Prima **SET** para confirmar.

Função *	Modo de Funcionamento/ Operação actual	Descrição
con	co on	Controlador Térmico Externo (SIM / NÃO) Para configurar a ligação do controlador térmico externo.
con	TANK	Ligação do Reservatório (SIM / NÃO) Para configurar a ligação do reservatório.
Pr-y	SOLAR	Prioridade solar (SIM / NÃO) Para seleccionar a função solar para aquecimento do depósito de água.
Pr-y	HEAT	Prioridade de Aquecimento (SIM / NÃO) Para escolher a bomba de calor, use apenas o lado de aquecimento no modo HEAT + TANK (Aquecedor + Reservatório).
int	HEAT	Configuração do Intervalo de Aquecer o Aquecimento Para configurar o temporizador para Aquecimento no modo HEAT + TANK (Aquecedor + Reservatório) (0,5 horas ~ 10 horas).
int	TANK	Configuração do Intervalo de Aquecer o Reservatório Para configurar o temporizador para Reservatório no modo HEAT + TANK (Aquecedor + Reservatório) (5 minutos ~ 1 hora 35 minutos).
dl-y	BOOSTER	Configuração da Hora de Atraso do Aquecedor Propulsionador Para configurar o atraso do temporizador do aquecedor propulsor para ON (ligado) se a temperatura do reservatório não for alcançada (20 minutos ~ 1 hora 35 minutos).
Fun	StrL	Esterilização (SIM / NÃO) Para configurar a esterilização, se necessário.
Str	Str	Configuração da Hora & Dia da Esterilização Configurar o temporizador para esterilização (apenas uma vez por semana).
bo	StrL	Definir Temperatura de Esterilização Definir a temperatura para a função de esterilização (40°C ~ 75°C).
opr	Str	Hora Contínua de Esterilização Configurar o temporizador para manter a temperatura de aquecimento de maneira a completar a função de esterilização (5 minutos ~ 1 hora).



CAUIDADO
Não utilize o sistema durante a esterilização para evitar queimaduras ou sobreaquecimento durante o duche.

FUNCIONAMENTO BÁSICO

OFF / ON 

PARA LIGAR OU DESLIGAR (ON/OFF) A UNIDADE

- Quando a unidade está ligada (ON), o LED de funcionamento está aceso e a temperatura actual para a saída da água e ambiente exterior é mostrada no visor do painel de controlo.

MODE 

PARA SELECIONAR O MODO DE OPERAÇÃO



• MODO AQUECIMENTO

- Para ON ou OFF (ligar/desligar) a operação de aquecimento do painel/pavimento.
- Neste modo, a unidade exterior fornecerá capacidade de aquecimento à unidade interior.

• MODO HEAT + TANK (AQUECIMENTO + RESERVATÓRIO)

- Neste modo, a unidade exterior fornecerá capacidade de aquecimento ao reservatório sanitário da unidade interior.
- Esta operação não é utilizada quando o reservatório de água sanitária não está instalado.

• MODO RESERVATÓRIO

- Para ON ou OFF (ligar/desligar) a operação do reservatório sanitário.
- Neste modo, a unidade exterior fornecerá capacidade de aquecimento ao reservatório sanitário.

• MODO ARREFECIMENTO

- Para ON ou OFF (ligar/desligar) a operação do painel.
- Neste modo, a unidade exterior fornecerá capacidade de arrefecimento à unidade interior.

• MODO ARREFECIMENTO + RESERVATÓRIO

- Neste modo, a unidade exterior fornecerá capacidade de arrefecimento à unidade interior.
- A unidade interior irá controlar o aquecimento reforçado no reservatório sanitário.

QUIET 

PARA DESFRUTAR DE UM AMBIENTE SOSSEGADO

- Esta operação reduz o ruído da unidade exterior. Neste estado, pode provocar diminuição na capacidade de aquecimento/arrefecimento.

HEATER 




OPERAÇÃO AQUECEDOR DE RESERVA


- O aquecedor de reserva fornece capacidade de aquecimento extra durante as temperaturas frias no exterior e apenas pode funcionar em modo de aquecimento para a unidade interior.
- O aquecedor de reserva irá ligar-se ON automaticamente quando as condições de configuração estão preenchidas.
- Para cancelar manualmente a operação do Aquecedor, prima o respectivo botão novamente.

STATUS 



MODO DE VERIFICAÇÃO DO ESTADO DO SISTEMA


1. Prima  durante 5 segundos para entrar no modo STATUS (Estado).
2. Pressione  ou  para verificar a Temperatura da Entrada da Água, a Temperatura do Reservatório, a Frequência de Execução do Compressor ou o Histórico de Erros.

- Prima  para sair do modo STATUS (estado).
- Após entrar no modo STATUS, o indicador "STATUS" está ligado.
- O modo "STATUS" não pode ser activado quando o indicador "SETTING" está ligado.

FUNCIONAMENTO AVANÇADO

- É fortemente recomendado contactar com o fornecedor autorizado para mudar o limite da temperatura da água.
- Com o painel de controlo pode definir o limite de temperatura para a temperatura de saída da água e para a temperatura ambiente exterior.

MODO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

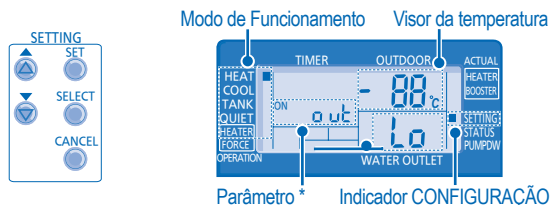

1. Prima **SET** durante 5 segundos para entrar no modo SETTING (Definição). O indicador "SETTING" está ligado (ON).
 2. Prima **▲** ou **▼** para escolher um parâmetro.
 3. Após seleccionar o parâmetro desejado, prima **SELECT** para entrar o parâmetro.
 4. Prima **▲** ou **▼** para definir a temperatura desejada.
 5. Prima **SET** novamente para confirmar a definição.
- Repetir os passos 2 a 5 para definir outros parâmetros.

Modo de Funcionamento	Parâmetro *	Descrição
-----------------------	-------------	-----------

HEAT	o u t L o	Definição da temperatura ambiente para baixa temperatura de saída da água (-15°C ~ 15°C).
HEAT	o u t H i	Definição da temperatura ambiente para alta temperatura de saída da água (-15°C ~ 15°C).
HEAT	H 20 L o	Definição da temperatura de saída da água para baixa temperatura do ambiente exterior (25°C ~ 55°C).
HEAT	H 20 H i	Definição da temperatura de saída da água para alta temperatura do ambiente exterior (25°C ~ 55°C).
HEAT	OFF	Definir a temperatura para desligar a operação aquecimento (5°C ~ 35°C).
HEATER	o u t ON	Definição da temperatura ambiente para ligar a operação aquecimento (-15°C ~ 20°C).
COOL	5 E t	Temperatura definida da água durante o modo arrefecimento (5°C~20°C)
TANK	5 E t	Configuração da temperatura do reservatório sanitário (40°C ~ 75°C).

CONFIGURAÇÃO DO DESVIO TÉRMICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA



1. Prima **SET** durante 5 segundos.
- Repetir os passos 3 a 5 para definir o desvio desejado da temperatura (-5°C ~ 5°C).

Notas:

- Prima **CANCEL** ou espere 30 segundos para sair do modo SETTING.
- A temperatura definida será guardada no sistema depois de confirmar.
- O modo "SETTING" não pode ser activado quando o indicador "PUMPDW" e "STATUS" está ligado.

CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR SEMANAL

Visor do temporizador

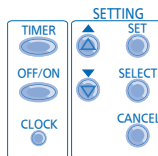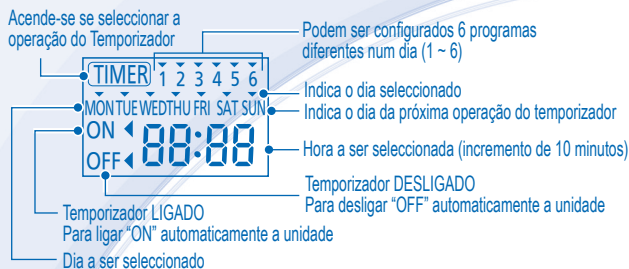

Função

Passo

Entrar no modo temporizador

Prima .

Configure dia & hora

1. Prima ou para seleccionar o dia desejado.
2. Prima para confirmar
3. Quando "1" surgir a piscar no ecrã, prima para configurar o programa 1.
4. Prima para seleccionar a opção de activação (ON) ou desactivação (OFF) do temporizador.
5. Prima ou para seleccionar a hora desejada.
Se você deseja definir o temporizador juntamente com outras operações, prima e .
6. Prima para confirmar o programa 1. O dia seleccionado será realçado com .
7. Repita os passos 4 a 7 para configurar os programas 2 a 6.
• Durante a configuração do temporizador, se não premir nenhum botão dentro de 30 segundos, ou se premir o botão , a configuração nesse momento é confirmada e a configuração do temporizador é concluída.

Modificar ou adicionar temporizador

Repetir os passos acima.

Desactivar temporizador

Prima , depois prima .

Activar temporizador

Prima , depois prima .

Verificar temporizador

1. Prima .
2. Prima ou até o dia desejado ser apresentado, prima para confirmar a selecção.
3. Prima ou para verificar os programas configurados.

Cancelar temporizador

1. Prima .
2. Prima ou até o dia desejado ser apresentado.
3. Prima para aceder à configuração do programa.
4. Prima ou até o programa desejado ser apresentado.
5. Prima para cancelar o programa.

Notas:

- Pode configurar o Temporizador para cada dia da semana (Segunda a Domingo) com 6 programas por dia.
- Quando a unidade é activada pela função ON TIMER, utilizará a temperatura definida previamente para controlar a temperatura ambiente.
- Não é possível configurar o mesmo programa do temporizador duas vezes no mesmo dia.
- Também pode seleccionar dias colectivos com a mesma configuração do temporizador.
- Promove a poupança de energia ao permitir que configure até 6 programas em qualquer dia.

UNIDADE INTERIOR



CUIDADO


- **Desligue a unidade antes de efectuar a limpeza.**

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Não utilize gasolina, diluente nem pó de limpeza abrasivo.
- Utilize apenas sabões (\approx pH7) ou detergente de uso doméstico neutro.
- Não utilize água com uma temperatura superior a 40°C.

SUGESTÃO

- Para assegurar um óptimo desempenho da unidade, a limpeza de manutenção tem que ser executada em intervalos regulares. Consulte o revendedor autorizado.

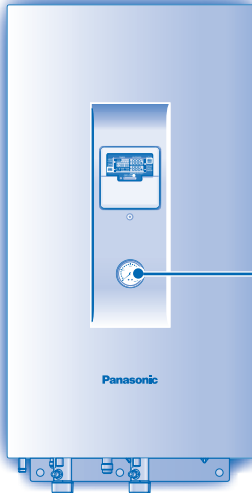

MANÓMETRO DA ÁGUA



- Não prima nem bata a tampa de vidro com objectos duros e pontiagudos. Isto pode danificar a unidade.



- Assegure-se que a pressão da água está entre 0.05 e 0.2MPa.
- No caso da pressão da água estar for a do limite acima, por favor consulte o fornecedor autorizado.

UNIDADE INTERIOR & PAINEL DE CONTROLO

- Não salpique água directamente.
- Limpe cuidadosamente a unidade com um pano macio e seco.

FILTRO EXTERNO

- Limpe, por favor, o filtro externo, pelo menos, uma vez por ano. O não cumprimento desta indicação poderá originar a obstrução do filtro e subsequente avaria do sistema. Consulte o revendedor autorizado.

UNIDADE EXTERIOR

- Não obstrua a entrada de ar nem as ventilações de saída de ar, pode provocar baixo desempenho ou avaria. Por favor remova obstáculos para assegurar a ventilação.
- Durante o Inverno, por favor limpe e remova a neve perto da unidade exterior, para que a neve não cubra a entrada de ar as ventilações da saída de ar.

INSPEÇÃO

- Inspeccione a intervalos regulares a unidade, filtro externo e cablagem do campo para assegurar o melhor desempenho da unidade. O revendedor autorizado deverá efectuar esta manutenção.
- Limpe qualquer obstrução que se encontra na entrada de ar e nas aberturas de ventilação de saída do ar da unidade exterior.

PARA PREPARAR A UNIDADE PARA UM PERÍODO DE INACTIVIDADE PROLONGADO

- Desligue a unidade.

CRITÉRIOS SEM MANUTENÇÃO

DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO e consulte em seguida um revendedor autorizado nas seguintes condições:

- Ruído anormal durante o funcionamento.
- Água/partículas estranhas entraram no painel de controlo.
- Fuga de água da unidade interior.
- Os interruptores do disjuntor desligam-se frequentemente.
- O fio distribuidor de corrente aquece de forma anormal.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Os seguintes sintomas não indicam uma avaria do aparelho.

SINTOMA	CAUSA
Som de fluxo durante o funcionamento.	▶ Fluxo do líquido de refrigeração no interior da unidade.
O funcionamento é atrasado durante alguns minutos após a reprogramação.	▶ O atraso é um mecanismo de protecção do compressor da unidade.
A unidade exterior produz água/vapor.	▶ Existe condensação ou evaporação nos tubos.
A unidade exterior emite vapor durante o modo aquecimento.	▶ Isto deve-se à operação descongelar no permutador de calor.
A unidade exterior não funciona.	▶ Quando a temperatura exterior está do limite de funcionamento, o sistema de bomba de calor entra no controlo de protecção.
O funcionamento do sistema Bomba de Calor Ar-Água desligar-se-á.	▶ Se a unidade exterior de entrada de água estiver com temperatura abaixo de 20°C. A alimentação do aquecedor de reserva liga para aquecer a água.
Dificuldade do sistema para aquecer.	▶ Quando o aquecimento está a funcionar pela unidade interior juntamente com o aquecimento do pavimento ou aquecimento do painel em simultâneo, pode haver o caso da temperatura da água morna baixar e enfraquecer o aquecimento do pavimento e do painel. ▶ Quando a temperatura do ar exterior é baixa, pode ser difícil aquecer. ▶ A neve está a bloquear a saída de descarga ou a admissão de entrada da unidade exterior. ▶ Quando a temperatura de saída da água é baixa, pode ser difícil aquecer.
O sistema não consegue aquecer instantaneamente.	▶ Devido à natureza do sistema de bomba de calor, pode levar algum tempo a aquecer a água se a unidade está a começar fria.
O funcionamento começa após reiniciar a energia.	▶ A unidade está a funcionar com a função de iniciar automático.




Verifique o seguintes antes de pedir assistência.

SINTOMA	VERIFICAR
A operação de aquecimento/arrefecimento não está a funcionar de maneira eficiente.	▶ Configure a temperatura correctamente. ▶ O aquecedor de painel/a válvula de arrefecimento está fechado? ▶ Limpe qualquer obstrução que se encontra na entrada de ar e nas aberturas de ventilação de saída do ar da unidade exterior.
Ruído durante o funcionamento.	▶ Verificar se a unidade foi instalada numa inclinação ou a tampa não está fechada adequadamente.
A unidade não funciona.	▶ Verifique se o disjuntor disparou.
O LED de funcionamento não está aceso ou o visor do painel de controlo está branco.	▶ A fonte de alimentação está desligada ou houve falha de corrente.

O LED de funcionamento pisca e aparece o código de erro no visor do painel de controlo.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Desligue a unidade e indique o código de erro ao revendedor autorizado. ▶ O funcionamento do temporizador é cancelado quando ocorre um erro.
--	---

Botão de Modo Aquecedor Forçado

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Em caso de falha no sistema de bomba de calor de ar para água, o aquecedor de reserva pode ser usado para aquecer a água quente. Prima  para activar o aquecedor de reserva. ▶ Prima  para parar o funcionamento do aquecedor forçado. ▶ Durante o modo Aquecedor Forçado, todas as outras operações não são permitidas.
---	--

Informações para Utilizadores referentes à Recolha e Eliminação de Equipamentos Velhos



Estes símbolos nos produtos, embalagens e documentos significam que os produtos eléctricos e electrónicos usados não podem ser misturados com os resíduos urbanos.

Para o tratamento apropriado, recuperação e reciclagem de produtos velhos e baterias usadas, solicitamos que os coloque em pontos de recolha próprios, de acordo com a Legislação Nacional e com as Directivas Europeias 2002/96/EC e 2006/66/EC.

A eliminação correcta deste produto ajudará a poupar recursos valiosos e evitar quaisquer potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente, os quais poderiam resultar de um tratamento incorrecto de Resíduos.

Para mais informações sobre a recolha e reciclagem de produtos velhos e baterias, por favor, contacte as autoridades locais responsáveis pela recolha de resíduos ou o ponto de venda onde o produto foi adquirido.

De acordo com a legislação nacional, podem ser aplicadas multas caso seja feita a eliminação incorrecta destes resíduos.



Para Utilizadores Não Particulares da União Europeia

Se pretender eliminar equipamentos eléctricos e electrónicos, por favor, contacte o seu Distribuidor ou Produtor para obter mais informações.

[Informação sobre a eliminação noutros países fora da União Europeia]

Estes símbolos são válidos, apenas, na União Europeia. Se pretender eliminar este produto contacte, por favor, as autoridades locais responsáveis pela recolha de resíduos ou o ponto de venda onde o produto foi adquirido e solicite informação sobre o método de eliminação correcto.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός Προϊόντος Panasonic

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

72~73

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

74~78

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ

79

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

80

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

81

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό είναι μόνο για επεξήγηση και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική μονάδα. Υπόκεινται σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση για μελλοντική βελτίωση.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θερμοκρασία της εξόδου νερού (°C)		Σε εσωτερικό χώρο
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Μέγ.	55
	Ελάχ.	25
ΨΥΞΗ	Μέγ.	20
	Ελάχ.	5

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C)		Σε εξωτερικό χώρο
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Μέγ.	35
	Ελάχ.	-20
ΨΥΞΗ	Μέγ.	43
	Ελάχ.	16

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η εξωτερική θερμοκρασία βρίσκεται έξω από το ανωτέρω εύρος της θερμοκρασίας, η θερμική απόδοση θα πέσει σημαντικά και η εξωτερική μονάδα μπορεί να σταματήσει για έλεγχο της προστασίας.

- Η **Αντλία Θέρμανσης Αέρα-στο-Νερό** της Panasonic είναι ένα διαχωριζόμενο σύστημα που αποτελείται μόνο από μια εσωτερική και μια εξωτερική μονάδα. Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο για συνδυασμό με τη Μονάδα Δεξαμενής Panasonic. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται με το Σύστημα Αντλίας Θερμότητας Αερός- Νερού της Panasonic, η Panasonic δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την καλή λειτουργία ούτε την αξιοπιστία του συστήματος.
- Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος της Αντλίας Θέρμανσης μόνο ανάμεσα σε εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες.
- Για άλλες λειτουργίες όπως εκείνων της δεξαμενής νερού, του κλιματιστή, του εξωτερικού θερμοελεγκτή και του υποδαπέδιου συστήματος, παρακαλείστε να ανατρέξετε στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας του κατασκευαστή.

Για να προληφθεί προσωπικός τραυματισμός, τραυματισμός τρίτων ή ιδιοκτησίας, παρακαλείστε να συμμορφωθείτε με τα επόμενα. Η λανθασμένη λειτουργία εξαιτίας της αποτυχίας σας να ακολουθήσετε τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά, ή σοβαρότητα των οποίων κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σήμα προειδοποιεί για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σήμα προειδοποιεί για τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία.

Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω σύμβολα:



Αυτό το σύμβολο δηλώνει για ενέργεια που **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ**.



Αυτά τα σύμβολα δηλώνουν ενέργειες που είναι **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ**.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, ή νοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός αν βρίσκονται υπό επίτηρηση ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ειδικό για να επισκευάσετε, εγκαταστήσετε και να αφαιρέσετε τη μονάδα. Ακατάλληλη εγκατάσταση και ο ακατάλληλος χειρισμός θα προκαλέσουν διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε πιθανά εκρηκτική ή εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Εφόσον αυτό δεν γίνει, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ατύχημα πυρκαγιάς.

Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στην εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα, τα περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.



Μην αγγίζετε την εξωτερική μονάδα κατά τη διάρκεια του φωτισμού, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού..

Μην εγκαθιστάτε την εσωτερική μονάδα σε εξωτερικούς χώρους. Έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους και μόνο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ



Μη χρησιμοποιείτε τροποποιημένα καλώδια, συνδεδεμένα καλώδια, επεκτάσεις καλωδίων ή μη καθορισμένα καλώδια για πρόληψη υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.



Μη μοιράζετε την ίδια ισχύ εξόδου με άλλο εξοπλισμό για πρόληψη υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.

Μην κάνετε χειρισμούς με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.



Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένους τεχνικούς για να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.

Η μονάδα αυτή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη ασφαλείας υπολειμματικού ρεύματος (RCCB:= Residue Current Circuit Breaker). Συνιστάται ιδιαίτερα ο έλεγχος της λειτουργίας του RCCB μετά την εγκατάσταση και περιοδικά μετά από σέρβις ή συντήρηση από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

Συνιστάται θερμά να εγκατασταθεί με Διακόπτη Κυκλώματος Διαρροής της Γείωσης (ELCB:= Earth Leakage Circuit Breaker) ή με Διάταξη Προστασίας Ρεύματος Διαρροής (RCD:= Residual Current Device) ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Συνιστάται να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια του σέρβις ή της συντήρησης προς αποφυγή κινδύνων.



Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι γειωμένος ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.



Προλάβετε επικείμενη ηλεκτροπληξία διακόπτοντας την παροχή ρεύματος όταν:

- Πριν τον καθαρισμό ή το σέρβις.
- Εφόσον δεν γίνεται χρήση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Σε περίπτωση μη κανονικής δραστηριότητας με παρουσία ισχυρών σπινθήρων.

Η συσκευή αυτή είναι πολλαπλών χρήσεων. Όλα τα κυκλώματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας πρέπει να είναι σφηρατά πριν από την πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα τερματικά στην εσωτερική μονάδα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή τραυματισμός με μοιραία αποτελέσματα.



Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος αν παρουσιάσετε οποιαδήποτε ανωμαλία/βλάβη και αποσυνδέστε το βύσμα του ρεύματος ή κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας και το διακόπτη ρεύματος. (Κίνδυνος καπνού/πυρκαγιάς/ηλεκτροπληξίας)

Παραδείγματα ανωμαλίας/βλάβης

- Ο RCCB απενεργοποιείται μόνος του.
- Παρατηρείται μυρμηδιά καμένου, μη φυσιολογικός θόρυβος ή δόνηση όταν η μονάδα λειτουργεί.
- Βγαίνει συνεχώς ζεστό νερό από τη μονάδα.

Επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό αντιπρόσωπο για συντήρηση/επισκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με νερό, βενζίνη, διαλυτικά ή σκόνες καθαρισμού.

Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα κοντά σε εύφλεκτο εξοπλισμό ή στο μπάνιο. Διαφορετικά, θα προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αγγίζετε το σωλήνα εκροής νερού στην εσωτερική μονάδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω ή κάτω από τη μονάδα.

Μη κάθεστε και μη βαδίζετε πάνω στη μονάδα γιατί μπορείτε να πέσετε.



Μην αγγίζετε το κοφτερό αλουμινένιο πτερύγιο, τα κοφτερά μέρη μπορεί να σας τραυματίσουν.



Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση αποχέτευσης είναι κατάλληλα συνδεδεμένη. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή.

Ελέγξτε τη σχάρα εγκατάστασης σε περιοδική βάση ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν είναι χαλασμένη. Μετά από παρατεταμένες περιόδους χρήσης, βεβαιωθείτε πως δεν έχει καταστραφεί η σχάρα εγκατάστασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ




Μην αφήνετε τον πίνακα ελέγχου να υγρανθεί. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην πατάτε τα κουμπιά πάνω στον πίνακα ελέγχου με σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα.


Μην πλένετε τον πίνακα ελέγχου με νερό, βενζίνη, αραιωτικό ή σκόνη καθαρισμού.

Μην επιθεωρείτε ή κάνετε σέρβις στον πίνακα ελέγχου από μόνος σας. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού.

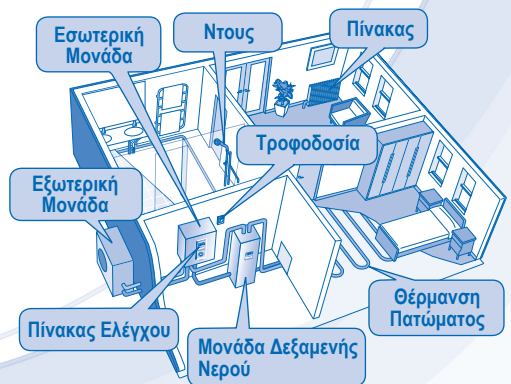

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Μερικές λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να μη μπορούν να εφαρμοστούν στη μονάδα σας.
- Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο σε σας αντιπρόσωπο για περαιτέρω πληροφορίες.
- Για κανονική λειτουργία, τα κουμπιά **ERROR RESET**, **FORCE** και **PUMP/DW** δεν χρησιμοποιούνται.

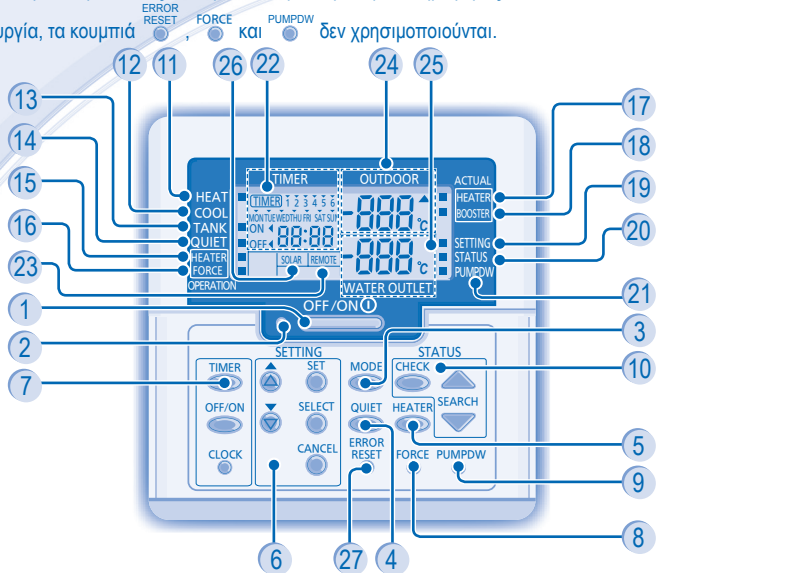

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Κουμπιά OFF/ON | 14 | Δείκτης OFF/ON Αθόρυβης Λειτουργίας |
| 2 | Λειτουργία LED | 15 | Δείκτης OFF/ON Αιτήματος για Εφεδρικό Θερμαντήρα |
| 3 | Κουμπιά Τρόπου Λειτουργίας | 16 | Δείκτης OFF/ON Αιτήματος για Επιβολή Θερμαντήρα |
| 4 | Κουμπιά Αθόρυβης Λειτουργίας | 17 | Δείκτης (OFF/ON) Τρέχουσας Λειτουργίας Εφεδρικού Θερμαντήρα |
| 5 | Κουμπιά Λειτουργίας Θερμαντήρα Εσωτερικής Μονάδας | 18 | Δείκτης (OFF/ON) Τρέχουσας Λειτουργίας Ενισχυτικού Θερμαντήρα |
| 6 | Κουμπιά Λειτουργίας Ρύθμισης του Συστήματος | 19 | Δείκτης OFF/ON του Τρόπου Λειτουργίας Ρύθμισης του Συστήματος |
| 7 | Κουμπιά Ομάδας Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη | 20 | Δείκτης OFF/ON του Τρόπου Λειτουργίας Ελέγχου της Κατάστασης του Συστήματος |
| 8 | Κουμπιά Τρόπου Ρύθμισης Επιβολής Θερμαντήρα | 21 | Δείκτης OFF/ON του Τρόπου Παύσης Λειτουργίας της Αντλίας |
| 9 | Κουμπιά Λειτουργίας Εκκένωσης της Αντλίας του Συστήματος | 22 | Απεικόνιση Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη/Πολογίου |
| 10 | Κουμπιά Ρύθμισης Λειτουργίας του Συστήματος | 23 | Απεικόνιση εξ Αποστάσεως |
| 11 | Δείκτης OFF/ON του Τρόπου Λειτουργίας της Θέρμανσης | 24 | Απεικόνιση της Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος |
| 12 | Δείκτης OFF/ON του Τρόπου Λειτουργίας Ψύξης | 25 | Απεικόνιση Θερμοκρασίας Εξόδου του Νερού |
| 13 | Δείκτης OFF/ON του Τρόπου Λειτουργίας της Δεξαμενής | 26 | Ένδειξη ηλιακού |
| | | 27 | Κουμπιά Επαναρρύθμισης Σφάλματος |

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ρύθμιση της Τρέχουσας Ημέρας και Ώρας



1. Πατήστε **CLOCK**.
2. Πατήστε **▲** ή **▼** για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα.
3. Πατήστε **SET** για να επιβεβαιώσετε.
4. Επανάλαβετε τα βήματα 2 έως 3 για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.

Σημειώσεις:

- Η τρέχουσα ημέρα και ο τρέχων χρόνος χρειάζονται ρύθμιση όταν:
 - Η ηλεκτρική τροφοδοσία έχει σβήσει για πρώτη φορά.
 - Αφού έχει περάσει αρκετός χρόνος αφότου άναψε για τελευταία φορά η συσκευή.
- Ο τρέχων χρόνος που έχει ρυθμιστεί θα είναι ο στάνταρ χρόνος για όλες τις λειτουργίες Χρονοδιακόπτη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Μετά την αρχική εγκατάσταση, μπορείτε να κάνετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις. Η αρχική ρύθμιση παραμένει ενεργή έως ότου ο χρήστης την αλλάξει.
- Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές εγκαταστάσεις. Μερικές λειτουργίες μπορεί να μη μπορούν να εφαρμοστούν στη μονάδα σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία LED βρίσκεται σε κατάσταση OFF πριν από τη ρύθμιση.

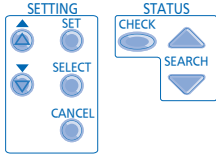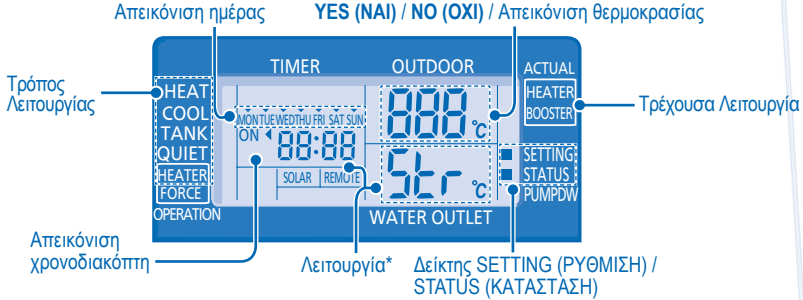

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΣΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

1. Πατήστε **SET** και **CHECK** ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα για να εισάγετε τρόπο λειτουργίας ειδικής ρύθμισης. Ο δείκτης "SETTING" («ΡΥΘΜΙΣΗ») και "STATUS" («ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ») είναι ενεργοποιημένος (ON).
2. Πατήστε **▲** ή **▼** για να φυλλομετρήσετε λειτουργίες.
3. Πατήστε **SELECT** για να εισάγετε τη λειτουργία.
4. Πατήστε **▲** ή **▼** για να ενεργοποιήσετε την **YES (NAI)** ή να απενεργοποιήσετε τη **NO (OXI)** λειτουργία ή να ρυθμίσετε τους επιθυμητούς σας ημέρα και χρόνο.
5. Πατήστε **SET** για να επιβεβαιώσετε.

Λειτουργία *	Τρόπος Λειτουργίας/ Τρέχουσα Λειτουργία	Περιγραφή
con	co aït	Εξωτερικός Θερμοελεγκτής (NAI / OXI) Για ρύθμιση της εξωτερικής σύνδεσης του θερμοελεγκτή.
con	TANK	Σύνδεση Δεξαμενής (NAI / OXI) Για σύνδεση της δεξαμενής.
Pr-y	SOLAR	Προτεραιότητα Ηλιακού (NAI / OXI) Για να επιλέξετε τη χρήση ηλιακού για τη θέρμανση της δεξαμενής νερού.
Pr-y	HEAT	Προτεραιότητα Θέρμανσης (NAI / OXI) Για να επιλέξετε την Αντλία Θέρμανσης χρησιμοποιήστε μόνο την πλευρά της θέρμανσης κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ + ΔΕΞΑΜΕΝΗ.
int	HEAT	Ρύθμιση Διαστήματος Προθέρμανσης της Θέρμανσης Για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για τη θέρμανση κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ + ΔΕΞΑΜΕΝΗ (0,5 ώρες ~ 10 ώρες).
int	TANK	Ρύθμιση Διαστήματος Προθέρμανσης της Δεξαμενής Για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για τη Δεξαμενή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ + ΔΕΞΑΜΕΝΗ (5 λεπτά ~ 1 ώρα και 35 λεπτά).
dt-y	BOOSTER	Ρύθμιση Χρόνου Καθυστέρησης Ενισχυτικού Θερμαντήρα Για ρύθμιση της καθυστέρησης του χρονοδιακόπτη για προώθηση του θερμαντήρα στην ενεργοποίηση (ON) αν η θερμοκρασία της δεξαμενής δεν έχει επιτευχθεί (20 λεπτά ~ 1 ώρα και 35 λεπτά).
Fun	St-rl	Αποστείρωση (NAI / OXI) Για ρύθμιση της αποστείρωσης, εφόσον απαιτείται.
St-r	St-rl	Ρύθμιση Ημέρας & Ώρας Αποστείρωσης Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη για αποστείρωση (μόνο μια φορά την εβδομάδα).
bo-i	St-rl	Ρύθμιση της Θερμοκρασίας Αποστείρωσης Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία αποστείρωσης (40°C ~ 75°C).
op-r	St-r	Χρόνος Συνέχισης της Αποστείρωσης Για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ώστε να διατηρεί τη θερμοκρασία θέρμανσης για να συμπληρώσει τη λειτουργία της αποστείρωσης. (5 λεπτά ~ 1 ώρα).



Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης για να αποφευχθεί η μρωδιά καμένου ή η υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια του ντους.



ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ (ON) Ή ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ (OFF) ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη (ON), η λυχνία λειτουργίας (LED) είναι αναμμένη και η τρέχουσα θερμοκρασία για την έξοδο του νερού και το εξωτερικό περιβάλλον δείχνεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

MODE



ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



• ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Για ενεργοποίηση (ON) ή απενεργοποίηση (OFF) της λειτουργίας θέρμανση πίνακα/δαπέδου.
- Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η εξωτερική μονάδα θα παρέχει χωρητικότητα θέρμανσης στην εσωτερική μονάδα.

• ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ + ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

- Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η εξωτερική μονάδα θα παρέχει χωρητικότητα θέρμανσης στην υγειονομική δεξαμενή και στην εσωτερική μονάδα.
- Η λειτουργία αυτή δεν χρησιμοποιείται όταν δεν είναι εγκατεστημένη η υγειονομική δεξαμενή νερού.

• ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

- Για ενεργοποίηση (ON) ή απενεργοποίηση (OFF) της λειτουργίας της υγειονομικής δεξαμενής.
- Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η εξωτερική μονάδα θα παρέχει χωρητικότητα θέρμανσης στην υγειονομική δεξαμενή.

• ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ

- Για ενεργοποίηση (ON) ή απενεργοποίηση (OFF) της λειτουργίας σωματών.
- Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η εξωτερική μονάδα θα παρέχει χωρητικότητα ψύξης στην εσωτερική μονάδα.

• ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ + ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

- Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η εξωτερική μονάδα θα παρέχει χωρητικότητα ψύξης στην εσωτερική μονάδα.
- Η εσωτερική μονάδα θα ελέγχει την ενισχυτική θερμότητα στην υγειονομική δεξαμενή.

QUIET



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΘΟΥΡΒΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Η λειτουργία αυτή μειώνει τον θόρυβο της εξωτερικής μονάδας. Σε αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει μείωση της χωρητικότητας θέρμανσης/ψύξης.

HEATER



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

- Ο εφεδρικός θερμαντήρας παρέχει επιπλέον χωρητικότητα θέρμανσης κατά τη διάρκεια ψυχρής εξωτερικής θερμοκρασίας και μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε τρόπο λειτουργίας θέρμανσης για εσωτερική μονάδα.
- Ο εφεδρικός θερμαντήρας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ρύθμισης.
- Για να ακυρώσετε χειροκίνητα τη λειτουργία του θερμαντήρα, πατήστε ξανά το αντίστοιχο κουμπί.

STATUS



ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το για 5 δευτερόλεπτα για να εισάγετε τον τρόπο λειτουργία της κατάστασης (STATUS).
2. Πατήστε ή για να ελέγξετε τη θερμοκρασία εισόδου νερού, τη θερμοκρασία δεξαμενής, τη συχνότητα λειτουργίας συμπίεστη ή το ιστορικό σφαλμάτων.


CANCEL

- Πατήστε για να βγείτε από τον τρόπο λειτουργίας STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).
- Μόλις εισαχθεί ο τρόπος λειτουργίας της κατάστασης (STATUS), η ένδειξη "STATUS" είναι αναμμένη.
- Ο τρόπος λειτουργίας της κατάστασης (STATUS) δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο δείκτης "SETTING" είναι αναμμένος.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Συνιστάται ιδιαίτερα να έρθετε σε επαφή με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να αλλάξετε το εύρος θερμοκρασιών.
- Χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου είναι εφικτή η ρύθμιση του εύρους θερμοκρασιών για τη θερμοκρασία εξόδου του νερού και για την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

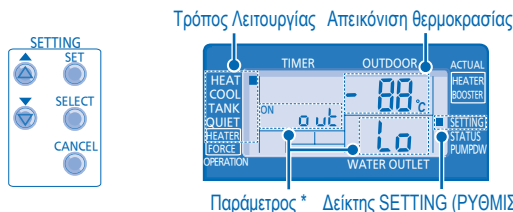

Τρόπος Λειτουργίας Απεικόνιση θερμοκρασίας

Παράμετρος * Δείκτης SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)

1. Πατήστε το για 5 δευτερόλεπτα για να εισάγετε τον τρόπο λειτουργία της ρύθμισης (SETTING). Η ένδειξη "SETTING" είναι αναμμένη.
 2. Πατήστε το ή το για να επιλέξετε μια παράμετρο.
 3. Αφού επιλέξετε την επιθυμητή παράμετρο, πατήστε το για να εισάγετε την παράμετρο.
 4. Πατήστε ή για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
 5. Πατήστε ξανά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
- Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να ρυθμίσετε άλλες παραμέτρους.

Τρόπος Λειτουργίας Παράμετρος * Περιγραφή

HEAT	o uε L o	Ρυθμισθείσα θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος σε χαμηλή θερμοκρασία εξόδου του νερού (-15°C ~ 15°C).
HEAT	o uε H i	Ρυθμισθείσα θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος σε υψηλή θερμοκρασία εξόδου του νερού (-15°C ~ 15°C).
HEAT	H 20 L o	Ρυθμισθείσα θερμοκρασία εξόδου του νερού σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (25°C ~ 55°C).
HEAT	H 20 H i	Ρυθμισθείσα θερμοκρασία εξόδου του νερού σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (25°C ~ 55°C).
HEAT	OFF	Ρυθμισθείσα θερμοκρασία για απενεργοποίηση (OFF) της λειτουργίας θέρμανσης (5°C ~ 35°C).
HEATER	o uε ON	Ρυθμισθείσα θερμοκρασία εξωτερικού χώρου για ενεργοποίηση (ON) της λειτουργίας του θερμαντήρα (-15°C ~ 20°C).
COOL	5E E	Καθορισμένο επίπεδο θερμοκρασίας νερού κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας ψύξης (5°C~20°C)
TANK	5E E	Ρύθμιση θερμοκρασίας υγειονομικής δεξαμενής (40°C ~ 75°C).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


1. Πατήστε το μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.
- Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να ρυθμίσετε την επιθυμητή μετατόπιση θερμοκρασίας (-5°C ~ 5°C).

Σημειώσεις:

- Πατήστε το ή αναμείναι για 30 δευτερόλεπτα για να βγείτε από τον τρόπο λειτουργία της ρύθμισης (SETTING).
- Η θερμοκρασία ρύθμισης θα αποθηκευθεί στο σύστημα μόλις γίνει η επιβεβαίωση.
- Ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης (SETTING) δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν οι δείκτες "PUMPDW" και "STATUS" είναι αναμμένοι.

Απεικόνιση Χρονοδιακόπτη

Ανάβει εφόσον έχει επιλογή η λειτουργία Χρονοδιακόπτη

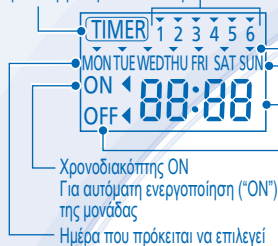

6 διαφορετικά προγράμματα μπορούν να ρυθμιστούν σε μια ημέρα (1 - 6)

Δείχνει την επιλεγείσα ημέρα

Δείχνει την επόμενη ημέρα λειτουργίας του χρονοδιακόπτη


Χρόνος που πρόκειται να επιλεγεί (βήμα των 10 λεπτών)

Χρονοδιακόπτης ON

Για αυτόματη ενεργοποίηση ("ON") της μονάδας

Ημέρα που πρόκειται να επιλεγεί

Χρονοδιακόπτης OFF
Για αυτόματη απενεργοποίηση ("OFF") της μονάδας

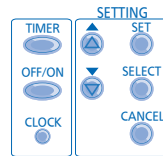

Λειτουργία

Εισάγετε τον τρόπο λειτουργίας χρονοδιακόπτη

Ρυθμίστε ημέρα & ώρα

Βήμα

1. Πατήστε .

1. Πατήστε ή για να επιλέξετε την επιθυμητή σας ημέρα.

2. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε.

3. Η ένδειξη "1" θα αναβοσβήνει, πατήστε για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα 1.

4. Πατήστε για να επιλέξετε τον χρονοδιακόπτη σε θέση ON ή OFF.

5. Πατήστε ή για να επιλέξετε την επιθυμητή σας ώρα.

Αν θέλετε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη μαζί με άλλες λειτουργίες, πατήστε και .

6. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε το πρόγραμμα 1. Η επιλεγείσα ημέρα θα επισημανθεί με το .
• Μετά από 2 δευτερόλεπτα, θα απεικονιστεί το επόμενο πρόγραμμα.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7 για να ρυθμίσετε τα προγράμματα 2 έως 6.

• Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης χρονοδιακόπτη αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ή αν πατηθεί το κουμπί , η ρύθμιση αυτής της στιγμής επιβεβαιώνεται και η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη έχει τελειώσει.

Προσθήκη/Τροποποίηση χρονοδιακόπτη

Απενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη

Ενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη

Ελέγξτε τον χρονοδιακόπτη

Ακυρώστε τον χρονοδιακόπτη

Επαναλάβετε τα ανωτέρω βήματα.

1. Πατήστε , ύστερα πατήστε .

2. Πατήστε , ύστερα πατήστε .

1. Πατήστε .

2. Πατήστε ή έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή σας ημέρα, πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

3. Πατήστε ή για να ελέγξετε τα ρυθμισθέντα προγράμματα.

1. Πατήστε .

2. Πατήστε ή έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή σας ημέρα.

3. Πατήστε για να εισάγετε τη ρύθμιση του προγράμματος.

4. Πατήστε ή έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό σας πρόγραμμα.

5. Πατήστε για να ακυρώσετε το πρόγραμμα.

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη για κάθε μέρα της εβδομάδας (Δευτέρα έως Κυριακή) με 6 προγράμματα την ημέρα.
- Όταν η μονάδα ενεργοποιείται από τον ON TIMER, θα χρησιμοποιήσει την τελευταία ρυθμισμένη θερμοκρασία για τον έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου.
- Το ίδιο πρόγραμμα χρονοδιακόπτη δεν μπορεί να ρυθμιστεί την ίδια μέρα.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε συγκεντρωτικά ημέρες με την ίδια ρύθμιση χρονοδιακόπτη.
- Προωθεί εξοικονόμηση ενέργειας επιτρέποντάς σας να ρυθμίσετε έως και 6 προγράμματα σε οποιαδήποτε δοθείσα ημέρα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ


- Σβήστε την παροχή τροφοδοσίας πριν τον καθαρισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικές ουσίες ή καθαριστικές σκόνες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σαπούνι (\approx pH7) ή ουδέτερα οικιακά καθαριστικά.
- Μη χρησιμοποιείτε νερό πιο ζεστό από τους 40°C.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της μονάδας, η συντήρηση και ο καθαρισμός πρέπει να γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

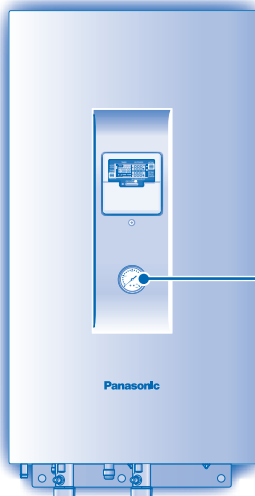

ΕΎΡΟΣ ΠΪΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



- Μην πιέζετε και μη χτυπάτε το υάλινο κάλυμμα με σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού βρίσκεται μεταξύ 0,05 και 0,2MPa.
- Σε περίπτωση που η πίεση του νερού βρίσκεται έξω από το παραπάνω εύρος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Μην πιπιλάτε απευθείας νερό.
- Σκουπίστε μαλακά τη μονάδα με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

- Να καθαρίζετε το εξωτερικό φίλτρο τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί απόφραξη του φίλτρου και επακόλουθη βλάβη του συστήματος. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ

- Μην παρεμποδίζετε τα στόμια εισόδου και εξόδου του αέρα, μπορεί να προκληθεί χαμηλή απόδοση ή διακοπή λειτουργίας. Παρακαλείστε να αφαιρέσετε τα εμπόδια για να εξασφαλιστεί τον εξαερισμό.
- Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, παρακαλείστε να καθαρίσετε και να αφαιρέσετε το χιόνι που βρίσκεται κοντά στη μονάδα εξόδου ώστε το χιόνι να μη καλύπτει τα στόμια εισόδου και εξόδου του αέρα.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

- Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της μονάδας, εποχιακές επιθεωρήσεις της μονάδας, του εξωτερικού φίλτρου και της τοπικής καλωδίωσης πρέπει να εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή η συντήρηση πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από τα στόμια εισόδου και εξόδου αέρα της εξωτερικής μονάδας.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ

- Σβήστε την τροφοδοσία.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΒΗΣΤΕ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ και συμβουλευτείτε ύστερα τον εξουσιοδοτημένο σας αντιπρόσωπο κάτω από τις εξής συνθήκες:

- Θόρυβος κατά τη λειτουργία.
- Νερό/ξένα σωματίδια έχουν εισέλθει στον πίνακα ελέγχου.
- Διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα.
- Συχνή πτώση του ασφαλειοδιακόπτη.
- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


Τα ακόλουθα συμπτώματα δεν υποδεικνύουν δυσλειτουργία.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΑΙΤΙΑ
Ρέων ήχος τριγμού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	▶ Ροή ψυκτικού στο εσωτερικό της μονάδας.
Η λειτουργία καθυστερεί μερικά λεπτά την επανεκκίνηση.	▶ Η καθυστέρηση είναι μια προστασία του συμπιεστή της μονάδας.
Η εξωτερική μονάδα βγάζει νερό/ατμό.	▶ Η συμπύκνωση ή η εξάτμιση λαμβάνει χώρα στους σωλήνες.
Η εξωτερική μονάδα βγάζει ατμό κατά τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης.	▶ Αυτό οφείλεται στο ότι η λειτουργία απόψυξης συμβαίνει στον αναλλάκτη θερμότητας.
Η εξωτερική μονάδα δεν λειτουργεί η.	▶ Όταν η εξωτερική θερμοκρασία βρίσκεται έξω από το ανωτέρω εύρος της κατάστασης λειτουργίας, το σύστημα της αντλίας θέρμανσης εισέρχεται στον έλεγχο προστασίας.
Το σύστημα αντλίας Αέρα-Νερού θα απενεργοποιηθεί.	▶ Αν η θερμοκρασία εισόδου του νερού στην εσωτερική μονάδα είναι κάτω των 20°C. Η τροφοδοσία του εφεδρικού θερμαντήρα θα ενεργοποιηθεί για να ζεστάνει το νερό.
Σύστημα δύσκολο στο να θερμανθεί.	▶ Όταν η λειτουργία της θέρμανσης γίνεται από την εσωτερική μονάδα μαζί με θέρμανση του δαπέδου ή με τον θερμαντήρα του πίνακα ταυτόχρονα, μπορεί να υπάρξει περίπτωση όπου η θερμοκρασία του ζεστού νερού γίνεται χαμηλότερη και προκαλεί θέρμανση του δαπέδου ή αναθέρμανση του θερμαντήρα του πίνακα έχει εξασθενήσει. ▶ Όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι χαμηλή, μπορεί να είναι δύσκολο για αυτόν να θερμανθεί. ▶ Είναι η στοιβία του χιονιού που φράζει την έξοδο εκροής ή την εισοδο πρόληψης της εξωτερικής μονάδας. ▶ Όταν η ρυθμισθείσα θερμοκρασία της εξόδου του νερού είναι χαμηλή, μπορεί να είναι δύσκολο για αυτή να θερμανθεί.
Δεν είναι δυνατή η στιγμιαία θέρμανση του συστήματος.	▶ Λόγω της φύσης του συστήματος της αντλίας θέρμανσης, μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να θερμανθεί το νερό αν η μονάδα λειτουργήσει από ψυχρή έναρξη.
Η λειτουργία ξεκινάει όταν επανέρχεται το ρεύμα.	▶ Η μονάδα λειτουργεί με αυτόματη επανεκκίνηση.



Πριν καλέσετε τον τεχνικό επισκευής, ελέγξτε τα ακόλουθα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ
Η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης δεν είναι ικανοποιητική.	▶ Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία. ▶ Είναι κλειστή η βαλβίδα θέρμανσης/ψύξης των σωμάτων; ▶ Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από τα στόμια εισόδου και εξόδου αέρα της εξωτερικής μονάδας.
Θόρυβος κατά τη λειτουργία.	▶ Ελέγξτε αν η μονάδα έχει εγκατασταθεί σε κεκλιμένο επίπεδο ή ότι το κάλυμμα δεν έχει κλείσει σωστά.
Δε λειτουργεί η μονάδα.	▶ Ελέγξτε εάν ο διακόπτης κυκλώματος έχει κλείσει.
Η LED λειτουργίας δεν είναι αναμμένη η ή η οθόνη του πίνακα ελέγχου είναι κενή.	▶ Είναι η τροφοδοσία σβηστή ή υπάρχει διακοπή ρεύματος.

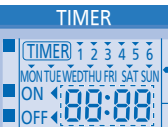Η λειτουργία LED αναβοσβήνει και εμφανίζεται κωδικός σφάλματος στον πίνακα ελέγχου.

	<ul style="list-style-type: none">▶ Σβήστε τη μονάδα και αποκαλύψτε τον κωδικό σφάλματος στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.▶ Ακύρωση λειτουργίας χρονοδιακόπτη όταν λάβει χώρα κωδικός σφάλματος.
--	---

Κουμπί Τρόπου Ρύθμισης Επιβολής Θερμαντήρα

	<ul style="list-style-type: none">▶ Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος Αέρα-Νερού της Αντλίας Θέρμανσης, ο εφεδρικός θερμαντήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ζεσταθεί το νερό της θέρμανσης. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον εφεδρικό θερμαντήρα.▶ Πατήστε  για να σταματήσετε την εξαναγκασμένη λειτουργία του θερμαντήρα.▶ Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας Επιβολής Θερμαντήρα, όλες οι άλλες λειτουργίες δεν επιτρέπονται.
---	--

Πληροφορίες για τους Χρήστες πάνω στη Συλλογή και Απόρριψη Παλιού Εξοπλισμού



Αυτή η σήμανση πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με κοινά οικιακά απορρίματα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών παρακαλούμε να τα μεταφέρετε σε ανάλογα σημεία περισυλλογής σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας και τις οδηγίες 2002/96/EK και 2006/66/EK.

Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στο να διασωθούν πολύτιμοι πόροι και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και μπαταριών παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή στο κατάστημα πώλησης από όπου αγοράσατε τα συγκεκριμένα είδη.

Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για την λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας.



Για επιχειρηματικούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

[Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης]

Αυτή η σήμανση ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με την σωστή διαδικασία απόρριψης.

Благодарим Ви, че закупихте продукт на фирма Panasonic

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

82~83

УПРАВЛЯВАЩ ПАНЕЛ

84~88

ВЪТРЕШНА ЧАСТ

89

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

90

ИНФОРМАЦИЯ

91

ЗАБЕЛЕЖКА

Илюстрациите в това ръководство са предназначени само за разяснение и могат да се различават от действителния уред. Възможни са промени без предупреждение за бъдещи подобрения.

РАБОТНА СРЕДА

Температура на изхода за водата (°C)		В помещението
ОТОПЛЕНИЕ	Макс.	55
	Мин.	25
ОХЛАЖДАНЕ	Макс.	20
	Мин.	5

Околна температура (°C)		Навън
ОТОПЛЕНИЕ	Макс.	35
	Мин.	-20
ОХЛАЖДАНЕ	Макс.	43
	Мин.	16

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако температурата на външния въздух е извън горепосочения температурен диапазон, топлинната мощност значително ще спадне и външното тяло може да спре за регулиране на защитната система.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Panasonic **термопомпата въздух-към-вода** представлява разделена система, състояща се от вътрешен и външен модул. Тази система е проектирана за комбиниране с резервоарен модул Panasonic. В случай, че не се използва резервоарен модул на Panasonic заедно със **системата на термопомпа въздух-към-вода** Panasonic, Panasonic не може да гарантира нито добрата работа, нито надеждността на системата.
- Това ръководство описва как да се използва системата на термопомпата единствено между вътрешния и външния модул.
- За работата на водния резервоар, радиатора, външния терморегулатор и подповодата система виж ръководствата за експлоатация на съответните производители.

За да избегнете телесни повреди, нараняване на други хора или имущество, моля спазвайте следното.

Неправилното функциониране поради неспазване на инструкциите може да причини щети или вреди, класифицирани както следва:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този знак предупреждава за опасност от смърт или тежки наранявания.



ВНИМАНИЕ

Този знак предупреждава за опасност от наранявания или имуществени щети.

Инструкциите, които трябва да се спазват, са класифицирани със следните символи:



Този символ обозначава съответното действие като **ЗАБРАНЕНО**.



Тези символи обозначават действия, които са **ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН МОДУЛ



Уредът не е предназначен за използване от хора (вкл. деца) с намалени физически, сетивни или психични проблеми или нямащи съответния опит и познания, докато не бъдат инструктирани или наблюдавани от човек, отговорен за безопасността, за начина на използване на уреда. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.

Моля обърнете се към оторизиран дилър или специалист за ремонт, монтаж или повторен монтаж на модула. Неправилните монтаж и употреба ще причинят теч, токов удар или пожар.



Не монтирайте модула в помещението експлозивна или запалима атмосфера. В противен случай може да се стигне до пожар.

Не пъхайте пръстите си или други предмети във вътрешния модул, тъй като въртящите се части могат да предизвикат наранявания.



Не докосвайте външния модул по време на гръмотевична буря, това може да доведе до токов удар.

Не се опитвайте да поправяте уреда сами. В противен случай това може да доведе до наранявания, ако се извърши неправилно.

Не монтирайте вътрешния модул навън. Той е предназначен само за вътрешен монтаж.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ



Не използвайте модифициран кабел, свързан кабел, удължител или неуказан кабел, за да избегнете прегряване и пожар.



Не използвайте един и същ контакт заедно с друг консуматор, за да избегнете прегряване и пожар.

Не използвайте с мокри ръце, за да избегнете токов удар.



Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирани лица с цел да се избегне опасност.

Този модул е оборудван с прекъсвач на веригата спрямо тока на утечка (RCCB). Силно се препоръчва да проверите работата на RCCB след монтажа и след това периодично - след обслужване или ремонт от оторизирания дилър, за да се уверите, че той е в добро работно състояние. В противен случай това може да предизвика електрически удар или пожар в случай на повреда.

Силно препоръчително е да се монтира заземителен автоматичен прекъсвач (ELCB) или устройство за диференциална защита (RCD), за да избегнете токов удар или пожар.

Препоръчително е да носите ръкавици по време на сервизиране или поддръжка за безопасност.



Това оборудване трябва да е заземено, за да се предотврати токов удар или пожар.



Избягнете токов удар, като изключите захранването, когато:

- Преди почистване или обслужване.
- Продължителен престой.
- Необикновено силна гръмотевична активност.

Този уред е предназначен за многофункционална употреба. Всички вериги на електрозахранването трябва да са изключени, преди да достигнете до всеки от изходите на вътрешния модул, за да избегнете токов удар, изгаряне или смъртоносно нараняване.



Спрете да използвате продукта, когато възникне аномалия/повреда и извадете щепсела от контакта или изключете от копчето и автоматичния прекъсвател. (Има риск от пушек/пожар/токов удар)

Примери за аномалия/повреда

- Заземителният автоматичен прекъсвач (RCCB) изключва сам.
- При използване на уреда се усеща мирис на изгоряло, чува се необичаен шум или звук от вибрации.
- Гореща вода непрекъснато изтича от уреда.

Веднага се свържете с местния търговец за поддръжка/ремонт.



ВНИМАНИЕ

ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН МОДУЛ



Не мийте вътрешния модул с вода, бензин, разтворител или абразивна пудра.

Не монтирайте модула в близост до оборудване с огън или в баня. В противен случай това може да доведе до токов удар или пожар.

Не докосвайте дренажната тръба на вътрешния модул по време на работа.

Не поставяйте нищо върху или под модула.

Не сядайте и не стъпвайте върху модула, тъй като случайно може да паднете.



Не докосвайте острото алуминиево ребро. Острите части могат да предизвикат наранявания.



Уверете се, че дренажната тръба е свързана правилно. В противен случай може да се получи теч.

Проверявайте монтажната стойка периодично, за да се уверите, че не е повредена. След дълги периоди на употреба, силата на монтажната стойка може да намалее.

УПРАВЛЯВАЩ ПАНЕЛ




Не позволявайте управляващият панел да се намокри. В противен случай това може да доведе до токов удар или пожар.




Не натискайте бутоните на управляващия панел с твърди, остри предмети. В противен случай това може да доведе до повреда на модула.


Не мийте управляващия панел с вода, бензин, разреждател или абразивни прахове.

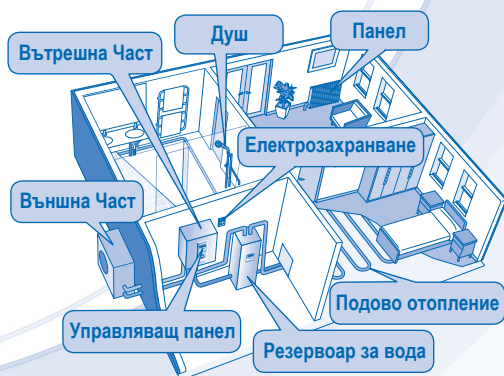Не проверявайте и не сервизируйте управляващия панел сами. Моля обърнете се към оторизиран дилър. В противен случай това може да доведе до наранявания, ако се извърши неправилно.



УПРАВЛЯВАЩ ПАНЕЛ

- Някои функции, описани в това ръководство, може да не са приложими за Вашия уред.
- За повече информация се консултирайте с най-близкия оторизиран дилър.
- За нормален режим на работа не се използват бутони ,  и .

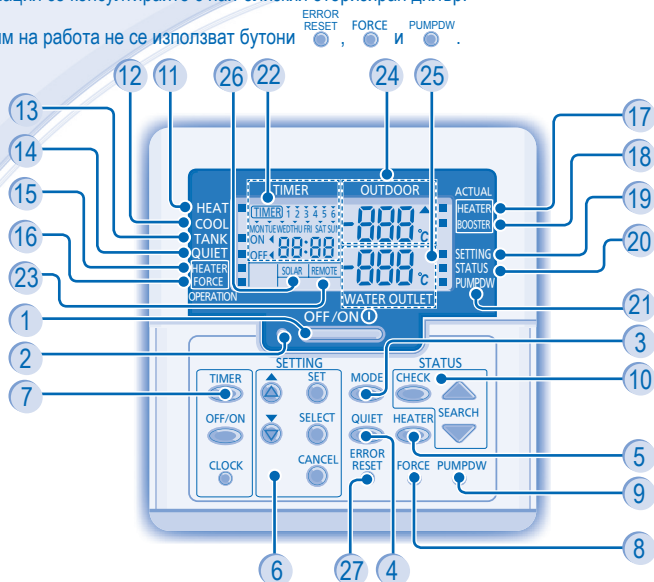

- | | |
|--|--|
| <p>1 Бутон OFF/ON</p> <p>2 LED индикатор за работа</p> <p>3 Бутон за избор на режима на работа</p> <p>4 Бутон за тих режим на работа</p> <p>5 Бутон за режим на отопление на вътрешния модул</p> <p>6 Бутони за режима за настройване на системата</p> <p>7 Бутон за настройка на група таймери</p> <p>8 Бутон за режим на бързо отопление</p> <p>9 Бутон за режима на изпомпване на системата</p> <p>10 Бутони за режима за проверка на статуса на системата</p> <p>11 Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ. на режима на отопление</p> <p>12 Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ. на режима на охлаждане</p> <p>13 Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ. на режима на пълнене</p> | <p>14 Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ. тих режим на работа</p> <p>15 Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ. допълнително отопление</p> <p>16 Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ. бързо отопление</p> <p>17 Индикатор за действителна работа на допълнителното отопление (ВКЛ./ИЗКЛ.)</p> <p>18 Индикатор за действителна работа на бързото отопление (ВКЛ./ИЗКЛ.)</p> <p>19 Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ. на режима на настройване на системата</p> <p>20 Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ. на режима на проверка на статуса на системата</p> <p>21 Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ. на режима на изпомпване на системата</p> <p>22 Екран за настройка на таймера/часовника</p> <p>23 Дисплей на дистанционното управление</p> <p>24 Дисплей за външната околна температура</p> <p>25 Дисплей за температурата на входа за водата</p> <p>26 Соларен дисплей</p> <p>27 Бутон за нулиране на грешката</p> |
|--|--|

ПОДГОТОВКА НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Настройване на деня и часа



1. Натиснете .
2. Натиснете  или , за да настроите деня.
3. Натиснете , за да потвърдите.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да настроите часа.

Забележки:

- Текущият ден и час трябва да се настройват, когато:
 - Уредът се включва за първи път.
 - След като е изминало дълго време след последното включване на уреда.
- Настроеният текущ час ще е стандартния час за всички таймери.

НАСТРОЙВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ


- След първоначалната инсталация може ръчно да зададете настройките. Първоначалните настройки остават активни, докато потребителят не ги промени.
- Панелът за управление може да се използва за многократни инсталации. Някои функции може да не са приложими за Вашия уред.
- Уверете се, че светодиодът за работа е изключен преди настройката.

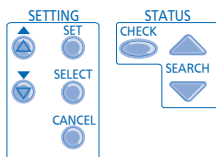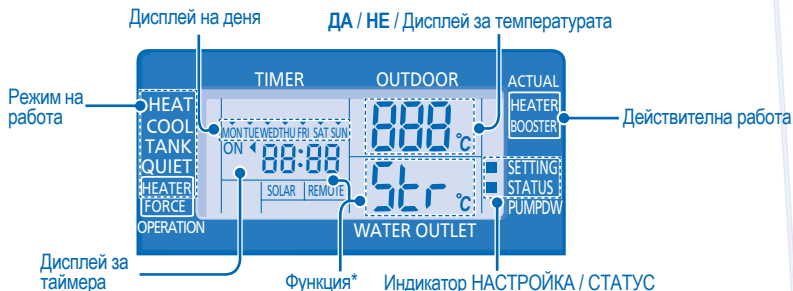

ИЗБОР НА ФУНКЦИИ И ЗАДАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАН ОТ ВАС ТАЙМЕР

1. Натиснете едновременно **SET** и **CHECK** за 5 секунди, за да влезете в режима за специални настройки. Индикаторът "НАСТРОЙКА" и "СТАТУС" СВЕТИ.
2. Натиснете **▲** или **▼**, за да прегледате функциите.
3. Натиснете **SELECT**, за да влезете във функцията.
4. Натиснете **▲** или **▼**, за да включите **ДА** или изключите **НЕ** функцията или за да настроите предпочитаните от Вас дата и час.
5. Натиснете **SET**, за да потвърдите.

Функция *	Режим на работа / Действителна работа	Описание
con	co on	Външен терморегулатор (ДА / НЕ) За да настроите връзката с външния терморегулатор.
con	TANK	Връзка за зареждане (ДА / НЕ) За да настроите връзката за зареждане.
Pr-y	SOLAR	Приоритет на зареждане със слънчева енергия (ДА / НЕ) За избор на загряване със слънчева енергия на водния резервоар.
Pr-y	HEAT	Приоритет на отоплението (ДА / НЕ) За да изберете режим на термопомпата за нагряване по време на режим „HEAT + TANK“ („Нагряване + зареждане“).
int	HEAT	Настройване на интервала на подгряване За да настроите таймера по време на режим „HEAT + TANK“ („Нагряване + зареждане“) (0,5 часа ~ 10 часа).
int	TANK	Настройване на интервала на подгряване преди зареждане За да настроите зареждането по време на режим „HEAT + TANK“ („Нагряване + зареждане“) (5 минути ~ 1 час и 35 минути).
dLy	BOOSTER	Настройване на времето на дисплея за бързо отопление За да ВКЛЮЧИТЕ таймера за отложено включване на допълнителното отопление, ако температурата в резервоара не е достигната (20 минути ~ 1 час и 35 минути).
Fun	StrL	Стерилизация (ДА / НЕ) За да настроите стерилизацията при необходимост.
Str		Настройване на деня & часа за стерилизация За да настроите часа за стерилизация (веднъж седмично).
ba	StrL	Настройване на температурата за стерилизация За да настроите температурата за стерилизация (40°C ~ 75°C).
aPr	Str	Продължителност на стерилизацията Задаване на таймер за температурата на отопление за стерилизация (5 минути ~ 1 час).



Не използвайте системата по време на стерилизация с цел предотвратяване на изгаряне или прегряване при вземане на душ.

OFF / ON 

ЗА ДА ВКЛЮЧИТЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧИТЕ УРЕДЪТ

- Когато уредът е ВКЛЮЧЕН, светодиодът за работа свети и действителната температура за водния резервоар и външната температура са показани на дисплея на панела за управление.

MODE 

ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ РЕЖИМ НА РАБОТА



- **РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ**
 - За да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ панелното/подовото отопление.
 - В този режим външният модул подава мощност за отопление на вътрешния модул.
- **РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ + ЗАРЕЖДАНЕ**
 - В този режим външният модул подава мощност за отопление на санитарния резервоар и вътрешния модул.
 - Тази функция не се използва, когато не е монтиран санитарен воден резервоар.
- **РЕЖИМ НА ЗАРЕЖДАНЕ**
 - За да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ санитарния резервоар.
 - В този режим външният модул подава мощност за отопление на санитарния резервоар.
- **РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ**
 - За да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ панелния режим.
 - В този режим външният модул подава мощност за охлаждане на вътрешния модул.
- **РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ + ЗАРЕЖДАНЕ**
 - В този режим външният модул подава мощност за охлаждане на вътрешния модул.
 - Вътрешният модул управлява бързото нагряване в санитарния резервоар.

QUIET 

ЗА ДА СЕ НАСЛАЖДАВАТЕ НА ТИХА СРЕДА

- Този режим на работа намалява шума, издаван от външния модул. При този режим на работа мощността на отопление/охлаждане може да намалее.

HEATER 





РЕЖИМ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТОПЛЕНИЕ

- Режимът на допълнително отопление гарантира допълнителна мощност на отопление при ниска външна температура и може да се използва, когато вътрешният модул е в режим на отопление.
- Допълнителното отопление ще се ИЗКЛЮЧИ автоматично, когато са изпълнени зададените настройки.
- За да я изключите ръчно режима на отопление, натиснете съответния бутон отново.

STATUS 



РЕЖИМ НА ПРОВЕРКА НА СТАТУСА НА СИСТЕМАТА

1. Натиснете  за 5 секунди, за да влезете в режим "STATUS" („СТАТУС“).
 2. Натиснете  или  за да проверите вътрешната температура на водата, температурата на модула, честотата на компресора и историята на грешките.
- Натиснете  , за да излезете от режим STATUS.
 - След като веднъж се влезе в режим "STATUS" („СТАТУС“) индикаторът "STATUS" („СТАТУС“) се ВКЛЮЧВА.
 - Режимът "STATUS" („СТАТУС“) не може да се активира, когато е ВКЛЮЧЕН индикаторът "SETTING" („НАСТРОЙКА“).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

- Препоръчително е да се свържете с най-близкия оторизиран дилър, когато искате да промените температурния диапазон на водата.
- С помощта на панела за управление можете да настроите външния температурен диапазон на водата и външната температура.

РЕЖИМ ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА



1. Натиснете **SET** за 5 секунди, за да влезете в режим SETTING („НАСТРОЙКА“). Индикаторът „SETTING“ („НАСТРОЙКА“) се ВКЛЮЧВА.
 2. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете параметър.
 3. След маркиране на желания параметър, натиснете **SELECT**, за да го изберете.
 4. Натиснете **▲** или **▼**, за да настроите желаната температура.
 5. Натиснете **SET** отново, за да потвърдите настройката.
- Повторете стъпки от 2 до 5, за да настроите други параметри.

Режим на работа	Параметър *	Описание
HEAT	□ uŁ Ło	Настроена външна температура при ниска външна температура на водата (-15°C ~ 15°C).
HEAT	□ uŁ Hı	Настроена външна температура при висока външна температура на водата (-15°C ~ 15°C).
HEAT	H 20 Ło	Настроена външна температура на водата при ниска външна температура (25°C ~ 55°C).
HEAT	H 20 Hı	Настроена външна температура на водата при висока външна температура (25°C ~ 55°C).
HEAT	OFF	Настроена температура за ИЗКЛЮЧВАНЕ на режима на отопление (5°C ~ 35°C).
HEATER	□ uŁ ON	Настроено на външната температура за ВКЛЮЧВАНЕ на режима на отопление (-15°C ~ 20°C).
COOL	5EŁ	Зададена температура на водата по време на режима на охлаждане (5°C~20°C)
TANK	5EŁ	Настроено на температурата на санитарния резервоар (40°C ~ 75°C).

НАСТРОЙВАНЕ НА ПРОМЯНАТА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

1. Натиснете **SET** в рамките на 5 секунди.
- Повторете стъпки 3 до 5, за да настроите желаната промяна на температурата (-5°C ~ 5°C).



Забележки:

- Натиснете **CANCEL** или изчакайте 30 секунди, за да излезете от режим „SETTING“ („НАСТРОЙКА“).
- Настроената температура ще бъде запаметена в системата, след като веднъж се потвърди.
- Режимът „SETTING“ („НАСТРОЙКА“) не може да се активира, когато са ВКЛЮЧЕНИ индикатори „PUMPDW“ („PUMPDW“) и „STATUS“ („СТАТУС“).

НАСТРОЙВАНЕ НА СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР

Дисплей за таймера

Светва при избиране на режима за работа на таймера

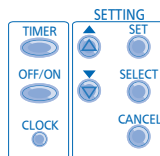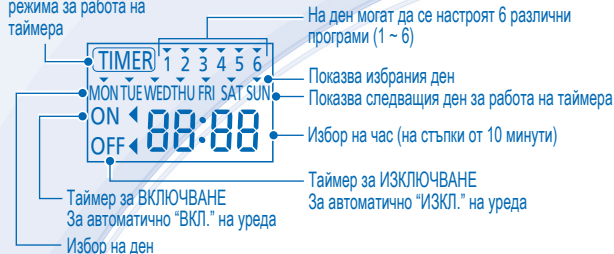

Функция

Стъпка

Влезте в режима на таймера

Натиснете

Настройте деня & часа

1. Натиснете или , за да изберете желанния ден.
2. Натиснете , за да потвърдите.
3. На екрана ще започне да мига "1", натиснете , за да зададете програмата 1.
4. Натиснете на таймера, за да изберете ВКЛ. или ИЗКЛ.
5. Натиснете или , за да изберете желанния час.
Ако искате да настроите таймера заедно с други операции, натиснете и .
6. Натиснете , за да потвърдите програмата 1. Избраният ден ще се подчертае с .
• След 2 секунди дисплеят ще премине към следващата програма.
7. Повторете стъпки от 4 до 7, за да настроите програми от 2 до 6.
• Ако по време на настройване на таймера не натиснете нито един бутон в продължение на 30 секунди или ако натиснете бутона , зададената в момента настройка се потвърждава и настройването се прекратява.

Таймер Добавяне/
Модифициране

Повторете гореописаните стъпки.

Отмяна на таймер

Натиснете , след което натиснете .

Задаване на таймер

Натиснете , след което натиснете .

Проверка на таймера

1. Натиснете .
2. Натиснете или , докато се покаже съответният ден, след което натиснете , за да потвърдите избора си.
3. Натиснете или , за да проверите настроените програми.

Отмяна на таймер

1. Натиснете .
2. Натиснете или , докато се покаже съответният ден.
3. Натиснете , за да влезете в настройката на програмата.
4. Натиснете или , докато се покаже желанната програма.
5. Натиснете , за да отмените програмата.

Забележки:

- Можете да настроите таймера за всеки ден от седмицата (от понеделник до неделя) с 6 програми на ден.
- При включване на модула от ON TIMER ще се използва зададената преди това температура за контролиране на стайната температура.
- Една и съща програма на таймера не може да бъде настроена няколко пъти за един и същи ден.
- Можете да изберете няколко дни с една и съща настройка на таймера.
- Повишава пестенето на енергия, като Ви позволява да настроите до 6 програми за даден ден.

ВЪТРЕШНА ЧАСТ



ВНИМАНИЕ


- Изключете захранването преди почистване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

- Не използвайте бензин, разребител или абразивни прахове.
- Използвайте само сапуни (\approx рН7) или неутрални домакински прахове.
- Не използвайте вода, по-гореща от 40°C.

СЪВЕТ

- За да гарантирате максимална производителност на уреда, трябва да го почиствате на редовни интервали. Моля обърнете се към оторизиран дилър.

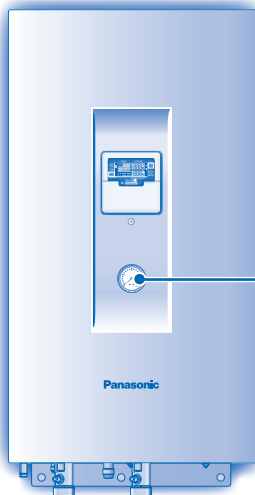

МАНОМЕТЪР НА НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА



- Не натискайте и не удряйте стъкления капак с твърди, остри предмети. Това може да повреди устройството.



- Уверете се, че налягането на водата е между 0,05 и 0,2MPa.
- В случай, че налягането на водата е извън горния обхват, моля консултирайте се с оторизирания дилър.

ВЪТРЕШЕН МОДУЛ & УПРАВЛЯВАЩ ПАНЕЛ

- Не плискайте директно с вода.
- Внимателно забършете уреда с мека, суха кърпа.

ВЪНШЕН ФИЛТЪР

- Почиствайте външния филтър поне веднъж в годината. В противен случай филтърът може да се задръсти, в резултат на което системата да се повреди. Моля обърнете се към оторизиран дилър.

ВЪНШНА ЧАСТ

- Не препречвайте отворите за входния и изходния въздух, това може да намали производителността или да доведе до повреда. Моля отстранете пречките, за да се осигури добра вентилация.
- През зимата моля почиствайте и отстранявайте снега в близост до външния модул, така че той да не покрива отворите за входния и изходния въздух.

ПРОВЕРКА

- С цел осигуряване на оптимална работа на уреда, извършвайте редовни сезонни проверки на модул, външния филтър и полевата електрическа инсталация. Поддръжката следва да се извършва от оторизиран дилър.
- Почистете входните и изходни вентилационни отвори на външния модул.

ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО НЕИЗПОЛЗВАНЕ

- Изключете захранването.

КРИТЕРИИ ЗА ПОВРЕДА

ИЗКЛУЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО, след което се обърнете към оторизирания дилър в следните случаи:

- Необичаен звук по време на работа.
- Вода/чужди частици са попаднали в панела за управление.
- Изтича вода от Вътрешния уред.
- Прекъсвачът на ел. верига се изключва често.
- Захранващият кабел се загрива необичайно.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ


Следните симптоми при работата на уреда не означават неизправност.

СИМПТОМ	ПРИЧИНА
Теч по време на работа.	▶ Охлаждаща течност вътре в уреда.
Работата се забавя с няколко минути след рестартиране.	▶ Закъснението служи за защита на компресора на уреда.
Външната част отделя вода/пара.	▶ По тръбите се получава кондензация или изпаряване.
Външният модул отделя пара при работа в режим на отопление.	▶ Причина за това е работата по размразяване, която се извършва в топлообменника.
Външният модул не работи.	▶ Когато външната температура е извън работния обхват, системата на термомпата влиза в защитно управление.
Работата на термомпата тип въздух-вода ще спре.	▶ Ако температурата на водата, която влиза във вътрешния агрегат, е по-ниска от 20°C. Допълнителното електрозахранване на нагревателя ще се включи, за да загрее водата.
Системата се затруднява да затопля.	▶ Когато вътрешният модул затопля заедно с подово отопление или панелен нагревател, може да има случай, в който температурата на топлата вода да намалее и това да намали силата на отоплението от подовото отопление или панелния нагревател. ▶ Когато външната температура на въздуха е ниска, това може да затрудни затоплянето. ▶ Дали натрупаният сняг блокира отворите за входящите и изходящия въздух на външния модул. ▶ Когато настроената температура на изхода за водата е ниска, това може да затрудни затоплянето.
Системата не може да затопли веднага.	▶ Поради особеностите на системата на термомпата може да отнеме известно време за затопляне на водата, ако модулът се използва в студено състояние.
Работата започва след възстановяване на захранването.	▶ Модулът работи с функция за автоматично рестартиране.




Проверете следните неща, преди да се обадите на оторизиран сервиз.

СИМПТОМ	ПРОВЕРКА
Уредът не работи ефикасно в режим на отопление/охлаждане.	▶ Задайте правилно температурата. ▶ Затворен ли е клапанът на панелния нагревател/охладител? ▶ Почистете входните и изходни вентилационни отвори на външния модул.
Шум по време на работа.	▶ Проверете дали уредът не е бил монтиран под наклон или капакът не е затворен правилно.
Уредът не работи.	▶ Проверете дали автоматичният прекъсвач е изключен.
Светодиодът за работния режим не светва или дисплеят на управляващия панел е празен.	▶ Изключено ли е захранването или има проблем със захранването.

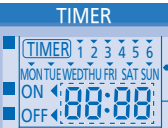Светодиодът за работния режим мига и се появява код за грешка на дисплея на управляващия панел.

TIMER	
	▶ Изключете модула и покажете кода за грешка на оторизирания дилър. ▶ Таймерът спира, когато се появи код за грешка.

Бутон за режим на бързо отопление

	▶ В случай на неизправност в системата на термомпата въздух-вода, допълнителният нагревател може да се използва за нагряване на водата. Натиснете  , за да включите допълнителния нагревател. ▶ Натиснете  , за да спрете допълнителното отопление. ▶ По време на режима на допълнително отопление другите функции не работят.
---	--

Информация за потребителите за събиране и изхвърляне на стари електроуреди и батерии



Тези символи, поставени на продуктите, опаковките и/или съпътстващите ги документи обозначават електронни уреди, които не трябва да бъдат изхвърляни заедно с потока битови отпадъци.

За да бъдат правилно третирани и рециклирани, моля да предадете тези продукти на специално предназначения за тази цел места, спазвайки разпоредбите на националното законодателство и европейските директиви 2002/96/ЕС и 2006/66/ЕС.

Спазвайки инструкциите за правилното изхвърляне на такива уреди и батерии, вие ще помогнете да запазим ценни ресурси и да предотвратим възможни негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда.

Моля, обърнете се към местните общински власти или търговския обект, откъдето сте закупили продукта, за да получите допълнителна информация за най-близкия събирателен пункт или място за изхвърляне на стари електроуреди и батерии.

При неправилно изхвърляне на уреда, може да понесете наказателна отговорност, в съответствие разпоредбите на националното законодателство.



За бизнес потребители в Европейския Съюз

Ако желаете да изхвърлите ненужни електроуреди, моля свържете се с вашия дилър или доставчик за повече информация.

[Информация за страни извън Европейския Съюз]

Тези символи са валидни само в рамките на Европейския Съюз. Ако желаете да се освободите от тези отпадъчни продукти, моля свържете се с местните органи на властта или вашия доставчик, за да получите информация за тяхното коректно изхвърляне.

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, a division of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

Panasonic Corporation
Website: <http://panasonic.net/>