

Panasonic

ENGLISH Wi-Fi® QUICK SETUP GUIDE Home Theater Audio System Model No. SC-ALL70T SC-ALL30T

Thank you for purchasing this product.
Please read these instructions carefully before using this product,
and save this manual for future use.

1 Connect

NOTE: Do not connect the LAN cable.

2 Turn On Unit

3 Enter Network Setup

1 SETUP

Press repeatedly until "NET SETUP" is indicated.

NET SETUP

2 [Down Arrow] or [Up Arrow] → OK

MANUAL

3 [Down Arrow] or [Up Arrow] → OK*

OK? YES WAIT

SETTING

* After pressing [OK] to confirm "OK?YES", the previous network connection you have set with this system will be cleared.

4 Configure with Smartphone/Tablet

Go to wireless settings on your smartphone or tablet.

Select "AllPlay [] [] [] [] [] []_AJ"*.

* This can sometimes take 1 minute to appear.

NOTE: If you encounter an error message asking you to reconfigure your router to WPA2 security, please refer to your router's manual or contact your service provider for instructions on how to do this.

Name your device e.g. Kitchen, Lounge or whatever you would like it to appear.

NOTE: If this page is not automatically displayed, type "http://172.19.42.1" into your internet browser URL address field.

Select your network. (enter password if needed)

Wait a few seconds and...

...you're connected!*

* After a short wait, your smartphone/tablet should be automatically reconnected to your Wi-Fi network. In case you are not reconnected automatically, please re-select your Wi-Fi network from the settings / Wi-Fi settings menu on your device.

SUCCESS "Wi-Fi" lights up solid.

5 Download App

Download the free "Panasonic Music Streaming" app

iOS : App Store
Android : Google Play™

6 Stream your music

For placement instructions and connection to an active subwoofer (SC-ALL70T), refer to the Operating Instructions.

Further Support

For more information and other network setting methods, refer to the Operating Instructions.
If you require further help, please visit <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/>
(This site is in English only.)

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®. The Wi-Fi Protected Setup™ Identifier mark is a certification mark of Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", and "WPA2™" are trademarks of Wi-Fi Alliance®. Google Play and Android are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. All other trademarks are trademarks of their respective owners.

DEUTSCH Wi-Fi® EINRICHTUNG: KURZÜBERSICHT

Heimkino-Audiosystem Modell Nr. SC-ALL70T SC-ALL30T

Wir möchten Ihnen für den Kauf dieses Produkts danken. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch, und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Bezugnahme griffbereit auf.

1 Anschließen

HINWEIS: Schließen Sie das LAN-Kabel nicht an.

2 Gerät einschalten

3 Netzwerkeinrichtung starten

Drücken Sie wiederholt, bis "NET SETUP" angezeigt wird.

1 SETUP

2 oder OK

MANUAL

3 oder OK*


OK? YES WAIT

SETTING

* Nachdem Sie [OK] drücken, um "OK?YES" zu bestätigen, wird die zuvor mit diesem System eingestellte Netzwerkverbindung unterbrochen.

4 Mit Smartphone/Tablet konfigurieren

Rufen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones/ Tablets auf.

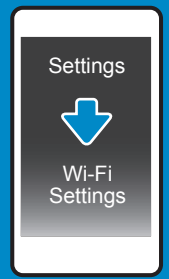


Wählen Sie "AllPlay □□□□□_AJ"* aus.

* Es kann 1 Minute dauern, bis der Eintrag angezeigt wird.




HINWEIS: Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, in der Sie aufgefordert werden, Ihren Router für WPA2-Sicherheit neu zu konfigurieren, lesen Sie das Handbuch Ihres Routers oder wenden sich an den Händler, um sich beraten zu lassen.

Geben Sie Ihrem Gerät einen Namen, z. B. Wohnzimmer, Küche oder ähnlich.

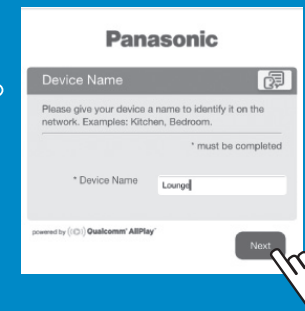


HINWEIS: Wenn diese Seite nicht angezeigt wird, geben Sie "http://172.19.42.1" in das URL-Adressfeld Ihres Browsers ein.

Wählen Sie Ihr Netzwerk aus. (Geben Sie erforderlichenfalls das Passwort ein.)

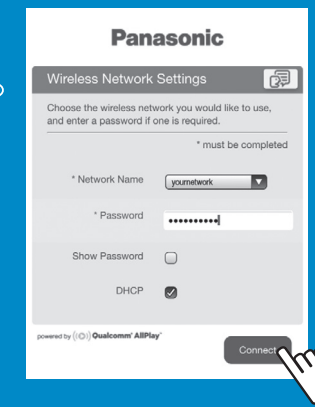


Warten Sie einen Augenblick ...

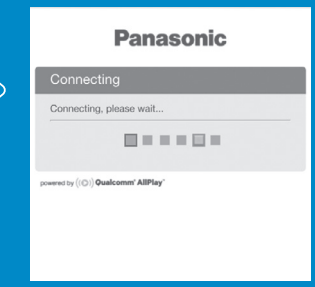

... die Verbindung wurde hergestellt.*

* Nach einem kurzen Augenblick wird Ihr Smartphone/Tablet automatisch mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden. Falls dies nicht geschieht, wählen Sie in den Einstellungen/Wi-Fi-Einstellungen Ihres Geräts Ihr Wi-Fi-Netzwerk erneut aus.

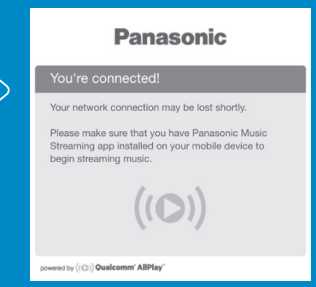


5 App herunterladen

Laden Sie die kostenlose App "Panasonic Music Streaming" herunter.



iOS : App Store
Android : Google Play™

6 Musik streamen

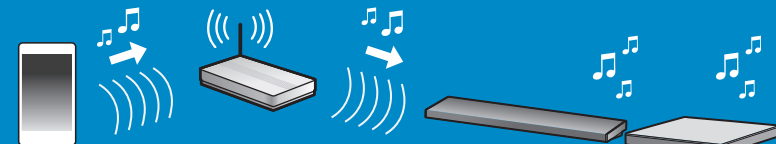

Anweisungen zur Platzierung und Informationen zur Verbindung eines aktiven Subwoofers (SC-ALL70T) finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Weiterer Support

Weitere Informationen und Methoden zur Netzwerkeinrichtung finden Sie in der Bedienungsanleitung. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Diese Seite steht nur auf Englisch zur Verfügung.)

Das Wi-Fi CERTIFIED™-Logo ist ein Gütezeichen von Wi-Fi Alliance®. Das Wi-Fi Protected Setup™-Identifizierungszeichen ist ein Gütezeichen von Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", und "WPA2™" sind Markenzeichen von Wi-Fi Alliance®. Google Play und Android sind Markenzeichen von Google Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


FRANÇAIS

Wi-Fi® GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Système home cinéma
Modèle n° SC-ALL70T
SC-ALL30T


Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil. Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

1 Raccordez

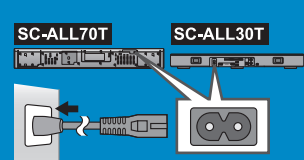


REMARQUE : Ne branchez pas le câble réseau (LAN).

2 Mettez en marche l'appareil.

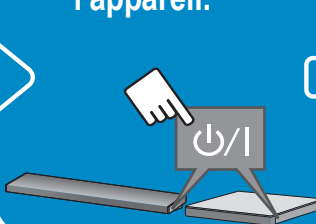

3 Allez dans les paramètres réseau

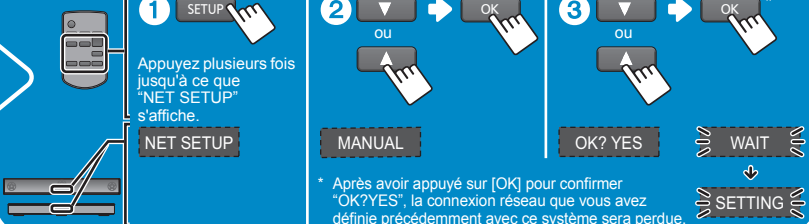


Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que "NET SETUP" s'affiche.

* Après avoir appuyé sur [OK] pour confirmer "OK?YES", la connexion réseau que vous avez définie précédemment avec ce système sera perdue.


4 Configurez à l'aide d'un(e) smartphone/tablette

Allez dans les paramètres sans fil de votre smartphone ou de votre tablette.

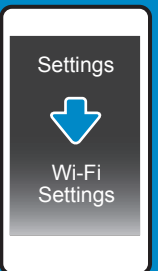


Sélectionnez "AllPlay □□□□□_AJ"*.

* Parfois, ceci peut prendre 1 minute pour apparaître.




REMARQUE : Si un message d'erreur vous demandant de reconfigurer votre routeur avec un niveau de sécurité WPA2 apparaît, consultez le mode d'emploi de votre routeur ou contactez votre fournisseur d'accès Internet pour savoir quoi faire.

Nommez votre dispositif ex. Cuisine, Salon ou ce que vous voulez.

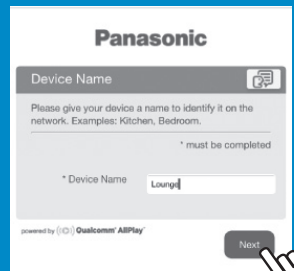


REMARQUE : Si cette page ne s'affiche pas automatiquement, tapez "http://172.19.42.1/" dans la barre d'adresse URL de votre navigateur Internet.

Sélectionnez votre réseau. (saisissez le mot de passe si nécessaire)




Patiencez quelques secondes et...

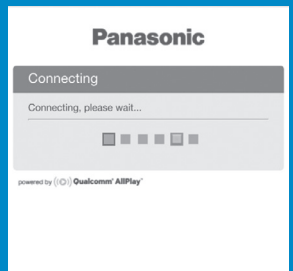

...vous êtes connecté!*

* Après une courte attente, votre smartphone/tablette devrait se reconnecter automatiquement à votre réseau Wi-Fi. S'il ne se reconnecte pas automatiquement, sélectionnez de nouveau votre réseau Wi-Fi depuis les paramètres/le menu des paramètres Wi-Fi de votre dispositif.

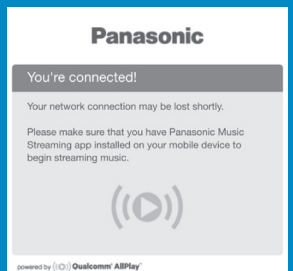

SUCCESS Wi-Fi - "Wi-Fi" est fixe.

5 Téléchargez l'appli

Téléchargez gratuitement l'appli "Panasonic Music Streaming"



iOS : App Store
Android : Google Play™

6 Stream din musik



Pour avoir des précisions sur le positionnement et le raccordement à un caisson de basse actif (SC-ALL70T), consultez le Mode d'emploi.

Assistance supplémentaire

Pour avoir plus d'informations et connaître les autres méthodes de configuration réseau, consultez le mode d'emploi. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, visitez l'adresse <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Ce site est uniquement en anglais.)

Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®. Le symbole identificateur Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", et "WPA2™" sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®. Google Play et Android sont des marques de Google Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Toutes les autres marques déposées sont les marques déposées de leur propriétaire respectif.


ITALIANO

Wi-Fi® GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA


Sistema audio Home Theater
Model No. SC-ALL70T
SC-ALL30T

La ringraziamo per l'acquisto di questo prodotto.
Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il
presente prodotto, e conservare questo manuale per usi
futuri.

1 Collegare

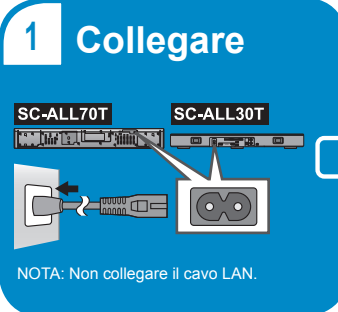


2 Accendere l'unità

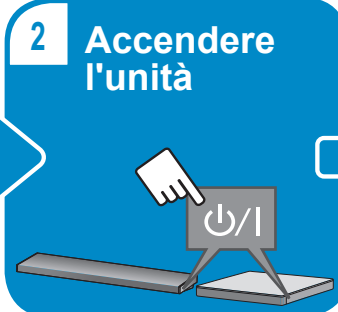

3 Accedere alla configurazione della rete

4 Configurare tramite Smartphone/Tablet

Andare alle impostazioni wireless sul proprio smartphone o tablet.

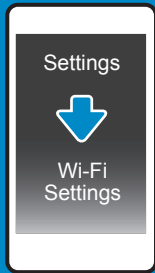


Selezionare "AllPlay □□□□□□_AJ"*.

* Potrebbe essere necessario 1 minuto per la visualizzazione.




NOTA: nel caso in cui venga visualizzato un messaggio di errore con una richiesta di riconfigurazione del router secondo la modalità di sicurezza WPA2, consultare il manuale del router o contattare il proprio provider per ricevere istruzioni.

Assegnare un nome al dispositivo ad es. Cucina, Sala o qualsiasi altro nome si desidera venga visualizzato.

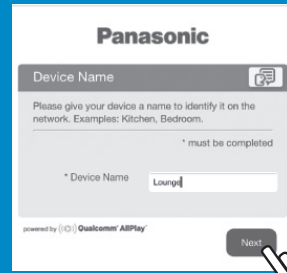


NOTA: se questa pagina non viene visualizzata automaticamente, immettere "http://172.19.42.1" nel campo indirizzo URL del proprio browser internet.

Selezionare la propria rete. (immettere la password se necessaria)

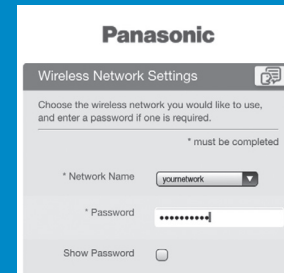


Attendere qualche secondo e...

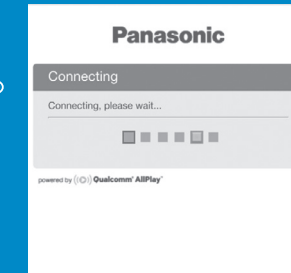

...collegamento effettuato!*

* Nel giro di qualche secondo, lo smartphone/tablet dovrebbe ricollegarsi automaticamente alla rete Wi-Fi. Se ciò non dovesse verificarsi, risonfigurare la rete Wi-Fi dal menu impostazioni/impostazioni Wi-Fi del dispositivo.

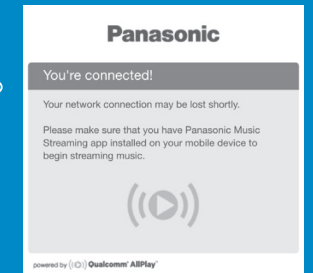

SUCCESS! "Wi-Fi" si accende fisso.



5 Scaricare l'App


Scaricare l'app gratuita "Panasonic Music Streaming"



iOS : App Store

Android : Google Play™

6 Riprodurre musica in streaming

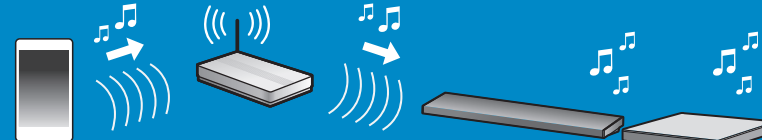

Per istruzioni sul posizionamento e sul collegamento ad un subwoofer attivo (SC-ALL70T), consultare Istruzioni per l'uso.

Supporto

Per maggiori informazioni e ulteriori metodi di impostazione della rete, consultare le istruzioni per l'uso.
Per ulteriore aiuto, visitare <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Il sito è solo in inglese.)

Il Logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance®. Il marchio identificativo Wi-Fi Protected Setup™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", e "WPA2™" sono marchi di Wi-Fi Alliance®. Google Play e Android sono marchi di Google Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi proprietari.


ESPAÑOL

Wi-Fi® GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA


Sistema de Cine en Casa
Modelo N. SC-ALL70T
SC-ALL30T

Le agradecemos haber adquirido este producto. Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar este producto, y guarde este manual para usarlo en el futuro.


1 Conecte la unidad

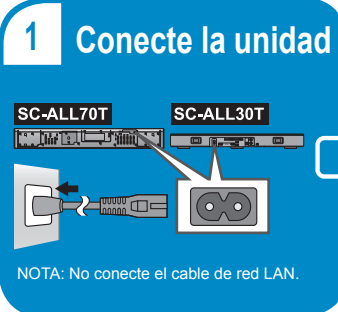

2 Encienda la unidad

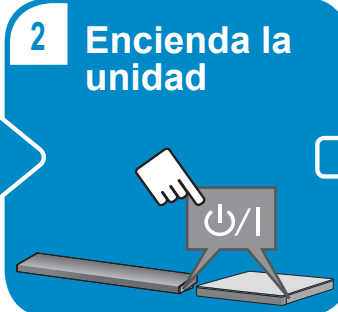

3 Acceda a la configuración de la red

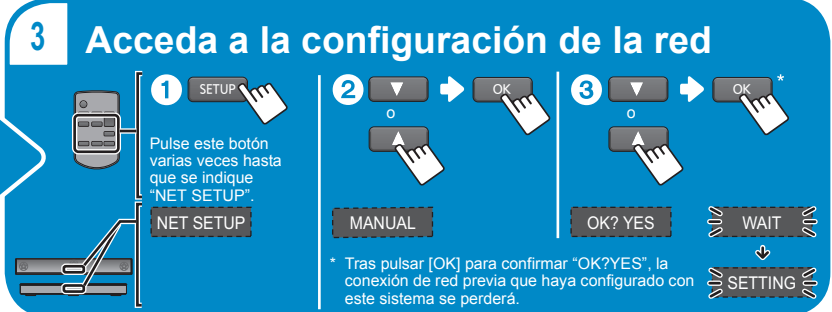

1 SETUP
Pulse este botón varias veces hasta que se indique "NET SETUP".
NET SETUP

2 [down arrow] → OK
MANUAL

3 [down arrow] → OK*
OK? YES WAIT
SETTING

* Tras pulsar [OK] para confirmar "OK?YES", la conexión de red previa que haya configurado con este sistema se perderá.

4 Configure la unidad con un teléfono inteligente o tableta

Vaya a la configuración inalámbrica de su teléfono inteligente o tableta.

Seleccione "AllPlay □□□□□_AJ".*



* Puede que tarde 1 minuto en aparecer.

Asigne un nombre a su dispositivo por ej. Cocina, Salón o cualquiera que desee que aparezca.


Seleccione su red. (introduzca la contraseña en caso necesario)

Esperе unos segundos y...





...ya se habrá conectado*
* Tras un breve período de espera, su teléfono inteligente/tableta debería reconectarse automáticamente a su Wi-Fi red. En caso de que no se reconecte de forma automática, vuelva a seleccionar su red Wi-Fi en el menú ajustes/ajustes Wi-Fi de su dispositivo.

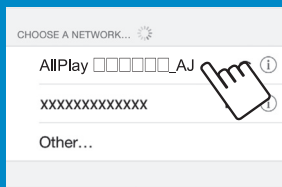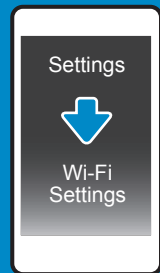

NOTA: Si aparece un mensaje de error pidiéndole que reconfigure su router con la opción de seguridad WPA2, consulte el manual de dicho dispositivo o póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le indique el modo de hacerlo.

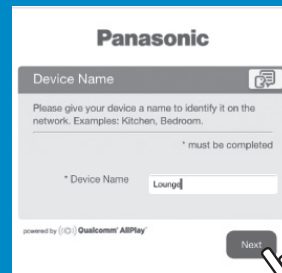

NOTA: Si esta página no aparece automáticamente, escriba "http://172.19.42.1" en el campo de la dirección URL de su navegador de Internet.

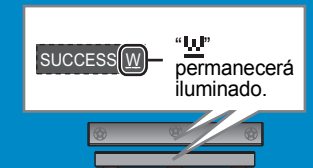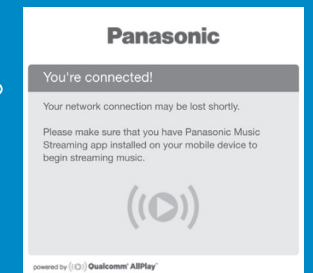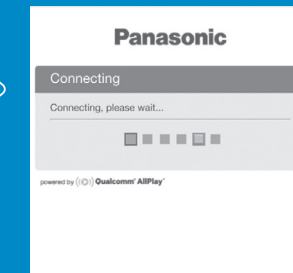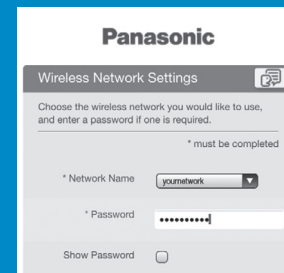


5 Descargue la aplicación

Descargue la aplicación "Panasonic Music Streaming" gratuita



iOS : App Store
Android : Google Play™

6 Transmita su música

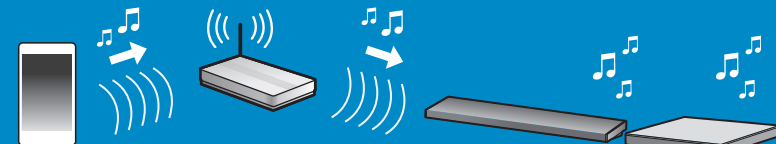

Para ver las instrucciones de colocación y de conexión a un subwoofer activo (SC-ALL70T), consulte las Instrucciones de funcionamiento.

Soporte adicional

Para obtener más información y otros métodos de configuración de la red, consulte las instrucciones de funcionamiento. Si necesita ayuda adicional, visite <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (En este sitio sólo se utiliza el idioma inglés.)

El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®. La marca de identificador Wi-Fi Protected Setup™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", y "WPA2™" son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®. Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todas las otras marcas registradas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

NEDERLANDS Wi-Fi® SNELLE SETUP-GIDS

Audiosysteem Home Theater Model Nr. SC-ALL70T SC-ALL30T

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

1 Verbinden

N.B.: Sluit niet de LAN-kabel aan.

2 Toestel inschakelen.

3 Network Setup binnengaan

1 Druk herhaaldelijk tot "NET SETUP" aangeduid wordt.

2 of

3 of

* Na op [OK] gedrukt te hebben om "OK?YES" te bevestigen, zal de eerdere netwerkverbinding die u met dit systeem ingesteld had verloren gaan.

4 Configureren met Smartphone/Tablet

Naar draadloze instellingen op uw smartphone of tablet gaan.

Selecteer "AllPlay □□□□□_AJ"*.

* Het kan soms 1 minuut duren voordat dit verschijnt.

N.B.: als u een foutbericht krijgt waarin u gevraagd wordt uw router opnieuw op WPA2-beveiliging te configureren, raadpleeg dan de handleiding van uw router of neem contact op met uw service provider voor instructies hierover.

Geef uw apparaat een naam bijv. Keuken, Zitkamer of wat u zelf leuk vindt dat verschijnt.

N.B.: als deze pagina niet automatisch weergegeven wordt, type dan "http://172.19.42.1/" in het URL-adresveld van uw internet browser.

Selecteer uw netwerk. (voer het password in indien nodig)

Wacht enkele seconden en...

...u bent verbonden!*

* Na korte tijd moet uw smartphone/tablet opnieuw automatisch met uw Wi-Fi-netwerk verbonden zijn. Als u niet automatisch opnieuw verbonden wordt, selecteer dan opnieuw uw Wi-Fi-netwerk in de instellingen / Wi-Fi-instellingenmenu op uw apparaat

"!" gaat permanent branden.

5 Download de App

Download de gratis "Panasonic Music Streaming" app

iOS : App Store
Android : Google Play™

6 Stream uw muziek

Raadpleeg voor instructies over de plaatsing en de verbinding met een actieve subwoofer (SC-ALL70T) de Gebruiksaanwijzing.

Verdere ondersteuning

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de methoden voor de netwerkinstelling. Heeft u meer hulp nodig, bezoek dan <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Deze website is alleen in het Engels.)

Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een certificatiemerk van Wi-Fi Alliance®. Het Wi-Fi Protected Setup™-identificatiemerk is een certificatiemerk van Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" is een gedeponerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®, "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", en "WPA2™" zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®, Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

SVENSKA

Wi-Fi® GUIDE FÖR SNABBINSTÄLLNING

Audiosystem för Hemmabio
Modell nr. SC-ALL70T
SC-ALL30T

Tack för valet av denna apparat.
Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder
produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

1 Anslut

OBS: Anslut inte LAN-kabeln.

2 Sätt på enheten

3 Gå in i nätverksinställningar

Tryck flera gånger tills "NET SETUP" visas.

* Efter att du tryckt på [OK] för att bekräfta "OK?YES" kommer den förra nätverksanslutningen som du ställt in på det här systemet att försvinna.

4 Konfigurera med en smarttelefon/surfplatta

Gå till inställningarna för trådlöst nätverk på din smarttelefon/surfplatta.

OBS: Om du stöter på ett felmeddelande som ber dig konfigurera om din router till WPA2-kryptering, vänligen se bruksanvisningen till din router eller kontakta din internetleverantör för instruktioner om hur du kan göra detta.

Välj "AllPlay" i nätverkslistan.

* Det här kan i vissa fall ta upp till 1 minut för att visas.

OBS: Om du stöter på ett felmeddelande som ber dig konfigurera om din router till WPA2-kryptering, vänligen se bruksanvisningen till din router eller kontakta din internetleverantör för instruktioner om hur du kan göra detta.

Namnge din enhet t.ex. Kök, Lounge, eller vad du nu vill ska visas.

OBS: Om den här sidan inte visas automatiskt, skriv in "http://172.19.42.1" i webbläsarens URL-adressfält.

Välj ditt nätverk. (skriv in lösenord vid behov)

OBS: Om du inte återansluts automatiskt, vänligen välj ditt Wi-Fi-nätverk en gång från menyn inställningar/Wi-Fi-inställningar på din enhet.

Vänta ett par sekunder och...

...du är ansluten!

“Wi-Fi” tänds och lyser med fast sken.

5 Ladda ned appen

Ladda ned "Panasonic Music Streaming"-appen gratis

iOS : App Store
Android : Google Play™

6 Strömma din musik

Se Bruksanvisning för anvisningar om placering av och anslutning till en aktiv subwoofer (**SC-ALL70T**).

Mera support

För ytterligare information och andra metoder för nätverksinställning, se bruksanvisningen. Om du behöver mer hjälp, vänligen gå in på <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Den här webbplatsen finns endast på engelska.)

Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett certifieringsmärke för Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™-identifieringsmärket är ett certifieringsmärke för Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi"® är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®, "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", och "WPA2™" är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®. Google Play och Android är varumärken som tillhör Google Inc. App Store är ett varumärke för tjänster som tillhör Apple Inc. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.

DANSK Wi-Fi® GUIDEN HURTIG OPSÆTNING

Lydsystem til hjemmebiograf Model nr. SC-ALL70T SC-ALL30T

Tak, fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

1 Tilslut

BEMÆRK: LAN-kablet må ikke tilsluttes.

2 Tænd enheden

3 Gå til Netværksopsætning

Tryk gentagne gange, indtil "NET SETUP" angives.

* Efter at du har trykket på [OK] for at bekræfte "OK?YES", mistes den tidligere netværksforbindelse, du indstillede til dette system.

4 Konfigurer med en smartphone/tablet

Gå til de trådløse indstillinger på din smartphone eller tablet.

Vælg "AllPlay □□□□□_AJ"*.

* Det kan tage op til 1 minut, før indstillingen vises.

BEMÆRK: Hvis der vises en fejlmeddelelse, hvor du bliver bedt om at konfigurere din router igen til WPA2-sikkerhed, skal du læse i routerens manual eller kontakte din serviceudbyder for at få anvisninger til, hvordan du gør dette.

Navngiv din anordning, f.eks. Køkken, Stue eller hvor, du vil have den skal vises.

BEMÆRK: Hvis denne side ikke vises automatisk, skal du indtaste "http://172.19.42.1" i URL-adressefeltet i internetbrowseren.

Vælg dit netværk. (indtast evt. adgangskode)

Vent lidt, og ...

... du er på!*

* Efter et kort øjeblik burde din smartphone/tablet automatisk blive tilsluttet dit Wi-Fi-netværk. Hvis du ikke bliver tilsluttet automatisk igen, skal du markere dit Wi-Fi-netværk under menuen med indstillingerne/Wi-Fi-indstillingerne på din anordning.

“Wi-Fi” lyser konstant.

5 Download app

Download den gratis "Panasonic Music Streaming" app.

iOS : App Store
Android : Google Play™

6 Stream din musik

For anvisninger om placering og forbindelse til en aktiv subwoofer (SC-ALL70T) henvises der til Betjeningsvejledning.

Yderligere support

Læs betjeningsvejledningen for at få yderligere oplysninger og læse om andre netværksindstillingsmetoder. Hvis du har brug for mere hjælp, gå da til <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Dette websted er kun på engelsk.)


Logoet Wi-Fi CERTIFIED™ er et kvalitetsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. ID-mærket Wi-Fi Protected Setup™ er et kvalitetsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi"® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®, "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", og "WPA2™" er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®. Google Play og Android er varemærker tilhørende Google Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

SUOMI Wi-Fi® ASETUSTEN PIKAOPAS

Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä Malli nro SC-ALL70T SC-ALL30T


Kiitos, että ostit tämän tuotteen.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen
käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten.

1 Yhdistä

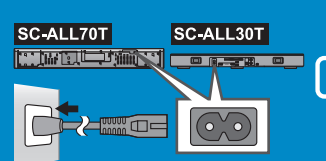


HUOMAA: Älä yhdistä lähiverkkokaapelia.


2 Kytke laite päälle




3 Syötä verkon asetukset



Paina toistuvasti kunnnes osoitetaan "NET SETUP".

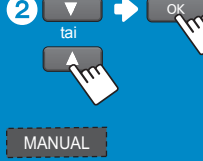

MANUAL

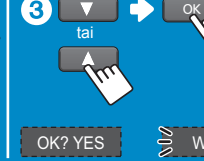

OK? YES WAIT

SETTING

* Painettuasi [OK] vahvistaaksesi kohdan "OK?YES", tämän järjestelmän kanssa asetettu aikaisempi verkkoyhteys menetetään.

4 Tee määritykset älypuhelimella/tabletilla

Siirry langattomiin asetuksiin älypuhelimessa tai tabletissa.

Valitse "AllPlay □□□□□_AJ"*.

* Tämän ilmestyminen voi kestää joskus 1 minuutin.


Nimeä laiteesi esim. Keittiö, Olohuone tai mikä tahansa nimi, jonka haluat tulevan näkyviin.

Valitse verkko. (syötä salasana tarvittaessa)


Odota muutama sekunti ja...

...sinut on yhdistetty!*




* Odota pieni hetki ja älypuhelin/tabletti yhdistetään uudelleen automaattisesti Wi-Fi-verkkoon. Mikäli sinua ei yhdistetä automaattisesti, valitse uudelleen Wi-Fi-verkko asetuksista/Wi-Fi-asetusten valikko laitteessa.

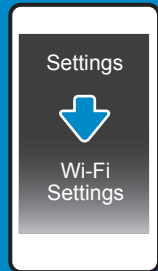

HUOMAA: Jos kohtaat virheviestin, joka pyytää sinua määrittämään uudelleen reitittimesi WPA2-suojauksen, katso reitittimen käyttöohjeita tai ota yhteys palveluntarjoajan tarvittavia ohjeita varten.

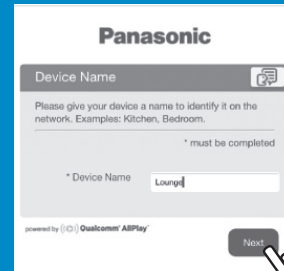

HUOMAA: Jos tätä sivua ei näytetä automaattisesti, kirjoita "http://172.19.42.1/" internetiselaimen URL-osoitekenttään.

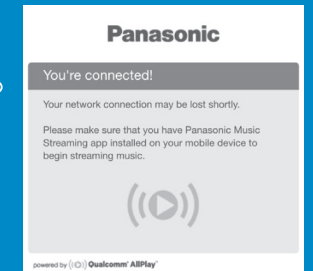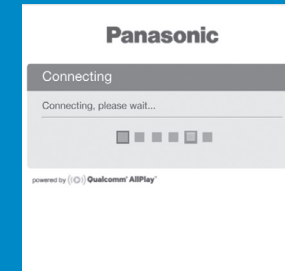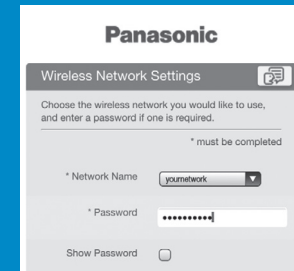

SUCCESS "!" palaa kiinteästi.



5 Lataa sovellus


Lataa ilmainen "Panasonic Music Streaming" -sovellus



iOS : App Store

Android : Google Play™

6 Suoratoista musiikkia

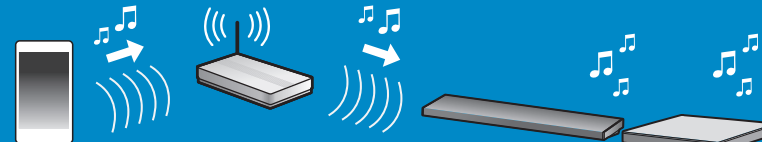

Jos haluat tietoja sijoituksesta tai yhteydestä aktiiviseen alibassokaiuttimeen (SC-ALL70T), katso kohtaa Käyttöohjeet.

Lisätuki

Jos haluat lisätietoja tai tietoja muista verkon asetusmenetelmistä, katso käyttöohjeita.
Jos tarvitset lisäapua, käy verkkosivustolla <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Tämä verkkosivusto on ainoastaan englanniksi.)


Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on sertifiointimerkki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™ -tunnistimerkki on sertifiointimerkki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", ja "WPA2™" ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Wi-Fi Alliance®. Google Play ja Android ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Google Inc. App Store on palvelumerkki, jonka omistaa Apple Inc. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajien tavaramerkkejä.

POLSKI Wi-Fi® SZYBKA KONFIGURACJA

Zestaw audio do kina domowego
Nr Modelu SC-ALL70T
SC-ALL30T


Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu
należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować
instrukcję obsługi do wglądu.

1 Podłącz

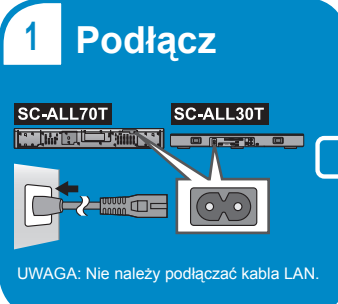


UWAGA: Nie należy podłączać kabla LAN.

2 Włącz urządzenie



3 Wprowadź ustawienia sieci



Naciskaj do momentu, gdy wyświetli się "NET SETUP".

1 SETUP

2 lub OK

3 lub OK*

NET SETUP

MANUAL

OK? YES

WAIT

SETTING

* Po naciśnięciu [OK] w celu potwierdzenia "OK?YES", poprzednie połączenie sieciowe ustawione na tym systemie zostanie utracone.

4 Konfiguracja ze smartfonem/tabletem

Przejdź do ustawień bezprzewodowych na swoim smartfonie lub tablecie.

Wybierz "AllPlay □□□□□_AJ"*.

* Może to potrwać około minuty.

Przypisz swojemu urządzeniu nazwę np. Kuchnia, Salon lub inną, pod którą urządzenie ma figurować.

Wybierz swoją sieć. (w razie potrzeby podaj hasło)


Poczekaj kilka sekund i...

...jesteś połączony!*




* Po chwili twój smartfon/tablet powinien automatycznie zostać ponownie połączony do sieci Wi-Fi. W przypadku braku automatycznego połączenia, wybierz ponownie swoją sieć Wi-Fi z menu ustawienia/ustawienia Wi-Fi swojego urządzenia.



UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat o błędzie z prośbą o konfigurację routera tak, aby używał trybu zabezpieczeń WPA2, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi routera lub skontaktować się z usługodawcą, by uzyskać wskazówki.

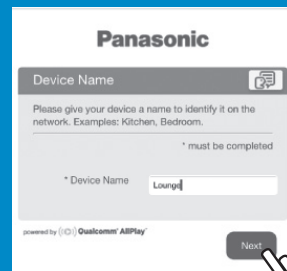

UWAGA: Jeśli strona ta nie pojawi się automatycznie, wpisz "http://172.19.42.1/" w polu adresu URL twojej przeglądarki internetowej.

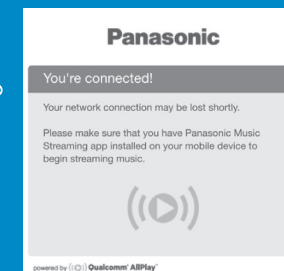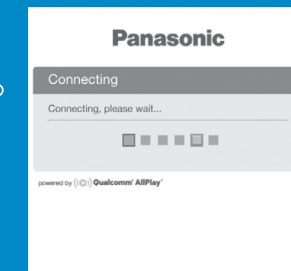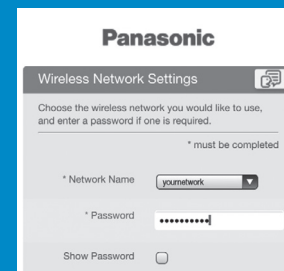

5 Pobierz Aplikację


Pobierz darmową aplikację "Panasonic Music Streaming"



iOS : App Store

Android : Google Play™

6 Przesyłaj strumieniowo swoją muzykę

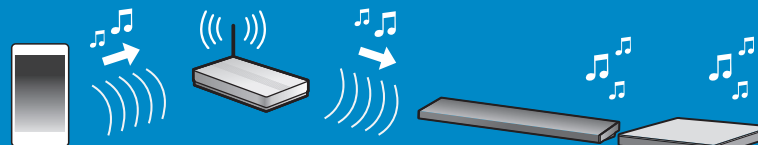

Instrukcje dotyczące rozmieszczania oraz podłączenia do aktywnego głośnika niskotonowego (SC-ALL70T), można znaleźć w Instrukcja obsługi.

Dalsze wsparcie

Więcej informacji, między innymi na temat innych ustawień sieciowych, znajduje się w instrukcji obsługi.
W celu uzyskania dalszej pomocy, odwiedź stronę <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Strona wyłącznie w języku angielskim.)

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance®. Znak identyfikacyjny Wi-Fi Protected Setup™ jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi" jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", i "WPA2™" to znaki towarowe firmy Wi-Fi Alliance®. Google Play i Android są znakami handlowymi firmy Google Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

ČESKY Wi-Fi® STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Sestava pro domácí kino
Model č. SC-ALL70T
SC-ALL30T

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny
a celý návod si uložte pro pozdější použití.

1 Zapojení

POZNÁMKA: Nepřipojujte síťový kabel.

2 Zapněte zařízení

3 Proved'te nastavení sítě

1 **SETUP**

Opakovaně tiskněte, dokud se nezobrazí "NET SETUP".

NET SETUP

2 **nebo** **OK**

MANUAL

3 **nebo** **OK***

OK? YES **WAIT**

SETTING

* Po stisknutí [OK] pro potvrzení "OK?YES", bude ztraceno předchozí připojení na síť nastavené s tímto systémem.

4 Konfigurace chytrého telefonu/tabletu

Na chytrém telefonu nebo tabletu přejděte na nastavení bezdrátové sítě.

Vyberte "AllPlay □□□□□_AJ"*.
* Zobrazení může trvat až 1 minutu.


Pojmenujte vaše zařízení např. Kuchyně, Chodba nebo jakýmkoliv názvem, který chcete, aby se zobrazoval.

Vyberte vaši síť.
(V případě potřeby zadejte heslo)


Vyčkejte několik sekund...

...a jste připojeni!*





* Po krátké prodlevě bude váš chytrý telefon/tablet automaticky znovu připojen k vaší Wi-Fi síti. Pokud k opětovnému připojení automaticky nedojde, vyberte vaši Wi-Fi síť z nastavení/menu nastavení Wi-Fi na vašem zařízení.

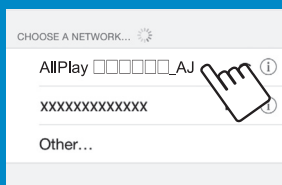

POZNÁMKA: Pokud se zobrazí zpráva, že máte provést konfiguraci směrovače na zabezpečení WPA2, postupujte podle dokumentace směrovače nebo si vyžádejte pokyny od vašeho poskytovatele služeb Internetu.

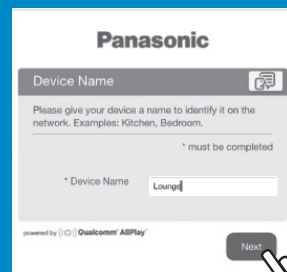

POZNÁMKA: Tato stránka se nezobrazí automaticky. Musíte do pole pro adresu vašeho internetového prohlížeče zapsat "http://172.19.42.1".

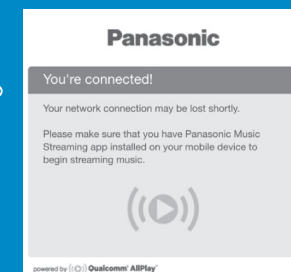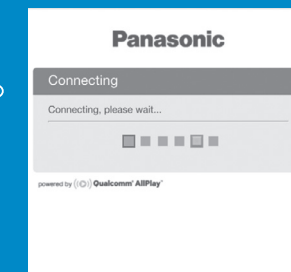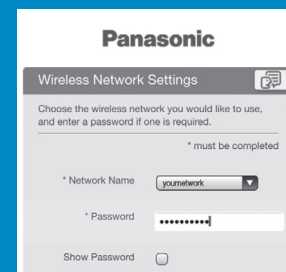

5 Stažení aplikace


Zdarma si stáhněte aplikaci "Panasonic Music Streaming"



iOS : App Store

Android : Google Play™

6 Streamujte hudbu

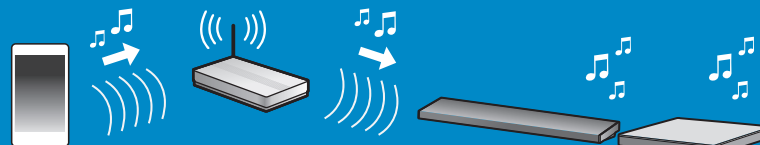

Pokyny pro umístění a připojení aktivního basového reproduktoru (SC-ALL70T) jsou uvedeny v Návod k obsluze.

Další podpora

Další informace a informace o dalších způsobech nastavení sítě naleznete v Návodě k obsluze.
Pokud potřebujete další pomoc, navštivte stránky <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Tato stránka je pouze v angličtině.)

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační známkou Wi-Fi Alliance®. Identifikátor Wi-Fi Protected Setup™ je certifikační známkou Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", a "WPA2™" jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®. Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc. App Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků.

