




Features and configurations vary by model.
 Les fonctionnalités et les configurations varient en fonction du modèle.
 Le funzioni e le configurazioni variano in base al modello.
 Las funciones y configuraciones varían según el modelo.

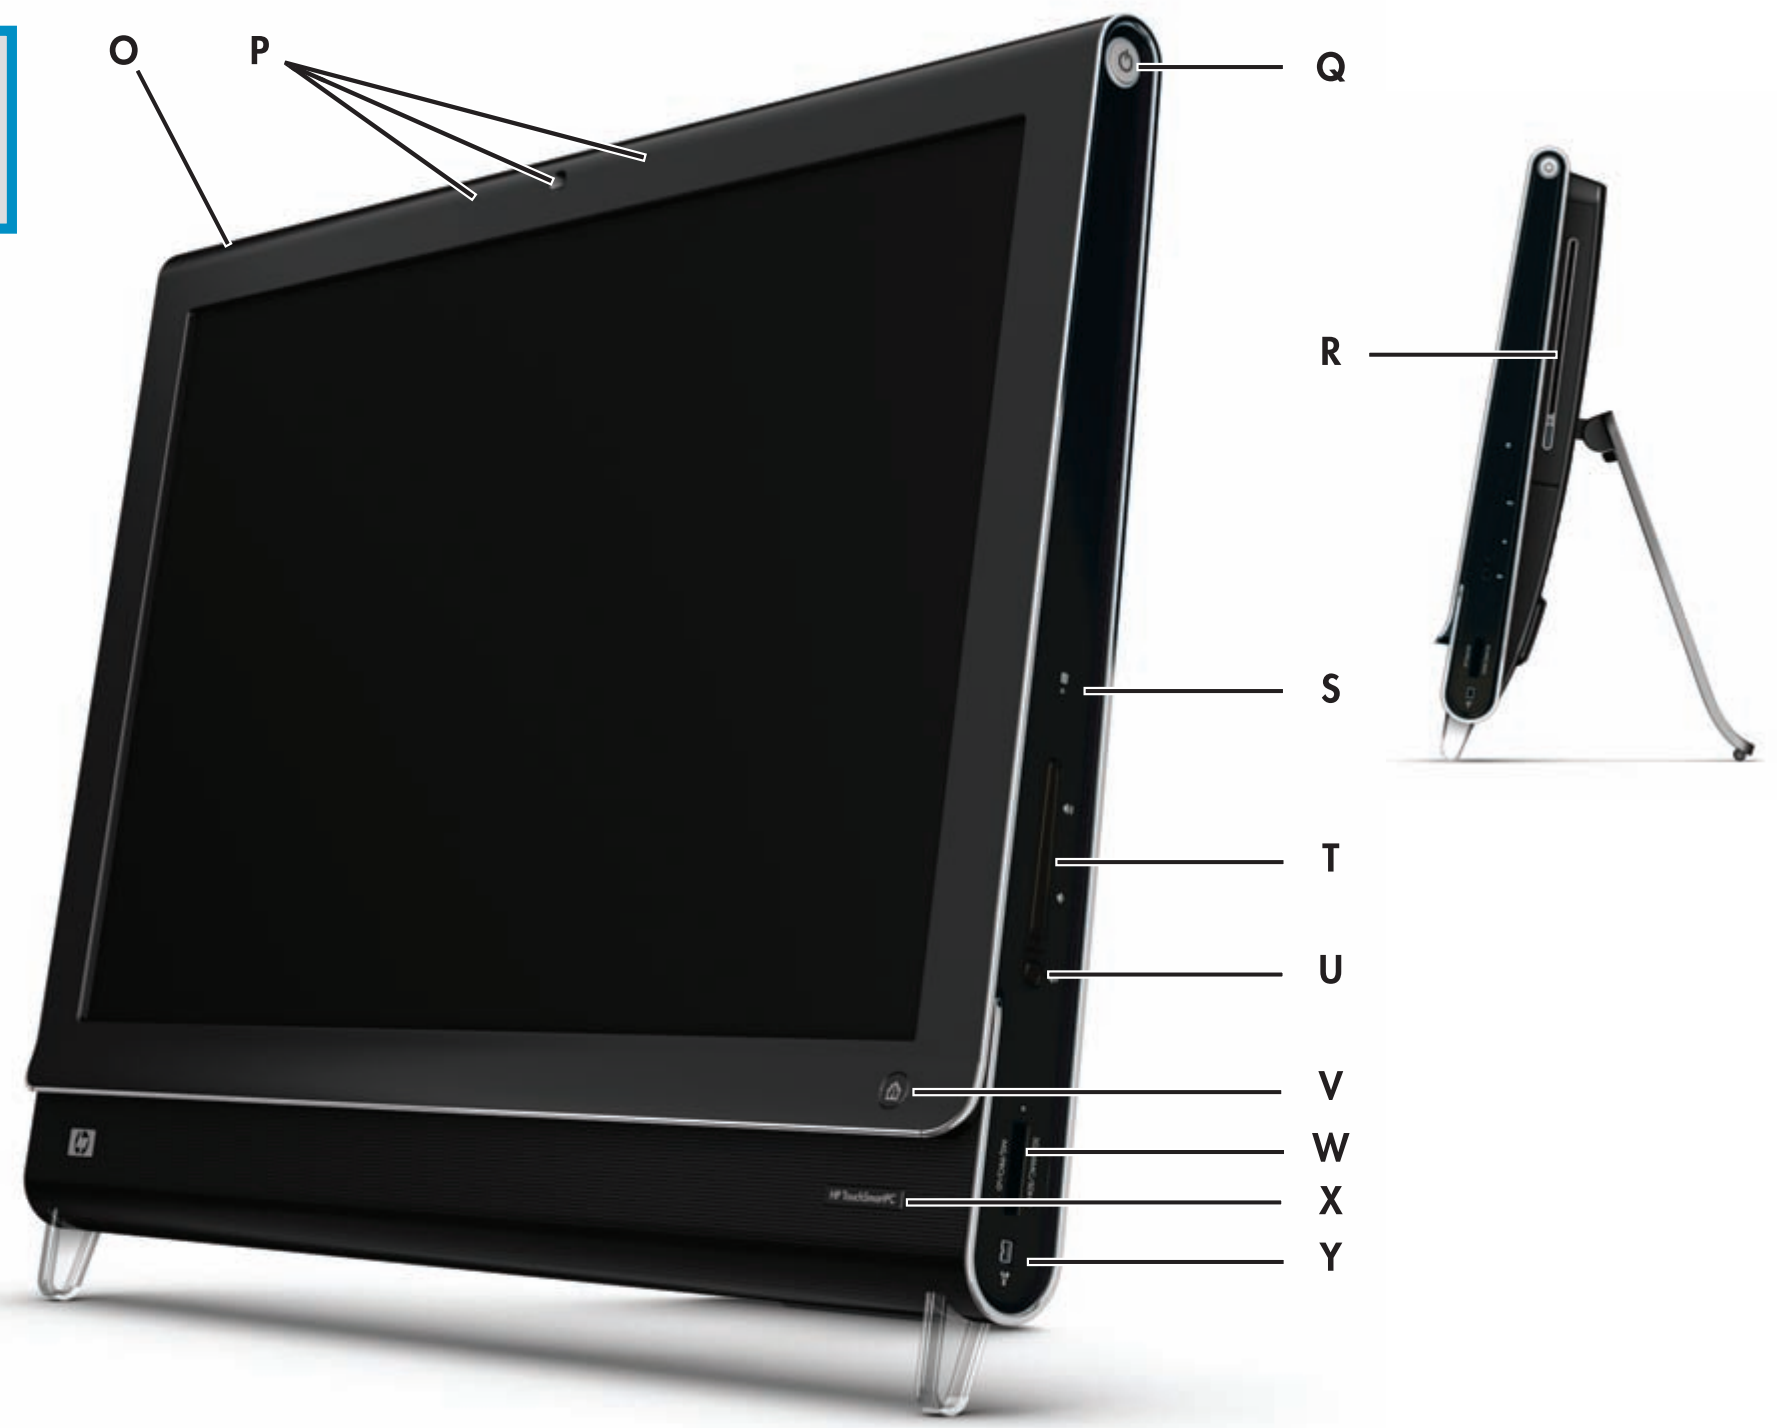

- | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|
| A USB ports (3) | E Ambient Light control (select models only) | H Stereo audio input | L Headphone jack | P Webcam-microphone array | T Volume buttons | X IR Receiver and LED (select models only) |
| B LAN (Ethernet) port | F TV in | I IR emitter (blaster) output | M Power connector | Q Power button | U Mute button | Y FireWire® (IEEE 1394) |
| C Digital audio out (SPDIF) | G S-video input | J USB ports (2) | N Keyboard-mouse receiver | R Optical drive | V HP TouchSmart button | |
| D Audio line out | | K Audio line in | O Event LED | S Hard disk drive LED | W Memory card reader | |
| A Ports USB (3) | E Réglage de la lumière ambiante (certains modèles uniquement) | H Entrée audio stéréo | K Entrée audio | O Témoin d'événement | S Témoin de disque dur | W Lecteur de carte mémoire |
| B Port LAN (Ethernet) | F Entrée TV | I Sortie de l'émetteur infrarouge (télécapteur) | L Prise pour casque d'écoute | P Webcam et le microphone array | T Boutons de réglage du volume | X Témoin et récepteur infrarouge (certains modèles uniquement) |
| C Sortie audio numérique (SPDIF) | G S-vidéo (entrée) | J Ports USB (2) | M Connecteur d'alimentation | Q Bouton de mise en marche | U Bouton muet | Y FireWire® (IEEE 1394) |
| D Sortie audio | | | N Récepteur clavier-souris | R Lecteur optique | V Bouton HP TouchSmart | |
| A Porte USB (3) | E Comando di regolazione della luminosità ambientale (solo alcuni modelli) | H Ingresso audio stereo | L Connettore cuffie | P Webcam e microfono | T Pulsanti del volume | X Ricevitore a raggi infrarossi e LED (solo alcuni modelli) |
| B Porta LAN (Ethernet) | F Ingresso TV | I Uscita emettitore (blaster) di infrarossi | M Connettore di alimentazione | Q Pulsante di accensione | U Pulsante Mute | Y Porta FireWire® (IEEE 1394) |
| C Uscita audio digitale (SPDIF) | G Ingresso S-video | J Porte USB (2) | N Ricevitore per tastiera e mouse | R Unità ottica | V Pulsante HP TouchSmart | |
| D Uscita audio | | K Ingresso audio | O LED degli eventi | S LED del disco rigido | W Lettore di schede di memoria | |
| A Puertos USB (3) | E Control de la luz ambiente (sólo en algunos modelos) | H Entrada de audio estéreo | L Conector de auriculares | P Sistema de micrófono y cámara web | T Botones de volumen | X Indicador LED y receptor IR (sólo en algunos modelos) |
| B Puerto LAN (Ethernet) | F Entrada de TV | I Salida del emisor IR (blaster) | M Conector de alimentación | Q Botón de encendido | U Botón Silencio | Y FireWire® (IEEE 1394) |
| C Salida de audio digital (SPDIF) | G Entrada de S-video | J Puertos USB (2) | N Receptor de teclado y ratón | R Unidad óptica | V Botón HP TouchSmart | |
| D Salida de línea de audio | | K Entrada de línea de audio | O Indicador LED de eventos | S Indicador LED de la unidad de disco duro | W Lector de tarjetas de memoria | |

CONNECT TO THE INTERNET

Internet access is required and sold separately.

CONNEXION À INTERNET

Contrat d'accès Internet requis, vendu séparément.

CONNESSIONE A INTERNET

L'accesso a Internet è necessario ed è venduto separatamente.

CONEXIÓN A INTERNET

Es necesario contar con acceso a Internet, que se adquiere por separado.

Wired Network / Réseau câblé / Rete cablata / Red de cable



Wireless Network / Réseau sans fil / Rete wireless / Red inalámbrica



or
ou
oppure



Television setup (optional) See the *Getting Started* guide for complete instructions on how to set up your PC to watch and record television.

Installation d'un téléviseur (facultatif) Reportez-vous au *Manuel de démarrage rapide* pour des instructions plus détaillées sur la configuration de votre ordinateur pour regarder et enregistrer des émissions télévisées.

Configurazione TV (opzionale) Per istruzioni complete su come impostare il PC per guardare e registrare programmi televisivi, consultare la *Guida introduttiva*.

Configuración de televisión (opcional) Consulte en la *Guía de inicio* para obtener instrucciones para configurar el equipo para mirar y grabar programas de televisión.



Printer setup (optional) You can connect a USB printer or access a wireless network printer. Parallel printers are not supported.

Installation d'une imprimante (facultatif) Vous pouvez brancher une imprimante USB ou accéder à une imprimante d'un réseau sans fil. Ne prend pas en charge les imprimantes parallèles.

Configurazione stampante (opzionale) È possibile collegare una stampante USB o accedere a una stampante di rete wireless. Le stampanti parallele non sono supportate.

Configuración de impresora (opcional) Puede conectar una impresora con puerto USB o acceder a una impresora de red inalámbrica. El equipo no admite impresoras paralelas.

*Sold separately
 *Vendu séparément
 *Venduto separatamente
 *Se vende por separado