


THOMSON

u s e r
m a n u a l

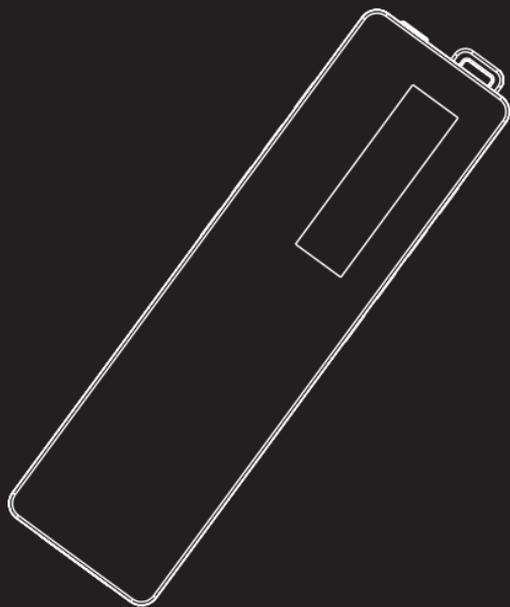

M100E256K
M100E512K
M100EG1K

It is important to read this instruction book prior to using your new product for the first time.

Informations Sécuritaires

F

Remarque importante : Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce lecteur à la pluie ou à l'humidité

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Ce symbole fait référence à une "tension dangereuse" à l'intérieur du produit qui présente un risque d'électrocution ou de lésion aux personnes.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Ce symbole fait référence à des instructions importantes qui accompagnent le produit.

Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le cache (ou l'arrière). Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Pour un dépannage, s'adresser au personnel d'un service client qualifié.

Maîtrise de la pression sonore



Sound Pressure Control

Les articles de loi L44.6 du code de la santé publique, modifiés par l'article 2 de la loi du 28 Mai 1996 imposent une puissance acoustique maximale de 100 décibels. Le casque livré (code 55700930) et votre appareil respectent la législation en vigueur.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Les descriptions et caractéristiques données dans ce document ne sont données généralement qu'à titre indicatif et non pas à titre de garantie. Afin de fournir des produits de la plus haute qualité possible, nous nous réservons le droit de procéder à des améliorations ou des modifications sans avis au préalable. La version anglaise sert de référence finale pour tous les détails concernant les produits et leur fonctionnement, dans le cas où des divergences se produiraient dans les versions en d'autres langues.

Licence Utilisateur Final

IMPORTANT – A LIRE ATTENTIVEMENT:

Ce Contrat de Licence Utilisateur Final ("Le Contrat") constitue un accord légal entre vous et Thomson Inc. ("Thomson") portant sur l'utilisation du logiciel d'application/pilote de l'appareil Thomson Lyra ("Le Logiciel") ainsi que toute documentation éventuellement associée.

ACCEPTATION

EN INSTALLANT LE LOGICIEL OU EN CLIQUANT SUR LE BOUTON D'ACCEPTATION DU LOGICIEL, EN COPIANT OU EN UTILISANT DE TOUTE AUTRE MANIERE LE LOGICIEL VOUS RECONNAISSEZ AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRESENT CONTRAT, DE L'AVOIR COMPRIS ET D'ACCEPTER ETRE LIE PAR LES TERMES ET CONDITIONS Y FIGURANT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES DU PRESENT CONTRAT, CLIQUEZ SUR LE BOUTON DE REFUS ET/OU DESINSTALLEZ LE LOGICIEL ET/OU N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL.

LICENCE

a) La présente Licence vous permet (i) d'installer et d'utiliser le Logiciel sur un ordinateur unique et (ii) d'effectuer une (1) copie dudit Logiciel dans le but de le sauvegarder et de l'archiver, à condition toutefois que la copie contienne toutes les informations sur le copyright et autres droits sur la propriété intellectuelle figurant sur le Logiciel original.

b) Vous êtes autorisé à transférer ce Logiciel et sa Licence, uniquement comme partie intégrante de l'appareil Thomson Lyra, à une autre partie à condition que celle-ci prenne connaissance et accepte tous les termes et conditions du présent Contrat. Lorsque vous transférez ce Logiciel, vous devez également soit transférer à la nouvelle partie bénéficiaire toute copie en ayant été faite, soit détruire toute copie n'étant pas transférée.

Licence Utilisateur Final

F

RESTRICTIONS

a) A l'exception de la présente Licence qui vous est expressément concédée dans ce Contrat, aucune autre Licence n'est impliquée.

b) Vous n'êtes pas autorisé à (i) modifier, traduire, effectuer une ingénierie inverse, décompiler, désassembler (sauf dans la mesure où cette restriction est expressément interdite par la réglementation applicable) ou à créer des éléments dérivés du Logiciel ou (ii) à effectuer une copie du Logiciel à l'exception de ce qui est expressément autorisé dans les présents termes et conditions. Vous vous engagez à n'utiliser le présent Logiciel que d'une façon conforme à la réglementation en vigueur dans la juridiction où le Logiciel est employé ; ceci inclus, mais sans s'y limiter, les restrictions applicables concernant le copyright et tout autre droit de la propriété intellectuelle.

c) Ce Logiciel peut contenir un code de version bêta qui ne fonctionnera pas de la même manière qu'un code de version finale. Si tel était le cas, il est possible que le Logiciel ne fonctionne pas correctement. Des mises à niveau du Logiciel peuvent être téléchargées depuis www.thomson-lyra.com.

d) Thomson n'est pas tenu de fournir de services d'assistance pour ce Logiciel.

e) Ce Logiciel est concédé avec une "LIMITATION DE DROITS". L'utilisation, la duplication ou la divulgation par l'Administration Fédérale des Etats-Unis est soumise aux limitations prévues par le sous-paragraphe (c)(1)(ii) du DFARS 252.227-7013, ou FAR 52.227-19, ou FAR 52.227-14 Alt. III.

EXPIRATION ET RESILIATION

a) La Licence concédée débute au jour de votre acceptation du présent Contrat et reste en vigueur jusqu'à sa résiliation par l'une ou l'autre des deux parties.

b) Vous pouvez volontairement et sans préavis résilier ce Contrat à tout moment en détruisant ou en effaçant définitivement le Logiciel original ainsi que toute copie en ayant été faite.

c) Si vous venez à utiliser, copier, modifier ou transférer ce Logiciel, ou toute copie en ayant été faite, partiellement ou intégralement, à l'exception des cas expressément stipulés dans le présent Contrat, votre Licence serait immédiatement résiliée.

d) Dès expiration ou résiliation de la Licence, vous êtes tenu de détruire ou d'effacer définitivement le Logiciel original ainsi que toute copie en ayant été faite.

Licence Utilisateur Final

F

LIMITATION DE RESPONSABILITE

CE LOGICIEL EST FOURNI 'TEL QUEL' ET AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES COMMERCIALES D'ADEQUATION A DES FINS PARTICULIERES, DE TITRE OU DE NON-VIOLATION N'EST DONNEE. EN AUCUN CAS THOMSON INC. NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA QUALITE OU DES PERFORMANCES DU LOGICIEL. DANS L'EVENTUALITE OU CE LOGICIEL SE REVELERAIT DEFECTUEUX, C'EST A VOUS (ET NON A THOMSON, SES FOURNISSEURS, SES AFFILIES OU SES DISTRIBUTEURS) QU'INCOMBERA LA CHARGE ET LE COUT DE TOUTE REPARATION OU CORRECTION NECESSAIRE.

Certaines juridictions ne permettent pas la limitation ou l'exclusion de responsabilité. Il en résulte que les limitations exposées ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas dans votre cas. Il se peut en outre que vous bénéficiiez d'autres droits selon la législation en vigueur.

DROITS DE PROPRIETE

Tous titres ou droits de propriété intellectuelle dans et pour ce Logiciel ou toute copie pouvant en avoir été faite restent la propriété exclusive de Thomson et des ses fournisseurs. Tous titres ou droits de propriété intellectuelle dans et pour le contenu auquel ce Logiciel donne accès reste la propriété exclusive des ses propriétaires respectifs et peut être protégé par les lois ou traités applicables sur le copyright et la propriété intellectuelle. La présente Licence ne vous confère en aucun cas le droit d'utiliser ce contenu.

Licence Utilisateur Final

F

LIMITATION DE RESPONSABILITE

a) DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, NI THOMSON, SES AFFILIES OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉQUENTS OU INCIDENTS, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES DOMMAGES DUS AUX PERTES DE BÉNÉFICES, INTERRUPTION DES ACTIVITÉS, CORRUPTION DES FICHIERS, PERTES DE DONNÉES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE PECUNIAIRE) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, Y COMPRIS CONTRAT, TORT OU NEGLIGENCE, RÉSULTANT DE OU RELATIFS À VOTRE UTILISATION OU VOTRE INAPTITUDE À UTILISER LE LOGICIEL MÊME SI THOMSON A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ETATS OU JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES CORPORELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, IL EST POSSIBLE QUE CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS DANS VOTRE CAS.

b) VOUS ASSUMEZ L'ENTIERE RESPONSABILITE DU CHOIX DU LOGICIEL APPROPRIE POUR ATTEINDRE LES RESULTATS ESCOMPTES AINSI QUE DE L'INSTALLATION, DE L'UTILISATION ET DES RESULTATS OBTENUS.

WINDOWS MEDIA

Cette version du Lecteur Numérique Personnel Lyra ("Lecteur Lyra") contient un logiciel sous licence Microsoft vous permettant de lire des fichiers Windows Media Audio (WMA) ("Logiciel WMA "). Une licence du Logiciel WMA vous est concédée pour une utilisation avec le lecteur Audio Portable RCA/THOMSON pour musique numérique aux conditions stipulées ci-après. En installant et en utilisant cette version du Lecteur Lyra vous acceptez ces conditions. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES ET CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL VEUILLEZ NE PAS INSTALLER OU UTILISER CETTE VERSION DU Lecteur Lyra.

Licence Utilisateur Final

Le Logiciel WMA est protégé par les lois régissant le copyright et autres droits de propriété intellectuelle. Cette protection s'étend également à toute documentation relative au Logiciel WMA, qu'elle soit sous forme écrite ou électronique.

OCTROI DE LICENCE. Le Logiciel WMA ne vous est concédé sous licence qu'aux conditions suivantes:

Vous avez le droit d'utiliser cette version du Lecteur Lyra équipée du Logiciel WMA uniquement avec le Lecteur Audio Portable.

Vous n'avez pas le droit d'effectuer de l'ingénierie inverse, de décompiler ou de désassembler le Logiciel WMA, sauf et seulement dans la mesure où ces opérations seraient expressément permises par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation.

Vous êtes autorisé à transférer vos droits d'utilisation de cette version du Lecteur Lyra uniquement dans le cas d'une vente ou d'un transfert de votre Lecteur Audio Portable et à condition que le bénéficiaire prenne connaissance et accepte les termes et conditions de ce Contrat de Licence Utilisateur Final. Si la version du Lecteur Lyra que vous transférez résulte d'une mise à niveau, vous avez également l'obligation de transférer toutes les versions précédentes

du Lecteur Lyra en votre possession et qui sont équipées du Logiciel WMA.

MICROSOFT NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT POUR LE LOGICIEL WMA, ET MICROSOFT NE FAIT AUCUNE REPRESENTATION QUANT A LA FONCTIONNALITE DU LOGICIEL WMA.

Le Logiciel WMA est d'origine américaine. Toute exportation de cette version du Lecteur Lyra doit être conforme à toutes les lois applicables, nationales et internationales, y compris la législation américaine en matière d'exportation (U.S. Export Administration Regulations), s'appliquant au Logiciel WMA intégré au Lecteur Lyra.

Licence Utilisateur Final

F

LOGICIEL TIERCE PARTIE

TOUJOURS UN LOGICIEL D'UNE TIERCE PARTIE
POUVANT ETRE FOURNI AVEC LE PRESENT
LOGICIEL EST INCLUS POUR ETRE UTILISE
OU NON A VOTRE GUISE. DANS
L'EVENUALITE OU VOUS CHOISIRIEZ
D'UTILISER UN TEL LOGICIEL TIERCE
PARTIE, CETTE UTILISATION SERA REGIE
PAR LE CONTRAT DE LICENCE
UTILISATEUR FINAL DUDIT LOGICIEL ET
DONT UNE COPIE ELECTRONIQUE AURA
ETE INSTALLEE DANS LE FICHIER
CORRESPONDANT DE VOTRE
ORDINATEUR UNE FOIS L'INSTALLATION
DU LOGICIEL EFFECTUEE. THOMSON NE
PEUT EN AUCUN CAS ETRE TENU POUR
RESPONSABLE D'UN LOGICIEL TIERCE
PARTIE ET N'A AUCUNE RESPONSABILITE
ENVERS VOTRE UTILISATION D'UN TEL
LOGICIEL TIERCE PARTIE.

LOI APPLICABLE

Le présent Contrat est régi par la loi française, sans égard au conflit de lois.

Licence Utilisateur Final

DISPOSITION GENERALES

Le présent Contrat ne peut être modifié que sur accord écrit signé par vous et Thomson. Toutes modifications des termes et conditions du présent Contrat effectuées d'une autre manière quelle qu'elle soit n'aura aucune valeur. Si l'une quelconque des dispositions du présent Contrat est jugée nulle, illégale ou non exécutoire, cela n'affectera en rien la validité et la légalité des autres

dispositions du Contrat qui resteront applicables et exécutoires. Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre vous et Thomson et remplace toute les propositions ou accords antérieurs, verbaux ou écrits, ainsi que toutes les communications entre vous et Thomson relatives aux dispositions du présent Contrat.

Table des Matières

F

Informations Sécuritaires

Licence Utilisateur Final

Table des Matières1

Avant de Commencer2

Déballer Votre Appareil2

En quoi ce Lecteur mp3 est-il

Spécial ?2

Configuration Système Requise ...2

Précautions d'Emploi de l'Appareil 3

Mise en garde3

Prudence lors de la Conduite3

Informations Sécuritaires Casque .3

Informations Importantes sur

les Piles4

Connecter votre Lecteur Lyra à votre

Ordinateur5

Basculer entre le Mode USB et le Mode

Recharge de la Pile5

Commandes Générales6

Affichage7

Lecture8

Affichage8

Lecture / pause8

Omettre des fichiers8

Rechercher dans les fichiers8

Réglage du volume8

Répétition A-B8

Créer une playlist8

Réglages du Menu9

Commandes du Menu9

Musique9

Réglages9

DSP9

Répétition10

Économiseur d'Énergie10

Paroles10

Chargement10

Dossiers11

Suppression11

Informations11

Langue11

Informations Supplémentaires 2

Avant de Commencer

**"Cher Client Thomson,
Nous vous remercions d'avoir acheté ce Lecteur Audio Numérique
Thomson Lyra™.
Services et applications doivent être compatibles avec Windows
Media audio – et supporter la fonction de Gestion Numérique des
Droits (Digital Rights Management.)"**

Déballer votre Appareil

Lorsque vous déballez votre nouveau lecteur, assurez-vous de bien sortir tous les accessoires ainsi que les notices informatives. Vous devriez trouver les éléments suivants dans le carton d'emballage avec votre appareil :

- Lecteur Lyra
- CD de gestion musicale
- Câble d'extension USB
- Kit oreillettes
- Dragonne

En quoi ce lecteur mp3 est-il spécial ?

Ce lecteur est destiné à la lecture des fichiers audio mp3 et Windows Media™. Pour cela, il vous faut un ordinateur fonctionnant sous Windows et doté d'un port USB, un câble d'extension USB (fourni) et un CD de gestion musical (MusicMatch Jukebox). Ce lecteur assure également une communication aisée avec le PC. Le connecteur USB intégré coulisse aisément pour être relié au PC.

Configuration Système Requise

- Pentium III 500MHz ou supérieur recommandé
Macintosh iMac G3 ou supérieur
- Windows @98SE, Me, 2000 (SP3 ou supérieur), ou XP
Mac OS X Version 10.1.5 ou supérieur
- Internet Explorer 4.0 ou supérieur
- Accès Internet
- 100Mo d'espace disque dur disponible pour le logiciel
- 64Mo de RAM (128 Mo recommandé)
- Lecteur CD-ROM capable d'extraction audio numérique
- Port USB (2.0 recommandé)
- Carte Son

Avant de Commencer

F



Avertissement :

L'utilisation de ce produit n'est destinée qu'à un usage personnel. La copie de CD ou le téléchargement de fichiers de musique en vue d'une vente ou autre fin commerciale constitue une infraction à la loi sur les droits d'auteur.

Précautions d'Emploi de l'Appareil

- N'utilisez pas l'appareil immédiatement après l'avoir transporté d'un endroit froid vers un endroit chaud; des problèmes de condensation peuvent en résulter.
- Evitez tout choc à l'appareil.
- N'entreposez pas l'appareil à proximité d'un feu, dans des endroits soumis à une température élevée ou exposés directement à la lumière solaire.
- Ne faites pas fonctionner ou n'entreposez pas l'appareil dans des endroits soumis à une électricité statique fréquente ou à du bruit électrique (par exemple un haut-parleur, un poste de télévision).
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N'utilisez jamais de solvant.
- L'appareil doit être uniquement ouvert par du personnel qualifié.

Mise en Garde

- Ne placez pas votre appareil sous la lumière directe du soleil. Une telle exposition à une forte source de chaleur (tel que l'intérieur d'une voiture garée au soleil) risque d'entraîner un dysfonctionnement du lecteur.
- Garder à l'écart de la pluie et de l'humidité.

Prudence lors de la Conduite

L'emploi d'écouteurs lorsqu'on conduit une automobile ou un véhicule en mouvement, n'est pas recommandé et constitue un acte illégal dans certains Etats et régions. Soyez prudents et attentifs sur la route. Cessez de faire fonctionner l'appareil si vous le trouvez perturbateur ou dérangeant lorsque vous conduisez.

Précautions d'Utilisation du Casque

Evitez de faire souffrir vos tympans. Assurez-vous que vous avez baissé le volume sur



l'appareil avant de mettre les écouteurs. Augmentez le volume uniquement au niveau souhaité après que les écouteurs soient en place.

- Ne faites pas fonctionner vos écouteurs à un volume élevé. Les spécialistes de l'audition déconseillent une lecture prolongée continue.
- Si vous ressentez un coup de cloche dans vos oreilles, réduisez le volume ou cessez l'utilisation.
- Utilisez-les avec un soin tout particulier ou cessez temporairement de les utiliser dans des situations potentiellement dangereuses. Même si vos écouteurs sont d'un type ouvert à l'air, conçus pour vous permettre d'entendre les sons extérieurs, n'augmentez pas le volume à un point où vous êtes dans l'incapacité d'entendre ce qui est autour de vous.

Avant de Commencer

Informations Importantes sur la Pile

- Chargez l'appareil pendant au moins 2 heures avant la première utilisation.
- Chargez l'appareil pendant au moins 2 heures s'il n'a pas été utilisé depuis un certain temps.
- La pile contenue dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle n'est pas maniée correctement. Ne rechargez jamais séparément, ne désassemblez pas, n'exposez pas à une température de plus de 100°C (212°F), et ne jetez jamais au feu.
- Le remplacement de la pile ne doit être confié qu'à un technicien spécialisé. Veuillez consulter la notice de Garantie Limitée pour plus de détails.
- N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil – aucune pièce pouvant être réparée par vos soins ne se trouve à l'intérieur.
- Pour minimiser le risque de blessures, employez uniquement les piles rechargeables recommandées par le fabricant de ce produit. L'utilisation de tout autre type de pile pourrait provoquer une explosion et blesser quelqu'un ou endommager l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Ne le désassemblez jamais et ne le jetez pas au feu.
- Utilisez le port USB du PC ou le chargeur (non fourni). L'emploi d'un autre chargeur pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Mise en Garde

- La pile employée dans cet appareil peut présenter un risque d'explosion, d'incendie ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée correctement. Ne rechargez jamais séparément, ne désassemblez pas, n'exposez pas à une température de plus de 100°C (212°F), et ne jetez jamais au feu.
- N'exposez jamais la pile à la lumière directe du soleil et ne la laissez jamais dans des endroits chauffés à plus de 45°C (113°F) tels que le tableau de bord d'un véhicule.
- Débarrassez-vous rapidement des piles usagées. Maintenez-les hors de portée des enfants. Ne les désassemblez jamais et ne les jetez pas au feu.



Lithium



Votre appareil THOMSON a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de très haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.


Ce symbole vous indique qu'en fin de vie vos appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec vos ordures ménagères. Veuillez par conséquent vous débarrasser de ces appareils en les déposant dans votre déchetterie / centre de recyclage local. Des systèmes distincts de récupération des produits électriques et électroniques existent au sein de la Communauté Européenne. Veuillez nous aider à préserver l'environnement dans lequel nous vivons tous !

Avant de Commencer

F

Connecter votre Lecteur Lyra à votre Ordinateur

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage situé à l'arrière de l'appareil et maintenez-le enfoncé tout en poussant le connecteur USB hors de l'appareil.
2. Reliez fermement le connecteur USB du lecteur au port USB de votre PC (utilisez le câble d'extension USB fourni si nécessaire).



Basculer entre le Mode USB et le Mode Recharge de la Pile

Le Mode USB vous permet de transférer des fichiers vers votre lecteur, tandis que le Mode Recharge vous permet de recharger la pile de l'appareil via votre PC.

1. Allumez votre PC.
2. Reliez le lecteur PC (utilisez le câble d'extension USB fourni si nécessaire)
3. Le lecteur passe automatiquement en Mode USB pour permettre le transfert de fichiers. Appuyez sur le bouton ►|| et maintenez-le enfoncé pour basculer en Mode recharge.

USB Connected
Hold ►|| to charge batt.

4. En Mode recharge, appuyez sur le bouton ►|| et maintenez-le enfoncé pour basculer en Mode USB.

Battery Charging
Hold ►|| to charge batt.



Astuce :

Même en Mode recharge, vous pouvez transférer des fichiers vers l'appareil.



Note :

Vous pouvez arrêter la recharge de la pile

lorsque le message "Battery full" (Pile chargée) s'affiche.]



Note :

Consultez le Guide d'Utilisation du Logiciel pour plus de détails sur l'installation du pilote USB et le transfert de fichiers vers l'appareil.




Note :

Vous pouvez acheter séparément un adaptateur d'alimentation CA-CD pour

recharger la pile. Cela vous permet d'écouter de la musique tout en rechargeant la pile.


Commandes Générales

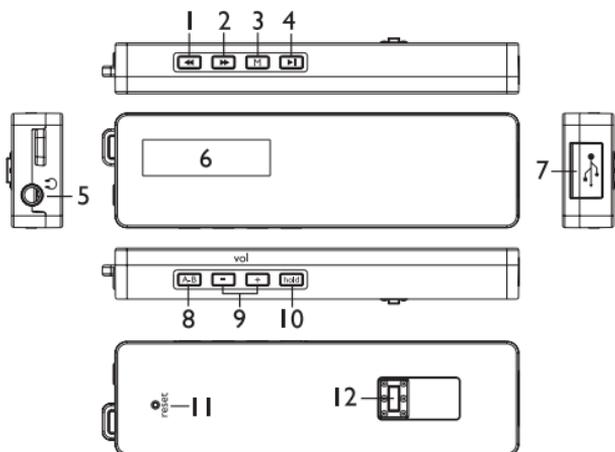F

1. **◀** – En mode Menu, permet de retourner aux options précédentes. En mode Musique, permet d'atteindre les fichiers précédents.
2. **▶** – En mode Menu, permet de passer aux options suivantes. En mode Musique, permet d'atteindre les fichiers suivants.
3. **M** - Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode de réglage et effectuer vos sélections.
4. **▶||** – Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil. En mode Musique, appuyez une fois pour démarrer ou interrompre la lecture.
5. **🎧** Prise casque – Insérez votre casque ici.
6. Affichage
7. Connecteur USB
8. **A-B** – En mode Lecture, appuyez sur ce bouton pour indexer l'emplacement de début et de fin de la séquence de répétition A-B.
9. **- / +** - Augmente ou diminue le volume sonore.
10. **hold** – Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour verrouiller ou déverrouiller les touches du lecteur
11. **reset** – Permet de réinitialiser le lecteur (à utiliser uniquement lorsque nécessaire)
12. Bouton verrouillage USB – appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé, puis repoussez le connecteur USB dans l'appareil.

Affichage

F

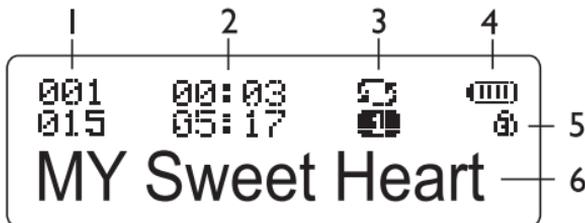

1. Numéro du fichier en cours et nombre total de fichiers présents sur le lecteur.
2. Temps de lecture écoulé et durée totale du fichier en cours
3. Mode Répétition
4. Indicateur de niveau de la pile
5. Lecteur verrouillé.
6. Titre de la chanson / nom de l'artiste / paroles (si disponible)

Lecture

Appuyez sur le bouton **▶||** pour allumer l'appareil.

Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner le fichier à lire.

Lecture / pause

- Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture.
- Appuyez une fois sur **▶||** pour interrompre la lecture et appuyez de nouveau pour la reprendre.

Omettre des Fichiers

- Pour passer au fichier suivant, appuyez sur le bouton **▶▶** et relâchez-le.
- Pour passer au fichier précédent, appuyez sur le bouton **◀◀** et relâchez-le dans les 4 secondes suivants le début du fichier en cours. Autrement, appuyez deux fois sur le bouton **◀◀** et relâchez-le.

Rechercher dans les Fichiers

- Pour effectuer une recherche avant, appuyez sur le bouton **()** et relâchez-le.
- Pour effectuer une recherche arrière, appuyez sur le bouton **◀◀** et relâchez-le.

Réglage du volume

- Pour augmenter le volume, appuyez sur **+**. La barre de volume s'affiche brièvement pour vous indiquer

l'augmentation du son.

- Pour diminuer le volume, appuyez sur **-**. La barre de volume s'affiche brièvement pour vous indiquer la diminution du son.

Répétition A-B

Vous pouvez répéter indéfiniment une séquence d'un fichier à l'aide du bouton A-B.

1. Lors de la lecture, appuyez sur le bouton A-B pour marquer l'emplacement du début de la séquence (A), "A-" apparaît sur l'affichage.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton A-B pour marquer l'emplacement de fin de la séquence (B); la lecture de la séquence A to B démarre automatiquement. "A-B" apparaît sur l'affichage.
3. Pour revenir à une lecture normale, appuyez une nouvelle fois sur A-B.

Créer une Playlist

Pour créer une Playlist avec les fichiers sélectionnés, allez à l'option Folders (Dossiers) sous Réglages du Menu. Pour démarrer la lecture des Playlists créées, allez à l'option Repeat (Répétition) sous Réglages du Menu .



Astuce


- Appuyez sur le bouton hold et maintenez-le enfoncé pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil.
- Pour éteindre complètement l'appareil, appuyez sur le bouton **▶||** et maintenez-le enfoncé.

Réglages du Menu

Commandes du Menu

F

Appuyez sur M pour accéder au menu du lecteur. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez de nouveau sur M pour confirmer ou accéder au sous-menu. Pour quitter un menu, sélectionnez Exit ou appuyez sur le bouton M et maintenez-le enfoncé. La structure du menu est la suivante :

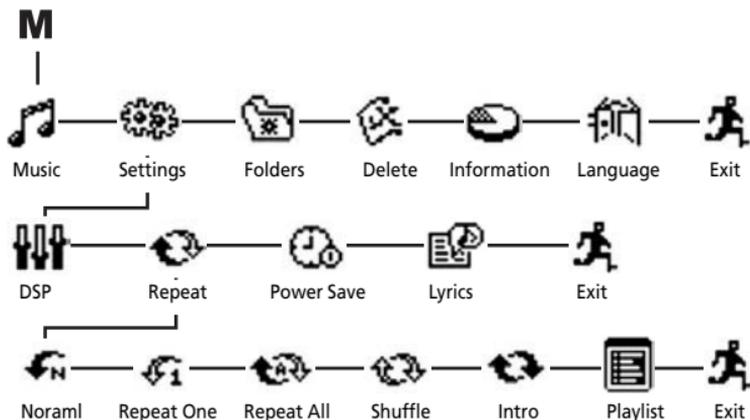

Musique

Sélectionnez cette option pour accéder au mode musique.


Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le fichier à lire. Appuyez sur ▶II pour démarrer la lecture.

Réglages

DSP

Sélectionnez cette option pour modifier un réglage DSP.

Cinq options sont disponibles : NOR (normal), ROCK (rock), JAZZ (jazz), CLAS (Classique), POP (pop) et BASS (basses)



Réglages du Menu

F

Répétition

Sélectionnez cette option pour affiner le mode de lecture. Six options sont disponibles :

Normal – Lecture normale


Repeat One – Répétition du fichier en cours

Repeat All – Répétition de tous les fichiers

Shuffle – Lecture aléatoire des fichiers

Intro – Lecture des 10 premières secondes de chaque fichier du lecteur


Playlist – Lecture des fichiers de la Playlist (voir Dossiers)



Économiseur d'Énergie

Sélectionnez cette option pour modifier le laps de temps s'écoulant avant que le lecteur ne s'éteigne automatiquement. Cinq options sont disponibles :

OFF / 1 min / 2 min / 5 min / 10 min



Paroles

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l'affichage des paroles (si disponible).



Note

Il vous faut également télécharger le fichier parole (.lrc) correspondant au même nom que le fichier de la chanson afin que votre lecteur puisse afficher les paroles lors de la lecture.

Réglages du Menu

F

Dossiers

Sélectionnez cette option pour naviguer parmi les dossiers et fichiers du lecteur. Appuyez sur

▶|| pour lancer la lecture du fichier sélectionné. Appuyez sur **M** pour ouvrir un dossier. Appuyez sur "-" pour retourner au niveau de dossier précédent ou retourner au mode Musique du répertoire racine. Appuyez sur le bouton **M** et maintenez-le enfoncé pour quitter le menu Dossiers.

Vous pouvez également créer une Playlist avec les fichiers sélectionnés.

1. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le fichier que vous désirez ajouter à la Playlist.
2. Appuyez sur **M** pour afficher le sous-menu et sélectionnez "Playlist" en appuyant sur ◀ ou ▶ avant d'appuyez de nouveau sur le bouton **M**.
3. Sélectionnez "Add" (Ajouter) en appuyant sur ◀ ou ▶, puis appuyez sur **M** (Une icône en forme d'étoile s'affiche à côté du titre de la chanson sélectionnée pour vous indiquer son inclusion dans la Playlist). Répétez les étapes 1-3 pour sélectionner d'autres fichiers à inclure dans la Playlist.



4. Pour démarrer la lecture d'une Playlist, sélectionnez Playlist sous l'option Repeat des réglages du Menu.




Astuce
Pour supprimer des fichiers de la Playlist, répétez les étapes 1 à 3. A l'étape 3, sélectionnez l'option "Remove" (Supprimer).

Suppression


Sélectionnez cette option pour supprimer les fichiers dont vous ne voulez plus.

1. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le fichier à supprimer, puis appuyez sur **M**.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner "Yes" et appuyez sur **M** pour confirmer la suppression.



Informations

Sélectionnez cette option pour consulter l'espace mémoire et la version du logiciel en cours.



Langue

Sélectionnez cette option pour modifier la langue d'affichage du lecteur.



Informations Supplémentaires

F

Recherche des Pannes

L'appareil ne s'allume pas lorsque l'on appuie sur le bouton PLAY ?

- Les piles sont peut-être déchargées.

Les pistes sautent ou le son est de mauvaise qualité ?

- La fonction répétition, Aléatoire ou Programme est peut-être activée.
- Il existe peut-être un fort champ magnétique à proximité de l'appareil (par exemple, téléviseur trop proche).
- Les piles sont quasi déchargées – insérez-en de nouvelles.

Impossible de lancer la lecture ?

- La fonction LOCK (verrouillage) est peut-être activée.
- Peut-être n'y a-t-il aucune piste mp3 dans la mémoire interne.

L'affichage USB n'apparaît pas lorsque le lecteur est relié à l'ordinateur ?

- Vérifiez les branchements entre votre appareil et l'ordinateur. (Veuillez consulter la rubrique "Installation Pilote USB ; Guide d'Utilisation Logiciel MusicMatch Jukebox™ Software")
- Vérifiez que les pilotes USB sont bien installés (Veuillez consulter la rubrique "Installation Pilote USB ; Guide d'Utilisation Logiciel MusicMatch Jukebox™ Software")

Impossible de lire les pistes sur l'appareil ?

- Assurez-vous que les pistes audio sont bien encodées au format mp3 ou Windows Media et aux débits binaires supportés.
Débits binaires supportés par cet appareil :
mp3 – 32 à 320 kbps
wma – 48 à 192 kbps
- Les fichiers WMA sont peut-être protégés par la fonction de Gestion Numérique des Droits (DRM) et vous ne disposez pas de la bonne licence pour lire ces fichiers.
- Consultez le site Internet et/ou le fichier Aide de l'application du fournisseur auprès duquel vous avez téléchargé les fichiers musicaux afin d'obtenir tous les détails sur l'acquisition d'une licence. Pour plus d'informations sur l'acquisition des licences, consultez également le site www.microsoft.com/windowsmedia/drm.



Note

Pour un résultat optimum, nous vous recommandons d'utiliser un débit binaire encodé constant se situant entre 32 et 320Kbps pour mp3 et entre 48Kbps et 192 Kbps pour Windows Media Audio. Toutefois, votre appareil peut également lire des pistes encodées en débit binaire variable (VBR).

Informations Additionnelles

F



Note :

Cet appareil peut temporairement cesser de fonctionner s'il est soumis à des perturbations électrostatiques. Pour revenir à un fonctionnement normal, vous pouvez employer le bout d'un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation. Notez toutefois que de cette façon, tous les réglages seront réinitialisés aux paramètres par défaut.



Assistance Téléphonique THOMSON

Votre Contact THOMSON : 0 826 820 456
(pour la France 0,15 € / mn)

Ihr Kontakt zu THOMSON: 0180 1000 390, ab 16.10.2000.
(für Deutschland, Kosten zum Ortstarif)

You can contact THOMSON by dialling: 0871 712 1312
(For Great-Britain, all calls will be charged 0,10£ / mn)

Para contactar con THOMSON marque: 901 900 410, a partir del 16.10.2000
(las llamadas serán cargadas al precio de la tarifa local)

Il vostro contatto THOMSON: 8488 10 168, dal 16.10.2000
(tariffa chiamata urbana)

www.thomson-europe.com



THOMSON
46, quai Alphonse Le Gallo
92648 Boulogne
Cedex FRANCE
www.thomson.net

TOCOM (v2.0)

THOMSON

u s e r
m a n u a l

M100E256K

M100E512K

M100EG1K

USB Drivers Installation
MusicMatch Jukebox™
Software
(mp3, Windows Media™ Audio)

Installation des pilotes USB
Logiciel MusicMatch Jukebox™
(mp3, Windows Media™ Audio)

Installation der USB-Treiber
MusicMatch Jukebox™
Software
(mp3, Windows Media™ Audio)

Installazione dei driver USB
Software MusicMatch
Jukebox™
(mp3, Windows Media™ Audio)

Instalación de los Controladores
USB
Aplicación MusicMatch
Jukebox™
(mp3, Windows Media™ Audio)

It is important to read this instruction book prior to using your new product for the first time.
Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

Contrat de Licence Utilisateur Final

F

IMPORTANT – A LIRE ATTENTIVEMENT:

Ce Contrat de Licence Utilisateur Final ("Le Contrat") constitue un accord légal entre vous et Thomson Inc. ("Thomson") portant sur l'utilisation du logiciel d'application/pilote de l'appareil Thomson Lyra ("Le Logiciel") ainsi que toute documentation éventuellement associée.

ACCEPTATION

EN INSTALLANT LE LOGICIEL OU EN CLIQUANT SUR LE BOUTON D'ACCEPTATION DU LOGICIEL, EN COPIANT OU EN UTILISANT DE TOUTE AUTRE MANIERE LE LOGICIEL VOUS RECONNAISSEZ AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRESENT CONTRAT, DE L'AVOIR COMPRIS ET D'ACCEPTER ETRE LIE PAR LES TERMES ET CONDITIONS Y FIGURANT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES DU PRESENT CONTRAT, CLIQUEZ SUR LE BOUTON DE REFUS ET/OU DESINSTALLEZ LE LOGICIEL ET/OU N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL.

LICENCE

a) La présente Licence vous permet (i) d'installer et d'utiliser le Logiciel sur un ordinateur unique et (ii) d'effectuer une (1) copie dudit Logiciel dans le but de le sauvegarder et de l'archiver, à condition toutefois que la copie contienne toutes les informations sur le copyright et autres droits sur la propriété intellectuelle figurant sur le Logiciel original.

b) Vous êtes autorisé à transférer ce Logiciel et sa Licence, uniquement comme partie intégrante de l'appareil Thomson Lyra, à une autre partie à condition que celle-ci prenne connaissance et accepte tous les termes et conditions du présent Contrat. Lorsque vous transférez ce Logiciel, vous devez également soit transférer à la nouvelle partie bénéficiaire toute copie en ayant été faite, soit détruire toute copie n'étant pas transférée.

Contrat de Licence Utilisateur Final

RESTRICTIONS

a) A l'exception de la présente Licence qui vous est expressément concédée dans ce Contrat, aucune autre Licence n'est impliquée.

b) Vous n'êtes pas autorisé à (i) modifier, traduire, effectuer une ingénierie inverse, décompiler, désassembler (sauf dans la mesure où cette restriction est expressément interdite par la réglementation applicable) ou à créer des éléments dérivés du Logiciel ou (ii) à effectuer une copie du Logiciel à l'exception de ce qui est expressément autorisé dans les présents termes et conditions. Vous vous engagez à n'utiliser le présent Logiciel que d'une façon conforme à la réglementation en vigueur dans la juridiction où le Logiciel est employé ; ceci inclus, mais sans s'y limiter, les restrictions applicables concernant le copyright et tout autre droit de la propriété intellectuelle.

c) Ce Logiciel peut contenir un code de version bêta qui ne fonctionnera pas de la même manière qu'un code de version finale. Si tel était le cas, il est possible que le Logiciel ne fonctionne pas correctement. Des mises à niveau du Logiciel peuvent être téléchargées depuis www.thomson-lyra.com.

d) Thomson n'est pas tenu de fournir de

services d'assistance pour ce Logiciel.

e) Ce Logiciel est concédé avec une "LIMITATION DE DROITS". L'utilisation, la duplication ou la divulgation par l'Administration Fédérale des Etats-Unis est soumise aux limitations prévues par le sous-paragraphe (c)(1)(ii) du DFARS 252.227-7013, ou FAR 52.227-19, ou FAR 52.227-14 Alt. III.

EXPIRATION ET RESILIATION

a) La Licence concédée débute au jour de votre acceptation du présent Contrat et reste en vigueur jusqu'à sa résiliation par l'une ou l'autre des deux parties.

b) Vous pouvez volontairement et sans préavis résilier ce Contrat à tout moment en détruisant ou en effaçant définitivement le Logiciel original ainsi que toute copie en ayant été faite.

c) Si vous veniez à utiliser, copier, modifier ou transférer ce Logiciel, ou toute copie en ayant été faite, partiellement ou intégralement, à l'exception des cas expressément stipulés dans le présent Contrat, votre Licence serait immédiatement résiliée.

d) Dès expiration ou résiliation de la Licence, vous êtes tenu de détruire ou d'effacer définitivement le Logiciel original ainsi que toute copie en ayant été faite.

Contrat de Licence Utilisateur Final

F

LIMITATION DE RESPONSABILITE

CE LOGICIEL EST FOURNI 'TEL QUEL' ET AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES COMMERCIALES D'ADEQUATION A DES FINS PARTICULIERES, DE TITRE OU DE NON-VIOLATION N'EST DONNEE. EN AUCUN CAS THOMSON INC. NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA QUALITE OU DES PERFORMANCES DU LOGICIEL. DANS L'EVENTUALITE OU CE LOGICIEL SE REVELERAIT DEFECTUEUX, C'EST A VOUS (ET NON A THOMSON, SES FOURNISSEURS, SES AFFILIES OU SES DISTRIBUTEURS) QU'INCOMBERA LA CHARGE ET LE COUT DE TOUTE REPARATION OU CORRECTION NECESSAIRE.

Certaines juridictions ne permettent pas la limitation ou l'exclusion de

responsabilité. Il en résulte que les limitations exposées ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas dans votre cas. Il se peut en outre que vous bénéficiez d'autres droits selon la législation en vigueur.

DROITS DE PROPRIETE

Tous titres ou droits de propriété intellectuelle dans et pour ce Logiciel ou toute copie pouvant en avoir été faite restent la propriété exclusive de Thomson et des ses fournisseurs. Tous titres ou droits de propriété intellectuelle dans et pour le contenu auquel ce Logiciel donne accès reste la propriété exclusive des ses propriétaires respectifs et peut être protégé par les lois ou traités applicables sur le copyright et la propriété intellectuelle. La présente Licence ne vous confère en aucun cas le droit d'utiliser ce contenu.

Contrat de Licence Utilisateur Final

LIMITATION DE RESPONSABILITE

a) DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, NI THOMSON, SES AFFILIES OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉQUENTS OU INCIDENTS, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES DOMMAGES DUS AUX PERTES DE BÉNÉFICES, INTERRUPTION DES ACTIVITÉS, CORRUPTION DES FICHIERS, PERTES DE DONNÉES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE PECUNIAIRE) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, Y COMPRIS CONTRAT, TORT OU NEGLIGENCE, RÉSULTANT DE OU RELATIFS À VOTRE UTILISATION OU VOTRE INAPTITUDE À UTILISER LE LOGICIEL MÊME SI THOMSON A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ETATS OU JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES CORPORELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, IL EST POSSIBLE QUE CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS DANS VOTRE CAS.

b) VOUS ASSUMEZ L'ENTIERE RESPONSABILITE DU CHOIX DU LOGICIEL APPROPRIE POUR ATTEINDRE LES

RESULTATS ESCOMPTES AINSI QUE DE L'INSTALLATION, DE L'UTILISATION ET DES RESULTATS OBTENUS.

WINDOWS MEDIA

Cette version du Lecteur Numérique Personnel Lyra ("Lecteur Lyra") contient un logiciel sous licence Microsoft vous permettant de lire des fichiers Windows Media Audio (WMA) ("Logiciel WMA "). Une licence du Logiciel WMA vous est concédée pour une utilisation avec le lecteur Audio Portable RCA/THOMSON pour musique numérique aux conditions stipulées ci-après. En installant et en utilisant cette version du Lecteur Lyra vous acceptez ces conditions. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES ET CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL VEUILLEZ PAS INSTALLER OU UTILISER CETTE VERSION DU Lecteur Lyra.

Contrat de Licence Utilisateur Final

F

Le Logiciel WMA est protégé par les lois régissant le copyright et autres droits de propriété intellectuelle. Cette protection s'étend également à toute documentation relative au Logiciel WMA, qu'elle soit sous forme écrite ou électronique.

OCTROI DE LICENCE. Le Logiciel WMA ne vous est concédé sous licence qu'aux conditions suivantes:

Vous avez le droit d'utiliser cette version du Lecteur Lyra équipée du Logiciel WMA uniquement avec le Lecteur Audio Portable.

Vous n'avez pas le droit d'effectuer de l'ingénierie inverse, de décompiler ou de désassembler le Logiciel WMA, sauf et seulement dans la mesure où ces opérations seraient expressément permises par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation.

Vous êtes autorisé à transférer vos droits d'utilisation de cette version du Lecteur Lyra uniquement dans le cas d'une vente ou d'un transfert de votre Lecteur Audio Portable et à condition que le bénéficiaire prenne connaissance et

accepte les termes et conditions de ce Contrat de Licence Utilisateur Final. Si la version du Lecteur Lyra que vous transférez résulte d'une mise à niveau, vous avez également l'obligation de transférer toutes les versions précédentes du Lecteur Lyra en votre possession et qui sont équipées du Logiciel WMA.

MICROSOFT NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT POUR LE LOGICIEL WMA, ET MICROSOFT NE FAIT AUCUNE REPRESENTATION QUANT A LA FONCTIONNALITE DU LOGICIEL WMA.

Le Logiciel WMA est d'origine américaine. Toute exportation de cette version du Lecteur Lyra doit être conforme à toutes les lois applicables, nationales et internationales, y compris la législation américaine en matière d'exportation (U.S. Export Administration Regulations), s'appliquant au Logiciel WMA intégré au Lecteur Lyra.

Contrat de Licence Utilisateur Final

LOGICIEL TIERCE PARTIE

TOUT LOGICIEL D'UNE TIERCE PARTIE POUVANT ETRE FOURNI AVEC LE PRESENT LOGICIEL EST INCLUS POUR ETRE UTILISE OU NON A VOTRE GUISE. DANS L'EVENUALITE OU VOUS CHOISIRIEZ D'UTILISER UN TEL LOGICIEL TIERCE PARTIE, CETTE UTILISATION SERA REGIE PAR LE CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL DUDIT LOGICIEL ET DONT UNE COPIE ELECTRONIQUE AURA ETE INSTALLEE DANS LE FICHER CORRESPONDANT DE VOTRE ORDINATEUR UNE FOIS L'INSTALLATION DU LOGICIEL EFFECTUEE. THOMSON NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE TENU POUR RESPONSABLE D'UN LOGICIEL TIERCE PARTIE ET N'A AUCUNE RESPONSABILITE ENVERS VOTRE UTILISATION D'UN TEL LOGICIEL TIERCE PARTIE.

LOI APPLICABLE

Le présent Contrat est régi par la loi française, sans égards au conflit de lois.

DISPOSITION GENERALES

Le présent Contrat ne peut être modifié que sur accord écrit signé par vous et Thomson. Toutes modifications des termes et conditions du présent Contrat effectuées d'une autre manière quelle qu'elle soit n'aura aucune valeur. Si l'une quelconque des dispositions du présent Contrat est jugée nulle, illégale ou non exécutoire, cela n'affectera en rien la validité et la légalité des autres dispositions du Contrat qui resteront applicables et exécutoires. Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre vous et Thomson et remplace toute les propositions ou accords antérieurs, verbaux ou écrits, ainsi que toutes les communications entre vous et Thomson relatives aux dispositions du présent Contrat.

Table des matières

F

Contrat de Licence Utilisateur Final

Table des matières

Avant de Commencer1

Configuration Système Requisite . . .	1
En quoi ce lecteur mp3 est-il spécial?	2

Pour Commencer3

Insertion du CD-ROM Fourni dans le Lecteur CD-ROM	3
Écran de Bienvenue	3
Choix de la Langue	4
Installation du Pilote USB (Windows 98SE Uniquement) . .	4
Installation du Logiciel Requis . .	5
Licence Utilisateur Final	5
Installation de MusicMatch Jukebox	5
Installation de Moodlogic	6
Bienvenue Audible	6
Installation des Services Additionnels	6
Redémarrage de l'Ordinateur . .	6
Installation Terminée	6
Lancer le Logiciel MusicMatch	7

Transférer de la Musique7

Connecter Lecteur à un Ordinateur	7
Transférer des Fichiers vers le Lecteur Audio Numérique	8
Transférer des fichiers via MusicMatch Jukebox	9
Transférer des Fichiers via Windows Explorer (Glisser-Lâcher)	10
Déconnecter votre Lyra de l'Ordinateur	11

Guide en Cas de Problèmes . .12

Les descriptions et caractéristiques données dans ce document ne sont données généralement qu'à titre indicatif et non pas à titre de garantie. Afin de fournir des produits de la plus haute qualité possible, nous nous réservons le droit de procéder à des améliorations ou des modifications sans avis au préalable. La version anglaise sert de référence finale pour tous les détails concernant les produits et leur fonctionnement, dans le cas où des divergences se produiraient dans les versions en d'autres langues.

Avant de Commencer

"Cher Client Thomson,
Nous vous remercions d'avoir acheté ce Lecteur Audio Numérique Thomson Lyra™. Cet appareil peut lire les contenus audio mp3 et Windows Media™ (WMA) libres ainsi que la plupart des contenus achetés en ligne auprès de sites de téléchargements musicaux.

Une fois votre musique achetée et téléchargée sur votre PC, vous êtes fin prêt à déplacer ce contenu vers votre lecteur. Pour transférer votre musique vous devez utiliser Windows Media Player ou l'application recommandée par le service de téléchargement en ligne.

(Note : Services et applications doivent être compatibles avec Windows Media audio – et supporter la fonction de Gestion Numérique des Droits (Digital Rights Management.)"



Avertissement :

L'utilisation de ce produit n'est destinée qu'à un usage personnel. La copie de CD ou le téléchargement de fichiers de musique en vue d'une vente ou autre fin commerciale constitue une infraction à la loi sur les droits d'auteur. Le téléchargement de fichiers sans le consentement de leur propriétaire constitue également une infraction sur les droits d'auteur.

Configuration Système Requisite

- Pentium III 500MHz ou supérieur recommandé
Macintosh iMac G3 ou supérieur
- Windows ©98SE, Me, 2000, ou XP
Mac OS X Version 10.1.5 ou supérieur
- Internet Explorer 4.0 ou supérieur
- Accès Internet
- 100Mo d'espace disque dur disponible pour le logiciel
- 64Mo de RAM (128 Mo recommandé)
- Lecteur CD-ROM capable d'extraction audio numérique
- Port USB (2.0 recommandé)
- Carte Son



Note

Assurez-vous que les pistes sont bien encodées au format mp3 ou Windows Media et au débits binaires supporté. Débits binaires supportés par ce lecteur :

- mp3 - 32 à 320Kbps
- Wma - 48 à 192Kbps

Avant de Commencer

F

En quoi ce lecteur mp3 est-il spécial?

Ce lecteur a été conçu pour lire des fichiers audio mp3 et Windows Media™ encodés sur une carte flash intégrée. A cet effet, il vous faut utiliser un ordinateur équipé de Windows et d'un port USB, un câble d'extension (fourni) ainsi qu'un logiciel de gestion musical (MusicMatch Jukebox).

Le CD du logiciel de Gestion Musical fourni avec votre Lecteur Audio Numérique contient tous les composants dont vous avez besoin pour une utilisation optimale de votre Lecteur Audio Numérique Lyra.

Ces éléments donnent accès aux fonctions suivantes :

- installation du pilote USB pour les utilisateurs de Windows 98SE (Veuillez consulter la page 4)
- transfert de fichiers depuis votre ordinateur vers votre Lecteur Audio Numérique Lyra.

- utilisation du logiciel MusicMatch Jukebox pour organiser votre collection musicale et la transférer vers votre Lecteur Audio Numérique Lyra.

Le logiciel MusicMatch Jukebox™ compresse les fichiers audio (de CD musicaux) au format mp3 ou Windows Media Audio (WMA) afin que vous puissiez les écouter sur votre Lecteur Audio Numérique Lyra. Le logiciel MusicMatch vous permet également de télécharger des fichiers déjà compressés depuis Internet et de les transférer vers votre Lecteur Audio Numérique Lyra (ou encore d'écouter de la musique sur votre ordinateur).

Pour Commencer

Insertion du CD-ROM Fourni dans le Lecteur CD- ROM

Allumez votre ordinateur et insérez le CD de Gestion Musical fourni avec votre Lecteur Audio Numérique Lyra dans votre ordinateur.



Note

Ne branchez pas votre Lecteur Audio Portable Lyra à votre PC avant ou pendant l'installation du pilote.



Note

- Si vous utilisez Windows ME/2000/XP, aucun pilote supplémentaire n'est requis.
- Si vous utilisez Windows 98SE, vous devez installer les pilotes USB fournis sur le CD-ROM pour que votre Lecteur Audio Numérique Lyra puisse fonctionner correctement.

Écran de Bienvenue

Si l'écran de bienvenue n'apparaît pas automatiquement, double-cliquez sur Poste de Travail, puis sur l'icône de votre lecteur CD-ROM et enfin sur Installer afin de lancer le processus d'installation.



Pour Commencer

F

Choix de la Langue

Sélectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur *Next* pour continuer.



Installation du Pilote USB (Windows 98SE Uniquement)

Pour les systèmes Windows 98SE, vous devez installer le pilote USB avant que votre ordinateur ne puisse communiquer avec votre lecteur Lyra. Pour installer automatiquement ce pilote, suivez les instructions données à la page suivante.



Note

Le système d'installation détectera automatiquement si l'installation du pilote est requise ou non. Le programme installera tout d'abord le pilote USB, redémarrera l'ordinateur, puis installera les logiciels requis.

Pour Commencer

Installation des Logiciels Requis

Cliquez sur *Install*, et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran pour installer les divers fichiers requis.



Licence Utilisateur Final

Veuillez lire attentivement la Licence Utilisateur Final, vous pouvez interrompre l'installation à tout moment si vous ne l'acceptez pas. Cliquez sur *Accept* (Accepter) pour poursuivre l'installation.



Installation de MusicMatch Jukebox

MusicMatch Jukebox est un logiciel de

gestion musical qui vous permet d'organiser et de gérer vos fichiers audio numériques ; il sert également à transférer la musique vers votre Lecteur Audio Numérique Lyra.

1. Cliquez sur *Install* pour lancer le programme d'installation de MusicMatch.



Veuillez patienter pendant le démarrage de l'installation. Cela peut prendre jusqu'à 20 secondes.

2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer MusicMatch Jukebox.

Pour plus d'informations sur MusicMatch Jukebox, cliquez sur l'option Tutorials (Didacticiels) sur le CD ou visitez le site www.musicmatch.com.



Note

Il est conseillé de désinstaller toute version antérieure du logiciel MusicMatch Jukebox avant de commencer. Une fois la désinstallation terminée, effacez également le dossier MusicMatch se trouvant sous C:\Program Files.

Pour Commencer

F

Installation des Services Additionnels

Cliquez pour installer les services musicaux additionnels proposés par nos partenaires.



Installation Terminée

L'installation est terminée ! Vous pouvez visiter le site Internet du fabricant pour plus de détails.



Redémarrage de votre Ordinateur

Il vous sera peut être nécessaire de redémarrer votre ordinateur afin que les logiciels fonctionnent correctement



Transférer de la Musique

F



Note

Votre Lecteur Audio Numérique Lyra est capable de transférer des fichiers en mode grande vitesse de USB 2.0. Ceci est 40 fois plus rapide que pour l'USB 1.1. Si un port USB 2.0 est disponible sur votre ordinateur, utilisez-le pour connecter votre Lecteur Audio Numérique Lyra. Néanmoins, votre appareil est également compatible avec les ports USB 1.1 plus anciens; malheureusement, ceux-ci ne vous permettront pas de bénéficier des avantages de la vitesse accrue.

Transférer des Fichiers vers le Lecteur Audio Numérique

Vous avez la possibilité de transférer des fichiers vers votre Lecteur Audio Numérique Lyra via MusicMatch Jukebox ou Windows Explorer.

Si votre Lecteur Audio Numérique Lyra n'est pas déjà connecté à votre ordinateur, connectez-le à l'aide du câble USB fourni tel qu'indiqué sur l'illustration de la page précédente.



Attention

Ne débranchez jamais le câble USB lors d'un transfert musical. Ceci risquerait de corrompre les fichiers système ou les fichiers en cours de transfert.



Note

Les fichiers de musique sécurisés peuvent être transféré vers votre lecteur Lyra via Windows Media Player ou l'application (MusicMatch Jukebox, par exemple) recommandée par le site de téléchargement musical en ligne. Veuillez visiter le site Internet auprès duquel vous avez effectué l'achat du contenu audio pour plus de détails sur le transfert de musique sécurisée vers votre lecteur.

Pour plus d'informations sur Windows Media Player, visitez <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia>.

Transférer de la Musique



Note

Certains fichiers wma peuvent être équipés de la protection DRM. Pour ce type de fichiers, il vous est nécessaire d'obtenir une licence avant de pouvoir les lire sur votre lecteur Lyra. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site

www.microsoft.com/windows/windowsmedia/drm

Transférer des fichiers via MusicMatch Jukebox

1. Depuis la Music Library (Discothèque) faites un glisser-lâcher des pistes de votre choix vers la zone Playlist puis mémorisez la playlist.



Note

Assurez-vous de bien mémoriser la playlist faute de quoi celle-ci ne s'affichera pas dans la fenêtre playlist de l'écran du Portable Device Manager (Gestionnaire Lecteur Amovible).

2. Depuis la zone menu, sélectionnez l'option *Fichiers/Envoyer vers Lecteur Amovible* (Fichiers/Envoyer vers Lecteur Amovible) ou cliquez sur *Send to Portable* (Envoyer vers Lecteur Amovible) sous l'élément copy apparaissant du côté gauche de l'écran de MusicMatch Jukebox pour faire apparaître l'interface du Portable Device Manager.
3. Cliquez sur *Options* et sélectionnez-y le lecteur de votre choix sous *Select Device*. Cliquez sur OK. Votre appareil devrait être affiché sous *Portable Device*.
4. Sélectionnez la playlist et faites la glisser vers le lecteur actif apparaissant sous *Portable Device*. Seules les playlists ayant été mémorisées à l'étape 1 seront affichées dans la fenêtre playlists. Toutes les chansons contenues dans la playlist sélectionnées seront automatiquement transférées vers votre Lecteur Audio Numérique Lyra.

Durant le transfert, une barre d'état s'affiche sur l'écran du *Portable Device Manager*, et le message "USB Transferring" (transfert USB) se met à clignoter sur l'écran LCD de votre lecteur Lyra.

Transférer de la Musique

F

Transférer des Fichiers via Windows Explorer (Glisser-Lâcher)

Depuis Windows Explorer, sélectionnez tous les fichiers/dossiers que vous désirez transférer vers votre Lecteur Audio Numérique Lyra et faites les glisser vers la lettre de lecteur représentant votre Lecteur Audio Numérique Lyra.



Attention

Assurez-vous que toutes les données ont bien été transférées vers votre Lecteur Audio Portable Lyra avant de débrancher le câble USB.



Transférer de la Musique

F

Déconnecter votre Lyra de l'Ordinateur



Note

Avant de débrancher la connexion USB depuis l'ordinateur ou depuis votre Lecteur Audio Portable Lyra, assurez-vous que le message "Safe to unplug" (Vous pouvez débrancher en toute sécurité) s'affiche bien sur l'écran.

Depuis la Zone de Notification, effectuez un double-clic du bouton gauche sur l'icône et sélectionnez l'option Unplug or eject hardware (débrancher ou éjecter le périphérique). Sélectionnez le lecteur associé à votre Lecteur Audio Numérique Lyra.



L'écran *Stop a hardware device* (arrêter un périphérique) apparaît. Sélectionnez-y une nouvelle fois le périphérique que vous souhaitez arrêter et cliquez sur **OK**.



Vous pouvez également arrêter votre Lecteur Audio Numérique Lyra en cliquant droit sur l'icône  apparaît dans la Zone de Navigation et en sélectionnant le lecteur correspondant à votre appareil.



Attention

Si vous souhaitez retourner au mode USB à ce stade afin de transférer d'autres fichiers, il vous faut débrancher le lecteur, puis le rebrancher de nouveau à votre PC.



Attention

Assurez-vous que toutes les données ont bien été

transférées vers votre Lecteur Audio Portable Lyra avant de débrancher le câble USB.

Si vous utilisez Windows 2000, vous devez arrêter l'appareil avant de le débrancher. Cliquez sur l'icône (icône *Unplug* (débrancher) ou *Eject hardware* (éjecter matériel)) située dans la zone de navigation et sélectionnez le média USB Mass Storage (Stockage de masse) associé à la lettre du lecteur représentant votre Lecteur Audio Numérique Lyra; sélectionnez l'appareil que vous souhaitez arrêter. Veuillez consulter la rubrique d'Aide de Windows pour plus de détails sur le débranchement ou l'éjection de matériel.

Guide en Cas de Problèmes

F

Problème	Solution/Action
Une fois le lecteur relié à l'ordinateur, 'USB Connected' n'apparaît pas sur l'affichage.	Appuyez sur le bouton ON pour mettre votre appareil sous tension une fois celui-ci relié à l'ordinateur.
Impossible d'accéder au lecteur via un ordinateur utilisant Windows 2000.	Veillez installer le Service Pack 3 pour Windows 2000. Visitez également le site www.windowsupdate.Microsoft.com pour les dernières mises à jour.
Impossible de lire mes pistes sur le lecteur.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que les pistes audio sont bien encodées au format mp3 ou Windows Media au débits binaires supportés par l'appareil, soit : mp3 – 32 à 320 kbps wma – 48 à 160 kbps• Les fichiers WMA possèdent peut-être une protection DRM (Gestion Numérique des Droits) et vous ne disposez pas des droits (de la licence) nécessaires pour lire ces fichiers. Veillez vérifier le site Internet du service de musique en ligne auprès duquel vous avez acheté le contenu audio et/ou l'aide de l'application pour plus de détails sur l'acquisition de la licence. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des licences, veuillez consulter le site www.microsoft.com/windowsmedia/drm



THOMSON
46, quai Alphonse Le Gallo
92648 Boulogne
Cedex FRANCE
www.thomson.net

TOCOM (v2.0)