

# Branchements sur le Secteur

## BRANCHEMENTS SUR LE SECTEUR:

(Pour le Royaume-Uni, voir verso de la page de garde)



## ALIMENTATION SUR LE SECTEUR: 230V ~50Hz

### Note:

L'appareil est alimenté même lorsqu'il ne fonctionne pas. Pour couper l'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation.

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce manuel d'instructions sont données à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie. Par souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements ou modifications sans avis préalable. La version anglaise sert de référence finale pour toutes les informations relatives au produit et à son mode de fonctionnement en cas de divergences dans les autres langues.

# Informations Sécurité

## Spécifications Techniques:

- Alimentation
- AC 230V ~50Hz
- horloge: 6V --- 4 X LR14 / R14 / "C" size
- consommation d'énergie: 7W

F



Merci de respecter l'environnement.  
Avant de jeter vos piles, consultez votre distributeur qui peut se charger de les reprendre pour un recyclage spécifique.



Laissez votre appareil à l'abri des éclaboussures.  
Ne pas laisser le système dans des endroits humides tels que salle de bain ou au bord de la piscine.  
Ne pas ranger le système à l'humidité ou à proximité de fortes sources de chaleur.  
Le système est continuellement alimenté. Pour couper entièrement l'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.  
Ne pas exposer l'appareil à un égouttement ou à des éclaboussures d'eau.



 <p>L'ÉCLAIR AVEC LA POINTE EN FORME DE FLECHE A L'INTERIEUR DU TRIANGLE EQUILATERAL EST UN SYMBOLE AVERTISSEUR VOUS INFORMANT DE LA PRESENCE D'UNE "TENSION DANGEREUSE" A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL</p>	<p><b>ATTENTION</b> RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR</p> <p>ATTENTION: POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS OUVRIR LE CORPS (OU LE BOTTIER ARRIERE) DE CET APPAREIL. LES PIECES INTERNES DE CET APPAREIL NE NECESSITENT AUCUNE MAINTENANCE FAITES APPEL A DU PERSONNEL QUALIFIE POUR TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE.</p>	 <p>LE POINT D'EXCIMATION A L'INTERIEUR DU TRIANGLE EQUILATERAL EST UN SYMBOLE AVERTISSEUR VOUS RENVOYANT A DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES ACCOMPAGNANT CE PRODUIT.</p>
<p>VOIR MARQUAGE SUR L'ENVERS / AU DOS DE L'APPAREIL</p>		

**AVERTISSEMENT: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.**

2

# Fonctionnement de la radio

F

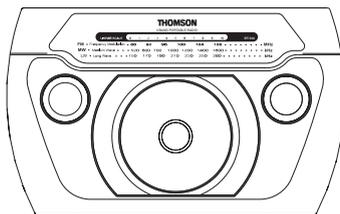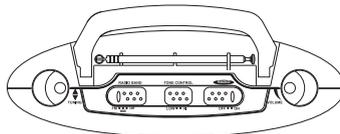

## Régler les stations

1. Faites glisser le bouton **RADIO** (situé sur le dessus de la radio) sur la position ON pour allumer la radio.
2. Déplacez le bouton **RADIO BAND** pour sélectionner la bande radio désirée.
3. Tournez le bouton **TUNING** pour choisir une station.
4. Réglez le niveau du volume en tournant le bouton **VOLUME**.
5. Vous pouvez allonger l'antenne située sur le dessus de l'appareil pour obtenir une meilleure réception des stations FM stations ; pour une meilleure réception des stations MW/LW, essayez de faire pivoter l'appareil.
6. Faites glisser le bouton **RADIO** sur la position OFF pour éteindre la radio.

## Régler la tonalité


Placez le commutateur TONE CONTROL (situé sur le dessus de la radio) sur **LOW / HI**.

## Brancher les écouteurs

Vous pouvez utiliser des écouteurs pour écouter la radio en insérant les écouteurs dans les prises PHONES situées à l'arrière de l'appareil.

3

# Alimentation

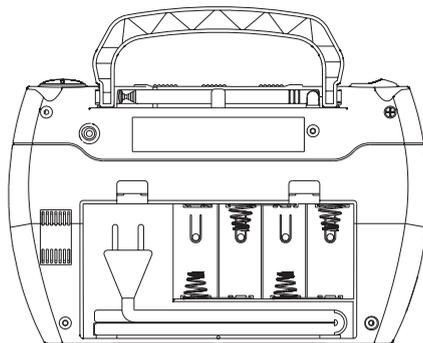

F

## Installation des piles

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles en pressant avec le pouce la zone indiquée sur le couvercle du compartiment à piles, puis soulevez-le pour le retirer.
2. Avant d'insérer les piles, repérez les polarités (les signes + et -) de la pile, puis confrontez-les aux signes gravés sur le schéma dans le compartiment des piles. Reliez les piles de taille 4 LR14 / R14 / 'C' à la prise.
3. Refermez le couvercle.

## Relier le cordon d'alimentation

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 230V-50Hz.
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

4