



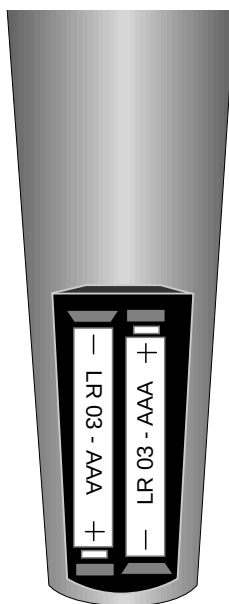


M a n u e l
d ' u t i l i s a t i o n
M a n u e l
d ' u t i l i s a t i o n
M a n u e l
d ' u t i l i s a t i o n
M a n u e l
d ' u t i l i s a t i o n
7 0 D X L 8 8 L

THOMSON

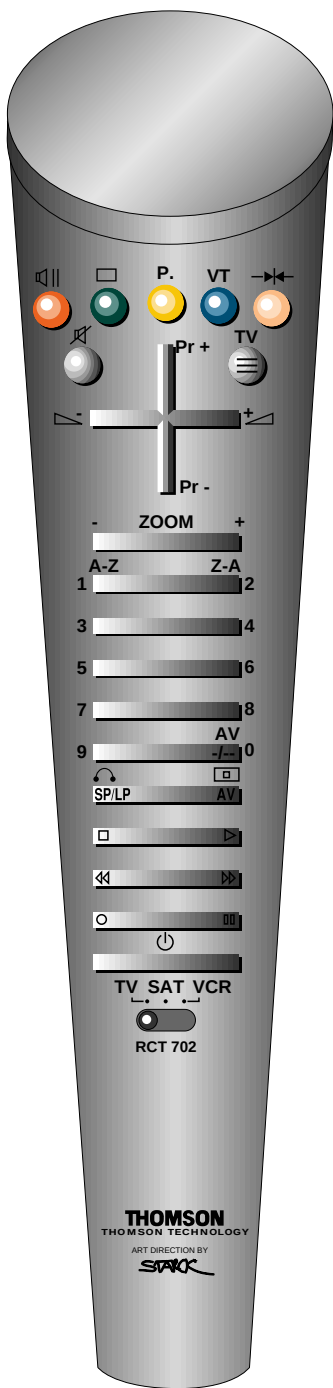


2 x LR 03 AAA
Pour l'installation des piles voir p. 24.

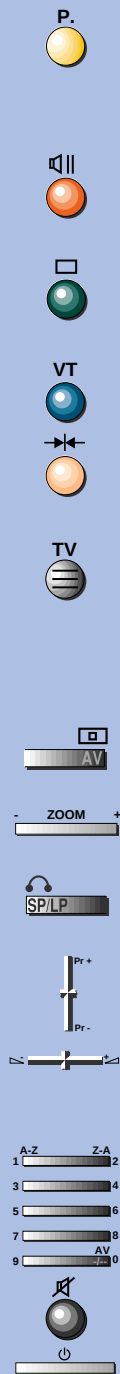




CONSEILS ET PRÉCAUTIONS


1. LA MISE EN PLACE

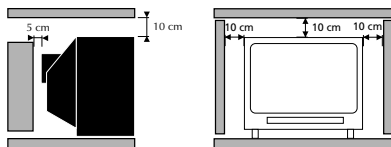

PAS D'OBSTRUCTION À L'AÉRATION

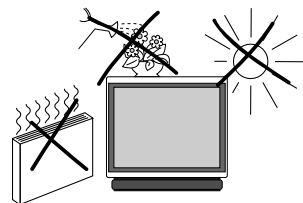

**PAS DE CHALEUR, PAS D'EAU,
PAS DE SOLEIL**

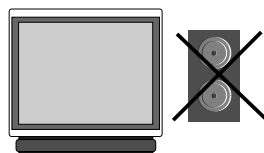

**N'installez pas d'enceintes
acoustiques à proximité
immédiate du téléviseur, en
effet les aimants des haut-
parleurs pourraient faire
apparaître des taches de couleur
sur l'écran.**

2. L'ENTRETIEN

Le nettoyage de l'écran s'effectue avec des produits liquides pour vitre.

- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Nettoyez la façade et le coffret à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent neutre. L'utilisation de solvants tels que White Spirit ou un produit à base d'alcool risque d'endommager votre appareil.
- Nettoyez régulièrement les grilles d'aération à l'arrière de votre téléviseur.

3. LA DÉMAGNÉTISATION

Le champ magnétique terrestre peut agir sur votre téléviseur ; cela se traduit aussi par l'apparition de taches de couleur à l'écran.

Si cela se produisait :

- Arrêtez le téléviseur à l'aide de l'interrupteur général.
- Attendez un heure environ puis remettez en marche.

Cette opération permet de démagnétiser automatiquement l'écran. Si les taches de couleur étaient toujours visibles, répétez la procédure.



Les pages de ce document ont été imprimées sur du papier recyclé.

Observez avant tout les consignes ci-après, qui ont trait à votre sécurité et à la sûreté de fonctionnement de l'appareil. Les téléviseurs ont besoin d'un refroidissement suffisant pour que leurs composants ne tombent pas en panne par suite de surchauffe. Il ne faut pas couvrir les ouvertures de la paroi arrière par des rideaux, nappes, journaux, etc. Les éléments encastrables doivent être suffisamment vastes pour que l'air puisse y circuler. Ne pas installer l'appareil directement près du chauffage.

L'appareil est conçu pour être utilisé dans les locaux secs. Si, à titre exceptionnel, il vous arrivait de faire fonctionner l'appareil à l'extérieur (par ex. sur le balcon, sous la véranda, sous la tente), veuillez absolument le protéger contre l'humidité (rosée, pluie, éclaboussures).

Avant de mettre un téléviseur froid en marche dans une pièce chaude, attendre que la buée qui se trouve éventuellement sur l'écran se soit évaporée d'elle-même. N'ouvrez en aucun cas vous-même l'appareil. Faites installer l'antenne uniquement par une entreprise spécialisée.

Le soir après les émissions TV ou en cas de longue absence, il est recommandé d'éteindre l'appareil avec l'interrupteur général. Veuillez débrancher la fiche secteur de la prise dans les cas suivants :

1. Pendant un orage. Dans ce cas, il est préférable de débrancher également la fiche d'antenne.
2. Si vous constatez que l'appareil dégage une odeur ou de la fumée.

Informations supplémentaires :

Le blindage du téléviseur est suffisant pour éviter l'émission de rayons X vers l'extérieur.
La tension d'accélération s'élève au maximum à 33 kV.

Les interventions de personnel non qualifié, les modifications de la haute tension ou le remplacement du tube par un modèle non conforme aux prescriptions du constructeur peuvent provoquer une forte augmentation du rayonnement X.

Un appareil modifié de cette façon ne répond plus aux spécifications d'origine et ne doit pas être remis en service.

télécommande

fonctions

PROGRAMME

Installation - Préférence -
Répertoire - Réveil - Verrouillage -
Programme - Réglage du son - AV1 - AV2 - AV3.

SON

Haut-parleur - Casque - AV (Audiovisuel).

IMAGE

Image - PIP - Format.

APPEL TÉLÉTEXTE / TOPTXT / FASTEXT

LES VALEURS PERSONNELLES

et pour remonter dans les menus.

POUR FAIRE DISPARAÎTRE LES MENUS

ou apparaître certaines informations d'un programme,
le type d'émission : MONO, STÉRÉO ou DUAL, le numéro
et le nom du programme, l'heure si le programme a du
télétexte.

ARRÊT SUR IMAGE

FONCTION ZOOM

POUR RAPPELER LE PROGRAMME PRÉCÉDEMMENT REGARDÉ

POUR APPELER SUCCESSIVEMENT TOUS LES PROGRAMMES

VOLUME SONORE

- Déplacement horizontal dans les menus
- Réglage +/- des autres fonctions.

Les touches numériques de 1 à 0 permettent de :

- Sélectionner les programmes (de 1 à 99)
- De composer les numéros de canaux
- La touche 0 sert à appeler les programmes audiovisuels 1, 2 et 3.

COUPURE DU SON

MISE EN VEILLE

! Pour télécommander votre téléviseur, le commutateur TV/SAT/VCR doit être sur la position TV.
La télécommande se prend en main comme illustré page 2 (dirigée vers le téléviseur).

télécommande

principe d'utilisation


La première pression sur une touche rouge, verte ou jaune fait apparaître en haut de l'écran la ligne sommaire des menus, et en bas de l'écran le menu de la fonction sélectionnée.

 Déplacement horizontal dans les menus.
Choisissez sur la ligne sommaire la fonction désirée si elle n'est pas déjà sélectionnée.

- La **fonction sélectionnée** apparaît de la même couleur que la touche activée (rouge, vert, jaune).

Nouvelle(s) pression(s) sur la touche de couleur pour descendre dans les menus et sélectionner une autre ligne.

- La **ligne sélectionnée** dans les menus apparaît en caractères doublés en hauteur et dans la même couleur.

 Effectuez les réglages.

Les modifications sont mémorisées en sortant des menus, sauf dans le menu **PROGRAMME**.

sommaire

RACCORDEMENTS ET COMMANDES 5

PROGRAMMATION AUTOMATIQUE 6/8

Mise en service - Recherche automatique des chaînes -
Gestion des chaînes - Changer de région

INSTALLATION 8/9

Limitation du volume sonore - Langue du menu -
Affichage du numéro de programme - Référence horaire -
Préférence

RÉGLAGE DE L'IMAGE 10/13

Digital Mastering - PIP - Format de l'image

RÉGLAGE DU SON 13/15

Son haut-parleur - Son casque - Son AV

UTILISATION QUOTIDIENNE 16/17

Mise en marche/Sélection des programmes - Répertoire

LES PLUS 18/21

Réveil - Sécurité enfant - Verrouillage

RACCORDEMENTS 22/24

Liaisons magnétoscope - Appel des programmes audiovisuels

TÉLÉTEXTE 25/27

Appel du télétexte - Choix des options - Alarme -
Comment faire votre choix - Sous-titres - Dernières nouvelles


PROGRAMMATION MANUELLE 28/29

Norme - Décodeur - Canal terrestre/câble - Chaîne -
Réglage fin - Nom de station - Mémoriser - Effacer -
Accéder à l'organisation.


téléviseur raccordements et commandes

Pour plus de détails
se reporter à la page 22.

LA FACE AVANT

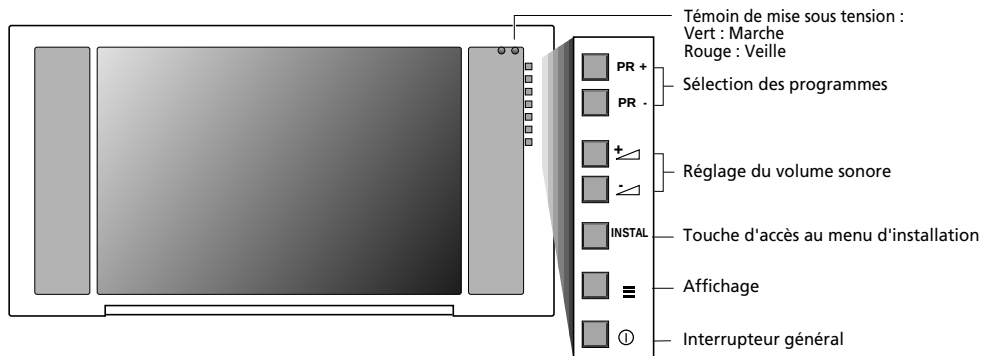

À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL

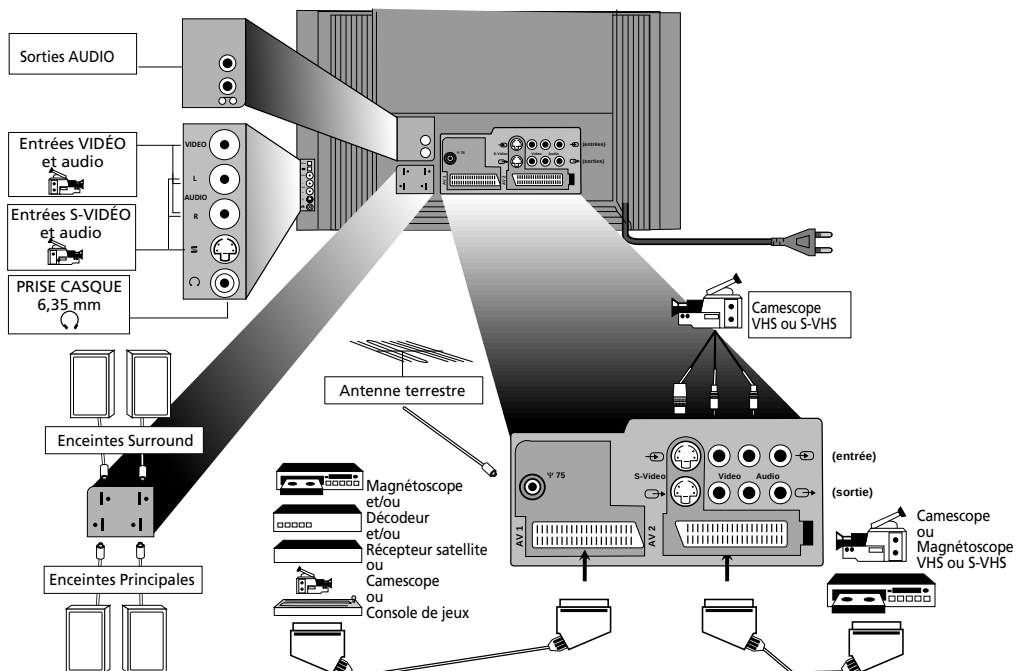

téléviseur programmation automatique

Cet appareil est équipé d'un système de recherche automatique des stations qui permet :

- la recherche et la mise en mémoire de toutes les chaînes reçues dans votre région,
- la recherche automatique du nom de la chaîne,
- l'attribution automatique d'un numéro de programme.

BIENVENUE

Mettez le téléviseur en marche par l'interrupteur général.

Le menu de **BIENVENUE** apparaît.

S'il n'apparaît pas,

Appuyez sur la touche **INSTAL** du clavier du téléviseur.

Vous avez le choix de 7 langues pour les menus.


Brève pression sur la touche de la télécommande correspondant au numéro de la langue choisie.

Le menu suivant apparaît.

Assurez-vous que le câble d'antenne et le décodeur (s'il existe) sont connectés à votre téléviseur.

! Si vous ne désirez pas la recherche automatique : voir Programmation manuelle page 28.

Brève pression sur la touche  pour quitter le menu.



AUTO-PROGRAMMATION

Lancer la recherche automatique des chaînes en appuyant sur la touche (+).

La recherche et la mise en mémoire des chaînes s'effectuent en fonction de la langue choisie dans le menu **BIENVENUE**.

Les canaux de la norme du pays sont recherchés en priorité, puis ceux des autres pays.

Anglais : PAL I.

Français : SECAM LL'.

Autres langues : PAL BG.

! L'AUTO-PROGRAMMATION est terminée quand le curseur est à l'extrême droite.

Pour interrompre la recherche, brève pression sur la touche .




Gestion des chaînes

Lorsque la recherche automatique est terminée, le menu **Gestion des chaînes** apparaît.

! Aidez-vous des instructions contenues dans le bas du menu (fond gris).

- Ce menu permet de :
- changer un numéro de programme,
 - changer le nom de la chaîne,
 - supprimer un programme.

Gestion des chaînes

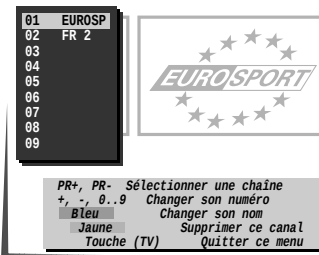

téléviseur programmation automatique

Gestion des chaînes

Zappez pour vérifier que les stations trouvées sont correctement numérotées et nommées

• SI OUI → brève pression

Le menu disparaît pour laisser place à l'image du programme sélectionné.

• SI NON → modifiez selon le cas

- Le numéro de programme

Sélectionnez le programme à modifier.

Amenez le curseur sur le nouveau numéro de programme.

Vous pouvez également utiliser les touches numérotées de 0 à 9.

Confirmez la modification (touche verte).

- Le nom de la chaîne

Brève pression (touche bleue).

Une liste de noms de chaînes apparaît par pays :

France & Belgique
Deutschland
España & Portugal
Italia & Schweiz
Scandinavie
Nederlands & etc.
United Kingdom

Sélectionnez le pays vous concernant.

Si le nom figure sur la liste affichée,

sélectionnez le nom choisi.

Confirmez votre choix (touche verte).

Si le nom ne figure pas sur la liste affichée,

sélectionnez la ligne "- - - - -"

Vous disposez de 6 caractères pour composer le nom de la chaîne.

Pour composer le nom de la station,
Brève pression (touche verte),
le 1^{er} caractère clignote.

Sélectionnez le 1^{er} caractère du nouveau nom.

Passez au caractère suivant
et renouvelez l'opération jusqu'au dernier caractère.

Confirmez votre choix (touche verte).

Le nouveau nom est mémorisé, la liste affichée disparaît.

Pour vous aider, suivez les instructions contenues dans le bas du menu (fond gris).

Gestion des chaînes

01
02
03
04
05
06
07
08
09

PR+, PR- Sélectionner une chaîne
+, -, 0..9 Changer son numéro
Bleu Changer son nom
Jaune Supprimer ce canal
Touche (TV) Quitter ce menu

Placer Pr 04 en Pr -6
+, -, 0..9 Entrer un autre numéro
Vert Confirmer l'action
Rouge Annuler l'action

Gestion des chaînes

01
02
03
04
05
06
07
08
09

France	
TF 1	LCI
FR 2	TMC
FR 3	RTL 9
CANAL +	RTL
ARTE	CINEMA
M6	CINEFI
TV 5	PLANET
CANAL J	PARIS 1
JIMMY	
SPORT	

+, - Feuilleter la liste
PR+, PR- Choisir un nom
Vert Confirmer ce nom
Rouge Annuler l'action

06 M6
07
08
09

PR+, PR- Sélectionner une chaîne
+, -, 0..9 Changer son numéro
Bleu Changer son nom
Jaune Supprimer ce canal
Touche (TV) Quitter ce menu

09

CANAL J	
JIMMY	RTLV 1
SPORT	

+, - Feuilleter la liste
PR+, PR- Choisir un nom
Vert Créer un nom de chaîne
Rouge Annuler l'action

09

JIMMY	
SPORT	AB%...

+, - Positionner le curseur
PR+, PR- Choisir un caractère
Vert Confirmer ce nom
Rouge Annuler l'action

09

PR+, PR- Sélectionner une chaîne
+, -, 0..9 Changer son numéro
Bleu Changer son nom
Jaune Supprimer ce canal
Touche (TV) Quitter ce menu

téléviseur programmation automatique

SUPPRIMER UN CANAL

Gestion des chaînes

Sélectionnez le programme à supprimer.


Appuyez sur la touche jaune.

Confirmez votre choix (touche verte).

Le programme est effacé ;
le programme suivant est sélectionné.

! Vous pouvez annuler ces différentes actions.

Pour cela, brève pression sur la touche rouge.



01	EUROSP
02	FR 2
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	CANAL+

Effacer PR 09 CANAL +
Vert Confirmer l'effacement
Rouge Annuler l'effacement

CHANGER DE RÉGION

- Appuyez sur la touche INSTAL du téléviseur.
- Relancez la recherche automatique,
puis
- Réorganisez les programmes.
Pour cela, procédez comme décrit précédemment.

Faites disparaître le menu.

INSTAL



Allumez le téléviseur en appuyant
sur une touche de 1 à 9.

installation


Par ce menu, vous pouvez :

- Limiter le volume sonore maximum.
- Modifier la langue des menus (anglais, français, allemand, espagnol, italien, suédois, néerlandais).
- Obtenir l'affichage permanent du numéro de programme regardé.
- Mémoriser le numéro de programme de référence horaire.
- Compenser les perturbations dues au champ magnétique terrestre

INSTALLATION

Appuyez sur la touche jaune puis sur la touche (-).

Le menu **INSTALLATION** apparaît.



PREFERENCE

INSTALLATION


Volume maximum									
Langue	GB	F	D	E	I	S	NL		
Affichage chaîne		Non				Oui			
Référence horaire			PR 01						
Corr. champ									

Limitation du Volume maximum

Sélectionnez la ligne **Volume maximum** (touche jaune).

Réglez le volume maximum en déplaçant le curseur.

! Vous ne pouvez pas mettre le volume à zéro avec cette fonction.



PREFERENCE

INSTALLATION

Volume maximum									
Langue	GB	F	D	E	I	S	NL		
Affichage chaîne		Non				Oui			
Référence horaire			PR 01						
Corr. champ									

Volume maximum									
Langue	GB	F	D	E	I	S	NL		
Affichage chaîne		Non				Oui			
Référence horaire			PR 01						
Corr. champ									

Langue du

Sélectionnez la ligne **Langue**

- Choisissez :
- GB** : Anglais
 - F** : Français
 - D** : Allemand
 - E** : Espagnol

Tous les menus seront dans la

Affichage du

Sélectionnez la ligne **Affichage**

- Choisissez :
- Non** pas d'affichage
 - Oui** affichage du numéro

Référence horaire

Sélectionnez la ligne **Référence horaire** (télévision).
L'horloge interne du téléviseur doit être mise à jour.
Celle-ci se synchronise automatiquement lors d'un test de réception.
est mis en marche sur un programme qui diffuse l'heure
(pour la France TF1, FR 2).

Sélectionner le numéro de programme correspondant.

Correction champ

Ce réglage compense les perturbations dues au champ magnétique terrestre.

Sélectionnez la ligne **Corr. champ**.

Réglez pour que le menu affiché soit bien horizontal, s'il ne l'était pas, en utilisant la touche  .

PRÉFÉRENCE

Ce menu permet de conserver en mémoire vos réglages préférés.

Pressions successives pour remonter à la ligne sommaire du menu (touche jaune ou touche rose).

Appuyez pour faire apparaître le menu **PREFERENCE**.

Sélectionnez la ligne désirée par la touche jaune.

Réglez par la touche.

Faites disparaître le menu.

Pour rappeler à tout moment vos réglages préférés, appuyez sur la touche rose.

P.



P.



P.



P.



P.



P.



TV



P.



PREFERENCE INSTALLATION

Volume maximum _____

Langue GB **F** D E I S NL

Affichage chaîne **Non** Oui

Référence horaire PR 01

Corr. champ _____

PREFERENCE INSTALLATION

Volume maximum _____

Langue GB **F** D E I S NL

Affichage chaîne **Non** Oui

Référence horaire PR 01

Corr. champ _____

PREFERENCE INSTALLATION

Volume maximum _____

Langue GB **F** D E I S NL

Affichage chaîne **Non** Oui

Référence horaire PR 01

Corr. champ _____

PREFERENCE INSTALLATION

Volume maximum _____

Langue GB **F** D E I S NL

Affichage chaîne **Non** Oui

Référence horaire PR 01

Corr. champ _____

PREFERENCE INSTALLATION

Volume _____

Lumière _____

Couleur _____

Contraste _____

Rappel des réglages préférés

PREFERENCE INSTALLATION

Volume _____

Lumière _____

Couleur _____

Contraste _____

Rappel des réglages préférés

téléviseur

réglage de l'image

IMAGE

Vous pouvez à tout instant modifier les réglages de l'image.

Appuyez sur la touche verte.

Le menu **IMAGE** apparaît :
IMAGE est sélectionné.

! Si ce n'est pas le cas, sélectionnez la ligne **Sommaire** par la touche verte  et **Image** par la touche .

Sélectionnez la ligne **Lumière** (touche verte).

Réglez la lumière.

Procédez de même pour sélectionner et régler successivement la **Couleur** et le **Contraste**.

! La ligne **TEINTE** n'apparaît que s'il s'agit d'une source **NTSC**, provenant d'un programme audiovisuel **AV1**, **AV2** ou **AV3**.

IMAGE **PIP** **FORMAT**

Lumière _____
Couleur _____
Contraste _____
Digital Mastering Non **Oui**

Lumière _____
Couleur _____
Contraste _____
Digital Mastering Non **Oui**

Lumière _____
Couleur _____
Contraste _____
Digital Mastering Non **Oui**
Teinte _____

Digital Mastering

Cette fonction permet d'obtenir une image de meilleure qualité.

Sélectionnez la ligne **Digital Mastering** (touche verte).

Sélectionnez l'option désirée.

! Lorsque l'on change de chaîne, le **Digital Mastering** revient automatiquement sur **Oui**.

IMAGE **PIP** **FORMAT**

Lumière _____
Couleur _____
Contraste _____
Digital Mastering Non **Oui**

PIP

Vous avez plusieurs possibilités d'incrustation des chaînes.

Cette fonction permet :

- d'incruster dans l'un des quatre coins de l'écran (**P I P**) :
 - soit des images provenant des prises Audiovisuelles (**AV1**, **AV2**, **AV3** ou **RVB**) tout en regardant une chaîne ;
 - soit l'une des chaînes, tout en regardant un programme Audiovisuel (**AV**).
- d'incruster à l'écran, par groupe de 12, toutes les chaînes mises en mémoire (**Mosaïque**).

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche verte pour sélectionner la ligne **Sommaire**.

Sélectionnez **P I P**.

Le menu d'incrustation apparaît.

IMAGE **PIP** **FORMAT**

PIP **Non** **Oui**
Chaîne (-) 03 (+)
Mosaïque (+)
Position 1 2 3 4

téléviseur

réglage de l'image

Image incrustée (PIP)

Sélectionnez la ligne **PIP** (touche verte).



Brève pression pour sélectionner : **Non** : pas d'incrustation
Oui : image incrustée

Sélectionnez la ligne **Chaîne** (touche verte).

Suivant le cas, incrustez :
 Soit AV1, AV2, AV3 ou RVB,

Soit une chaîne mise en mémoire.

! L'image incrustée est au format 4/3 ou 16/9 suivant le format de l'image AV.

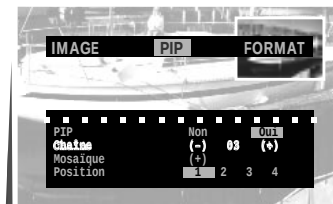



Position de l'image incrustée

Sélectionnez la ligne **Position** (touche verte).


Choisissez la position **1, 2, 3** ou **4**.

Faites disparaître le menu.

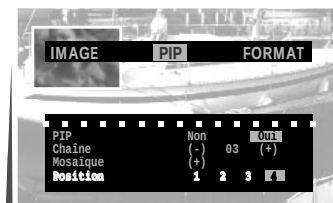

Échange d'images

Appuyez sur la touche **SP/LP (Swap)**,
 pour échanger l'image regardée et l'image incrustée.




Balayage de tous les programmes en incrustation

Sélectionnez à l'écran une image AV.

Pressions successives sur la touche **PR +/-**
 de la télécommande pour faire défiler en incrustation
 tous les programmes mémorisés et les autres programmes AV.

Pour effacer l'incrustation, longue pression sur la touche **TV**.



téléviseur

réglage de l'image

Vous pouvez incruster à l'écran,
par groupe de 12,
toutes les chaînes mises en mémoire.

Mosaïque

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche verte pour sélectionner la ligne **Sommaire**.

Sélectionnez **PIP**.

Pressions successives sur la touche verte pour sélectionner **Mosaïque**.

Appuyez sur la touche.
L'écran devient gris et les chaînes s'incrustent avec en surimpression le numéro de programme correspondant.

Les programmes de la mosaïque changent toutes les 3 secondes.

Quand la mosaïque apparaît, le son est coupé.

Pour afficher à l'écran le programme désiré, appuyez sur la touche SP/LP (**Swap**), lorsque l'image de ce programme est animée.

! La mosaïque annule l'incrustation s'il y en avait une.

Pour effacer la mosaïque, appuyez sur la touche **TV**.





FORMAT

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche verte pour sélectionner la ligne **Sommaire**.

Sélectionnez **FORMAT**.


Le menu suivant apparaît.

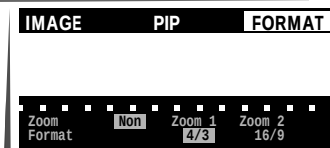

Zoom



Sélectionnez la ligne **Zoom** (touche verte).

Vous pouvez choisir **Non** : format normal
Zoom 1 : format agrandi
Zoom 2 : format super agrandi.

Lorsque le format 16/9 est sélectionné, **Zoom 1** et **Zoom 2** n'apparaissent pas. Les touches  n'ont pas d'action.

Pour le format 4/3, en **Zoom 1** ou **Zoom 2**, une ligne supplémentaire (**Cadrage**) apparaît.

Vous pouvez alors choisir entre un cadrage haut ou bas, par exemple pour les programmes sous-titrés. Sélectionnez **Cadrage** (touche verte), puis réglez votre cadrage.

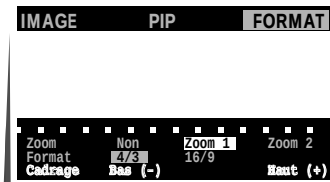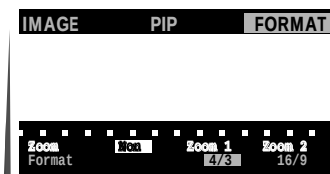

téléviseur

réglage de l'image

Format

Sélectionnez la ligne **Format** (touche verte).

Sélectionnez **4/3** ou **16/9** en fonction du format de l'image.

Certains émetteurs peuvent transmettre une commande de format appelée W.S.S. (Wide Screen Signaling). Votre téléviseur s'adapte automatiquement au format transmis (CinémaScope, Sous-titrage, 16/9). En l'absence de cette commande, l'image revient au format précédemment sélectionné avec la touche Zoom.




Lorsque le format transmis est 16/9, la fonction Zoom n'a plus d'action.

La sélection automatique du format est aussi possible lorsqu'il s'agit d'une source qui provient des prises péritélévision AV1 ou AV2.

Sélectionnez alors AUTO qui n'apparaît que pour les sources AV1 et AV2.

Le format est conservé en mémoire pour AV1, AV2 et AV3.

Faites disparaître le menu.

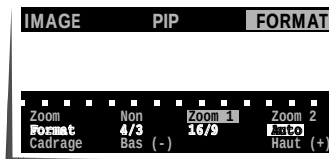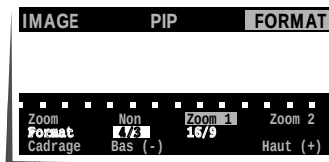

téléviseur

réglage du son


HAUT-PARLEUR

Appuyez sur la touche rouge.

Le menu **Son** apparaît, **HAUT PARLEUR** est sélectionné.

Si ce n'est pas le cas, sélectionnez la ligne Sommaire par la touche rouge et HAUT-PARLEUR par la touche rouge.

Sélectionnez la ligne **Son** (touche rouge).

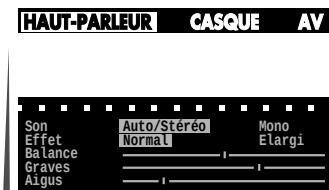

téléviseur

réglage du son



Celle-ci varie en fonction du type de son reçu :

SON MONO/STÉRÉO/NICAM*

SON DUAL (2 langues)


SON NICAM 3*

SON AV

Choisissez le son désiré sur les haut-parleurs.

! La position **AUTO/STEREO** permet d'obtenir le son **MONO** si l'émission est monophonique ou **STEREO** si l'émission est stéréophonique.

*NICAM est un système digital de transmission du son. Il vous permet de recevoir des programmes **STEREO** ou **DUAL** de la qualité des disques laser. Le son analogique monophonique est transmis simultanément (**MONO** en **NICAM STEREO** ou **SON 3** en **NICAM 3**).

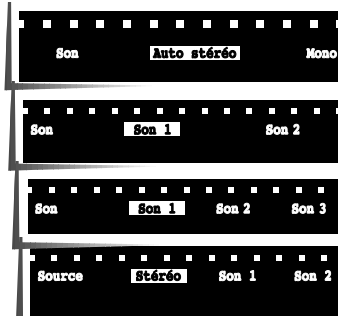



Effet

Sélectionnez la ligne **Effet** (touche rouge).

Sélectionnez :

Normal = son normal

Elargi = son pseudo stéréo si l'émission est mono
son stéréo élargi si l'émission est stéréophonique.

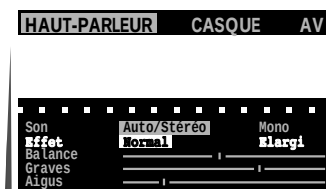



Balance

Sélectionnez la ligne **Balance** (touche rouge).

Équilibrez le niveau sonore entre les deux voies.

Procédez de même pour sélectionner et régler successivement **Graves** et **Aigus**.

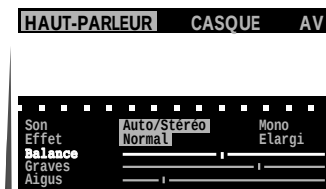

téléviseur

réglage du son

CASQUE

Brève pression.

Le menu suivant apparaît :

CASQUE est sélectionné.

! Si ce n'est pas le cas, sélectionnez la ligne Sommaire par la touche rouge  et CASQUE par .

Sélectionnez la ligne Casque (touche rouge).

Puis réglez le volume sonore du casque.

Cette opération règle également le niveau de sortie sur les prises Hi-Fi  (CINCH).

! Nota : Lorsqu'il y a une émission multilingue (DUAL) ou un programme AV, le menu suivant apparaît. Il est possible de sélectionner le SON 1 ou le SON 2 dans le casque. Sélectionnez la ligne SOURCE :

et choisir

Son 1

ou

Son 2

AV

Le son disponible en sortie sur les prises AV1, AV2 doit être ajusté en fonction du type de l'appareil raccordé.

Brève pression.

Le menu suivant apparaît :

AV est sélectionné.

! Si ce n'est pas le cas, sélectionnez la ligne Sommaire par la touche rouge  et AV par .

Sélectionnez la ligne Appareil en AV1/AV2 (touche rouge).

Et choisissez



Stéréo

= magnétoSCOPE stéréo

Mono

= magnétoSCOPE mono.

Faites disparaître le menu.

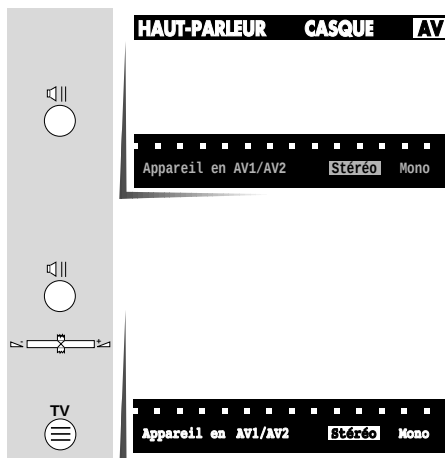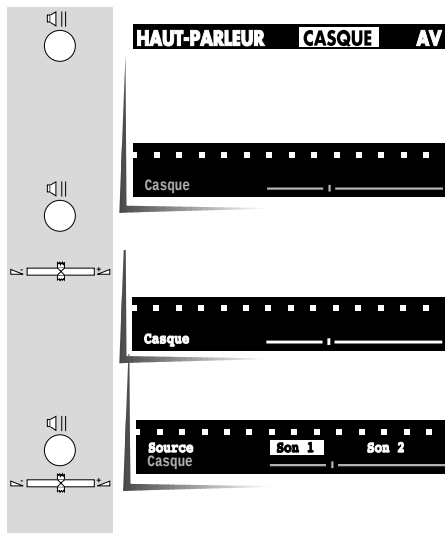

téléviseur

utilisation quotidienne

MISE EN MARCHÉ/SÉLECTION DES PROGRAMMES

Allumez le téléviseur à l'aide de l'interrupteur général, si le témoin est éteint.

Si celui-ci est allumé, sélectionnez le programme désiré.


Pour les programmes de 1 à 9

Brève pression sur le chiffre correspondant.

Pour les programmes de 10 à 99

Longue pression pour afficher la dizaine.

Brève pression pour afficher le chiffre des unités.



PR 02 FR 2

PR 1 -

PR 14

RÉPERTOIRE

Il se compose de 10 pages de 10 programmes, chacune vous donnant pour chaque numéro de programme : le nom de la chaîne (s'il a été programmé).

Le menu **REPertoire** apparaît.

Sélectionnez la page de répertoire affichée.


Pour sélectionner les autres pages, pressions successives.
Exemple : Page 6 (programmes 50 à 59).

Pour sélectionner un programme de la page affichée, tapez uniquement le chiffre des unités du programme choisi (exemple pour 53 : tapez 3).

Le programme PR 00 correspond au dernier programme audiovisuel sélectionné (AV1, AV2 ou AV3).

Brève pression pour sélectionner à nouveau **REPertoire**.

Brève pression pour faire disparaître la liste.



Appuyez 5 fois

REPertoire REVEIL VERROUILLAGE

00	PR 02 F R 2	05	ARTE
01	T F 1	06	M 6
02	F R 2	07	
03	F R 3	08	
04	CANAL +	09	
Feuilleter la liste			
Choix d'une chaîne			

REPertoire REVEIL VERROUILLAGE


00	PR 02 F R 2	05	ARTE
01	T F 1	06	M 6
02	F R 2	07	
03	F R 3	08	
04	CANAL +	09	
Feuilleter la liste			
Choix d'une chaîne			

50/AV	PR 53	55	
51		56	
52		57	
53		58	
54		59	
Feuilleter la liste			
Choix d'une chaîne			

Volume sonore

Réglez à votre convenance le volume sonore.

Lorsqu'un casque est raccordé, vous pouvez régler le niveau sonore du casque ou des haut-parleurs.




Volume

Casque
Haut-parleur

Coupure du son

Une pression coupe le son, une nouvelle pression le rétablit.



Son = 0

RAPPEL DES RÉGLAGES PRÉFÉRÉS

Brève pression : retour aux valeurs personnelles (menu **PRÉFÉRENCE**).



AFFICHAGE DE CONTRÔLE / ZAPPING

Appuyez pour afficher les indications concernant la chaîne regardée (nom et numéro de programme, heure télétexte ou horloge interne).



Zoom 1 11 : 35

Pressions successives pour faire défiler les programmes.



PR 06 M 6

ARRÊT SUR IMAGE

Appuyez sur la touche.
l'image se fige instantanément



L'émission poursuit son court.

! Cette image ne peut être enregistrée.

Brève pression pour revenir au programme regardé.



DERNIER PROGRAMME REGARDÉ


Cette fonction permet de passer rapidement entre 2 programmes.

Appuyez sur la touche.
Le programme précédemment regardé est sélectionné.



ZOOM

Pressions successives : sur + pour agrandir l'image
sur - pour réduire l'image.



Lorsque le format est 16/9, les touches  n'ont pas d'action.


MISE EN VEILLE

Brève pression, le témoin devient rouge.



MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

L'appareil se met automatiquement en veille au bout de quelques minutes, dès qu'il n'y a plus d'émission sur la chaîne regardée.

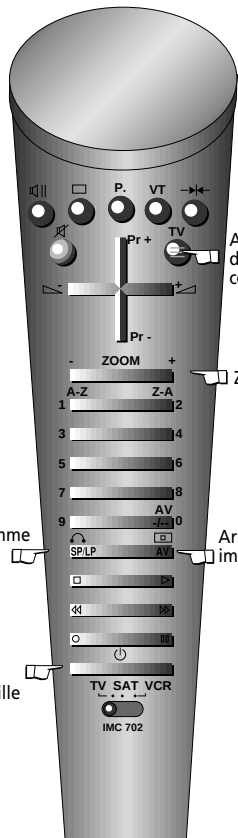



RÉVEIL

Sélectionnez **REVEIL**.



REPERTOIRE REVEIL VERROUILLAGE

La ligne **Arrêt automatique** apparaît.



Arrêt automatique

Sélectionnez la ligne **Arrêt automatique** (touche jaune).

Réglez la durée par pas de 15 minutes (jusqu'à 4 heures).



Faites disparaître le menu.

Le téléviseur s'éteindra lorsque le temps programmé sera écoulé.



Vous pouvez visualiser le temps restant avant l'arrêt.

Brève pression sur la touche.



Une minute avant l'arrêt automatique, l'écran affiche que l'arrêt automatique va s'effectuer.

Le témoin de veille clignote pour signaler l'état de SÉCURITÉ ENFANT.

! On ne peut remettre le téléviseur en marche qu'à partir de la télécommande.

Vous pouvez annuler un arrêt automatique.

Sélectionnez la ligne **Arrêt automatique**.

Pressions successives pour revenir à :-:-

Faites disparaître le menu.



Le fait de mettre en veille le téléviseur, alors qu'un arrêt automatique est programmé, annule aussi cette fonction.

Réveil (mise en marche automatique)



Vous pouvez programmer la mise en marche du téléviseur sur la chaîne de votre choix. Vérifiez que l'horloge interne du téléviseur est à l'heure.

Brève pression sur la touche.

Sélectionnez le menu **REVEIL**.



Sélectionnez la ligne **Réveil** (touche jaune).



Le premier caractère clignote.



Pour régler l'heure de réveil.

Composez successivement les chiffres de l'heure de réveil.

Sélectionnez la ligne **Mode** (touche jaune).

Choisissez **Inactif** = la fonction réveil est inactive
Une fois = le réveil n'a lieu qu'une fois
Quotidien = le réveil a lieu tous les jours

! Si un nouveau réveil est programmé, **Une fois** est automatiquement sélectionné.

Sélectionnez la ligne **Chaîne** (touche jaune).

Choisissez la chaîne pour le réveil.

Faites disparaître le menu.


Mettez le téléviseur en veille.

Il se mettra en marche automatiquement à l'heure programmée et s'arrêtera automatiquement une heure après.

Si vous mettez le téléviseur en marche avant que la fonction réveil se soit déclenchée, il ne passera pas sur le programme choisi pour le réveil à l'heure programmée.

Il est possible de programmer un arrêt automatique (VEILLE) et la mise en marche automatique (REVEIL).

Dans ce cas, l'heure de mise en marche automatique doit être programmée pour s'effectuer après l'heure d'arrêt automatique.



REPERTOIRE REVEIL VERROUILLAGE

▲ Réveil 06:45

▲ Réveil 06:45
 Mode Inactif Une fois Quotidien
 Chaîne 01
 Heure 00:11

▲ Réveil 06:45
 Mode Inactif Une fois Quotidien
 Chaîne 01
 Heure 00:11

SÉCURITÉ ENFANT

Vous pouvez interdire l'utilisation du téléviseur à partir du clavier.

Celle-ci est condamnée :

- après un arrêt automatique,
- si l'appareil est mis en veille alors qu'un arrêt automatique est programmé,
- si l'appareil est arrêté par l'interrupteur général alors qu'un arrêt automatique est programmé,
- après avoir arrêté l'appareil en maintenant la pression pendant plus de 3 secondes sur la touche veille de la télécommande.

La **Sécurité enfant** est signalée par le clignotement du témoin de veille.

! On ne peut remettre le téléviseur en marche qu'à partir de la télécommande.



Cette fonction permet, par exemple, d'empêcher vos enfants de regarder certains programmes s'ils ne connaissent pas le code parental connu de vous seul.

VERROUILLAGE

Appuyez sur la touche jaune pour sélectionner la ligne **Sommaire** du menu, puis sur la touche volume (+) pour sélectionner **VERROUILLAGE**. Le menu ci-contre apparaît.

REPERTOIRE REVEIL VERROUILLAGE

Entrez votre numéro de code - - - -

Entrer votre numéro de code

Brève pression sur la touche jaune pour sélectionner la ligne **Entrer votre numéro de code**.

Composez successivement les chiffres de votre code (exemple : 1111). Le menu devient

Entrez votre numéro de code 1 1 1 1

Entrez votre numéro de code 1 1 1 1
Mémoriser votre numéro de code (+)

Brève pression sur la touche jaune pour sélectionner la ligne **Mémoriser votre numéro de code**.

Entrez votre numéro de code 1 1 1 1
Mémoriser votre numéro de code (+)

Brève pression sur la touche volume (+).

Changer votre numéro de code
Accès à la liste de chaînes (+)

Le code est mémorisé et le menu devient.

Si votre précédent code a été divulgué.

Changer votre numéro de code

Composez successivement les chiffres de votre nouveau code (exemple : 1234). Le menu devient comme précédemment.

Changer votre numéro de code 1 2 3 4
Mémoriser votre numéro de code (+)

Brève pression sur la touche jaune pour sélectionner la ligne **Mémoriser votre numéro de code**.

Changer votre numéro de code 1 2 3 4
Mémoriser votre numéro de code (+)

Brève pression sur la touche volume (+). Le nouveau code est mémorisé et le menu redevient.

Changer votre numéro de code
Accès à la liste de chaînes (+)

Lorsque vous entrez un code pour la première fois, les chiffres apparaissent à la place des tirets; autrement, les tirets sont remplacés par une astérisque.

Changer votre numéro de code * * * *
Accès à la liste de chaînes (+)

Accès à la liste des chaînes

Brève pression sur la touche jaune pour sélectionner la ligne **Accès à la liste de chaînes (+)**.

REPERTOIRE REVEIL VERROUILLAGE

Brève pression sur la touche volume (+). Une page du répertoire apparaît selon le programme regardé (exemple : page 1, programme 6 : M6).

Changer votre numéro de code - - - -
Accès à la liste de chaînes (+)

Sélectionnez le programme dont vous voulez **Verrouiller** (interdire) ou **Déverrouiller** (autoriser) l'accès.



Pour **Verrouiller**, brève pression sur la touche :
le programme verrouillé devient rouge.

ou

Pour **Déverrouiller**, brève pression sur la touche
le programme déverrouillé devient bleu.

Pour verrouiller ou déverrouiller d'autres programmes :

- Sélectionnez la page du répertoire par les touches
- Sélectionnez le programme, y compris les programmes audiovisuels AV1, AV2 ou AV3 par les touches

• **Verrouillez** le programme par la touche

• **Déverrouillez** le programme par la touche

Après avoir verrouillé ou déverrouillé tous les programmes
souhaités, faites disparaître le menu, avec la touche


Les programmes verrouillés ne peuvent plus être appelés à partir
des touches PR +/- du clavier ou de la télécommande.

S'ils sont appelés par les touches numériques de la télécommande,
le message suivant apparaît à l'écran :

- Si vous n'entrez pas le bon code, le message **Numéro de code incorrect** apparaît au dessus du premier.
Le programme ne change pas et après quelques instants, les deux messages disparaissent.
- Si vous entrez le bon code, le programme appelé apparaît immédiatement.

Lorsque le code est entré une fois pour déverrouiller un programme, tous les programmes qui étaient verrouillés se trouvent également déverrouillés.

Le verrouillage sera de nouveau actif après avoir arrêté l'appareil.



REPertoire REVEL VERROUILLAGE

PR 06 M6		
00		05 ARTE
01 TF1		06 M6
02 FR 2		07
03 FR 3		08
04 CANAL +		09

PR+, PR- Choix d'une chaîne
ZOOM+/ZOOM- Verrouiller/Déverrouiller

Pour accéder à cette chaîne
Entrer votre numéro de code * - - -

Numéro de code incorrect

Pour accéder à cette chaîne
Entrer votre numéro de code - - - -

ACCÈS AUX MENUS DE RÉGLAGE DES CHAÎNES

Lorsqu'il y a au moins un programme verrouillé, l'accès
aux menus de réglage des chaînes **Programmation automatique**
et **Programmation manuelle** est également verrouillé.
Si vous appelez l'un de ces menus, le message ci-contre
apparaît à l'écran.

Brève pression sur la touche jaune
pour sélectionner la ligne **Entrer votre numéro de code** si elle n'y
est pas déjà.

Composez successivement les chiffres de votre code et le menu
apparaît aussitôt.

Si le code n'est pas correct, le message **Numéro de code incorrect** apparaît quelques instants.

Si vous ne vous souvenez plus de votre numéro de code personnel, voir la dernière page de la notice.

P.



Pour accéder à ce menu
Entrer votre numéro de code * * * *

Pour accéder à ce menu
Entrer votre numéro de code * - - -



Numéro de code incorrect

Pour accéder à ce menu
Entrer votre numéro de code - - - -

RACCORDEMENTS DE VOS APPAREILS

PAR LA PRISE ANTENNE

Pour effectuer le réglage du canal réservé à votre magnétoscope, vous devez effectuer les opérations de PROGRAMMATION MANUELLE (page 28).
Le numéro de canal (36 ou 60 généralement) est indiqué dans la notice de votre magnétoscope. La mise en mémoire doit être effectuée sur les programmes 9, 19 ou 29.
Pour chaque utilisation du magnétoscope, appelez le programme attribué à celui-ci.

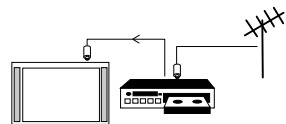



Consultez la notice de votre magnétoscope

PAR LA PRISE PÉRITÉLÉVISION 1 (AV1)

Permet le raccordement :


- d'un décodeur CANAL + ou Récepteur satellite,
- d'un magnétoscope ou caméscope soit VHS ou 8 mm, soit S-VHS ou Hi-8 mm,
- d'un micro-ordinateur ou de jeux vidéo (RVB).

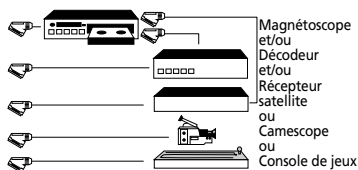

PAR LA PRISE PÉRITÉLÉVISION 2 (AV2)

Permet le raccordement :

- d'un magnétoscope soit VHS ou 8 mm soit S-VHS ou Hi-8 mm.



Si vous disposez de deux magnétoscopes, il est nécessaire de raccorder le décodeur CANAL + sur le magnétoscope raccordé sur la prise pérîtélévision 1.

Si vous disposez d'un récepteur satellite, consultez la notice d'utilisation pour savoir quel type de signal il délivre et suivant le cas, sélectionnez VIDEO, S-VIDEO ou RVB.


Vous pouvez aussi le raccorder sur la prise CANAL+ du deuxième magnétoscope si ce dernier en est équipé.

PAR LES PRISES AUDIO/VIDÉO/S-VIDÉO (AV2)

Permet le raccordement :

- d'un caméscope VHS ou 8 mm (prise VIDÉO et AUDIO)
- ou d'un caméscope S-VHS ou HI 8 mm (Prises AUDIO et S-VIDÉO).


Pour que les qualités sonores et visuelles de votre téléviseur restent optimales, il est recommandé de ne pas brancher simultanément 2 appareils sur la prise pérîtélévision 2 et les prises AUDIO/VIDÉO/S-VIDÉO.

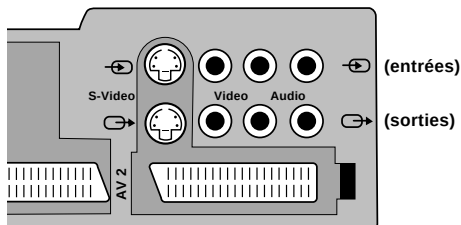


PAR LES PRISES AUDIO/VIDÉO/S-VIDÉO (AV3)

Permet le raccordement :

- d'un caméscope VHS ou 8 mm (prise VIDÉO et AUDIO) ou S-VHS/Hi 8 (prises AUDIO et S-VIDÉO).

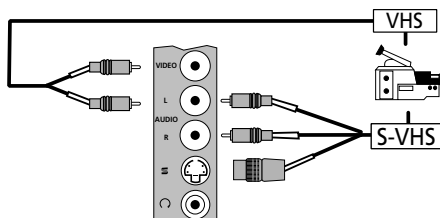

Votre appareil sélectionne et affiche automatiquement dans le menu le type de signal de l'appareil raccordé.

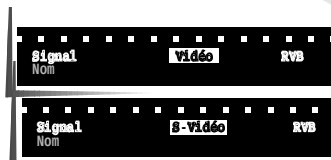

APPAREILS RACCORDÉS SUR LES PRISES

	PERITEL AV 1	PERITEL AV 2	PRISE/AUDIO/VIDEO/ S-VIDEO AV 2	PRISE/AUDIO/VIDEO/ S-VIDEO AV 3
Décodeur CANAL +	SIGNAL VIDEO Sélection automatique	SIGNAL VIDEO Sélection automatique		
Récepteur satellite/démodulateur	SIGNAL VIDEO Sélection automatique	SIGNAL VIDEO Sélection automatique		
Magnétoscope VHS/S-VHS	SIGNAL VIDEO/S-VIDEO Sélection automatique	SIGNAL VIDEO/S-VIDEO Sélection automatique		
Camescope			SIGNAL VIDEO/S-VIDEO Appelez AV 2 $\frac{AV}{-/-} 0$	SIGNAL VIDEO/S-VIDEO Appelez AV 3 $\frac{AV}{-/-} 0$
Ordinateur jeux vidéo	Sélectionnez RVB Appelez AV 1 $\frac{AV}{-/-} 0$			

Nom

AV 1 AV 2 AV 3

Vous pouvez donner un nom à chaque appareil raccordé. Appelez le menu **AV 1**, **AV 2** ou **AV 3**.

Sélectionnez la ligne **Signal** (touche jaune).

Vérifiez la nature du signal ou sélectionnez-la selon le cas.

Sélectionnez la ligne **Nom**.

Le 1^{er} tiret clignote.



Vous disposez de 6 caractères pour composer le nom de la chaîne.

Maintenez la pression : les signes, chiffres et lettres défilent dans l'ordre de l'alphabet.

Maintenez la pression : les lettres défilent dans l'ordre inverse.

Quand vous avez affiché le caractère recherché, passez au caractère suivant.

! Pour laisser un espace, recherchez le caractère vide (entre ? et A).

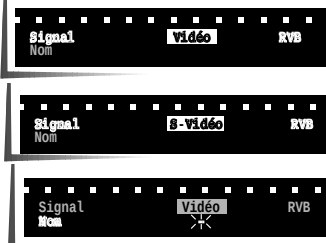

APPEL DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS

Plusieurs pressions pour appeler le programme AV1, AV2 ou AV3. Dans la plupart des cas, le téléviseur passe automatiquement en AV1 ou AV2, lorsque l'appareil raccordé est mis en marche. Lorsque vous arrêtez celui-ci, le téléviseur se remettra automatiquement sur la chaîne précédemment regardée.

! Le téléviseur passe automatiquement en format 16/9 si l'appareil raccordé sur une prise péritélévision délivre la tension de commande et si vous avez sélectionné AUTO dans le menu FORMAT.

AV
-/- 0



COPIE DE BANDES VIDEO

Deux magnétoscopes de mêmes caractéristiques sont nécessaires : 2 VHS/8 mm ou 2 S-VHS/HI-8

Mettez le magnétoscope lecteur sur la prise péritélévision 1 en mode lecture.

Mettez le magnétoscope enregistreur sur la prise péritélévision 2 en mode enregistrement.


! Pendant la copie de bande, vous voyez ce que vous enregistrez.

	LECTURE		APPELEZ LE PROGRAMME	ENREGISTREMENT	
	APPAREIL	PRISE		APPAREIL	PRISE
VHS ou S-VHS	Magnétoscope	Péritel 1	AV 1	Magnétoscope ou Camescope	Péritel AV 2 Audio/S-Vidéo AV 2
	Camescope	Audio/Vidéo/S-Vidéo Sur le côté droit	AV 3	Magnétoscope ou Camescope	Péritel AV 2 Audio/S-Vidéo AV 2


LIAISONS ENCEINTES / ENCEINTES SURROUND

ENCEINTES PRINCIPALES : Les enceintes remplacent celles du téléviseur. Le son des enceintes se règle de la même manière que le son du téléviseur.


ENCEINTES SURROUND : Doivent être utilisées parallèlement aux enceintes du téléviseur pour obtenir l'effet spatial (surround).




MISE EN PLACE DES PILES

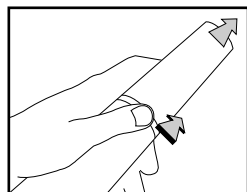

Retirez le couvercle du compartiment à piles en appuyant à l'endroit indiqué et en poussant dans le sens des flèches.

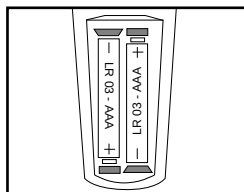

Insérez 2 piles de 1,5 V type LR 03.

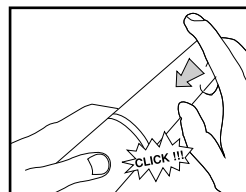

Refermez le couvercle du compartiment à piles.

! Pour ne pas nuire à l'environnement, veuillez jeter les piles usagées dans les conteneurs prévus à cet effet.

Votre téléviseur est équipé pour recevoir le télétexte.

Il existe 3 types de télétexte :

- le Télétexte (France-Europe),
- le Fastext (Grande Bretagne - Espagne),
- le Toptext (Allemagne).

APPEL DU TÉLÉTEXTE

Sélectionnez une chaîne sur laquelle il y a du Télétexte (pour la France TF1, FR2).

Brève pression sur la touche bleue, la page sommaire (Page 100) apparaît.

Vous pouvez composer le numéro de la page désirée (3 chiffres automatiquement).

Exemple : page 170, tapez 1, 7, 0 (le numéro s'affiche en haut et à gauche de l'écran).

Dès que la page est trouvée, elle apparaît sur l'écran.

Vous pouvez appeler les pages précédentes ou suivantes.

Pendant que le télétexte est affiché, il vous est possible de régler le volume sonore ou de couper le son.

Si vous voulez sortir du Télétexte, appuyez sur la touche .



P 100 FRANCE 2 100 02.08.1994 16:51/13			
MARDI 2 AOUT 1994			
télétexte info			
ACTUALITE			
FRANCE	101	BOURSE	250
ETRANGER	201	SPORT	301
PROGRAMME			
SUR FRANCE 2 CETTE SEMAINE	400		
PROGRAMME FRANCE-TELEVISION	420		
FRANCE SUPERVISION	451-457		
TELETEXTE ET SIT DE A à Z	470		
MAGAZINE			
JEUX 350 - RUBRIQUES 500 - METEO 503			
1er média écrit d'information continue			
EN DIRECT DE 8H A 24H			
→ GUIDE	FAVORITE	AFFICHE	SUBCODE
<<	>>	110	200

CHOIX DES OPTIONS

Voir page suivante.

Les 2 lignes de menu, sous la page télétexte, sont différentes en fonction du type de télétexte reçu (télétexte, fastext, toptext) et de la sélection que vous avez effectuée (voir page 27).


Vous avez la possibilité de choisir différentes options par la ligne supérieure de ce menu. Celles-ci sont indiquées en couleur.

Brève pression sur la touche de couleur correspondante (rouge, verte, jaune, bleue).

La ligne inférieure du menu est alors activée.

Appuyez à nouveau sur les touches de couleur pour sélectionner, selon la couleur indiquée dans la ligne inférieure, la fonction, la rubrique ou la page souhaitée.

Pour réactiver la première ligne du menu, appuyez sur la touche rose.



→ GUIDE	FAVORITE	AFFICHE	SUBCODE
<<	>>	110	200

▲ GUIDE	FAVORITE	AFFICHE	SUBCODE
<<	>>	110	200

▲ GUIDE	FAVORITE	AFFICHE	SUBCODE
<<	100 200 300 400 500 600	>>	

▲ GUIDE	FAVORITE	AFFICHE	SUBCODE
STOP	?	ZOOM	MIX

▲ GUIDE	FAVORITE	AFFICHE	SUBCODE
EFFACER	Sous-Pages	ALARM ACT.	










ALARME

Si une page d'alarme est transmise sur le Télétexte, il est possible de la faire apparaître à une heure déterminée. En composant le numéro de page alarme (ex : TVE : 697, ORF : 784). composez les chiffres de l'heure désirée (ex : 20h45, tapez 2, 0, 4, 5), le Télétexte disparaît.

A l'heure voulue, la page alarme s'affichera sur l'écran.

Pour effacer la page alarme, appuyez sur la touche bleue  puis sur la touche .

Lorsque, les rectangles rouge et vert sont présents dans ces menus, chaque pression sur la touche rouge affiche la page précédente, et chaque pression sur la touche verte affiche la page suivante.

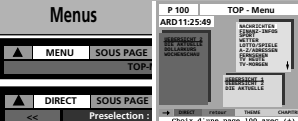Touche	Type	Inscription	Fonctions	Menus
Rouge 	TOPTXT	MENU	Affichage du menu Top text (touche rouge).	
		DIRECT	Affichage direct des pages préférentielles imposées par l'émetteur (touches rouge et verte).	
		PROG. TV	Affichage des pages du programme TV (touches rouge et verte).	
		GUIDE	Affichage du thème (touche jaune) ou du domaine (touche bleue).	
	FASTEXT	INDEX	Appel de la page Sommaire (touche rouge).	
		GUIDE	Sélection des différentes rubriques (touches rouge, verte, jaune ou bleue).	
	TELETEXTE	INDEX	Affichage de la page Sommaire (touche rouge).	
		GUIDE	Vous pouvez appeler : - la page précédente (touche rouge) - la page suivante - la première page de la dizaine suivante de la page affichée (touche jaune) - la première page de la centaine suivante de la page affichée (touche bleue). Ex : page affichée : 135 -> page appelée : 140 ou 200	
		INDEX		
		GUIDE		
Verte 	TOPTXT	SOUS-PAGE	Permet d'afficher les sous-pages s'il y en a. Le numéro de la sous-page affichée est souligné. Sélection des sous-pages par les touches rouge ou verte.	
	FASTEXT	FAVORITE	Affichage d'une page choisie parmi une sélection de 6. Composez successivement, après avoir sélectionné un emplacement par les touches rouge ou verte, les numéros des pages que vous souhaitez appeler. Le numéro de la page affichée est souligné.	
	TELETEXTE			
				
Jaune 	TOPTXT	AFICHÉ	La couleur des touches est en relation avec la fonction souhaitée. Sélection des fonctions. Pour les jeux : Brève pression sur la touche verte pour révéler une réponse cachée. Pour mieux voir : touche jaune 1^{re} pression : moitié supérieure de l'écran doublée en hauteur. 2^e pression : moitié inférieure de l'écran doublée en hauteur. 3^e pression : retour au Télétexte normal. Affichage mixte : Brève pression sur la touche bleue, la page Télétexte s'affiche sur l'image TV. Si vous désirez arrêter le défilement des pages tournantes (ex : 4/7). Brève pression sur la touche rouge, le numéro de la page remplace «STOP». Une autre pression sur la touche rouge relance le défilement. Mise à jour automatique de la page affichée. Appuyez sur la touche jaune, vous pouvez regarder votre programme TV en attendant que la page recherchée soit trouvée. Quand la page est trouvée, l'indication «PAGE XXX REÇUE» apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche bleue pour afficher la page.	
				
				
				
	FASTEXT			
				
	TELETEXTE			
				
				
				
Bleue 	TOPTXT	SUBCODE	Composez le numéro de sous-page (ex : 0009). Appuyez sur la touche verte.	
	FASTEXT		L'image TV s'affiche et dès que la sous-page est trouvée, elle apparaît.	



COMMENT FAIRE VOTRE CHOIX

Pressions successives sur la touche rose pour sélectionner les options possibles dans la couleur désirée.

Touche rouge : MENU, DIRECT, PROG.TV, GUIDE (Toptext)

INDEX, GUIDE (Télétexte ou Fastext).



Touche verte : FAVORITE, SOUS-PAGE.

Touche jaune : AFFICHE, RENOUV.

Touche bleue : SUBCODE.

Brève pression sur la même touche de couleur (rouge, verte, jaune ou bleue) pour faire votre choix.

Pour mettre en mémoire votre choix, brève pression sur la touche (+).

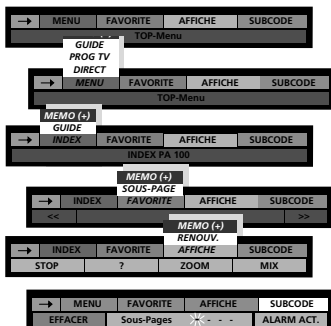

SOUS-TITRES

En cas d'émissions transmises avec sous-titres (Télétexte) (par exemple pour les malentendants), les sous-titres peuvent être incrustés. Cherchez le numéro de page correspondant dans le sommaire du Télétexte et entrez-le. Dès que la page aura été trouvée, vous verrez le programme de télévision normal avec incrustation des sous-titres.

Pour effacer le sous-titrage, appuyez 2 fois sur la touche 

DERNIÈRES NOUVELLES

Les dernières nouvelles peuvent être incrustées sur l'image de télévision. Cherchez le numéro de page correspondant aux dernières nouvelles dans le sommaire du Télétexte et entrez-le. Dès que la page aura été trouvée, vous verrez le programme de télévision normal avec incrustation des dernières nouvelles sur l'image de télévision.

La télécommande permet d'effectuer de nouveau tous les réglages du son et de l'image.

Dès qu'une nouvelle information est disponible, elle est automatiquement visualisée sur l'image télévision. Lorsque vous commutez sur une autre chaîne, la fonction «Dernières nouvelles» sera mise hors de fonction.

Si après avoir lu ces informations, vous désirez les effacer,

appuyez sur la touche bleue 

puis sur la touche 

téléviseur programmation manuelle

Vous pouvez utiliser ce menu de réglage des chaînes si vous ne souhaitez pas lancer ou relancer l'auto-programmation (dans le cas où il y a peu de chaînes dans votre région ou si une nouvelle chaîne émet).


PROGRAMME

Le menu suivant apparaît :

PROGRAMME est sélectionné.

! Si ce n'est pas le cas sélectionnez la ligne sommaire par la touche jaune  et PROGRAMME par la touche .

Si le menu n'est pas en français, reportez-vous au chapitre INSTALLATION page 9.




PROGRAMME	AV1	AV2	AV3
Norme (-/+)	France		
Décodeur	Aucun	AV1	AV2
Recherche			
Canal terrestre	CH 22		
Canal câble	CC --		
Chaîne	02		
Réglage fin			
Nom de station	FR2		
Effacer (-)	Mémoriser (+)		
Accéder à l'organisation (+)			

Norme

Sélectionnez la ligne Norme (-/+) (touche jaune).

Sélectionnez la norme d'émission :

PAL/SECAM BG (Euro) : Europe de l'Ouest (BG)
FRANCE L L' : France et Luxembourg (L L')
PAL BG+ : Normes réémetteurs Suisse
SECAM DKK' : Europe de l'Est, Moyen-Orient (DKK')
PAL I (UK) : Royaume-Uni et Irlande (I)




Norme (-/+)	France		
Décodeur	Aucun	AV1	AV2
Recherche			
Canal terrestre	CH 22		
Canal câble	CC --		
Chaîne	02		
Réglage fin			
Nom de station	FR2		
Effacer (-)	Mémoriser (+)		
Accéder à l'organisation (+)			

Décodeur

Sélectionnez la ligne Décodeur (touche jaune).

Validez l'une des options :

Aucun = Pas de décodeur
AV1 = Décodeur raccordé sur la prise péritel AV1
AV2 = Décodeur raccordé sur la prise péritel AV2.



Norme (-/+)	France		
Décodeur	Aucun	AV1	AV2
Recherche			
Canal terrestre	CH 22		
Canal câble	CC --		
Chaîne	02		
Réglage fin			
Nom de station	FR2		
Effacer (-)	Mémoriser (+)		
Accéder à l'organisation (+)			

Canal terrestre/câble

! Vous ne connaissez pas les numéros de canaux.

Sélectionnez la ligne Recherche (touche jaune).

Lancez la recherche en appuyant :

Sur + : dans le sens croissant.

Sur - : dans le sens décroissant.

Le curseur indique dans quelle partie de la gamme s'effectue la recherche.

Les numéros de canaux s'inscrivent à la ligne

- Canal terrestre pour la réception par l'antenne ou
- Canal câble pour les réseaux câblés.

Dès qu'une chaîne est captée, l'image apparaît. Si l'image correspond à la chaîne désirée, passez à la ligne Chaîne, sinon relancez la recherche en appuyant sur +.


! Vous connaissez les numéros de canaux.

Sélectionnez la ligne


- Canal terrestre pour les canaux hertziens (antenne) ou
- Canal câble pour les réseaux câblés (touche jaune).

Composez le numéro de canal : 2 chiffres obligatoirement.

Exemple : canal 6, composez le 0, puis le 6.



PROGRAMME	AV1	AV2	AV3
Norme (-/+)	France		
Décodeur	Aucun	AV1	AV2
Recherche			
Canal terrestre	CH 22		
Canal câble	CC --		
Chaîne	02		
Réglage fin			
Nom de station	FR2		
Effacer (-)	Mémoriser (+)		
Accéder à l'organisation (+)			



Norme (-/+)	France		
Décodeur	Aucun	AV1	AV2
Recherche			
Canal terrestre	CH 22		
Canal câble	CC --		
Chaîne	02		
Réglage fin			
Nom de station	FR2		
Effacer (-)	Mémoriser (+)		
Accéder à l'organisation (+)			

AV
-/- 0 6

téléviseur programmation manuelle



Chaîne

Sélectionnez la ligne **Chaîne** (touche jaune).

Composez le numéro de la chaîne.

Programme de 1 à 9 :

Brève pression sur le chiffre correspondant (ex: 03, tapez 3).

Programme de 10 à 99 (ex : 52) :

Brève pression sur le 5 pour afficher la dizaine.

Brève pression sur 2 pour afficher le chiffre des unités.

P.

3

5

Z-A

2

PROGRAMME	AV1	AV2	AV3
Norme (-/+)	France		
Décodeur	Aucun	AV1	AV2
Recherche			
Canal terrestre	CH 22		
Canal câble	CC --		
Chaîne	02		
Réglage fin			
Nom de station	FR2		
Effacer (-)	Mémoriser (+)		
Accéder à l'organisation (+)			

Réglage fin

Facultatif :
à utiliser en cas d'images brouillées ou de recherche
d'un émetteur particulier, par exemple le canal d'un magnétoscope.

Sélectionnez la ligne **Réglage fin** (touche jaune).

+ : meilleur piqué d'image ou recherche plus haut dans la gamme
- : moins de contour ou recherche plus bas dans la gamme.

P.

+

-

Canal terrestre	CH 22
Canal câble	CC --
Chaîne	02
Réglage fin	
Nom de station	FR2
Effacer (-)	Mémoriser (+)
Accéder à l'organisation (+)	

Nom de station

Sélectionnez la ligne **Nom de station**.

Vous disposez de 6 caractères pour composer le nom de la chaîne.
Maintenez la pression : les signes, chiffres et lettres défilent dans l'ordre de l'alphabet.

Maintenez la pression : les lettres défilent dans l'ordre inverse.

Quand vous avez affiché le caractère recherché, passez au caractère suivant ou précédent.

! Pour laisser un espace, recherchez le caractère vide (entre ? et A).

P.

A-Z

1

Z-A

2

←

→

PROGRAMME	AV1	AV2	AV3
Norme (-/+)	France		
Décodeur	Aucun	AV1	AV2
Recherche			
Canal terrestre	CH 22		
Canal câble	CC --		
Chaîne	02		
Réglage fin			
Nom de station	FR2		
Effacer (-)	Mémoriser (+)		
Accéder à l'organisation (+)			

Mémoriser - Effacer

Sélectionnez la ligne **Effacer**.

Brève pression,
votre chaîne est mémorisée.

Si vous voulez **Effacer**, appuyez sur

! Relancez la recherche pour une autre chaîne.

! Recherchez et mémorisez toutes les chaînes de la même norme en recommençant les mêmes opérations à partir de Recherche, Canal terrestre ou Canal câble.

Faites de même pour une autre norme à partir de Norme.

P.

+

-

P.

PROGRAMME	AV1	AV2	AV3
Norme (-/+)	France		
Décodeur	Aucun	AV1	AV2
Recherche			
Canal terrestre	CH 22		
Canal câble	CC --		
Chaîne	02		
Réglage fin			
Nom de station	FR2		
Effacer (-)	Mémoriser (+)		
Accéder à l'organisation (+)			

Accéder à l'organisation

Lorsque toutes les chaînes ou la nouvelle chaîne ont été recherchées, vous pouvez accéder au menu de gestion des chaînes.

Sélectionnez la ligne **Accéder à l'organisation** (touche jaune)

Le menu de **Gestion des chaînes** apparaît.

Procédez comme décrit page 7 pour classer les chaînes dans l'ordre qui vous convient et leur attribuer un nom si ce n'était pas déjà le cas.

Pour revenir au menu **PROGRAMME**

appuyez une fois sur la touche

Pour effacer les menus

appuyez deux fois sur la touche

P.

+

Gestion des chaînes

01	EUROSP
02	FR 2
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	

PR+, PR- Sélectionner une chaîne
+, -, 0..9 Changer son numéro
Bleu Changer son nom
Jaune Supprimer ce canal
Touche (TV) Quitter ce menu

! Nous vous recommandons de découper cette vignette pour qu'un enfant ne puisse pas en prendre connaissance.

SI VOUS NE VOUS SOUVENEZ PLUS DE VOTRE CODE PERSONNEL

Appuyez sur la touche jaune pour sélectionner le ligne **Sommaire** du menu, puis sur la touche (+) pour sélectionner **VERROUILLAGE**.

Appuyer sur la touche jaune pour sélectionner la ligne **Entrer votre numéro de code**.

Appuyez simultanément sur les touches  et  du téléviseur.

L'ancien code se trouve alors effacé et vous pouvez en entrer un nouveau.

Après le changement de code, il n'est pas nécessaire de reverrouiller les programmes qui étaient verrouillés.

