


# Informations Sécurité Française

**ATTENTION !**  
 Radiation laser invisible avec appareil ouvert. Évitez toute exposition au faisceau laser. Classe I produit laser. Ce système ne doit être ouvert que par des techniciens qualifiés afin d'éviter tout risque d'accident provoqué par le faisceau laser.

LASER : λ = 780 nm, P max = 5 mW  
 Informations sur l'alimentation : Au bas étoué à l'arrière de l'appareil.  
 Cet appareil est conforme aux réglementations en vigueur.

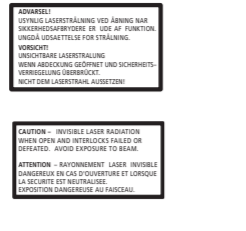


Ainsi qu'indiqué par la plaque signalétique du produit, cet appareil est conforme aux normes régissant la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.



Veillez respecter l'environnement. Avant de jeter vos piles usagées, consultez votre revendeur - Il s'en va peut-être à même de les reprendre pour les recycler.

Lâchez-vous à Fond - Mais Préservés vos Tympan. Pensez à bien baisser le volume de l'appareil avant d'enlever le casque. Augmentez le volume progressivement et uniquement lorsque le casque est sur vos oreilles.

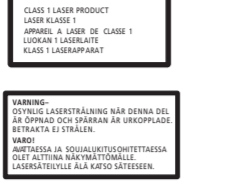

Des portions de ce texte proviennent de Microsoft Windows Media Player. Copyright © 1999 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Windows Media, et le logo Windows logo sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.



Des descriptions et caractéristiques contenues dans ce document sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas une garantie. Afin de vous fournir le produit de la plus haute qualité possible, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis. La version anglaise est de référence finale pour tous les produits et instructions d'utilisation et prévaudra sur toutes les autres versions linguistiques dans l'éventualité de décalages ou de divergences.

# Informations Importantes

**Informations Importantes sur les Piles**

- Si vous n'utilisez pas vos piles pendant plus d'un mois, pensez à retirer les piles afin d'éviter qu'elles ne fuient.
- Débranchez-vous immédiatement de toute pile présentant une fuite, car celle-ci risquerait de vous brûler ou de vous blesser. Jetez vos piles en respectant les règles locales ou nationales en vigueur.
- De l'électrolyte peut s'échapper d'une pile dans les conditions suivantes :
  - lorsque divers types de piles sont employés simultanément,
  - lorsque des piles sont incorrectement insérées,
  - lorsque toutes les piles ne sont pas changées simultanément,
  - lorsque elles sont jetées au feu, ou
  - lorsque que l'on essaye de les recharger alors qu'elles ne sont pas conçues à cet effet.

**Sécurité Casque**

- N'utilisez pas votre casque avec un volume élevé. Les experts mettent en garde sur les dangers d'un volume élevé et prolongé pour votre ouïe.
- Si vos oreilles se commencent à "siffler", baissez le volume ou ôtez votre casque.
- Dans le cas où vous avez besoin de toute votre attention, il est recommandé d'ôter votre casque ou de l'utiliser avec précaution. Même si votre casque est conçu pour vous permettre d'entendre les signaux d'alarme, ne portez jamais le son à tel point que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.

**Respectez le Loi**

Ce produit ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été créé, c'est-à-dire les loisirs, sans enfreindre aucune loi sur les droits d'auteur. Toute utilisation de ce produit pour un usage autre que celui mentionné est illégal et donc condamnée par Thomson.

# Fonctionnement de la Radio

**Sélection Manuelle d'une Station**

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** situé sur le panneau avant pour sélectionner le mode de FM mono ou FM stéréo. Le voyant **STEREO** s'allume si le mode stéréo est sélectionné. Ce voyant s'éteint si le mode mono est activé.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **BAND** du panneau avant pour sélectionner le mode AM ou FM.
- Faites tourner le bouton **TUNING** situé sur le panneau avant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour trouver et sélectionner la station radio de votre choix.
- En mode tuning FM, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FM MODE** du panneau avant pour choisir entre le mode FM mono ou FM stéréo. Le voyant **STEREO** s'allume si le mode stéréo est sélectionné. Ce voyant s'éteint si le mode mono est activé.
- Répétez les étapes 3 à 5 pour sélectionner une autre station radio.

# Lecture de Disque - Fonctions de Base

**Démarrer et Arrêter la Lecture**

- Appuyez sur le bouton **PLAY**, la lecture redémarre exactement là où vous l'avez arrêtée. (Répète Lecture) Si vous appuyez deux fois sur le bouton **STOP**, « apparaît sur l'écran TV et le lecteur se met en veille ».
- Appuyez sur le bouton **PLAY** pour revenir à une vitesse de lecture normale.
- Appuyez sur le bouton **REV** et **REW**. Ces boutons vous permettent de faire une avance ou un retour rapide à 4 niveaux de vitesse : 2x, 4x, 8x, ou 16x.
- Appuyez sur le bouton **PLAY** pour revenir à une vitesse de lecture normale.

**Si un MENU s'affiche sur l'écran du téléviseur :**

- Appuyez sur le bouton **PAUSE/STEP** pour gèle l'image. Appuyez sur **PAUSE/STEP** à répétition pour lire le DVD image par image.
- Appuyez sur le bouton **PLAY** pour revenir à une vitesse de lecture normale.
- Appuyez sur le bouton **PAUSE/STEP** pour gèle l'image. Appuyez sur **PAUSE/STEP** à répétition pour lire le DVD image par image.
- Appuyez sur le bouton **PLAY** pour revenir à une vitesse de lecture normale.

Après avoir arrêté la lecture. Si vous appuyez de nouveau sur **PLAY**, la lecture redémarre exactement là où vous l'avez arrêtée. (Répète Lecture) Si vous appuyez deux fois sur le bouton **STOP**, « apparaît sur l'écran TV et le lecteur se met en veille ».

**Note :** Il peut arriver que certains disques ne reprennent pas automatiquement la lecture.

# Autres Fonctions

**Zoom**  
 Depuis le mode lecture normale, au ralenti ou image fixe, appuyez sur le bouton  **zoom**  pour agrandir votre image (2x, 3x, 4x), puis utilisez les boutons de Navigation < / > / < / > pour choisir une portion d'image à agrandir d'avantage.

**Affichage OSD**  
 Lors de la lecture vous avez la possibilité d'afficher diverses informations concernant le temps de lecture écoulé et restant en appuyant sur le bouton  **DISPLAY** .

**DVD** : Temps de titre écoulé / Temps de titre restant / Chapitre écoulé / Chapitre restant / Affichage désactivé  
**VCD** : Temps écoulé / Temps restant / Affichage désactivé  
**MP3** : Temps écoulé / Temps restant / CD / Temps écoulé / Temps restant / Volumes total écoulé / Temps total restant / Affichage désactivé

**Mode Audio (CD Audio)**  
 Appuyez sur le bouton  **AUDIO MODE**  pour faire défiler les modes audio disponibles. Ces modes peuvent varier en fonction du disque, mais comprennent  **MONO GAUCHE, MONO DROITE, MIX MONO, STEREO, etc.**  "D" s'affiche si le disque en cours de lecture ne permet pas de modification du mode audio.

**Réglage des Canaux G D**

- Appuyez sur le bouton **BALANCE** pour accéder au mode de Régilage des Canaux G D. La Barre de Régilage "-----" apparaît sur l'affichage.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton < (Gauche) ou > (Droite) pour déplacer la valeur de réglage vers la gauche ou la droite afin d'obtenir le ratio de sortie désiré sur les enceintes avant gauche et avant droite.
- Si la barre de réglage se situe entre 2 extrémités, les

**Coupeure du son**  
 Appuyez une fois sur le bouton **MUTE** pour momentanément couper le son du disque en cours de lecture. Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour réactiver le son.

**Effets d'égalisation.**

4 effets d'égalisation sont disponibles dans l'ordre suivant :

- **ROCK / POP / CLASSIQUE / NEUTRE**
- **STANDBY** pour mettre l'appareil en mode veille, puis appuyez une nouvelle fois sur le bouton **PRESET EQ.** de la télécommande pour sélectionner l'effet de votre choix.

**E-Bass**

- Appuyez une fois sur le bouton **E-BASS** pour activer l'effet de basses supplémentaire. "E-BASS ON" apparaît sur l'affichage.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **E-BASS** pour désactiver cette fonction. "E-BASS OFF" apparaît sur l'affichage.

**Utilisation des Menus du Lecteur**

- Appuyez sur le bouton **SET UP** pour afficher le menu réglage du lecteur.
- Sélectionnez l'une des icônes du menu à l'aide des boutons de Navigation < / >. Sélectionnez ensuite l'une des options disponibles à l'aide des boutons de Navigation < / >.
- Appuyez sur le bouton de Navigation > pour accéder au sous-menu. Utilisez de nouveaux les boutons de Navigation < / > pour sélectionner une option. Appuyez enfin sur le bouton **ENTER** pour valider votre choix.
- Pour retourner au niveau de menu précédent, utilisez les boutons de Navigation <. Pour quitter les menus du lecteur, appuyez de nouveau sur le bouton **SET UP** ou sélectionnez l'icône "X" et appuyez sur le bouton **ENTER**.

**Le lecteur ne fonctionne pas (sur l'appareil ou sa télécommande)**

- Appuyez sur **ON/STANDBY** pour mettre l'appareil en mode veille, puis appuyez une nouvelle fois sur le bouton **ENTER** pour réactiver le son.
- Appuyez sur **ON/STANDBY** pour mettre l'appareil en mode veille, puis débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. (Il est possible que l'appareil ne fonctionne pas correctement en raison d'un orage d'électricité statique ou tout autre facteur externe).

**La lecture ne démarre pas même lorsqu'un titre est sélectionné.**

- Vérifiez le niveau de contrôle parental (RATING LEVEL).
- La langue audio et/ou de sous-titrage de mon choix n'est pas disponible.
- La langue audio et/ou de sous-titrage de mon choix n'est pas la langue du disque, c'est la langue par défaut qui est utilisée.

**La lecture ne démarre pas même lorsqu'un titre est sélectionné.**

- Vérifiez le niveau de contrôle parental (RATING LEVEL).
- La langue audio et/ou de sous-titrage de mon choix n'est pas disponible.
- La langue audio et/ou de sous-titrage de mon choix n'est pas la langue du disque, c'est la langue par défaut qui est utilisée.

**La lecture ne démarre pas même lorsqu'un titre est sélectionné.**

- Vérifiez le niveau de contrôle parental (RATING LEVEL).
- La langue audio et/ou de sous-titrage de mon choix n'est pas disponible.
- La langue audio et/ou de sous-titrage de mon choix n'est pas la langue du disque, c'est la langue par défaut qui est utilisée.

# Informations Importantes

**Précisions Sécurité**

- N'ouvrez jamais la coque sous quelque prétexte que ce soit. Toute modification ou réparation interne ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.
- Ne faites jamais fonctionner cet appareil si la coque est à l'écart.
- N'utilisez pas votre Système immédiatement après l'avoir transporté d'un endroit froid à un endroit chaud - la condensation se formant pourrait causer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Maintenez votre appareil à l'écart des endroits humides ou excessivement chauds.
- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées. Si un liquide venait à pénétrer dans l'appareil, faites-le vérifier par un technicien qualifié.
- Ce lecteur compacte disque utilise un laser pour lire les données du disque. Le mécanisme laser correspond à la cartouche et pointe de lecture d'un tourne-disque. Bien que ce produit soit doté d'une lentille de lecture, il peut être employé sans danger à condition de respecter les consignes d'utilisation.
- Les disques tournent à très haute vitesse à l'intérieur de l'appareil. Veillez à ne jamais utiliser de disques endommagés, tordus ou fendillés.
- Veillez à ne jamais toucher la lentille de lecture situé à l'intérieur du compartiment à disque. Pour éviter que de la poussière ne s'accumule sur le capteur de lecture, ne laissez jamais le compartiment à disque ouvert pour de longues périodes. Si le capteur est sale, nettoyez-le à l'aide d'un pinceau doux ou utilisez une brosse soufflante conçue pour les objectifs des appareils photos.
- Veillez à ne jamais placer cet appareil dans un endroit où il pourrait être ébouillonné et ne placez jamais aucun objet contenant un liquide - tel qu'un vase - sur votre appareil.
- Veillez à toujours conserver les distances minimales autorisées autour de l'appareil.
- N'obstruez jamais les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, rideaux, nappes, etc.
- Une flamme non protégée, telle qu'une bougie allumée, ne doit jamais être placée sur l'appareil. Veillez à respecter l'environnement lorsque vous jetez vos piles.


# Pour Commencer

**Vue Arrière**

- Terminal du Cadre d'Antenne AM
- Antenne FM (à attacher)
- Voyant de mise en veille
- Entrée AUX 2
- Cordon d'alimentation CA
- Terminaux de l'enceinte
- Entrée AUX 1
- Sortie Audio (DVD)
- Sortie VIDEO Composite
- Sortie audio numérique COAXIALE
- Sortie optique
- Sortie S-VIDEO

**Vue Avant**

- Bouton mise en veille
- Bouton Mise en marche /arrêt
- Fonction Modification
- Voyant Stéréo FM
- Arrête la lecture
- Omission arrière ◀◀
- Omission avant ▶▶
- Ajuste le volume
- Clavier numérique (0-9)
- Accède au titre / Menu
- Ajuste la fonction E-BASS
- Accède au réglage des canaux G D
- Règle les canaux G D
- Coupe le son
- Ajuste le volume
- Repete la fonction E-BASS
- Accède au mode de programmation
- Retour au menu du disque
- Clavier numérique (0-9)
- Accède au titre / Menu
- Ajuste la fonction E-BASS
- Accède au réglage des canaux G D
- Règle les canaux G D
- Coupe le son
- Ajuste le volume
- Repete la fonction E-BASS
- Accède au mode de programmation
- Retour au menu du disque

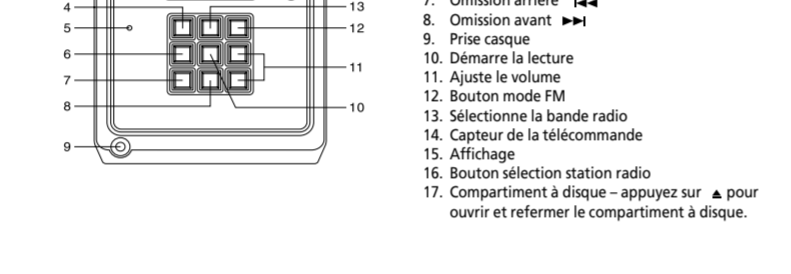

# Lecture de Disque - Fonctions de Base

**Omission et Recherche**

- Utilisez ces boutons pour passer au chapitre précédent/suivant (DVD) ou à la piste précédente / suivante (VCD/CD).
- Appuyez sur le bouton **SLOW R**. Utilisez les boutons pour sélectionner la lecture avant (SLOW F) ou arrière (SLOW R) au ralentit à une vitesse de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ou normale sans le son. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour revenir à une vitesse de lecture normale.
- Appuyez sur le bouton **PAUSE/STEP** pour gèle l'image. Appuyez sur **PAUSE/STEP** à répétition pour lire le DVD image par image.
- Appuyez sur le bouton **PLAY** pour revenir à une vitesse de lecture normale.

# Fonctionnement Disques MP3

**Répétition de la Lecture**

Les fonctions de répétition disponibles varient selon le type de disque lu.

**DVD** : Répétition d'un titre, d'un chapitre et d'une portion de lecture.

**CD** : Répétition de toutes les pistes, d'une piste unique ou d'une portion de disque.

**Recherche Temporelle**

- Bouton **SEARCH**: Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner l'emplacement de lecture de votre choix - chapitre / titre / piste / heure.
- Utilisez les boutons numérotés (0-9) pour entrer le chapitre, titre, piste ou heure de votre choix. Appuyez sur le bouton **CLEAR** de la télécommande pour annuler une valeur erronée.
- La valeur entrée doit toujours comporter deux chiffres. Par exemple, si vous désirez atteindre la piste 8, vous devez entrer la valeur "08".

# Menus du Lecteur

**Sortie Vidéo (Video Out)**

Sélectionnez le type de couleur vidéo et utilisez le mode vidéo correspondant.

- Scart CVBS** : Sélectionnez cette option si la Sortie CVBS Vidéo Composite est employée (si une prise S-Vidéo est fournie).
- Scart RGB** : Sélectionnez cette option si le signal Vidéo RGB et la commutation automatique TV vers AV est employé.

**Menu Réglage des Enceintes**

**Downmix**

Les enceintes avant sont en mode Downmix Cinéma LTRT (Gauche/Droite).

**Stereo** : Les enceintes avant sont en mode Downmix Stéréo.

**Menu Réglage Dolby Digital**

**Dynamic**

Le mode de compression est réglé pour ajuster le ratio de compression linéaire afin d'obtenir les divers effets de compression des effets.

# Menus du Lecteur

**Sortie Vidéo (Video Out)**

Sélectionnez le type de couleur vidéo et utilisez le mode vidéo correspondant.

- Scart CVBS** : Sélectionnez cette option si la Sortie CVBS Vidéo Composite est employée (si une prise S-Vidéo est fournie).
- Scart RGB** : Sélectionnez cette option si le signal Vidéo RGB et la commutation automatique TV vers AV est employé.

**Menu Réglage des Enceintes**

**Downmix**

Les enceintes avant sont en mode Downmix Cinéma LTRT (Gauche/Droite).

**Stereo** : Les enceintes avant sont en mode Downmix Stéréo.

**Menu Réglage Dolby Digital**

**Dynamic**

Le mode de compression est réglé pour ajuster le ratio de compression linéaire afin d'obtenir les divers effets de compression des effets.

**Langue OSD (OSD Lang)**

Sous cette option vous pouvez sélectionner l'une des langues d'affichage OSD disponible.

**Économiseur d'Écran (Screen Saver)**

Sélectionnez "ON" ou "OFF" pour activer ou désactiver l'économiseur d'écran. L'économiseur d'écran s'affiche lorsque l'appareil est en mode sommeil ou si l'image reste fixe pendant approximativement 1 minute. Cette fonction permet d'éviter que l'écran ne soit endommagé.

**Entrée Audio (Audio In)**

Sous cette option vous pouvez sélectionner l'une des sources audio disponibles.

**Langue OSD (OSD Lang)**

Sous cette option vous pouvez sélectionner l'une des langues d'affichage OSD disponible.

# Informations Supplémentaires

**Entretien**

Avant toute opération d'entretien, veillez à bien débrancher votre système audio de la prise secteur.

**Nettoyage**

Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.

**Lecteur CD**

ATTENTION ! Cet appareil est doté d'un laser. Il ne doit être ouvert que par un technicien qualifié.

**Maintenance des CD**

- Ne touchez pas les surfaces des CD. Tenez-les par les bords, ou par un bord et l'orbite centrale.
- Passez les disques à l'aide de lingettes ou de ruban adhésif sur la surface d'un CD.
- Veillez à ne pas railler ou dommer l'étiquette du CD. Les CDs tournent à très haute vitesse à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez jamais de CD endommagés (fendillés ou tordus).

**Nettoyage des CD**


- Un CD sale peut donner lieu à une mauvaise qualité sonore. Gardez vos CD propres en les nettoyant délicatement avec un chiffon doux, de l'intérieur vers les bords extérieurs.
- Si un CD est sale, humidifiez un chiffon doux avec un peu d'eau, essorez-le avant de l'employer pour nettoyer le disque. Essayez ensuite avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de sprays nettoyants ou d'agents antistatiques sur vos CD. N'utilisez jamais de benzène, de fluidifiant ou tout autre solvant volatil qui risquerait d'endommager la surface du disque.

**THOMSON**  
 46, quai Alphonse Le Gallo  
 92648 FRANCE  
 Cedex Boulevard  
 www.thomson.fr  
 5615330

# Pour Commencer

**Affichage**

- Voyant Dolby Digital
- Lecture DVD
- Voyant DTS
- Voyant S-VCD / VCD / CD
- Lecture MP3
- Indicateur du titre
- Indicateur du Chapitre
- Angle
- Indicateur de Station en cours
- Fréquence
- Heure / messages
- Voyant de lecture
- Programme
- Répétition / Totale

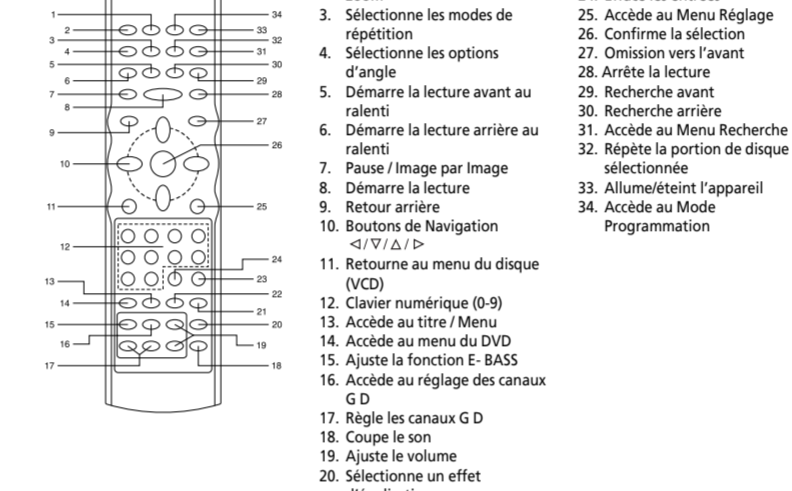

# Lecture de Disque - Fonctions de Base

**Omission et Recherche**

- Utilisez ces boutons pour passer au chapitre précédent/suivant (DVD) ou à la piste précédente / suivante (VCD/CD).
- Appuyez sur le bouton **SLOW R**. Utilisez les boutons pour sélectionner la lecture avant (SLOW F) ou arrière (SLOW R) au ralentit à une vitesse de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ou normale sans le son. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour revenir à une vitesse de lecture normale.
- Appuyez sur le bouton **PAUSE/STEP** pour gèle l'image. Appuyez sur **PAUSE/STEP** à répétition pour lire le DVD image par image.
- Appuyez sur le bouton **PLAY** pour revenir à une vitesse de lecture normale.

# Fonctionnement Disques MP3

**Répétition de la Lecture**

Les fonctions de répétition disponibles varient selon le type de disque lu.

**DVD** : Répétition d'un titre, d'un chapitre et d'une portion de lecture.

**CD** : Répétition de toutes les pistes, d'une piste unique ou d'une portion de disque.

**Recherche Temporelle**

- Bouton **SEARCH**: Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner l'emplacement de lecture de votre choix - chapitre / titre / piste / heure.
- Utilisez les boutons numérotés (0-9) pour entrer le chapitre, titre, piste ou heure de votre choix. Appuyez sur le bouton **CLEAR** de la télécommande pour annuler une valeur erronée.
- La valeur entrée doit toujours comporter deux chiffres. Par exemple, si vous désirez atteindre la piste 8, vous devez entrer la valeur "08".

# Menus du Lecteur

**Sortie Vidéo (Video Out)**

Sélectionnez le type de couleur vidéo et utilisez le mode vidéo correspondant.

- Scart CVBS** : Sélectionnez cette option si la Sortie CVBS Vidéo Composite est employée (si une prise S-Vidéo est fournie).
- Scart RGB** : Sélectionnez cette option si le signal Vidéo RGB et la commutation automatique TV vers AV est employé.

**Menu Réglage des Enceintes**

**Downmix**

Les enceintes avant sont en mode Downmix Cinéma LTRT (Gauche/Droite).

**Stereo** : Les enceintes avant sont en mode Downmix Stéréo.

**Menu Réglage Dolby Digital**

**Dynamic**

Le mode de compression est réglé pour ajuster le ratio de compression linéaire afin d'obtenir les divers effets de compression des effets.

# Menus du Lecteur

**Sortie Vidéo (Video Out)**

Sélectionnez le type de couleur vidéo et utilisez le mode vidéo correspondant.

- Scart CVBS** : Sélectionnez cette option si la Sortie CVBS Vidéo Composite est employée (si une prise S-Vidéo est fournie).
- Scart RGB** : Sélectionnez cette option si le signal Vidéo RGB et la commutation automatique TV vers AV est employé.

**Menu Réglage des Enceintes**

**Downmix**

Les enceintes avant sont en mode Downmix Cinéma LTRT (Gauche/Droite).

**Stereo** : Les enceintes avant sont en mode Downmix Stéréo.

**Menu Réglage Dolby Digital**

**Dynamic**

Le mode de compression est réglé pour ajuster le ratio de compression linéaire afin d'obtenir les divers effets de compression des effets.

**Langue OSD (OSD Lang)**

Sous cette option vous pouvez sélectionner l'une des langues d'affichage OSD disponible.

**Économiseur d'Écran (Screen Saver)**

Sélectionnez "ON" ou "OFF" pour activer ou désactiver l'économiseur d'écran. L'économiseur d'écran s'affiche lorsque l'appareil est en mode sommeil ou si l'image reste fixe pendant approximativement 1 minute. Cette fonction permet d'éviter que l'écran ne soit endommagé.


**Entrée Audio (Audio In)**

Sous cette option vous pouvez sélectionner l'une des sources audio disponibles.

**Langue OSD (OSD Lang)**

Sous cette option vous pouvez sélectionner l'une des langues d'affichage OSD disponible.

# THOMSON

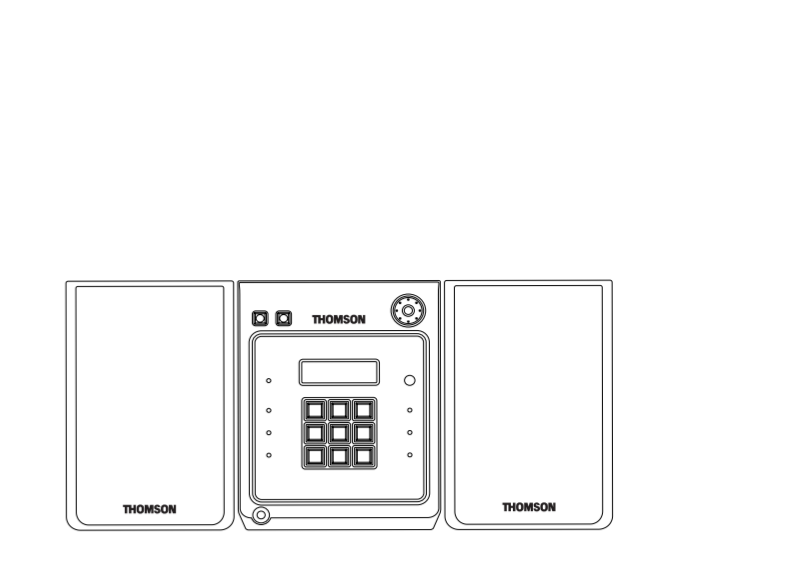

**F / I CS900VD**

Il est primordial de lire ce manuel d'instructions avant la première utilisation de votre nouvel appareil. È importante leggere questo Manuale d'istruzioni prima di utilizzare il nuovo prodotto per la prima volta.

# Pour Commencer

**Utilisation de la Télécommande**

- Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
- Insérez deux piles (type AA, RG, UM-3) en veillant à bien respecter les polarités (+/-) indiquées à l'intérieur du compartiment.
- Replacez le couvercle.
- Ne tenez jamais de court-circuiter, désassemblez, modifiez, ou chauffez vos piles et ne les jetez jamais au feu. Ne mélangez jamais piles neuves et usagées.

**Branchements de Base**

Utilisez les câbles audio (Rouge/Bleu) et vidéo (Jaune) pour brancher votre lecteur DVD et votre TV. Avant d'effectuer un branchement, veillez à étendre (OFF) l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

**Connexion TV - Normale (Câble de Connexion Fourm)**

Pour les disques DVD sur votre téléviseur. Reliez la prise Sortie Vidéo de ce système à la prise Entrée Vidéo de votre TV. Les prises video sont en entrée couleur jaune. Utilisez le câble vidéo doté d'une prise jaunie à chaque extrémité pour effectuer ce branchement.

**Connexion TV - S-Vidéo (Câble Non Fourm)**

Si votre téléviseur est doté d'une prise S-Vidéo, vous pouvez le relier à la prise Sortie S-Vidéo à l'arrière de ce système.



**Connexion TV - Périél (Câble Périél (Scart) Non Fourm)**

Si votre téléviseur est doté d'une prise périél, vous pouvez le relier à la prise Sortie Périél à l'arrière de ce système. Le câble Périél permet de transporter le signal audio et vidéo signal vers le téléviseur.

**Diagramme des Branchements de Base :**

- Lors de la lecture, appuyez sur le bouton **STOP** pour accéder au menu du disque.
- Utilisez les boutons de Navigations < / > pour vous déplacer parmi les images du menu.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour afficher l'image sélectionnée sur l'écran TV.
- Appuyez sur le bouton **PAUSE/STEP** pour suspendre temporairement le Mode Lecture Automatique. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour reprendre la lecture automatique.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **STOP** pour arrêter le Mode de Lecture Automatique.
- Omission Avant ou Arrière
- Appuyez sur le bouton **SKIP** < / > pour Faire défiler vos images.

**Fonction Retour (VCD)**

Appuyez une fois sur le bouton **RETURN** et l'appareil sélectionnera l'angle de votre choix et l'affichage de votre écran changera sous une ou deux secondes.

- Les boutons mentionnés aux étapes 1-4 ne sont disponibles que si le disque en cours est une fonction en question.

**Fonctionnement Disques MP3**

**Recherche Temporelle**

- Bouton **SEARCH**: Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner l'emplacement de lecture de votre choix - chapitre / titre / piste / heure.
- Utilisez les boutons numérotés (0-9) pour entrer le chapitre, titre, piste ou heure de votre choix. Appuyez sur le bouton **CLEAR** de la télécommande pour annuler une valeur erronée.
- La valeur entrée doit toujours comporter deux chiffres. Par exemple, si vous désirez atteindre la piste 8, vous devez entrer la valeur "08".

**Annuler un Programme**

Pour annuler la fonction programmation, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **PROGRAM**. Utilisez les boutons de Navigation < / > / < / > pour attendre "Stop" et appuyez sur le bouton **ENTER**.

# Menus du Lecteur

**Sortie Vidéo (Video Out)**

Sélectionnez le type de couleur vidéo et utilisez le mode vidéo correspondant.

- Scart CVBS** : Sélectionnez cette option si la Sortie CVBS Vidéo Composite est employée (si une prise S-Vidéo est fournie).
- Scart RGB** : Sélectionnez cette option si le signal Vidéo RGB et la commutation automatique TV vers AV est employé.

**Menu Réglage des Enceintes**

**Downmix**

Les enceintes avant sont en mode Downmix Cinéma LTRT (Gauche/Droite).

**Stereo** : Les enceintes avant sont en mode Downmix Stéréo.

**Menu Réglage Dolby Digital**

**Dynamic**

Le mode de compression est réglé pour ajuster le ratio de compression linéaire afin d'obtenir les divers effets de compression des effets.

# Menus du Lecteur

**Sortie Vidéo (Video Out)**

Sélectionnez le type de couleur vidéo et utilisez le mode vidéo correspondant.

- Scart CVBS** : Sélectionnez cette option si la Sortie CVBS Vidéo Composite est employée (si une prise S-Vidéo est fournie).
- Scart RGB** : Sélectionnez cette option si le signal Vidéo RGB et la commutation automatique TV vers AV est employé.

**Menu Réglage des Enceintes**

**Downmix**

Les enceintes avant sont en mode Downmix Cinéma LTRT (Gauche/Droite).

**Stereo** : Les enceintes avant sont en mode Downmix Stéréo.

**Menu Réglage Dolby Digital**

**Dynamic**

Le mode de compression est réglé pour ajuster le ratio de compression linéaire afin d'obtenir les divers effets de compression des effets.

