LASER  $\lambda = 780$  nm. P max = 5 mW Indication de puissance: Sur l'envers de l'appareil. Cet appareil est conforme aux exigences existantes en la matière.

Conformément à la plaque indicatrice de puissance, cet appareil est conforme aux standards en vigueur en matière de sécurité électrique et compatibilité électromagnétique.



Besoin de faire du boucan? - Seulement pas dans les tympans!

Veillez à baisser le volu . Veillez à baisser le volume sonore avant de mettre les écouteurs. Augmentez le volume à votre convenance une fois les écouteurs

Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des pièces nécessaires au bon fonctionnement du système, mais pouvant s'avérer dangereuse pour la santé si elles ne sont pas manipulées correctement.

Par conséquent, veuillez ne jamais vous débarrasser de vos appareils usagés en les jetant avec vos ordures ménagères.

Ce symbole indique que tous vos

appareils électroniques usagés doivent être triés séparément et non jetés avec vos ordures ménagères. La Communauté Européenne a mis en

place un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants sont

Cet appareil a été concu et fabriqué avec des

matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Si vous êtes le propriétaire de cet appareil, vous devez le déposer dans un centre de tri, ou le remettre au revendeur auprès duquel vous faites un nouvel achat. Si vous êtes un utilisateur professionnel, veuillez suivre les consignes de votre

 Si cet appareil est loué ou vous a été confié, veuillez contacter votre fournisseu Aidez-nous à préserver l'environnement dans

La fiche d'alimentation de l'appareil sert de dispositif de débranchement, elle doit à tout moment être facilement accessible et aucun objet ne doit en bloquer l'accès. Pour couper totalement l'alimentation de l'appareil, la fiche d'alimentation doit être retirée entièrement de la prise secteur.



# **THOMSON**

guide d'utilisation

#### THOMSON

46, quai Alphonse Le Gallo 92648 Boulogne Cedex FRANCE 5629 1530 (EN/F)

**Affichage** 

www.thomson.net

**Horloge et Minuterie** 

**Fonctions Spéciales** 

EN/F

**Activer la Minuterie** 

Maintenez enfoncé le bouton **ALARM** (ou la touche **Alarm On/Off** de la télécommande)

"ALARM" s'affiche lorsque cette fonction est

activée. La minuterie ne peut être activée si l'heure n'a pas été réglée. Suivez les instructions données sous la section "Réglage de l'Horloge" pour plus de détails.

Affichage Analogique ou

Numérique de l'Heure

Deux modes d'affichage de l'heure sont disponibles :

analogique et numérique. Appuyez sur **DISPLAY** pour

passer d'un mode à l'autre. Au centre de l'heure

analogique, "P" représente PM (après-midi) et "A" représente AM (matin).

Courbes d'Égalisation

Appuyez sur la touche **Preset EQ** de la télécommande pour choisir entre NEUTRE, JAZZ, ROCK, POP et CLASSIQUE. L'option

Appuyez sur la touche **X-Bass** de la télécommande pour activer ou désactiver la fonction d'amplification des basses. L'icône X-Bass s'affiche.

**Lecture CD** 

Préréglées

X-Bass

de l'appareil principal pour activer ou désactiver la minuterie.

**CS66** 

Veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce guide avant d'utiliser votre nouvel appareil pour la première fois.

Mise en Veille

Vous pouvez spécifier la durée en minutes avant

ue l'appareil ne s'éteigne automatiquement.

Appuyez sur la touche **Sleep** de la télécommande pour choisir entre OFF, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, et 10 minutes. L'icône "SLEEP" clignote sur l'affichage lorsque cette fonction est activée.

Lorsque la fonction de mise en veille est cettiée.

activée, appuyez une fois sur Sleep pour afficher la durée restante avant que l'appareil

Appuyez une nouvelle fois sur **Sleep** lorsque la

La fonction de mise en veille se désactive automatiquement dès que l'appareil est éteint.

durée restante est affichée afin de modifie

Note:

Modifier la Luminosité de

Modifier les Couleurs de

Maintenez enfoncé le bouton **DISPLAY** situé sur le dessus de l'appareil pour modifier l'intensité lumineuse de l'affichage.

dessus de l'appareil pour modifier les couleurs de

oncé le bouton **ADJUST** situé sur le

l'Affichage

l'Affichage

que l'appareil ne s'éteigne automatiquement

## **Préparation**


#### Déballage de votre Appareil

• Une Carte de Garantie Thomson

Vous devriez trouver dans le carton : • Un appareil principal (avec 2 enceintes); Un Guide d'Utilisation

#### Installation

Pour assurer une ventilation optimale, veillez à conserver les distances indiquées ci-dessous



Consultez la section qui suit pour vous familiariser avec les commandes de lecture et de sélection de radio de base. Pour une description plus détaillée et l'explication des commandes plus avancées, veuillez consulter les sections correspondantes.

Écouter des Disques CD/mp3/

1. Appuyez sur **ON/ECO** pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner le mode CD.
3. Appuyez sur **OPEN** sur le dessus de l'appareil pour ouvrir la porte du compartiment à disque.
4. Insérez-y un disque, face étiquetée vers le haut.

. Insérez-y un disque, face étiquetée vers le haut.
. Refermez le compartiment à disque. Patientez quelques instants pendant que l'appareil analyse et compte le nombre total de chansons présentes sur le disque. Si aucun disque n'est inséré dans le compartiment, ou sui le disque est défectueux, "disc" se met à clignoter sur l'affichage.

défectueux, "disc" se met a ciignotei sui l'affichage.
Appuyez sur ▶iii pour démarrer la lecture.
Appuyez une nouvelle fois pour l'interrompre et la reprendre.
Si la chanson est un fichier mp3 ou WMA, l'icône mp3 ou WMA s'allume sur l'affichage.

**Démarrage Rapide** 

#### **Branchement des Enceintes**

Les connecteurs pour le branchement des enceintes se trouvent à l'arrière de l'appareil Lors du branchement des enceintes, insérez les fils rouges dans les connecteurs rouges et les fils noirs dans les connecteurs noirs.

OÎTIER ARRIERE) DI APPAREIL. LES PIE TERNES DE CET APP

AVERTISSEMENT: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS LAISSER

CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU À L'HUMIDITE.

GE SUR L'ENVERS / AU DOS DE L'APPAREIL

RENVOYANT A DI INSTRUCTIONS IMPORTANTES A COMPAGNANT O PRODUIT.





### **Utilisation de l'Antenne**

Avant d'utiliser votre système, vérifiez que l'antenne FM est correctement branchée et positionnée. L'antenne FM est le cordon en spirale connecté à l'arrière de l'appareil. Étirez-le à l'arrière de l'appareil et veillez à ce qu'il soit entièrement déroule (vous pouvez même le scotcher à la paroi arrière de l'appareil, le plus haut possible.)

Si vous désirez capter des stations AM, il vous fau également fixer le cadre d'antenne AM à l'arrière Faites pivoter l'antenne AM jusqu'à obtenir la meilleure réception possible

#### Alimentation AC / DC

Écouter la Radio



Appuyez sur **ON/ECO** pour allumer l'appareil.
 Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner le

lécommande) pour sélectionner une bande

remonter de fréquence radio. Maintenez enfoncée ce bouton pour une recherche automatique des stations, "AUTO" apparaît sur l'affichage durant la recherche.

Appuyez sur ◄ ou ▶ pour descendre ou

mode TUNER.

3. Appuyez sur BAND (ou Band•APP de la

## **Commandes de Base**

Mesures de Sécurité

Les descriptions des boutons ci-dessous se

#### Vue frontale

ON/ECO - Allume/éteint, Pensez à retirer la fiche d'alimentation de l'appareil de la prise secteur si vous pensez ne pas avoir à l'utiliser pendant un certain temps. SOURCE – Sélectionne le mode CD, tuner ou

► Passe à la piste ou au fichier précédent ou suivant ; effectue une recherche en amont ou en aval dans une fréquence.

▶ • Démarre et interrompt la lecture.■ - Arrête la lecture. **BAND** – Sélectionne une bande radio. **Bouton de contrôle du volume** – Règle le

AUX IN - Retirez le cache et insérez les câbles audio dans les prises L (câble audio gauche) et R (câble audio droit). ∩ - Retirez le cache AUX INPUT pour insérer

**Vue Aérienne** 

**OPEN** – Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la porte du compartiment à disque. Poussez sur la porte pour refermer le compartiment. **ALARM** - Appuyez une fois sur ce bouton pour vérifier l'heure de réveil; maintenez-le enfoncé pour activer/désactiver l'alarme. DISPLAY - Appuyez une fois sur ce bouton pour choisir entre l'affichage analogique ou numérique de l'heure. Maintenez-le enfoncé

ADJUST - Permet de régler l'heure et la minuterie. Maintenez enfoncé ce bouton pour modifier les couleurs de l'affichage.

pour activer/désactiver la fonction le variateur

**Lecture CD** 

Notes sur les disques CD-R/RW:

N'apposez pas d'étiquettes de quelque type que ce soit sur les faces (que ce soit du côté étiqueté ou enregistré) d'un disque CD-R/RW car des dysfonctionnements de l'appareil peuvent en résulter.

L'aptitude de l'appareil à restituer l'enregistrement sur des disques CD-RW peut varier en raison des variations de qualité du disque CD-RW disc et du graveur ayant servi à créer le disque.

**Note:** Assurez-vous de retirer tous les disques du compartiment à disques avant de déplacer ou

Lecture de Base

**Lecture Aléatoire** 

Consultez la section «Demarrage Rapide» pou plus de détails sur les fonctions de lecture de

Appuyez sur la touche (§) de la télécommande pour activer ou désactiver la fonction de

lecture aléatoire. "Random" apparaît sur l'affichage lorsque cette fonction est activée.

## Télécommande

ON/ECO - Allume/éteint l'appareil

 Arrête la lecture. ▶ III - Démarre et interrompt la lecture. ► Passe à la piste ou au fichier précédent ou suivant ; effectue une recherche en amont ou en aval dans une fréquence.

Preset EQ - Sélectionne un effet d'égalisation X-Bass - Active ou désactive l'amplification des **Display** - Appuyez plusieurs fois pour choisir entre l'affichage de l'heure ou des informations de

**Stereo** - Active ou désactive le son stéréo en

Folder Preset - En mode tuner sélectionne une station mémorisée ; en mode lecture mp3 / WMA, sélectionne un dossier (si disponible). Prog•Set - Accède au mode de programmation ; Band-APP - En mode tuner, sélectionne une

bande radio ; démarre la programmation automatique des stations. Source - Sélectionne le mode CD, tuner ou AUX. Repeat - Sélectionne l'un des modes de répétition. 🕸 - Active ou désactive la lecture aléatoire. Intro. - Active ou désactive la lecture de l'intro Alarm On/Off - Active ou désactive l'alarme Adj Time - Accède au mode de réglage de

Adj Alarm - Accède au mode de réglage de l'alarme.

Note concernant la lecture de disque mp3 / WMM

Urilisza l'extension de fichier .mp3 lorsque vous faites la conversion de vos fichiers audio en format mp3 pour les sauvegarder sur les CD-R(W) ou CD-ROM, par exemple : Abc08.mp3. N'urilisez pas d'autre genre d'extension tel que. doc, pdf.

Ne pas uriliser l'extension .mp3 pour d'autre fichier de genre texte ou non-audio car acci pourrait résulter en un fonctionnement défectueux sérieux et causer des bruits d'interférence noifs.

Pour une meilleure qualité de lecture de disque mp3, la qualité d'enregistrement du CD devrait être de 128Kops ou plus.

L'urilisation de disques de données de taille de 5650M on est pas recommandée.

La capacité de lecture des disques CD-RW peut varier étant donné les différentes qualités de disques CD-RW et de l'appareil d'enregistrement urilisé pour créer le disque.

Pour les disques à mode varié, seulement un mode sera sélectionné pour la lecture dépendant du format d'enregistrement.

Pour assurer une bonne performance, veuillez attendre que le changeur de disque ait complètement fait la lecture du disque avant de procéder.

Les fichiers mp3 en format CD ROM EXTRA ne

procéder.

Les fichiers mp3 en format CD ROM EXTRA ne neuvent nas être reconnus.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Repeat de la

télécommande pour sélectionner un mode de répétition ; l'icône correspondante apparaît sur

Repeat 1 : répétition de la chanson en cours :


Repeat All : répétition de toutes les chansons ; Aucune icône : lecture normale.

Lecture Répétée

l'affichage :

**Insertion des Piles** 2 piles de type "AAA" ou "LR03" doivent être

insérées dans votre télécor



mp3 WMA Stereo

Modes de lecture Fonctions de l'horloge Fonctions d'enregistrement Effets d'égalisation et basses Heure AM (matin) ou PM (après-midi) Formats des fichiers Fréquence radio

Heure numérique, numéro de piste ou de fichier, temps de lecture écoulé. 10. Bandes radio 11. Lecture en cours 12. Stéréo FM

## **Horloge et Minuterie**

#### Réglage de l'Horloge

- Appuyez simultanément sur **DISPLAY** et **ADJUST** (ou sur la touche **Time Adj** de la
- ADJUST (ou sur la touche Time Adj de la télécommande) pour accéder au mode de réglage de l'heure. Les chiffres de l'heure se mettent à clignoter sur l'affichage.

  2. Appuyez sur ← ou → pour régler le chiffre de l'heure.

  3. Appuyez sur ADJUST (ou sur la touche Adj Time de la télécommande) pour passer au chiffre des minutes.

  4. Appuyez sur ADJUST (ou sur la touche Adj Time de la télécommande) pour chiffre des minutes.

  5. Appuyez sur ADJUST (ou sur la touche Adj Time de la télécommande) pour confirmer.

#### Réglage de la Minuterie Appuyez simultanément sur ALARM et ADJUST (ou sur la touche Adj Alarm de

la télécommande) pour accéder au mode de réglage de la minuterie. Les chiffres de l'heure d'activation de la minuterie se mettent à clignoter sur l'affichage.

Échantillonnage des Pistes

Lors de la lecture, appuyez sur la touche Intro

de la télécommande pour activer ou désactiver la fonction Intro qui permet d'écouter les 10 premières secondes de chaque piste ou fichier. "Intro" apparaît sur l'affichage lorsque cette

Affichage Heure / Lecture

Sélectionner des Dossier (disgues mp3 / WMA

uniquement)

Lors de la lecture, appuyez sur la touche **Display** de la télécommande pour choisir entre l'affichage numérique ou analogique de l'heure et les informations de lecture.

Appuyez sur la touche **Folder / Preset (haut ou bas)** de la télécommande pour passer au dossier non vide suivant ou précédent.

# 2 Appuvez sur 🕶 ou 🛌 pour régler l'heure

- d'activation.

  Appuyez sur **ADJUST** (ou sur la touche **Adj Alarm** de la télécommande) pour passer au chiffre des minutes.

- Appuyez sur MoU M pour regier ce paramètre.
   Appuyez sur ADJUST (ou sur la touche Adj Alarm de la télécommande) pour passer à la sélection de la source.
   "SC" apparaît sur l'affichage pour indiquer la sélection de la source.
   Appuyez sur MoU M pour choisir une source (CD, Tuner ou Buzz). L'icône correspondante s'affiche (Buzz s'affiche comme "Sc:bU")
   Appuyez sur ADJUST (ou sur la touche Adj Alarm de la télécommande) pour passer au réglage du volume sonore.
   Appuyez sur ADJUST (ou sur la touche Si la source sélectionnée est buzz, le réglage du volume n'est pas possible.
- si la source sélectionnée est buzz, le réglage du volume n'est pas possible.

  9. Appuyez sur ADJUST (ou sur la touche Adj Alarm de la télécommande) pour confirmer.
  La minuterie s'active automatiquement dès que les réglages sont confirmés.

## **Lecture CD**

## Vous pouvez programmer jusqu'à 30 pistes.

Appuyez sur ◄ ou ▶ pour sélectionner la piste ou le fichier à programmer dans ce

Appuyez sur Prog\*Set pour confirmer et mémoriser et élément à cet endroit. L'emplacement de programmation suivant s'affiche. Répétez l'étape 2 ainsi que celle-ci pour programmation, l'icône PROG. apparaît sur l'affichage.
 Une fois votre programmation terminée, appuyez sur p•II pour démarrer la lecture de votre programme.

#### Afficher et Modifier une Liste Programme

1. Appuyez plusieurs fois sur **Prog•Set** pour afficher votre liste programme.
Pour modifier un emplacement de programmation, appuyez sur **Prog-Set** jusqu'à ce que l'emplacement à modifier soit

Appuyez sur Prog•Set pour confirmer

## **Supprimer un Programme**

#### Créer et Lire un Programme Séquence de lecture mp3/WMA

En mode stop, appuyez sur la touche Prog•Set de la télécommande. "Pr: 01" (premier emplacement de programmation) s'affiche suivi de "00".

premier emplacement.

3. Appuyez sur **Prog•Set** pour confirmer et

sélectionné.


2. Appuyez sur ◄ ou ▶ pour sélectionner une

Maintenez enfoncé le bouton pour supprimer un programme et "clr" apparaît sur l'affichage. Votre programme sera également automatiquement supprimé dès que vous ouvrez la porte du compartiment CD.

## • Consultez le diagramme ci-dessous pour plus de détails sur la séquence de lecture d'une structure à

Les chansons sont lues avant celles placées dans les dossiers à chaque niveau

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 Dossier 1

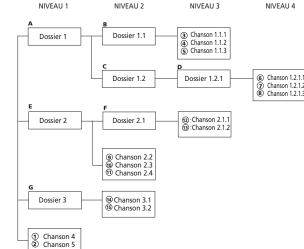



## Radio

Consultez la section «Démarrage Rapide» pour plus de détails sur la sélection du mode radio, de la bande et de la recherche de stations.

# **Automatique des Stations**

Maintenez enfoncé le bouton BAND (ou sur Band-APP de la télécommande) pour lancer une recherche des stations disponibles. Votre appareil peut mémoriser au maximum 30 stations. Prenez garde à ne pas effacer accidentellement vos stations déjà mémorisées, car la recherche et la mémorisation des stations est automatique dés que vous appuyez sur ce bouton. L'icône "Prog "clignote sur l'affichage lors de la mémorisation des stations. Appuyez sur Band-APP pour arrêter la recherche.

Votre appareil peut mémoriser au maximum

**Branchement d'un Appareil** Retirez le cache AUX IN sur le devant de l'appareil et insérez les câbles audio (non fournis) dans les prises L (canal audio gauche) et R (canal audio droit).

### 1. Appuyez sur BAND (ou sur Band•APP de la télécommande) pour sélectionner une band 2. Appuyez sur ◄ ou ▶ pour atteindre la

- station à mémoriser. Appuyez sur la touche **Prog•Set** de la télécommande pour accéder au mode de
- programmation.

  4. Appuyez sur Folder/Preset (haut ou bas) pour atteindre un emplacement mémoire (jusqu'à 30 sont disponibles).

  Lorsque vous sélectionnez un emplacement mémoire, le numéro de celui-ci clignote sur l'affichage.

  5. Appuyez sur Prog•Set pour confirmer.

Écouter une Station Mémorisée Appuyez plusieurs fois sur la touche **Folder/Preset** (haut ou bas) pour atteindre l'emplacement mémoire de votre choix.

Supprimer le Signal Stéréo Appuyez sur la touche **Stereo** de la télécommande pour basculer entre le mode FM mono et stéréo pour la diffusion FM. Si la qualité de la réception FM est mauvaise, la

ion du son mono peut aider à réduire le bruit

L'appareil ne s'allume pas	Vérifiez le bon branchement du cordon d'alimentation. Débranchez quelques instats la fiche d'alimentation de la prise secteur, puis rebranchez-la. Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.	
II n'y a pas de son	Augmentez le volume sonore.     Vérifiez le branchement des enceintes.     Vérifiez que vous avez bien choisi le mode approprié: CD, Tuner.     Assurez-vous que le casque n'est pas branché.	
Mauvaise réception radio	Vérifiez le branchement de l'antenne.     Déplacez l'antenne.     Éteignez les appareils électriques se trouvant à proximité - sèche cheveux, aspirateur, micro-ondes, lampes fluorescentes.	

Vérifiez qu'un CD est bien

inséré. • Vérifiez que le CD est bien

haut.
• Vérifiez que le mode PAUSE

n'est pas activé. • Vérifiez que le mode CD est

bien sélectionné.
• Nettoyez la lentille à l'aide

d'un nettoyant adapté.

Nettoyez le disque.
Essayez de lire un autre

Impossible de lire le CD

répond pas aux commandes

• Selectionnez un autre mode (Tuner) puis revenez au mode CD.

La télécommande • Vérifiez que les piles sont

• Vérifiez que la fiche d'alimentation est bien insérée dans une prise secteur. • Pointez la télécommande directement en direction du panneau frontal. • Rapprochez-vous de

· Retirez tout obstacle entre la

Débranchez le système audio de sa source opération de maintenance

## Nettoyage des CD

Des CD sales peuvent être à l'origine d'une qualité de son médiocre. Maintenez toujours les CD propres en les essuyant doucement avec un chiffon doux en partant du bord intérieur vers le périmètre externe.

la lentille, vous devez vous procurer un disque nettoyant de lentille de lecteur CD afin de conserver la qualité de la sortie son de votre système. Pour les instructions de nettoyage de la lentille de lecteur CD, référez-vous à celle qui accompagne le disque nettoyant de lentille

## **Spécifications Techniques**

boitier manquant. Ne pas toucher le lecteur avec les mains mouillées. Si tout liquide vient à se déverser à l'intérieur, faites examiner le lecteur par un technicien qualifié. Ce lecteur de disque compact utilise un faisceau laser pour la lecture du matériel sur le disque. Le mécanisme laser correspond à la cartouche et au

fonctionnement ne présente aucun danger sous réserve que vous suiviez attentivement les

instructions. Les disques tournent à grande vitesse à l'intérieur du lecteur. Ne pas utiliser de disques endommagés

Veillez à ne iamais obstruer les orifices de nappe etc.
Utilisez cet appareil dans un environnement à températures modérées.

du lecteur. Ne pas utiliser de disques endommagés, voilés, ou craquelés. Pour éviter d'endommager ce produit, mettez le sélecteur de tension à la position adéquate. Ne pas toucher la lentille laser située à l'intérieur du compartiment CD. Evitez également que de la poussière ne vienne se déposer sur la lentille laser et ne laissez pas le compartiment CD ouvert trop longtemps. Lorsque la lentille est sale, nettoyez-la avec uneasfid brosse à poils doux ou au moyen d'un souffleur d'air conçu pour les objectifs d'appareils-photos.

L'appareil ne doit pas etre expose a des intilitations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil. Ne placez jamais de flamme non protégée – tel qu'une bougie allumée – sur l'appareil. Veuillez vous débarrasser de vos piles usagées dans le respect de l'environnement. Veillez à toujours respecter les distances minimale autour de l'appareil afin de garantir une aération sufficante

ventilation en les recouvrant avec un journal, une

#### Informations importantes concernant les piles

réglementations provinciales et locales. Toute pile peut présenter une fuite d'électrolyte dans les conditions suivante si on la mélange avec un type de pile différent,

## Consignes de sécurité pour

les écouteurs Ne faites pas fonctionner vos écouteurs à un

ompez l'utilisation. interrompez l'utilisation. Vous devez les utiliser avec une prudence outrôme ou interrompre temporairement leur extrême ou interrompre temporaireme utilisation dans des situations potentie

dangereuses. Même si vos écouteurs sont d'un modèle prévu

pour l'extérieur, vous permettant d'écouter les sons de l'extérieur, n'augmentez pas le volume au point que vous ne soyez plus en mesure d'entendre ce qui se passe autour de vous.

Veillez à ne pas Enfreindre

Ce produit ne doit être utilisé que dans le cadre de sa

Remarque ESD (Interférences

En cas de dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique, veuillez simplement réinitialiser l'appareil (il sera peut-être nécessaire de débrancher, puis de rebrancher la source d'alimentation) pour revenir à un fonctionnemen

Électrostatiques):

voncuon premiere, à savoir à but de divertissement, sans violation des lois sur les droits d'auteurs. Toute tentative d'utilisation de cet appareil en dehors de sa fonction première est illégale et est par conséquent condamnée par Thomson.

# produit et à son mode de fonctionnement en cas de divergences dans les autres langues.

# l'affichage. Lors de la lecture, le temps de lecture écoulé et le numéro de la piste en cours s'affiche alternativement sur l'affichage. Appuyez sur i pui pour sélectionner la piste ou le fichier précédent ou suivant. Maintenez enfoncée ce bouton pour effectuer une recherche dans le disque en cours de lecture. Appuyez sur pour arrêter la lecture.

Écoute simple

# **Programmation**

## **Programmation Manuelle** des Stations

# **Entrée Auxiliaire**

# Sélectionner un Appareil

Externe Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX. Contrôlez la lecture depuis l'appareil externe sélectionné. Réglez le volume sonore en utilisant le bouton de volume sur le devant de l'appareil

## Astuces de Dépannage

astaces ac bepairinge							
blème	Solution	Problème	Solution				
opareil ne	Vérifiez le bon	Le son du CD	Nettoyez le disque.				
llume pas	branchement du cordon d'alimentation. • Débranchez quelques instants la fiche d'alimentation de la prise secteur, puis rebranchez-la. • Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.	saute	Vérifiez que le disque n pas déformé, rayé ou endommagé.				
			Vérifiez si quelque choso vibrer l'appareil. Dans l'affirmative, déplacez l'appareil.				
a'y a pas de	Augmentez le volume sonore.     Vérifiez le branchement des enceintes.     Vérifiez que vous avez bien choisi le mode approprié:		<ul> <li>Assurez-vous que les enceintes se trouvent à au moins 90 centimètres de l'appareil principal, ou sur surface différente.</li> </ul>				
	CD, Tuner.  • Assurez-vous que le casque	Le bouton CD ne	Sélectionnez un autre m     (Tuper) puis revenez au m				

• Remplacez les piles déchargées par des piles neuves.

## Plus D'Infos

**Lecteur CD** 

ATTENTION! Ce système fonctionne avec un laser. Il ne doit être ouvert que par un technicien qualifié.

# Entretien de la lentille du

lecteur CD

Lorsque la lentille de votre lecteur CD devient sale, elle peut être à l'origine d'une qualité de son médiocre de votre système. Pour nettoyer

Alimentation: 230V-50Hz
Dimensions: (H x L x P mm)
Appareil - 178 x 130 x 210
Enceinte - 178 x 120 x 130
Poids net: 3.6 kg
Platine à Cassettes: Courbe de Réponse: 125Hz-8kHz (-5.78) 8kHz (-5dB) Lecteur CD: Courbe de Réponse (+/- 2dB): 60Hz to 20 kHz Plaque Indicatrice de Puissance: Vérifiez au dos

## Précautions d'Emploi

# N'ouvrez le corps de l'appareil en aucun cas. Faites appel à un technicien qualifié pour toute réparation ou tout ajustement interne. Ne pas faire fonctionner cet appareil avec son boitier manquant.

saphir d'un tourne-disque conventionnel. Bien que ce produit incorpore une lentille laser, son

L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations

## Plus D'Infos

Retirez les piles afin d'éviter des fuites si vous n'utilisez pas votre télécommande pendant n'utilisez pas votre telecommande pendant plus d'un mois.
Mettez immédiatement au rebut des piles qui présentent des fuites car des piles qui fuient peuvent provoquer des lésions à la peau ou d'autres lésions aux personnes. Eliminez les piles d'une manière appropriée, selon les

different, - si on l'insère de façon incorrecte, - si on ne remplace pas toutes les piles en

# même temps, - si on la jette au feu, ou - si on tente de charger une pile dont la recharge n'est pas prévue.

volume élevé. Les experts de l'audition mettent en garde contre une écoute prolongée à volume élevé. Si vous ressentez des coups de cloche dans vos oreilles, diminuez le volume, ou bien

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce manuel d'instructions sont données à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie. Par souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements ou modifications sans avis préalable. La version anglaise sert de référence finale pour toutes les informations relatives au

CS66\_F



3/2/06, 9:28 AM