

Radio


Utiliser la Radio

Votre appareil possède un tuner intégré pour la réception des radios FM.

Recherche Manuelle

1. Branchez l'antenne FM.

2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** de l'appareil jusqu'à ce que le mode tuner soit sélectionné. Vous pouvez également appuyer directement sur le bouton **TUNER** de la télécommande.

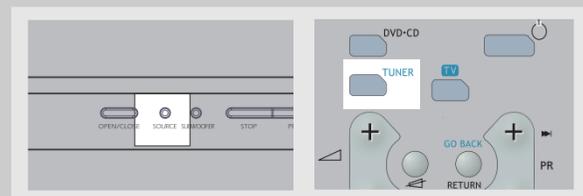

3. Lorsque la station FM émet en son stéréo, le sigle ST s'affiche.

4. Atteignez la station de votre choix en appuyant plusieurs fois sur le bouton **TUNER +** ou **TUNER -** de la télécommande.



Vous pouvez également maintenir enfoncé pendant environ 1 seconde l'un de ces boutons pour activer la fonction de recherche automatique des stations.

Sous ce mode, l'appareil effectuera une recherche automatique de toutes les fréquences jusqu'à ce qu'une station soit trouvée.

5. Répétez l'étape 4 pour atteindre une autre station.



Note:


En cas d'interférences, modifiez la location de l'antenne jusqu'à ce que la qualité du son soit optimale. Votre téléviseur et autres appareils électroniques peuvent causer des interférences. Veillez donc à positionner l'antenne le plus éloigné possible de ces appareils.

Mémoriser une Station radio:

Votre appareil peut mémoriser jusqu'à 40 stations radio. Vous pouvez mémoriser les stations de votre choix manuellement ou laissez l'appareil mémoriser les stations disponibles par ordre ascendant.

Programmation Automatique des Présélections :

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur le bouton **TUNER** de la télécommande pour sélectionner le mode TUNER.

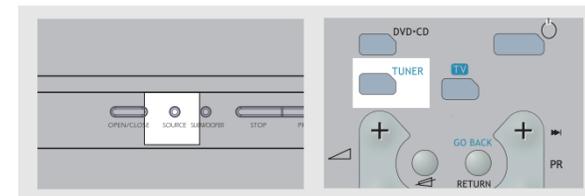

2. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes le bouton **TUNER** pour lancer la programmation automatique des présélections.



Note:

Un signal de faible intensité peut empêcher le bon fonctionnement de la fonction "Programmation Automatique des Présélections". Si tel était le cas, déplacez l'antenne pour obtenir une meilleure réception et ainsi améliorer la recherche des stations.

3. Toutes les fréquences radio seront balayées et les stations détectées automatiquement mémorisées. Une fois que toutes les stations disponibles auront été mémorisées, ou une fois que les 40 emplacements mémoire auront été attribués, la programmation automatique s'arrêtera.


Présélection Manuelle

1. Branchez-vous sur la station de votre choix (consultez la rubrique "Ecouter une Radio" page 38 ci-dessus pour plus de détails)

2. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. "PRESET" apparaît sur l'affichage.




3. Lorsque le message "PROG" se met à clignoter, entrez le numéro de l'emplacement mémoire de votre choix (1-40) à l'aide du bouton **HAUT/BAS** de la télécommande, puis appuyez sur **OK** pour confirmer et mémoriser cette station.

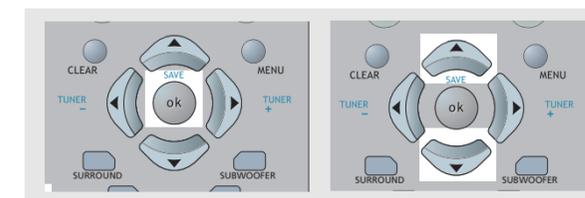

Rappeler des stations programmées

1. Appuyez sur **SOURCE** sur l'unité centrale ou sur **TUNER** sur la télécommande pour entrer en mode syntonisateur.

2. Appuyez sur **PRESET +** ou **PRESET -** sur l'unité centrale ou **PR +** ou **PR -** sur la télécommande pour procéder à un balayage des canaux programmés par ordre croissant ou décroissant.

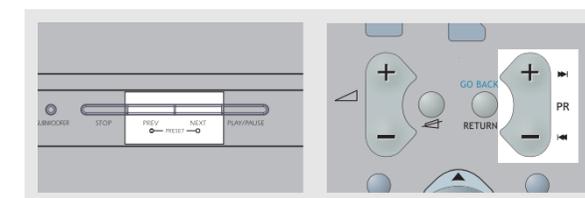

Radio

RDS (Systèmes de Données Radio) pour FM uniquement

L'icône **RDS** apparaît à l'affichage à réception de données RDS. Les informations suivantes peuvent être disponibles pour certaines stations:

- Fréquence de la station;
- Nom de la station;
- Type de programme;
- Horloge;
- Texte radio.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **INFO•RDS** de la télécommande pour sélectionner le type d'informations que vous souhaitez afficher.

Vous pouvez rechercher des stations en utilisant l'un des types de programme suivants:

- NEWS = nouvelles
- AFFAIRS = affaires courantes
- INFO = informations
- SPORT = sport
- EDUCAT = éducation
- DRAMA = séries et pièces de théâtre
- CULTURE = religion ou culture nationale
- SCIENCE = science et technologie
- VARIED = divers
- POP M = musique pop
- ROCK M = musique rock
- MOR M = musique populaire, facile à écouter
- LIGHT M = musique classique
- OTHER M = autres types de musique
- WEATHER = météo, médecine
- FINANCE = rapports de la bourse
- CHILDREN = programmes pour enfants
- SOCIAL AFFAIR = sociologie, histoire, géographie, psychologie, société
- RELIGION = croyances, foi en Dieu ou Dieux
- PHONE IN = forum public par téléphone
- TRAVEL = documentaires et programmes concernant les voyages
- HOBBY = activités & loisirs
- JAZZ = musique jazz
- COUNTRY = musique country
- NATIONAL = musique nationale
- OLDIES = vieux succès
- FOLK = musique folk
- DOCUMENTARY = documentaires