


Affichage sur Ecran pour CD JPEG

Mode Fichier

1. Dans la fenêtre du mode JPEG, utilisez les boutons **HAUT/BAS** pour sélectionner un répertoire, puis appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour accéder à d'autres répertoires. Vous pouvez utiliser le bouton **GAUCHE** pour remonter d'un niveau dans le répertoire.

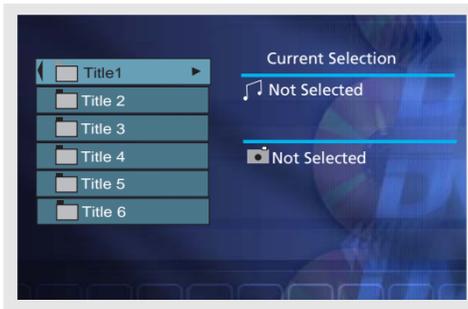

2. Utilisez les boutons **HAUT/BAS** de la télécommande pour sélectionner le fichier que vous souhaitez visualiser.



3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix, puis appuyez sur **PLAY** pour lancer la visualisation.

4. Lors de l'affichage d'une image, vous pouvez utiliser le bouton **PR+** ou **PR-** pour passer à l'image suivante / précédente.




Zoom / rotation de l'image

1. En mode fichier JPEG, lors de l'affichage d'une image, vous pouvez la faire pivoter en utilisant le bouton **ANGLE**. (Non disponible en mode ZOOM.)

2. Si vous souhaitez agrandir l'image en plein écran, appuyez simplement sur **ZOOM**.

3. En mode ZOOM, vous pouvez recadrer l'écran dans la direction de votre choix en utilisant le bouton de navigation correspondant.

4. Pour revenir au mode normal, appuyez une nouvelle fois sur **ZOOM**.

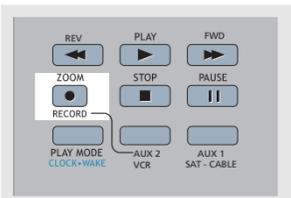

Note:

La fonction zoom ne sera pas disponible si la pixellisation de votre image est trop basse.


JPEG CD

Mode Diaporama

1. En mode JPEG, appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** de l'appareil ou sur **PLAY** de la télécommande pour lancer le diaporama.

Les images apparaîtront quelques instants sur l'écran avant de s'estomper, la lecture s'arrêtera une fois que tous les fichiers auront été lus.

2. Vous pouvez interrompre le diaporama en appuyant sur **PAUSE**, puis en appuyant sur **PLAY** pour le reprendre.

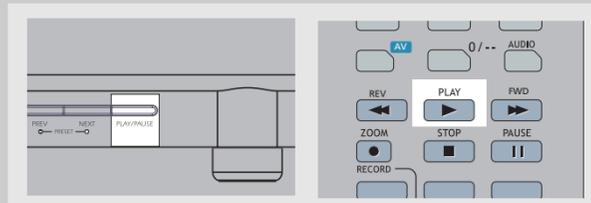

3. Appuyez sur **STOP** pour retourner au mode de navigation.


Mode de Lecture

En mode JPEG, vous pouvez sélectionner l'une des trois vitesses de défilement des images : **NORMAL** / **FAST** (rapide) / **SLOW** (lent).

Lire des fichiers mp3 et JPEG simultanément

Lorsque vous insérez un disque contenant des fichiers mp3 et JPEG, vous avez la possibilité de naviguer parmi les images JPEG tout en écoutant les fichiers mp3. Pour cela, procédez comme suit:

1. Dans la fenêtre du mode mp3 et JPEG, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner en premier lieu un fichier mp3, appuyez ensuite sur **OK**.

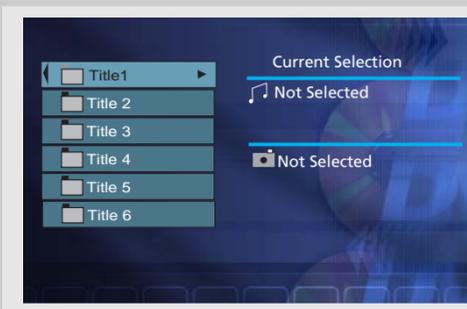

2. Utilisez maintenant les boutons fléchés pour sélectionner un fichier JPEG, et appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur **PLAY**. Votre appareil lancera simultanément la lecture du fichier mp3 et du diaporama JPEG.

4. Lors de l'affichage d'une image, vous pouvez utiliser le bouton **PR+** ou **PR-** pour passer à l'image suivante / précédente.

5. Appuyez sur **STOP** pour retourner au mode de navigation.



Note:


Les fonctions ZOOM et ROTATION ne sont pas disponibles sous ce mode.

Div X

Affichage sur Ecran pour Div X


Votre lecteur est un appareil DivX Certified™ capable de lire les contenus vidéo VOD DivX ® 5, DivX ® 4, DivX ® 3 et DivX ®, conformément aux caractéristiques techniques requises par le standard DivX Certified™. La bonne lecture d'un contenu DivX par votre appareil dépend de la façon dont ont été créés et produits les fichiers audio et vidéo, le format codec employé, le type d'équipement utilisé lors de l'enregistrement et les paramètres de votre ordinateur. Pour toutes ces raisons il est possible que vous ne puissiez lire un fichier DivX, ou qu'une partie ou la totalité de celui-ci soit endommagé.

Il peut également arriver que vous soyez à même de visualiser les images (la vidéo) sans entendre le son (l'audio).

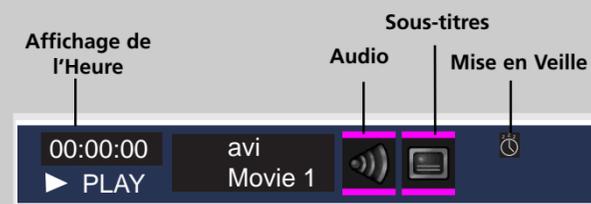

Mode Fichier

1. Depuis la fenêtre du mode Div X, utilisez la touche **HAUT/BAS** pour sélectionner le fichier DivX que vous souhaitez visualiser.

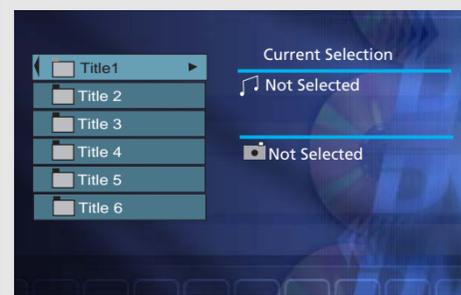


2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner ce fichier dans la colonne de droite.



3. Appuyez sur **PLAY** pour démarrer la lecture.



Sélection de la Langue Audio

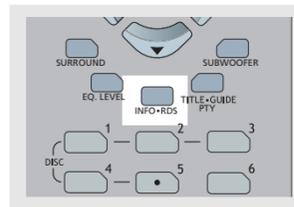

1. Appuyez sur **INFO** pour ouvrir le menu audio.



2. Utilisez la touche **HAUT/BAS** pour sélectionner le canal audio de votre choix.



Note:

Cette fonction n'est disponible que si le disque en cours de lecture possède de multiples pistes audio.



Sélection de la langue de Sous-titrage

Sous-titrage

1. Appuyez sur **INFO** pour ouvrir le menu audio.



Note:

Cette fonction n'est disponible que si le disque en cours de lecture possède des sous-titres.

Location (ou achat) de fichiers DivX VOD

Les fichiers DivX VOD sont similaires aux disques DVD vidéo disponibles à la location. La différence réside dans l'accès à ce média. Les fichiers DivX VOD peuvent être téléchargés de certains sites Internet commerciaux après paiement du prix de la location. Avant d'effectuer tout téléchargement VOD, vous devez stipuler le numéro d'acquisition de votre lecteur DVD sur le bon de commande du site. Suivez les instructions ci-après pour trouver le numéro d'acquisition de votre appareil:

1. Insérez un disque et sélectionnez l'Option Mode de Lecture depuis le menu du lecteur.
2. Dans le Menu Mode de Lecture, sélectionnez DivX. Le numéro d'acquisition s'affiche sur l'écran du téléviseur.



3. Prenez note de ce numéro d'acquisition VOD à 8 chiffres afin de pouvoir l'insérer sur le bon de commande du site où vous souhaitez acheter vos fichiers DivX VOD.



Note:

Afin de garantir la bonne lecture des fichiers DivX, il est impératif que l'audio soit au format mp3. Les appareils DivX Certified sont capables de lire l'audio mp3 entrelacé à n'importe quel débit binaire constant (CBR) ou variable (VBR).

L'audio doit être échantillonné aux fréquences standard, telles que 32 kHz, 44.1kHz ou 48kHz, et doit être conforme aux spécifications de fichiers AVI. Outre le format mp3, les autres formats audio reconnus par votre lecteur sont MPEG _ couche, AC3, DTS, PCM. Les formats du type AAC ou Ogg Vorbis ne sont pas supportés par ce lecteur.

Div X



Note:

S'il ne vous est pas possible de lire un fichier DivX VOD enregistré sur un disque CD-R et téléchargé depuis Internet, il se peut que la période de location spécifiée par le site marchand ait expirée. Il se peut également que le fichier enregistré ne soit pas compatible avec votre lecteur en raison d'une différence de version ou de paramètres de téléchargement incorrects. Les paramètres employés lors de la copie vers le CD-R peuvent également être en cause. Etant donné qu'il n'est pas possible ici de spécifier toutes les informations, paramètres et conseils relatifs à l'utilisation de fichiers DivX VOD, nous vous conseillons de visiter des sites spécialisés tels que www.divx.com/vod.



Note:

Avant d'utiliser un fichier DivX ou mpeg4, veuillez vous assurer de sa provenance et que son achat ou location s'est fait dans le cadre de la législation en vigueur. Le piratage de copies constitue une infraction et est passible de sanctions pénales. La copie de fichiers personnels destinés à un usage privé peut être légal dans certains pays. Veuillez vous informer de la législation en vigueur dans votre région.