

Radio


Utiliser la Radio

Votre appareil possède un tuner intégré pour la réception des radios FM.

Recherche Manuelle

1. Branchez l'antenne FM.

2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** de l'appareil jusqu'à ce que le mode tuner soit sélectionné. Vous pouvez également appuyer directement sur le bouton **TUNER** de la télécommande.

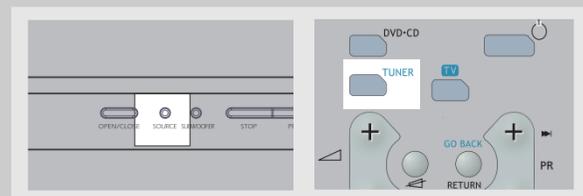

3. Lorsque la station FM émet en son stéréo, le sigle **ST** s'affiche.

4. Atteignez la station de votre choix en appuyant plusieurs fois sur le bouton **TUNER +** ou **TUNER -** de la télécommande.



Vous pouvez également maintenir enfoncé pendant environ 1 seconde l'un de ces boutons pour activer la fonction de recherche automatique des stations.

Sous ce mode, l'appareil effectuera une recherche automatique de toutes les fréquences jusqu'à ce qu'une station soit trouvée.

5. Répétez l'étape 4 pour atteindre une autre station.



Note:

En cas d'interférences, modifiez la location de l'antenne jusqu'à ce que la qualité du son soit optimale. Votre téléviseur et autres appareils électroniques peuvent causer des interférences. Veillez donc à positionner l'antenne le plus éloigné possible de ces appareils.

Mémoriser une Station radio:

Votre appareil peut mémoriser jusqu'à 40 stations radio. Vous pouvez mémoriser les stations de votre choix manuellement ou laissez l'appareil mémoriser les stations disponibles par ordre ascendant.


Présélection Manuelle

1. Branchez-vous sur la station de votre choix (consultez la rubrique "Ecouter une Radio" page 38 ci-dessus pour plus de détails)

2. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. "PRESET" apparaît sur l'affichage.



3. Lorsque le message "PROG" se met à clignoter, entrez le numéro de l'emplacement mémoire de votre choix (1-40) à l'aide du bouton **HAUT/BAS** de la télécommande, puis appuyez sur **OK** pour confirmer et mémoriser cette station.

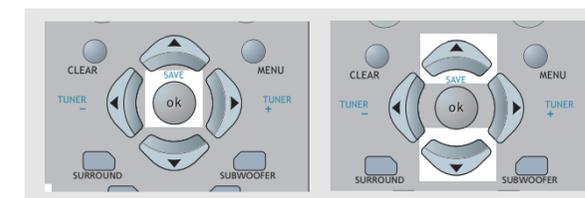

Radio

Rappeler des stations programmées

1. Appuyez sur **SOURCE** sur l'unité centrale ou sur **TUNER** sur la télécommande pour entrer en mode syntonisateur.

2. Appuyez sur **PRESET +** ou **PRESET -** sur l'unité centrale ou **PR +** ou **PR -** sur la télécommande pour procéder à un balayage des canaux programmés par ordre croissant ou décroissant.

