

Table des matières

FR

Chapitre 1 : Mise en route

Informations importantes	2
Sécurité	2
Entretien	2
Démagnétisation	2
Précautions relatives aux rétroprojecteurs	3
Interrupteur	3
Sécurité	3
Température.....	3
Confort	3
Nettoyage de l'écran	3
La meilleure place.....	3
Autres recommandations	3
Fonctions TV de la télécommande	4
Utilisation de la télécommande avec d'autres appareils	5
Programmer la télécommande	5
La fonction Learning	6
Mise en service	7

Chapitre 2 : Installation des chaînes

Première installation	8
Réglage des convergences	9
Autoconvergence	9
Convergence centrale	9
Installation manuelle	10

Chapitre 3 : Utilisation

Utilisation quotidienne	11
Mise en marche et arrêt du téléviseur	11
Volume	11
Affichage d'informations	11
Accès aux chaînes.....	11
Accès aux programmes AV	11
Mode démo	11
Zoom.....	12
Liste des chaînes	12
Arrêt sur image.....	12
Usure des piles	12

Réglage du son	13
Configuration du son.....	13
Réglages son du casque.....	13
Egaliseur graphique.....	14
Réglage de l'image	14
Autres réglages	15
Réglage de l'heure	16
Régler l'heure	16
Programmer un arrêt automatique	16
Programmer un réveil	16
Contrôle parental	17
Accéder au menu Contrôle parental.....	17
Verrouiller les boutons en façade de l'appareil	17
Verrouiller une chaîne ou un programme AV	17
Fonctionnement (mode TV).....	17
Incrustation d'image (PIP)	18
Fonctionnement (mode TV).....	18
Personnalisation du téléviseur	19
Préférences	19
Configuration des prises AV.....	19
Télétexte	20
Accès au télétexte	20
Navigateur	20
Autres fonctions du télétexte	21
Program Info	22
Définir des critères de recherche	22
Enregistrer un programme	22
Mémoriser un programme	22
Vérifier vos sélections dans l'écran Revue	23

Chapitre 4 : Autres informations

Prises	24
Raccordement d'un magnétoscope	24
Raccordement d'enceintes actives	25
Raccordement d'un amplificateur	25
Raccordement d'un casque	25
Informations sur le NexTVViewLink	25

Ce document est commun à plusieurs modèles d'appareils. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur le modèle que vous avez acheté. Reportez-vous au tableau séparé pour connaître les principales fonctions du modèle que vous possédez.

Les fonctions optionnelles sont signalées par le pictogramme suivant : 

La référence commerciale de votre appareil figure sur une étiquette collée au dos de celui-ci ainsi que sur la couverture du manuel d'utilisation.

Chapitre I

Mise en route

FR


Informations importantes

Sécurité

Vérifiez que l'alimentation secteur de votre habitation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située au dos de l'appareil.

Les composants de cet appareil sont sensibles à la chaleur. La **température ambiante maximale** ne doit pas dépasser **35° Celsius**. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation situées à l'arrière ou sur le côté de l'appareil. Laissez suffisamment d'espace autour pour assurer une ventilation correcte.

L'**humidité** des locaux où est placé l'appareil ne doit pas dépasser un taux hygrométrique de **85 %**. Si vous devez utiliser l'appareil à l'extérieur, **évit**ez de l'**exposer à l'eau** de pluie ou aux éclaboussures. Le passage d'une atmosphère froide à une ambiance chaude peut provoquer de la condensation sur l'écran (et sur certains composants internes). Laissez-la s'évaporer avant de remettre l'appareil en marche.

En cas d'**absence prolongée**, éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt . Même lorsque l'appareil est éteint, certains composants restent sous tension. Pour isoler complètement l'appareil, vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur.

En cas d'**orage**, il est recommandé d'isoler l'appareil du réseau électrique et de l'antenne afin de ne pas le soumettre à des surcharges électriques ou électromagnétiques qui peuvent l'endommager. À cette fin, laissez la **fiche secteur** et la **fiche d'antenne** accessibles pour les **débrancher** en cas de besoin.

Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une **odeur de brûlé** ou de la **fumée**. En aucun cas vous ne devez ouvrir l'appareil vous-même, car vous risquez l'**électrocution**.

L'appareil est équipé d'un blindage suffisant pour éviter l'émission de **rayons X** vers l'extérieur. Les interventions de **personnel non qualifié**, les modifications de la haute tension ou le remplacement du tube par un modèle non conforme aux prescriptions du constructeur peuvent provoquer une forte **augmentation du rayonnement X**. Un appareil modifié de cette façon ne répond plus aux spécifications d'origine et ne doit pas être remis en marche.

THOMSON dégage sa responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux indications de ce document.

Entretien

Nettoyez l'écran avec un produit pour vitres et le reste de l'appareil avec un chiffon doux et un détergent neutre.

Dépoussiérez régulièrement les ouvertures de ventilation situées à l'arrière ou sur le côté. L'utilisation de solvants, de produits abrasifs ou de produits à base d'alcool risque d'endommager l'appareil.

Démagnétisation

Des enceintes dont l'isolation magnétique est insuffisante ou tout autre champ magnétique important peuvent provoquer l'apparition de **tâches de couleur** à l'écran.

Pour éliminer ces tâches, éloignez la source du champ magnétique du téléviseur, éteignez celui-ci à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt et attendez 15 minutes avant de le rallumer.



Avant d'installer votre téléviseur, vérifiez que le meuble sur lequel vous souhaitez le poser peut en supporter le poids (voir la liste des caractéristiques fournie avec la notice).

Ne posez pas l'appareil sur un support instable (étagère coulissante, avancée de meuble, etc.) et assurez-vous que l'avant du téléviseur ne dépasse pas du meuble.

 **HELPLINE THOMSON**

Votre contact THOMSON : **0 810 810 891**
(pour la France : numéro Azur)

www.thomson-europe.com

Soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques. Les informations contenues dans ce document sont donc susceptibles de changer et ne sont pas contractuelles.

Précautions relatives aux rétroprojecteurs

FR

Interrupteur

Reportez-vous au dessin à l'intérieur de la couverture.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, mettez-le hors tension à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (ⓐ).

Sécurité

N'installez pas l'appareil sur un support instable, incliné ou soumis à des vibrations.

Vérifiez que le revêtement de sol peut supporter le poids de l'appareil.

Température

Si la température de la pièce change brusquement ou que l'appareil est transporté d'un local froid dans un local chaud, de la condensation peut se former sur les lentilles, provoquant une distorsion de l'image. L'image redeviendra normale au bout d'une heure ou deux de fonctionnement.

Confort

Pour un meilleur confort visuel :

- Fermez les rideaux ou les volets de la pièce pour éviter que l'écran soit exposé directement aux rayons du soleil.
- Évitez les revêtements de sol ou de murs trop brillants ainsi que l'éclairage direct de l'écran.

Nettoyage de l'écran

Utilisez un chiffon sec, doux et non pelucheux. Au besoin, vous pouvez essuyer l'écran dans le sens vertical avec un chiffon doux légèrement humide.

Attention : pour ne pas endommager l'écran, n'utilisez aucun détergent.

La meilleure place

L'un des atouts de votre téléviseur à rétroprojection est son grand écran. Il offre de bonnes conditions de confort visuel jusqu'à 80° par rapport au centre de l'écran (voir ci-dessous).

Néanmoins, pour profiter pleinement de votre appareil, il est recommandé de s'asseoir en face, les yeux au niveau du centre de l'écran et à une distance d'au moins 3 mètres.

Autres recommandations



Avant de déplacer votre téléviseur à rétroprojection :

- Débranchez le cordon d'alimentation et le câble d'antenne.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne se trouve pas coincé sous une roulette, car cela risquerait de l'endommager et de provoquer un court-circuit.
- Déplacez l'appareil avec précaution. Il est équipé de roulettes prévues à cet effet.
- Veillez à ne pas heurter ou rayer l'écran.
- Soulevez l'appareil pour passer les surfaces irrégulières afin de ne pas endommager les roulettes.

Nous vous recommandons de ne pas laisser à l'écran une mire ou toute autre image fixe pendant plus de 15 minutes afin de ne pas endommager les tubes. Pour cette raison, l'utilisation de consoles de jeux est déconseillée.

Important : sur les modèles 16/9^e, l'utilisation prolongée d'images 4/3 (barres grises de chaque côté de l'écran) peut provoquer des distorsions de couleur sur les bords de l'image.


Meilleur angle de vision

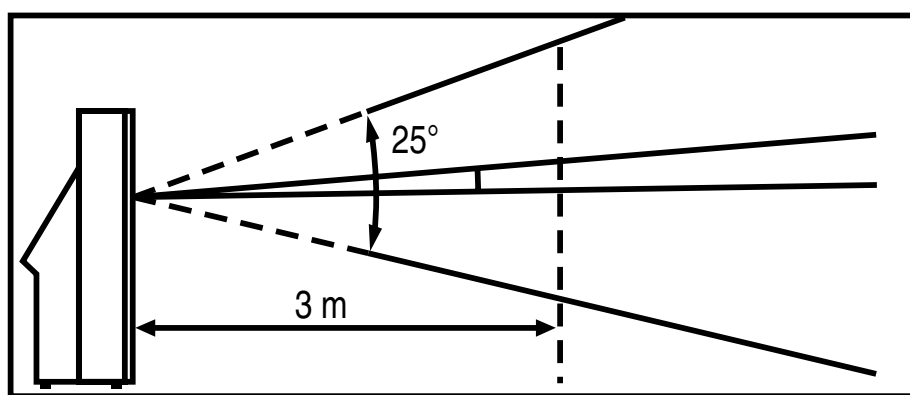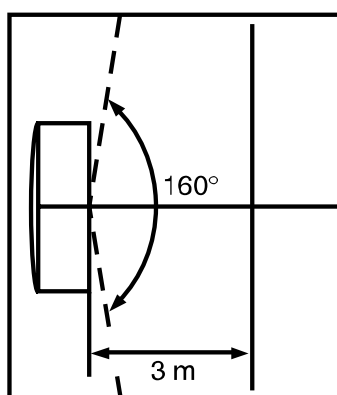















Mise en route

Fonctions TV de la télécommande

FR

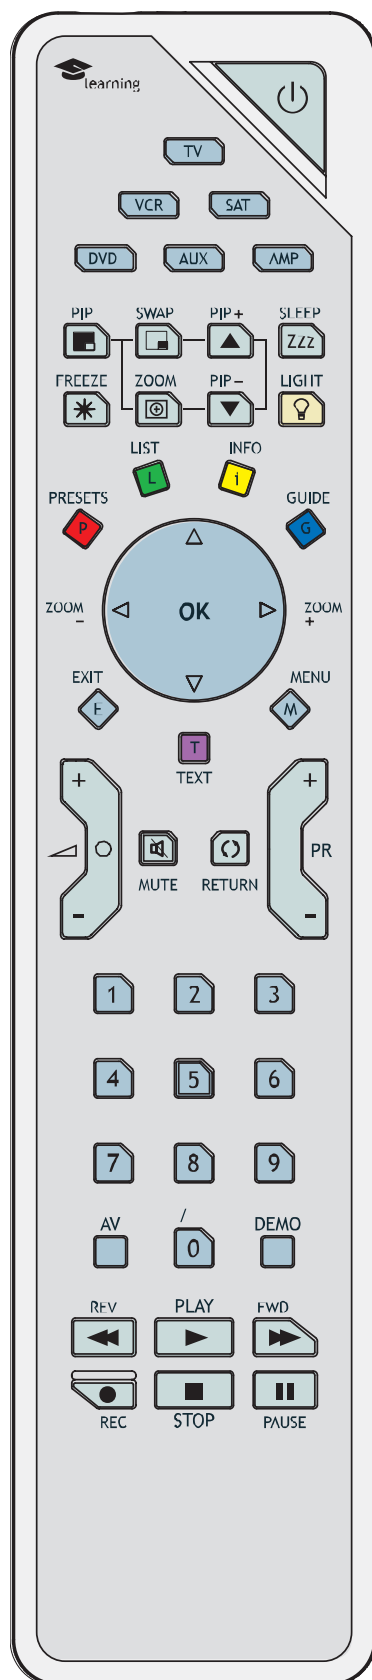La plupart des fonctions de votre téléviseur sont accessibles à partir de menus qui s'affichent à l'écran. La télécommande livrée avec l'appareil permet de naviguer dans les menus et d'effectuer tous les réglages au quotidien. La télécommande peut varier en fonction des modèles de téléviseurs. Vous trouverez ci-après la description de la télécommande la plus complète. Les fonctions optionnelles sont signalées par le pictogramme .



-  Mise en veille / sortie de veille.
 - TV** Accès au mode TV.
Pour commander le téléviseur, appuyez sur cette touche.
 - VCR** Accès au mode VCR.
 - DVD** Accès au mode DVD.
 -  **SAT** Accès au mode SAT.
 -  **AUX** Accès au mode AUX.
 -  **AMP** Accès au mode AMP.
 -  **voyant** Informations :
 - s'allume lorsque vous appuyez sur une touche,
 - sert lors de la programmation de la télécommande (voir p. 5)
 - si les piles sont déchargées, clignote lorsque vous appuyez sur une touche.
 -  **PIP** Activation de la fonction d'incrustation d'image.
 -  **SWAP** Permutation de l'image principale et de l'image incrustée.
 -  **PIP+/PIP-** Changement de chaîne dans l'incrustation.
 -  **ZOOM** Changement de taille de l'image incrustée.
 -  **FREEZE** Arrêt sur image principale.
 -  **SLEEP** Accès direct à la fonction **Arrêt automatique** du menu **Horloge**.
 -  **LIGHT** Eclairage de la télécommande.
 -  Sélection d'options dans les menus.
 -  Réglage de fonctions, modification de valeurs, activation et désactivation de fonctions.
Modèles 4/3 : sélection du format d'image.
Modèles 16/9^e : sélection du format d'image ou du zoom.
 - OK** Validation d'une sélection.
 - PRESETS** (touche rouge) menu de préférences son et image
 - LIST** (touche verte) liste des chaînes
 - INFO** (touche jaune) informations sur la chaîne
 - GUIDE** (touche bleue) guide des programmes
 - TEXT** (touche violette) télétexte
- Les touches de couleur servent également au fonctionnement du télétexte.
- MENU** Accès au **SOMMAIRE**.
 - EXIT** Sortie du système de menus.
En mode PIP : désactivation de la fonction PIP.
 -  **+/-** Réglage du volume sonore.
Cette fonction est également disponible en mode VCR et DVD.
 -  Coupure et rétablissement du son.
 - RETURN** Retour à la chaîne/au programme AV précédent.
 - PR+/PR-** Changement de chaîne.
 - 0-9** Sélection d'une chaîne à l'aide de son numéro.
Pour les numéros de chaîne à deux chiffres :
 - tapez rapidement les deux chiffres ;
 - appuyez sur 0 pour afficher "--", puis entrez le numéro de chaîne.
 - AV** Sélection d'un appareil connecté sur une prise AV.
 -  **DEMO** Accès au mode démo.

Important : Si les piles de la télécommande sont usagées, vous pouvez utiliser les boutons en façade de l'appareil qui ont les mêmes fonctions que les touches de la télécommande.

Utilisation de la télécommande avec d'autres appareils

La télécommande fournie avec votre téléviseur dépend du modèle d'appareil pour lequel vous avez opté. Certaines télécommandes permettent de commander d'autres appareils à l'aide des touches programmables **VCR**, **DVD**, **SAT**, **AMP** et **AUX**. Pour chacune de ces touches, voici la liste des appareils que vous pourrez commander :

VCR : magnéto-scope,






DVD : lecteur de DVD,

SAT : récepteur satellite, réseau câblé,

AMP : chaîne hi-fi, amplificateur Home Cinema

AUX : tout type d'appareil. Si vous possédez deux magnétoscopes par exemple, vous pouvez programmer la touche **VCR** pour commander le premier, et la touche **AUX** pour commander le second.



Remarque : La touche **TV** n'est pas programmable.

	Magnéto-scope	Lecteur de DVD	Récepteur satellite	Chaîne hi-fi
	Mise en marche/veille	Mise en marche/veille	Mise en marche/veille	Mise en marche/veille
MENU	Accès au menu principal	Accès au menu principal	Accès au menu principal	
	Déplacement vertical dans les menus	Déplacement vertical dans les menus	Déplacement vertical dans les menus	
	Déplacement horizontal dans les menus	Déplacement horizontal dans les menus	Déplacement horizontal dans les menus	
OK	Validation d'une action	Validation d'une action	Validation d'une action	
EXIT	Sortie des menus	Sortie des menus	Sortie des menus	
0-9	Accès direct aux chaînes ou entrée de valeurs numériques	Entrée de valeurs numériques ou sélection dans les menus	Accès direct aux chaînes ou entrée de valeurs numériques	Sélection d'une station de radio à l'aide de son numéro
PR+ / PR-	Changement de chaîne		Changement de chaîne	Changement de station
AV	Sélection de l'entrée av			
REV	Retour rapide	Retour rapide		
PLAY	Lecture	Lecture		
FWD	Avance rapide	Avance rapide		
STOP	Arrêt	Arrêt		
PAUSE	Arrêt sur image	Arrêt sur image		
REC	Enregistrement			
				Coupe et rétablissement du son
				Réglage du volume sonore

Programmation de la télécommande

Recherche automatique de code

Cette méthode permet de rechercher automatiquement le code le mieux adapté à votre appareil.

1. Mettez en marche l'appareil à commander.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à cet appareil, et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche veille  jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'allume. Relâchez les deux touches.
3. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur la touche **PLAY**. Attendez que le voyant cesse de clignoter. Si l'appareil ne s'est pas mis en veille au bout de cinq secondes, appuyez de nouveau sur la touche **PLAY** pour poursuivre la recherche sur le jeu de codes suivant. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'appareil se mette en veille. Il existe 20 jeux de codes.
4. Lorsque l'appareil se met en veille, appuyez sur la touche veille  en façade pour le remettre en marche. Appuyez ensuite sur la touche **REV** pour le remettre en veille, et au besoin, réessayez jusqu'à ce que l'appareil se mette en veille.
5. Appuyez sur la touche **STOP** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'éteigne.

Remarque : Vous pouvez à tout moment annuler la programmation en appuyant sur la touche **EXIT**.

Programmation manuelle

Cette méthode consiste à rechercher manuellement les codes permettant de commander vos autres appareils.

1. Mettez en marche l'appareil à commander.



Mise en route

FR

- Appuyez sur la touche correspondante sur la télécommande, et tout en la maintenant enfoncée, entrez l'un des codes correspondant à la marque de l'appareil (liste des codes en fin de document). Si le voyant de la télécommande clignote, vous avez entré un code incorrect ou la programmation n'est pas possible.
- Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur la touche correspondante (**VCR**, **DVD**, etc.). Appuyez sur la touche veille . Si l'appareil ne se met pas en veille, essayez un autre code.

Selon l'année de commercialisation et le type de l'appareil, certaines fonctions peuvent être indisponibles. Certains codes peuvent couvrir plus de fonctions que d'autres. Testez les fonctions que vous pouvez commander et éventuellement essayez les autres codes.

VCR					AUX				
DVD					AMP				
SAT									

Notez ici le ou les codes qui conviennent le mieux.

Lorsque vous **changez les piles** de la télécommande, pensez à la **programmer de nouveau**.

La fonction Learning

Cette fonction complète la programmation décrite à la page 5 car elle permet de programmer individuellement les autres touches de la télécommande pour disposer des fonctions spécifiques des autres appareils.

Remarques :

- Commencez par effectuer la programmation décrite à la page 5 car celle-ci supprime toute programmation réalisée avec la fonction Learning.
- Les touches **TV**, **VCR**, **DVD**, **AUX**, **SAT**, **AMP**, **EXIT** et **LIGHT** ne sont pas programmables.
- La programmation s'effectue par liaison infrarouge entre les deux télécommandes ; pour éviter tout risque d'interférence lumineuse, installez-vous dans une pièce peu éclairée et placez les télécommandes à 5 cm maximum de distance, de sorte que les émetteur et récepteur infrarouge se fassent face.
- La programmation d'une touche dans un mode (VCR, DVD, etc.) n'affecte pas le fonctionnement de cette touche dans les autres modes.

Programmer une touche

- Sur la télécommande du téléviseur, appuyez sur la touche du mode (**DVD**, **VCR**, **SAT**, **AMP** ou **AUX**) dans lequel vous voulez programmer une touche et maintenez-la enfoncée. La touche s'allume. Appuyez sur la touche **REC** et maintenez-la enfoncée.
- Les touches de mode s'allument, puis s'éteignent. Relâchez les deux touches. La touche du mode dans lequel vous effectuez la programmation reste allumée.
- Appuyez sur la touche sur laquelle vous voulez enregistrer la fonction (la touche de mode s'éteint, puis se rallume).
Remarque : Si vous avez appuyé sur une touche non programmable, la touche de mode clignote quatre fois. Recommencez l'étape 3.
- Sur la télécommande de l'autre appareil, appuyez sur la touche de la fonction à enregistrer et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche de mode s'éteigne, puis se rallume, sur la télécommande du téléviseur. La fonction est enregistrée.

Répétez les étapes 3 et 4 pour enregistrer d'autres fonctions. Appuyez sur **EXIT** pour quitter le mode de programmation.


Remarque : Pour enregistrer une nouvelle fonction sur une touche déjà programmée, suivez la même procédure.

Déprogrammer une touche

- Appuyez sur la touche correspondant au mode dans lequel vous voulez déprogrammer une touche et maintenez-la enfoncée. La touche s'allume. Appuyez sur la touche **EXIT** et maintenez-la enfoncée.
- Les touches de mode s'allument, puis s'éteignent. Relâchez les deux touches. La touche du mode dans lequel vous voulez déprogrammer une touche reste allumée.
- Appuyez sur la touche à déprogrammer. La touche de mode s'éteint, puis se rallume. La touche est déprogrammée.
- Répétez les étapes 1 à 3 pour déprogrammer d'autres touches.
Remarque : En cas d'erreur, la touche de mode clignote quatre fois. Recommencez l'étape 3.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **EXIT**.

Déprogrammer toutes les touches


- Appuyez sur la touche **EXIT** et maintenez-la enfoncée. La touche du mode en cours d'utilisation s'allume. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Les touches de mode s'allument, puis s'éteignent. Relâchez les deux touches. La touche du mode en cours d'utilisation reste allumée.
- Appuyez sur n'importe quelle touche de mode. Toutes les fonctions enregistrées dans tous les modes sont supprimées.



Mise en service

Suivez les instructions de cette page pour mettre en service votre téléviseur et sa télécommande, puis passez aux pages suivantes pour vous familiariser avec la télécommande et procéder à l'installation des chaînes.


FR

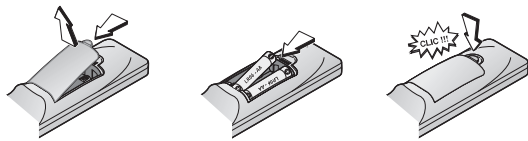

1. Installez deux piles de type LR06 ou AA dans la télécommande.


Observez les précautions suivantes :

- Utilisez exclusivement les types de piles spécifiés.
- Respectez les polarités.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, ne les jetez pas au feu, ne les rechargez pas, n'essayez pas de les ouvrir ; elles pourraient couler ou exploser.
- Retirez les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas celle-ci pendant une période prolongée (plusieurs semaines).

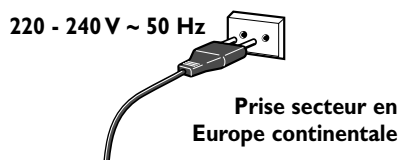

2. Branchez le téléviseur sur une prise secteur.

L'appareil doit être alimenté exclusivement avec une tension alternative de 220 - 240 V ~ 50 Hz. Il ne doit pas être raccordé à un réseau délivrant du courant continu. Si la fiche est détachée du cordon, ne la branchez en aucun cas sur une prise secteur en raison du risque d'électrocution.

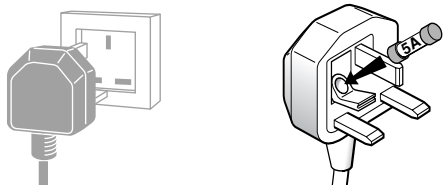

Les appareils prévus pour le Royaume-Uni et l'Irlande sont livrés avec un cordon secteur équipé d'une prise moulée.


Cette prise contient des éléments de sécurité qu'il ne faut pas remplacer par un modèle quelconque du commerce. Elle est munie d'un fusible qui protège votre téléviseur. Si votre appareil ne fonctionne plus, le fusible a peut être fondu. Dans ce cas, remplacez-le par un fusible identique de 5 ampères certifié par l'ASTA ou le BSI (BS 1362).

3. Branchez l'antenne extérieure ou le réseau câblé sur la prise située à l'arrière du téléviseur.

La prise antenne (75 ohms - VHF / UHF / câble) permet le raccordement de l'antenne extérieure ou d'un autre appareil équipé d'un modulateur (magnétoscope, récepteur satellite, etc.).

Nous vous conseillons, dans un premier temps, de ne pas raccorder au téléviseur vos autres appareils (magnétoscope, récepteur satellite, etc.) afin de ne pas compliquer la procédure d'installation par des manipulations supplémentaires. Vous le ferez lorsque vous aurez terminé l'installation des chaînes en vous reportant à la page 24 de ce manuel.

Si vous possédez un magnétoscope NexTView-Link (voir schéma de raccordement en fin de manuel, à l'intérieur de la couverture), vous devez le raccorder au téléviseur (prise AV1) à l'aide d'un câble péritélévision avant de procéder à la première installation.

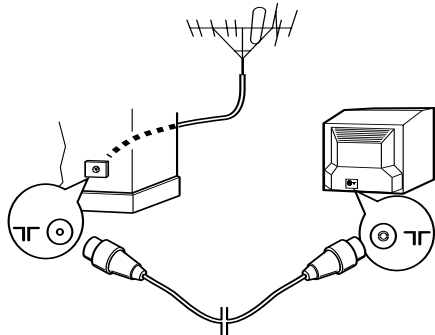


4. Mettez en marche le téléviseur en appuyant sur le bouton marche-arrêt (1), situé en façade.

Remarque : La première fois que vous mettez l'appareil en marche, le menu de sélection de la langue s'affiche.

Vous trouverez à la page 4 la description de la télécommande. Passez ensuite à la page 8 pour procéder à la première installation de votre appareil, ou à la page 10 pour effectuer une installation manuelle (si le téléviseur a déjà été réglé).

Remarque : Avant de raccorder d'autres appareils aux prises AV, procédez à la première installation (page suivante) pour éviter d'éventuels problèmes de sélection d'appareils.

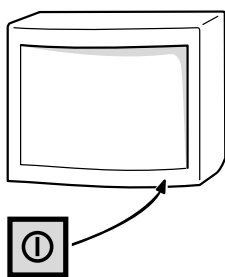

Respectez l'environnement et la loi ! Avant de jeter des piles (ou des accumulateurs), informez-vous auprès de votre distributeur pour savoir si elles (ou ils) font l'objet d'un recyclage spécial, et s'il peut se charger de les récupérer.

Chapitre 2

Installation des chaînes

FR

Première installation

La première installation consiste à effectuer les réglages nécessaires à la recherche et la mise en mémoire de toutes les chaînes que vous pouvez recevoir. Vérifiez que le téléviseur est en marche et suivez pas à pas les étapes de cette page.

A la première mise en marche du téléviseur, le menu de sélection de la langue s'affiche.

1



1. Choisissez votre langue à l'aide des touches ▲ ▼. Validez avec **OK**. Un message de bienvenue s'affiche dans la langue que vous venez de sélectionner. Appuyez sur **OK**.


2. Une liste de pays s'affiche sur deux pages. Choisissez le vôtre à l'aide des touches ▲ ▼ et validez avec **OK**.

Remarque : Il s'agit du pays où vous vous trouvez, ou celui dont vous souhaitez recevoir les chaînes si vous êtes frontalier.

3. Un message s'affiche, vous invitant à vérifier le raccordement de l'antenne et, éventuellement, à raccorder le décodeur. Après avoir effectué cette opération, appuyez sur **OK**.

*Remarque : Si vous branchez un décodeur sur la prise AVI, vous devez, après la première installation, afficher le menu **Install. manuelle** et choisir **AVI** à la ligne **Décodeur**. Reportez-vous à la page 10.*

2

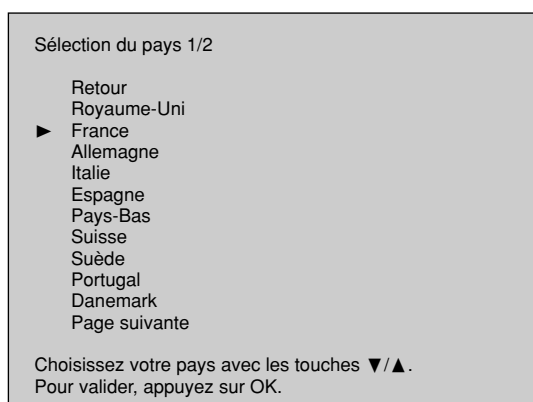

4. Le menu **Installation** s'affiche. L'option **Installation automatique** est sélectionnée. Lancez l'installation automatique en appuyant sur **OK**.

Remarques :

- L'installation automatique peut prendre jusqu'à 10 minutes. L'écran qui s'affiche vous renseigne sur sa progression. Pour ne pas interrompre la mémorisation des chaînes, attendez le message de fin d'installation pour quitter le menu.


- L'installation automatique supprime toutes les chaînes mémorisées antérieurement.

5. Le téléviseur classe les chaînes dans un ordre prédéfini.

- Si vous souhaitez modifier ce classement, nommer ou renommer des chaînes, ou supprimer les doublons, appuyez sur **OK** et passez à l'étape 6.

- Si vous ne souhaitez pas réorganiser les chaînes, quittez le menu avec la touche **EXIT**.

4

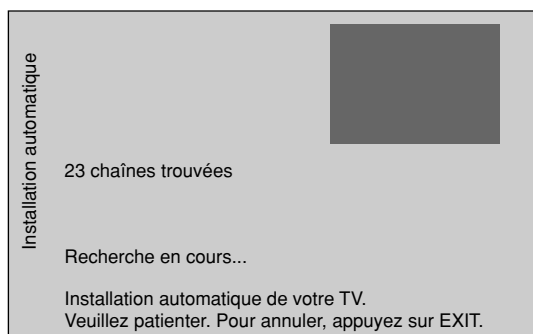

6. Le menu **Classement** vous permet de modifier le classement des chaînes établi lors de l'installation automatique, de nommer ou de renommer les chaînes, et de supprimer les chaînes en double ou celles dont la réception est de mauvaise qualité. Suivez les messages en bas de l'écran. Pour identifier les chaînes, aidez-vous d'un magazine de programmes TV.


- Classifier les chaînes : Sélectionnez la ligne **Chaîne**. A l'aide des touches **PR+/PR-**, **<** **>** ou des touches numériques, affichez le numéro de chaîne, recherchez la chaîne à déplacer. Sélectionnez la ligne **Permuter avec prog.**, entrez le numéro que vous souhaitez attribuer à cette chaîne. Appuyez sur **OK**.

- Changer le nom d'une chaîne : Sélectionnez la ligne **Chaîne**. A l'aide des touches **PR+/PR-**, **<** **>** ou des touches numériques, affichez le numéro de la chaîne dont vous souhaitez modifier le nom. Sélectionnez la ligne **Changer de nom** et sélectionnez un nom dans la liste à l'aide des touches **<** **>**. Appuyez sur **OK**.

- Effacer une chaîne : Sélectionnez la ligne **Chaîne**. A l'aide des touches **PR+/PR-**, **<** **>** ou des touches numériques, affichez le numéro de la chaîne à supprimer. Sélectionnez la ligne **Effacer chaîne** et appuyez sur **OK**.

Lorsque vous avez terminé, quittez le menu en appuyant sur la touche **EXIT**.

6

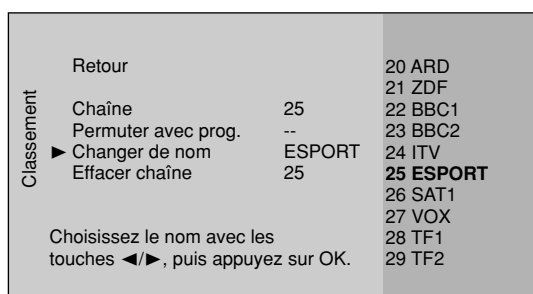


Pour accéder par la suite au menu **Classement**, appelez le **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**, sélectionnez **Installation** et appuyez sur **OK**. Dans le menu **Somm.** sélectionnez **Classement**.

☞ Sur les téléviseurs à rétroprojection, lors de la première installation, un menu de réglage des convergences s'affiche à la fin de l'installation automatique.

Reportez-vous à la page suivante pour effectuer les réglages.

Installation des chaînes

Réglage des convergences

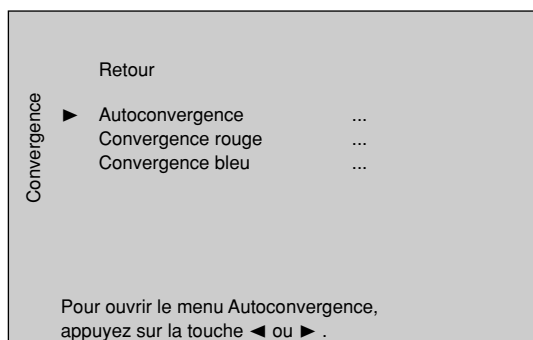

Votre téléviseur à rétroprojection est équipé de trois tubes couleur de projection : un pour le rouge, un pour le vert et un pour le bleu. Les images (rouge, verte et bleue) sont projetées sur l'écran où elles convergent pour former une seule image en couleur. Lors de la première installation, vous devez régler les convergences. Par la suite, il peut arriver que les convergences se dérèglent, au bout d'une certaine période de fonctionnement ou à la suite de vibrations (si vous avez déplacé le téléviseur, par exemple). Cette page indique comment procéder aux réglages.

FR

Ces réglages ne concernent que les téléviseurs à rétroprojection.

Autoconvergence

Cette fonction permet le réglage automatique des convergences.

1. Si votre appareil est doté de cette fonction, le menu **Autoconvergence** s'affiche à la suite de l'installation automatique.
2. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour lancer le réglage. Il dure environ une minute. Une fois le réglage terminé, l'écran **Conv. centrale** s'affiche.

Si vous souhaitez interrompre le réglage et rétablir les valeurs précédentes, appuyez sur la touche **OK**.

Convergence

Cette fonction permet le réglage manuel des convergences. Les écrans diffèrent selon que l'appareil dispose de la fonction Autoconvergence ou non.

1. Si votre appareil est équipé de la fonction Autoconvergence :
 - a. L'écran **Convergence centrale rouge** s'affiche à la suite de l'écran **Autoconvergence**. Laissez le rétroprojecteur sur une chaîne pendant une dizaine de minutes avant de procéder au réglage.
 - b. Utilisez les touches ◀ ▶ ▲ ▼ pour déplacer la croix rouge de sorte qu'elle se superpose à la croix verte et obtenir une croix jaune. Appuyez sur **OK**. L'écran **Convergence centrale bleu** s'affiche.
 - c. Utilisez les touches ◀ ▶ ▲ ▼ pour déplacer la croix bleue de sorte qu'elle se superpose à la croix verte et obtenir une croix turquoise. Appuyez sur **OK**.
 - d. L'écran **Contact** s'affiche. Vous y trouverez l'adresse internet de Thomson Europe et le numéro de téléphone de la Helpline (voir page 2), ainsi que le numéro de série de votre appareil.
2. Si votre appareil n'est pas équipé de la fonction Autoconvergence :
 - a. L'écran **Convergence centrale rouge** s'affiche à la suite du menu **Classement**. Laissez le rétroprojecteur sur une chaîne pendant une dizaine de minutes avant de procéder au réglage.
 - b. Utilisez les touches ◀ ▶ ▲ ▼ pour déplacer les croix rouges de sorte qu'elles se superposent aux croix vertes et obtenir trois croix jaunes. Appuyez sur **OK**. L'écran **Convergence centrale bleu** s'affiche.
 - c. Utilisez les touches ◀ ▶ ▲ ▼ pour déplacer les croix bleues de sorte qu'elles se superposent aux croix vertes et obtenir trois croix turquoise. Appuyez sur **OK**.
 - d. L'écran **Contact** s'affiche. Vous y trouverez l'adresse internet de Thomson Europe et le numéro de téléphone de la Helpline (voir page 2), ainsi que le numéro de série de votre appareil.


Remarques :

- Lors de la première installation, attendez que l'écran **Contact** s'affiche pour ne pas interrompre la procédure : dans le cas contraire, vous seriez obligé de la recommencer en entier à la prochaine mise en marche de l'appareil.
- Les écrans de réglage des convergences s'affichent automatiquement à la fin de l'installation automatique des chaînes. Pour y accéder par la suite, accédez au **SOMMAIRE** à l'aide de la touche **MENU**, sélectionnez **Installation**. Dans le menu **Somm.**, sélectionnez **Convergence**, puis dans le menu **Convergence**, sélectionnez la fonction voulue.
- L'écran **Contact** s'affiche automatiquement à la fin de la première installation. Pour y accéder ultérieurement, appelez le **SOMMAIRE** à l'aide de la touche **MENU**, sélectionnez **Contact** et appuyez sur **OK**.

Installation des chaînes

Installation manuelle

FR

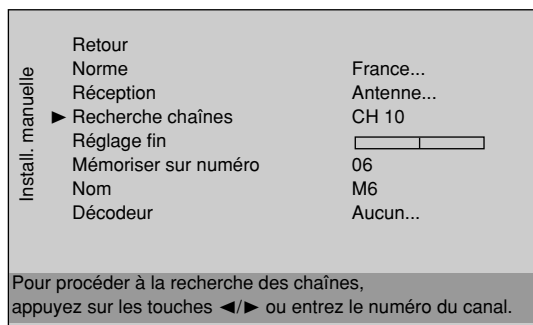

Suivez la procédure ci-après si vous constatez que certaines chaînes n'ont pas été mémorisées lors de la première installation. Cela peut se produire si vous installez des chaînes à partir d'un réseau câblé. L'installation manuelle des chaînes nécessite d'entrer individuellement tous les paramètres d'une chaîne.

Affichez le **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Installation** et validez avec **OK**. Dans le menu **Somm.**, sélectionnez la ligne **Installation** et validez avec **OK**.

1. Choisissez le pays avec les touches **▲ ▼**. Validez avec **OK**. L'écran **Connexions** s'affiche. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Installation**. Sélectionnez la ligne **Installation manuelle** et validez avec **OK**.

Réglez successivement tous les paramètres de la chaîne à mettre en mémoire. Suivez les instructions qui s'affichent en bas de l'écran.

2. Sélectionnez la ligne **Norme** et à l'aide des touches **◀ ▶**, choisissez la norme valable pour votre pays.

Remarque : Vous avez le choix entre les normes suivantes : **France** pour la France et le Luxembourg, **DKK'** pour l'Europe de l'Est, le Proche-Orient et l'Asie, **I** pour le Royaume-Uni et l'Irlande, **EURO BG** pour l'Europe de l'Ouest, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

3. Sélectionnez la ligne **Réception**. Choisissez le mode de réception des chaînes (antenne ou réseau câblé) à l'aide de la touche **◀** ou **▶**.

4. Sélectionnez la ligne **Recherche chaînes**. Entrez le numéro du canal de réception ou utilisez les touches **◀ ▶** pour rechercher les chaînes. Lorsqu'une chaîne est trouvée, les images s'affichent.

5. Si l'image n'est pas nette, vous pouvez affiner le réglage. Pour cela, sélectionnez la ligne **Réglage fin** et réglez avec les touches **◀ ▶**.

6. Si la chaîne est reconnue, son nom s'inscrit automatiquement. Sinon modifiez le nom proposé ou entrez un nom. Pour ce faire, placez le curseur sur le nom dont seule la première lettre est jaune. Sélectionnez le caractère à modifier avec les touches **◀ ▶**. Faites défiler l'alphabet avec les touches **1** et **2**. Changez de caractère à l'aide de la touche **◀** ou **▶**.

7. Si la chaîne est cryptée et que vous souhaitez brancher un décodeur sur la prise AVI, sélectionnez la ligne **Décodeur** et sélectionnez **AVI** à l'aide de la touche **◀** ou **▶**.

8. Sélectionnez ensuite la ligne **Mémoriser sur numéro** et entrez le numéro à attribuer à cette chaîne à l'aide des touches numériques (par exemple, pour FR2, tapez 02). Appuyez sur **OK**.

Important : Dès lors que vous modifiez une valeur dans le menu **Install. manuelle**, la ligne **Mémoriser sur numéro** se met à clignoter. Pour valider votre modification, vous devez sélectionner la ligne **Mémoriser sur numéro** et appuyer sur la touche **OK**. Si vous ne validez pas, la modification sera annulée lorsque vous changerez de chaîne ou que vous mettrez le téléviseur en veille.

Recommencez cette procédure pour rechercher d'autres chaînes.

Remarques :

- Si vous êtes abonné à un réseau câblé, pour rechercher les chaînes manquantes, sélectionnez **Autres** à la place d'un pays et effectuez une mise à jour automatique. Pour ce faire, sélectionnez **Mise à jour automatique** dans le menu **Installation**.

- Pour procéder à une nouvelle installation automatique, mettez le téléviseur en veille, puis maintenez les touches **PR+** et **▲+** du téléviseur enfoncée jusqu'à l'apparition du menu, et procédez comme pour la première installation.

- Installations ultérieures :

- La fonction **Mise à jour automatique** permet d'installer des chaînes récemment mises en service ou de compléter votre installation si certaines chaînes manquent ou sont mal installées.

- La fonction **Installation automatique** est utile pour des installations ultérieures à la première installation (suite à un déménagement). Elle efface toutes les chaînes mémorisées antérieurement. Pour l'installation d'une nouvelle chaîne, il est préférable d'utiliser la fonction **Mise à jour automatique** ou **Installation manuelle**.


Chapitre 3

Utilisation


FR

Utilisation quotidienne


Mise en marche et arrêt du téléviseur

Pour allumer le téléviseur, appuyez sur le bouton  situé en façade. Lorsque le téléviseur est en marche, le voyant en façade est **vert**. Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur ce bouton.


Mise en veille

Appuyez sur la touche  de la télécommande. Le voyant en façade devient **rouge**. L'appareil reste sous tension, avec une faible consommation.




Sortie de veille

- appuyez sur la touche  ou sur les touches numériques de la télécommande,
- appuyez sur la touche **TV, OK**, ou **PR+/PR-** pour afficher la dernière chaîne ou le dernier programme AV regardé,
- appuyez sur la touche **AV** pour accéder au dernier programme AV regardé.

Volume

Réglage du volume : utilisez les boutons , en façade de l'appareil ou les touches correspondantes de la télécommande, pour augmenter ou diminuer le volume sonore.

Coupage du son : appuyez sur la touche  de la télécommande pour couper momentanément le son. Pour le rétablir, appuyez de nouveau sur cette touche ou sur la touche .

Réglage du volume casque : appuyez sur la touche  de la télécommande pour afficher la barre de réglage du volume. Puis utilisez les touches  pour passer à la barre de réglage du volume pour le casque. Utilisez les touches  pour régler.

Affichage d'informations

En mode TV, appuyez sur la touche jaune (**INFO**) de la télécommande pour afficher le numéro et le nom de la chaîne, l'heure, le type de son, le type de format ou de zoom, et l'état de la fonction Contrôle parental.

Si le guide des programmes est disponible pour cette chaîne, le nom, l'heure de début et la durée s'affichent pour l'émission en cours, et le nom et l'heure de début s'affichent pour l'émission suivante.

Lorsque vous mettez le téléviseur en marche ou que vous changez de chaîne, le numéro et le nom de la chaîne s'affichent.

*Remarque : Le numéro de la chaîne est affiché en permanence si vous avez activé la fonction dans le menu **Préférences** (voir page 19).*

Accès aux chaînes

A l'aide des touches numériques :

- pour les chaînes 1 à 9, appuyez sur la touche numérique correspondante ;
- pour les chaînes 10 à 99,
 - appuyez quelques secondes sur une touche pour afficher le chiffre des dizaines, puis entrez le chiffre des unités (par exemple, pour accéder à la chaîne 24, appuyez sur 2 pour afficher 2-, puis appuyez sur 4) ; ou
 - appuyez sur 0 pour afficher "--", puis entrez les deux chiffres.

A l'aide des touches **PR+/PR-** : faites défiler les chaînes. Les programmes AV ne sont inclus dans la boucle que si vous utilisez les boutons situés en façade de l'appareil.

A l'aide de la liste des chaînes : reportez-vous à la page 12.

Pour accéder à la chaîne ou au programme AV précédemment regardé, appuyez sur la touche **RETURN**.

Accès aux programmes AV

Appuyez sur la touche **AV** pour accéder au dernier programme audiovisuel regardé, et pour passer aux autres programmes audiovisuels.

Mode démo

Ce mode permet de montrer les avantages du réglage **Hi Pix** (voir la section Autres réglages, page 15).

Appuyez sur la touche **DEMO** de la télécommande pour passer en mode démo. L'appareil active et désactive tour à tour le réglage **Hi Pix**. Appuyez sur la touche **DEMO** autant de fois que nécessaire pour quitter le mode démo.

Utilisation

FR

Zoom

En mode TV, vous avez la possibilité de modifier le format d'affichage et d'appliquer des zooms, en utilisant les touches ◀ ▶. Les formats et zooms disponibles varient selon le format d'écran.

Sur les appareils 16/9^e, les formats et zooms disponibles sont :

Format 4/3 - image au format 4/3 centrée

Zoom 14/9 - image au format letterbox 14/9^e centrée

Zoom 16/9 - image au format letterbox 16/9^e centrée

Zoom 16/9 ▲/▼ - image au format 16/9^e avec sous-titres

Cinerama - image au format 4/3 grand écran

Format 16/9 - image au format 16/9^e grand écran

Sur les appareils 4/3, deux formats sont disponibles : **Format 4/3** et **Format 16/9**.

Certains modes (**Zoom 14/9**, **Zoom 16/9** et **Zoom 16/9 ▲/▼**) permettent de déplacer l'image vers le haut ou le bas à l'aide des touches ▲ ▼.

Liste des chaînes

Liste des chaînes	
01	ARD
02	ZDF
03	SAT1
04	ESPORT
05	RTL
06	RTL2
07	VOX
08	SW3
09	WDR
Changer : OK ou 2ème chiffre du n°	
Page + : ▶	
Page - : ◀	

Pour afficher la liste des chaînes, appuyez sur la touche **LIST** (verte) de la télécommande. Elle comporte 11 pages et indique le nom et le numéro de chaque chaîne. La dernière page répertorie les appareils connectés aux prises AV.

La liste s'ouvre à la page sur laquelle figure la chaîne ou le programme AV que vous regardez. La chaîne ou le programme AV en cours est signalé par un symbole. Les chaînes et programmes AV éventuellement verrouillés sont signalés par un cadenas rouge fermé et ceux temporairement déverrouillés sont signalés par un cadenas vert ouvert .

Remarque : Pour plus d'informations sur le verrouillage, reportez-vous à la section Contrôle parental.

Pour regarder une autre chaîne de la page affichée, sélectionnez-la à l'aide des touches ▲ ▼ et appuyez sur **OK**, utilisez les touches **PR+/PR-**, ou bien tapez sur la télécommande le dernier chiffre du numéro de la chaîne (5 pour 25, par exemple). Les images de la chaîne apparaissent.

Pour faire défiler les pages, utilisez les touches ◀ ▶.

Quittez le menu avec **EXIT**.


Arrêt sur image

Appuyez sur la touche **FREEZE** pour figer l'image. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou bouton du téléviseur pour annuler. En mode PIP, appuyez sur la touche **FREEZE** pour figer l'image incrustée.

Usure des piles

Lorsque les piles sont déchargées, un message s'affiche à l'écran lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande. Changez les piles et reprogrammez la télécommande (voir page 5).

Réglage du son

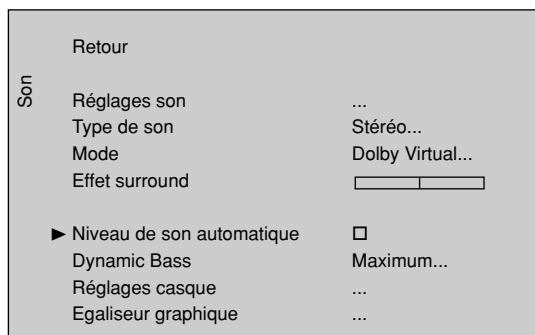

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Son** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

Le menu **SON** offre les fonctions suivantes :

Réglages son : cette option donne accès au menu de configuration du son (voir plus loin).

Type de son : à l'aide des touches **<>**, choisissez un type de son dans la liste.

Le type de son appliqué par défaut est **Automatique** pour les sources mono, **Stéréo** pour les sources stéréo, **Stéréo** pour les sources AV.

Remarque : Les options proposées dépendent de l'émission que vous regardez. Reportez-vous au tableau ci-contre.

Mode : les options disponibles dépendent du type de son sélectionné.

Remarque : Les modes **Magique** et **Dolby Virtual** ne sont disponibles que pour les sources audio stéréo.

Effet surround : réglez le niveau de l'effet surround virtuel.

Remarque : Cette ligne n'apparaît que si vous avez sélectionné **Dolby Virtual** à la ligne **Mode**.

Niveau de son automatique : cochez la case à l'aide de la touche **OK** si vous souhaitez garder le même niveau sonore pour toutes les chaînes.

Dynamic Bass : cette fonction permet de renforcer les basses. A l'aide des touches **<>**, choisissez une option dans la liste.

Réglages casque : cette option donne accès au menu de réglages son pour le casque (voir plus loin).


Egaliseur graphique : cette option donne accès à l'égaliseur graphique (voir plus loin).

Emission	Options
Mono	Automatique - Mono
Stéréo	Mono - Stéréo
Dual	Son 1 - Son 2
NICAM - 3	Son 1 - Son 2 - Son 3
AV analogique	Stéréo - Son 1 - Son 2

Type de son	Modes proposés
Mono	Normal - Elargi
Stéréo	Normal - Magique - Dolby Virtual
Son 1	Normal - Elargi
Son 2	Normal - Elargi

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au **SOMMAIRE**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

Configuration du son

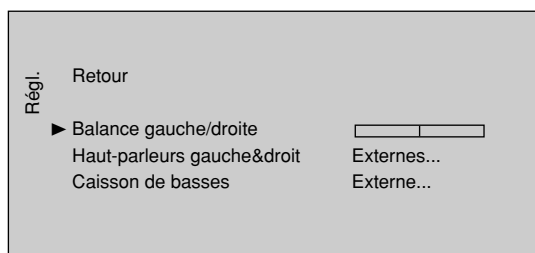

Dans le menu **Son**, sélectionnez **Réglages son** et appuyez sur **OK** pour accéder au menu.

Ce menu permet de configurer l'environnement sonore en fonction des enceintes raccordées au téléviseur. Il propose les options suivantes :

Balance gauche/droite : Equilibrez le son entre les haut-parleurs gauche et droit.


Haut-parleurs gauche&droite : sélectionnez **Externes** si vous avez raccordé des enceintes latérales externes (voir page 25), **Internes** dans le cas contraire (sinon, vous n'auriez pas de son).

Caisson de basses : sélectionnez **Aucun** si vous ne souhaitez pas utiliser de caisson de basses, **Interne** si vous utilisez le caisson de basses du téléviseur ou **Externe** si vous avez raccordé un caisson de basses externe.

Remarque : L'option **Interne** n'est disponible que si le téléviseur est équipé d'un caisson de basses.

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu **Son**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

Réglages son du casque

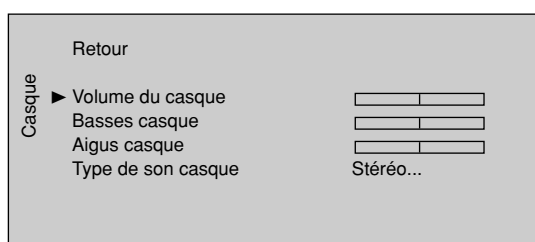

Dans le menu **Son**, sélectionnez **Réglages casque** et appuyez sur **OK**


pour accéder au menu. Sélectionnez successivement chaque ligne, et à l'aide des touches **<>**, réglez le volume, le niveau de basses et d'aigus et choisissez le type de son.

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu **Son**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

Utilisation

FR

Egaliseur graphique

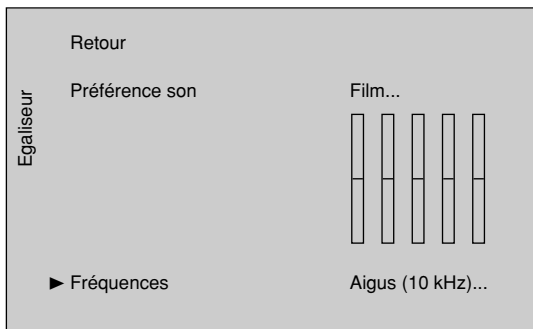

Dans le menu **Son**, sélectionnez **Egaliseur graphique** et appuyez sur **OK** pour accéder au menu. Ce menu permet de sélectionner un réglage prédéfini et de définir vos propres réglages à l'aide de l'égaliseur graphique. Il propose les options suivantes :

Préférence son : à l'aide des touches **<>**, choisissez dans la liste le réglage qui convient le mieux pour l'émission regardée.

Personnel correspond aux réglages de l'égaliseur graphique.

Vous pouvez accéder directement à la liste des réglages prédéfinis pour le son : appuyez sur la touche rouge de la télécommande, sélectionnez la ligne **Préférence son** et sélectionnez un préréglage dans la liste. Votre sélection s'applique à l'ensemble des chaînes et programmes AV.


Fréquences : l'égaliseur graphique comprend cinq bandes de fréquence. Sélectionnez successivement chaque bande à l'aide des touches **<>** et réglez avec les touches **▲ ▼**. Validez ensuite à l'aide de la touche **OK**.

Remarque : Dès lors que vous réglez l'égaliseur graphique, la ligne **Préférence son** affiche **Personnel** et vos réglages sont mémorisés comme étant les nouveaux réglages personnels.

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu **Son**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Les termes "Dolby" et "Dolby Pro Logic", ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Réglage de l'image

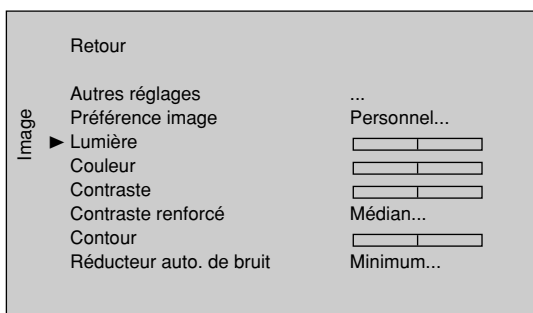

Les menus de réglage de l'image permettent de régler au mieux l'image en fonction de vos goûts, du type de programme regardé et de l'éclairage ambiant. Lorsque vous effectuez un réglage, seule la ligne sélectionnée reste affichée pour vous permettre d'apprécier les modifications à l'écran. L'ensemble du menu s'affiche à nouveau lorsque vous sélectionnez une autre ligne ou que le délai de réglage est écoulé.

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Image** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Le menu **IMAGE** s'affiche. Il propose les fonctions suivantes :

Autres réglages : cette option donne accès au menu **Autres réglages** (voir plus loin).

Préférence image : à l'aide des touches **<>**, choisissez parmi les préréglages proposés celui qui convient le mieux à l'émission regardée.

Personnel contient les valeurs que vous avez définies pour les réglages **Lumière**, **Couleur**, **Contraste** et **Contour**.

Vous pouvez accéder directement à la liste des réglages prédéfinis pour l'image : appuyez sur la touche rouge de la télécommande, sélectionnez la ligne **Préférence image** et sélectionnez un préréglage dans la liste. Votre sélection s'applique à l'ensemble des chaînes. Vous devez en revanche choisir un préréglage pour chaque programme AV.

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible en mode PIP **Double écran**.


Lumière, **Couleur**, **Contraste**, **Contour** : réglez à votre convenance.

Remarque : Ces réglages sont automatiquement mémorisés dans l'option **Personnel** de la ligne **Préférence Image**.

Contraste renforcé : permet de régler le contraste en fonction de la luminosité ambiante. Sélectionnez une option dans la liste à l'aide des touches **<>**.

Réducteur auto. de bruit : améliore la qualité de l'image en cas de réception difficile. Sélectionnez une option dans la liste à l'aide des touches **<>**.


Remarque : Cette fonction n'est disponible que pour certaines sources audiovisuelles.

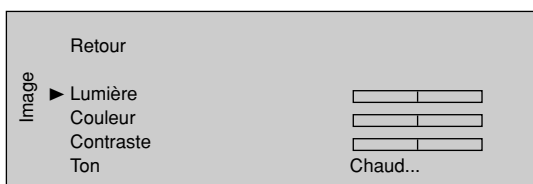

En mode PIP **Double écran**, certains réglages ne sont pas disponibles (voir ci-contre).

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au **SOMMAIRE**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

Autres réglages

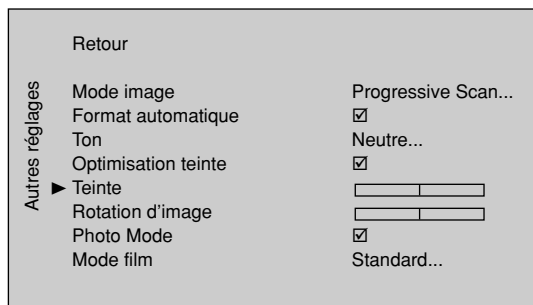

Dans le menu **Image**, sélectionnez l'option **Autres réglages** et appuyez sur **OK** pour accéder au menu.

FR

Mode image : cette fonction permet d'appliquer différents réglages qui améliorent la qualité de l'image.

A l'aide des touches **<>**, sélectionnez une option dans la liste :

Progressive Scan : améliore la résolution verticale de l'image. Recommandé pour les sources NTSC.

100 Hz : améliore le rendu des couleurs.

Hi Pix : rend plus naturels le mouvement et le défilement des images, et réduit le scintillement.

Remarque : Cette fonction n'est disponible que pour certaines sources audiovisuelles.

Format automatique : applique automatiquement le format approprié à l'image. Pour activer la fonction, cochez la case en appuyant sur la touche **OK**.

Ton : règle la température des couleurs. Sélectionnez une option dans la liste à l'aide des touches **<>**.

Optimisation teinte : améliore le rendu des teintes de peau. Pour activer la fonction, cochez la case en appuyant sur la touche **OK**.

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les sources audiovisuelles NTSC.

Teinte : permet de régler la teinte de l'image.

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les sources audiovisuelles NTSC.

Rotation d'image : permet de compenser les effets du champ magnétique terrestre et d'obtenir une image parfaitement alignée horizontalement. Appuyez sur la touche **>** pour faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre, sur la touche **<** pour la faire pivoter en sens inverse.

Photo Mode : améliore la qualité et la stabilité des images fixes. Lorsque cette fonction est active, les images fixes sont automatiquement détectées et leur résolution optimisée. Pour activer la fonction, cochez la case en appuyant sur la touche **OK**.

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour certaines sources audiovisuelles.

Mode film : détecte que le programme diffusé est un film et optimise la qualité de l'image. A l'aide des touches **<>**, sélectionnez une option dans la liste :

Inactif : fonction désactivée,

Standard : détection simple,

Optimal : détection et optimisation de la qualité de l'image.

*Remarque : L'option **Optimal** est sélectionnée par défaut.*

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu **Image**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

Utilisation

Réglage de l'heure

FR

	Retour	
Horloge	► Arrêt automatique	00:15
	Référence pour heure : prog.	02
	Heure et date	12:34 03/03/03
	Réveil	<input checked="" type="checkbox"/>
	Heure de réveil	07:00
	Durée	01:00
	Numéro de chaîne	10 CNN
	Quotidien	<input type="checkbox"/>

Le menu **HORLOGE** permet de régler l'heure sur le téléviseur, et de programmer un arrêt automatique ou un réveil. Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Horloge** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

Régler l'heure

1. Sélectionnez la ligne **Référence pour heure : prog.**
2. Sélectionnez une chaîne diffusant du télétexte dont l'heure servira de référence, à l'aide des touches **<>**, ou entrez un numéro de chaîne à l'aide des touches numériques de la télécommande. L'heure s'affiche au bout de quelques secondes, si elle est disponible sur la chaîne sélectionnée.

Si l'heure n'est pas fournie par le télétexte, la fonction **Réveil** n'est pas disponible et un message vous invite à changer de chaîne de référence ou à entrer manuellement l'heure. Pour ce faire, sélectionnez la ligne **Heure et date** et entrez l'heure à l'aide des touches numériques ou des touches **<>**.

Remarque : En cas de coupure de l'alimentation électrique (appareil éteint à l'aide du bouton marche/arrêt ou débranché, ou panne électrique) l'heure entrée manuellement est perdue. Vous devez l'entrer de nouveau. Nous vous conseillons donc de rechercher l'heure sur une chaîne et de vérifier qu'elle est correcte.

Une fois l'heure réglée, vous pouvez utiliser la fonction **Réveil**.

Programmer un arrêt automatique

1. Sélectionnez la ligne **Arrêt automatique**.
2. A l'aide des touches **<>**, définissez le délai de mise en veille automatique du téléviseur (de 0 à 4 h 00 par intervalle de 5 minutes). Pour désactiver la fonction, réglez sur 00:00.

Lorsque cette fonction est activée, un message vous informe, une minute avant, de l'arrêt imminent du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour annuler la mise en veille.

Programmer un réveil

Cette fonction vous permet de définir l'heure de démarrage de l'appareil, pour vous réveiller avec la télévision, par exemple.

1. Sélectionnez la ligne **Réveil** et cochez la case avec la touche **OK** pour activer la fonction et accéder aux options associées.
2. A la ligne **Heure de réveil**, entrez l'heure de réveil à l'aide des touches numériques ou des touches **<>**.
3. A la ligne **Durée**, utilisez les touches **<>** pour définir la durée (comprise entre 5 minutes et 4 heures, par intervalle de 5 minutes).
4. A la ligne **Numéro de chaîne**, entrez le numéro de la chaîne qui vous réveillera à l'aide des touches **<>** ou des touches numériques. Vous pouvez également sélectionner un programme AV à l'aide de la touche **AV**. Dans ce cas, veillez à programmer également la mise en marche de l'appareil raccordé à la prise AV.
5. A la ligne **Quotidien**, cochez la case en appuyant sur la touche **OK** pour un réveil journalier.
6. Quittez le menu avec **EXIT**.
7. Mettez le téléviseur en veille avec la touche **⏻** de la télécommande.

Le téléviseur se mettra automatiquement en marche à l'heure programmée, et pour la durée indiquée, si vous n'utilisez aucune fonction de la télécommande.

Contrôle parental

Les fonctions de contrôle parental permettent de restreindre l'accès de vos enfants à la télévision. Vous pouvez ainsi verrouiller les boutons situés en façade de l'appareil, et interdire l'accès à certaines chaînes et/ou programmes AV. Ces fonctions sont protégées par un code personnel.


Accéder au menu Contrôle parental

1. Affichez le **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Contrôle parental** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
2. Si le contrôle parental n'est pas activé, suivez les indications à l'écran pour accéder au menu. S'il est activé, le menu **Code** s'affiche. Entrez votre code à quatre chiffres pour accéder au menu. A l'écran, les chiffres sont remplacés par des astérisques. Le menu **Contrôle parental** s'affiche.

Verrouiller les boutons en façade de l'appareil

1. Dans le menu **Contrôle parental**, sélectionnez la ligne **Verrouiller boutons** et cochez la case en appuyant sur la touche **OK** ou les touches **<>**.
2. Sélectionnez la ligne **Activer contrôle parental** et appuyez sur **OK**. Le menu **Verr.** s'affiche.
3. Entrez un code de quatre chiffres. Puis retapez-le pour le valider. Un message s'affiche, indiquant que le contrôle parental est actif. Pour quitter le menu, appuyez sur **EXIT**. Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour retourner au menu **Contrôle parental**.


Remarque : Le menu **Installation** est également verrouillé et la télécommande est indispensable pour utiliser le téléviseur.

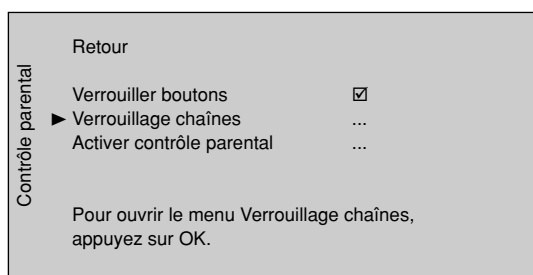

Pour annuler le verrouillage, accédez au menu **Contrôle parental** en entrant votre code, décochez la case **Verrouiller boutons** en appuyant sur la touche **OK**. Quittez le menu avec **EXIT**.

Verrouiller une chaîne ou un programme AV

1. Dans le menu **Contrôle parental**, sélectionnez la ligne **Verrouillage chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu s'affiche.
2. A la ligne **Chaîne**, utilisez les touches **<>**, les touches numériques ou les touches **PR+/PR-** pour sélectionner la chaîne à verrouiller. Pour verrouiller un programme AV, sélectionnez-le avec les touches **<>** ou la touche **AV**.
3. A la ligne **Verrou**, cochez la case à l'aide de la touche **OK** ou des touches **<>**.
4. Sélectionnez la ligne **Retour** et appuyez sur la touche **OK** pour retourner au menu **Contrôle parental**.
5. Sélectionnez la ligne **Activer contrôle parental** et appuyez sur **OK**. Le menu **Verr.** s'affiche.
6. Entrez un code de quatre chiffres. Puis retapez-le pour le valider. Un message s'affiche, indiquant que la chaîne est verrouillée. Pour quitter le menu, appuyez sur **EXIT**. Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour retourner au menu **Contrôle parental**.

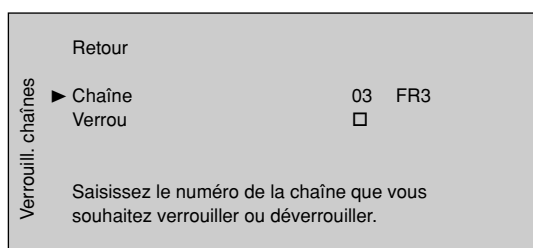

Pour déverrouiller la chaîne ou le programme AV, accédez au menu **Contrôle parental** en entrant votre code, accédez au menu **Verrouill. chaînes** et décochez la case à la ligne **Verrou** à l'aide de la touche **OK**.

Fonctionnement (mode TV)


- Pour regarder une chaîne ou un programme AV verrouillé, essayez d'y accéder et suivez la procédure à l'écran. Le verrouillage sera réactivé lorsque vous mettrez le téléviseur en veille. Dans la liste des chaînes, les chaînes et/ou programmes AV temporairement déverrouillés sont signalés par un cadenas vert ouvert.

Utilisation

FR

- Pour qu'un verrouillage prenne effet, vous devez impérativement activer le contrôle parental. Pour ce faire, sélectionnez la ligne **Activer contrôle parental** du menu **Contrôle parental** pour définir un code personnel.
- Dès lors que vous activez le contrôle parental en définissant un code personnel, vous devez entrer votre code pour accéder aux menus **Contrôle parental** et **Installation**, même si aucun verrouillage n'est actif. Dans le menu **Contrôle parental**, l'option est remplacée par **Désactiver contrôle parental**.
- Pour désactiver le contrôle parental, accédez au menu **Contrôle parental** en entrant votre code personnel, sélectionnez l'option **Désactiver contrôle parental** et entrez de nouveau votre code. L'option est remplacée par **Activer contrôle parental**.
- Le code personnel est effacé chaque fois que vous désactivez le contrôle parental. Vous devez donc le redéfinir chaque fois que vous réactivez cette fonction.
- Dès lors que vous entrez votre code, tous les verrouillages sont désactivés jusqu'à ce que l'appareil repasse en veille.
- Si vous avez oublié votre code personnel, vous pouvez l'annuler : Lorsque vous êtes invité à entrer votre code pour accéder au menu **Contrôle parental**, appuyez simultanément pendant huit secondes sur les boutons **PR+** et **▲+** en façade de l'appareil. Cette opération est possible même si vous avez verrouillé les boutons en façade.

Incrustation d'image (PIP)

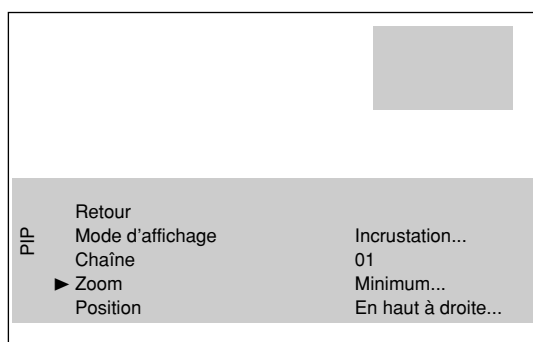


Affichez le **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez **PIP** et appuyez sur **OK**. Le menu propose les options suivantes :

Mode d'affichage : choisissez le mode d'affichage de l'incrustation :

- **Normal** : désactivé,
- **Incrustation** : la chaîne ou le programme AV est incrusté dans un coin de l'écran,
- **Double écran** : l'écran est divisé en deux verticalement et la chaîne ou le programme AV est incrusté à droite. Le son provient du programme de gauche (programme principal).

Dès lors que vous activez cette fonction, les autres options du menu s'affichent.

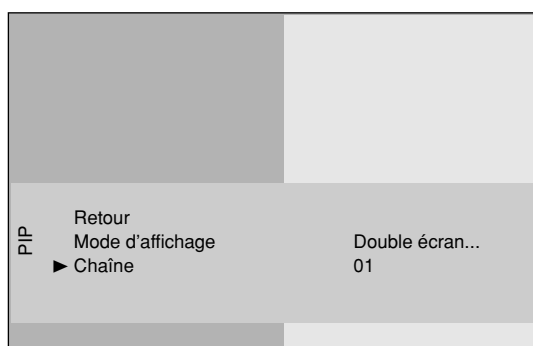

- Si vous avez sélectionné **Incrustation**, vous pouvez choisir la chaîne à incruster, le zoom et la position de l'image sur l'écran. Sélectionnez à chaque fois une option dans la liste à l'aide des touches **<>**.

- Si vous avez sélectionné **Double écran**, vous pouvez choisir les chaînes à afficher dans les deux cadres. Utilisez les touches **PR+/PR-** pour changer de chaîne dans le cadre de gauche, et les touches **PIP+/PIP-** pour changer de chaîne dans le cadre de droite. Pour intervertir les chaînes, utilisez la touche **SWAP**.


Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au **SOMMAIRE**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

Fonctionnement (mode TV)

- Utilisez la touche **PIP** de la télécommande pour activer successivement les différents modes d'affichage.
- Dans les deux modes d'affichage :
 - Pour intervertir les chaînes, utilisez la touche **SWAP**.
 - Pour figer l'image, utilisez la touche **OK** pour le programme principal, et la touche **FREEZE** pour le programme en incrustation.
 - Pour incruster un programme AV en RVB, vous devez sélectionner **RVB** pour la source AV correspondante dans le menu **Paramètres AV** (voir page 19).
- En mode **Incrustation** :
 - Utilisez la touche **PIP ZOOM** pour modifier la taille de l'image incrustée.
- En mode **Double écran** :
 - Le télétexte de la chaîne diffusée à gauche s'affiche dans la partie droite de l'écran. Appuyez sur la touche **EXIT** pour désactiver la fonction.
 - Pour changer de chaîne dans l'incrustation, utilisez les touches **PIP+/PIP-**.

Personnalisation du téléviseur

Préférences

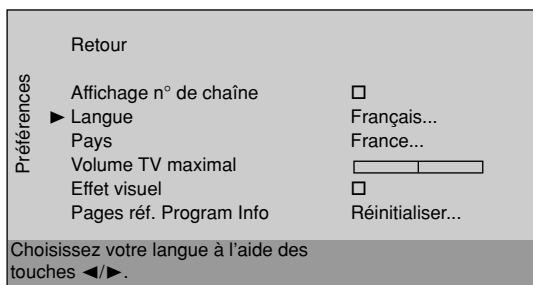

Vous pouvez définir vos préférences pour certaines fonctions du téléviseur. Ces préférences restent en vigueur tant que vous ne les modifiez pas.

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Installation** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Dans le menu **Somm.**, sélectionnez **Préférences** et validez avec **OK**.

Le menu **Préférences** offre les fonctions suivantes :

Affichage n° de chaîne : cochez la case en appuyant sur la touche **OK** pour afficher en permanence le numéro de la chaîne regardée.

Langue : à l'aide des touches **<>**, choisissez dans la liste la langue d'affichage des menus.

Pays : le choix du pays conditionne l'affichage correct de certains caractères du télétexte dans la langue de la chaîne. Choisissez votre pays.

Volume TV maximal : réglez à votre convenance le volume maximal à l'aide des touches **<>**. Pour tester le niveau choisi, appuyez pendant quelques secondes sur la touche **OK**.

Effet visuel : lorsque cette fonction est activée, à la mise en marche du téléviseur, l'image s'affiche à partir du centre de l'écran. L'effet inverse se produit à l'arrêt du téléviseur (en mode TV plein écran uniquement).

Remarque : Cette fonction est activée par défaut. Pour la désactiver, décochez la case.

Pages réf. Program Info : si vous avez changé de pages de référence pour les programmes de télévision dans le télétexte, vous pouvez rétablir les pages de référence définies en usine. Appuyez sur la touche **OK** pendant cinq secondes environ jusqu'à ce que **Pages initiales** s'affiche.

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu **Somm.**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

Configuration des prises AV



Vous pouvez configurer votre téléviseur en fonction des appareils que vous y raccordez.

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Installation** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Dans le menu **Somm.**, sélectionnez **Paramètres AV** et validez avec **OK**.

Suivez les instructions qui s'affichent et les indications ci-après pour configurer les prises.

Nom AV1 : à l'aide des touches **<>**, sélectionnez dans la liste le nom de l'appareil branché sur cette prise. Si aucun des appareils de la liste ne convient, choisissez **AVI ___** et entrez le nom de l'appareil en suivant les indications à l'écran.

Vidéo AV1 : à l'aide des touches **<>**, sélectionnez dans la liste le type de signal vidéo transmis par l'appareil connecté à la prise AV1.

*Remarque : Sélectionnez **RVB** si vous n'avez pas d'image lorsque vous branchez une console de jeux.*

Procédez de même pour configurer les prises AV2 et AV3.

Nom AV4 : entrez le nom de l'appareil branché sur cette prise.

Remarque : Cette ligne ne s'affiche que si votre appareil est équipé d'une prise synchro scan.

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu **Somm.**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

Utilisation

FR

Télétexte

Utilisé dans de nombreux pays sous des appellations diverses (TOP Text, Fastext, FLOF text, Videotext), le télétexte est un service gratuit offert par certaines chaînes de télévision. Ce service constitue une véritable banque d'informations (météo, résultats sportifs, actualité, jeux...) disponible à tout moment. L'information est présentée sous forme de pages ou organisée en rubriques indiquées à l'écran par des pavés de couleurs et auxquelles vous pouvez accéder par simple pression sur les touches de même couleur de la télécommande.

Accès au télétexte

Appuyez sur la touche **TEXT** de la télécommande. Le télétexte s'ouvre sur la dernière page sélectionnée ou, si vous avez changé de chaîne, sur la page de sommaire (100, en général). Si la chaîne ne diffuse pas de télétexte, un message vous l'indique.

Pour afficher une page, tapez les trois chiffres de son numéro ou utilisez les touches **PR+/PR-**. La page s'affiche au bout de quelques instants. Le numéro de page s'affiche :

- en rouge si la page n'a pas été trouvée,
- en blanc dès que la page est trouvée,
- en vert si la page contient une sous-page,
- en jaune si la page existe mais qu'elle n'a pas encore été trouvée.

Si la page en cours comprend des sous-pages, le numéro de page s'affiche en vert. Utilisez les touches **◀ ▶** pour accéder aux sous-pages.

Pour afficher une sous-page en particulier, appuyez sur **0** pour passer en mode d'accès direct. Quatre tirets s'affichent après le numéro de page (par exemple : 120 ----). Entrez le numéro de sous-page à l'aide des touches numériques (par exemple, 0003).

Navigateur

Le navigateur situé à gauche de l'écran donne accès aux fonctions suivantes :

Stop

Certaines informations sont réparties sur plusieurs sous-pages, qui s'affichent au fur et à mesure de leur réception. Pour arrêter le défilement, sélectionnez **STOP** et appuyez sur **OK**. Pour reprendre le défilement, appuyez sur **OK**. Si vous sélectionnez **STOP** et que le symbole change de couleur, cela signifie qu'il n'y a pas de sous-page.

Réponses cachées

Pour révéler une réponse cachée (par exemple dans les jeux), sélectionnez **?** et appuyez sur **OK**. Une nouvelle pression sur **OK** la cache à nouveau.

Zoom

Sélectionnez **⌕** et appuyez sur **OK**, une première fois pour agrandir le haut de l'écran, une deuxième fois pour agrandir le bas de l'écran, une troisième fois pour rétablir l'affichage normal.

Affichage mixte

Téléviseurs 4/3 : sélectionnez **☒** et validez avec la touche **OK** pour afficher le télétexte sur fond transparent. Appuyez de nouveau sur **OK** pour rétablir l'affichage normal.

Téléviseurs 16/9e : sélectionnez **☒** et validez avec la touche **OK** pour afficher le télétexte dans la moitié droite de l'écran.



Pour quitter le télétexte, appuyez sur la touche **EXIT**.

Remarque :

Votre téléviseur est équipé pour recevoir le télétexte 2.5. Ce télétexte s'affiche automatiquement s'il est disponible. Il offre des graphismes de meilleure qualité et permet au diffuseur de transmettre des colonnes supplémentaires.

Autres fonctions du télétexte

Flash d'informations

Lorsqu'un flash d'informations est détecté, l'icône  ou  est remplacée par un **N**, dans le navigateur. Sélectionnez-le et validez avec **OK** pour afficher le flash. En cas de mise à jour, le télétexte est activé et les nouvelles informations affichées.

Sous-titrage

Certaines chaînes fournissent par télétexte un sous-titrage de certaines de leurs émissions. Le numéro des pages correspondantes est indiqué dans le sommaire du télétexte.

Pour afficher les sous-titres, accédez au télétexte, recherchez le numéro de la page contenant les sous-titres et entrez-le. Une fois la page trouvée, le sous-titrage est incrusté dans l'image TV. Le navigateur disparaît au bout de quelques secondes. Pour l'afficher, appuyez sur la touche **TEXT**.

Page alarme

Dans certains pays (Espagne, Bénélux, etc.), vous pouvez choisir l'heure d'affichage de certaines pages télétexte (pages alarme).

Pour cela, affichez la page alarme et passez en mode d'accès direct aux sous-pages. Tapez l'heure à la place du numéro de sous-page (ex., 1705 pour 17h05), puis appuyez sur **EXIT**. La page disparaît. Elle s'affichera de nouveau à l'heure choisie si vous ne changez pas de chaîne ou que vous n'éteignez pas le téléviseur.

Accès direct

Les touches jaune et bleue de la télécommande permettent d'accéder directement aux pages dont les numéros sont affichés en jaune et bleu en bas de l'écran.

Fastext

Le télétexte Fastext affiche en bas de page un bandeau découpé en quatre zones de couleur (rouge, vert, jaune et bleu) qui constituent des liens vers des rubriques auxquelles vous pouvez accéder en appuyant sur la touche de couleur correspondante. D'autres rubriques, accessibles de la même manière, peuvent alors s'afficher.

TOPtext

Le télétexte TOPtext affiche en bas de page un bandeau découpé en deux zones de couleur (jaune et bleu). La zone bleue affiche une rubrique à laquelle vous pouvez accéder directement en appuyant sur la touche bleue. La rubrique suivante s'affiche alors dans la zone bleue.

La zone jaune affiche un article auquel vous pouvez accéder directement en appuyant sur la touche jaune. L'article suivant s'affiche alors dans la zone jaune.

Mémorisation de la page des programmes

Si le diffuseur modifie les pages de son télétexte, vous devez mémoriser la nouvelle page des programmes pour pouvoir accéder au guide des programmes (voir page 22).

Pour cela, appelez la page des programmes du jour et sélectionnez **?**. Appuyez sur la touche **OK** jusqu'à ce que le message "**Mémo. Program Info : OK. Annuler : 0**" s'affiche en bas de l'écran. Appuyez sur **OK**. Quittez le télétexte avec **EXIT** et rappelez le guide des programmes. Celui-ci doit s'afficher au bout de quelques secondes.

Utilisation

FR

Program Info (guide des programmes)

11:35 02-FR2 Jeu 22/11	
SORTIE	PROGRAM INFO
Jour	Programmes du Jeu 22/11
JEUDI	09:30 C'EST AU PROGRAMME
Période	11:00 FLASH
MATIN	11:05 MOTUS
ENREGISTR.	11:40 LES Z'AMOURS
MEMORISER	12:15 CD' AUJOURD'HUI JULIEN CLERC
REVUE	

Pour sélectionner, appuyez sur ◀▶, Pour confirmer : OK.

Préparé par votre téléviseur à partir des informations du télétexte transmis sur certaines chaînes, le guide des programmes est disponible uniquement pour les chaînes mémorisées, selon les services proposés par les chaînes dans le télétexte. Il permet de prendre connaissance des programmes, d'établir une liste d'émissions à regarder ou à enregistrer, de programmer un magnétoscope NexTVView Link pour l'enregistrement d'une émission ou la mise en marche automatique du téléviseur au début d'une émission.

La disponibilité et le contenu du guide des programmes dépendent du télétexte transmis par la chaîne. Si le guide n'est pas disponible sur la chaîne que vous regardez, un message vous l'indique.

Pour accéder au guide des programmes, vous pouvez :

- appuyer sur la touche bleue de la télécommande ;
- appeler le **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**, sélectionner **Program Info** et confirmer avec **OK**.

La première page apparaît. La première émission de la liste est celle en cours.

Important : Si le diffuseur modifie les pages de son télétexte, votre téléviseur n'est plus en mesure d'afficher le guide des programmes et le message "**Recherche**" reste affiché en permanence. Dans ce cas, effacez le message avec **EXIT** puis reportez-vous à la page 21 pour mémoriser la nouvelle page des programmes.

La liste des émissions se trouve dans la partie droite de l'écran, le navigateur à gauche. Pour passer de l'un à l'autre, utilisez les touches ◀▶.

A l'aide du navigateur, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Définir des critères de recherche tels que le jour et la période (tranche horaire)

1. Sélectionnez le navigateur avec la touche ◀.
2. Sélectionnez un critère avec les touches ▲ ▼ et validez avec **OK**.
3. Choisissez une option à l'aide des touches ◀▶. Validez avec **OK**. La liste des émissions s'affiche.

Enregistrer un programme

Si vous avez raccordé un magnétoscope NexTVView Link à la prise péritélévision AVI, le téléviseur le programmera automatiquement. Pour cela :

1. Insérez une cassette dans le magnétoscope.
2. Sélectionnez le programme à enregistrer, puis sélectionnez **ENREGISTR.** dans le navigateur et validez en appuyant sur **OK**. Le programme apparaît dans l'écran **Revue**.

Important :

- L'heure et la date doivent être réglées sur le téléviseur et le magnétoscope.
- Le magnétoscope doit être en marche (hors enregistrement) ou en veille. Des messages vous informent du déroulement de la programmation, veuillez en suivre les indications.
- Si vous appuyez sur **EXIT** pendant l'affichage d'un message d'erreur, le magnétoscope ne sera pas programmé.
- Une fois la programmation effectuée, elle ne peut être annulée qu'à l'aide du magnétoscope.

Mémoriser un programme

Cette fonction permet d'être prévenu du commencement d'un programme lorsque vous en regardez un autre.

1. Sélectionnez le programme dans la liste.
2. Sélectionnez ensuite **MEMORISER** dans le navigateur et validez à l'aide de la touche **OK**. Le programme apparaît dans l'écran **Revue**.

Remarque : Cette fonction n'est active que si l'heure et la date ont été correctement définies.

Important :

- Vous pouvez sélectionner pour mémorisation/enregistrement jusqu' à 9 programmes.
- Si la mémoire est pleine, un message vous l'indique. Vous devez alors effacer un programme pour en mémoriser ou en enregistrer un autre.
- Si les horaires de plusieurs programmes à enregistrer ou à mémoriser se chevauchent, vous en êtes averti.

Vérifier vos sélections dans l'écran Revue

Cet écran récapitule dans sa partie supérieure les programmes retenus pour un enregistrement et dans sa partie inférieure ceux retenus pour un réveil ou un avertissement de début de diffusion.

Il s'affiche automatiquement dès que vous validez la sélection d'un programme dans la liste. Vous pouvez aussi l'afficher en sélectionnant **Revue** dans le navigateur et en validant avec **OK**.

Il donne accès aux fonctions suivantes :

Enregistrer : permet de placer un programme de la liste des programmes mémorisés dans la liste des enregistrements.

1. Sélectionnez dans la liste des programmes mémorisés le programme à enregistrer.
2. Sélectionnez ensuite **ENREGISTR** dans le navigateur et validez avec **OK**. Le programme s'ajoute à la liste des enregistrements.

Remarques :

- Cette fonction n'est utile que si vous possédez un magnétoscope doté de la fonction NexTVLink raccordé à la prise péritélévision AVI. Dans ce cas, le téléviseur programmera automatiquement le magnétoscope.
- Les conditions d'utilisation sont les mêmes que celles décrites au paragraphe Enregistrer un programme de la page précédente.

Mémoriser : permet de placer un programme de la liste des enregistrements dans la liste des programmes mémorisés.

1. Sélectionnez dans la liste des enregistrements le programme à mémoriser.
2. Sélectionnez ensuite **MEMORISER** dans le navigateur et validez avec **OK**. Le programme s'ajoute à la liste des programmes mémorisés.

Vous pouvez alors regarder une autre chaîne, vous serez averti par un message lorsque le programme sélectionné commencera. Appuyez sur la touche **EXIT** pour effacer le message.

Réveil : permet de programmer la mise en marche du téléviseur au début d'un programme mémorisé ou programmé pour un enregistrement.

1. Sélectionnez le programme dans la liste.
2. Sélectionnez **REVEIL** dans le navigateur et validez avec **OK**.
Un réveil apparaît en face du nom du programme. La fonction **Réveil** sera activée lorsque vous mettrez votre téléviseur en veille. Pour désactiver cette fonction, procédez de la même manière.

Supprimer : permet de supprimer un programme de la liste.

1. Sélectionnez le programme.
2. Sélectionnez **SUPPRIMER** dans le navigateur et validez avec **OK**.




Pour retourner à l'écran **Program Info**, sélectionnez **Retour**. Quittez le guide des programmes en appuyant sur la touche **EXIT**.

Chapitre 4

Autres informations

Prises

FR

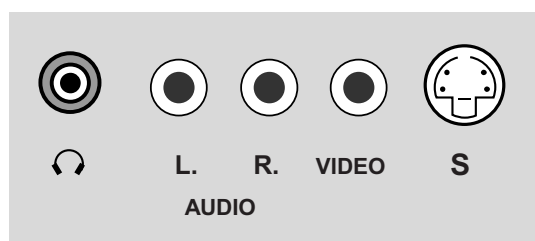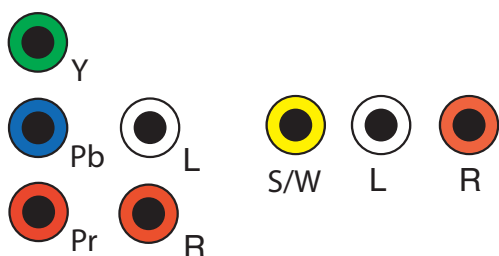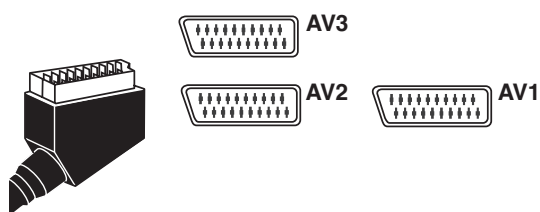

Prises péritel AV1 et AV2 (entrée-sortie) à l'arrière du téléviseur.

Permettent de raccorder un magnétoscope ou un caméscope (VHS, S-VHS, 8 mm ou Hi 8), un décodeur, un récepteur satellite, un lecteur DVD, une console de jeux vidéo ou un appareil fournissant un signal RVB.

Prise péritel AV3 (entrée) à l'arrière du téléviseur.

Permet de raccorder un magnétoscope ou un caméscope (VHS, S-VHS, 8 mm ou Hi 8).

Prises CINCH audio et composantes vidéo AV4 (entrée) à l'arrière du téléviseur.

Permettent de raccorder un lecteur de DVD. Les prises composantes détectent automatiquement le type de signal composantes reçu : composantes entrelacé (Y/Pr/Pb) ou composantes progressif (Y/Cr/Cb).

Prises CINCH audio (sortie) à l'arrière du téléviseur.

Permettent de raccorder un amplificateur stéréo, une chaîne hi-fi ou des enceintes amplifiées (voir plus loin).

Prises CINCH audio et vidéo AV3 (entrée) à l'avant ou sur le côté du téléviseur.



Permettent principalement de raccorder un caméscope (VHS ou 8 mm).

Prise S et prises CINCH audio AV3 (entrée) à l'avant ou sur le côté du téléviseur.

Permettent principalement de raccorder un caméscope (S-VHS ou Hi 8).

Pour visionner les images de l'appareil raccordé, appuyez sur la touche **AV** de la télécommande : une fois pour sélectionner AV1, deux fois pour sélectionner AV2, etc. Pour certains appareils (raccordés aux prises péritelévision), cette sélection est automatique.

Raccordement d'un magnétoscope

LECTURE	Appareil	Magnétoscope 	Caméscope 
	Prise	Péritel AV1	Péritel ou cinch AV3
ENREGISTREMENT	Appareil	Magnétoscope ou Caméscope	Magnétoscope ou Caméscope
	Prise	Péritel AV2	Péritel AV2
	Appelez le programme	AV1	AV3

La meilleure qualité d'image est obtenue par un raccordement à l'aide d'un câble péritelévision. Vous pouvez néanmoins raccorder un magnétoscope au téléviseur via la prise antenne.

Pour effectuer le raccordement, reportez-vous au schéma à la fin de ce document, à l'intérieur de la couverture.

Si vous branchez un magnétoscope uniquement par la prise antenne (sans la prise péritelévision), allumez-le et mettez une cassette en lecture.

Effectuez ensuite une mise à jour, à partir du menu **Installation**, pour rechercher le canal correspondant au magnétoscope (reportez-vous au chapitre correspondant).

Si vous connectez un magnétoscope via la prise antenne, attribuez-lui le programme 99 pour améliorer la qualité de l'image en lecture et en mode pause. Le branchement via la prise péritelévision est toutefois recommandé car il fournit la meilleure qualité d'image et de son.

Copie de cassette

Branchez le magnétoscope enregistreur sur la prise péritelévision AV2, puis l'appareil en lecture sur la prise péritelévision AV1 s'il s'agit d'un magnétoscope, ou sur la prise péritelévision ou les prises CINCH AV3 situées en façade s'il s'agit d'un caméscope.


Raccordement d'enceintes actives

Les prises CINCH audio situées à l'arrière du téléviseur permettent le raccordement d'enceintes actives (avec amplificateur incorporé) qui se substituent aux haut-parleurs du téléviseur.

Enceintes latérales : Raccordez l'enceinte gauche à la prise CINCH L et l'enceinte droite à la prise CINCH R.

Caisson de basses : Raccordez le caisson de basses à la prise S/W.

Raccordement d'un amplificateur

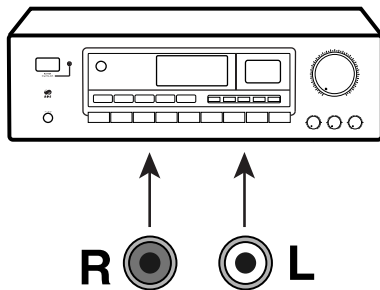

Vous pouvez utiliser un amplificateur et deux enceintes qui se substitueront aux haut-parleurs de votre téléviseur : Raccordez les prises CINCH gauche L et droite R de votre téléviseur aux entrées L et R de l'amplificateur.

Dans le menu **Son** (voir page 13), sélectionnez :

Type de son : Stéréo

Mode : Normal

Dans le menu **Régl.** (voir page 13), sélectionnez :

Haut-parleurs gauche/droit : Externes

Caisson de basses : Aucun

Les haut-parleurs et le caisson de basses du téléviseur sont alors désactivés. Réglez le volume sonore avec l'amplificateur.

Raccordement d'un casque

Branchez un casque ou des écouteurs stéréo sur la prise correspondante située en façade.

Vous pouvez régler le son du casque comme indiqué à la page 13.

Informations sur le NexTView Link

Le NexTView Link est une liaison dite "intelligente" qui permet l'installation des chaînes et la programmation simplifiée des enregistrements sur un magnétoscope doté de la fonction NexTView Link ou similaire (Easy Link, Smart Link, Megalogic, etc.) à partir d'un téléviseur déjà installé. Le magnétoscope devra être raccordé à la prise péritélévision AVI à l'aide d'un câble Péritélévision AVLink.

Attention : Si vous avez acheté un magnétoscope Easy Link avant 1997, il se peut que la fonction d'enregistrement ne soit pas prise en charge.

Installer les chaînes

La fonction NexTView Link permet le téléchargement automatique sur le magnétoscope des chaînes hertziennes et câble déjà installées sur le téléviseur. Elles sont ainsi classées dans le même ordre sur les deux appareils.

Reportez-vous à la notice de votre magnétoscope pour connaître la procédure.

Programmer un enregistrement

La fonction NexTView Link permet également de programmer facilement un enregistrement à partir du Program Info de votre téléviseur (voir le paragraphe Enregistrer un programme, page 22).

Enregistrement immédiat

La fonction NexTView Link permet d'enregistrer ce que vous êtes en train de regarder. Il suffit pour cela d'appuyer sur une touche spécifique de la télécommande du magnétoscope (appelée généralement REC), ce dernier commute alors immédiatement sur la même chaîne que le téléviseur et lance l'enregistrement.

Reportez-vous à la notice de votre magnétoscope pour savoir sur quelle touche appuyer et obtenir plus d'informations à ce sujet.