


Important

Précautions

INSTALLATION - Assurez-vous que la tension secteur de votre habitation est conforme à celle indiquée sur l'étiquette d'identification, située à l'arrière de votre appareil. Installez le magnétoscope horizontalement, loin de toute source de chaleur importante (cheminée...) ou d'appareils produisant des champs magnétiques ou électriques élevés. Les composants de cet appareil sont sensibles à la chaleur. La température maximale ambiante ne doit pas dépasser 35° Celsius. Laissez suffisamment d'espace autour pour assurer une ventilation correcte. Laissez 10 cm minimum de chaque côté ainsi qu'à l'arrière de l'appareil et 7 cm minimum au dessus. L'humidité des locaux où est placé l'appareil ne doit pas dépasser un taux hygrométrique de 80 %. Si vous devez utiliser votre appareil à l'extérieur, évitez de l'exposer à l'eau de pluie ou aux éclaboussures. Le passage d'une atmosphère froide à une ambiance chaude peut provoquer de la condensation sur certains composants à l'intérieur de l'appareil. Laissez-la disparaître d'elle-même avant de remettre l'appareil en marche.

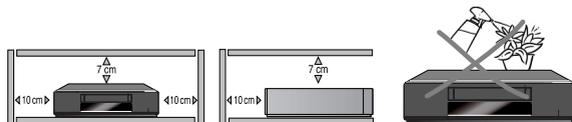

UTILISATION - Si votre appareil, ou si une cassette, a séjourné dans une atmosphère froide quelque temps, comme par exemple après un transport l'hiver, attendez environ 2 heures avant d'utiliser votre magnétoscope. Les ouvertures situées au-dessus et en-dessous sont prévues pour la ventilation. Elles ne doivent pas être obstruées. En cas d'orage, il est recommandé d'isoler l'appareil du réseau électrique et de l'antenne afin de ne pas le soumettre à des surcharges électriques ou électromagnétiques qui peuvent l'endommager. A cette fin, laissez la fiche secteur et la fiche d'antenne accessibles pour les débrancher. Certains composants restent en contact avec le réseau électrique. Pour l'isoler complètement vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée. En aucun cas vous ne devez ouvrir l'appareil vous-même, vous risquez l'électrocution. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à des fins industrielles. Il est uniquement prévu pour un usage domestique. La recopie totale ou partielle d'enregistrements protégés par la législation sur les droits d'auteur, sans autorisation explicite du titulaire des droits, contrevient à la législation en vigueur.

ENTRETIEN - Utilisez un chiffon doux, sec et propre. Dépoussiérez régulièrement les ouvertures de ventilation à l'arrière ou sur le côté. L'utilisation de solvants, de produits abrasifs ou de produits à base d'alcool risque d'endommager l'appareil. Si un objet ou un liquide pénètre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un technicien agréé. Pour ne pas endommager les têtes de votre magnétoscope, n'utilisez jamais de cassette de nettoyage.

Garantie

Le certificat de garantie livré avec votre magnétoscope porte le type et le numéro de fabrication de votre appareil. Conservez-le avec la facture. Ils constituent les documents indispensables pour faire valoir vos droits à la garantie. Toute réparation pendant la période de garantie doit être effectuée par un technicien agréé représentant notre marque. Toute dérogation à cette règle entraîne l'annulation de vos droits à la garantie. N'ouvrez jamais votre appareil vous-même. Cela peut être dangereux pour vous, ou pourrait endommager l'appareil. Thomson Multimedia dégage sa responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux indications de cette notice.

Avant d'utiliser votre magnétoscope vous devez suivre la procédure d'installation et de réglages décrite dans les pages 2 à 11.

Ce document est commun à plusieurs modèles de magnétoscope. Par conséquent certaines fonctions ou certains réglages peuvent être absents du modèle que vous avez acheté.

Sommaire

Installation

Avant de commencer	..2
Branchements	..3
La télécommande	..4
Commander le magnétoscope - Programmer le code du téléviseur - Commander le téléviseur	
Première installation	..6
Installation automatique - Classement des chaînes - Réglage de l'horloge - Nouvelle chaîne ou chaîne cryptée	
Modulateur (VTH6250G et VTH6250C seulement)	8
Réglage du magnétoscope	
Réglage du téléviseur	
Autres branchements	..9
Prises AV1 / AV2 / AV3 / AV4	
Récepteur satellite /câble	..10
Branchement recommandé	
Réglage du magnétoscope	

Utilisation


Regarder	..12
Lecture d'une cassette - Lecture accélérée - Shuttle - Arrêt sur image - Pause - Ralenti variable - Stop - Avance ou retour - Ejection de la cassette - Rechercher un index	
Enregistrer	..13
Préparation - Enregistrement simple - Enregistrement avec arrêt automatique - S.O.S. record - Repérer une scène grâce aux index	
Programmer un enregistrement	..14
Avec les numéros SHOWVIEW® - Sans les numéros SHOWVIEW - Quand le magnétoscope est programmé - Vérifier une programmation - Effacer une programmation - Messages d'erreur en programmation - Mémorisation des numéros de chaîne pour la fonction SHOWVIEW - Enregistrement programmé par un appareil connecté	
Fonctions cassette	..16
Effacer un index - Aller à un endroit précis - Revenir à un endroit précis - Type de cassette	
Image	..17
Phase et stabilité en lecture - Format - Système couleur	
Contrôle du son	..18
Réglage du son en lecture	
Réglage du niveau d'enregistrement	
Réglage des préférences	..19
Mode Eco. - LP automatique - Heure auto - SHOWVIEW +10 - VPS/PDC - Timer externe - Signal sonore - Langue	
Autres fonctions	..20
Verrouillage du magnétoscope - Menu STATUS - Mise à zéro du compteur - Lecture/enregistrement en boucle - Lecture en NTSC	
Plus d'infos	..21
Liste des codes TV	
A propos des cassettes vidéo	
Caractéristiques techniques	..22

Installation

Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un appareil de notre marque. Déballez complètement votre matériel et enlevez les films de protection.

Magnétoscope _____

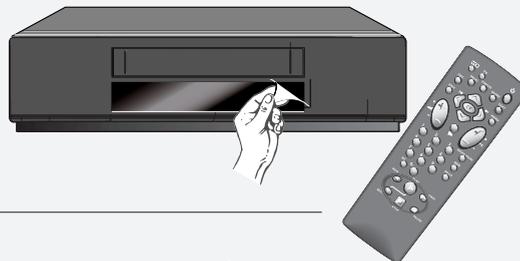

Télécommande _____

Cordon coaxial (75 Ω) _____




Cordon Scart/Péritélévision (21 broches câblées) _____




2 piles non rechargeables, type LR6 (AA) _____



1

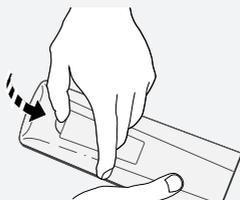

2

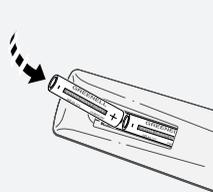

3



Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées. N'utilisez pas de piles rechargeables. Afin d'éviter tout risque d'explosion, respectez les polarités indiquées au fond du compartiment à piles. Utilisez uniquement des piles du type spécifié. Ne les jetez pas au feu, ne les rechargez pas. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.




Respectez l'environnement et la loi ! Avant de jeter des piles (ou des accumulateurs), informez-vous auprès de votre distributeur pour savoir si elles (ou ils) font l'objet d'un recyclage spécial, et s'il peut se charger de les récupérer.

Notice d'installation et d'utilisation _____




Respectueux de l'environnement, nous avons imprimé ce document sur du papier recyclé non blanchi.

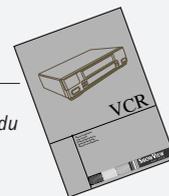


Installation

Branchements



- 1 Retirez le cordon d'antenne de votre téléviseur et rebranchez-le sur la prise **IN** de votre magnétoscope.
- 2 A l'aide du cordon coaxial fourni, reliez la prise **OUT** du magnétoscope à la prise antenne **TV** du téléviseur.
- 3 A l'aide du cordon Scart/Péritélévision fourni, reliez la prise **AV 1** (audio/video 1) du magnétoscope à la prise Scart/Péritélévision du téléviseur (**AV 1**, **EXT 1**, **AUX 1** selon les marques).
 - ⓘ *Le raccordement du magnétoscope et du téléviseur avec le cordon Scart simplifie la mise en service, puis l'utilisation en améliorant sensiblement la qualité de reproduction des images et du son. Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise Scart/Péritélévision, vous devez régler le modulateur du magnétoscope et affecter un numéro de chaîne au magnétoscope sur le téléviseur (reportez-vous en page 8).*
- 4 A l'aide du cordon secteur, raccordez le magnétoscope à une prise secteur.

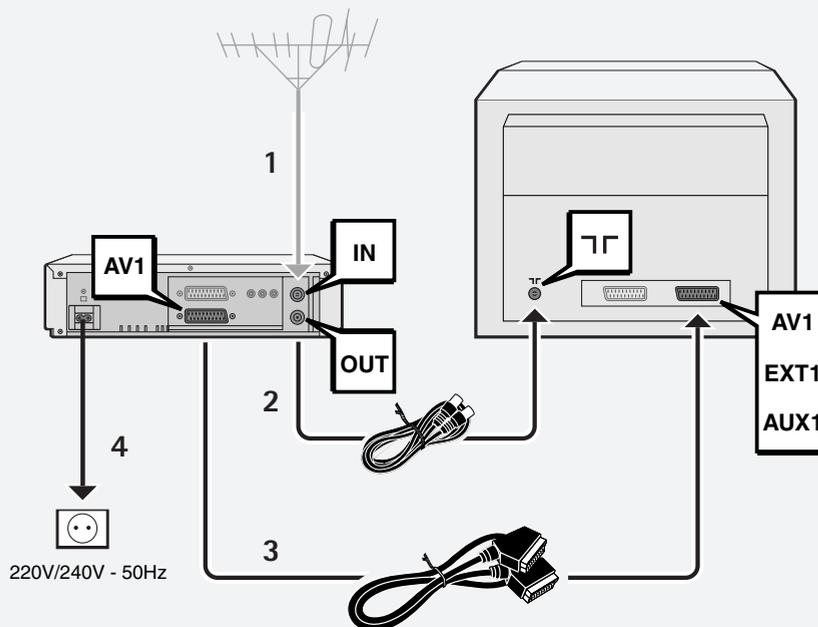


Autres possibilités de connexion en pages 9 et 10.

Installation

La télécommande

Commander le magnétoscope

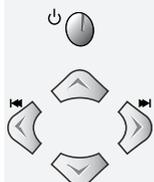

Pour allumer ou éteindre le magnétoscope.

Pour naviguer dans les menus.



VCR

Pour commander le magnétoscope.

MENU

Pour afficher le menu SOMMAIRE.

OK

Pour valider un choix dans un menu.

EXIT

Pour sortir à tout moment d'un menu.

DEC.

Pour activer la fonction décodeur.

PROG.


Pour afficher le menu SHOWVIEW.

STATUS

Pour afficher l'écran d'information.



Pour changer de chaîne.

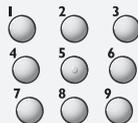

Pour choisir une chaîne.

Pour les chaînes à 2 chiffres, appuyez d'abord sur 0/-- (0, 1, 2 pour Pr12).



Pour ajouter un index.

INDEX MARK

Pour mettre le compteur à zéro.

0000

Pour doubler le temps d'enregistrement d'une cassette avec la fonction LP.

SP/LP

Pour sélectionner les appareils branchés aux prises Audio/vidéo (AV1, AV2).

AV

Lecture

PLAY

Arrêt

STOP

Retour rapide

REW.

Avance rapide

FWD.

Pause / arrêt sur image

PAUSE

Enregistrement

REC.

4


Vous pouvez retrouver les principales fonction de votre télécommande en façade de votre magnétoscope.

Installation

Programmer la télécommande avec le code du téléviseur

Cette télécommande peut être utilisée pour commander certaines fonctions de la plupart des téléviseurs. Pour ce faire, vous devez la programmer avec l'un des codes fournis dans le tableau ci-contre ou en page 21 de la présente notice.

Marque du téléviseur	Code
BRANDT001-000-010-020
FERGUSON001-003-004-000-010-020
NORDMENDE001-010-020-000
SABA001-000-005-010-019-020
TELEFUNKEN001-002-000-010-020
THOMSON001-000-002-010-020



- 1 Appuyez sur la touche **TV** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur la touche **MENU** et tout en la maintenant enfoncée, tapez l'un des codes à trois chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur (voir tableau ci-dessus ou en page 21).
- 3 Relâchez la touche **MENU** et essayez de commander le téléviseur.

ⓘ Les codes dépendent du modèle du téléviseur. Si l'un des codes ne fonctionne pas, essayez-en un autre. Lorsque vous changerez les piles de la télécommande, vous devrez la programmer à nouveau.

Commander le téléviseur

Pour contrôler à distance votre téléviseur, il vous faut programmer la télécommande comme indiqué ci-dessus. Ensuite, il suffit d'appuyer sur la touche **TV** pour pouvoir commander le téléviseur, et sur la touche **VCR** pour commander de nouveau le magnétoscope.

	Pour commander votre téléviseur.		Pour allumer* le téléviseur ou choisir une chaîne.
	Pour allumer* ou éteindre le téléviseur.		Ces touches ont les mêmes fonctions que certaines touches de la télécommande de votre téléviseur (si celui-ci est de notre marque).
	Pour couper le son.		
	Pour régler le volume sonore.		
	Pour agrandir l'image / zoom+.		
	Pour réduire l'image / zoom-.		
	Pour changer de chaîne.		
	Pour sélectionner une prise Scart/Péritélévision et voir les images de l'appareil connecté sur cette prise.		

Ces deux fonctions ne sont disponibles qu'avec des téléviseurs de notre marque.

* La mise en marche du téléviseur est fonction des modèles.

Les touches qui ne sont pas mentionnées dans le descriptif sont inactives.

Installation

Première installation

Le magnétoscope n'a pas été pré-réglé pour recevoir les chaînes de votre région. Vous devez donc installer les chaînes en suivant la procédure d'installation automatique décrite ci-dessous.

Installation automatique

Si votre téléviseur ne possède pas de prise Scart/péritélévision, vous devez procéder au réglage du modulateur, puis du téléviseur (reportez-vous en page 8) avant l'installation automatique.

- 1 Allumez le téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche VCR de la télécommande.
- 3 Allumez le magnétoscope avec la touche  située sur la télécommande ou en façade du magnétoscope (ON/STANDBY).
 - ⇒ A la première mise en marche du magnétoscope, un menu de choix des langues apparaît. S'il n'apparaît pas, appuyez sur la touche MENU.
- 4 A l'aide de la touche ◀ ou ▶, choisissez la langue que vous préférez pour l'affichage des menus qui apparaîtront sur l'écran.
- 5 Validez votre choix avec la touche OK.
 - ⇒ Le menu de choix du pays apparaît.
- 6 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner le pays où vous résidez habituellement.
- 7 Validez avec la touche OK.
 - ⓘ *Ce magnétoscope possède la fonction NexTVView Link, qui simplifie la procédure d'installation des chaînes en les téléchargeant à partir d'un téléviseur NexTVView Link ou similaire (Easy Link, Smart Link, Megalogic, etc...), et déjà installé. Les chaînes téléchargées conservent les mêmes caractéristiques que celles de votre téléviseur (même numéro, nom, etc).*
 - ⇒ Si votre téléviseur est équipé de la fonction NexTVView Link ou similaire, le magnétoscope lance automatiquement le téléchargement des chaînes après la sélection du pays. Le téléchargement des chaînes est visualisé sur l'afficheur du magnétoscope (Pr1, Pr2, Pr3 ...). A la fin du téléchargement le magnétoscope passe en veille. L'installation des chaînes est terminée.
 - ⇒ Si votre téléviseur n'est pas équipé de la fonction NexTVView Link ou similaire, un message vous indique que votre magnétoscope recherche et mémorise les chaînes que vous pouvez recevoir dans votre région. Attendez un long moment, un message vous signale la fin de la mémorisation de vos chaînes.
- 8 Appuyez sur la touche ▶ pour classer vos chaînes.
 - ⇒ Le menu CLASSEMENT apparaît.

Classement des chaînes

La recherche automatique des chaînes attribue des numéros de chaînes dans un ordre pré-établi. Ces numéros peuvent ne pas correspondre aux numéros réels des chaînes. Dans ce cas, changez ces numéros en suivant les instructions décrites ci-dessous. Pour vous aider à identifier les chaînes, nous vous suggérons d'avoir en main un programme TV.

- 9a Si le numéro de chaîne proposé correspond à l'image affichée, appuyez sur ▶ pour passer à la chaîne suivante.
- 9b Si le numéro de chaîne ne correspond pas à l'image que vous voyez, positionnez-vous sur la ligne **Permuter avec** avec la touche ▼.
- 10 Tapez le numéro de chaîne correct avec les touches numériques ou sélectionnez-le avec les touches ◀ ou ▶.
- 11 Validez votre choix avec la touche OK.

6

Si l'image d'une chaîne est de mauvaise qualité ou cryptée, essayez le réglage fin. Reportez-vous en page 7 (§ Nouvelle chaîne ou chaîne cryptée, étape 9).

Installation

- 12 Si le nom de la chaîne est incomplet ou ne correspond pas, positionnez-vous sur la ligne **Nom**, et choisissez un nom disponible à l'aide des touches ◀ / ▶ ou utilisez les touches 1 et 2 puis ◀ / ▶ pour en mémoriser un nouveau.
- 13 Pour supprimer une chaîne, appuyez deux fois sur **OK** à la ligne **Effacer chaîne**.
- 14 Lorsque toutes les chaînes sont classées, appuyez sur **EXIT** pour quitter les menus.

Réglage de l'horloge

Ce magnétoscope est équipé d'un système de mise à l'heure automatique qui reconnaît les signaux de mise à l'heure transmis par certaines chaînes. Si le magnétoscope n'est pas à l'heure, vous pourrez le régler en suivant les indications ci-dessous.

- 1 Appuyez sur la touche **VCR** de la télécommande.
- 2 Affichez le menu **SOMMAIRE** avec la touche **MENU**.
- 3 Sélectionnez la ligne **Installation** avec la touche ▼, puis validez avec **OK**.
⇒ Le menu **INSTALLATION** apparaît.
- 4 Sélectionnez la ligne **Réglage de l'heure** avec la touche ▼, puis validez avec **OK**.
⇒ Le menu **RÉGLAGE DE L'HEURE** apparaît.
- 5 Si l'heure est incorrecte ou n'a pas été transmise, réglez l'horloge à l'aide des touches numériques 0 à 9. Appuyez sur la touche ▶, puis tapez l'heure et la date dans l'ordre suivant : heure, minute, jour, mois, année.
- 6 Mémorisez avec **OK**.
- 7 Quittez avec **EXIT**.

Nouvelle chaîne ou chaîne cryptée

Pour compléter l'installation de votre magnétoscope si toutes les chaînes n'ont pas été mémorisées avec l'installation automatique, ou pour mémoriser une nouvelle chaîne.

- 1 Appuyez sur la touche **VCR** de la télécommande.
- 2 Affichez le menu **SOMMAIRE** avec la touche **MENU**.
- 3 Positionnez-vous sur la ligne **Installation** avec la touche ▼, puis validez avec **OK**.
⇒ Le menu **INSTALLATION** apparaît.
- 4 La ligne **Installation manuelle** est déjà sélectionnée. Appuyez sur **OK**.
⇒ Le menu **INSTALLATION MANUELLE** apparaît.
- 5 La ligne **Standard** est déjà sélectionnée. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir la norme de réception (L : France, Euro BG : Europe de l'Ouest, DK : Europe de l'Est).
- 6 Sélectionnez la ligne **Réception** avec ▼ et choisissez **Antenne** (pour les chaînes captées par votre antenne de toit) ou **Câble** (pour les chaînes du câble) à l'aide des touches ◀ et ▶.
- 7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner la ligne **Recherche**.
- 8 Appuyez plusieurs fois sur ◀ ou ▶ pour rechercher le canal d'une chaîne (vous pouvez aussi taper directement un numéro avec les touches 0 à 9).
⇒ Lorsqu'une chaîne est trouvée, les images apparaissent.
- 9 Si l'image est de mauvaise qualité, sélectionnez **Réglage fin** avec ▼, puis affinez le réglage à l'aide des touches ◀ et ▶.
- 10 Si la chaîne est cryptée (et qu'un décodeur est connecté sur la prise AV2), positionnez-vous sur la ligne **Décodeur** à l'aide de la touche ▼, et cochez la case avec la touche **OK**.
- 11 Positionnez-vous sur **Mémo. sur N°** et attribuez un numéro de chaîne à l'aide des touches numériques 0 à 9 (ex : 0, 1 pour Pr1).
- 12 Appuyez sur **OK** pour mémoriser ce numéro.
- 13 Si vous désirez poursuivre la recherche des chaînes TV, répétez les étapes 5 à 9. Sinon appuyez sur **EXIT**.




Avez-vous installé les piles dans la télécommande ?
Voir détails en page 2.



Installation

Modulateur (VTH6250G et VTH6250C seulement)

Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise Scart / Péri-télévision (branchement par les prises antennes IN, OUT, ) , vous devrez effectuer les réglages du modulateur du magnétoscope, puis attribuer un numéro de chaîne sur le téléviseur pour le magnétoscope.

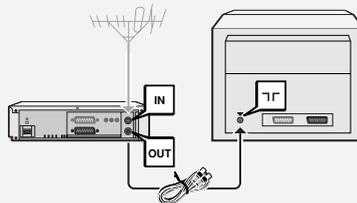

Réglage du magnétoscope (modulateur)

- 1 Mettez le magnétoscope en marche avec la touche  (ON/STANDBY) située en façade du magnétoscope.
- 2 Appuyez sur la touche VCR de la télécommande.
- 3 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande jusqu'à ce que SY1, SY2 ou SY3 apparaisse sur l'afficheur du magnétoscope.
- 4 Appuyez sur la touche  pour sélectionner la norme du pays.
 - SY 1 : Norme L (France)
 - SY 2 : Norme BG (Europe de l'Ouest)
 - SY 3 : Norme DK (Europe de l'Est)
- 5 Validez votre choix avec la touche OK.
 - ⇒ Attendez : le magnétoscope recherche un canal de 21 à 69 disponible pour la transmission des images au téléviseur par le câble coaxial. Après un moment, l'afficheur du magnétoscope indique le canal qui sera utilisé. Notez-le ici .
- 6 Continuez ci-dessous.

Réglage du téléviseur (n° de chaîne vidéo)

Munissez-vous de la notice d'utilisation de votre téléviseur et suivez les étapes ci-dessous.

- 7 Allumez le téléviseur.
- 8 Choisissez un numéro de chaîne disponible (une chaîne sans image).
- 9 Suivez les instructions du manuel d'utilisation du téléviseur pour trouver le canal vidéo du magnétoscope (celui que vous avez noté ci-dessus).
 - ⇒ Lorsque le téléviseur a trouvé le canal vidéo du magnétoscope un message apparaît à l'écran (VCR,  CH 52 .
 - ⚠ Si l'image est mauvaise (neige, déchirement), changez le canal de communication du magnétoscope avec les touches  / .
- 10 Mémorisez le canal et son numéro de chaîne dans le téléviseur.
 - ⚠ Dorénavant pour voir les images ou les menus du magnétoscope, vous devrez mettre en marche le téléviseur sur la chaîne attribuée au magnétoscope, choisie à l'étape 8.
- 11 Appuyez sur la touche OK.
- 12 Retournez en page 6, et poursuivez l'installation automatique à l'étape 4.


8

Le son des chaînes, ou d'une cassette, transmis par le câble coaxial est monophonique. Pour restituer le son stéréo au téléviseur, utilisez la liaison Scart / Péri-télévision.

Installation

Autres branchements

Affichez l'écran de contrôle avec la touche **STATUS** et sélectionnez la prise **AV1**, **AV2** ou **AV3** avec la touche **AV** de la télécommande.



Prises AV1 / AV2



Décodeur



Lecteur DVD



Autre magnétoscope



Lecteur de disque vidéo



Récepteur satellite



Camescope




Téléviseur

Les images d'un appareil en lecture, connecté sur **AV2** sont acheminées à la prise **AV1**. Si votre téléviseur est raccordé à cette prise, vous pourrez voir les images de l'appareil connecté.

Prises AV3

Branchez votre camescope sur les prises **AUDIO L** (gauche), **AUDIO R** (droite), **VIDEO** situées en façade du magnétoscope et sur la prise **CAM/PAUSE** située à l'arrière du magnétoscope (si votre camescope en est équipé). Sélectionnez **Au 3** sur le magnétoscope.


*Avec les camescopes compatibles, la prise **PAUSE** facilite la copie en déclenchant l'enregistrement du magnétoscope lorsque le camescope passe de **PAUSE** à **LECTURE**. Le magnétoscope doit être en pause-enregistrement.*

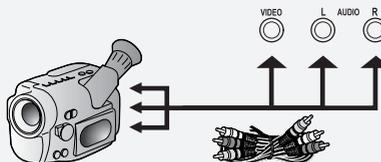

Prises AV4

Amplificateur Audio/Video ou Dolby Pro Logic

Les deux prises cinch **AUDIO OUT** (rouge et blanche) et la prise cinch **VIDEO OUT** (jaune) situées à l'arrière du magnétoscope vous permettent de relier votre magnétoscope à un amplificateur Audio/Vidéo.



Chaîne Hi-Fi

Les deux prises cinch **AUDIO OUT** (rouge et blanche) situées à l'arrière du magnétoscope vous permettent de relier votre le magnétoscope à une chaîne HiFi Stéréo. Vous pourrez ainsi restituer tous les effets sonores de vos cassettes (comédies musicales, films...) sur votre chaîne HiFi stéréo.

"DOLBY", "Pro Logic" et le symbole double-D  sont des marques déposées appartenant à DOLBY Laboratories Licensing Corporation.

Installation


Récepteur satellite/câble

Les possibilités de raccordement des récepteurs satellite dépendent des prises disponibles et des cordons de liaison que vous possédez. Avant de raccorder votre récepteur satellite au magnétoscope, assurez-vous qu'il soit en mesure de recevoir correctement les chaînes.

Branchement recommandé

Pour que le magnétoscope soit prioritaire par rapport au récepteur satellite, connectez votre récepteur satellite à la prise AV2 du magnétoscope à l'aide d'un cordon Scart / Péri-télévision.

- ❗ Placez le récepteur satellite/câble sur le magnétoscope en laissant la fenêtre infrarouge dégagée.

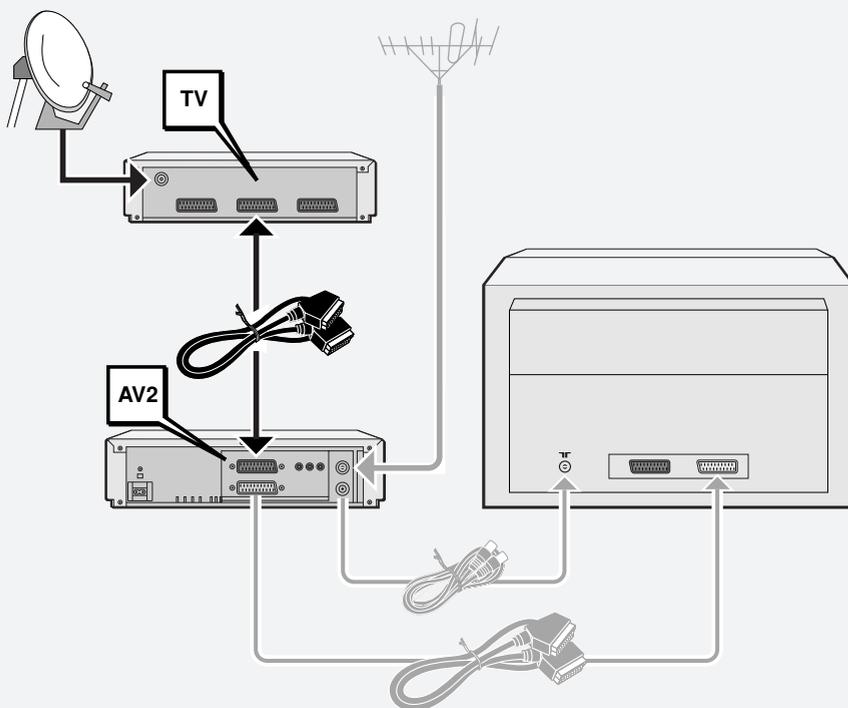**10**

Pour les autres possibilités de branchement, reportez-vous à la notice d'installation de votre récepteur satellite.

Installation

Réglage du magnétoscope

- 1 Allumez votre récepteur satellite/câble et sélectionnez la chaîne 1.
- 2 Appuyez sur la touche VCR de votre télécommande.
- 3 Affichez le menu SOMMAIRE avec la touche MENU.
- 4 Sélectionnez la ligne Installation avec la touche ▼, puis validez avec OK.
⇒ Le menu INSTALLATION apparaît.
- 5 Sélectionnez la ligne Satellite et câble avec la touche ▼, puis validez avec OK.
⇒ Le menu SATELLITE ET CÂBLE apparaît. En fonction du branchement que vous avez choisi, vous devez indiquer sur quelle prise votre récepteur satellite est branché.
- 6 Faites défiler les différentes possibilités à l'aide des touches ◀ et ▶ :
 - soit Antenne (son mono) et appuyez sur OK pour valider ; vous devez alors effectuer la recherche du canal du magnétoscope de votre récepteur satellite. Appuyez sur ◀ ou ▶, et validez avec OK à la fin de la recherche,
 - soit AV1 ou AV2 ; validez avec OK, puis sélectionnez Aucun décodeur si le magnétoscope vous le demande (les autres options disponibles sont très rarement utilisées en Europe).
- 7 Vous devez maintenant taper votre numéro de code satellite (voir le tableau des codes en fin de notice).
 - ⚠ Si la marque ou le modèle de votre récepteur satellite ou câble n'y figurent pas, essayez d'autres numéros de type.
- 8 Validez votre choix en appuyant sur OK.
⇒ Le magnétoscope transmet par la fenêtre infrarouge un signal à votre récepteur satellite. Un menu de confirmation apparaît en même temps que le récepteur satellite se positionne sur la chaîne 12 (vérifiez que la chaîne 12 apparaît sur l'afficheur du récepteur satellite, même si aucune image n'est visible sur l'écran du téléviseur).
 - ⚠ L'affichage de la chaîne 12 sur le décodeur n'est pas toujours effectif. Pendant le test, (ex. TPS), vous devez surveiller l'afficheur de votre décodeur jusqu'à la courte apparition du numéro 12.
- 9a Si le récepteur satellite n'est pas sur la chaîne 12 : sélectionnez Non avec la touche EXIT. Le magnétoscope lance une nouvelle recherche (en fonction de la marque de votre récepteur satellite, plusieurs essais sont possibles).
 - ⚠ Si aucun code ne fonctionne, répétez la procédure de cette page, en tapant dans le 1er écran, le code 00. Le magnétoscope essaie tous les codes en mémoire (environ 150). Cette procédure peut prendre un certain temps.
- 9b Si le récepteur satellite est sur la chaîne 12 : sélectionnez Oui avec la touche OK.
- 10 Appuyez de nouveau sur la touche OK.
⇒ Attendez un long moment (jusqu'à 15 minutes), un message vous signale la fin de la mémorisation de vos chaînes satellites.
- 11 Appuyez sur EXIT pour sortir.
⇒ Votre magnétoscope pilote votre récepteur satellite.
- 12 Reportez-vous à la page 7 pour classer vos chaînes satellites, et vérifier leur nom.
 - ⚠ Il est possible que certains modèles de récepteurs satellite ne puissent pas être pilotés par votre magnétoscope. Les deux appareils doivent alors être programmés séparément pour un enregistrement différé.



Si vous raccordez le magnétoscope à un téléviseur avec récepteur satellite incorporé, vous devez sélectionner la prise AV1 pendant l'installation.

Utilisation

Regarder

Lecture d'une cassette

- 1 Insérez une cassette dans le magnéscope.
- 2 Appuyez sur la touche **PLAY**.
⇒ L'indication **PLAY** est visible sur l'afficheur du magnéscope.
ⓘ Si les images sont de mauvaise qualité, reportez-vous à la page 17 (S Phase et stabilité en lecture).



Lecture accélérée

Appuyez plusieurs fois sur les touches **REW.** ou **FWD.** pour faire varier la vitesse et le sens de lecture accélérée.
⇒ L'indication **SR-** ou **SR+** apparaît sur l'afficheur du magnéscope.

Shuttle

Vous pouvez aussi tourner la molette Shuttle située en façade du magnéscope pour lancer la lecture accélérée avant ou arrière.



Arrêt sur image – Pause

Appuyez plusieurs fois sur la touche **PAUSE** pour avancer image par image.
⇒ L'indication **PAUSE** apparaît sur l'afficheur du magnéscope.

Ralenti variable

- 1 Appuyez sur la touche **PAUSE**.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur les touches **REW.** ou **FWD.** pour faire varier la vitesse du ralenti.
⇒ L'indication **SLOW** apparaît sur l'afficheur du magnéscope.

Stop

Appuyez sur la touche **STOP**.

Avance ou Retour

- 1 Appuyez sur la touche **STOP**.
- 2 Appuyez sur les touches **REW.** ou **FWD.**
⇒ L'indication **REW** ou **FFWD** est visible sur l'afficheur du magnéscope.

Ejection de la cassette

- 1 Placez le magnéscope sur **STOP**.
- 2 Appuyez sur la touche **STOP/EJECT** en façade du magnéscope.

Recherche d'un index

Les index permettent de repérer des passages de bande (début de films, séquences...) pour pouvoir les retrouver rapidement. Au début de tout enregistrement, le magnéscope marque automatiquement un index sur la bande.

- 1 Placez le magnéscope en **STOP**.
- 2 Appuyez sur la touche ◀ pour revenir à l'index précédent ou sur la touche ▶ pour accéder à l'index suivant.

Utilisation

Enregistrer



Préparation

- 1 Mettez une cassette et positionnez-vous à l'endroit désiré avec les touches **REW.**, **FWD.**, **STOP** et **PLAY**.
- 2 Choisissez la chaîne à enregistrer (Pr ou SA) avec la touche **PR+/-** ou les touches 0 à 9, ou sélectionnez la prise AV de l'appareil branché avec la touche **AV**.
 - ① Pour les chaînes à 2 chiffres, appuyez d'abord sur **0/--** (0, 1, 2 pour PR 12).
- 3 Choisissez la durée normale (SP) ou la longue durée (LP) avec la touche **SP/LP**.
 - ① LP double la durée de votre cassette (240 minutes en SP correspondent à 480 minutes, soit 8 heures en LP).

Enregistrement simple

- 1 Appuyez sur la touche **REC**.
 - ⇒ Le magnétoscope passe en pause-enregistrement.
- 2 Appuyez sur la touche **PLAY**.
 - ⇒ Le magnétoscope commence l'enregistrement.

Enregistrement avec arrêt automatique

- 1 Appuyez deux fois sur la touche **REC**.
 - ⇒ Le magnétoscope commence l'enregistrement pour une durée de 30 minutes.
- 2 Appuyez de nouveau sur la touche **REC** pour augmenter la durée d'enregistrement par tranches de 30 minutes : 1 fois pour 30 minutes, 2 fois pour 60 minutes...
 - ① Faites une pause avec la touche **PAUSE** ; reprenez l'enregistrement avec **PLAY** ou arrêtez avec **STOP**.

Enregistrement "S.O.S. record" (Snap On-Screen)

Vous pouvez à tout instant enregistrer la chaîne TV que vous regardez à condition que votre téléviseur soit équipé de la fonction NexTVView Link (ou similaire) et qu'une cassette soit chargée dans le magnétoscope.

- 1 Appuyez sur la touche **REC**.
 - ⇒ Le magnétoscope s'allume, se place tout seul sur la même chaîne que celle du téléviseur et passe en pause-enregistrement.
 - ① Pour enregistrer une autre chaîne que celle du téléviseur, changez-la sur le magnétoscope avec sa télécommande.
- 2 Déclenchez l'enregistrement avec les touches **PLAY** ou **REC** comme indiqué ci-dessus.

Repérer une scène grâce aux index

*La touche **INDEX MARK** de la télécommande permet de repérer une scène en déposant une marque électronique invisible pendant l'enregistrement ou la lecture d'une cassette.*

- 1 Commencez la lecture ou l'enregistrement (voir ci-dessus).
- 2 Appuyez sur la touche **INDEX MARK** pour ajouter un index.
 - ① Pour effacer les index, reportez-vous en page 16.

Impossible d'enregistrer ou d'utiliser les index ? Vérifiez que la languette de protection de la cassette n'est pas cassée. Si c'est le cas recouvrez le trou avec du ruban adhésif épais.

Utilisation

Programmer un enregistrement

Ce magnétoSCOPE possède 8 mémoires de programmation. Vous pourrez donc programmer 8 enregistrements sur 1 an.

Mettez une cassette et positionnez-vous à l'endroit désiré à l'aide des touches REW., FWD., STOP et PLAY.

A l'aide des numéros SHOWVIEW®

Chaque émission télévisée possède son propre numéro guide SHOWVIEW que vous trouverez dans votre magazine TV. Pour programmer l'enregistrement d'une émission, il vous suffit de taper ce numéro dans le menu SHOWVIEW ; il contient la date, l'heure de début et de fin, et le numéro de la chaîne diffusant l'émission.



↑ Numéro SHOWVIEW

- 1 Faites apparaître le menu SHOWVIEW en appuyant sur la touche PROG.
- 2 Tapez le numéro SHOWVIEW de l'émission à l'aide des touches numériques.
- 3 Validez avec OK.
 - ⇒ Le menu PROGRAMMATION apparaît.
 - ⇒ La ligne Fin est sélectionnée.
 - ⇒ Vous pouvez compléter la programmation en choisissant le déclenchement par signaux VPS ou PDC, la fréquence d'enregistrement (1 fois, Lun-Ven, Hebdo.), la vitesse.
 - Ⓛ Lors d'une première programmation, le curseur se positionne sur **No de chaîne** ; confirmez ou entrez le numéro de chaîne. Pour une chaîne du décodeur satellite / câble, sélectionnez SA---.
- 4 Validez votre programmation en appuyant sur OK ou quittez le menu PROGRAMMATION en appuyant sur la touche EXIT.
- 5 Mettez le magnétoSCOPE en veille avec la touche ⏻.
 - ⇒ L'indication TIMER apparaît sur l'afficheur de votre magnétoSCOPE et vous indique que la programmation est réussie.

Sans les numéros SHOWVIEW

Si vous ne connaissez pas le numéro SHOWVIEW de l'émission que vous souhaitez enregistrer, utilisez le menu PROGRAMMATION.

- 1 Affichez le menu SOMMAIRE en appuyant sur la touche MENU.
- 2 Sélectionnez la ligne Programmation en appuyant sur la touche ▼.
- 3 Validez avec OK.
 - ⇒ Le menu PROGRAMMATION apparaît.
- 4 Utilisez les touches numériques pour taper le numéro de la chaîne à enregistrer, la touche PR+/- pour sélectionner la chaîne ou la touche AV pour choisir la prise AV sur laquelle est branché l'appareil, si vous voulez enregistrer une émission satellite et/ou cryptée.
- 5 Entrez les informations suivantes en sélectionnant la ligne correspondante avec la touche ▼ : l'heure de début d'émission, l'heure de fin, et la date si l'enregistrement n'a pas lieu le jour même.
 - ⇒ Vous pouvez compléter la programmation en choisissant le déclenchement par signaux VPS ou PDC, la fréquence (1 fois, Lun-Ven, Hebdo.), la vitesse d'enregistrement (SP ou LP).
 - Ⓛ L'enregistrement en longue durée (LP) vous permet de doubler la capacité de la cassette.
- 6 Mettez le magnétoSCOPE en veille-enregistrement avec la touche ⏻.
 - ⇒ L'indication TIMER apparaît sur l'afficheur de votre magnétoSCOPE et vous indique que la programmation est réussie.
 - Ⓛ De nombreux récepteurs satellites - et tous les modèles numériques - doivent être laissés en marche pour effectuer correctement les enregistrements programmés.

PROGRAMMATION	5
No de chaîne	◀▶ - - - -
Début	- - : - -
Fin	- - : - -
Date	31/12
VPS/PDC	Non
Fréquence	1 fois
Vitesse	SP
Liste des prog.	

Utilisation

Quand le magnétoscope est programmé

Il est en attente de l'heure de déclenchement de l'enregistrement, une indication spéciale est présente sur l'afficheur (**TIMER**). Vous ne pouvez plus utiliser le magnétoscope à moins de sortir de ce mode en appuyant sur la touche .



Pour vérifier vos programmations

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** pour faire apparaître le menu **SOMMAIRE**.
- 2 Sélectionnez la ligne **Programmation** à l'aide de la touche **▼** et appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Sélectionnez la ligne **Liste des prog.** et appuyez sur **OK**.
- 4 Les 8 enregistrements sont répartis sur deux pages. Pour voir la page 2, sélectionnez **Page suivante** à l'aide de **▼** et appuyez sur **OK**.

Pour effacer une programmation

- 1 Affichez le menu **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**, puis sélectionnez la ligne **Programmation** avec **▼**. Validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez la ligne **Liste des prog.** à l'aide de la touche **▼**, puis validez avec **OK**.
- 3 A l'aide des touches **▼** et **▲**, choisissez la programmation à effacer, puis appuyez sur la touche **0000**.
⇒ La programmation est effacée.

Messages d'erreur en programmation

MEMOIRE PLEINE

Si les 8 mémoires de programmation sont déjà utilisées, vous devez effacer une programmation avant de pouvoir programmer un nouvel enregistrement.

PROGRAM. SIMULTANEEES

Si vous programmez 2 ou plusieurs enregistrements dont les plages horaires se chevauchent, le menu **LISTE DES PROGS.** apparaît avec un message d'erreur et les programmations clignotent.

Effacez les programmations en appuyant sur la touche **0000**.

PROGRAMMATION INCOMPLETE

Vérifiez que vous avez renseigné toutes les rubriques pour l'enregistrement (heure de début, de fin, etc).

Mémorisation des numéros de chaînes pour la fonction SHOWVIEW

Afin de vous éviter des complications inutiles en vous obligeant à entrer les numéros **SHOWVIEW** et ceux de chacune de vos chaînes, le magnétoscope mémorise automatiquement les numéros **SHOWVIEW** des chaînes que vous aurez choisi d'enregistrer.

Ceci signifie que lors de votre première programmation **SHOWVIEW** sur une chaîne, le magnétoscope vous demande de confirmer ou d'entrer le numéro de chaîne. Lors de la prochaine programmation **SHOWVIEW**, le magnétoscope reconnaîtra automatiquement la chaîne en question.

Enregistrement programmé par un appareil connecté

L'enregistrement d'une émission peut être déclenché par le récepteur satellite, ou un autre appareil prévu à cet effet, et connecté sur la prise **AV1** ou **AV2**, avec un cordon scart-péritélévision. Ceci vous évitera de programmer les deux appareils.


- 1a Programmation par Timer externe : cochez la case **Timer externe** du menu **PREFERENCES** (page 19) pour que l'enregistrement soit déclenché par la prise **AV1**.
- 1b Programmation par le menu **PROGRAMMATION** : programmez l'appareil connecté et sélectionnez la prise **AV1** ou **AV2** dans le menu **PROGRAMMATION** du magnétoscope.
- 2 Mettez le magnétoscope en veille en appuyant sur la touche .

Avec une cassette insérée, **TIMER** sur l'afficheur confirme une programmation réussie.

Utilisation

Fonctions cassette

- 1 Insérez une cassette.
- 2 Affichez le menu SOMMAIRE avec la touche MENU, puis sélectionnez la ligne **Fonctions cassette** avec ▼.
- 3 Validez avec OK.
 - ⇒ Le menu FONCTIONS CASSETTE apparaît.
 - ⇒ En haut de l'écran figurent le compteur de temps, le compteur de temps restant et le type de la cassette.

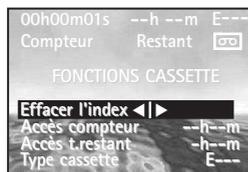

Effacer l'index

- 1 Sélectionnez la fonction **Effacer l'index** à l'aide de la touche ▼.
- 2 Rechercher l'index à effacer à l'aide des touches ◀ et ▶.
 - ⇒ Le magnétoSCOPE recherche l'index et s'arrête lorsqu'il le trouve.
- 3 Appuyez sur OK pour effacer l'index.

Accès compteur

- 1 Sélectionnez la ligne **Accès compteur** à l'aide de la touche ▼.
- 2 Tapez un temps. Par exemple : tapez 0, 1, 3, 5 avec les touches numériques pour visualiser la séquence située à 1h 35mn du début de la bande ou de la mise à zéro du compteur.
- 3 Validez avec OK.
 - ⇒ Le magnétoSCOPE rembobine immédiatement jusqu'à la position recherchée (et démarre la lecture à cet endroit si vous avez pris soin de terminer votre entrée en appuyant sur PLAY).

Accès temps restant


- 1 Sélectionnez la ligne **Accès t. restant** avec ▼.
- 2 Tapez un temps. Par exemple : tapez 0, 1, 3, 5 avec les touches numériques pour vous placer à 1h 35mn de la fin de la bande.
- 3 Validez avec OK.
 - ⇒ Le magnétoSCOPE rembobine immédiatement jusqu'à la position recherchée. Cela vous permet de lancer l'enregistrement d'un film qui ne sera pas incomplet par manque de bande.

Type cassette


- 1 Sélectionnez la ligne **Type cassette** avec ▼.
- 2 Choisissez le type de cassette (E180, E240 ou E300) à l'aide des touches ◀ et ▶. Le magnétoSCOPE pourra calculer et afficher correctement le temps écoulé et le temps restant de votre cassette.

Utilisation

Image



- 1 Affichez le menu **SOMMAIRE** avec la touche **MENU**, puis sélectionnez la ligne **Image** à l'aide de la touche **▼**.
- 2 Validez avec **OK**.
⇒ Le menu **IMAGE** apparaît.

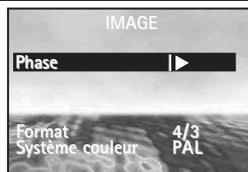

Phase et stabilité en lecture

*Les images de certaines cassettes (location ou autres) peuvent sauter, présenter des lignes parasites en bas de l'écran, ou provoquer d'autres effets indésirables sur l'image. Les réglages de phase ou de stabilité du menu **IMAGE**, vous permettent d'éliminer ou de réduire ces défauts.*

- 1 Insérez une cassette.
- 2 Commencez la lecture avec la touche **PLAY** ou passez en ralenti avec **PAUSE** et **FWD.** ou en pause avec **PAUSE**.
⇒ En lecture ou au ralenti, vous pouvez régler la phase.
- 3a Sélectionnez la ligne **Phase** du menu **IMAGE** et appuyez sur **OK**. La ligne **Réglage de phase** est déjà sélectionnée.
- 4a Utilisez les touches **◀** et **▶** pour choisir **Auto** pour un réglage automatique de la phase ou **Manuel**.
- 5a Si vous choisissez **Manuel**, réglez la phase à l'aide des touches **◀** ou **▶**, ou bien revenez au réglage par défaut en appuyant sur **0000**.
⇒ En pause, le réglage de stabilité remplace le réglage de phase.
- 3b Sélectionnez la ligne **Stabilité** du menu **IMAGE** et appuyez sur **OK**.
- 4b Réglez la stabilité à l'aide des touches **◀** ou **▶** ou revenez au réglage standard en appuyant sur **0000**.

*Dans les autres modes, les lignes **Phase** et **Stabilité** n'apparaissent pas.*

Format

*Auto : pour une reconnaissance automatique du format d'enregistrement 16:9.
16:9 : pour enregistrer ou lire en 16:9 ; (D2 MAC, Visiopass, Décodeur PAL+, télévision numérique, DVBS), à partir de la prise AV2 ou AV1 (Video ne doit pas être présent sur l'afficheur du magnétoscope).
4:3 : pour enregistrer ou lire dans un autre format d'image.*

- 1 Sélectionnez la ligne **Format** à l'aide de la touche **▼**.
- 2 Sélectionnez une option avec les touches **◀** ou **▶**.

Système couleur

Ce magnétoscope est équipé d'un système de reconnaissance automatique des standards couleurs qui fonctionne en lecture ou en enregistrement.

- Si la lecture d'une cassette pose des problèmes (images parasitées ou en noir et blanc) vous devrez forcer la lecture en sélectionnant l'une des options proposées (**PAL**, **SECAM**, **MESECAM**).
- Si vous souhaitez enregistrer une cassette dans un standard couleur précis, choisissez une des options proposées.

*Exemple : si vous souhaitez échanger des cassettes avec des personnes habitant le Moyen Orient, vous devrez enregistrer ou lire en **MESECAM**.*

- 1 Sélectionnez la ligne **Système couleur** avec **▼**.
- 2 Sélectionnez une option à l'aide des touches **◀** ou **▶**.


Utilisation

Fonctions HiFi

Votre magnétoSCOPE reçoit et enregistre le son numérique NICAM diffusé par certaines chaînes en Europe. Il reste compatible avec le son du système stéréO analogique transmis par les autres pays d'Europe.

Réglage du son en lecture

- 1 Insérez une cassette et appuyez sur **PLAY**.
- 2 Appelez le menu **SOMMAIRE** avec la touche **MENU**, puis sélectionnez la ligne **Fonctions HiFi** avec **▼**.
- 3 Validez avec **OK**.
⇒ Le menu **FONCTIONS HiFi** apparaît.
- 4 A l'aide des touches **◀** ou **▶**, choisissez les pistes son :
 - **StéréO** : Son stéréO des pistes HiFi
 - **Mono** : Son mono de la piste linéaire
 - **Piste 1** : Son de la piste gauche
 - **Piste 2** : Son de la piste droite
 - **Mixte** : Sons des pistes HiFi et mono mélangés.
 ⇒ Si la cassette est enregistrée en son Dolby Surround ou Dolby Pro Logic Surround, vous pouvez obtenir après branchement d'un amplificateur Audio Vidéo spécifique, la restitution de ces effets sonores.

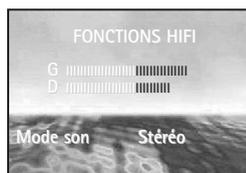


Réglage du niveau d'enregistrement

Le niveau du son des chaînes peut être différent d'une chaîne à l'autre. Votre magnétoSCOPE enregistre le son sur 3 pistes :

- deux pistes HiFi pour la stéréO ou le son bilingue (1 et 2)
- une piste normale pour le son mono ou la voie 1 lors d'une transmission bilingue.

En fonction du son de la chaîne TV (stéréO, nicam ou mono), le magnétoSCOPE répartira le son sur ces différentes pistes.


- 1 Insérez une cassette et appuyez sur **REC**.
- 2 Appelez le menu **SOMMAIRE** avec la touche **MENU**, puis sélectionnez la ligne **Fonctions HiFi** avec **▼**.
- 3 Validez avec **OK**.
⇒ Le menu **FONCTIONS HiFi** apparaît.
- 4 Sélectionnez la ligne **Mode son** avec la touche **▼**, puis choisissez **StéréO**, **Mono**, **Son 1** ou **Son 2**.
- 5 Positionnez-vous sur la ligne **Niveau**, puis réglez à l'aide des touches **◀** et **▶**.
 - ① *Pour une qualité optimale, réglez le niveau de telle sorte que le nombre de barres blanches soit le plus petit possible dans les sons les plus forts.*

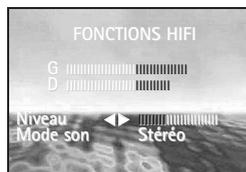

Réglage des préférences



- 1 Affichez le menu **SOMMAIRE** avec la touche **MENU**, puis sélectionnez la ligne **Préférences** avec **▼**. Validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez une ligne avec **▼**.
- 3 Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour choisir l'une des options disponibles ou bien pour cocher ou décocher une case afin d'activer () ou de désactiver la fonction correspondante.

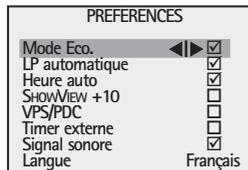

Mode Eco.

Ce magnétoSCOPE économise l'énergie grâce à sa fonction éco qui permet d'abaisser sa consommation (à environ 4,5 W) lorsqu'il est en veille. Dans ce cas, l'heure n'est plus affichée.

LP automatique

Ce magnétoSCOPE est équipé d'une fonction Auto LongPlay (longue durée automatique) grâce à laquelle il passe automatiquement en mode longue durée (LP) si vous avez programmé un enregistrement qui dépasse le temps d'enregistrement restant sur la bande.

Heure auto

Si la mise à l'heure automatique et quotidienne de votre région ne correspond pas à l'heure du lieu où vous résidez ou ne fonctionne pas correctement, désactivez cette fonction et réglez l'horloge du magnétoSCOPE manuellement.

SHOWVIEW + 10 (minutes)

Activez cette option pour ajouter automatiquement 10 minutes à l'heure de fin de vos enregistrements programmés grâce au système SHOWVIEW. Vous éviterez ainsi que vos enregistrements soient coupés à la fin pour cause de décalages d'émissions ou de dépassement d'horaires (dans une limite de 10 minutes).

VPS / PDC

Cette option permet d'enregistrer à l'instant même où l'émission débute réellement, à condition que la chaîne diffuse les signaux VPS ou PDC (information disponible sur l'écran de contrôle du magnétoSCOPE).

Certains programmes diffusés par certaines chaînes sont transmis avec des signaux VPS (Video Programme System) ou PDC (Programme Delivery Control). Ces signaux permettent un déclenchement ou un arrêt précis d'un enregistrement quel que soit le retard dans les programmes.

Timer externe

L'enregistrement d'une émission peut être déclenché par le récepteur satellite (ou un autre appareil programmé). Activez cette fonction pour programmer seulement l'appareil connecté sur la prise AV1 du magnétoSCOPE.

Signal sonore

Lorsque vous activez cette fonction, un bip retentit à chaque fois que vous appuyez sur une touche (de la télécommande ou du magnétoSCOPE).

Langue

Pour changer la langue des menus (selon modèle) apparaissant sur l'écran.

Utilisation

Autres fonctions

Verrouillage du magnétoscope

Les touches situées en façade du magnétoscope peuvent être verrouillées afin d'en interdire l'utilisation.


- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande jusqu'à ce que **LOCK** apparaisse sur l'afficheur du magnétoscope.
- 2 Rangez la télécommande dans un endroit sûr.
- 3 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour déverrouillez le magnétoscope.

Menu STATUS

Appuyez sur la touche **STATUS** pour afficher des informations concernant le fonctionnement du magnétoscope (type de cassette, temps restant avant la fin de la bande, type de son, format d'image, vitesse de bande, chaîne, heure...).

Appuyez de façon répétée sur cette touche pour visualiser successivement :

- ⇒ l'image du téléviseur, l'image du magnétoscope avec affichage de l'état de fonctionnement, l'image du magnétoscope, l'image du téléviseur...

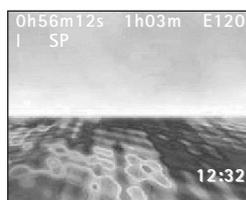

Mise à zéro du compteur

Pendant la lecture d'une cassette, le compteur du menu **STATUS** et l'afficheur du magnétoscope indiquent le temps écoulé en heures, minutes, et secondes. Le décompte est effectué à partir du chargement de la cassette ou de la mise à 00h00m00s du compteur.

- 1 Mettez une cassette.
- 2 Appuyez sur la touche **PLAY**.
⇒ Le magnétoscope passe en lecture.
- 3 Appuyez sur la touche **STATUS**.
⇒ Le menu **STATUS** apparaît sur l'écran avec l'indication du compteur.
- 4 Il suffit d'appuyer sur la touche **0000** pour mettre le compteur à 00h00m00s.

Lecture / enregistrement en boucle

Vous pouvez lire ou enregistrer une cassette en boucle. Lorsque la fin de la bande arrive, elle se rembobine jusqu'au début, puis la lecture ou l'enregistrement reprend. Cette fonction, combinée à la fonction **LP**, vous permet d'obtenir huit heures d'enregistrement continu avec une cassette **E240**.

Lecture en boucle : appuyez pendant 6 secondes sur **PLAY**.

Enregistrement en boucle : appuyez sur **REC**, puis 5 secondes sur **PLAY**.

Lecture en NTSC

NTSC est le standard de télévision utilisé aux Etats-Unis, au Japon et dans d'autres pays. Votre magnétoscope peut lire les cassettes **VHS-NTSC** mais votre téléviseur doit être au standard **PAL**. La plupart des téléviseurs **PAL** permettent une restitution correcte des images des cassettes **NTSC**. **SLP** dans l'afficheur de votre magnétoscope indique que la cassette a été enregistrée en Super LongPlay (très longue durée).

Plus d'infos



Liste des codes TV

Votre télécommande est un modèle **MULTIMARQUE** qui convient à un grand nombre de téléviseurs. Avant de commander les fonctions de votre téléviseur, relevez dans le tableau ci-dessous le code à 3 chiffres correspondant à la marque de votre appareil et suivez les étapes du paragraphe "Programmer la télécommande avec le code du téléviseur" de la page 5.




MARQUE DE VOTRE TÉLÉVISEUR	CODE DE LA MARQUE
AKAI	.008-020
AKARI	.028
BANG & OLUFSEN	.009-019
BLAUPUNKT	.023
BRANDT	.001-000-010-020
BRIONVEGA	.019
BLUESKY	.020
CGE	.016
CONTINENTAL EDISON	.004
DAEWOO	.020-025
ELBE	.005-015-023
FERGUSON	.001-003-004-000-010-020
FINLUX	.020-024-019
FISHER	.008
FORMENTI	.019
GOLDSTAR	.020
GRUNDIG	.023-024-016
HITACHI	.007
IMPERIAL	.016
JVC	.013

MARQUE DE VOTRE TÉLÉVISEUR	CODE DE LA MARQUE
KNEISSEL	.020-025
LOEWE	.020
LOEWE OPTA	.019-020
LUXOR	.005
METZ	.013-019-023
MITSUBISHI	.017-018-020
MIVAR	.016
NOKIA	.005
NORDMENDE	.001-010-020-000
ORION	.005-020
PANASONIC/national	.012-005-026
PHILIPS	.019-020-021
PHONOLA	.019-020-021
PIONEER	.001-005
POLYTRON	.020-027-029
RADIOLA	.019-020-021
RADIOMARELLI	.019
REX	.005
SABA	.001-000-005-010-019-020
SALORA	.005

MARQUE DE VOTRE TÉLÉVISEUR	CODE DE LA MARQUE
SAMSUNG	.020-030
SANYO	.008-018
SCHAUB-LORENZ	.005-016-020
SCHNEIDER	.019-020-021
SELECO	.005
SHARP	.022-018
SIEMENS	.023
SINGER	.001-002-019
SINUDYNE	.019
SONITRON	.008
SONY	.014-018
TELEAVIA	.001-010-020
TELEFUNKEN	.001-002-000-010-020
THOMSON	.001-000-002-010-020
TOSHIBA	.006-018-024-016
WEGA	.019
YOKAN	.020-025
YOKO	.020

A propos des cassettes vidéo

Afin d'éviter tout effacement par réenregistrement involontaire de vos cassettes, nous vous recommandons de les protéger en cassant la languette de sécurité. Pour réutiliser une cassette protégée, il suffit de coller un morceau de ruban adhésif sur l'ouverture.



Les cassettes sont sensibles aux conditions d'utilisation et de rangement. Veillez à les préserver de la poussière, de l'humidité ou de la chaleur excessive. Ne les placez pas à proximité d'appareils produisant des champs magnétiques ou électriques importants (électro-aimant, moteur...). Il existe différentes qualités de cassette. Ces différences ne sont pas uniquement dues aux bandes magnétiques mais également aux éléments mécaniques de la cassette. Une cassette de mauvaise qualité peut endommager votre magnétoscope. Par conséquent, utilisez de préférence des cassettes de qualité ou de marque connue.

Utilisation

Caractéristiques techniques

Alimentation secteur	200 à 240 V - 50/60 Hz
Puissance consommée	16 à 17 W en fonctionnement (selon modèle) 4,5 W en mode éco.
Autonomie horloge	30 minutes environ
Température de fonctionnement	+5°C à + 35°C Humidité ambiante de 80 % maximum
Bande passante HiFi	20 à 20 000 Hz
Dynamique	80 dB
Tuner	Type PLL, VPS/PDC
Bandes de réception	I-III-IV Hertziennes (antenne) Inter-bande / Hyperbande (réseau câblé)
Gammes de fréquences	45 à 855,25 MHz
Systèmes couleurs	PAL - SECAM - MESECAM (selon modèle) Lecture de cassette NTSC sur TV PAL 60Hz
Normes de réception	LL' - BG - DKK' (selon modèle)
Nombre de chaînes mémorisables	99
Modulateur (VTH6250G & VTH6250C seulement)	UHF - Canal 21 à 69 Préréglage usine sur canal 52 Norme G / K
Télécommande	Infrarouge 33 kHz - Piles 2 x 1,5 V (AA)
Fonctions automatiques	Marche (par n'importe quelle touche) Lecture (avec cassette protégée) Rembobinage (en fin de bande) Longue durée (LP) - Très longue durée (SLP)
Cassettes	Format VHS Temps de rebobinage = 130 secondes avec E 180