

THOMSON

Téléphone mobile GSM Manuel d'utilisation



TLINK15



Veillez lire et conserver ces instructions.

Contenu

Consignes de sécurité importantes.....	2
1. Votre téléphone.....	6
2. Pour commencer.....	8
Insertion de carte SIM et de carte mémoire.....	8
Charge de la batterie.....	9
Mise en marche et à l'arrêt de l'appareil.....	9
3. Fonctions de base.....	10
Émettre un appel.....	10
Répondre à un appel.....	10
Verrouiller le clavier.....	10
4. Fonctions du menu.....	11
Liste des options du menu.....	11
Messages.....	12
Contacts.....	14
Appareil photo.....	15
Lecteur MP3.....	16
Internet	17
Applications	17
Photos	18
Radio FM.....	19
Réglages.....	20
Appels.....	28
5. Résolution des problèmes.....	29

Consignes de sécurité importantes

Consignes générales

Ne vous laissez pas distraire par l'appareil lorsque vous êtes au volant. Restez toujours extrêmement vigilant en toutes circonstances.

- Conduisez toujours de manière sûre.
- Évitez de regarder l'écran du téléphone en conduisant. Utilisez les instructions vocales si celles-ci sont disponibles.
- Lorsque vous conduisez, n'effectuez aucune opération nécessitant un usage prolongé comme envoyer des messages, émettre ou recevoir des appels ou modifier les paramètres.
- Garez-vous à un endroit sûr et autorisé avant d'effectuer de telles opérations.
- Veillez à éteindre votre téléphone mobile lorsque vous êtes à bord d'un avion, dans un hôpital, dans une station de service ou dans une zone industrielle dangereuse.
- Respectez la réglementation locale relative à l'utilisation du téléphone mobile.
- Éteignez le téléphone et enlevez la batterie de temps en temps pour un fonctionnement optimal.
- Éloignez le téléphone des aimants et des champs magnétiques.
- Le câble du chargeur ne peut pas être remplacé. Si ce câble est endommagé, vous devez mettre le chargeur au rebut.
- N'exposez le téléphone ni à la pluie ni aux éclaboussures. Ne posez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- Une pression sonore excessive dans les écouteurs/casques peut entraîner des dommages auditifs ou une perte de l'audition.
- La prise d'alimentation de l'appareil doit rester facilement accessible pendant l'utilisation.

Remarque : L'utilisation de la bande de fréquence entre 2.454 et 2.483,5 MHz est restreinte à une utilisation intérieure en France.

Avertissement relatif aux batteries

N'exposez pas l'appareil à une source de chaleur et ne le laissez pas dans un véhicule au soleil.

Utilisation de la batterie Li-Ion fournie

Ce produit fonctionne avec une batterie Li-Ion. Attention : Risque d'incendie et de brûlure si la batterie n'est pas manipulée correctement.

Avertissement : Danger d'explosion si la batterie n'est pas installée correctement. Pour réduire les risques d'incendie et de brûlure, ne tentez pas d'ouvrir, réparer, démonter, écraser ou court-circuiter la batterie. Ne la jetez jamais au feu ou dans l'eau. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C.

- Utilisez uniquement les batteries de rechange recommandées. Veuillez recycler et mettre au rebut les batteries usagées conformément à la réglementation locale ou aux instructions fournies avec le produit.

- N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires agréés.
- Remplacez la batterie uniquement avec une batterie de rechange correcte. L'utilisation de tout autre type de batterie présente un risque d'incendie ou d'explosion.

Stimulateurs cardiaques et autres appareils médicaux

Des études ont démontré que les téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque. L'industrie du stimulateur cardiaque préconise aux porteurs de tel dispositif de respecter les consignes suivantes afin de réduire tout risque d'interférence :

- Maintenez toujours une distance de 15 cm (6 pouces) entre le stimulateur cardiaque et tout téléphone mobile en marche.
- Tenez le téléphone du côté opposé au stimulateur cardiaque. Ne le mettez pas dans une poche de poitrine.
- Utilisez le téléphone à l'oreille opposé au stimulateur cardiaque afin de minimiser d'éventuelles interférences.
- Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.
- Pour les autres dispositifs médicaux, consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir si votre téléphone mobile présente un risque d'interférence et déterminer les précautions à prendre.

Appels d'urgence

Important : Ce téléphone fonctionne au moyen de signaux radioélectriques, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre téléphone prend en charge les appels Internet, activez les fonctions d'appel par Internet et par réseaux cellulaires. L'appareil peut ainsi tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone mobile pour les communications importantes, notamment les urgences médicales.

Lors d'un appel d'urgence, fournissez toutes les informations nécessaires le plus précisément que possible. Sachez que votre téléphone mobile peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Prévention des mouvements répétitifs

Vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou dans d'autres parties du corps si vous effectuez des activités répétitives, par exemple lorsque vous utilisez le clavier ou jouez à des jeux sur ce téléphone.

Faites des pauses fréquentes. Si vous ressentez une gêne pendant ou après l'utilisation de cet appareil, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

Conseils sur la réduction de l'exposition aux ondes radio

Par mesure de précaution, veuillez à limiter l'exposition autant que possible.

- Pour réduire l'exposition, utilisez toujours votre téléphone mobile lorsque le signal de réception est fort. (Quatre ou cinq barres de signal indiquent un bon niveau de réception.) Il est par conséquent déconseillé d'utiliser le téléphone à bord d'un train ou à l'intérieur d'un parking souterrain.
- Privilégiez l'utilisation du mode mains libres pour les appels. Nous vous rappelons que l'utilisation du téléphone mobile au volant est interdite.
- Il est déconseillé aux femmes enceintes de placer un téléphone près du bas ventre

Ce modèle de téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été établies par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones mobiles est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu de dix grammes.

Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. En règle générale, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors d'une utilisation contre l'oreille est de 0,412 W/kg.



Lorsque vous utilisez les écouteurs, diminuez le volume pour protéger votre ouïe.

Déclaration de conformité

Par la présente, Admea déclare que ce téléphone GSM est en conformité avec les exigences essentielles applicables et les autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet : www.logisav.fr



La directive européenne 2012/19/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils électriques ne soient pas mis au rebut avec les déchets municipaux non triés. Ces appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole d'un caisson à ordures barré figurant sur le produit vous rappelle votre obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective lorsque vous vous débarrassez de ce téléphone. Renseignez-vous auprès de votre commune ou des revendeurs pour plus d'informations concernant la mise au rebut correcte de ces appareils.

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce téléphone mobile Thomson. En voici les principales caractéristiques :

- Écran 1.77" 128x160 pixels 65K couleurs
- Bi-bande GSM-GPRS 900/1800
- Emplacement double SIM vous permettant d'utiliser un seul téléphone pour l'usage professionnel et personnel
- Appareil photo VGA
- Bluetooth
- Autonomie : 150h en veille, 3h en communication

Contenu de l'emballage

- 1 téléphone mobile
- 1 batterie
- 1 kit mains libres
- 1 câble USB
- 1 chargeur secteur

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous familiariser avec le fonctionnement de votre nouveau téléphone.


1. Votre téléphone



1. **Lampe torche**
2. **Touches de sélection gauche / droite** : appuyez sur l'une de ces deux touches pour exécuter la fonction indiquée à l'écran, par exemple, **Sélectionner** ou **Confirmer (OK)**.
3. **Touche OK** : Permet de confirmer une sélection.
4. **Touche d'appel** : Permet d'émettre un appel et de répondre à un appel. À l'écran d'accueil, appuyez sur cette touche pour afficher le dernier numéro composé.
5. **Bouton de navigation** : Permet de faire défiler les noms, numéros de téléphone, les menus et les options de réglage à l'écran.
6. **Touche de fin d'appel** : Pour allumer ou éteindre l'appareil. Permet également de terminer ou rejeter un appel et de quitter une fonction en cours d'utilisation.
7. **0 – 9** : Pour saisir des chiffres et des caractères.
Les touches « * » et « # » sont utilisées à des fins diverses pour différentes fonctions.
8. **Appareil photo**
9. **Connecteur USB**
10. **Connecteur écouteurs**

Affichage et écran d'accueil

Les indicateurs présentés ci-dessous sont affichés lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'est saisi. L'appareil est alors en mode veille affichant « l'écran d'accueil ».

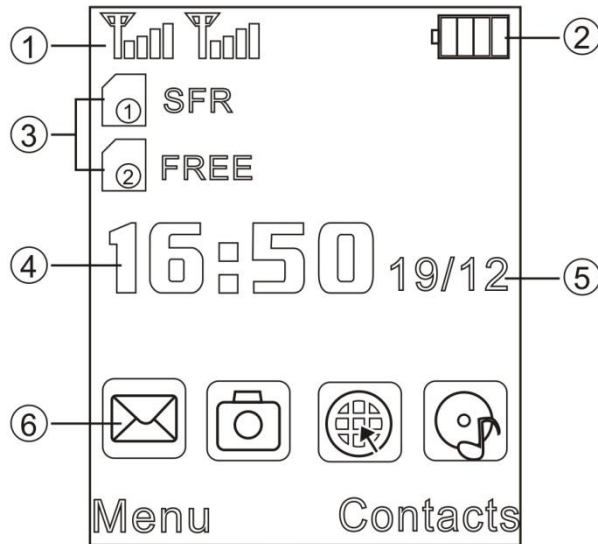

1. Indique la puissance actuelle du signal du réseau cellulaire.
2. Indique le niveau de charge de la batterie.
3. Affiche le nom du réseau cellulaire en cours d'utilisation.
4. Indique l'heure.
5. Indique la date.
6. Affiche les raccourcis du menu : Messages, Appareil photo, Internet, Lecteur MP3.

2. Pour commencer


■ Insertion de carte SIM et de carte mémoire

Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour éviter d'endommager le capot arrière. Veuillez toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.


1. Retirez le capot arrière en appuyant sur l'extrémité supérieure de l'appareil. L'ouverture se fait facilement sans forcer, ne pas tenter d'ouvrir le couvercle par le côté, cela risquerait de l'endommager.




2. Si la batterie est déjà insérée, soulevez-la dans le sens de la flèche du dessin afin de la retirer.

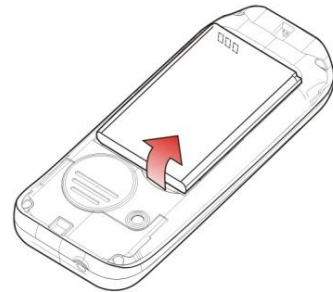


3. Cet appareil est doté de deux emplacements pour carte SIM. Vous pouvez ainsi utiliser cet appareil à la fois dans un cadre familial et professionnel avec deux cartes SIM différentes. Veillez à bien insérer la carte SIM dans la position correcte, le côté oblique de la carte à l'extérieur et la partie métallique de la carte à l'intérieur.

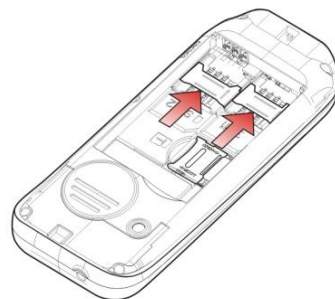


4. Insérez la carte la carte mémoire (non fournie) comme indiqué ci-dessous.

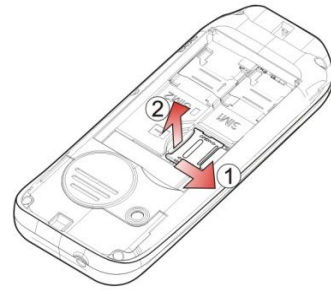

5. Insérez la batterie.

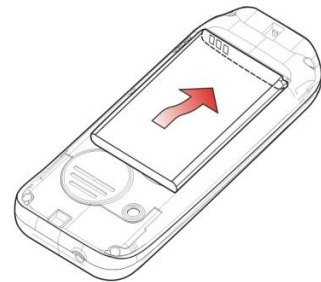

6. Remettez le capot arrière.

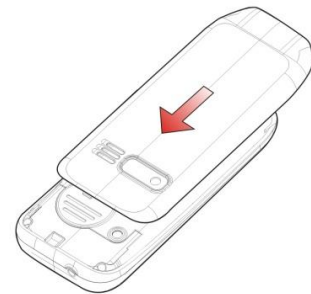

■ Charge de la batterie

1. Branchez le cordon du chargeur au connecteur du téléphone comme indiqué ci-contre.
2. Raccordez le chargeur à une prise secteur. La barre du témoin de charge se met à défiler.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la barre cesse de défiler. Débranchez le chargeur du téléphone et de la prise murale.



■ Mise en marche et à l'arrêt de l'appareil

Appuyez sur la **touche de fin d'appel** et maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes.

Si le téléphone vous demande d'entrer le code PIN :

En règle générale, le code PIN est fourni avec la carte SIM.

Saisissez le code PIN puis appuyez sur **OK**.



3. Fonctions de base

■ Émettre un appel

1. Composez le numéro de téléphone incluant l'indicatif régional.
En cas d'erreur, appuyez sur la **touche de sélection droite** pour supprimer le dernier chiffre saisi.
2. Appuyez sur la **touche d'appel** pour appeler le numéro. Utilisez le bouton de navigation pour augmenter (vers le haut) ou diminuer (vers le bas) le volume d'écoute.
3. Appuyez sur la **touche de fin d'appel** pour terminer l'appel.

Effectuer un appel à partir du répertoire

À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de sélection droite** afin de sélectionner le contact souhaité. Appuyez sur la **touche d'appel** pour composer le numéro sélectionné.

Rappeler un numéro composé

Pour rappeler l'un des numéros de téléphone que vous avez composés, appuyez sur la **touche d'appel** une fois à l'écran d'accueil en mode veille et faites défiler jusqu'au numéro de téléphone ou jusqu'au nom souhaité puis appuyez sur la **touche d'appel** une nouvelle fois.

■ Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la **touche d'appel**. Pour transférer ou rejeter l'appel sans y répondre, appuyez sur la **touche de fin d'appel**.

■ Verrouiller le clavier

Vous avez la possibilité de verrouiller le clavier afin d'éviter toute activation par mégarde.

Pour verrouiller le clavier : En mode veille, appuyez sur la **touche de sélection droite** pendant 2 à 3 secondes.

Pour déverrouiller le clavier: En mode veille, appuyez d'abord sur la **touche de sélection gauche** puis rapidement sur la **touche de sélection droite**.

4. Fonctions du menu

Le téléphone est doté d'une large gamme de fonctions accessibles à partir des menus et des sous-menus. Pour y accéder, utilisez le bouton de navigation ou les raccourcis à l'écran d'accueil.

Accéder à une fonction à l'aide du bouton de navigation

Pour accéder aux options du menu, appuyez sur **Menu**. Utilisez le **bouton de navigation** pour faire défiler jusqu'au menu souhaité. Appuyez sur la **touche OK** pour entrer dans le menu sélectionné.

Astuce : Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **Retour**. Pour quitter le menu sans modifier les paramètres et revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de fin d'appel**.

Accéder à une fonction à l'aide des raccourcis de l'écran d'accueil

Quatre raccourcis de fonction s'affichent à l'écran d'accueil : message, appareil photo, internet et MP3. Utilisez le **bouton de navigation** pour sélectionner le raccourci souhaité puis appuyez sur la **touche OK** pour accéder à la fonction sélectionnée.

■ Liste des options du menu

1. Messages

1. Nouveau message
2. Boîte de réception
3. Boîte d'envoi
4. Brouillons
5. Messages envoyés
6. Boîte de réception sécurisée
7. Modèles
8. Message de diffusion
9. Serveur messagerie

2. Contacts

1. Rechercher
2. Nouveau
3. Supprimer multiple
4. Importer/exporter
5. Autres

3. Appareil photo

4. Lecteur MP3

5. Internet

6. Applications

1. Alarme
2. Calendrier
3. Calculatrice
4. Carte mémoire

7. Photos

8. Radio FM

9. Réglages

1. Réglages double SIM
2. Appels
3. Téléphone
4. Affichage
5. Bluetooth
6. Sécurité
7. Profils
8. Connexion

10. Appels

1. Manqués
2. Emis
3. Reçus
4. Rejetés
5. Tout effacer
6. Durée
7. Données

▪ Messages (1^{er} menu)


Dans le menu **Messages**, vous pouvez lire, écrire et envoyer des messages texte/image ou enregistrer des messages dans le dossier Brouillons afin de les envoyer plus tard.

Envoyer un message texte

1. A l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Messages** (1^{er} menu). Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Écrire un message**, puis **Nouveau SMS**.
2. Appuyez sur la **touche OK** pour ajouter le destinataire. Utilisez le **bouton de navigation** pour sélectionner le contact souhaité et appuyez sur la **touche OK** pour confirmer. Puis appuyez sur **Options** et sélectionnez **OK**.
3. Saisissez le message. Le nombre de caractères encore disponibles de la section actuelle et le nombre total de sections sont indiqués en haut à droite de l'écran.
4. Lorsque vous avez fini de rédiger le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer**. Si vous avez inséré deux cartes SIM, l'appareil vous demandera de choisir la carte SIM par laquelle vous souhaitez envoyer le message.

Autres options sont disponibles : *Insérez modèle, Ajoutez infos de contact, Ajouter émoticônes, Enregistrer comme brouillon* et *Quitter*.

Boîte de réception (pour lire un message reçu)

Lorsque vous avez reçu des messages texte, le nombre de nouveaux messages ainsi que l'icône  s'affichent à l'écran.

1. Appuyez sur **Lire** pour afficher le message.
Si vous souhaitez lire les messages plus tard, appuyez sur **Quitter**. Vous pouvez ensuite aller dans le menu **Boîte de réception** pour lire les messages.
2. Utilisez le **bouton de navigation** pour faire défiler le contenu d'un message.
3. Pendant la lecture d'un message, vous pouvez appuyer sur **Options** afin d'accéder aux fonctions suivantes : *Effacer, Répondre, Transférer, Appeler, Déplacer, Copier, Ajouter l'expéditeur* et *Détails*.

Boîte d'envoi

Dans le menu **Boîte d'envoi**, vous pouvez consulter les messages qui n'ont pas été envoyés. Appuyez sur **Options** pour les fonctions suivantes: *Renvoyer, Effacer, Serrure, Déplacer, Copier, Signet* et *Trier*.

Brouillons

Dans le menu **Brouillons**, vous pouvez consulter les messages que vous avez sauvegardés dans le menu **Écrire un message**.

Message envoyés

Dans le menu **Envoyés**, vous pouvez consulter les messages que vous avez déjà envoyés. Appuyez sur **Options** afin d'accéder aux fonctions suivantes : *Supprimer, Transférer, Verrouiller, Déplacer, Copier, Marquer* et *Trier*.

Boîte de réception sécurisée

Pour afficher les messages verrouillés.

Modèles

Vous pouvez afficher ou modifier les messages prérédigés (modèles) que vous pouvez ensuite utiliser pour écrire des messages plus rapidement.

Message de diffusion

Avec cette fonction, vous pouvez recevoir des messages sur divers sujets, tels que la météo ou les conditions de trafic auprès de votre opérateur téléphonique. Pour les rubriques disponibles, contactez votre opérateur.

Messagerie vocale

Vous pouvez enregistrer et modifier le numéro de téléphone de votre boîte vocale (service réseau).

Messages image

Vous avez la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages MMS contenant des images si ce service est pris en charge par votre opérateur.

Envoyer un message MMS

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages** puis **Nouveau message**. Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Nouveau MMS**.
2. Ajoutez le destinataire, saisissez le texte et joignez des fichiers au message.
3. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoi** pour envoyer le MMS.

Lire un message MMS

Lorsque vous avez reçu un message, appuyez sur **Lecture** pour consulter le message. Alternativement, vous pouvez aller au menu **Boîte de réception** pour consulter vos messages à tout moment. Appuyez sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes : *Supprimer, Répondre, Appeler, Ajouter dans les contacts et Déplacer*.

Paramètres de la messagerie

Pour accéder à la liste des paramètres de la messagerie :

1. Lorsque vous êtes dans le menu **Messages**, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Réglages**.
2. Appuyez sur **OK** pour accéder aux options suivantes : *Messagerie de la SIM 1, Messagerie de la SIM 2, Durée validité des messages, Accusé de réception, Sauvegarde des messages envoyés et Stockage préféré*.
3. Utilisez le bouton de navigation pour faire défiler vers le haut de la liste afin d'afficher les options suivantes : *Compte MMS SIM1, Compte MMS SIM2, Options de réception, Options d'envoi, Stockage de fichiers, Lecture fichiers audio et Paramètres par défaut*.
4. La troisième icône du menu vous permet d'accepter ou de refuser les messages Push.

▪ **Contacts (2ème menu)**

Vous pouvez enregistrer des contacts (noms et numéros de téléphone) dans le répertoire interne du téléphone ou sur la carte SIM. Le répertoire de cet appareil peut stocker jusqu'à 100 contacts.

Rechercher un numéro de téléphone par nom du contact

1. A l'écran de veille, appuyez sur **Menu** et faites défiler jusqu'à l'option **Contacts** (2^{ème} menu). Appuyez ensuite sur **OK**.
2. Entrez la première lettre du nom recherché et appuyez sur **OK** pour pouvoir ensuite sélectionner le contact souhaité.

Recherche rapide

En mode veille, appuyez sur la **touche de sélection droite** à l'écran d'accueil et saisissez la première lettre du nom recherché. Utilisez ensuite le **bouton de navigation** pour sélectionner le contact souhaité.

Utilisation du répertoire

Lorsque la liste du répertoire s'affiche à l'écran, appuyez sur le **bouton de navigation haut/bas** pour sélectionner un contact. Appuyez sur la **touche d'appel** pour composer le numéro puis appuyez sur la **touche de fin d'appel** pour mettre fin à la numérotation. Appuyez sur la **touche OK** pour afficher les détails du contact sélectionné. Appuyez sur la **touche OK** pour accéder aux options suivantes afin d'éditer le contact :

Éditer l'icône : Permet de changer l'icône pour ce contact.

Modifier le nom : Pour modifier le nom du contact sélectionné.

Modifier le numéro de téléphone

Permet de classer le contact dans un **groupe** : Famille, Amis, Professionnel et Camarades de classe.

Régler sonnerie : Permet de configurer la sonnerie pour les appels du contact sélectionné.

Dans la liste du répertoire, sélectionnez un contact puis appuyez sur **Options** afin d'effectuer les opérations suivantes :

Nouveau : Pour ajouter un nouveau contact dans le répertoire de votre téléphone ou de la carte SIM.

Nouveau message : Permet d'envoyer un SMS ou MMS au numéro sélectionné.

Appel : Pour émettre un appel vers le numéro sélectionné.

Effacer : Pour effacer le contact du répertoire.

Suppression multiple : Permet d'effacer un ou plusieurs contacts du répertoire.

Importer/Exporter : Permet de copier, importer ou exporter des contacts vers/de la carte mémoire ou le téléphone.

Send vCard :

Autres

- **ID appelant** : Pour afficher le numéro de la carte SIM insérée.
- **Numéro de service** : Cette option vous permet de composer plus facilement les numéros de service de votre opérateur préenregistrés sur votre carte SIM.
- **Statut de mémoire** : Vous pouvez consulter l'état de la mémoire du répertoire de la carte SIM 1, de la carte SIM 2 et du téléphone.

■ Appareil photo (3ème menu)

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo vous permettant de prendre des photos à tout moment. Vous pouvez sauvegarder les images sur le téléphone et les configurer comme fond d'écran. Vous devez insérer une carte mémoire MicroSD avant de prendre une photo.

Pour utiliser l'appareil photo, appuyez sur **Menu** à l'écran d'accueil puis faites défiler jusqu'à l'option **Appareil photo** (3ème menu). Appuyez sur la **touche OK** pour accéder à l'écran de prise de vue. Appuyez sur la **touche OK** à nouveau pour prendre une photo. Appuyez sur **Options** afin d'accéder aux options suivantes :

Afficheur d'images : Pour parcourir les photos sauvegardées sur votre carte mémoire.

Réglages: Appuyez sur la **touche OK** pour configurer les options suivantes :

Bandes : 50Hz ou 60Hz.

Son : Pour activer ou désactiver le son.

Sauvegarde automatique : Activez cette option de manière à ce que les photos soient sauvegardées sur votre carte MicroSD automatiquement.

Mémoire: Les photos peuvent être sauvegardées sur la carte MicroSD uniquement.

Affichage des paramètres : Vous avez la possibilité d'activer ou désactiver l'affichage des paramètres à l'écran de prise de vue.

Appuyez sur la **touche de sélection gauche** ou sur la **touche OK** pour confirmer vos réglages.

Dans le menu **Appareil photo**, appuyez sur le **bouton de navigation haut/bas** pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image que vous voulez prendre en photo. Appuyez sur le **bouton de navigation gauche/droite** pour accéder aux options suivantes :

Réglage résolution image : 960*1280, 460*640, 240*320, 176*220.

Mode nuit : Pour activer ou désactiver ce mode.

▪ Lecteur MP3 (4ème menu)

Pour utiliser le lecteur audio, vous devez d'abord insérer une carte microSD dans le téléphone. Sauvegardez de la musique sur votre carte MicroSD puis insérez-la dans l'emplacement de carte mémoire de l'appareil.

Conseil : Sauvegardez vos fichiers musique dans le dossier « **Music** » sur la carte mémoire.

En mode veille, appuyez sur **Menu** à l'écran d'accueil et faites défiler jusqu'à l'option **Lecteur MP3**. L'appareil affichera les fichiers musique sauvegardés dans le dossier « Musique » sur la carte mémoire. Si vos fichiers musique sont sauvegardés dans un autre dossier, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Liste de musique** puis choisir le fichier musique souhaité de la liste. Vous pouvez également créer une nouvelle liste. Pour ce faire, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Nouvelle liste**.

Après avoir sélectionné un fichier musique :

Appuyez sur la **touche OK** pour lancer ou mettre en pause la lecture.

Appuyez sur le **bouton de navigation gauche/droite** pour passer au fichier MP3 précédent et suivant.

Utilisez le **bouton de navigation haut/bas** pour régler le volume.

A l'écran de lecture de musique, appuyez sur la **touche de sélection gauche** pour accéder aux options suivantes :

Liste de musique : Pour accéder aux listes de lecture.

Ajouter : Permet de sauvegarder le morceau en cours de lecture à une liste de lecture ou d'ajouter une nouvelle liste de lecture.

Définir comme sonnerie

Lecture aléatoire: Pour une lecture en aléatoire.

Répéter : Permet de sélectionner le mode de répétition.

Réglages : Permet de configurer l'égaliseur, la sortie stéréo et le casque stéréo BT.

Quvrez la revision

Quitter : Pour arrêter la lecture.

Problèmes de compatibilité

Les fichiers doivent être au format MP3, sans protection anticopie « DRM ». Tous les autres formats tels que M4A, WMA, OGG ou AAC ne sont pas pris en charge par ce téléphone.

Cet appareil n'est pas compatible avec les fichiers vidéo.

Les fichiers musique doivent être sauvegardés dans le dossier « **Music** ». Les fichiers MP3 qui ne sont pas sauvegardés dans ce dossier ne peuvent pas être lus par le lecteur. Si ce dossier n'existe pas sur votre carte mémoire, vous pouvez le créer sur votre ordinateur.

Cet appareil a été testé comme étant compatible avec la plupart des cartes MicroSD du marché. Toutefois, étant donné la variété des normes de fabrication, nous ne pouvons garantir la compatibilité totale avec les cartes existantes. En cas de problème de compatibilité, veuillez à essayer avec une autre carte MicroSD d'une capacité inférieure (moins de 4 Go).

▪ Internet (5ème menu)

Cet appareil prend en charge les pages WAP sur Internet. Il vous suffit de lancer le navigateur Internet et d'entrer l'adresse « URL » du site web que vous souhaitez visiter.

Veuillez noter les points suivants :

Le WAP est un protocole Internet simplifié et certains sites ne sont pas compatibles. Les vidéos et les animations flash ne peuvent pas être lues.

Vous devrez peut-être souscrire au service « données » auprès de votre opérateur afin de pouvoir utiliser cette fonction.

L'utilisation de services de données peut entraîner des frais importants. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Signet

Historique

L'historique garde les sites WAP que vous avez déjà parcourus.

Pages hors connexion

Vous pouvez sauvegarder des pages pour une consultation hors ligne.

▪ Applications (6ème menu)

Alarme

Le téléphone est doté d'une horloge qui peut également être utilisée comme réveil.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** à l'écran d'accueil et faites défiler jusqu'à l'option **Applications**. Sélectionnez **Alarme**.
2. Appuyez sur **OK** pour régler le réveil. Appuyez sur la **touche OK** pour régler l'heure, l'alarme et le mode de répétition de l'alarme.
3. Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent et appuyez sur la **touche de sélection gauche** pour activer ou désactiver la fonction réveil.

Calendrier

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l'option **Calendrier** dans le menu. L'écran indique la date actuelle et affiche le calendrier en mode de vue mois. Utilisez le **bouton de navigation** pour sélectionner une date différente pour voir les détails.

Sélectionnez une date puis appuyez sur la **touche de sélection gauche** pour accéder aux options suivantes :

Ajouter un nouvel événement : Permet d'ajouter un nouvel événement (tâche/rappel) pour la date sélectionnée.

Voir événement : Permet de voir les événements de la date sélectionnée. Vous pouvez ensuite éditer ou supprimer des événements.

Tous les événements : Permet d'afficher tous les événements du calendrier.

Effacer les tâches d'aujourd'hui

Effacer tout

Allez à date : Permet d'accéder à la date spécifiée.

Mode vue semaine : Pour afficher le calendrier par semaine.

Mode vue mois : Pour afficher le calendrier par mois.

Calculatrice

À l'interface de la calculatrice :

Utilisez les **touches numériques** 0 à 9 pour entrer un chiffre.

Utilisez le **bouton de navigation** pour sélectionner la fonction souhaitée à l'écran : additionner, soustraire, multiplier ou diviser.

Appuyez sur la **touche « * »** pour insérer une virgule.

Appuyez sur la **touche de sélection droite** pour effacer le dernier chiffre saisi.

Appuyez sur la **touche OK** pour afficher le résultat du calcul.

Carte mémoire

Ce menu vous donne la possibilité d'organiser les dossiers et les fichiers photos/musique sauvegardés sur votre carte mémoire. Appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes :

Nouveau dossier : Permet de créer un dossier dans le répertoire sélectionné.

Supprimer : Pour supprimer le fichier ou le dossier sélectionné.

Détails : Pour voir les détails d'un dossier ou d'un fichier.

Renommer : Pour éditer le nom du dossier sélectionné.

Copier : Pour copier un fichier sélectionné vers un autre dossier.

Rechercher : Permet de rechercher un fichier sur la carte mémoire.

Classer : Permet de classer les fichiers par nom, date, taille et type de fichier.

Marquer : Pour marquer un ou tous les fichiers/dossiers.

État de la mémoire : Pour vérifier la capacité de la carte mémoire. Permet également de formater et de renommer la carte mémoire.

▪ Photos (7ème menu)

Cette fonction vous permet de visualiser les photos sauvegardées de façon simple.

En mode veille, appuyez sur **Menu** à l'écran de veille. Sélectionnez **Photos** puis appuyez sur la **touche OK** pour ouvrir l'album. Appuyez sur la **touche de sélection gauche** pour accéder au menu des options :

Effacer : Pour supprimer la photo sélectionnée.

Signet : Pour marquer une ou toutes les photos.

Renommer : Pour modifier le nom de la photo sélectionnée.

Lecture diapositive : Pour afficher les photos sous forme de diaporama.

Détails : Pour consulter les détails de la photo sélectionnée.

Lorsque la photo s'affiche à l'écran, appuyez sur la **touche de sélection de gauche** pour accéder aux options suivantes :

Définir en fond d'écran

Définir comme icône d'un contact : Permet d'utiliser l'image comme l'icône de l'un de vos contacts.

Effacer : Pour supprimer la photo sélectionnée.

Partage : Permet d'envoyer la photo sélectionnée par MMS ou Bluetooth.

Renommer : Pour modifier le nom de la photo sélectionnée.

Conseil : Veillez à enregistrer vos photos dans le dossier « **Photos** » sur la carte micro SD.

▪ **Radio FM (8ème menu)**

Vous avez la possibilité d'écouter la radio FM sur ce téléphone. Pour utiliser cette fonction, vous devez brancher les écouteurs à l'appareil.

Dans l'interface de la radio FM, appuyez sur la **touche OK** pour activer/désactiver la fonction radio.

Appuyez sur le **bouton de navigation haut/bas** pour régler le volume d'écoute.

Appuyez sur le **bouton de navigation gauche/droite** pour régler la fréquence par 0.1MHZ.

Appuyez sur la **touche de sélection gauche** pour accéder aux options suivantes :

Recherche auto et sauvegarde : Utilisez cette option afin de lancer la recherche des stations radio FM et de les sauvegarder de façon automatique.

Liste des stations : Pour afficher la liste des stations radio.

Sauvegarder : Pour sauvegarder une station radio.

Recherche manuelle : Cette option vous permet de saisir la fréquence d'une station radio manuellement.

Allumer les haut-parleurs : Sélectionnez cette option afin d'écouter la radio via le haut-parleur de l'appareil.

Musique de fond : Activez cette fonction et le téléphone quittera le menu radio et retournera à l'écran d'accueil. La radio restera activée en arrière-plan.

Aide : Appuyez sur **Aide** pour obtenir plus d'informations.

Après une recherche automatique des stations, vous pouvez faire une recherche manuelle pour accéder à une radio non enregistrée.

Appuyez sur la **touche de sélection droite** pour quitter la fonction radio.

Appuyez sur la **touche de fin d'appel** pour revenir à l'écran d'accueil en laissant la radio en arrière-plan.

Astuce :

La réception de la radio est susceptible d'être compromise lorsque vous êtes à l'intérieur d'un immeuble. Vous pouvez améliorer la réception en vous rapprochant de la fenêtre, en ajustant les écouteurs et en réglant la fréquence manuellement.

▪ Réglages (9ème menu)

Dans le menu **Réglages**, vous pouvez modifier les réglages suivants :


- **Réglages double SIM**
- **Appels**
- **Téléphone**
- **Affichage**
- **Bluetooth**
- **Sécurité**
- **Profils**
- **Connexion**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres de l'appareil à l'aide de la fonction **Paramètres de restauration** dans le menu **Téléphone**.

Pour accéder à ce menu : Appuyez sur **Menu** à l'écran d'accueil en mode veille, faites défiler jusqu'à **Réglages** puis appuyez sur **OK**.

Réglages double SIM

Si vous utilisez deux cartes SIM simultanément, vous pouvez définir quelle carte SIM utiliser par défaut lors d'un appel, de l'envoi d'un SMS/MMS, ou lors de la connexion à internet. Allez dans **Menu > Réglages > Réglages double SIM**, puis sélectionnez la carte SIM à utiliser par défaut ou bien l'option « Toujours demander ». Remarque : ce menu n'est pas accessible que lorsque deux cartes SIM ont été insérées.

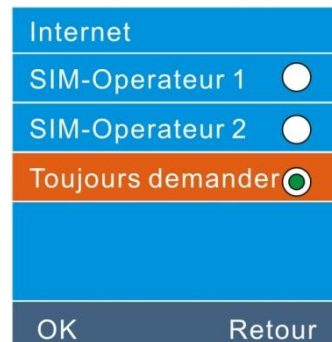

Appels

Dual-SIM

Mode veille

- Mode veille deux SIM
- Mode veille SIM1 seulement ou SIM2 seulement
- Mode Avion : Activez le mode avion pour déconnecter le téléphone du réseau. Vous pouvez alors uniquement utiliser les fonctions ne nécessitant pas une connexion réseau.
- Sélection lors de la mise hors tension

Répondre avec SIM original

Pour répondre aux appels, SMS et MMS à partir de la carte SIM destinataire.

Définir le nom de la carte SIM

Permet d'éditer le nom de la carte SIM.

Renvoi d'appel

Cette fonction vous permet de transférer vos appels à votre messagerie vocale ou vers un autre numéro de téléphone spécifié. Le transfert d'appel nécessite la prise en charge de votre opérateur téléphonique. Renseignez-vous auprès de votre opérateur pour plus d'informations.

Ce menu vous permet d'activer et désactiver le transfert d'appel et de vérifier l'état de cette fonction. Une fois cette fonction activée, l'appareil vous demandera vers quel numéro vous souhaitez transférer les appels. Vous avez les modes de transfert d'appel suivants au choix :

- Toujours transférer : Transférer tous les appels vocaux vers le numéro de téléphone spécifié ou à votre messagerie vocale.
- Transférer si ligne occupée : Transférer tous les appels vocaux vers le numéro de téléphone spécifié ou à votre messagerie vocale lorsque la ligne est occupé.
- Transférer si sans réponse : Transférer tous les appels vocaux restés sans réponse vers le numéro de téléphone spécifié ou à votre messagerie vocale.
- Transférer si injoignable : Transférer tous les appels vocaux vers le numéro de téléphone spécifié ou à votre messagerie vocale lorsque votre téléphone est éteint ou se trouve hors de la zone de couverture du réseau.
- Désactiver tous les transferts d'appel : Sélectionnez cette option pour annuler tous les transferts d'appel.

Appel en attente

Vous pouvez activer et désactiver l'appel en attente et vérifier l'état de cette fonction dans ce menu.

Une fois cette fonction activée, si un appel entre pendant que vous êtes déjà en ligne, le téléphone émet des bips et l'écran affiche le numéro ou le nom de l'appelant. Vous pouvez alors accepter ou rejeter l'appel en attente.

Appel Interdit

Cette fonction nécessite la prise en charge par votre opérateur téléphonique. Vous devez souscrire à ce service auprès de votre opérateur afin d'obtenir le mot de passe d'accès au réseau, de bloquer les appels en itinérance et de configurer les restrictions d'appels.

Vous avez la possibilité de bloquer les appels sortants, les appels entrants ou les appels en itinérance.

Ce menu vous permet d'annuler l'interdiction d'appels et de changer le mot de passe.

Cacher ID

Cette fonction nécessite la prise en charge par votre opérateur.

Autres

- Préfixe IP : Vous pouvez sélectionner un numéro IP différent ou éditer le numéro IP actuel.
- Rappel de la durée d'appel : Activez cette option de manière à ce que l'appareil émette un signal sonore pour vous rappeler la durée de communication.
- Rappel automatique : Activez cette option pour que le téléphone recompose automatiquement le numéro si un appel échoue.
- Vibration à la connexion d'un appel : Activez cette option de manière à ce que le téléphone vibre lorsque votre appel est répondu. Vous pouvez alors approcher le téléphone de votre oreille uniquement après la vibration afin de réduire l'exposition aux ondes radio.
- Envoyer un SMS en cas de refus d'un appel : Lorsque vous rejetez un appel entrant, l'option « Réponse SMS » s'affiche à l'écran.

Téléphone

Heure et date

Ce menu vous permet de régler l'heure, la date, le format de l'heure et le format de la date. Vous pouvez également sélectionner le mode de mise à jour de l'heure automatique ou manuelle.

Langue

Ce menu vous permet de sélectionner la langue dans laquelle les menus et les messages sont affichés. Si vous êtes en mode automatique, l'appareil utilisera la langue en fonction de la carte SIM insérée. Cinq langues d'affichage sont disponibles sur ce téléphone : français, anglais, espagnol, allemand et néerlandais.

Torche LED

Permet d'activer et désactiver la lampe torche LED.

Paramètres de restauration

Pour rétablir les réglages par défaut, sélectionnez cette option puis saisissez le mot de passe (par défaut « 0000 »). Une fois le mot de passe validé, l'appareil rétablira les réglages d'usine.

Affichage

Fond d'écran : Vous pouvez sélectionner une photo sauvegardée sur le téléphone ou sur la carte MicroSD comme fond d'écran.

Écran de veille : Vous avez la possibilité de sélectionner l'écran de veille souhaité.

Contraste : Pour ajuster le contraste de l'affichage.

Vérou auto : Permet de régler la durée d'inactivité au terme de laquelle le clavier se verrouille automatiquement.


Bluetooth

La fonction Bluetooth vous permet d'établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, tels que des téléphones portables, des ordinateurs, des casques et des kits voiture se trouvant à moins de 10 mètres de ce téléphone.

Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez envoyer des fichiers images, textes, cartes de visite ou notes d'agenda de façon sans fil et gratuite.

Conseils :

1. Ce téléphone est compatible avec le streaming audio sans fil Bluetooth. La fonction Bluetooth vous permet de connecter cet appareil à un casque Bluetooth sans fil. Veillez à placer le téléphone et le casque Bluetooth aussi près que possible pour une écoute de bonne qualité. Nous vous recommandons de garder les deux appareils à moins de deux mètres sans obstacle.
2. La fonction Bluetooth augmente la consommation de la batterie, réduisant ainsi la durée de vie des piles.
3. Vous pouvez connecter ce téléphone par Bluetooth à un seul appareil à la fois.

Bluetooth : Cette option vous permet d'activer et désactiver la fonction Bluetooth. Lorsque la fonction Bluetooth est activée, l'icône  apparaît à l'écran d'accueil.

Visibilité : Activez cette option de manière à ce que les autres appareils Bluetooth puissent détecter ce téléphone.

Équipement couplé : Permet de jumeler ce téléphone avec des appareils compatibles. Pour afficher les appareils jumelés, ouvrez l'onglet **Ajout nouvel équipement**.

Vous pouvez lancer une recherche d'appareils Bluetooth pour pouvoir ensuite les jumeler avec ce téléphone.

1. Pour jumeler ce téléphone avec un autre appareil, sélectionnez **Équipement couplé > Ajout nouvel équipement > Ajouter**. Les appareils compatibles se trouvant à la portée s'affichent.

2. Sélectionnez l'appareil souhaité puis saisissez le mot de passe. Le même code doit être saisi sur les deux appareils afin de les jumeler.
3. Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre téléphone après le jumelage.

Nom : Le nom par défaut de cet appareil pour la fonction Bluetooth est « TLINK15 ». Vous pouvez modifier ce nom, qui sera affiché sur les autres appareils sans fil Bluetooth.

Mémoire: Les fichiers reçus seront sauvegardés sur la carte mémoire.

Envoyer des fichiers via la connexion Bluetooth

1. Ouvrez le dossier dans lequel se trouve le fichier que vous souhaitez envoyer.
2. Sélectionnez le fichier souhaité. Ensuite sélectionnez **Options > Partage > Bluetooth**.
3. Les appareils sans fil Bluetooth qui se trouvent à portée s'affichent à l'écran.
4. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Si vous deviez jumeler ce téléphone avec l'autre appareil avant de transférer le fichier, une tonalité retentit et vous êtes invité à entrer un mot de passe. Saisissez ce même mot de passe sur les deux appareils.

Une fois la connexion établie, l'option « **Envoi Réussi** » s'affiche.

Recevoir des fichiers via la connexion Bluetooth

Lorsque vous recevez des fichiers via la connexion Bluetooth, l'appareil vous demande si vous souhaitez accepter les fichiers. Lorsque vous recevez des fichiers via la connexion Bluetooth, l'appareil vous demande si vous souhaitez accepter les fichiers. Si vous acceptez, Les fichiers reçus sont automatiquement sauvegardés sur la carte Micro SD. Les messages reçus via la connexion Bluetooth sont indiqués avec « **Réussi** ».

Streaming audio par casque Bluetooth

Connectez le téléphone à votre casque Bluetooth comme décrit dans la section « Appareils jumelés ».

Pour écouter de la musique, suivez les étapes suivantes : **Menu > Lecteur MP3 > Lecture**.

Sécurité

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (« Personal Identification Number » ou numéro d'identification personnel) sert à empêcher l'utilisation non autorisée de votre carte SIM. Ce code est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque le téléphone est verrouillé par code PIN, vous devez saisir ce code chaque fois que vous mettez le téléphone en marche.

Vous avez la possibilité de modifier le code PIN. Pour ce faire, entrez tout d'abord le code PIN actuel. Une fois ce code validé, saisissez votre nouveau code PIN deux fois de suite.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2 est fourni avec certaines cartes SIM. Ce code est nécessaire pour accéder à certaines fonctions, telles que l'affichage du niveau de charge. Ces fonctions sont accessibles uniquement si elles sont prises en charge par votre carte SIM.

Code PUK (8 chiffres)

En cas de trois saisies incorrectes consécutives du code PIN, votre carte SIM est verrouillée par sécurité. Si cela vous arrive, contactez votre opérateur afin d'obtenir le code PUK (« PIN Unlock Key » ou clé de déblocage de code PIN) qui permettra de débloquer la carte SIM.

Code PUK2 (8 chiffres)

Si le code PIN2 était bloqué, vous devez entrer le code PUK2 pour débloquer la carte SIM. Contactez votre opérateur si vous avez besoin de ce code.

Téléphone verrouillé: Ce menu vous permet de verrouiller du téléphone pour éviter toute utilisation non autorisée de l'appareil. Une fois le téléphone verrouillé, vous devez saisir le code de déverrouillage afin de mettre l'appareil en marche. Le code de déverrouillage par défaut est « 0000 ».

Modifier le mot de passe du portable: Permet de modifier le code de déverrouillage. Saisissez d'abord le code actuel. Puis entrez le nouveau code deux fois de suite.

Verrouillage du clavier: Lorsque cette option est activée, il vous suffit d'appuyer sur la **touche de fin d'appel** une fois pour verrouiller l'écran.

Liste noire : Permet de consulter et gérer la liste noire pour les appels et la messagerie.

Profils

Dans le menu **Profils**, vous pouvez configurer et personnaliser les sonneries pour divers événements et environnements de même que les groupes d'appelants.

Cinq profils sont disponibles sur ce téléphone : Normal, Silencieux, Réunion, Intérieur et Extérieur. Si vous souhaitez modifier les réglages d'un profil, sélectionnez le profil à l'aide des **touches de navigation Haut/Bas** et appuyez sur OK.

Appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes :

Ajouter : vous pouvez ajouter un nouveau profil avec des réglages personnalisés.

Supprimer : Vous pouvez supprimer vos profils personnalisés. Veuillez noter que les profils Normal, Silencieux, Réunion, Intérieur et Extérieur ne peuvent pas être supprimés.

Réglages : Vous pouvez ajuster les réglages comme vous le souhaitez. Ce menu vous propose les options suivantes:

Renommer : Permet d'éditer le nom des profils.

Sonnerie : Permet de choisir la sonnerie pour les appels et les messages de SIM1 et SIM2 respectivement. Vous avez au choix 6 sonneries pour les appels et 2 notifications pour les messages. Vous pouvez également sélectionner l'un de vos fichiers audio comme sonnerie.

Réglage volume : Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels, des notifications de messages, de l'alarme du réveil et des notifications du calendrier. Ce menu vous permet également régler le volume d'écoute des appels. Utilisez les **touches de navigation Haut/Bas** pour ajuster le réglage.


Type de sonnerie : Vous pouvez sélectionner Sonnerie, Vibreur, Silencieux et Vibreur puis sonnerie pour les appels, les messages et les notifications.

Connexion

Lors de la première utilisation de cet appareil et après chaque changement d'opérateur, vous devriez sélectionner manuellement votre opérateur afin d'activer les fonctions MMS (messages multimédias) et WAP (Internet).


Pour activer la fonction MMS

Allez dans **Menu > Messages > Options > Réglages** > faites défiler jusqu'à la 2^{ème} icône **MMS > Compte MMS SIM1/2**. Ensuite sélectionnez votre opérateur dans la liste et appuyez sur **OK**.

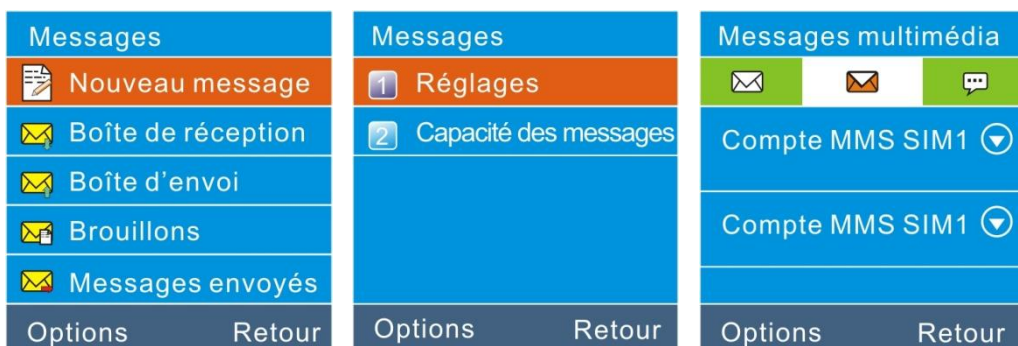

Pour activer la fonction WAP

Allez dans **Menu > Internet > choisissez SIM1/2 > Options > Réglages > Compte de réseau SIM1/2**. Ensuite sélectionnez votre opérateur dans la liste et appuyez sur **OK**.

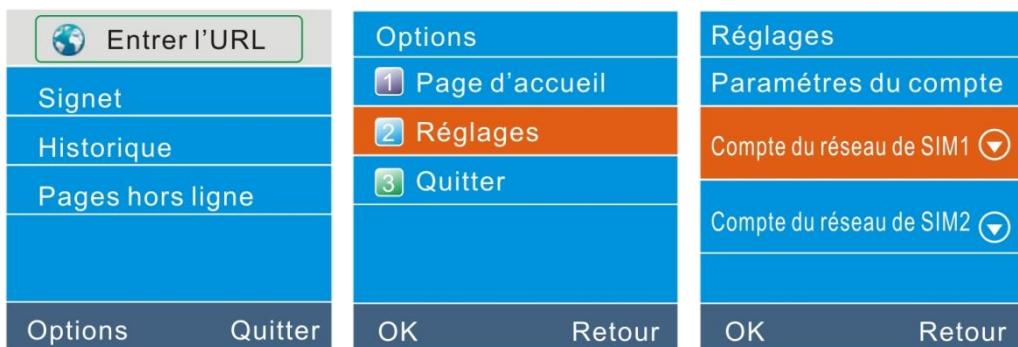

Compte de réseau

Si votre opérateur ne figure pas sur la liste, vous devriez le configurer manuellement comme indiqué ci-après.

Les paramètres MMS et WAP varient d'un opérateur à l'autre dans chaque pays. Si vous recevez un message d'erreur après avoir tenté d'envoyer un MMS ou de vous connecter à Internet, cela signifie que vous devrez saisir les paramètres de votre opérateur manuellement sur ce téléphone. De même, si vous souhaitez envoyer des MMS ou vous connecter à Internet lorsque vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être configurer les paramètres MMS et WAP de votre opérateur d'itinérance. Veuillez noter que les protocoles pour les fonctions d'appel et de SMS sont internationalement reconnus. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les configurer.

Pour saisir les paramètres WAP/MMS de votre opérateur :

Allez dans **Menu > Réglages > Connexion > Compte de réseau** > appuyez sur **Options** pour sélectionner « **Nouvelle connexion** » afin d'ajouter un nouveau compte, puis saisissez les paramètres requis. Renseignez-vous auprès de votre opérateur pour les paramètres exacts.

Nom d'opérateur

Point d'accès

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Passerelle (adresse IP)

Port

Type d'authentification

Page d'accueil

Paramètres avancés

 Adresse DNS

 Type de réseau : WAP ou http

Conseils :

1. Pour le compte internet WAP, entrez l'adresse URL de votre opérateur ou n'importe quelle page WAP compatible telle que www.google.com.
2. Pour le compte MMS, l'adresse MMSC est fournie par votre opérateur.

Service GPRS

Appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver le service GPRS.

Paramètres de connexion de données

Choix du réseau

Deux options sont disponibles : **sélection automatique** et **sélection manuelle**.

▪ Appels

Dans ce menu, vous pouvez consulter et supprimer les numéros de téléphone sauvegardés sur l'appareil et vérifier la durée approximative de vos appels (fonction nécessitant la prise en charge par votre opérateur).

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **Menu** à l'écran d'accueil en mode veille. Ensuite, faites défiler jusqu'à l'option **Appels** et appuyez sur **OK**.

Dans les journaux des appels **manqués**, **Emis**, **Rejetés**, sélectionnez un numéro afin d'accéder aux options suivantes :

- appeler le numéro
- écrire un message au numéro sélectionné
- ajouter le aux contacts
- ajouter le nombre à la liste noire
- supprimer le numéro du journal des appels

Supprimer : Pour supprimer l'ensemble de l'historique des appels

Durée : Permet d'afficher la durée de communication de vos derniers appels reçus et composés. Vous pouvez également consulter la durée totale de l'ensemble de vos appels. Appuyez sur la **touche de sélection gauche** pour réinitialiser le compteur à zéro.

Données

5. Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez effectuer les vérifications proposées ci-dessous avant de contacter le service après-vente :

Problèmes	Causes et solutions
Le téléphone ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">- Appuyez sur la touche de fin d'appel pendant plus d'une seconde.- Vérifiez si la batterie est correctement insérée. Nous vous recommandons de la retirer et la réinsérer quelques secondes plus tard.- Assurez-vous que la batterie ne soit pas déchargée.
Impossible de se connecter au réseau	<ul style="list-style-type: none">- Le signal est trop faible. Veuillez réessayer dans un autre endroit où le signal plus fort.- Le téléphone est peut-être hors de la couverture du réseau.- La carte SIM n'est pas valide. Veuillez contacter votre opérateur.
Le téléphone affiche un message lors du démarrage	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez si la carte SIM est installée correctement.- Le verrouillage automatique du téléphone est activé. Veuillez entrer le mot de passe de déverrouillage.- Saisissez le code PIN correcte si nécessaire.- Code PUK : Le téléphone sera bloqué si vous avez saisi de manière consécutive trois codes PIN erronés. Vous devez alors entrer le code PUK fourni par votre opérateur pour débloquer la carte SIM.
Mauvaise qualité d'écoute des appels	<ul style="list-style-type: none">- Veuillez d'augmenter le volume.- Lorsque ce téléphone est utilisé dans les zones où le signal de réception de est faible, comme à proximité d'immeubles ou en sous-sol, les ondes radio ne peuvent être transmis de manière efficace.- Lorsque vous utilisez ce téléphone pendant les heures de pointe, l'échec d'appel est causé par la congestion du réseau.
Erreur de la carte SIM	<ul style="list-style-type: none">- La surface métallique de la carte SIM n'est pas propre. Essuyez les contacts métalliques de la carte SIM à l'aide d'un chiffon non pelucheux.- La carte SIM n'est pas insérée correctement.- La carte SIM est endommagée. Veuillez contacter votre opérateur.

Impossible d'émettre des appels	<ul style="list-style-type: none"> - Veillez à appuyer sur la touche d'appel après avoir composé le numéro de téléphone. Vérifiez si les appels sont bloqués en raison de retard de paiement. - Assurez-vous que la carte SIM soit valide. - Assurez-vous que la fonction d'interdiction d'appel soit désactivée.
Impossible de recevoir des appels	<ul style="list-style-type: none"> - Veillez à ce que le téléphone soit mis en marche et connecté au réseau. - Assurez-vous que les appels ne soient pas bloqués en raison de retard de paiement. - Vérifiez si la carte SIM est valide. - Assurez-vous que la fonction d'interdiction d'appel ne soit pas activée.
Impossible d'écouter la musique avec le lecteur audio	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez si vos fichiers de musique sont sauvegardés dans le dossier « Ma musique ». - Les fichiers musique doivent être au format MP3 (terminant avec l'extension « .mp3 »).
Impossible d'afficher les photos	<ul style="list-style-type: none"> - Cet appareil prend uniquement en charge les photos au format jpeg (fichiers se terminant par une extension « .jpg ») dont la résolution ne dépasse pas 2560x 1600.
Impossible de lire les vidéos	<ul style="list-style-type: none"> - Ce téléphone ne prend pas en charge les fichiers vidéo. Veuillez lire les vidéos sur un autre appareil.
Impossible d'écouter de la musique par casque Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> - Veillez à vérifier si le casque Bluetooth est jumelé avec ce téléphone. - Pour jumeler avec un périphérique audio Bluetooth, allez à Menu > Réglages > Bluetooth > Appareils jumelés.
Impossible d'envoyer des MMS ou d'accéder à Internet	<ul style="list-style-type: none"> - Lors de la première utilisation et après chaque changement d'opérateur, vous devriez définir le nom de votre opérateur sur cet appareil afin d'envoyer des MMS ou de vous connecter à Internet. Reportez-vous à la section Connexion à la page 26 pour les instructions de réglage.