

# THOMSON

## Téléphone sénior Manuel d'utilisation



Serea **Safy**

TH-520FBLK



**Lire et conserver ces instructions**

For instruction manual in another languages, check online at  
<http://www.thomsonphones.eu/>

# Contenu

## Mise en route

<u>Consignes de sécurité importantes</u>	<u>2</u>
<u>Contenu de l'emballage</u>	<u>2</u>
<u>Installation</u>	<u>3</u>

<u>Présentation de votre téléphone</u>	<u>4</u>
--	----------

## Utilisation

<u>Recevoir un appel</u>	<u>6</u>
<u>Émettre un appel</u>	<u>6</u>
<u>Touches d'appel rapides (appel en une seule touche)</u>	<u>6</u>
<u>Touches de numérotation abrégée (appel en deux touches)</u>	<u>7</u>
<u>Fonction flash</u>	<u>7</u>
<u>Amplificateur du volume du combiné</u>	<u>7</u>
<u>Pause</u>	<u>8</u>
<u>Réglage du volume de la sonnerie</u>	<u>8</u>
<u>Réglage du volume du haut-parleur</u>	<u>8</u>

<u>Résolution des problèmes</u>	<u>8</u>
---------------------------------	----------

<u>Déclaration de conformité</u>	<u>9</u>
----------------------------------	----------

## ► **Mise en route**

### **Consignes de sécurité importantes**

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, veuillez respecter les précautions de base suivantes lors de l'utilisation de ce téléphone :

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage en intérieur.
- N'exposez pas ce téléphone à l'humidité et évitez qu'il n'entre en contact avec du liquide.
- Ne démontez ni le combiné ni la base ; vous risqueriez un choc électrique.
- Ne pas utiliser le téléphone en cas de fuite de gaz à proximité.
- Nettoyez votre téléphone à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux. N'utilisez aucun produit de nettoyage ou solvant agressif.
- N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage, vous risqueriez un choc électrique.

### ► **Contenu de l'emballage**

	Quantité
Téléphone filaire	1
Câble spiralé	1
Câble téléphonique	1
Manuel d'utilisation	1

Si nécessaire, nous pouvons vous fournir gracieusement une prise téléphonique. Contactez-nous à l'adresse email suivante [sav@admea.com](mailto:sav@admea.com).


### **Important :**

#### **VOUS UTILISEZ UNE LIGNE LARGE BANDE/ADSL**

*Pour assurer le fonctionnement correct de votre téléphone, vous devez insérer un filtre (non fourni) entre la prise téléphonique murale et la base de votre téléphone. Sans ce filtre, vous risquez de subir des interférences sur le téléphone et des pertes du signal sur la ligne large bande. Consultez la notice jointe au filtre pour l'installer correctement.*

## ► **Installation**


1. Insérez une extrémité du câble RJ11 dans la prise « **LINE** » de l'appareil et connectez l'autre extrémité au réseau téléphonique.

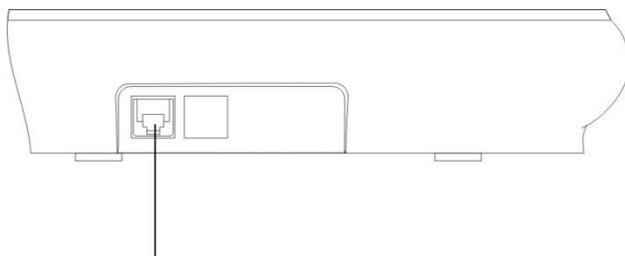

Prise téléphonique « **LINE** »

2. Reliez la base et le combiné à l'aide du câble spiralé.

# Présentation de votre téléphone

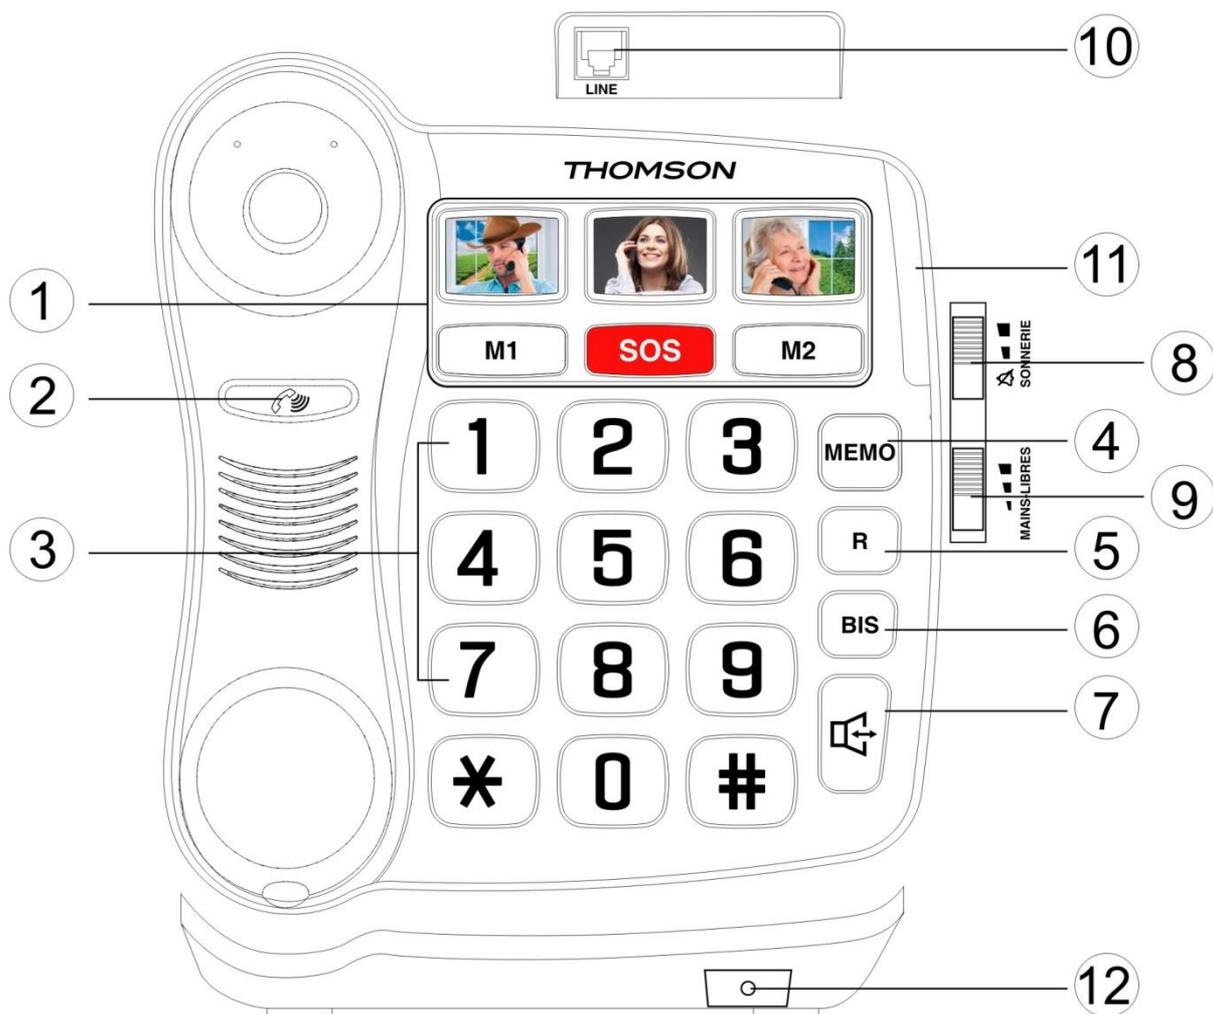

1. RACCOURCIS D'APPEL

2. AMPLIFICATEUR COMBINÉ

3. PAVÉ NUMÉRIQUE

4. MEMO (MÉMOIRE)

5. R – FLASH

6. BIS (RECOMPOSER)

7. MAINS-LIBRES

8. VOLUME SONNERIE

9. VOLUME MAINS-LIBRES

10. PRISE CÂBLE RJ11

11. VOYANT APPEL ENTRANT

12. MICROPHONE

## **1. NUMÉROS ENREGISTRÉS**

Vous pouvez enregistrer les numéros fréquemment utilisés ou des numéros d'urgence sur chacune de ces six touches. Vous avez la possibilité de changer les trois photos.

## **2. AMPLIFICATEUR DU COMBINÉ**

Permet d'amplifier facilement le volume d'écoute du combiné de 10 dB lors d'une conversation téléphonique.

## **3. TOUCHES NUMÉRIQUES, « \* » (ASTÉRISQUE) ET « # » (DIÈSE)**

Ces touches vous permettent d'entrer des numéros, des caractères de même que la signe « \* » et « # ».

## **4. MÉMOIRE**

Appuyez sur cette touche lors de la sauvegarde d'un numéro ou pour composer un numéro préalablement enregistré.

## **5. TOUCHE R – FLASH**

Appuyez sur la touche **R** pour utiliser les fonctions spéciales proposées par votre opérateur téléphonique telles que l'appel en attente et le renvoi d'appel.

## **6. TOUCHE BIS (RECOMPOSER)**

Appuyez sur la touche  puis la touche **BIS** pour appeler le dernier numéro composé.

Lorsque vous composez ou enregistrez un numéro, appuyez sur cette touche pour insérer une pause.

## **7. MAINS-LIBRES**

Appuyez sur cette touche pour effectuer un appel ou répondre à un appel en mode mains-libres.

## **8. VOLUME SONNERIE**

Permet de désactiver la sonnerie et de régler le volume de la sonnerie.

## **9. VOLUME MAINS-LIBRES**

Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur.

## **11. VOYANT APPEL ENTRANT**

Ce voyant s'allume en clignotant pour vous signaler un appel entrant.

## **12. MICROPHONE**

## Utilisation

### ► **RECEVOIR UN APPEL**

#### *À partir du combiné*

1. Il vous suffit de décrocher le combiné pour répondre à un appel.
2. Lorsque vous avez terminé, replacez le combiné sur la base.

#### *Passer en mode mains-libres*

1. Lorsque vous utilisez le combiné, appuyez sur la touche  et posez le combiné sur la base.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  à nouveau pour terminer l'appel.

#### *En mode main-libres*

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  à nouveau pour terminer l'appel.

**Remarque** : Veuillez parler vers le microphone à moins de 30 cm en mode mains-libres.

### ► **ÉMETTRE UN APPEL**

#### *À partir du combiné*

1. Décrochez le combiné puis composez le numéro de téléphone lorsque vous entendez la tonalité.

#### *En mode main-libres*

1. Appuyez sur la touche  puis composez le numéro de téléphone lorsque vous entendez la tonalité.

#### *Recomposition*

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche **BIS** afin d'appeler le dernier numéro composé.

### ► **TOUCHES D'APPEL RAPIDE (APPEL EN UNE SEULE TOUCHE)**

#### *Enregistrer vos numéros importants*

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche . Appuyez ensuite sur la touche **MEMO** de façon prolongée jusqu'à ce que le téléphone émette un signal sonore.
2. Composez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer.

3. Appuyez sur l'une des touches suivantes : , , , **SOS**,  ou .
4. Reposez le combiné sur la base ou appuyez sur la touche . Le numéro de téléphone est maintenant enregistré.

**Remarque** : Le téléphone vous donne la possibilité d'enregistrer 6 numéros rapides.

### ***Appeler un numéro enregistré***

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche . Appuyez sur l'une des touches rapides ( , , , **SOS**,  ou  ) pour appeler le numéro de téléphone enregistré.

**Remarque** : Vous avez la possibilité de changer les photos des touches rapides.

## **► TOUCHES DE NUMÉROTATION ABRÉGÉE (APPEL EN DEUX TOUCHES)**

### ***Programmer une touche de numérotation abrégée***

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche . Appuyez ensuite sur la touche **MEMO** de façon prolongée jusqu'à ce que le téléphone émette un signal sonore.
2. Composez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer.
3. Appuyez sur la touche **MEMO** une nouvelle fois.
4. Appuyez sur l'une des touches numériques (de 0 à 9) pour enregistrer le numéro à la touche sélectionnée.

**Remarque** : Cet appareil vous donne la possibilité de programmer 10 numéros pour la fonction de numérotation abrégée.

### ***Effectuer un appel avec la fonction de numérotation abrégée***

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche **MEMO** puis sur l'une des touches numériques (de 0 à 9) pour composer le numéro programmé à la touche sélectionnée.

## **► FONCTION FLASH**

Appuyez sur la touche **R** pour utiliser les fonctions spéciales proposées par votre opérateur téléphonique telles que l'appel en attente et le renvoi d'appel.

## **► AMPLIFICATEUR DU VOLUME DU COMBINÉ**

1. Lors d'une conversation téléphonique, appuyez sur la touche  une fois pour augmenter le volume d'écoute de 10 dB.
2. Appuyez sur la touche  de nouveau pour régler le volume du combiné au niveau précédent.

**Remarque :** Le volume d'écoute du combiné revient à son niveau précédent lors du prochain appel.

### ► **PAUSE**

Lors de la numérotation, appuyez sur la touche **BIS** pour insérer une pause de 3,6 secondes.

### ► **RÉGLAGE DU VOLUME DE LA SONNERIE**

Faites glisser le bouton **SONNERIE**    afin de désactiver la sonnerie ou de régler le volume de la sonnerie à niveau moyen ou élevé.

### ► **RÉGLAGE DU VOLUME DU HAUT-PARLEUR**

Faites glisser le bouton **MAINS-LIBRES**   pour régler le volume du haut-parleur à niveau faible, moyen ou élevé.

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

### ✧ **Pas de son**

✓ Vérifiez si le combiné est posé sur la base ou si le câble est abîmé.

### ✧ **La touche d'appel rapide ne fonctionne pas**

✓ Vérifiez si vous avez enregistré un numéro à la touche concernée. Si tel n'est pas le cas, veuillez enregistrer un numéro à la touche.

### ✧ **La touche de numérotation abrégée ne fonctionne pas**

✓ Vous devez appuyer sur la touche **MEMO** afin d'effectuer un appel à l'aide d'une touche de numérotation abrégée.

### **Remarque :**

*Si aucune des suggestions ci-dessus ne résout votre problème, débranchez le téléphone du secteur et le câble téléphonique de l'appareil. Attendez 15 minutes puis rebranchez le tout.*

## Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux principales exigences et autres dispositions de la directive 1995/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site :

<http://www.thomsonphones.eu/>



- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. - En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous bois, France.

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par ADMEA