

THOMSON

Téléphone mobile GSM Manuel d'utilisation



TLINK28



Veillez lire et conserver ces instructions.

Contenu

Consignes de sécurité importantes.....	2
1. Votre téléphone.....	6
Affichage et écran d'accueil.....	7
2. Pour commencer.....	8
Insertion de carte SIM et de carte mémoire.....	8
Charge de la batterie.....	9
Mise en marche et à l'arrêt de l'appareil.....	9
3. Fonctions de base.....	10
Émettre un appel.....	10
Verrouiller le clavier.....	10
Choix des sonneries.....	10
Gestion double SIM.....	10
Mode de saisie clavier et caractères spéciaux.....	11
Connexion PC via USB.....	11
4. Fonctions du menu.....	12
Messages.....	13
Répertoire téléphonique.....	15
Appels.....	16
Appareil photo.....	16
Multimédia.....	17
Organisateur.....	18
Profils utilisateur.....	18
Lecteur audio.....	19
Gestionnaire de fichiers.....	19
Calendrier.....	20
Paramètres.....	20
5. Résolution des problèmes.....	28

Consignes de sécurité importantes


Consignes générales

 **Ne vous laissez pas distraire par l'appareil lorsque vous êtes au volant. Restez toujours extrêmement vigilant en toutes circonstances.**

- Conduisez toujours de manière sûre.
- Évitez de regarder l'écran du téléphone en conduisant. Utilisez les instructions vocales si celles-ci sont disponibles.
- Lorsque vous conduisez, n'effectuez aucune opération nécessitant un usage prolongé comme envoyer des messages, émettre ou recevoir des appels ou modifier les paramètres.
- Garez-vous à un endroit sûr et autorisé avant d'effectuer de telles opérations.
- Veillez à éteindre votre téléphone mobile lorsque vous êtes à bord d'un avion, dans un hôpital, dans une station de service ou dans une zone industrielle dangereuse.
- Respectez la réglementation locale relative à l'utilisation du téléphone mobile.
- Éteignez le téléphone et enlevez la batterie de temps en temps pour un fonctionnement optimal.
- Éloignez le téléphone des aimants et des champs magnétiques.
- Le câble du chargeur ne peut pas être remplacé. Si ce câble est endommagé, vous devez mettre le chargeur au rebut.
- N'exposez le téléphone ni à la pluie ni aux éclaboussures. Ne posez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- Une pression sonore excessive dans les écouteurs/casques peut entraîner des dommages auditifs ou une perte de l'audition.
- La prise d'alimentation de l'appareil doit rester facilement accessible pendant l'utilisation.


Remarque : L'utilisation de la bande de fréquence entre 2.454 et 2.483,5 MHz est restreinte à une utilisation intérieure en France.

Avertissement relatif aux batteries

 N'exposez pas l'appareil à une source de chaleur et ne le laissez pas dans un véhicule au soleil.

Utilisation de la batterie Li-Ion fournie

Ce produit fonctionne avec une batterie Li-Ion. Attention : Risque d'incendie et de brûlure si la batterie n'est pas manipulée correctement.


 Danger d'explosion si la batterie n'est pas installée correctement. Pour réduire les risques d'incendie et de brûlure, ne tentez pas d'ouvrir, réparer, démonter, écraser ou court-circuiter la batterie. Ne la jetez jamais au feu ou dans l'eau. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C.

- Utilisez uniquement les batteries de rechange recommandées. Veuillez recycler et mettre au rebut les batteries usagées conformément à la réglementation locale ou aux instructions fournies avec le produit.
- N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.


- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires agréés.
- Remplacez la batterie uniquement avec une batterie de rechange correcte. L'utilisation de tout autre type de batterie présente un risque d'incendie ou d'explosion.

Stimulateurs cardiaques et autres appareils médicaux

Des études ont démontré que les téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque. L'industrie du stimulateur cardiaque préconise aux porteurs de tel dispositif de respecter les consignes suivantes afin de réduire tout risque d'interférence :

-  Maintenez toujours une distance de 15 cm (6 pouces) entre le stimulateur cardiaque et tout téléphone mobile en marche.
- Tenez le téléphone du côté opposé au stimulateur cardiaque. Ne le mettez pas dans une poche de poitrine.
- Utilisez le téléphone à l'oreille opposé au stimulateur cardiaque afin de minimiser d'éventuelles interférences.
- Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.
- Pour les autres dispositifs médicaux, consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir si votre téléphone mobile présente un risque d'interférence et déterminer les précautions à prendre.

Appels d'urgence

 Ce téléphone fonctionne au moyen de signaux radioélectriques, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone mobile pour les communications importantes, notamment les urgences médicales.

Lors d'un appel d'urgence, fournissez toutes les informations nécessaires le plus précisément que possible. Sachez que votre téléphone mobile peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Prévention des mouvements répétitifs

Vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou dans d'autres parties du corps si vous effectuez des activités répétitives, par exemple lorsque vous utilisez le clavier ou jouez à des jeux sur ce téléphone.


Faites des pauses fréquentes. Si vous ressentez une gêne pendant ou après l'utilisation de cet appareil, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

Conseils sur la réduction de l'exposition aux ondes radio

Par mesure de précaution, veillez à limiter l'exposition autant que possible.

- Pour réduire l'exposition, utilisez toujours votre téléphone mobile lorsque le signal de réception est fort. (Quatre ou cinq barres de signal indiquent un bon niveau de réception.)

Il est par conséquent déconseillé d'utiliser le téléphone à bord d'un train ou à l'intérieur d'un parking souterrain.

 Privilégiez l'utilisation du mode mains libres pour les appels. Nous vous rappelons que l'utilisation du téléphone mobile au volant est interdite.

- Il est déconseillé aux femmes enceintes de placer un téléphone près du bas ventre

Ce modèle de téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été établies par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones mobiles est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu de dix grammes.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. En règle générale, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors d'une utilisation contre l'oreille est de 0,751 W/kg.



Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs (ou un casque) sont utilisés à un volume élevé pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

Par la présente, Admea déclare que ce téléphone GSM est en conformité avec les exigences essentielles applicables et les autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet :

<http://www.thomsonphones.eu>



1313

La directive européenne 2012/19/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils électriques ne soient pas mis au rebut avec les déchets municipaux non triés. Ces appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole d'un caisson à ordures barré figurant sur le produit vous rappelle votre obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective lorsque vous vous débarrassez de ce téléphone.

Renseignez-vous auprès de votre commune ou des revendeurs pour plus d'informations concernant la mise au rebut correcte de ces appareils.

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce téléphone mobile Thomson. En voici les principales caractéristiques :

- Écran 2.8" 240 x320 pixels 262K couleurs
- GSM-GPRS 850/900/1800/1900MHz
- Emplacement double SIM vous permettant d'utiliser un seul téléphone pour un usage professionnel et personnel
- Appareil photo VGA
- Bluetooth
- Baladeur MP3

Contenu de l'emballage

- 1 téléphone mobile
- 1 batterie
- 1 kit mains libres
- 1 câble USB
- 1 chargeur secteur

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous familiariser avec le fonctionnement de votre nouveau téléphone.

1. Votre téléphone




1. Ecouteur
2. Ecran
3. Touches de sélection gauche / droite : appuyez sur l'une de ces deux touches pour exécuter la fonction indiquée à l'écran, par exemple, Sélectionner ou Confirmer (OK).
4. Touche OK : Permet de confirmer une sélection.
5. Touche d'appel : Permet d'émettre un appel et de répondre à un appel. À l'écran d'accueil, appuyez sur cette touche pour afficher le dernier numéro composé.
6. 1-9 : Pour saisir des chiffres et des caractères.
7. Insertion d'un caractère spécial.
8. Faites un appui prolongé pour activer/désactiver la lampe torche.
9. Bouton de navigation : Permet de faire défiler les noms, numéros de téléphone, les menus et les options de réglage à l'écran.
10. Touche de fin d'appel : Pour allumer ou éteindre l'appareil. Permet également de terminer ou de rejeter un appel et de quitter une fonction en cours d'utilisation.

11. Permet de changer le mode de saisie ; faites un appui prolongé afin de permuter entre les modes normal, silencieux et vibreur.
12. Appareil photo
13. Haut-Parleur
14. Lampe torche

15. Connecteur écouteurs
16. Connecteur USB

Affichage et écran d'accueil

Les indicateurs présentés ci-dessous sont affichés lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'est saisi. L'appareil est alors en mode veille affichant « l'écran d'accueil ».

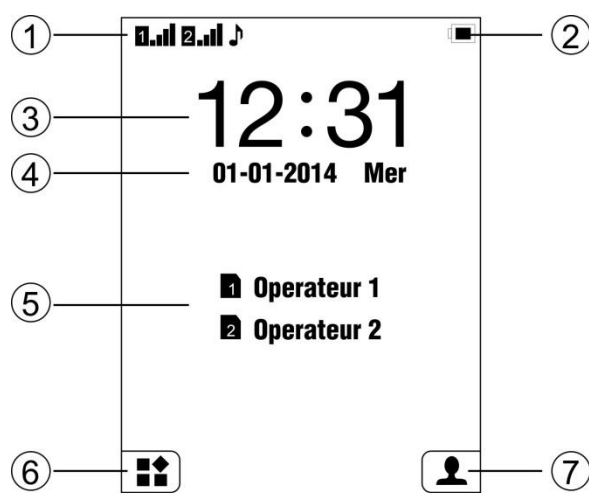

1. Indique la puissance actuelle du signal du réseau cellulaire.
2. Indique le niveau de charge de la batterie.
3. Indique l'heure.
4. Indique la date.
5. Affiche le nom du réseau cellulaire en cours d'utilisation.
6. Quittez le menu principal.
7. Entre le contacts.

2. Pour commencer


» Insertion de carte SIM et de carte mémoire

Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour éviter d'endommager le capot arrière. Veuillez toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.


1. Retirez le capot arrière en soulevant sur l'extrémité supérieure de l'appareil. L'ouverture se fait facilement sans forcer, ne pas tenter d'ouvrir le couvercle par le côté, cela risquerait de l'endommager.




2. Si la batterie est déjà insérée, soulevez-la dans le sens de la flèche du dessin afin de la retirer.

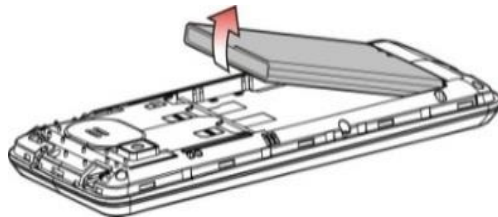


3. Cet appareil est doté de deux emplacements pour carte SIM. Vous pouvez ainsi utiliser cet appareil à la fois dans un cadre familial et professionnel avec deux cartes SIM différentes. Veillez à bien insérer la carte SIM dans la position correcte : le côté oblique de la carte à l'intérieur et la partie métallique de la carte à en bas.

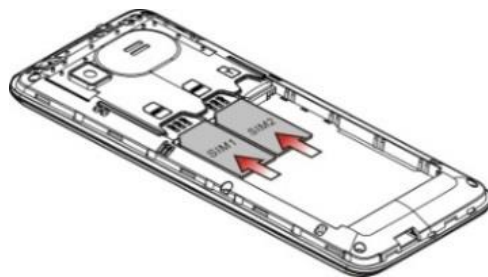


4. Insérez la carte mémoire (non fournie) comme indiqué ci-dessous.

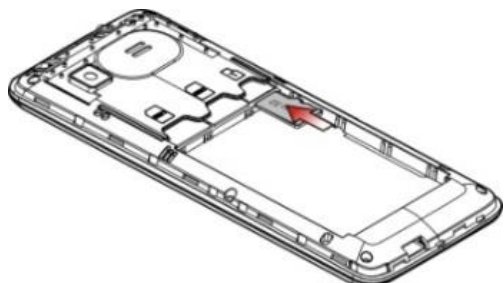

5. Insérez la batterie.

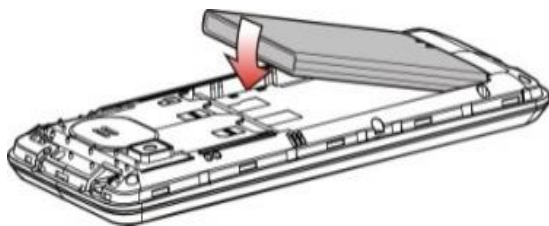

6. Remettez le capot arrière.

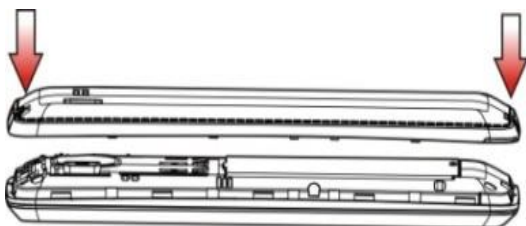

» Charge de la batterie

1. Branchez le cordon du chargeur au connecteur du téléphone comme indiqué ci-contre.



2. Raccordez le chargeur à une prise secteur. La barre du témoin de charge se met à défiler.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la barre cesse de défiler. Débranchez le chargeur du téléphone et de la prise murale.

» Mise en marche et à l'arrêt de l'appareil

Appuyez sur la **touche de fin d'appel** et maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes.



Si le téléphone vous demande d'entrer le code PIN :

En règle générale, le code PIN est fourni avec la carte SIM.

Saisissez le code PIN puis appuyez sur **OK**.

3. Fonctions de base

» Émettre un appel

1. Composez le numéro de téléphone incluant l'indicatif régional.
En cas d'erreur, appuyez sur la **touche de sélection droite** pour supprimer le dernier chiffre saisi.
2. Appuyez sur la **touche d'appel** pour appeler le numéro. Utilisez le bouton de navigation pour augmenter (vers le haut) ou diminuer (vers le bas) le volume d'écoute.
3. Appuyez sur la **touche de fin d'appel** pour terminer l'appel.

Effectuer un appel à partir du répertoire

À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de sélection droite** afin de sélectionner le contact souhaité. Appuyez sur la **touche d'appel** pour composer le numéro sélectionné.

Rappeler un numéro composé

Pour rappeler l'un des numéros de téléphone que vous avez composés, appuyez sur la **touche d'appel** une fois à l'écran d'accueil en mode veille et faites défiler jusqu'au numéro de téléphone ou jusqu'au nom souhaité puis appuyez sur la **touche d'appel** une nouvelle fois.

» Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la **touche d'appel**. Pour transférer ou rejeter l'appel sans y répondre, appuyez sur la **touche de fin d'appel**.

» Verrouiller le clavier

Vous avez la possibilité de verrouiller le clavier afin d'éviter toute activation par mégarde.

Pour verrouiller le clavier : En mode veille, appuyez sur la **touche de sélection droite** pendant 2 à 3 secondes.


Pour déverrouiller le clavier: En mode veille, appuyez d'abord sur la **touche de sélection gauche** puis rapidement sur la **touche de sélection droite**.

» Choix des sonneries

Allez dans **Menu > Profils**, puis choisissez **Options** et **Personnaliser**.

» Gestion double SIM

Si vous utilisez deux cartes SIM simultanément, vous pouvez définir quelle carte SIM utiliser par défaut lors d'un appel, de l'envoi d'un SMS/MMS, ou lors de la connexion à internet. Allez dans **Menu > Paramètres > Paramètres double SIM**, puis sélectionnez la carte SIM à utiliser par défaut ou bien l'option « **Toujours demander** ».

 Ce menu n'est pas accessible que lorsque deux cartes SIM ont été insérées.

» Lecteur MP3


Afin de pouvoir utiliser la fonction MP3, insérez une carte Micro SD (non fournie).

✎ Les fichiers doivent être au format MP3 dans protection anti-copie (DRM). Cet appareil ne prend pas en charge les vidéos.



» Appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, vous devez préalablement installer une carte Micro SD dans l'appareil. Les cartes Micro SD jusqu'à 32Go sont compatibles avec cet appareil. En cas de problème de reconnaissance, utilisez une carte de plus faible capacité, de 8Go par exemple.

» Lampe torche

A partir de la page d'accueil principale, appuyez de façon prolongée sur la touche  afin d'allumer la lampe torche. Faites de même pour l'éteindre.

» Mode de saisie clavier et caractères spéciaux


Lors de la saisie d'un SMS, appuyez sur la touche  pour afficher les caractères spéciaux. Pour changer de mode de saisie, faites un appui sur la touche .

» Mot de passe par défaut

Certaines options du téléphone, comme la réinitialisation par défaut des paramètres, ne sont disponibles que par la saisie du mot de passe du téléphone. Le mot de passe par défaut du téléphone est 0000.

» Connexion PC via USB

Ce téléphone peut se connecter à un ordinateur via le port USB. Reliez-le au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. La connexion peut s'effectuer une fois que le téléphone est allumé.

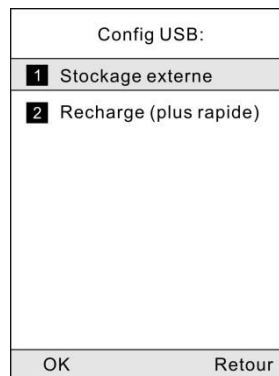

Choisissez ensuite l'option **Connexion au PC** pour avoir accès à la carte micro SD que vous aurez insérée dans le téléphone.

✎ Une carte micro SD (non fournie) est nécessaire pour pouvoir prendre des photos ou enregistrer des données sur votre téléphone.

4. Fonctions du menu

Le téléphone est doté d'une large gamme de fonctions accessibles à partir des menus et des sous-menus. Pour y accéder, utilisez le bouton de navigation.

Accéder à une fonction à l'aide du bouton de navigation

Pour accéder aux options du menu, appuyez sur touche de sélection gauche. Utilisez le **bouton de navigation** pour faire défiler jusqu'au menu souhaité. Appuyez sur la **touche OK** pour entrer dans le menu sélectionné.

Astuce : Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **Retour**. Pour quitter le menu sans modifier les paramètres et revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de fin d'appel**.

» Liste des options du menu

1. Message

1. Ecrire un message
2. Boîte de réception
3. Brouillons
4. Boîte de sortie
5. Messages envoyés
6. Diffuser un message
7. Modèles
8. Réglages message

2. Répertoire téléphonique

1. Ajouter nouveau contact
2. Réglages du répertoire

3. Historique des appels

1. Appels en absence
2. Appels effectués
3. Appels reçus
4. Supprimer les journaux des appels

4. Caméra

5. Multimédia

1. Radio FM
2. Visualiseur d'image

6. Organisateur

1. Alarme
2. Calculatrice
3. Horloge universelle
4. Torche LED

7. Profils utilisateur

1. Général
2. Silencieux
3. Réunion
4. Extérieur

8. Lecteur audio

9. Divertissement & jeux

10. Gestionnaire de fichiers

11. Calendrier

12. Réglages

1. Paramètres double SIM
2. Paramètres d'appel
3. Réglage du téléphone
4. Paramètres réseau
5. Paramètres de sécurité
6. Connectivité
7. Retour aux réglages usine

▪ Message (1er menu)

Dans le menu **Message**, vous pouvez lire, écrire et envoyer des messages texte/image ou enregistrer des messages dans le dossier Brouillons afin de les envoyer plus tard.

Envoyer un message texte

1. A l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de sélection gauche** et sélectionnez **Message** (1^{er} menu). Sélectionner **Ecrire un message**, puis **Message texte**.
2. Tapez votre message. Le nombre de caractères restants s'affiche en haut à droite de l'écran.
3. Appuyez sur **Options** pour : *insérer un caractère spécial, changer de méthode d'écriture, insérer un message prédéfini*, ou bien pour *enregistrer le brouillon*.
4. Une fois la rédaction du message terminée, appuyez sur **Options** ou sur la **touche OK** du milieu afin d'ajouter le destinataire. Sélectionner le destinataire souhaité à l'aide des **touches de navigation** puis sélectionnez **Ajouter**.
5. Sélectionnez **Options** puis **Envoyer**. Si deux cartes SIM sont utilisées, le téléphone vous demandera laquelle utiliser.

» Boîte de réception (pour lire un message reçu)

Lorsque vous avez reçu des messages texte, le nombre de nouveaux messages s'affichent à l'écran.

1. Appuyez sur **Afficher** pour afficher le message.
2. Si vous souhaitez lire les messages plus tard, appuyez sur **Annuler**. Vous pouvez ensuite aller dans le menu **Boîte de réception** pour lire les messages.
3. Utilisez le **bouton de navigation** pour faire défiler le contenu d'un message.
4. Pendant la lecture d'un message, vous pouvez appuyer sur **Options** afin d'accéder aux fonctions suivantes : *Répondre par SMS, Répondre par MMS, Appeler l'expéditeur, Suivant, Supprimer, Enregistrer comme modèle et Avancé*.

» Brouillons

Dans le menu **Brouillons**, vous pouvez consulter les messages que vous avez sauvegardés dans le menu **Écrire un message**.

» Boîte de sortie

Dans le menu **Boîte de sortie**, vous pouvez consulter les messages qui n'ont pas été envoyés. Appuyez sur **Options** pour les fonctions suivantes: *Afficher, Envoyer, Éditer, Supprimer, Effacer Tout et Supprimer plusieurs*.

» Message envoyés

Dans le menu **Messages envoyés**, vous pouvez consulter les messages que vous avez déjà envoyés. Appuyez sur **Options** afin d'accéder aux fonctions suivantes : *Afficher, Suivant, Supprimer, Effacer Tout, Supprimer plusieurs, Déplacer vers téléphone, copier vers téléphone et détails*.

» Diffuser un message

Avec cette fonction, vous pouvez recevoir des messages sur divers sujets, tels que la météo ou les conditions de trafic auprès de votre opérateur téléphonique. Pour les rubriques disponibles, contactez votre opérateur.

» Modèles

Vous pouvez afficher ou modifier les messages prérédigés (modèles) que vous pouvez ensuite utiliser pour écrire des messages plus rapidement.

» Réglages message

A l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Message**. Sélectionner **Réglages message**, puis **OK**.

- Message texte

Les options suivantes sont disponibles : *SIM1*, *SIM 2* (si 2 cartes SIM sont insérées), *État*, *Enregistrer message envoyé*, *de stockage privilégié* et *Liste noire SMS*.

- Message Multimédia

Compte de données: Pour sélectionner l'opérateur pour les MMS.

Réglages communs: *Composer*, *Envoi en cours*, *Récupération*.

» Messages multimédia

Vous avez la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages MMS contenant des images si ce service est pris en charge par votre opérateur.

Envoyer un message MMS

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de sélection gauche** et sélectionnez **Message** puis **Ecrire un message**. Sélectionnez **Message multimédia**.
2. Ajoutez le destinataire, saisissez le texte et joignez des fichiers au message.
3. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le MMS.

Lire un message MMS

Lorsque vous avez reçu un message, appuyez sur **Afficher** pour consulter le message. Alternativement, vous pouvez aller au menu **Boîte de réception** pour consulter vos messages à tout moment. Appuyez sur **Options** pour accéder aux fonctions suivantes : *Appeler l'expéditeur*, *Suivant*, *Supprimer*, *Enregistrer objets*, *Déplacer vers téléphone*, *Copier vers téléphone* *Utiliser les détails et Détails*.

▪ Répertoire téléphonique (2ème menu)

Vous pouvez enregistrer des contacts (noms et numéros de téléphone) dans le répertoire interne du téléphone ou sur la carte SIM. Le répertoire de cet appareil peut stocker jusqu'à 500 contacts.

» Rechercher un numéro de téléphone par nom du contact

1. A l'écran de veille, appuyez sur la **touche de sélection gauche** et faites défiler jusqu'à l'option **Répertoire téléphonique** (2^{ème} menu). Appuyez ensuite sur **OK**.
2. Entrez la première lettre du nom recherché, les noms correspondants sont indiqués au dessus de la barre de recherche.

Recherche rapide

En mode veille, appuyez sur la **touche de sélection droite** à l'écran d'accueil et saisissez la première lettre du nom recherché. Utilisez ensuite le **bouton de navigation** pour sélectionner le contact souhaité.

» Utilisation du répertoire

Lorsque la liste du répertoire s'affiche à l'écran, appuyez sur le **bouton de navigation haut/bas** pour sélectionner un contact. Appuyez sur la **touche d'appel** pour composer le numéro puis appuyez sur la **touche de fin d'appel** pour mettre fin à la numérotation. Appuyez sur la **touche OK** pour afficher les détails du contact sélectionné et pouvoir modifier les entrées suivantes :

Nom : Pour modifier le nom du contact sélectionné.

Numéro de téléphone

Image de l'appelant : Permet de changer l'icône pour ce contact.

Sonnerie de l'appelant : Permet de configurer la sonnerie pour les appels du contact sélectionné.

Adresse email

Nom d'entreprise

Dans la liste du répertoire, sélectionnez un contact puis appuyez sur **Options** afin d'effectuer les opérations suivantes : *Afficher, Envoyer un message texte, Envoyer un message multimédia, Composer, Éditer, Supprimer, Copier, Envoyer vCard, Ajouter à la liste noire, Sélection multiple et Réglages du répertoire.*

» Réglages du repertoire

- **Appel rapide**
- **Numéro supplémentaire**
- **État**
- **Copier les contacts**
- **Déplacer les contacts**

- **Supprimer tous les contacts**
- **Sauvegarde des contacts**
- **Restaurer les contacts**

▪ **Appels (3ème menu)**

Dans ce menu, vous pouvez consulter et supprimer les numéros de téléphone sauvegardés sur l'appareil et vérifier la durée approximative de vos appels (fonction nécessitant la prise en charge par votre opérateur).

Pour accéder à ce menu, appuyez sur le la **touche de sélection gauche** à l'écran d'accueil en mode veille. Ensuite, faites défiler jusqu'à l'option **Historique des appels** et appuyez sur **OK**.

Dans les journaux des appels **absence, effectués, reçus et Tous les appels**, sélectionnez un numéro afin d'accéder aux options suivantes :

- appeler le numéro
- écrire un message au numéro sélectionné
- ajouter le aux contacts
- ajouter le nombre à la liste noire
- supprimer le numéro du journal des appels

▪ **Appareil photo (4ème menu)**

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo vous permettant de prendre des photos à tout moment. Vous pouvez sauvegarder les images sur le téléphone et les configurer comme fond d'écran. Vous devez insérer une carte mémoire Micro SD avant de prendre une photo.

Pour utiliser l'appareil photo, appuyez sur la **touche de sélection gauche** à l'écran d'accueil puis faites défiler jusqu'à l'option **Caméra** (4ème menu). Appuyez sur la **touche OK** pour accéder à l'écran de prise de vue. Appuyez sur la **touche OK** à nouveau pour prendre une photo. Appuyez sur la **touche OK** pour envoyer la photo par MMS un.

Dans le menu **Caméra**, appuyez sur le **bouton de navigation haut/bas** pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image que vous voulez prendre en photo. Appuyez sur le **bouton de navigation gauche** pour accéder aux options suivantes : *EV, Aller à (Album photo), Mode Capture, Mode de scène, Taille, de l'image, Retardateur, Balance des blancs, Effets et Réglages av.)*

Réglages av. : *Stockage, Qualité de l'image, contraste, son du déclencheur, Anti- scintillement et Paramètres de restauration.*

▪ Multimédia (5ème menu)

» Radio FM

Vous avez la possibilité d'écouter la radio FM sur ce téléphone. Pour utiliser cette fonction, vous devez brancher les écouteurs à l'appareil.

Dans l'interface de la radio FM, appuyez sur la **touche OK** pour activer/désactiver la fonction radio.

Appuyez sur le **bouton de**  /  pour régler le volume d'écoute.

Appuyez sur le **bouton de navigation haut/bas** pour régler la fréquence par 0.1MHZ.

Appuyez sur le **bouton de navigation gauche/droite** pour sélectionner la station précédente ou suivante.

Appuyez sur la **touche de sélection gauche** pour accéder aux options suivantes :

Liste des stations : Pour afficher la liste des stations radio.

Recherche manuelle : Cette option vous permet de saisir la fréquence d'une station radio manuellement.


Recherche auto: Utilisez cette option afin de lancer la recherche des stations radio FM et de les sauvegarder de façon automatique.

Paramètres

- Lire de fond : Activez cette fonction et le téléphone quittera le menu radio et retournera à l'écran d'accueil. La radio restera activée en arrière-plan.
- Haut-parleurs: Sélectionnez cette option afin d'écouter la radio via le haut-parleur de l'appareil.
- Qualité

Enregistrer

Liste des fichiers


 La réception de la radio est susceptible d'être compromise lorsque vous êtes à l'intérieur d'un immeuble. Vous pouvez améliorer la réception en vous rapprochant de la fenêtre, en ajustant les écouteurs et en réglant la fréquence manuellement.

» Visualiseur d'image

Cette fonction vous permet de visualiser les photos sauvegardées de façon simple.

En mode veille, appuyez sur la **touche de sélection gauche** à l'écran de veille. Sélectionnez **Multimédia**, puis appuyez sur la **touche OK** Sélectionnez **Visualiseur d'image** pour ouvrir l'album. Appuyez sur la **touche de sélection gauche** pour accéder aux options suivantes : *Afficher, Style du navigateur, Envoyer, Utiliser, Renommer, Supprimer, Trier par, Cacher plusieurs, Stockage et Information image.*

Lorsque la photo s'affiche à l'écran, appuyez sur la **touche de sélection de gauche** pour accéder aux options suivantes : *Lecture, Rotation vue, Utiliser comme, Envoyer et Information image.*

 Veillez à enregistrer vos photos dans le dossier « **Photos** » sur la carte micro SD.

▪ **Organisateur (6ème menu)**

» **Alarme**

Le téléphone est doté d'une horloge qui peut également être utilisée comme réveil.

1. En mode veille, appuyez sur la **touche de sélection gauche** à l'écran d'accueil et faites défiler jusqu'à l'option **Organisateur**. Sélectionnez **Alarme**.
2. Appuyez sur **Éditer** pour régler le réveil. Appuyez sur le **bouton de navigation** pour régler l'heure, l'alarme et le mode de répétition de l'alarme.
3. Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent et appuyez sur la **touche de sélection gauche** pour activer ou désactiver la fonction réveil.

 le réveil restera activé, même si le téléphone est éteint.

» **Calculatrice**

À l'interface de la calculatrice :

Utilisez les **touches numériques** 0 à 9 pour entrer un chiffre.

Utilisez le **bouton de navigation** pour sélectionner la fonction souhaitée à l'écran : additionner, soustraire, multiplier ou diviser.

Appuyez sur la **touche « # »** pour insérer une virgule.

Appuyez sur la **touche de sélection gauche** pour effacer le dernier chiffre saisi.

Appuyez sur la **touche OK** pour afficher le résultat du calcul.

» **Horloge universelle**

Dans le menu de l'horloge universelle, sélectionnez le fuseau horaire ou la ville souhaitée à l'aide des touches de navigation gauche/droite pour afficher l'heure correspondante.

» **Lampe torche LED**

Permet d'activer et désactiver la lampe torche LED.

▪ **Profils utilisateur (7ème menu)**

Dans le menu **Profils utilisateur**, vous pouvez configurer et personnaliser les sonneries pour divers événements et environnements de même que les groupes d'appelants.

Quatre profils sont disponibles sur ce téléphone : **General, Silencieux, Réunion et Extérieur**. Si vous souhaitez modifier les réglages d'un profil, sélectionnez le profil à l'aide des **touches de navigation Haut/Bas** et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes : *Activer, Personnaliser* et *Remettre à l'état initial*.

▪ **Lecteur audio (8ème menu)**

Pour utiliser le lecteur audio, vous devez d'abord insérer une carte MicroSD dans le téléphone. Sauvegardez de la musique sur votre carte MicroSD puis insérez-la dans l'emplacement de carte mémoire de l'appareil.

En mode veille, appuyez sur la **touche de sélection gauche** à l'écran d'accueil et faites défiler jusqu'à l'option **Lecteur audio**. Puis appuyez sur la **touche OK**.

Afin de pouvoir utiliser la fonction MP3 :

- Insérez une carte Micro SD (non fournie)
- Stockez vos fichiers MP3 dans le répertoire «My Music».
- Eteignez puis rallumer le téléphone pour que les changements prennent effet. Vos nouveaux fichiers MP3 apparaissent maintenant dans le lecteur de musique.

Après avoir sélectionné un fichier musique :

Appuyez sur la **touche OK** pour lancer ou mettre en pause la lecture.

Appuyez sur le **bouton de navigation gauche/droite** pour passer au fichier MP3 précédent et suivant.

Utilisez le **bouton de navigation haut/bas** pour régler le volume.

A l'écran de lecture de musique, appuyez sur la **touche de sélection gauche**. Pour accéder aux options suivantes : *Lecture, Détails, Ajouter, Retirer, Tout retirer* et *Paramètre*.

Problèmes de compatibilité

Les fichiers doivent être au format MP3, sans protection anticopie « DRM ». Tous les autres formats tels que M4A, WMA, OGG ou AAC ne sont pas pris en charge par ce téléphone.

Cet appareil n'est pas compatible avec les fichiers vidéo.

Cet appareil a été testé comme étant compatible avec la plupart des cartes MicroSD du marché. Toutefois, étant donné la variété des normes de fabrication, nous ne pouvons garantir la compatibilité totale avec les cartes existantes. En cas de problème de compatibilité, veuillez à essayer avec une autre carte MicroSD d'une capacité inférieure (moins de 4 Go).

▪ **Divertissement & Jeux (9ème menu)**

▪ **Gestionnaire de fichiers (10ème menu)**

Ce menu vous donne la possibilité d'organiser les dossiers et les fichiers photos/musique sauvegardés sur votre carte mémoire. Le haut de l'écran affiche l'espace mémoire total et l'espace libre de la source sélectionnée. Appuyez sur la touche **OK**, pour trouver tous les dossiers enregistrés sur la carte.

Appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes :

Ouvrir: Voir tous les fichiers enregistrés dans ce dossier.

Nouveau dossier : Permet de créer un dossier dans le répertoire sélectionné.

Renommer : Pour éditer le nom du dossier sélectionné.

Supprimer : Pour supprimer le fichier ou le dossier sélectionné.

Trier par : Permet de classer les fichiers par nom, date, taille et type de fichier.

▪ **Calendrier (11ème menu)**

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l'option **Calendrier** dans le menu. L'écran indique la date actuelle et affiche le calendrier en mode de vue mois. Utilisez le **bouton de navigation** pour sélectionner une date différente pour voir les détails.

Sélectionnez une date puis appuyez sur la **touche de sélection gauche** pour accéder aux options suivantes : *Afficher, Afficher tout, Ajouter évènement, Effacer évènement, Aller à la date, Aller à aujourd'hui, Aller à la vue hebdo et Début de la semaine.*

▪ **Paramètres (12ème menu)**

Dans le menu **Paramètres**, vous pouvez modifier les réglages suivants :

- Paramètres double SIM
- Paramètres d'appel
- Réglage du Téléphone
- Paramètres réseau
- Paramètres de sécurité
- Connectivité
- Retour aux réglages usine

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres de l'appareil à l'aide de la fonction **Retour aux réglages usine**.

Pour accéder à ce menu : Appuyez sur la **touche de sélection gauche** à l'écran d'accueil en mode veille, faites défiler jusqu'à **Paramètres** puis appuyez sur **OK**.

» **Paramètres double SIM**

Si vous utilisez deux cartes SIM simultanément, vous pouvez définir quelle carte SIM utiliser par défaut lors d'un appel, de l'envoi d'un SMS/MMS. Allez dans **Menu > Paramètres > Paramètres double SIM**, puis sélectionnez la carte SIM à utiliser par défaut ou bien l'option « **Toujours demander** ».



Ce menu n'est pas accessible que lorsque deux cartes SIM ont été insérées.

Paramètres	Paramètres double SIM	Appel	MMS/SMS
<ul style="list-style-type: none"> 1 Paramètres double SIM 2 Paramètres d'appel 3 Réglage du téléphone 4 Paramètres réseau 5 Paramètres de sécurité 6 Connectivité 7 Retour aux réglages usine 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Appel 2 MMS/SMS 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SIM-Opérateur 1 <input type="radio"/> SIM-Opérateur 2 <input checked="" type="radio"/> Toujours demander 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SIM-Opérateur 1 <input type="radio"/> SIM-Opérateur 2 <input checked="" type="radio"/> Toujours demander
OK Retour	OK Retour	OK Retour	OK Retour

» Paramètres d'appel

SIM 1 paramètres d'appel

SIM 2 paramètres d'appel

Appel en attente

Vous pouvez activer et désactiver l'appel en attente et vérifier l'état de cette fonction dans ce menu.

Une fois cette fonction activée, si un appel entre pendant que vous êtes déjà en ligne, le téléphone émet des bips et l'écran affiche le numéro ou le nom de l'appelant. Vous pouvez alors accepter ou rejeter l'appel en attente.

Renvoi d'appel

Cette fonction vous permet de transférer vos appels à votre messagerie vocale ou vers un autre numéro de téléphone spécifié. Le transfert d'appel nécessite la prise en charge de votre opérateur téléphonique. Renseignez-vous auprès de votre opérateur pour plus d'informations.

Ce menu vous permet d'activer et désactiver le transfert d'appel et de vérifier l'état de cette fonction. Une fois cette fonction activée, l'appareil vous demandera vers quel numéro vous souhaitez transférer les appels. Vous avez les modes de transfert d'appel suivants au choix :

- Toujours transférer : Transférer tous les appels vocaux vers le numéro de téléphone spécifié ou à votre messagerie vocale.
- Transférer si ligne occupée : Transférer tous les appels vocaux vers le numéro de téléphone spécifié ou à votre messagerie vocale lorsque la ligne est occupée.
- Transférer si sans réponse : Transférer tous les appels vocaux restés sans réponse vers le numéro de téléphone spécifié ou à votre messagerie vocale.
- Transférer si injoignable : Transférer tous les appels vocaux vers le numéro de téléphone spécifié ou à votre messagerie vocale lorsque votre téléphone est éteint ou se trouve hors de la zone de couverture du réseau.
- Désactiver tous les transferts d'appel : Sélectionnez cette option pour annuler tous les transferts d'appel.

Limitation des appels

Cette fonction nécessite la prise en charge par votre opérateur téléphonique. Vous devez souscrire à ce service auprès de votre opérateur afin d'obtenir le mot de passe d'accès au réseau, de bloquer les appels en itinérance et de configurer les restrictions d'appels.

Vous avez la possibilité de bloquer les appels sortants, les appels entrants ou les appels en itinérance.

Ce menu vous permet d'annuler l'interdiction d'appels et de changer le mot de passe.

Communication de ligne

Vous pouvez basculer entre les lignes 1 et 2.

Paramètres avancés

Liste noire

- Rejet des numéros de la liste noire : pour activer ou désactiver cette fonction.
- Numéros de la liste noire : pour ajouter les numéros que vous souhaitez filtrer.

Rappel automatique : activez cette fonction pour que le téléphone recompose automatiquement le numéro si votre interlocuteur ne répond pas à votre appel.

Rappel du temps d'appel : activez cette fonction pour que le téléphone vous rappelle la durée de l'appel une fois ou périodiquement.

Rejeter par SMS: Si vous rejetez un appel avec cette fonction activée, un message SMS sera envoyé à l'appelant.

Avis de connexion: Pour sélectionner une méthode de rappel si un appel est établi. Vous pouvez également la désactiver.

Mode de réponse: sélectionnez le mode souhaité afin de pouvoir appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre aux appels entrants ou pour que le téléphone décroche automatiquement les appels en mode mains libres.

» Réglage du téléphone

Heure et date

Ce menu vous permet de régler l'heure, la date, le format de l'heure et le format de la date. Vous pouvez également sélectionner le mode de mise à jour de l'heure automatique ou manuelle.

Langue

Ce menu vous permet de sélectionner la langue dans laquelle les menus et les messages sont affichés. Si vous êtes en mode automatique, l'appareil utilisera la langue en fonction de la carte SIM insérée. Cinq langues d'affichage sont disponibles sur ce téléphone : français, anglais, espagnol, allemand et néerlandais.

Affichage

Fond d'écran : Vous pouvez sélectionner une photo sauvegardée sur le téléphone ou sur la carte MicroSD comme fond d'écran.

Economiseur d'écran : Pour activer/désactiver cette option et sélectionner une photo comme l'écran de veille.

Écran de démarrage : Cette option vous permet de définir une animation ou une photo comme l'écran de mise sous tension du téléphone.

Écran d'arrêt : Cette option vous permet de définir une animation ou une photo comme l'écran de mise hors tension du téléphone.

Afficher la date et l'heure

Afficher le nom de l'opérateur: Sélectionnez si vous souhaitez que le nom de l'opérateur soit indiqué à l'écran de veille.

Rétroéclairage de l'écran LCD: Vous pouvez régler le temps d'activation rétro-éclairage.

Ordre


Appuyez sur **Options** pour modifier ou supprimer les menus.

Touches de raccourcis

Vous pouvez configurer les touches haut/bas/gauche/droite comme.

Planification de l'énergie en marche/arrêt

Le téléphone se mettra en marche ou s'éteindra en fonction de votre réglage.

 Afin d'éviter tout conflit, ne programmez pas toutes les options sur la même heure.

» Paramètres réseau

Sélection du réseau : Choisissez entre sélection automatique et sélection manuelle (nous recommandons l'option sélection automatique). Si vous optez pour la sélection manuelle, il est nécessaire que vous choisissiez l'opérateur de votre carte SIM par vous-même. Préférences de transfert GPRS : sélectionnez votre opérateur préféré pour le service de données depuis la liste des fournisseurs de service réseau.

» Paramètres de sécurité

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (« Personal Identification Number » ou numéro d'identification personnel) sert à empêcher l'utilisation non autorisée de votre carte SIM. Ce code est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque le téléphone est verrouillé par code PIN, vous devez saisir ce code chaque fois que vous mettez le téléphone en marche.

Vous avez la possibilité de modifier le code PIN. Pour ce faire, entrez tout d'abord le code PIN actuel. Une fois ce code validé, saisissez votre nouveau code PIN deux fois de suite.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2 est fourni avec certaines cartes SIM. Ce code est nécessaire pour accéder à certaines fonctions, telles que l'affichage du niveau de charge. Ces fonctions sont accessibles uniquement si elles sont prises en charge par votre carte SIM.

Code PUK (8 chiffres)

En cas de trois saisies incorrectes consécutives du code PIN, votre carte SIM est verrouillée par sécurité. Si cela vous arrive, contactez votre opérateur afin d'obtenir le code PUK (« PIN Unlock Key » ou clé de déblocage de code PIN) qui permettra de débloquent la carte SIM.

Code PUK2 (8 chiffres)

Si le code PIN2 était bloqué, vous devez entrer le code PUK2 pour débloquent la carte SIM. Contactez votre opérateur si vous besoin de ce code.

Verrouillé téléphone: Ce menu vous permet de verrouiller du téléphone pour éviter toute utilisation non autorisée de l'appareil. Une fois le téléphone verrouillé, vous devez saisir le code de déverrouillage afin de mettre l'appareil en marche. Le code de déverrouillage par défaut est « 0000 ».


Modifier le mot de passe: Permet de modifier le code de déverrouillage. Saisissez d'abord le code actuel. Puis entrez le nouveau code deux fois de suite.


» Connectivité


Bluetooth


La fonction Bluetooth vous permet d'établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, tels que des téléphones portables, des ordinateurs, des casques et des kits voiture se trouvant à moins de 10 mètres de ce téléphone.

Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez envoyer des fichiers images, textes, cartes de visite ou notes d'agenda de façon sans fil et gratuite.

 Ce téléphone est compatible avec le streaming audio sans fil Bluetooth. La fonction Bluetooth vous permet de connecter cet appareil à un casque Bluetooth sans fil. Veillez à placer le téléphone et le casque Bluetooth aussi près que possible pour une écoute de bonne qualité. Nous vous recommandons de garder les deux appareils à moins de deux mètres sans obstacle.

 La fonction Bluetooth augmente la consommation de la batterie, réduisant ainsi la durée de vie des piles.

 Vous pouvez connecter ce téléphone par Bluetooth à un seul appareil à la fois.

Alimentation : Cette option vous permet d'activer et désactiver la fonction Bluetooth. Lorsque la fonction Bluetooth est activée, l'icône  apparaît à l'écran d'accueil.

Visibilité : Activez cette option de manière à ce que les autres appareils Bluetooth puissent détecter ce téléphone.

Mon appareil: Vous pouvez rechercher les appareils Bluetooth comme les téléphones mobiles Bluetooth ou les ordinateurs Bluetooth depuis ce menu. Les appareils Bluetooth qui ont été connectés à votre téléphone seront enregistrés.

Recherche appareil audio: Vous pouvez trouver d'autres périphériques Bluetooth (comme des écouteurs Bluetooth) dans un périmètre donné et vous connecter aux périphériques apparaissant dans la liste.

Vous pouvez lancer une recherche d'appareils Bluetooth pour pouvoir ensuite les jumeler avec ce téléphone.

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth des deux appareils soit activée.
2. Pour jumeler ce téléphone avec un autre appareil, sélectionnez **Mon appareil > Recherche nouvel appareil > OK**. Les appareils compatibles se trouvant à portée s'affichent. Les périphériques Bluetooth connectés avec ce téléphone seront affichés automatiquement.
3. Sélectionnez l'appareil souhaité puis saisissez le mot de passe. Le même code doit être saisi sur les deux appareils afin de les jumeler.

Nom : Le nom par défaut de cet appareil pour la fonction Bluetooth est « TLINK28 ». Vous pouvez modifier ce nom, qui sera affiché sur les autres appareils sans fil Bluetooth.

Avancé: pour accéder aux éléments suivants : Chemin audio, Stockage et Voir l'adresse de cet appareil.


Envoyer des fichiers via la connexion Bluetooth

1. Ouvrez le dossier dans lequel se trouve le fichier que vous souhaitez envoyer.
2. Sélectionnez le fichier souhaité. Ensuite sélectionnez **Options > Envoyer > Via Bluetooth**.
3. Les appareils sans fil Bluetooth qui se trouvent à portée s'affichent à l'écran.
4. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Si vous deviez jumeler ce téléphone avec l'autre appareil avant de transférer le fichier, une tonalité retentit et vous êtes invité à entrer un mot de passe. Saisissez ce même mot de passe sur les deux appareils. La connexion sera alors établie automatiquement.

Streaming audio par casque Bluetooth

1. Sélectionnez **Bluetooth > Recherche appareil audio**, les appareils audio Bluetooth à proximité seront affichés à l'écran.
2. Sélectionnez **Arrêter > Appairage**. Lorsque cet appareil vous invite à autoriser l'appairage des appareils audio Bluetooth, appuyez sur **Oui**. « Connecter? » s'affichera à l'écran. Appuyez à nouveau sur **Oui**.
3. Pour écouter de la musique, suivez les étapes suivantes : **Menu > Lecteur audio > OK**. Vous pouvez alors écouter de la musique via un périphérique audio Bluetooth.

 Si vous avez apparié le périphérique audio Bluetooth via **Mon appareil**, sélectionnez **Options > Connexion** après l'appairage.

Comptes de données

Lors de la première utilisation de cet appareil et après chaque changement d'opérateur, vous devriez sélectionner manuellement votre opérateur afin d'activer les fonctions MMS (messages multimédias).

Pour activer la fonction MMS

Touche de sélection gauche > Message > Réglages message > Message multimédia > Compte de données > SIM1/2. Ensuite sélectionnez votre opérateur dans la liste et appuyez sur **OK**.



Si votre opérateur ne figure pas sur la liste, vous devriez le configurer manuellement comme indiqué ci-après.

Les paramètres MMS varient d'un opérateur à l'autre dans chaque pays. Si vous recevez un message d'erreur après avoir tenté d'envoyer un MMS, cela signifie que vous devrez saisir les paramètres de votre opérateur manuellement sur ce téléphone. De même, si vous souhaitez envoyer des MMS lorsque vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être configurer les paramètres MMS de votre opérateur d'itinérance. Veuillez noter que les protocoles pour les fonctions d'appel et de SMS sont internationalement reconnus. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les configurer.

Pour saisir les paramètres MMS de votre opérateur :

Allez dans **Menu > Paramètres > Connectivité > Comptes de données > SIM 1/2** afin d'ajouter un nouveau compte, puis saisissez les paramètres requis. Renseignez-vous auprès de votre opérateur pour les paramètres exacts. Enregistrez le compte puis éteignez et rallumez le téléphone pour que les modifications soient prises en compte.

Nom du compte

APN

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Type d'auth.

Paramètres avancés

- Page d'accueil
- Type de connexion
- Utiliser un Proxy
- Adresse du Proxy
- Port Proxy
- Nom d'utilisateur Proxy
- Mot de passe du Proxy
- DNS primaire
- DNS secondaire
- Adresse IP
- Masque de sous réseau



Pour le compte MMS, l'adresse MMSC est fournie par votre opérateur.

» [Retour aux réglages usine](#)

Pour rétablir les réglages par défaut, sélectionnez cette option puis saisissez le mot de passe (par défaut « 0000 »). Une fois le mot de passe validé, l'appareil rétablira les réglages d'usine.

5. Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez effectuer les vérifications proposées ci-dessous avant de contacter le service après-vente :

Problèmes	Causes et solutions
Le téléphone ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">- Appuyez sur la touche de fin d'appel pendant plus d'une seconde.- Vérifiez si la batterie est correctement insérée. Nous vous recommandons de la retirer et la réinsérer quelques secondes plus tard.- Assurez-vous que la batterie ne soit pas déchargée.
Impossible de se connecter au réseau	<ul style="list-style-type: none">- Le signal est trop faible. Veuillez réessayer dans un autre endroit où le signal plus fort.- Le téléphone est peut-être hors de la couverture du réseau.- La carte SIM n'est pas valide. Veuillez contacter votre opérateur.
Le téléphone affiche un message lors du démarrage	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez si la carte SIM est installée correctement.- Le verrouillage automatique du téléphone est activé. Veuillez entrer le mot de passe de déverrouillage.- Saisissez le code PIN correcte si nécessaire.- Code PUK : Le téléphone sera bloqué si vous avez saisi de manière consécutive trois codes PIN erronés. Vous devez alors entrer le code PUK fourni par votre opérateur pour débloquer la carte SIM.
Mauvaise qualité d'écoute des appels	<ul style="list-style-type: none">- Veuillez d'augmenter le volume.- Lorsque ce téléphone est utilisé dans les zones où le signal de réception de est faible, comme à proximité d'immeubles ou en sous-sol, les ondes radio ne peuvent être transmis de manière efficace.- Lorsque vous utilisez ce téléphone pendant les heures de pointe, l'échec d'appel est causé par la congestion du réseau.
Erreur de la carte SIM	<ul style="list-style-type: none">- La surface métallique de la carte SIM n'est pas propre. Essayez les contacts métalliques de la carte SIM à l'aide d'un chiffon non pelucheux.- La carte SIM n'est pas insérée correctement.- La carte SIM est endommagée. Veuillez contacter votre opérateur.

Impossible d'émettre des appels	<ul style="list-style-type: none"> - Veuillez à appuyer sur la touche d'appel après avoir composé le numéro de téléphone. Vérifiez si les appels sont bloqués en raison de retard de paiement. - Assurez-vous que la carte SIM soit valide. - Assurez-vous que la fonction d'interdiction d'appel soit désactivée.
Impossible de recevoir des appels	<ul style="list-style-type: none"> - Veuillez à ce que le téléphone soit mis en marche et connecté au réseau. - Assurez-vous que les appels ne soient pas bloqués en raison de retard de paiement. - Vérifiez si la carte SIM est valide. - Assurez-vous que la fonction d'interdiction d'appel ne soit pas activée.
Impossible d'écouter la musique avec le lecteur audio	<ul style="list-style-type: none"> - Les fichiers musique doivent être au format MP3 (terminant avec l'extension « .mp3 »). - Stockez vos fichiers MP3 dans le répertoire «My Music».
Impossible d'afficher les photos	<ul style="list-style-type: none"> - Cet appareil prend uniquement en charge les photos au format jpeg (fichiers se terminant par une extension « .jpg ») dont la résolution ne dépasse pas 1280 X 960.
Impossible de lire les vidéos	<ul style="list-style-type: none"> - Ce téléphone ne prend pas en charge les fichiers vidéo. Veuillez lire les vidéos sur un autre appareil.
Impossible d'écouter de la musique par casque Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> - Veuillez à vérifier si le casque Bluetooth est jumelé avec ce téléphone. - Pour jumeler avec un périphérique audio Bluetooth, allez à Menu > Paramètres> Connectivité > Bluetooth > Recherche appareil audio > Recherche nouvel appareil
Impossible d'envoyer des MMS	<p>Lors de la première utilisation et après chaque changement d'opérateur, vous devriez définir le nom de votre opérateur sur cet appareil afin d'envoyer des MMS. Reportez-vous à la section Connectivité > Comptes de données à la page 26 pour les instructions de réglage.</p>