

THOMSON

SEREA350 Manuel d'utilisation



SEREA350BLK



For instruction manual in another language, check online at

<http://www.thomsonphones.eu/>

Contenu

Consignes de sécurité importantes.....	2
Bienvenue.....	11
Sélection de l'opérateur téléphonique.....	23
Connexion à l'Internet.....	25
Changer la date et l'heure.....	36
Créer vos Contacts.....	39
Ecrire un message SMS.....	46
Utiliser le clavier SEREA.....	47
Prendre une photo.....	49
Fonction d'urgence SOS.....	50
Afficher votre localisation géographique.....	53
Consulter des pages internet.....	56
Télécharger des applications avec le Play Store.....	60
Envoyez des emails.....	64
Afficher des applications sur la page d'accueil SEREA.....	67
Basculer d'une application à une autre.....	70
Appuyer et saisir.....	71
Connexion à un ordinateur.....	74
Voici les principales caractéristiques de votre téléphone.....	76
Garantie du produit.....	76

Consignes de sécurité importantes

Consignes générales

Ne vous laissez pas distraire par l'appareil lorsque vous êtes au volant. Restez toujours extrêmement vigilant en toutes circonstances.

- Conduisez toujours de manière sûre.
- Evitez de regarder l'écran du téléphone en conduisant. Utilisez les instructions vocales si celles-ci sont disponibles.
- Lorsque vous conduisez, n'effectuez aucune opération nécessitant un usage prolongé comme envoyer des messages, émettre ou recevoir des appels ou modifier les paramètres.
- Garez-vous à un endroit sûr et autorisé avant d'effectuer de telles opérations.
- Votre téléphone portable doit être éteint dans les avions, les hôpitaux, les stations services, les garages professionnels, ainsi que dans les zones industrielles sensibles.
- Respectez la réglementation locale relative à l'utilisation du téléphone mobile.
- Eteignez le téléphone et enlevez la batterie de temps en temps pour un fonctionnement optimal.
- Eloignez le téléphone des aimants et des champs magnétiques.

- Le câble du chargeur ne peut pas être remplacé. Si ce câble est endommagé, vous devez mettre le chargeur au rebut.
- N'exposez le téléphone ni à la pluie ni aux éclaboussures. Ne posez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- Une pression sonore excessive dans les écouteurs/casques peut entraîner des dommages auditifs ou une perte de l'audition.
- La prise d'alimentation de l'appareil doit rester facilement accessible lors de l'utilisation.

Remarque : L'utilisation de la bande de fréquence entre 2.454 et 2.483,5MHz est restreinte à une utilisation intérieure en France.

Avertissement relatif aux batteries

N'exposez pas l'appareil à une source de chaleur et ne le laissez pas dans un véhicule au soleil.

Utilisation de la batterie Li-Ion fournie

- Ce produit fonctionne avec une batterie Li-Ion. Attention : Risque d'incendie et de brûlure si la batterie n'est pas manipulée correctement.

- Avertissement : Danger d'explosion si la batterie n'est pas installée correctement. Pour réduire les risques d'incendie et de brûlure, ne tentez pas d'ouvrir, réparer, démonter, écraser ou court-circuiter la batterie. Ne la jetez jamais au feu ou dans l'eau. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C.



- Utilisez uniquement les batteries de recharge recommandées. Veuillez recycler et mettre au rebut les batteries usagées conformément à la réglementation locale ou aux instructions fournies avec le produit.
- N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires agréés.
- Remplacez la batterie uniquement avec une batterie de recharge correcte. L'utilisation de tout autre type de batterie présente un risque d'incendie ou d'explosion.

Stimulateurs cardiaques et autres appareils médicaux

Des études ont démontré que les téléphones mobiles peuvent interférer avec le

fonctionnement du stimulateur cardiaque. Les spécialistes préconisent aux porteurs de tels dispositifs de respecter les consignes suivantes afin de réduire tout risque d'interférence :

- Maintenez toujours une distance de 15 cm (6 pouces) entre le stimulateur cardiaque et tout téléphone mobile en marche.
- Tenez le téléphone du côté opposé au stimulateur cardiaque. Ne le transportez pas dans une poche de poitrine.
- Utilisez le téléphone à l'oreille opposé au stimulateur cardiaque afin de minimiser d'éventuelles interférences.
- Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.
- Pour les autres dispositifs médicaux, consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir si votre téléphone mobile présente un risque d'interférence et déterminer les précautions à prendre.

Appels d'urgence

Important : Ce téléphone fonctionne au moyen de signaux radioélectriques, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre téléphone prend en charge les appels

Internet, activez les fonctions d'appel par Internet et par réseaux cellulaires. Lorsque ces fonctions sont toutes deux activées, l'appareil peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone mobile pour les communications importantes, notamment les urgences médicales.

Lors d'un appel d'urgence, fournissez toutes les informations nécessaires le plus précisément que possible. Sachez que votre téléphone mobile peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Prévention des mouvements répétitifs

Vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou dans d'autres parties du corps si vous effectuez des activités répétitives, par exemple lorsque vous utilisez le clavier ou jouez à des jeux sur ce téléphone.

Faites des pauses fréquentes. Si vous ressentez une gêne pendant ou après

l'utilisation de cet appareil, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

Conseils d'utilisation afin de réduire l'exposition aux fréquences radioélectriques

Veillez suivre les précautions d'usage ci-dessous à chaque fois que possible.

- Afin de réduire le niveau de rayonnement, utilisez toujours votre portable quand le niveau de réception est fort. Quatre ou cinq barres de signal indiquent un niveau correct de réception. Il n'est par conséquent pas recommandé d'utiliser votre téléphone portable dans les trains ou dans les parkings souterrains.
- Utilisez de préférence un kit main-libres. Il vous est rappelé qu'il est interdit d'utiliser votre téléphone portable en conduisant.
- Les femmes enceintes doivent éviter de placer le téléphone portable prêt du ventre.

Informations relatives à la certification (DAS)

Ce modèle de téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière

d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été établies par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones mobiles est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu de dix grammes.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. En règle générale, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors d'une utilisation contre l'oreille est de 0.526 W/kg.



ATTENTION: Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs (ou un casque) sont utilisés à un volume élevé pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

Par la présente, Admea déclare que ce téléphone GSM est en conformité avec les exigences essentielles applicables et les autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet : www.logisav.fr



CE 0700

La directive européenne 2012/19/UE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils électriques ne soient pas mis au rebut avec les déchets municipaux non triés. Ces appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole d'un caisson à poubelle barré

figurant sur le produit vous rappelle votre obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective lorsque vous mettez au rebut ce téléphone. Renseignez-vous auprès de votre commune ou de votre revendeur pour plus d'informations concernant la mise au rebut de cet appareil.

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce téléphone portable Thomson. Ce téléphone est doté de l'interface SEREA qui permet une utilisation simple et conviviale des principales fonctions que vous utilisez au quotidien. Veuillez lire les instructions qui suivent afin de vous familiariser avec votre téléphone.

Contenu de l'emballage

- 1 téléphone mobile
- 1 batterie
- 1 kit mains libres
- 1 câble USB
- 1 chargeur secteur

Pour commencer

Veillez toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.


Insertion de la carte SIM et de la carte mémoire

A partir de l'encoche illustrée dans le dessin ci-dessous, exercez une légère pression vers l'extérieur afin de retirer le couvercle de l'arrière de l'appareil. L'ouverture se fait facilement sans forcer, ne pas tenter d'ouvrir le couvercle par le côté, cela risquerait de l'endommager.



Cet appareil est doté de deux emplacements pour carte SIM. Lors d'un voyage à l'étranger, vous pourrez par exemple insérer une carte SIM du pays visité. Vous réduisez vos couts de communication tout en restant joignable sur votre numéro de téléphone principal. Veillez à

bien insérer la carte SIM dans la position correcte.

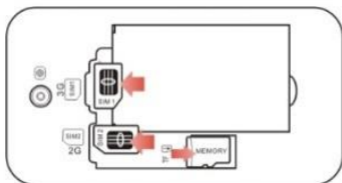

Si vous n'utilisez qu'une seule carte SIM, utilisez toujours le slot SIM 1.

Sens d'insertion de la carte SIM dans le slot SIM 1



Pour cartes SIM 2G et 3G (pour se connecter à l'internet)

Sens d'insertion de la carte SIM dans le slot SIM 2




Pour carte SIM 2G uniquement (connexion à internet très réduite)

Remarque importante – Le lecteur de cartes SIM 1 est destiné aux cartes SIM 3G et le lecteur SIM 2 aux cartes SIM EDGE. Si vous utilisez une seule carte SIM, utilisez toujours le lecteur SIM 1. Si vous utilisez deux cartes SIM, insérez votre carte SIM destinée aux connexions internet et appels dans le lecteur 1, et la seconde carte SIM destinée uniquement aux appels dans le lecteur SIM 2.


Cet appareil est doté d'une mémoire interne de 4Go qui est destinée au système d'exploitation et à ses applications principales. Vous pouvez stocker vos photos et vos fichiers multimédia directement dans la mémoire du téléphone. Si vous souhaitez disposer d'une mémoire plus importante, vous pouvez aussi insérer une carte Micro-SD (non fournie) comme illustré dans le schéma précédent.

Recharge de la batterie

Insérez ensuite la batterie fournie comme illustré ci-dessous.

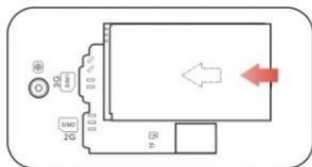


Avant la première utilisation, veuillez à recharger la batterie complètement pendant une durée de 8 heures, afin d'optimiser son cycle de vie. Branchez pour cela le cordon USB à l'adaptateur secteur fourni, puis sur le port micro USB situé au dessus de l'appareil. Une fois le branchement réalisé, insérez l'adaptateur secteur dans une prise 220V.

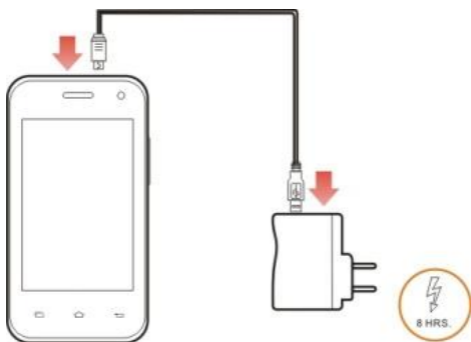


Premier démarrage du téléphone


Appuyez quelques instants sur la touche d'alimentation située sur le dessus du téléphone. Lors de la première utilisation, le téléphone va s'initialiser pendant une à deux minutes. Au bout de quelques instants, la page de verrouillage va s'afficher à l'écran comme ci-dessous.

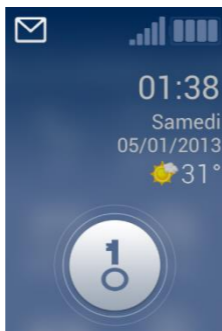

Cette page permet d'éviter une utilisation accidentelle du téléphone lorsque celui-ci se trouve dans la poche ou dans un sac. Si vous le souhaitez, vous pourrez désactiver cet écran de verouillage (voir plus loin dans ce manuel).

Remarque: Le symbole de l'enveloppe  en haut à droite vous permet de savoir immédiatement si vous avez reçu un nouveau SMS.

Appuyez sur le dessin de la clé pour accéder à la page d'accueil de votre téléphone SEREA.

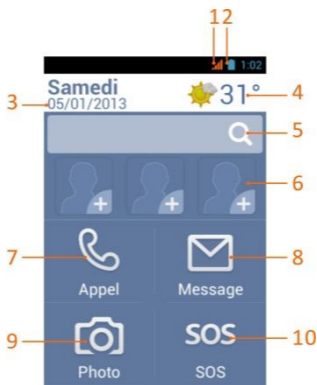

Les numéros apparaissant sur le dessin sont présentés ci-dessous.


1. **La qualité de réception du signal téléphonique** 📶 s'affiche ici. 4 barres indiquent un signal fort. 2 barres indiquent un signal faible (trop faible pour une connexion à l'internet). 1 barre ou pas de barre indique un signal trop faible pour pouvoir émettre ou recevoir un appel.


2. **L'indicateur de la batterie** 🔋. Une batterie complètement bleue indique une batterie pleinement rechargée. Plus la batterie est noire, plus celle-ci est vide. Une batterie rouge ou un point d'exclamation vous signale qu'il est urgent de recharger votre téléphone.


3. **Le jour et la date** s'affiche ici (nous vous expliquons un peu plus loin comment régler


ce paramètre pour la première fois).


4. **La météo** s'affiche ici (un accès à internet est nécessaire). Appuyez dessus pour obtenir une prévision sur plusieurs jours.

5. **La barre de recherche**  . Tapez un ou plusieurs mots ici et la recherche internet démarre instantanément!

6. **Vos 3 numéros favoris** sont ici  . Un simple appui vous permet d'appeler un de vos 3 correspondants favoris.

7. **Touche d'appel et d'accès à tous vos contacts.** 


8. **Touche SMS**  . Pour lire et envoyer facilement des messages SMS à vos proches.

9. Touche **Appareil photo**  . Prenez des photos facilement et envoyez les ensuite par MMS ou par email.






10. **Touche SOS** . Un appui sur cette touche lance un appel instantané à vos proches (à vos 3 contacts favoris apparaissant au point 3 du dessin), ainsi qu'un SMS demandant de vous appeler. Si vous disposez d'un accès à internet, votre position géographique sera également envoyée à vos proches par SMS.

En faisant défiler cet écran avec le doigt de bas en haut, d'autres options apparaissent à l'écran:




11. **Ma position** . Votre localisation géographique apparait à l'écran. Vous avez la possibilité d'envoyer cette position par SMS à l'un de vos proches. Pratique pour ne plus se perdre! (un accès à internet est nécessaire).


12. **Votre album photos** . Toutes les photos prises avec votre téléphone sont visualisables ici.


13. **Mon numéro** . Vous ne vous souvenez plus de votre numéro de téléphone? Il s'affichera ici!
14. **Lampe torche** . Un petit éclairage d'appoint quand vous êtes dans l'obscurité.
15. **Configuration** . Cliquez ici à chaque fois que vous voulez changer un paramètre ou une option de votre téléphone.
16. Accès à toutes **vos Applications** . Toutes les applications, y compris celles que vous téléchargerez, se retrouveront ici.
17. **Bouton Ajouter** . Vous permet d'afficher sur cette page toutes les applications que vous utilisez le plus souvent, pour un accès plus pratique en un clic.

Les touches de votre téléphone



1. **Options** . Vous permet d'accéder au menu Options de l'application affichée à l'écran.

2. **Accueil** . Appui court: vous permet de revenir à tout moment à l'écran de démarrage. Appui long: Vous permet de basculer facilement entre toutes les applications déjà ouvertes.

3. **Retour** : Vous permet de revenir à l'écran précédent. En mode saisie texte,

permet de faire disparaître le clavier de l'écran.

4. **Volume touches haut / bas**

5. **Appareil photo**

6. **Prise USB**


7. **Camera avant**

8. **Prise écouteurs**

9. **Touche marche/arrêt:** Appuyez sur cette touche quelques instants pour démarrer l'appareil.

Eteindre votre téléphone, activer le mode avion, le mode silencieux et le mode vibreur


Votre téléphone étant en état de marche, faites un appui prolongé sur la touche marche/arrêt du téléphone. Au bout d'une seconde, le message ci-dessous apparaît à l'écran.

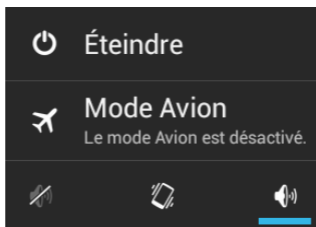

Vous pouvez choisir d'éteindre le téléphone, de sélectionner le mode silencieux, le mode


vibreur et également le mode avion afin de couper la connexion réseau. Dans le mode avion, vous ne pourrez plus recevoir d'appels ni vous connecter à internet.

Sélection de l'opérateur téléphonique



Lors de la première utilisation, l'opérateur est sélectionné automatiquement, à condition que le téléphone se trouve dans une zone couverte par l'opérateur. Les barres de signal apparaissent alors en haut de l'écran près de l'heure . Si les barres de signal n'apparaissent pas, effectuer l'opération décrite ci-dessous.

A partir de la page d'accueil SEREA ci-dessous, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Réglages** puis faites à nouveau défiler vers le bas pour afficher **Réglages système**.



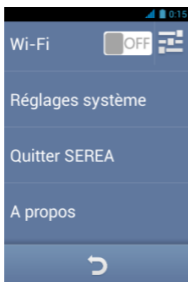

Choisissez ensuite **Plus... > Réseaux mobiles** et enfin **Opérateurs de réseau**.

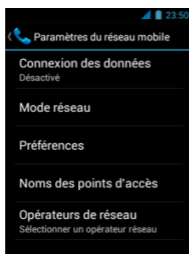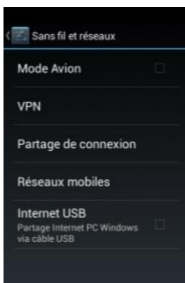

Connexion à l'Internet

Il y a deux moyens de se connecter à l'internet.


1) En Wifi, qui est le plus pratique, économique et rapide quand vous êtes à votre domicile ou dans un endroit public équipé de Wifi.

2) Via la carte SIM 3G de votre opérateur téléphonique. Ce mode est très pratique quand vous êtes en déplacement. Avec votre téléphone SEREA et un abonnement 3G souscrit auprès de votre opérateur téléphonique, vous pourrez notamment:


- Utiliser la fonction **Ma position**, qui indiquera votre position géographique à l'écran, et vous permet aussi d'envoyer votre localisation à vos proches par SMS.
- Envoyer automatiquement votre position lors de l'utilisation de la fonction **SOS**.
- Téléchargez des applications, écouter de la musique, voir des vidéos ou que vous soyez.


Connexion en Wifi


A partir de la page d'accueil SEREA ci-dessous, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Réglages**.

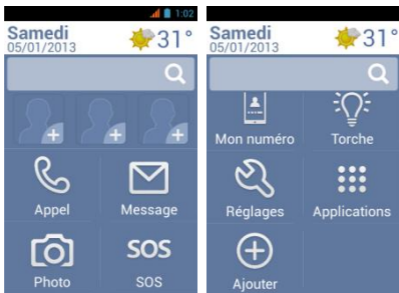


Cliquez ensuite sur le mot **Wi-Fi**: l'indicateur Wifi passe à la couleur verte ("ON").

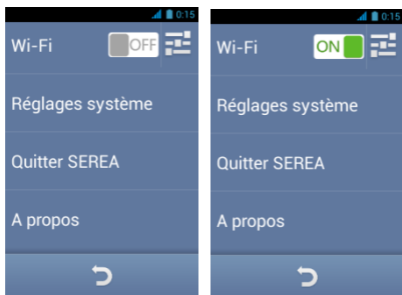

Cliquez ensuite sur le logo Options  situé à droite. Tous les réseaux Wifi accessibles apparaissent à l'écran.

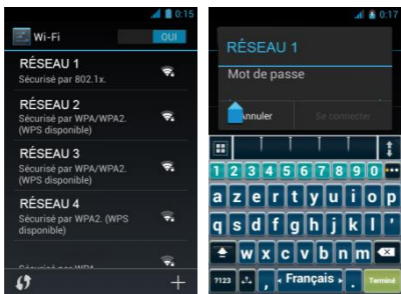


Cliquez sur le réseau souhaite et tapez le code d'accès du réseau. Une fois la connexion réussie, le logo Wifi apparait en haut de l'écran en bleu.

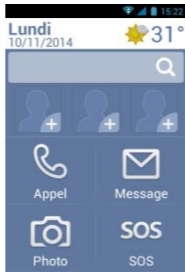



Connexion avec la carte SIM 3G

A partir de la page d'accueil SEREA ci-dessous, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Réglages** puis **Réglages système**.

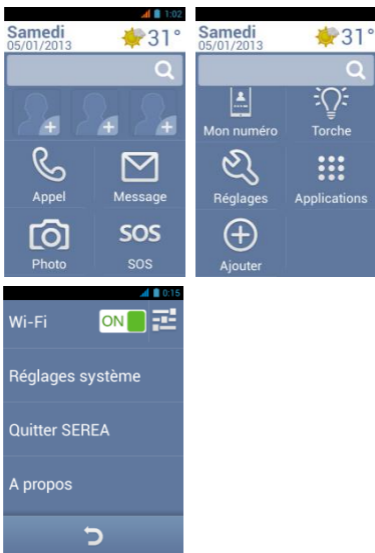

Sélectionnez **Gestion SIM**, puis sur **Connexion des données**.

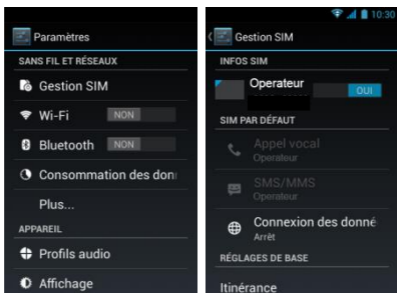

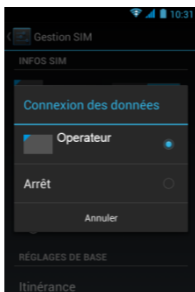

Sélectionnez votre operateur pour activer le mode 3G. Une fois la connexion 3G active, les logos 3G, 3G+, H ou H+ apparaissent au haut de l'écran au dessus de la barre de signal. Une flèche blanche sur la barre de signal indique qu'un échange de données est en cours.



Si aucun logo ne s'affiche à l'écran, cela veut dire que la connexion 3G n'est pas active. Voir plus bas pour la solution à ce problème. Si un logo E s'affiche à l'écran, cela veut dire que la connexion est seulement en mode EDGE. Le mode EDGE est un mode inférieur au 3G qui va entraîner une connexion très lente à l'internet. Celle-ci est établit si votre localisation actuelle n'est pas couverte par un réseau 3G, ou si celui-ci est trop faible ; vous basculerez automatiquement vers un réseau 3G quand celui-ci sera disponible. Vérifiez

également que vous avez inséré votre carte SIM dans le logement SIM 1 3G, et non dans le logement SIM 2 2G (voir les instructions d'installation plus en amont de ce manuel).

La qualité de signal est importante. Si vous avez seulement 2 barres ou moins, la connexion en 3G ne sera pas possible.


Remarque : Avant d'activer ce mode, veillez à bien vérifier que vous disposez d'un forfait données / internet car l'utilisation de données hors forfait peut donner lieu à une facturation très importante de la part de votre operateur.

Lors de vos déplacements à l'étranger, veillez à désactiver le mode données si vous n'avez pas de forfait avec option international. En effet, les applications que vous avez téléchargées peuvent se connecter à internet automatiquement en arrière plan sans que vous en soyez informé.

Remarque importante. Si le symbole « R » s'affiche en haut à droit de l'écran au dessus de l'icône de la force du signal, cela signifie que vous êtes en mode itinérance (Roaming). Le mode Roaming signifie que vous êtes connectés à un réseau téléphonique qui n'est pas celui de votre carte SIM. Des frais conséquents sont susceptibles de s'appliquer pour vos appels et connexion de données.



Si vous n'arrivez pas vous connecter automatiquement en mode 3G.

- Vérifiez que le mode Avion ne soit pas activé (le logo d'un avion apparaît en place de la barre de signal). 


- Si un réseau Wifi est activé, le mode 3G est automatiquement désactivé.

- Vérifiez que vous disposez de 3 ou 4 barres de signal de réception.


- Vérifiez que votre abonnement 3G souscrit auprès de votre opérateur téléphonique est bien valide.

- Vérifiez que le mode Connexion de données soit bien actif. Pour ce faire, allez à: **Réglages** puis **Réglages système**. Sélectionnez **Gestion SIM**, puis **Connexion des données**.



- Si vous utilisez un opérateur virtuel. Un opérateur virtuel est un opérateur qui ne possède pas d'infrastructure téléphonique en propre. Cet opérateur loue les équipements d'un autre opérateur. Dans ce cas, il faut d'abord activer le mode « **Itinérance** ». A partir de la page d'accueil SEREA ci-dessous, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Réglages** puis **Réglages système**.

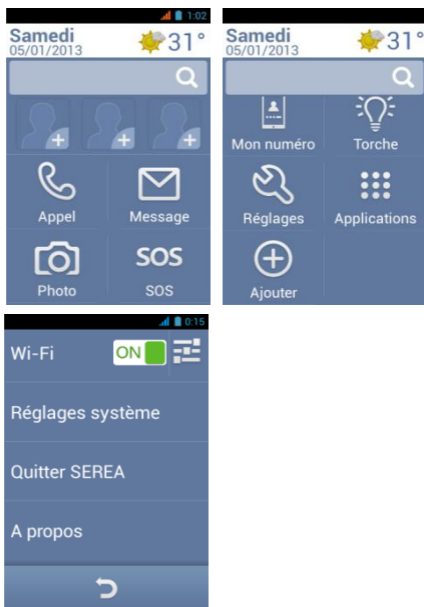



Sélectionnez **Gestion SIM**, puis **Connexion des données**. Sélectionnez votre opérateur dans la liste.

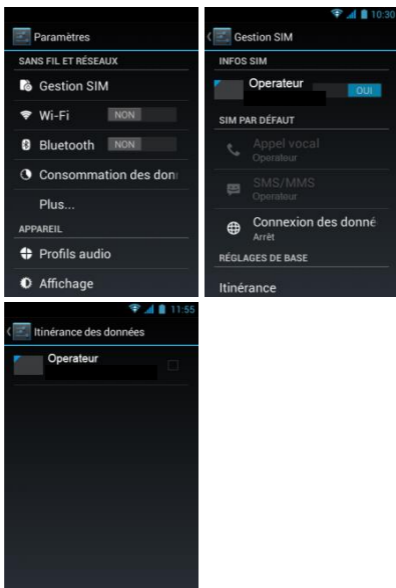

- Vérifiez également que vous avez sélectionné le point d'accès correct. Ce cas peut se produire pour les opérateurs virtuels et occasionnellement pour les comptes GSM nouveaux ou spécifiques qui ne sont pas préenregistrés dans le téléphone. Allez dans **Gestion SIM** puis **Connexion des données**.

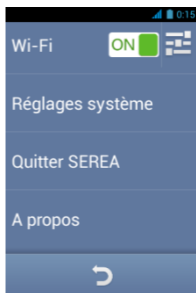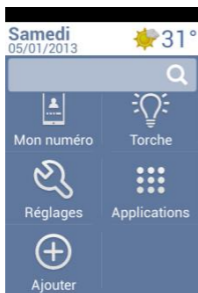



Choisissez ensuite **Plus... > Réseaux mobiles** et enfin **Noms des points d'accès**.

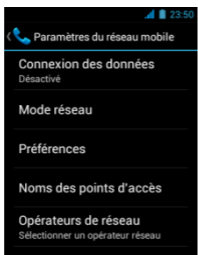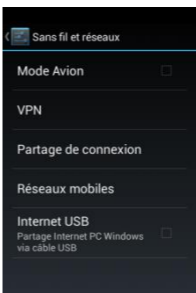

Tous les abonnements disponibles pour votre opérateur apparaissent dans la liste. Si le nom de votre abonnement n'apparaissait pas, appuyez sur la touche Option pour créer un nouveau point d'accès. Votre opérateur téléphonique pourra vous donner le paramétrage technique concernant votre abonnement.

Un message m'informe de frais d'itinérance élevés à chaque connexion internet. Si vous utilisez un opérateur virtuel ou en France l'opérateur « Free », il faut désactiver l'option « Rappel d'itinérance ». Allez dans **Réglages** puis **Réglages système**. Sélectionnez **Gestion SIM**, puis **Itinérance** et **Afficher le rappel d'itinérance**. Choisissez **Toujours**.

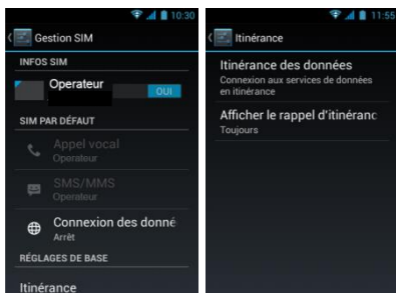

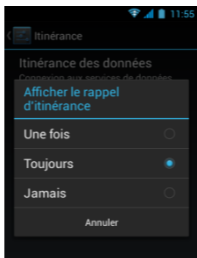


Attention: en activant le mode Itinérance et en désactivant l'option de Rappel d'itinérance, le téléphone peut se connecter automatiquement et sans notification à un autre réseau lorsque vous voyagez à l'étranger ou si vous habitez en zone frontalière, ce qui pourrait donner lieu à une surfacturation importante de la part de votre operateur.


Changer la date et l'heure

Si vous avez activé une connexion 3G, la date et l'heure sont normalement synchronisés automatiquement sur l'heure du réseau. Si vous n'avez pas de connexion 3G, il faut saisir manuellement la date et l'heure à partir de la procédure suivante.

A partir de la page d'accueil SEREA, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Réglages** puis **Réglages système**.

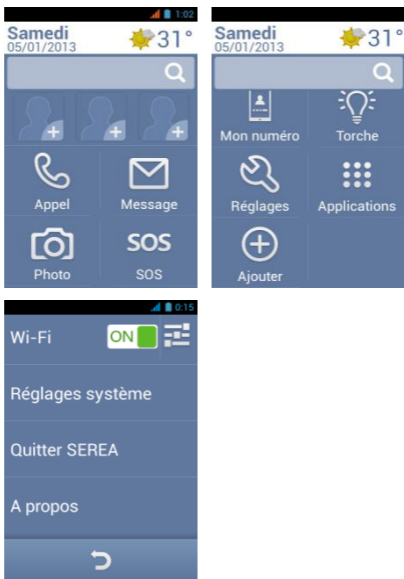


Faites défiler l'écran vers le bas pour choisir **Date et heure.**

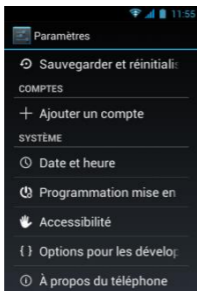


Changer la sonnerie d'appel et les sons de notification


A partir de la page d'accueil SEREA, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Réglages** puis **Réglages système**. Sélectionnez **Profils audio**.



Cliquez sur le logo Option  à droite de **Paramètres généraux** puis sur **Sonnerie appel vocal** pour changer la sonnerie d'appel, ou bien sur **Son de notification par défaut** pour changer le son de notification.

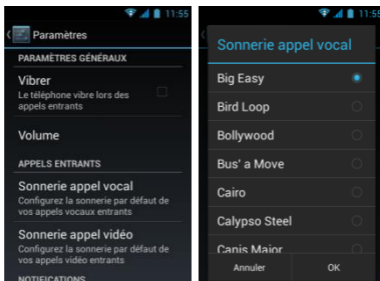


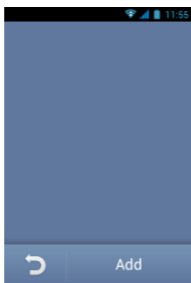
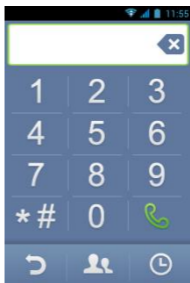
Pour mettre le téléphone en mode vibreur ou en mode silencieux, faites simplement un appui long sur la touche marche/arrêt du téléphone et choisissez le mode correspondant à l'écran.

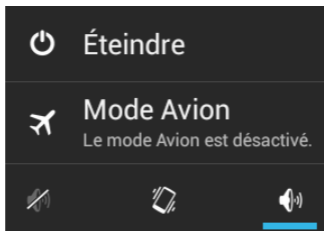

Choix du mode silencieux ou du mode vibreur

Créer vos Contacts


A partir de l'écran principal, appuyez sur **Appel**, le pavé tactile permettant de composer un numéro apparait. Appuyez sur la touche Contact  qui apparait en bas, puis cliquez sur le bouton **Add**.




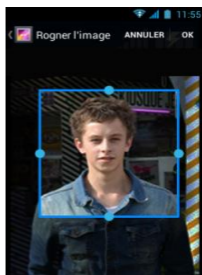
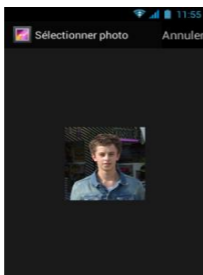
Saisissez ensuite le nom de votre correspondant.



Appuyez ensuite sur la touche **Suivant** du clavier pour passer au champ suivant. Le champ suivant permet de saisir le nom. Pour faire disparaître le clavier de l'écran et ainsi relire les informations saisies, appuyez sur la touche **Retour** du téléphone. Pour enregistrer le contact, appuyez sur **Enregistrer** ; pour annuler appuyez sur la touche **Retour**.

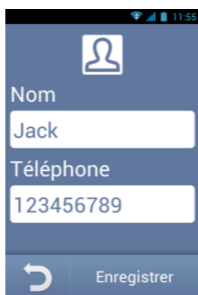


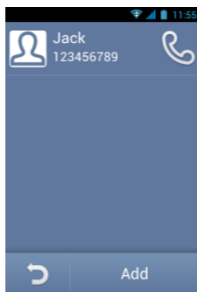
Vous avez également la possibilité d'affecter une photo à votre contact: celle-ci apparaîtra ensuite lors d'un appel. La photo apparaîtra aussi en page d'accueil si vous définissez le contact comme votre numéro favori. Pour ce faire, cliquez sur la silhouette apparaissant en haut de l'écran , au-dessus du champ du nom du correspondant. Choisissez ensuite une image parmi l'album photos du téléphone.




L'écran suivant vous permet de tronquer la photo pour n'en sélectionner qu'une partie. Appuyez sur **OK** ou **ANNULER** en haut de l'écran pour terminer l'opération.

Modifier ou effacer un contact

A partir de l'écran principal, appuyez sur **Appel**, le pavé tactile permettant de composer un numéro apparaît. Appuyez sur la touche **Contact**  qui apparaît en bas, puis cliquez sur le correspondant souhaité.




Cliquez sur le logo du haut représentant un crayon pour modifier le contact, ou bien cliquez sur **Effacer Contact** pour l'effacer.

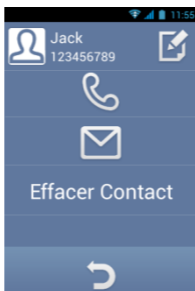


Définir un contact comme numéro favori

Vous pouvez définir jusqu'à trois numéros favoris.

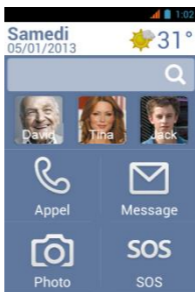


A partir de la page d'accueil SEREA, un seul clic permet d'appeler le numéro. Pour définir un numéro favori, vous devez préalablement


avoir enregistré le contact en mémoire (voir paragraphe précédent). Puis cliquez simplement sur l'une des trois silhouettes apparaissant à l'écran et dotées d'un signe "+" afin d'y affecter le contact souhaité.

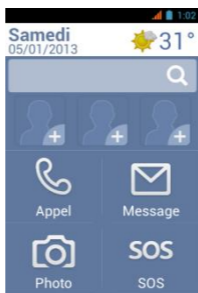

Pour effacer ou modifier un numéro favori:
A partir de la page d'accueil SEREA ci-dessous, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Réglages**.

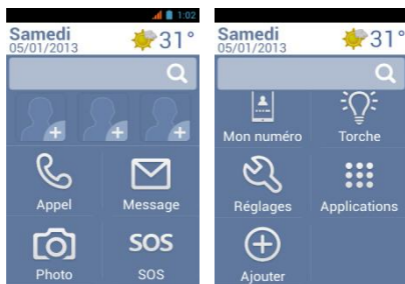


Cliquez ensuite sur **Mes 3 contacts favoris** puis sur la croix à droite pour effacer un numéro favori, ou bien sur le logo + afin d'en créer un nouveau.

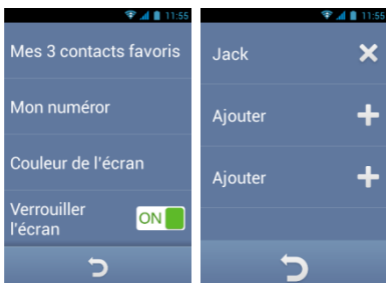




Remarque: Effacer un numéro favori n'efface pas le contact du répertoire téléphonique.

Appeler un correspondant

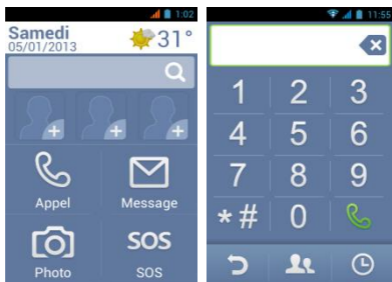
A partir de l'écran principal, appuyez sur **Appel**, le pavé tactile permettant de composer un numéro apparaît.




Saisissez maintenant un numéro et appuyez sur la touche verte d'appel. Pour appeler un contact prédéfini, appuyez sur la touche **Contact**  qui apparaît en bas, puis cliquez sur le correspondant souhaité. Pour aller plus vite sans passer par l'écran d'option intermédiaire, tapez directement sur le logo téléphone  situé à droite du nom du correspondant.

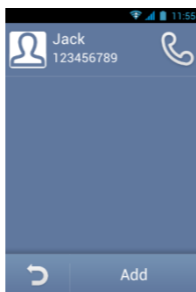


Écrire un message SMS





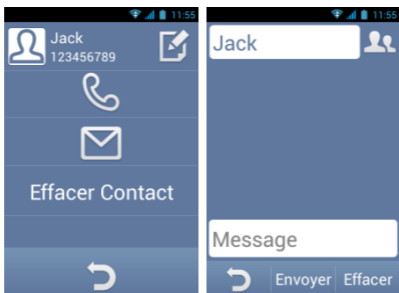A partir de l'écran principal, appuyez sur **Appel**, le pavé tactile permettant de composer un numéro apparaît. Appuyez sur la touche **Contact**  qui apparaît en bas, puis cliquez sur le correspondant souhaité. Cliquez sur l'enveloppe puis saisissez votre message à l'écran suivant.



Utiliser le clavier SEREA

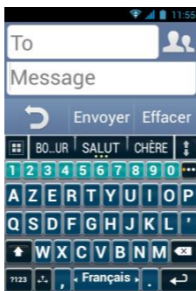Ce téléphone est doté d'un clavier à larges touches qui vous permet d'écrire plus aisément. Le clavier apprend à vous connaître: en fonction du contexte, il vous proposera des suggestions de mots. Ces suggestions apparaitront en haut du clavier ; tapez sur un mot pour éviter de le saisir en entier!



- Appuyez sur la touche représentant une flèche avec une croix pour annuler une saisie et revenir en arrière. 
- Appuyez sur la touche **Entrée**  pour valider ou aller à la ligne.
- Cliquez sur la touche **« Français »** pour insérer un espace entre deux mots. Faites un appui long sur cette touche et déplacer légèrement à droite ou à gauche afin de changer la langue du dictionnaire. Les autres langues préinstallées sur cet appareil sont le français, l'espagnol et l'anglais.
- Appuyez sur la touche **?123** pour passer au clavier numérique agrandi.
- Appuyez sur la touche  pour passer du mode minuscule à majuscule.
- Faites un appui long sur la touche  pour afficher les options du clavier. A partir de cet écran, vous pouvez changer une multitude d'options concernant le clavier: l'autosuggestion des mots, les dictionnaires ainsi que l'aspect visuel du clavier.



Prendre une photo

A partir de l'écran principal, cliquez simplement sur l'icône **Photo**. Appuyez sur le bouton rouge pour prendre une photo. Appuyez sur le bouton **Photo** afin de permuter entre le mode photo et le mode vidéo.




Remarque: si vous comptez prendre beaucoup de photos ou faire quelques vidéos, il est

fortement conseillé d'insérer une carte mémoire Micro SD dans l'appareil afin de ne pas saturer la mémoire disponible.

(OPTIONAL)
UP TO 32GB



Partager une photo ou effacer une photo


A partir de l'écran principal, cliquez sur l'icône **Album** puis sur la photo souhaité. Pour partager la photo, cliquez sur l'icône en bas à droite  afin de l'envoyer par MMS (**Messages**) ou par courrier électronique (**Email** ou **Gmail**). Pour effacer une photo, appuyez sur le logo représentant une poubelle.



Fonction d'urgence SOS

A partir de la page d'accueil, un simple appui

sur la touche **SOS** permet de contacter vos trois numéros favoris (ceux dont les photos figurent sur la page principale du téléphone). La fonction SOS n'est pas utilisable tant que vous n'aurez pas défini au moins un numéro favori.

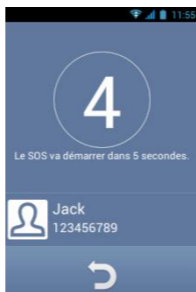

Lors du clic sur la touche SOS, le téléphone va tenter de joindre vos trois numéros favoris successivement. Pour annuler cette action, appuyez sur la flèche de retour. Si vos correspondants ne répondent pas, ceux-ci recevront un SMS leur demandant de vous contacter de toute urgence.

Pour personnaliser votre SMS d'urgence: A partir de la page d'accueil SEREA ci-dessous, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Réglages**.




Cliquez ensuite sur **Définir le texte SOS**.
Veillez à écrire un message court (de moins de 160 caractères), qui est la taille maximale autorisée lors de l'envoi d'un SMS.




Si vous disposez d'un abonnement 3G auprès de votre opérateur mobile, le téléphone va tenter de vous localiser et va envoyer votre position géographique à votre correspondant. Cette position géographique est envoyée par SMS et comprend un lien Google Maps. Pour

l'ouvrir, il suffit que votre correspondant possède un smartphone Android avec une version récente de Google Maps installée.

Afficher votre localisation géographique

A partir de la page d'accueil, un simple appui sur la touche **Ma Position** . Au bout d'un moment, une carte s'affichera à l'écran et permettra de vous localiser.

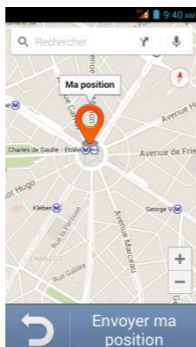

En appuyant sur la touche **Envoyer ma position**, vous pouvez envoyer votre position géographique à l'un de vos contacts. Appuyez simplement sur l'icône représentant deux silhouettes pour choisir un contact. Puis appuyez sur le bouton **Envoyer** en bas de

l'écran. Ne pas saisir de message dans le champ du texte. Celui-ci contient le lien vers Google Maps que votre correspondant va recevoir. Comme pour la fonction SOS, il suffit que votre correspondant possède un smartphone Android avec une version récente de Google Maps installée.

A propos de la localisation géographique:

- Il est nécessaire d'avoir un abonnement 3G auprès de votre opérateur téléphonique pour que cette fonction soit activée.


- Prenez garde et soyez conscient que la localisation géographique n'est pas, dans de nombreux cas, très précise, et peut comporter des erreurs. Celle-ci peut être indisponible si les signaux de réception sont insuffisants. Ce téléphone va utiliser les signaux GSM, Wifi et GPS pour tenter de localiser votre position.

- En cas d'échec de localisation, vérifiez d'abord que votre connexion 3G soit active: reportez-vous à la section antérieure "*Connexion avec la carte SIM 3G*". Ensuite, vérifiez que toutes les options de localisation Android soient activées. Pour ce faire: A partir de la page d'accueil SEREA, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Réglages** puis **Réglages système**. Faites défiler l'écran vers le bas pour choisir l'option **Données de**

localisation. Cochez toutes les options de localisation présentes à l'écran suivant.



Astuce: Pour accélérer le positionnement en milieu urbain, activez le mode Wi-Fi en plus du mode GPS. L'activation du mode Wi-Fi permettra au téléphone de lire la position géographique à partir des bornes Wi-Fi à portée.

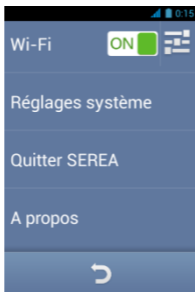


Instructions dans le cas où la fonction GPS est utilisée en voiture par le conducteur –

L'attention du conducteur doit toujours être portée sur la route et les conditions de circulation, ne jamais utiliser le téléphone de façon prolongée. Par exemple, ne pas saisir une adresse de destination en conduisant. Un temps nuageux ainsi qu'un pare-brise thermique peuvent gêner la géolocalisation. Pour améliorer les conditions de réception, positionner le téléphone au plus près du pare-brise, du côté gauche du conducteur.


Remarque: La consommation de données peut être très importante lors de la géolocalisation et du téléchargement des données cartographiques. Il est nécessaire d'avoir un forfait Données avec votre opérateur. Soyez très vigilant à l'étranger et optez pour un forfait Données ou une carte SIM locale afin de minimiser les coûts.

Consulter des pages internet

A partir de la page d'accueil SEREA, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Applications.**

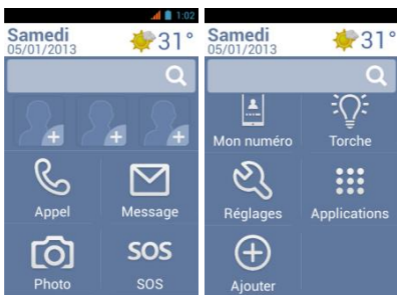


Puis faites à nouveau défiler l'écran vers le bas pour cliquer sur l'icône **Navigateur**.

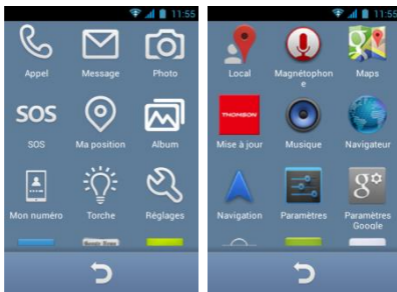


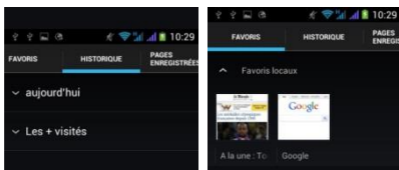
Tapez ensuite une adresse dans la barre de recherche en haut de l'écran.


Par exemple : fr.wikipedia.org/wiki/Android
ou bien www.google.fr




Appuyez ensuite sur la touche  pour accéder aux options. Choisissez **Ajouter aux favoris** pour garder en mémoire l'adresse de la page actuellement à l'écran.


Pour consulter vos pages favorites, faites un appui long sur la touche  puis choisissez l'onglet **Favoris** ou **Historique**.




Pour accéder à vos favoris ou pour ouvrir une seconde page internet (tout en gardant la première), cliquez sur le bouton  situé à

droite de la barre d'adresse.


Pour définir la page de démarrage par défaut du navigateur, cliquez sur  puis faites défiler le menu vers le bas et cliquez sur **Paramètres**.

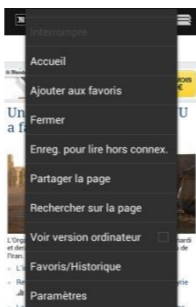

Cliquez ensuite sur **General** .

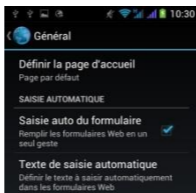


Choisissez **Page active** pour que la page actuellement à l'écran devienne la page par défaut du navigateur.

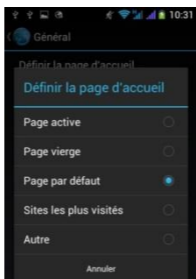


Remarque: avant d'utiliser la fonction internet, une connexion 3G ou WiFi doit être activée.

Télécharger des applications avec le Play Store


A partir de l'écran des Applications, faites défiler l'écran vers le bas pour cliquer sur l'icone **Play Store**.

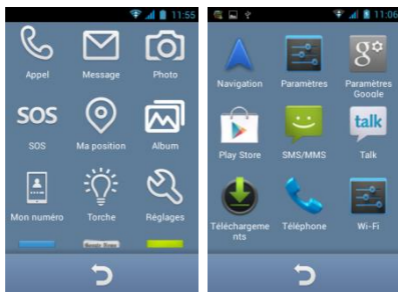


Vous pouvez télécharger des milliers d'applications pour votre téléphone via Play Store. Sur l'écran principal, cliquez sur l'icône **Play Store**.



Lors de la première utilisation, vous devrez associer votre téléphone à un compte Google existant. Si vous possédez déjà une adresse email Gmail de Google, cliquez sur **Compte existant**, sinon tapez sur **Nouveau**.

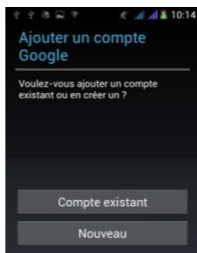

Si vous disposez déjà d'une adresse Gmail : tapez votre adresse email (terminant probablement par **@gmail.com**) puis de votre mot de passe.

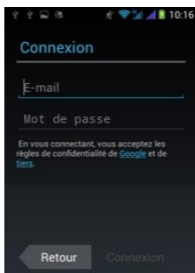


Si vous n'avez pas d'adresse Gmail : créer un compte en suivant les instructions à l'écran. Entrez d'abord votre nom et votre prénom, puis choisissez un nom pour votre compte qui servira d'adresse email. Cette inscription est gratuite, selon les conditions d'utilisation définies par Google que vous pouvez consulter pendant l'inscription. Un prochain écran vous demandera de saisir, si vous le souhaitez, vos coordonnées bancaires dans l'hypothèse où vous souhaiteriez acheter des applications en ligne. De très nombreuses applications étant gratuites, vous pouvez simplement passer cette étape en choisissant l'option **Ignorer**. Vous pourrez fournir ces informations plus tard, uniquement si vous décidez de télécharger des applications payantes.


Une fois l'étape d'inscription terminée, vous avez accès à l'écran principal de Play Store. Cliquez sur la loupe pour faire une recherche

précise (tapez par exemple **Le Monde** pour avoir accès à l'application du journal), ou bien laissez vous guider en cliquant sur les rubriques proposées (Jeux, Choix de l'équipe...).

Remarques :


- Choisissez de préférence des applications provenant de sociétés connues. Le nom de chaque société apparaît en dessous du nom de chaque application. En effet, votre téléphone, comme un ordinateur, peut être infecté par des virus et vos informations confidentielles peuvent être volées.
- Téléchargez un anti-virus pour protéger votre téléphone.
- Ne tentez pas d'installer sur votre téléphone des applications tierces ne provenant pas de Google Play Store.

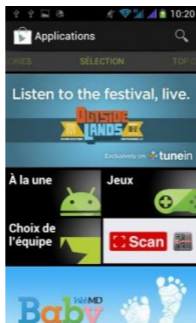

Pour supprimer une application de votre téléphone, à partir de l'écran ci-dessus, cliquez sur  puis **Mes applications**. Choisissez ensuite une application et cliquez sur le bouton **Désinstaller** en haut à droite.


Envoyez des emails

A partir de l'écran des Applications, faites défiler l'écran vers le bas pour cliquer sur l'icône **Email**.

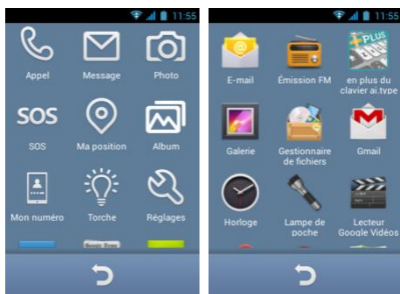

Envoyez facilement vos emails depuis votre téléphone et synchronisez vos contacts et votre agenda.

Sur la page principale, cliquez sur l'icône **E-mail**.




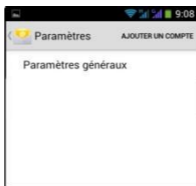
Si vous n'avez pas encore configuré de


compte, la page ci-dessous apparaît à l'écran.



Saisissez votre adresse email et votre mot de passe. La configuration des adresses de messagerie populaires, telles que Hotmail, Yahoo et Gmail se fait automatiquement. Appuyez simplement sur **Suivant** pour finir l'installation. Pour les comptes entreprise (Exchange) et les autres messageries, cliquez sur le bouton **Configuration manuelle**, puis saisissez les informations de paramétrage que vous aura fournis l'opérateur de la messagerie.

Cette application peut gérer plusieurs comptes email en même temps. Pour créer un deuxième compte, cliquez sur  puis sur **Paramètres** puis **Ajouter un compte** en haut à droite.



Une fois le compte email créé, cliquez sur  puis sur **Paramètres** puis sur le nom de votre compte pour accéder aux options principales :

Signature Ajouter un texte aux messages envoyés
Réponses rapides Modifier texte fréquemment inséré lors de la rédaction d'e-mails
Compte par défaut Par défaut, envoyer les e-mails avec ce compte <input type="checkbox"/>
CONSOMMATION DES DONNÉES
Fréquence de consultation de la Toutes les 15 minutes

- La signature, qui apparaîtra en bas de chacun de vos emails,
- La fréquence de consultation, qui définit la fréquence à laquelle le téléphone va se connecter au serveur de messagerie pour vérifier si vous avez reçu de nouveaux emails. Choisissez **Automatique (Push)** pour recevoir les nouveaux emails dès leur arrivée. Vous noterez que cette option réduit l'autonomie de la batterie et est susceptible de consommer plus de données dans le cadre du forfait de votre opérateur.
- Choisissez **Synchroniser les contacts** afin que les numéros de téléphones de vos contacts soient directement enregistrés dans les contacts de votre téléphone.
- De même, choisissez **Synchroniser l'agenda** afin de partager le même agenda

entre votre ordinateur et votre téléphone.

- **Sélectionnez une sonnerie** pour par exemple désactiver le son signalant l'arrivée d'un nouveau message.


Afficher des applications sur la page d'accueil SEREA

Pour un accès plus rapide et pratique, vous pouvez créer un raccourci pour les applications que vous utilisez le plus. Ce raccourci apparaîtra en bas de la page d'accueil. A partir de la page d'accueil SEREA ci-dessous, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Ajouter**. ⊕




Cochez ensuite les applications que vous souhaitez voir apparaître sur la page d'accueil. Par exemple, vous pouvez cocher **Navigateur** pour avoir un accès plus direct à internet. Vous pouvez aussi cocher **Play Store**, pour

télécharger facilement des applications, **Youtube** afin de voir des vidéos en ligne et l'application **E-mail** afin de consulter vos emails.

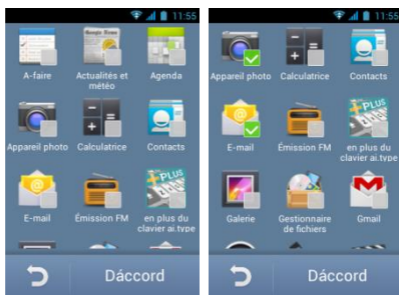


Une fois votre sélection terminée, appuyez sur le bouton **Ok** du bas pour confirmer. Ces icônes de raccourcis apparaîtront maintenant en bas de la page d'accueil.

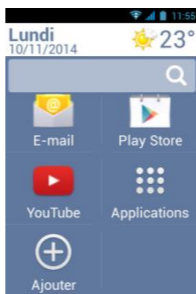


Quitter l'interface SEREA pour retourner à Android

A partir de la page d'accueil SEREA, faites défiler l'écran vers le bas et choisissez **Réglages**. Sélectionnez **Quitter SEREA**.

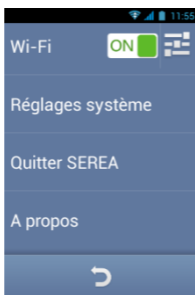


Le message ci-dessous apparaît.

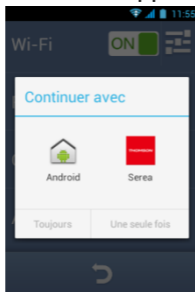

Cliquez sur Android puis sur la touche **Une seule fois** pour quitter définitivement l'interface SEREA.



Basculer d'une application à une autre

Lorsqu'une application est ouverte, faite un appui long sur la touche  pour afficher à l'écran toutes les applications ouvertes. Vous pouvez ensuite sélectionner rapidement celle que vous souhaitez afficher.



Appuyer et saisir

Utilisez vos doigts pour manipuler les icônes, les boutons, les menus, le clavier à l'écran et les autres éléments de l'écran tactile. Vous pouvez également modifier l'orientation de l'écran.

Pour sélectionner ou activer un élément, appuyez dessus.

Pour saisir du texte, par exemple un nom, un mot de passe ou des termes de recherche, il vous suffit d'appuyer sur la zone où vous voulez l'insérer. Un clavier s'affiche pour vous permettre de le saisir dans le champ.

Autres manipulations courantes :

- **Effectuer un appui prolongé :** appuyez de manière prolongée sur un élément à l'écran, et attendez qu'une action se produise pour relever votre doigt.
- **Faire glisser :** appuyez de manière prolongée sur un élément, puis déplacez votre doigt sans le décoller de l'écran jusqu'à l'emplacement souhaité. Vous pouvez, par exemple, déplacer des applications sur l'écran d'accueil.

- **Faire défiler** : effectuez un mouvement rapide avec le doigt à la surface de l'écran, sans marquer de pause après avoir posé le doigt afin de ne pas faire glisser des éléments. Par exemple, vous pouvez faire défiler un écran d'accueil vers la gauche ou vers la droite pour afficher les autres écrans d'accueil.
- **Appuyer deux fois** : appuyez deux fois rapidement sur une page Web, une carte ou un autre écran pour zoomer. Par exemple, appuyez deux fois sur une photo dans le navigateur pour faire un zoom avant, puis recommencez pour faire un zoom arrière.
- **Pincer** : dans certaines applications (Google Maps, Navigateur et Galerie, par exemple), vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière en plaçant deux doigts en même temps sur l'écran, puis en les pinçant (zoom arrière) ou en les écartant (zoom avant).


Fonctionnement des Notifications

Les notifications signalent l'arrivée de nouveaux messages, les événements d'agenda à venir, les alarmes, ainsi que les événements en cours, par exemple lorsque vous avez configuré votre téléphone comme point

d'accès Wi-Fi.


Lorsque vous recevez une notification, son icône s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran. En fonction des paramètres de son que vous avez définis, les notifications peuvent également émettre un son.

- **Consulter vos notifications** : faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran. Le ou les opérateurs téléphonique(s) actuellement sélectionné(s) apparaîtront également à l'écran.
- **Répondre à une notification** : appuyez dessus.
- **Fermer une notification** : faites-la glisser latéralement.
- **Fermer toutes les notifications** : appuyez sur la croix (X) dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Conseil : Lorsque la liste des notifications est ouverte, vous pouvez également accéder aux paramètres en appuyant sur l'icône de configuration rapide  en haut de la liste. Cette fenêtre permet d'accéder rapidement aux paramètres à partir de n'importe quel écran.

Connexion à un ordinateur

Reliez le téléphone à un ordinateur via le cordon USB fourni.

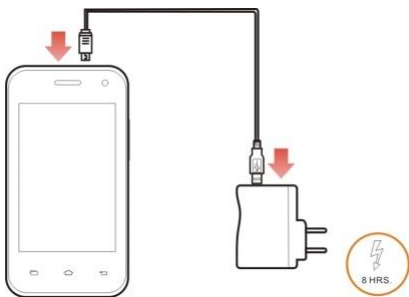

CONNECT PHONE WITH COMPUTER VIA USB CABLE

Le message suivant apparaît **Connecté par USB** . A ce stade, l'ordinateur ne reconnaît pas encore le téléphone, il faut cliquer ensuite sur l'option **Activer la mémoire de stockage USB** puis une nouvelle fois sur **Ok** .



Le message ci-dessous **Mémoire de stockage USB activée** est maintenant affiché à l'écran. Les dossiers du téléphone sont maintenant disponibles sur votre ordinateur. Les fichiers de l'appareil photo sont stockés dans le dossier **DCIM** .



Voici les principales caractéristiques de votre téléphone:

- Ecran tactile 3.5" de résolution HVGA (320X480) en 262 000 couleurs.
- Quadri-bandes pour une utilisation dans tous les pays
- Système d'exploitation Android™ 4.2 Jelly Bean
- Mémoire : 512Mo RAM + 4Go ROM
- Double camera: 2 méga pixels à l'arrière et VGA à l'avant.
- Dual SIM
- WiFi
- GPS
- Bluetooth

Garantie du produit

La garantie de l'appareil ne s'applique pas quand le défaut a pour origine une négligence, une chute, un choc, une utilisation incorrecte, la modification des paramètres de l'appareil, le non respect des consignes de sécurité, l'usure normale de la batterie et des accessoires, ainsi que toute cause externe comme la foudre, un incendie, une surtension, l'oxydation de la batterie ou une exposition du

produit à de l'eau ou à des éclaboussures (liste non-exhaustive). Les dommages causés à la batterie et aux accessoires sont exclus de la garantie. La garantie est annulée si le produit a été démonté ou réparé par une personne non agréé. La garantie ne peut s'appliquer si le numéro de série du produit ainsi que la preuve d'achat (ticket de caisse) ne sont pas fournies ou bien si ceux-ci sont illisibles.

Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry,
93110 Rosny Sous Bois, France.

THOMSON est une marque de TECHNICOLOR S.A utilisée sous licence par ADMEA.

Android, Google et les autres marques sont des marques de Google Inc.