

THOMSON

Téléphone mobile GSM
Manuel d'utilisation



SEREA65BLK



Veillez lire et conserver ces instructions.

Contenu

Bienvenue.....	2
Mise en route.....	4
Présentation de votre téléphone.....	11
Guide de démarrage et principales fonctions	
1. Choix d'un operateur téléphonique.....	20
2. Enregistrer le numéro d'un correspondant	22
3. Envoyer un message SMS ou MMS.....	25
4. Choix des sonneries.....	27
5. Activation de la fonction SOS.....	29
6. Connecter un kit main libre sans fil Bluetooth à ce téléphone.....	32
7. Sécuriser votre téléphone.....	34
8. Les fonctions multimédia de votre téléphone.....	35

Bienvenue

Nous vous remercions pour l'acquisition de ce téléphone portable Thomson. Pour votre confort, ce téléphone est doté d'un large écran, d'un menu intuitif ainsi que de larges touches. Autre avantage, sa simplicité d'utilisation avec sa base de recharge dédiée ainsi que 3 touches de raccourcis d'appel (M1, M2, M3). Enfin, la touche SOS située au dos de l'appareil vous permet de contacter rapidement vos proches en cas de besoin. Voici les principales caractéristiques de votre appareil :

- **Double écran LCD.** Ecran principal de 2.4 pouces en 65000 couleurs pour plus de clarté,

- **Compatibilité dual bande** 900/1800Mhz pour une utilisation partout en France et en Europe et pratiquement partout dans le monde (sauf Japon et Etats-Unis),
- **Fonction SOS** : Sur seul appui de la touche SOS, jusqu'à 5 de vos proches peuvent être immédiatement prévenus que vous avez besoin d'aide (appels et envoi automatique de SMS d'urgence),
- **Appareil photos** 2 méga-pixels avec flash intégré,
- **Fonction Bluetooth**. Pratique, cette fonctionnalité vous permet d'utiliser un kit main libres sans fil pour prendre vos appels (le kit main libres Bluetooth n'est pas fourni),
- **Fonction FM** vous permettant d'écouter votre station de radio favorite,

- **Fonction MP3**, votre téléphone devient un baladeur audio !
- **Fonction torche LED**, pour vous fournir un petit éclairage d'appoint dans l'obscurité.


Contenu de la boîte

- 1 téléphone portable
- 1 batterie
- 1 kit main libre filaire
- 1 base de recharge
- 1 adaptateur secteur,
- 1 câble USB

Mise en route


Veillez lire les instructions suivantes afin de vous familiariser avec les principales fonctions de votre téléphone.

1. Assurez-vous que le téléphone soit éteint et que le chargeur ne soit pas branché au secteur. Pour retirer le couvercle arrière du téléphone, exercer une légère pression de haut en bas avec votre pouce comme illustré ci-dessous. L'ouverture se fait facilement, ne pas tenter de forcer l'ouverture ou de tirer sur les côtés, cela pourrait endommager ou casser le couvercle.

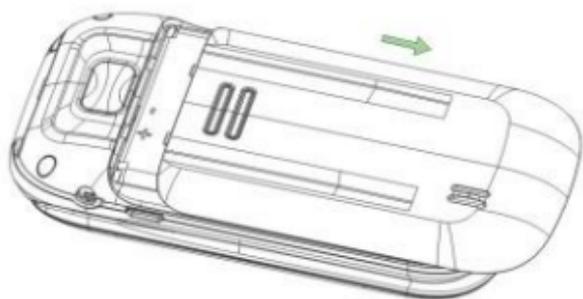


2. Insérez la carte SIM fournie par votre opérateur téléphonique comme indiqué ci-dessous. La partie


métallique de la carte à l'intérieur, et la partie oblique de la carte à l'extérieur.

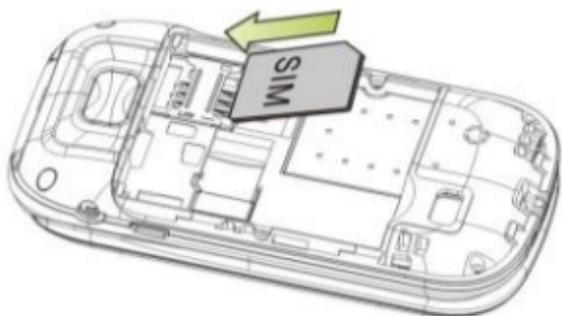


3. Si vous avez une carte mémoire au format Micro SD, vous pouvez l'insérer comme indiqué ci-dessous. Avec une carte mémoire, vous pourrez ainsi prendre des photos et écoutez votre musique au format MP3.

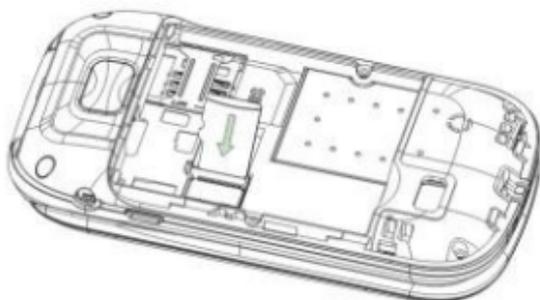

4. Installez ensuite la batterie fournie comme indiqué.

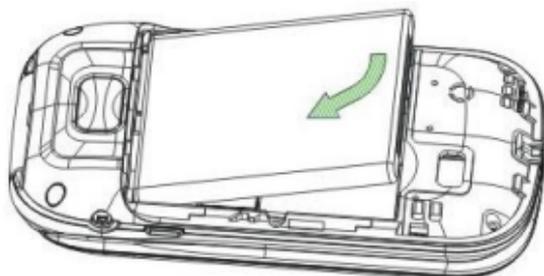



5. Remettez en place le couvercle arrière.

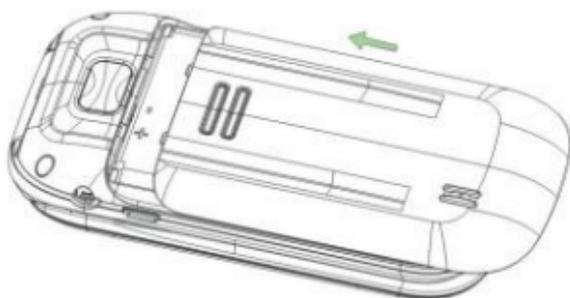

6. Recharge de la batterie et installation de la base de recharge

La batterie n'est pas entièrement rechargée. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez recharger complètement la batterie afin d'optimiser sa durée de vie.

- Reliez une extrémité du câble USB fourni à l'adaptateur secteur et l'autre la base de recharge,

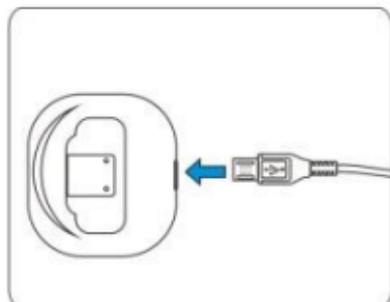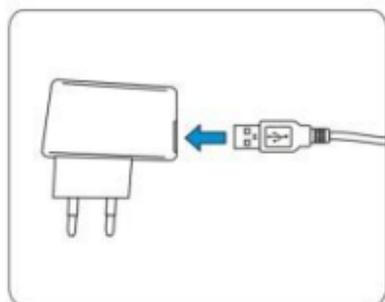

- Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant 220V.
- Insérez le téléphone dans la base de recharge.



- Au bout de 7 secondes, le témoin de charge du téléphone s'allumera en rouge. Quand le témoin lumineux s'éteint, la recharge de la batterie est terminée. Si le téléphone n'est pas sur sa base et que le niveau de la batterie

est très faible, le témoin clignotera en rouge.

- Avant la première utilisation, veuillez à recharger la batterie complètement pendant une durée de 8 heures, afin d'optimiser son cycle de vie.

Présentation de votre téléphone



1. **Touches directionnelles haut/bas.**
Vous permet de naviguer dans les menus, les options et votre carnet de contacts. A partir de l'écran principal, un appui sur la touche du haut permet un accès direct au menu **Messages** ; un appui sur la touche du bas permet un accès direct au menu **Bluetooth**.
2. **Touches de sélection gauche/droite.**
Permet de sélectionner l'option apparaissant en bas de l'écran. Par exemple, dans un menu, la touche de sélection gauche permet souvent de sélectionner le menu **Options** ou la touche Ok / Confirmation. Dans un menu, la touche de sélection de droite permet souvent de choisir la fonction Retour (à l'écran précédent) ou bien la touche Annulation. A partir

de l'écran principal, un appui sur la touche de sélection de gauche donne accès au menu du téléphone ; un appui sur la touche de droite donne accès à la **liste de contacts**.

3. Touche d'appel. Appuyez sur cette touche pour répondre à un appel. A partir de l'écran principal, un appui sur cette touche vous permet de consulter les derniers numéros entrants ou sortants.

4. Touches M1/M2/M3. Affectez chacune de ces touches à vos trois numéros favoris. Un simple appui d'une de ces touches permettra de composer directement l'appel. Pour configurer ces touches, effectuez d'abord un appui long, puis saisissez vos numéros favoris. Dans certains menus, les touches M1/M2/M3

permettent de choisir une valeur de cette option (par exemple, activer/désactiver).

5. Touches du pavé numérique

6. Touches Etoile (*). Un appui long permet de rentrer le signe + pour la composition d'un appel international. Lors de la composition d'un message SMS, permet d'afficher les caractères spéciaux.

7. Touche appareil photo.

8. Touche de fin d'appel. Effectuez un appui long pour allumer ou éteindre le téléphone. Un appui court permet de mettre fin ou bien de rejeter un appel. Dans un menu, permet de revenir immédiatement à l'écran principal.

- 9. Touche Dièse (#).** Un appui long vous permet de mettre le téléphone en mode silencieux, et inversement.
- 10. Prise casque 3.5mm.** Pour brancher votre kit main libre.
- 11. Connecteur USB.** Pour recharger votre téléphone ; connecté à un micro-ordinateur, il vous permettra d'avoir accès à la carte Micro SD du téléphone (photos, musique).
- 12. Indicateur de charge.** L'indicateur est rouge quand le téléphone est en charge ; il est éteint quand la batterie est complètement rechargée ; il clignote en rouge quand la batterie est faible.
- 13. Indicateur d'appels manqués ou de nouveaux messages.**
- 14. Appareil photo**
- 15. Flash de l'appareil photo**

- 16. Touche SOS.** Effectuez un appui long pour lancer les appels et messages d'urgence SOS à vos proches.
- 17. Touche Volume +**
- 18. Touche lampe torche.** Effectuez un appui long pour allumer/éteindre l'éclairage de la lampe.
- 19. Touche Volume -**
- 20. Connecteur pour la base de recharge**


Guide de démarrage et principales fonctions

Effectuez un appui long sur la touche de fin d'appel (touche 8) pour allumer votre téléphone.

Lors de la première utilisation, il vous sera demandé d'entrer la date et l'heure.

- Saisissez la date et l'heure à l'aide du pavé numérique,
- Utiliser les flèches haut et bas (touches 1 du dessin précédent) pour naviguer d'une option à l'autre,
- Pour activer ou désactiver l'heure d'été, appuyez sur les touches M1 ou M3.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche de sélection de gauche (touches numéro 2 du dessin précédent) pour enregistrer votre choix ; ou bien appuyez sur la touche de sélection de

droite pour annuler vos modifications.
La page de l'écran principal apparaît maintenant comme ci-dessous.

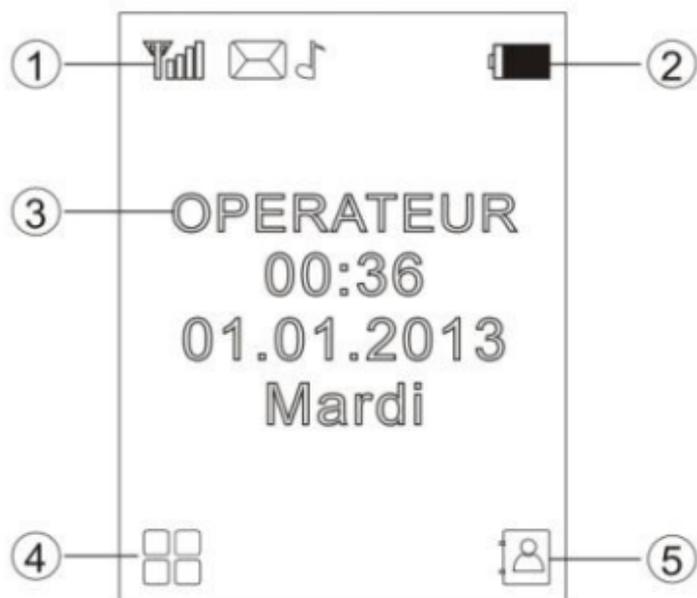

- 1. La barre de signal.** Elle indique la force de signal. 4 barres indiquent une qualité de réception optimale pour vos appels.

- 2. La barre d'état de la batterie.** Une barre totalement verte indique un niveau de batterie optimal.
- 3. Le nom de votre opérateur téléphonique.**
- 4. Icône du menu principal.** Appuyez sur la touche de sélection gauche pour aller dans ce menu.
- 5. Icône des contacts.** Appuyez sur la touche de sélection de droite pour visualiser vos contacts favoris.

Remarque : Si un icône jaune « **RM** » venait à s'afficher à l'écran près de la barre de signal : cela signifie que vous êtes actuellement en mode itinérance (Roaming) et des frais d'itinérance importants sont susceptibles d'être facturés par votre opérateur téléphonique. Vérifiez dans ce cas le

réseau GSM que vous utilisez actuellement (voir paragraphe suivant). Si vous utilisez un opérateur virtuel ou dans certains cas l'opérateur Free, cette alerte peut être normale car votre opérateur doit se connecter au réseau d'un autre opérateur pour acheminer les télécommunications.

1. Choix d'un opérateur téléphonique

Si le nom de l'opérateur devant s'afficher à la page d'accueil n'apparaissait pas, si celui-ci est incorrect, ou si vous souhaitez choisir un opérateur différent lorsque vous êtes à l'étranger, veuillez suivre les étapes suivantes.

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône

Contacts s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation du haut pour faire apparaître « **Réglages** » puis appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection gauche (Ok). Choisissez ensuite la troisième option « **Réseau** ». Puis « **Sélection réseau** », et une nouvelle fois « **Sélection réseau** » (2eme option). Au bout de quelques instants, la liste des réseaux disponibles apparaîtra à l'écran. Choisissez un réseau compatible avec la carte SIM insérée.



2. Enregistrer le numéro d'un correspondant

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche pour sélectionner « Ok ». Le menu Contacts s'affiche à l'écran. A l'aide des touches de navigation haut et bas, choisissez l'option **Ajouter nouveau contact** puis appuyez sur la touche de sélection gauche (Ok).



Saisissez ensuite le nom du correspondant et son numéro. Vous avez la possibilité d'associer une photo à ce numéro. Appuyez successivement sur la touche M1 pour faire apparaître « **Camera** ». Puis sélectionnez **Options** (touche de sélection gauche), puis « **De la Camera** ». Prenez ensuite une photo de votre correspondant, puis choisissez l'option « **Sauvegarder** ». L'image de votre correspondant s'affichera maintenant lors de chaque appel. Afin d'utiliser cette fonction et l'appareil photo, il est nécessaire d'avoir préalablement inséré une carte mémoire dans le téléphone.

Définir vos 3 correspondants préférés

Affectez un numéro favori à chacune des touches M1/M2/M3. Un simple appui d'une de ces touches permettra de composer directement l'appel. Pour configurer ces touches : à partir de l'écran principal, effectuez d'abord un appui long, puis saisissez vos numéros favoris.



3. Envoyer un message SMS ou MMS

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation du bas pour faire apparaître l'icône **Messages**. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche pour sélectionner « Ok ». Le menu Messages s'affiche à l'écran.



Choisissez l'option 1 pour écrire un nouveau message SMS ou MMS, ou bien l'option 2 « **Voir** » pour consulter les messages reçus.

Remarques :

- Lors de la composition d'un message, faites un appui court sur la touche étoile (*) pour faire apparaître à l'écran les caractères spéciaux.
- Pour envoyer une photo avec votre message, choisissez l'option MMS. Avant d'utiliser cette fonction pour la première fois, vous devrez paramétrer le compte MMS de votre operateur. Allez dans le menu **Réglages**, choisissez **Connectivité** (septième option) puis **Compte de Données** (deuxième option). Choisissez ensuite le nom de votre operateur. Si plusieurs comptes

apparaissent, choisissez le compte comprenant le mot « MMS ». Si ce compte n'existait pas, il faut le créer en choisissant **Options** puis **Ajouter un Compte**. Dans ce cas, demandez à votre opérateur téléphonique de vous fournir les paramètres d'activation de votre compte MMS.

4. Choix des sonneries

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône Contacts s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation du haut pour faire apparaître l'icône **Réglages**. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche pour sélectionner « Ok ». Le menu Réglages s'affiche à l'écran. Choisissez la première option « **Profil** ».



Appuyez ensuite sur la touche de sélection gauche (**Options**) puis sur **Personnaliser** (2eme option). Vous pouvez choisir ici le type de sonnerie pour les appels, les messages, ainsi que le volume des sonneries.

Remarque : à partir de l'écran principal, vous pouvez à tout moment basculer en mode silencieux en faisant un appui long sur la touche dièse (#).

5. Activation de la fonction SOS

Avec un seul appui de la touche SOS située au dos du téléphone, jusqu'à 5 de vos proches peuvent être immédiatement prévenus que vous avez besoin d'aide. Le fonctionnement est le suivant :

- Faites un appui long de deux à trois secondes sur la touche SOS pour déclencher l'alerte.
- Un signal sonore retentit alors pendant quelques secondes pour vous avertir que la fonction a été enclenchée.
- Le téléphone tentera ensuite de joindre successivement les 5 numéros que vous avez paramétrés. Dès qu'un correspondant répond à l'appel, vous serez en communication téléphonique avec lui.

- En outre, chacun des 5 correspondants recevra un SMS personnalisable les informant de votre demande d'aide.

Pour activer et personnaliser cette fonction : à partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône Contacts s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation du haut pour faire apparaître l'icône **Réglages**. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche pour sélectionner « Ok ». Le menu Réglages s'affiche à l'écran. Choisissez l'option « **Aide SOS** » (la quatrième option)



- L'option **statut** permet d'activer ou de désactiver la fonction d'appel d'urgence SOS. Appuyez sur M1 ou M3 pour activer l'option d'appel d'urgence.
- Vous pouvez ensuite définir jusqu'à 5 contacts qui seront prévenus en cas d'urgence.
- La dernière option permet de définir le message SMS qui sera envoyé automatiquement à vos proches. Par défaut, ce message est : « *Appelez-moi de toute urgence svp* ».

6. Connecter un kit main libre sans fil Bluetooth à ce téléphone

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de navigation du bas pour faire apparaître le menu **Bluetooth**.



- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour activer la fonction Bluetooth (première option).

- Assurez-vous maintenant que votre kit sans fil Bluetooth est en état de marche, et que le mode appairage soit bien activé (consultez si besoin le manuel d'utilisation de votre kit main libre).
- Sélectionnez l'option **Recherche** (quatrième option) pour rechercher les appareils Bluetooth à proximité du téléphone.
- Sélectionnez ensuite l'option **Appairer** en faisant un appui sur la touche de sélection gauche.

7. Sécuriser votre téléphone

Vous pouvez définir un code PIN ou bien un code de verrouillage pour votre téléphone. Attention – Veillez bien à noter les codes de verrouillage que vous enregistrerez dans le téléphone. Aller dans le menu **Réglages** du téléphone, puis choisissez **Sécurité** (sixième option). Par défaut, le code de verrouillage de ce téléphone est le 0000.

8. Les fonctions multimédia de votre téléphone

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône Contacts s'affiche à l'écran. Appuyez deux fois sur la touche de navigation du haut pour faire apparaître l'icône **Multimédia**.

- **L'appareil photo** est directement accessible via la touche Photos de l'appareil. Vous devrez avoir préalablement installé une carte Micro SD avant de pouvoir utiliser l'appareil photo.
- **Le lecteur MP3** vous permet d'écouter vos chansons favorites au format MP3, que vous aurez préalablement copiées à partir d'un micro-ordinateur sur une carte Micro SD. Important – Les fichiers

MP3 doivent être stockés dans un répertoire nommé **My music** afin de pouvoir être détectés et lus par le lecteur.

- La radio FM fonctionnera dès que vous aurez inséré le kit main libre fourni dans la prise écouteurs 3.5mm (le kit main libre faisant office d'antenne FM).



La fonction **Organiseur** fournit des applications pratiques pour la vie de tous les jours : Réveil matin, Calendrier, Liste de tâches à faire, Calculatrice et Minuteur.



Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry, 93110
Rosny sous bois, France.

THOMSON est une marque de Technicolor SA,
utilisée sous licence par ADMEA.