15.5" PEDESTAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

For use only with front load washers and dryers

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PIÉDESTAL DE 15,5"

Pour utilisation avec les produits suivants seulement laveuses et sécheuses à chargement par l'avant

CÉCUDITÉ DU DIÉDECTAI

Table of Contents

Table des matières

SECORITE DO PIEDESTAL9
Exigences d'emplacement9 Outillage et pièces9
Avant l'installation du piédestal11
INSTALLATION DU PIÉDESTAL12
ACHEVER L'INSTALLATION14
NOTES CONCERNANT L'INSTALLATION
Date d'achat :
Date d'achat :
Date d'achat :

PEDESTAL SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

ADANGER

You can be killed or seriously injured if you don't <u>immediately</u> follow instructions.

AWARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

INSTALLATION REQUIREMENTS

LOCATION REQUIREMENTS

AWARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Place dryer at least 18 inches (460 mm) above the floor for a garage installation.


Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

NOTE: If the washer/dryer and pedestal assembly are located in a garage, 3" (76 mm) must be added under the pedestal so that the washer/dryer is 18" (460 mm) above the garage floor.


TOOLS AND PARTS

Gather the required tools and parts before starting installation.


Tools Needed:

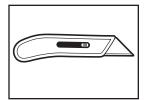


Utility knife

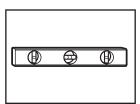


Level

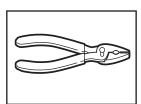


Pliers or slip-joint pliers

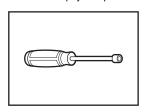


1/4" nut driver

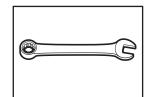


1/4" hex-head ratchet or open-end wrench

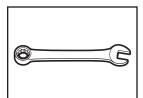

9/16" open-end wrench

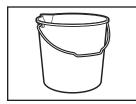


Bucket

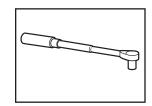


5/16" hex-head ratchet or nut driver

Additional Items Needed:

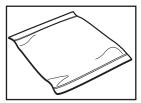


Towel

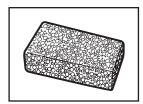


Sponge

Parts Supplied:

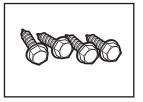

Four #12 x 5/8" hex-head sheet metal screws

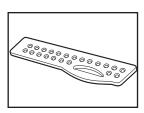

Drawer divider

UNPACKING THE PEDESTAL


Preparing the pedestal for installation

AWARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install pedestal. Failure to do so can result in back or other injury.

IMPORTANT: Set the pedestal box aside for use during installation.

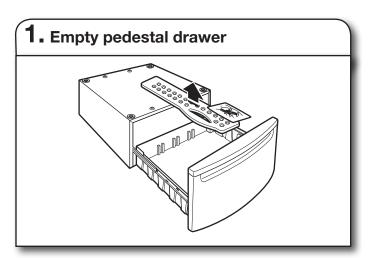

Open the pedestal drawer as far as possible and remove the contents. The package contains four, #12 x 5/8" hex-head sheet metal screws and a drawer divider.

2. Remove pedestal drawer Drawer slide Hex-head screw

Using a 1/4" nut driver, remove the hex-head screws from both drawer slides and save screws. Remove the drawer from the slides and set aside. Push the slides back into the pedestal.

3. Locate spacer pads Spacer pads

The four spacer pads are installed on the top of the pedestal. These pads reduce vibration between the pedestal and the washer/dryer.

BEFORE INSTALLING PEDESTAL

IMPORTANT: If your washer and dryer are already installed, they must be uninstalled.

Uninstalling your washer

AWARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

f A WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and uninstall washer. Failure to do so can result in back or other injury.

NOTE: If the washer is to be transported, call your local service center. To avoid suspension and structural damage, your machine must be properly set up for relocation by a certified technician.

- 1. Turn off the hot and cold water faucets.
- 2. Unplug the power supply cord.
- Slowly loosen the fill hoses at the faucets to relieve the water pressure. Use a sponge or towel to absorb the released water.
- 4. Remove the "HOT" and "COLD" fill hoses from the back of the washer. Drain the water from the hoses into a bucket.
- 5. Remove the drain hose from the standpipe or laundry tub and drain any water remaining in the hose into a bucket.
- 6. Pull the washer away from the wall so that you will have enough space for the installation.

Uninstalling your electric dryer

AWARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

A WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and uninstall dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.

- Unplug the power supply cord or disconnect wiring if dryer is direct wired.
- 2. Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and gently remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.
- 3. Pull the dryer away from the wall so that you will have enough space for the installation.

Uninstalling your gas dryer

AWARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

A WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and uninstall dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.

- 1. Unplug the power supply cord.
- 2. Turn off the gas supply.
- 3. Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and gently remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.
- 4. Disconnect the flexible gas supply line from the dryer. Put a piece of tape over the open ends of the gas line connection fittings.
- 5. Pull the dryer away from the wall so that you will have enough space for the installation.

Installation of new washer/dryer

A WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install washer/dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.

 Unpack the washer/dryer and move close to the intended installation location.

INSTALLING THE PEDESTAL


A WARNING

Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move and install washer/dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.


Installing the pedestal on the washer

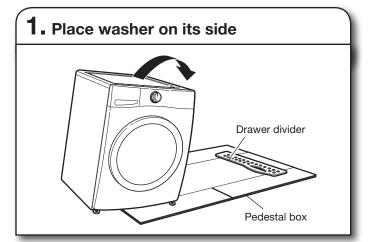

To avoid floor damage and ease installation and handling, fold the empty pedestal box flat and place it next to the washer. Position the drawer divider so that it will be near the top of the washer, as shown. Gently tip the washer on its side so the washer is resting on the drawer divider.

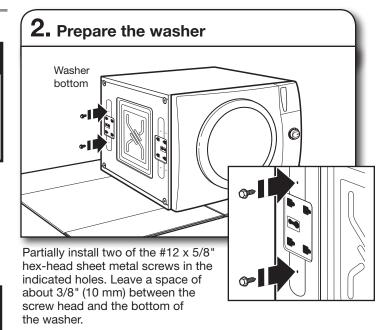


NOTE: If your washer has leveling feet installed, remove them. Do not install the feet that came with a new washer.

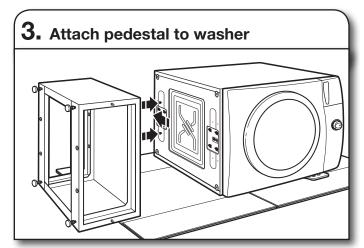


Move the pedestal against the washer bottom. The front of the pedestal cabinet should align with the washer cabinet as shown below.

Slide the pedestal's keyhole slots back over the lower two partially installed screws.

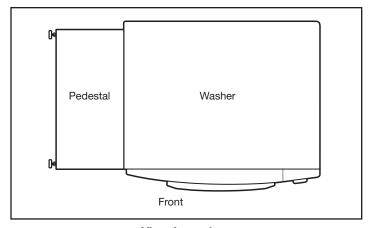


View from above

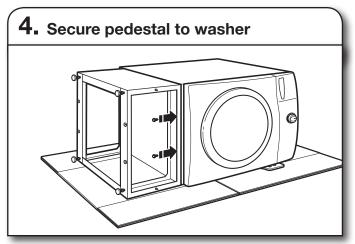


Position the pedestal toward the front of the washer and install the two remaining hex-head sheet metal screws. Do not tighten completely. Now proceed to "Complete the pedestal installation".

Installing the pedestal on the dryer

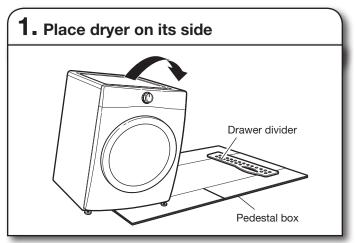


To avoid floor damage and ease installation and handling, fold the empty pedestal box flat and place it next to the dryer. Position the drawer divider so that it will be near the top of the dryer, as shown. Gently tip the dryer on its side so the dryer is resting on the drawer divider.

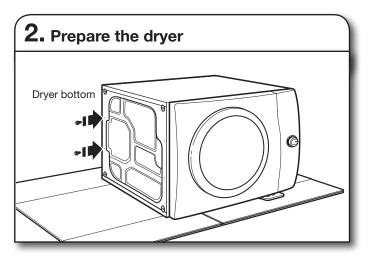


Partially install two of the #12 x 5/8" hex-head sheet metal screws in the indicated holes. Leave a space of about 3/8" (10 mm) between the screw head and the bottom of the dryer.

NOTE: If your dryer has leveling feet installed, remove them. Do not install the feet that came with a new dryer.

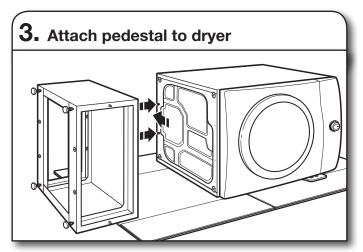


Move the pedestal against the dryer bottom. The front of the pedestal cabinet should align with the dryer cabinet as shown below.

Slide the pedestal's keyhole slots over the lower two partially installed screws.

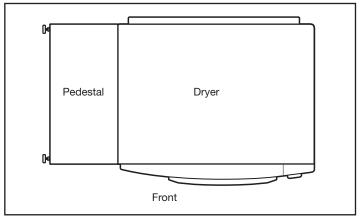

View from above

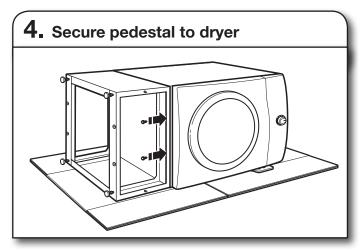


Position the pedestal toward the front of the dryer and install the two remaining hex-head sheet metal screws. Do not tighten completely. Now proceed to "Complete the pedestal installation".


3. Stand the washer/dryer upright

Tip the washer/dryer back to its upright position. Remove any remaining packaging material. Set the pedestal box aside for use when installing the pedestal on the dryer. Once both the washer and dryer have been installed, dispose of/recycle all packaging material.

COMPLETE THE PEDESTAL INSTALLATION

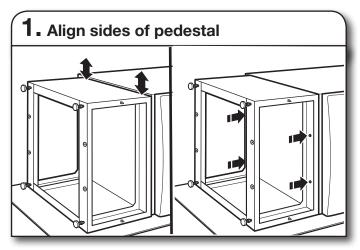


Align the sides of the pedestal so that they are even with the sides of the washer/dryer. Reach inside the pedestal opening and securely tighten all four pedestal screws.

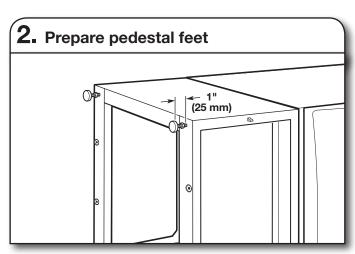

The pedestal arrives with the feet tight against the bottom of the pedestal. Using a 1/4" hex head ratchet or open-end wrench, lower the feet approximately 1" (25 mm) away from the bottom of the pedestal.


Level the washer/dryer

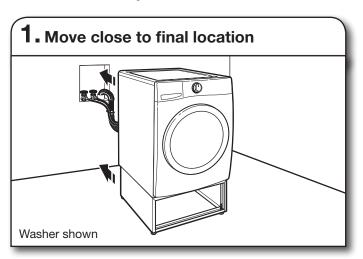


Follow the installation instructions that came with your washer/dryer to finish installing or reinstalling your washer/dryer (i.e., hoses, vents, etc.). Be sure to remove the shipping bolts from the back of the washer, if not previously removed.

2. Check levelness of washer/dryer

Place a level on top edges of washer/dryer, checking each side and front. Rock machine back and forth to make sure all four feet make solid contact with floor.

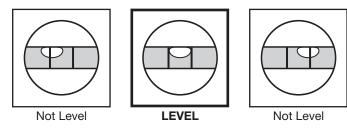


If not level, adjust pedestal feet up or down, repeating as necessary.

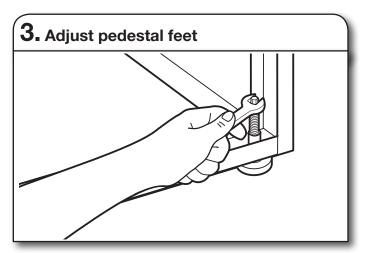

Locate the 1/4" hex-head screws on the top of each pedestal foot. Reach inside the pedestal and use a 1/4" hex-head ratchet or open-end wrench to adjust the feet up or down as needed, to level the washer/dryer.


NOTE: Make sure all four pedestal feet are in solid contact with the floor.

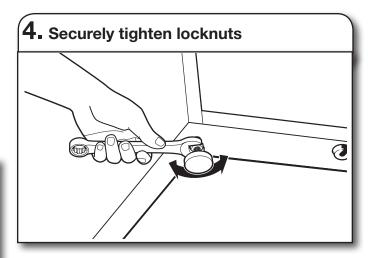


When the washer/dryer is level and all 4 pedestal feet are in firm contact with the floor, use a 9/16" open-end wrench to securely tighten all four locknuts against the pedestal.

IMPORTANT: The locknuts must be tightened to avoid vibration.

Reinstall pedestal drawer

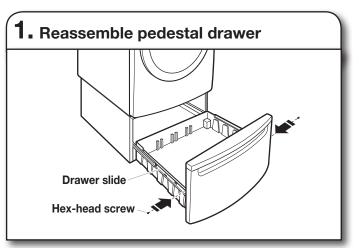

Pull both drawer slides out and reassemble the drawer to the drawer slides with the two hex-head screws.

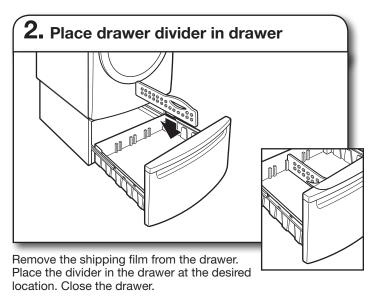

NOTE: Use of the divider is optional.

SÉCURITÉ DU PIÉDESTAL

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

A DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

A AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

EXIGENCES D'INSTALLATION

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

A AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.

Placer la sécheuse au moins 460 mm (18 po) au-dessus du plancher pour une installation dans un garage.


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

NOTE: Si l'ensemble de laveuse/sécheuse et du piédestal se trouve dans un garage, il faut ajouter 3" (76 mm) en dessous du piédestal pour que l'ensemble de laveuse/sécheuse soit à 18" (460 mm) au-dessus du plancher du garage.


OUTILLAGE ET PIÈCES

Rassembler les outlis et pièces nécessaires avant de commencer l'installation.


Outillage nécessaire :

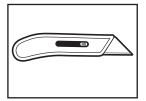


Couteau utilitaaire

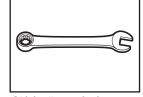


Clé à cliquet à tête hexagonale de 1/4" ou clé plate

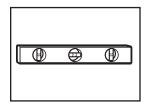


Niveau

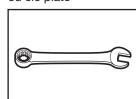


Clé plate 9/16"

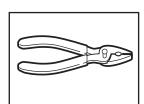


Pince ou pince articulée

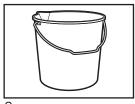

Seau

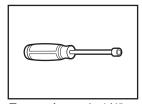

Tourne-écrou de 1/4"

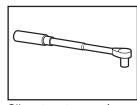

Cliquet ou tourne-écrou à tête hexagonale de 5/16"

Autres articles nécessaires :




Serviette




Éponge

Pièces fournies :

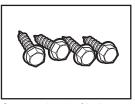

Quatre vis de tôlerie n° 12 x 5/8" à tête hexagonale

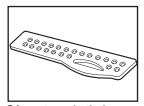

Séparateur de tiroir

2. Retirer le tiroir du piédestal Glissiére du tiroir Vis à tête hexagonale

À l'aide d'un tourne-écrou de 1/4", retirer les vis à tête hexagonale des deux glissières de tiroir et conserver les vis. Retirer le tiroir des glissières et le mettre de côté. Réinsérer les glissières dans le piédestal.

DESEMBALLAGE DU PIÉDESTAL

Préparation du piédestal pour l'installation


A AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif


Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le piédestal.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

IMPORTANT : Mettre la boîte du piédestal de côté pour pouvoir l'utiliser pendant l'installation.

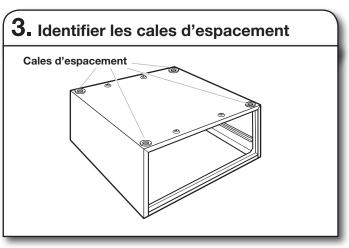

Les quatre cales d'espacement sont installées sur le dessus du piédestal. Les cales réduisent les vibrations entre le piédestal et la laveuse/sécheuse.

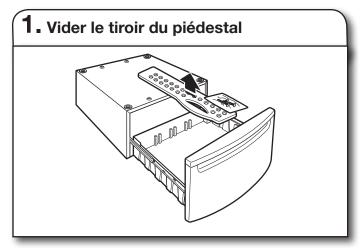

Ouvrir le tiroir du piédestal aussi loin que possible et vider son contenu. L'emballage contient quatre vis de tôlerie à tête hexagonale n° 12 x 5/8" et un sachet de cloison.

AVANT L'INSTALLATION DU PIÉDESTAL

IMPORTANT: Si l'ensemble de laveuse et sécheuse est déjà installé, on doit le désinstaller.

Désinstallation de la laveuse

A AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

A AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la laveuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

NOTE: Si la laveuse doit être transportée, appeler le centre de service local. Afin d'éviter tout endommagement de la suspension et de la structure, votre appareil doit d'abord être correctement installé pour être ensuite réinstallé par un technicien certifié.

- 1. Fermer les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.
- 2. Débrancher le cordon d'alimentation électrique.
- Desserrer doucement les tuyaux d'alimentation sur les robinets pour libérer la pression de l'eau. Utiliser une éponge ou une serviette pour absorber l'eau libérée.
- Déconnecter les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide portant les mentions "HOT" (chaud) et "COLD" (froid) de l'arrière de la laveuse. Laisser l'eau dans les tuyaux s'écouler dans un seau.
- Enlever le tuyau de vidange du tuyau de rejet à l'égout ou de l'évier de buanderie et vidanger l'eau qui reste dans un seau.
- 6. Dégager la laveuse du mur pour avoir suffisamment d'espace pour l'installation.

Désinstallation de la sécheuse électrique

A AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

A AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

- Débrancher le cordon d'alimentation électrique ou déconnecter le câblage si la sécheuse comporte un raccordement direct.
- Écarter la sécheuse du mur suffisamment pour pouvoir desserrer la bride du conduit d'évacuation. Desserrer la bride et retirer doucement le conduit d'évacuation de la bouche de décharge de la sécheuse.
- 3. Dégager la sécheuse du mur pour avoir suffisamment d'espace pour l'installation.

Désinstallation de la sécheuse à gaz

A AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

A AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

- 1. Débrancher le cordon d'alimentation électrique.
- 2. Fermer l'arrivée de gaz.
- Écarter la sécheuse du mur suffisamment pour pouvoir desserrer la bride du conduit d'évacuation. Desserrer la bride et retirer doucement le conduit d'évacuation de la bouche de décharge de la sécheuse.
- Déconnecter le conduit flexible de la canalisation de gaz de la sécheuse. Obturer avec du ruban adhésif l'ouverture de chaque raccord de la canalisation de gaz.
- 5. Dégager la sécheuse du mur pour avoir suffisamment d'espace pour l'installation.

Installation d'une laveuse/sécheuse nouveau

A AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse/sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Déballer la laveuse/sécheuse et les placer à proximité de l'emplacement d'installation prévu.

INSTALLATION DU PIÉDESTAL


A AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif


Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse/sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

Installation du piédestal sur la laveuse

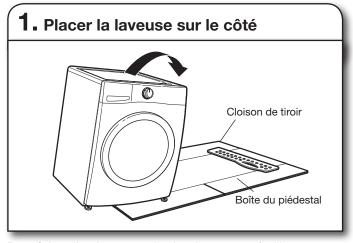

Pour éviter d'endommager le plancher et pour faciliter l'installation et la manipulation, aplatir la boîte du piédestal et la placer à proximité de la laveuse. Positionner la cloison de tiroir de façon à ce qu'elle se trouve à proximité du dessus de la laveuse, tel qu'indiqué. Mettre la laveuse sur le côté avec précaution de façon à ce qu'elle repose sur la cloison de tiroir.

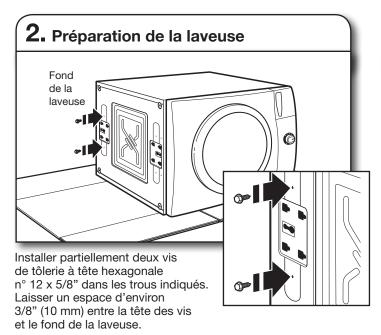


REMARQUE: Si des pieds de nivellement sont installés sur la laveuse, les enlever. Ne pas installer les pieds livrés avec une laveuse neuve.

3. Fixation du piédestal à la laveuse


Placer le piédestal contre le fond de la laveuse. L'avant de la caisse du piédestal doit être aligné avec la caisse de la laveuse, tel qu'illustré ci-dessous.

Faire glisser les trous en poire du piédestal sur les deux vis inférieures partiellement vissées.

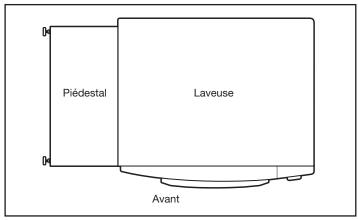


Vue du dessus

4. Fixation du piédestal à la laveuse

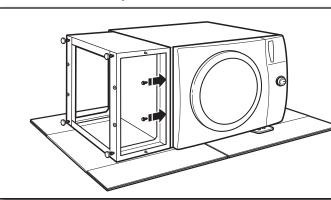

Positionner le piédestal vers l'avant de la laveuse et installer les deux vis de tôlerie à tête hexagonale restantes. Ne pas visser complètement. Passer maintenant à "Achever l'installation du piédestal".

Installation du piédestal sur la sécheuse

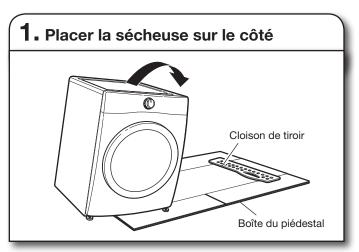


Pour éviter d'endommager le plancher et pour faciliter l'installation et la manipulation, aplatir la boîte du piédestal et la placer à proximité de la sécheuse. Positionner la cloison de tiroir de façon à ce qu'elle se trouve à proximité du dessus de la sécheuse, tel qu'indiqué. Mettre la sécheuse sur le côté avec précaution de façon à ce qu'elle repose sur la cloison de tiroir.

2. Préparer la sécheuse Fond de la sécheuse


Installer partiellement deux vis de tôlerie à tête hexagonale n° 12 x 5/8" dans les trous indiqués. Laisser un espace d'environ 3/8" (10 mm) entre la tête des vis et le fond de la sécheuse.

REMARQUE: Si des pieds de nivellement sont installés sur la sécheuse, les enlever. Ne pas installer les pieds livrés avec une sécheuse neuve.

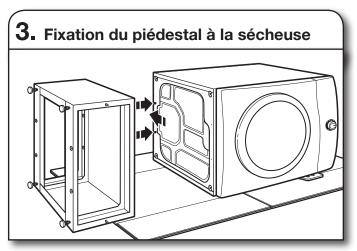


Placer le piédestal contre le fond de la sécheuse. L'avant de la caisse du piédestal doit être aligné avec la caisse de la sécheuse, tel qu'illustré ci-dessous.

Faire glisser les trous en poire du piédestal sur les 2 vis inférieures partiellement vissées.

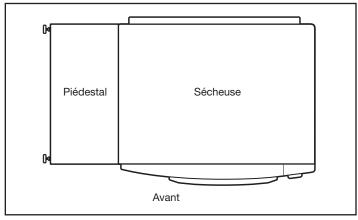


Vue du dessus

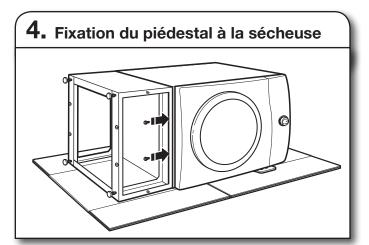


Positionner le piédestal vers l'avant de la sécheuse et installer les deux vis de tôlerie à tête hexagonale restantes. Ne pas visser complètement. Passer maintenant à "Achever l'installation du piédestal".

ACHEVER L'INSTALLATION DU PIÉDESTAL

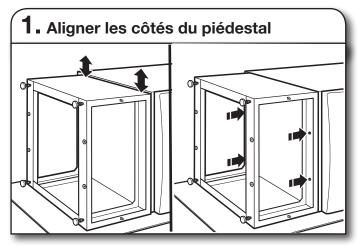

Aligner les côtés du piédestal pour qu'ils soient de niveau avec les côtés de la laveuse/sécheuse. Atteindre l'intérieur de l'ouverture du piédestal et serrer solidement les quatre vis du piédestal.

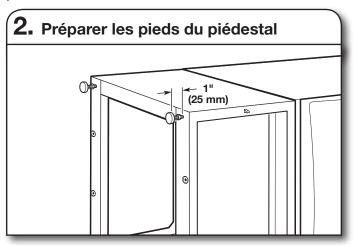


Le piédestal est fourni avec les pieds serrés contre le fond du piédestal. À l'aide d'un cliquet à tête hexagonale de 1/4" ou d'une clé plate, abaisser les pieds jusqu'à environ 1" (25 mm) du bas du piédestal.

3. Ramener la laveuse/sécheuse en position verticale

Incliner la laveuse/sécheuse pour la ramener à sa position verticale initiale. Retirer tous les matériaux d'emballage encore présents. Mettre la boîte du piédestal de côté pour l'utiliser lors de l'installation de la sécheuse. Une fois la laveuse et la sécheuse installées, jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.


Nivellement de la laveuse/sécheuse

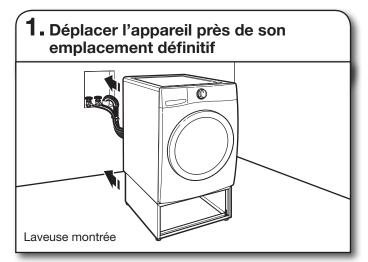



Suivre les Instructions d'installation fournies avec votre laveuse/ sécheuse pour terminer l'installation ou la réinstallation de la laveuse/sécheuse (tuyaux, évacuation, etc.) Veiller à retirer les boulons d'expédition de l'arrière de la laveuse s'ils n'ont pas déjà été retirés.

2. Vérifier l'aplomb de la laveuse/sécheuse

Placer un niveau sur les bords supérieurs de la laveuse/sécheuse en contrôlant chaque côté et l'avant. Faire bouger la machine d'avant en arrière pour s'assurer que les quatre pieds sont bien en contact avec le plancher.

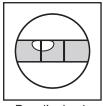

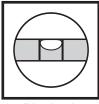

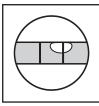

Pas d'aplomb

D'aplomb

Pas d'aplomb

Si la laveuse/sécheuse n'est pas d'aplomb, relever ou abaisser les pieds du piédestal, recommencer si nécessaire.



Insérer les vis de ¼" à tête hexagonale en haut de chaque pied du piédestal. Atteindre l'intérieur du piédestal et utiliser un cliquet de ¼" à tête hexagonale ou une clé plate pour ajuster les pieds vers le haut ou vers le bas de façon à établir l'aplomb de la laveuse ou de la sécheuse.

REMARQUE: S'assurer que les quatre pieds de piédestal sont bien en contact avec le plancher.

4. Bien serrer les écrous de blocage

Une fois la laveuse ou la sécheuse d'aplomb et les quatre pieds sont bien en contact avec le plancher, utiliser une clé plate de 9/16" pour fixer solidement les quatre contre-écrous contre le piédestal.


IMPORTANT: Les contre-écrous doivent être serrés pour eviter les vibrations.

2. Placer la cloison du tiroir dans le tiroir Retirer la pellicule d'expédition du tiroir. Placer la cloison dans le tiroir à

REMARQUE: L'utilisation de la cloison est facultative.

l'emplacement souhaité. Fermer le tiroir.

Réinstallation du tiroir du piédestal

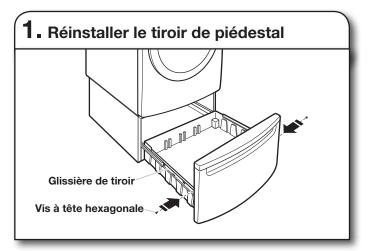

Tirer sur les deux glissières de tiroir pour les extraire et réinstaller le tiroir sur les glissières de tiroir à l'aide des deux vis à tête hexagonale.