

ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MZ-E25

Sony Corporation © 1997 Printed in Japan



主な特長

本機はソニーが開発したミニディスクフォーマットを採用したポータブルミニディスクプレーヤーです。

- 薄型、コンパクトなミニディスクプレーヤーです
 - 乾電池、ガム型充電池どちらでも本体に入れて使用できます
 - 簡単操作性を実現した新開発の液晶リモコン付きヘッドホン
- ディスク名や曲名を見たり、動作状況や電池残量を確認できます。また、簡単操作のシャトルダイヤル付きリモコンにより、本体をポケットに入れたまま手で操作できます。

MD WALKMANは、ソニー株式会社の商標です。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

- 調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも具合の悪いときはサービスへ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談下さい。
- 保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
- 部品の保有期間について 当社ではポータブルミニディスクプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。


ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ 東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

ミニディスクを聞く


充電池電池、家庭用電源(コンセント)でも使えます。くわしくは、「電源について」をご覧ください。再生するときは、ステレオまたはモノラルに自動的に切り換わります。

1 乾電池を入れる


電池ふたを、矢印の方向にずらして開ける。

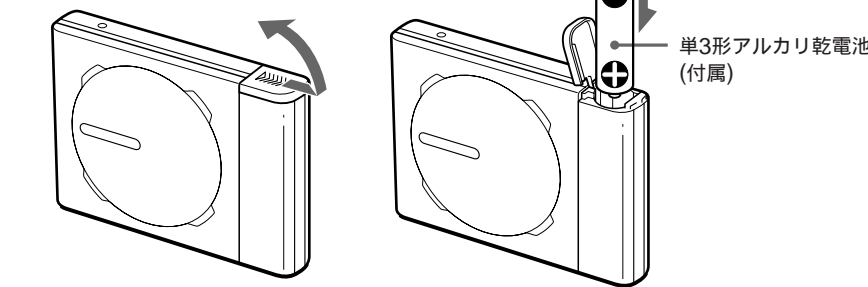

2 ミニディスクを入れる

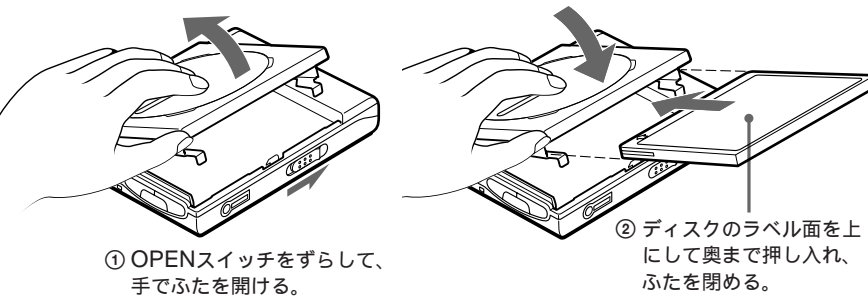

3 聞く

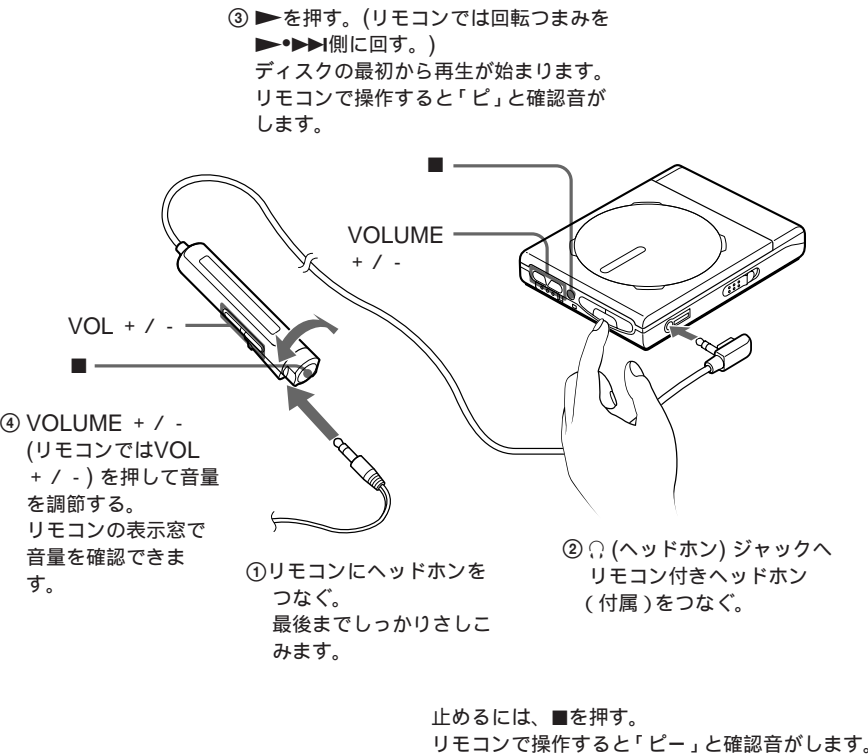

止めるには、■を押す。リモコンで操作すると「ピー」と確認音がします。

こんなときは	操作(リモコンの確認音)
一時停止する	リモコンのIIを押す(ピ・ピ・ピ・・・)もう一度押すと解除されます。
今聞いている曲を頭出しする	◀◀を押す リモコンでは回転つまみを◀◀側に回す(ビビ)
次の曲を頭出しする	▶▶を押す リモコンでは回転つまみを▶▶側に回す(ビビ)
再生しながら早戻しする ¹⁾	◀◀を押し続ける リモコンでは回転つまみを◀◀側に回したままにする
再生しながら早送りする ¹⁾	▶▶を押し続ける リモコンでは回転つまみを▶▶側に回したままにする
ディスクを取り出す	■を押してから、本体のOPENスイッチをずらしてふたを開ける ²⁾

再生が始められないときは
ホールド(誤操作防止状態)になっていませんか。「誤操作を防ぐ(ホールド機能)」をご覧ください。

表示窓の見かた
くわしくは「曲名や曲の時間を見る」をご覧ください

- リモコンの表示窓



ちょっと一言
動作中は本体のOPRランプが点灯します。

ご注意
再生中にOPENスイッチをずらさないでください。ふたが開き、ディスクの演奏が中断されてしまいます。


別売りのヘッドホンを使う場合はステレオミニプラグのものをお使いください。アラカルトヘッドホン(マイクロプラグ)は使えません。

- 一時停止(II)して◀◀または▶▶を押したままにする(リモコンでは回転つまみを回したままにする)と、再生音を聞かずに高速で早戻しや早送りができます。
- ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります。
- 文字情報を記録しているディスクのときのみ表示します。

いろいろな聞きかた


くりかえし聞く

(リピート再生)
ディスク全曲のリピート、1曲のリピート、シャッフルリピートの3通りの方法があります。

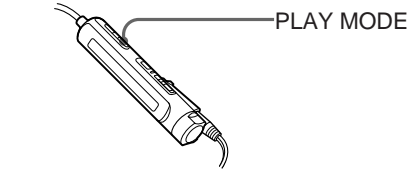

再生中にリモコンのPLAY MODE ボタンを押す。
押すたびに次のように変わります。

例：リモコンの表示窓



表示なし(通常の再生)
ディスク全曲を1回再生します。

◀(全曲リピート)
ディスク全曲をくりかえし再生します。


◀(1曲リピート)
今、再生している曲をくりかえし再生します。

◀SHUFF(シャッフルリピート)
全曲を順不同に並びかえて再生し、さらにくりかえし並びかえて再生します。


便利な機能を使う

曲名や曲の時間を見る

再生中に、曲名やディスク名、曲番、曲の経過時間、録音されている曲番を確認できます。

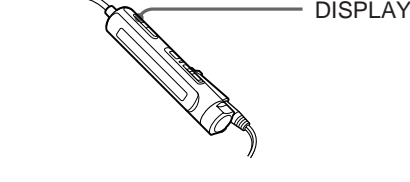


再生中にリモコンのDISPLAYボタンを押す。
押すたびに表示は次のように変わります。

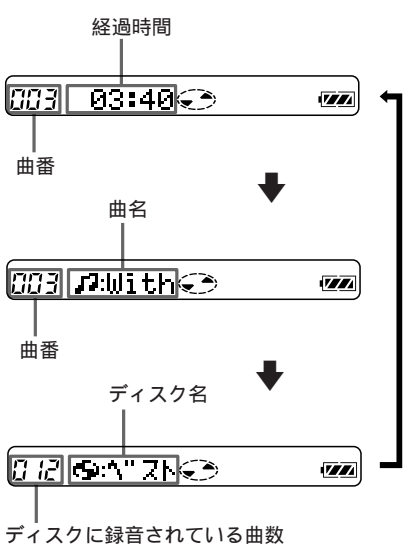

ご注意
文字情報を記録していないディスクでは、文字情報は表示されません。

誤操作を防ぐ(ホールド機能)


カバンに入れて使うときなど、誤ってボタンが押されるのを防ぎます。

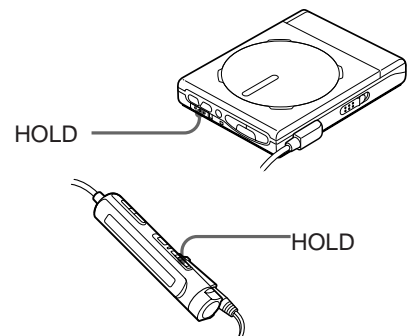

HOLDスイッチを→方向にずらす。
本体のHOLDスイッチをずらすと、本体の操作ボタンが誤って押されても動かず、再生などそのままの状態を保ちます。
リモコンのHOLDスイッチをずらすと、リモコンの操作ボタンが動かなくなります。

低音を強調する(デジタルメガベース)

低音域が強調された迫力のある再生が楽しめます。

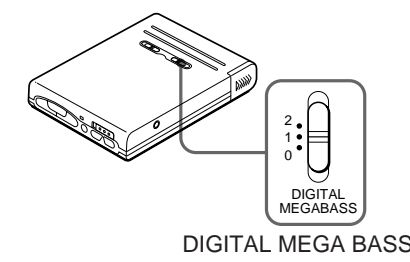


底面のDEGITAL MEGA BASSスイッチをずらす。
「1(弱)」「2(強)」の2段階のメガベース効果が働きます。

ご注意
メガベースを使っているときに音量を上げすぎると、音が割れたり、ひずんだりすることがあります。その場合は音量を下げてください。

音もれを抑える(音量リミットAVLS)

音量の上げすぎによる音もれや、耳への圧迫感、周囲の音が聞こえないことでの危険を少なくし、より快適な音量で聞くことができます。

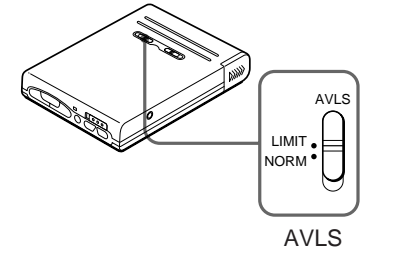

底面のAVLSスイッチを「LIMIT」にする。
音量を調節しても、一定のレベル以上大きくなりません。

電源について

乾電池・充電池の取り換え時期は

ご使用中、表示窓の電池残量表示でお知らせします。

- 残量が少なくなっている。
- 電池が消耗。取り換えてください。
- 残量がなくなる。リモコンの「LoBATT」表示が点滅し、電源が切れる。


乾電池・充電池電池の持続時間は*	再生時
使用電池	
ソニーアルカリ乾電池 LR6 (SG) 1本	約6時間
充電池ニッケル水素電池 (NH-9WM(N))	約4.5時間

* 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があります。

充電池電池で使う

1 別売りの充電器で別売りの充電池電池 NH-9WM を充電する。
充電のしかたについては充電器の取扱説明書をご覧ください。

2 充電池電池を入れる。

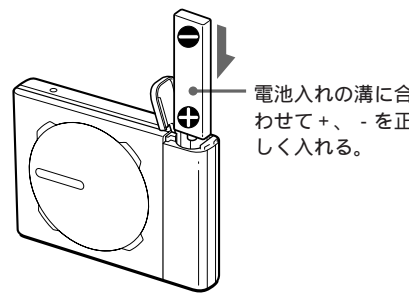


コンセントにつないで使う

充電池電池が入っていたら取り出してください。

1 ACパワーアダプター (AC-E15L、別売り) をDC IN 1.5Vジャックにつなぐ。

2 ACパワーアダプターをコンセントにつなぐ。

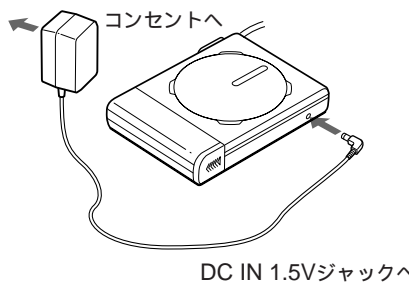

ご注意
ACパワーアダプターをつないで使うときも、電池残量表示「■」が表示されます。

