

ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書/Operating Instructions


お買い上げいただきありがとうございます。
警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。
 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



主な特長

- ジャケットサイズの小型ミニディスクプレーヤー。シャツの胸ポケットに入るサイズで、携帯に理想的な薄さと軽さです。
- MDLPモードに対応。2倍または4倍モードでステレオ録音された曲を再生できます。
- ディスクごとの音量や音質の設定を登録できる「パーソナルディスクメモリー」機能
- お好みの音質を設定できる「デジタルサウンドプリセット」機能
- 曲をお好みの順番に並べ替えてお楽しみいただける「プログラム再生」機能
- 再生速度を調節できる「スピードコントロール」機能
- 電車の乗り越しなどを防ぐ「メロディタイマー」機能
- 電池持続時間の長時間化を実現した省電力設計
- 簡単操作性を実現した光る液晶リモコン付きヘッドホン。ディスク名や曲名を見たり、動作状況や電池残量を確認できます。また、「ステック・コントローラー」リモコンにより、本体をポケットに入れたまま手で簡単に操作できます。
- 最長約160秒 LP4再生時 約長時間音飛びガードメモリー搭載

付属品を確かめる

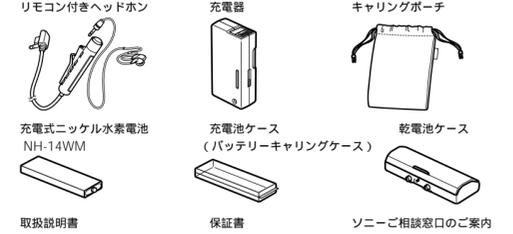

安全のために
危険
 ・付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電電池ケースに入れてください。ケースに入らずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管すると、電池の+・- がショートし、発熱することがあります。
 ・乾電池や乾電池ケースはコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しないでください。乾電池の+・-、または乾電池ケースの端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。

ご案内
 ソニーではMZ-E700のお客様技術相談窓口として「テクニカルインフォメーションセンター」を開設しています。お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われるときの相談は下記までお問い合わせください。
 テクニカルインフォメーションセンター
 電話: 048-794-5194
 受付時間: 月～金曜日 午前9時～午後5時(ただし、祝日、年末、年始、弊社休日を除く)
 ご相談になるときは次のことをお知らせください
 型名:MZ-E700
 ご相談内容:できるだけ詳しく
 お買い上げ年月日


ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35
 お問い合わせはお客様に相談センターへ
 ●ナビダイヤル: 0570-00-3311 受付時間: 月～金 9:00～20:00
 (全国どこからでも国内通話料金でご利用いただけます)
 ●携帯電話・PHSでの利用は: 03-5448-3311 全日・夜日 9:00～17:00
 ●Fax: 0466-31-2595

この説明書は再生紙を使用しています。

準備する



お買い上げ時には、まず充電式電池を充電してください。

1 充電式電池を充電する

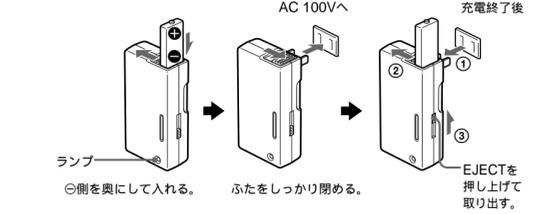


約1.5時間で充電ランプが消え、充電が完了します。(充電完了後ランプが消えた状態で、さらに約1時間充電し続けてからお使いになると、電池の特性を最大限に生かすことができます。) 充電式電池は約300回充電できます。急速充電器のため、充電中および充電直後は充電器や充電式電池が一時的に熱くなることがあります。その場合には充電ランプが消えて5分経ってから充電式電池を取り出してください。

2 充電式電池を入れる

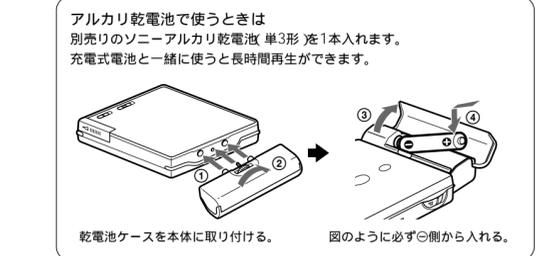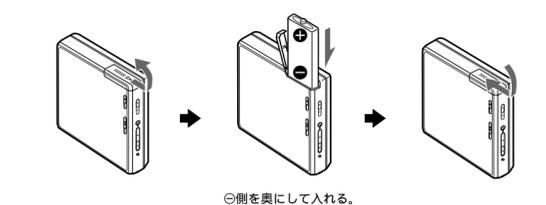


3 リモコンをつなぎホールドを解除する

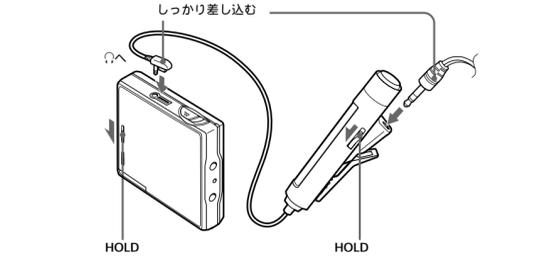


ミニディスクを聞く

1 ミニディスクを入れる

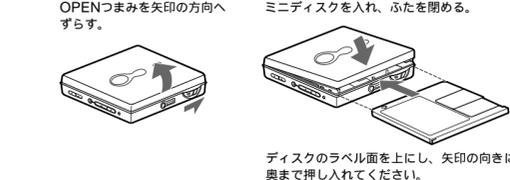

2 再生する

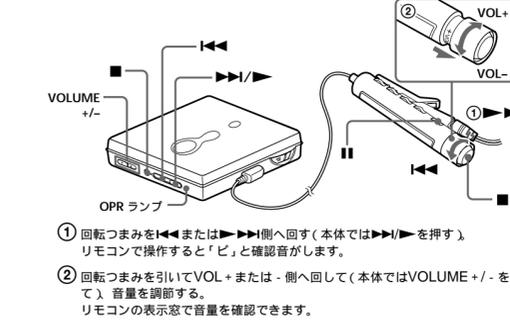

こんなときは	操作(リモコンの確認音)
停止する	■を押す(ビー)
一時停止する	■を押す(ビ・ビ・ビ・・・) もう一度押すと解除されます ¹⁾
今聞いている曲を頭出しする	回転つまみを◀◀または▶▶側へ回す(ビビビ) 本体では◀◀を押す
前の曲を聞く	回転つまみを◀側へ繰り返し回す(ビビビ・ビビビ・・・) 本体では◀◀を繰り返し押す
次の曲を聞く	回転つまみを▶▶側へ回す(ビビ) 本体では▶▶を押す
再生しながら早送りする ¹⁾	回転つまみを◀側へ回したままにする 本体では◀◀を押したままにする
再生しながら早送りする ¹⁾	回転つまみを▶側へ回したままにする 本体では▶▶を押したままにする
ディスクを取り出す	■を押してから、本体のOPENつまみをずらす ¹⁾

ご注意
 ディスクを取り出すときは、■を押してからOPENつまみをずらしてふたを開けてください。
 音飛びガード時間について
 音飛びガード時間は次のようになります。

モード	表示	音飛びガード
ステレオ再生	表示なし	約40秒
LP2ステレオ再生	LP2	約80秒
LP4ステレオ再生	LP4	約160秒
モノラル再生	MONO	約80秒



表示窓の見かた
 くわしくは、「曲名や曲の時間を見る」をご覧ください。

 曲名³⁾または曲の経過時間

 曲番

- 本機は録音時間を2倍または4倍にしてステレオ録音された曲(LP2またはLP4)を再生することができます。録音された方法により、ステレオ再生/LP2ステレオ再生/LP4ステレオ再生/モノラル再生は自動的に切り換わります。
- 動作中は本体のOPRランプが点灯します。■を押して再生を止めるとOPRランプは消えます。
- リモコンの表示は、■を押してから数秒後に消えます。

いろいろな聞きかた

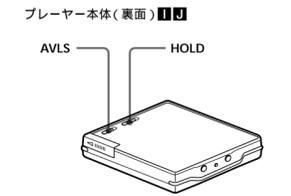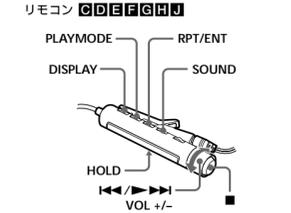


曲順を変える

リモコンのPLAYMODEボタン、RPT/ENTボタンを使って、いろいろな聞き方で楽しみ頂くことができます。

再生状態 再生モード


1 PLAYMODEボタンをくり返し押す。再生状態は4種類から選べます。再生状態表示




表示	再生状態
(表示なし)	ディスク全曲を1回再生します(通常の再生)
1	今、再生している曲のみを再生します(1曲再生)
SHUF	全曲を順不同に並びかえて再生します(シャッフル再生)
PGM	好きな順に曲を並べ替えて再生します(プログラム再生)

好きな順に曲を並べ変えて聞く(プログラム再生)


1 「PGM」が表示されるまで、リモコンのPLAYMODEボタンをくり返し押す。



2 リモコンの回転つまみを◀◀または▶▶側へ回して曲を選ぶ。



3 リモコンのRPT/ENTボタンを押す。曲が決定します。



4 手順2,3をくり返して好きな順に曲を選ぶ。

5 選び終わったら、RPT/ENTボタンを2秒以上押す。設定が確定し、1曲めから再生が始まります。


- 再生が終わったとき、または途中で止めたときも、プログラムは残っています。
- 全部で20曲までプログラムできます。
- 設定は、パーソナルディスクメモリーに登録できます。

ご注意
 ・ディスクを出し入れすると設定は解除されます。
 ・停止状態で設定の途中、5分間何も操作しないと、それまでの設定でプログラムが確定します。

くり返し聞く(リピート再生)

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生をくり返し聞くことができます。

1 再生中にRPT/ENTボタンを押す。□が点灯します。



音質を設定する(D (デジタルサウンドプリセット))

再生中に、お好みの音質を2種類設定することができます。


1 リモコンのSOUNDボタンをくり返し押し、「SOUND1」または「SOUND2」を選ぶ。




2 再生中、リモコンのSOUNDボタンを2秒以上押す。BASS(低音)の設定画面になります。さらにもう一度SOUNDボタンを2秒以上押すと、TREBLE(高音)の設定画面になります。



3 リモコンの回転つまみを◀◀または▶▶側へくり返し回し、BASSまたはTREBLEの強弱を設定する。



カーソルが動きます。(・の位置)



BASS設定画面またはTREBLE設定画面でSOUNDボタンを2秒以上押すと、BASSとTREBLEの各設定画面が切り換わります。

設定中に、SOUNDボタンを短く押すと、そのときのBASSまたはTREBLEの設定が確定し、もう一方の設定画面に切り換わります。

4 リモコンのRPT/ENTボタンを押す。設定が登録され、再生表示に戻ります。

設定した音質を選ぶには、リモコンのSOUNDボタンをくり返し押し、「SOUND1」または「SOUND2」または「表示なし」を選びます。表示なしを選ぶと、デジタルサウンドプリセットは解除されます。

お買い上げ時の設定は、BASS: +1, TREBLE: ±0、SOUND2のとき、BASS: +3, TREBLE: ±0

●設定は、パーソナルディスクメモリーに登録することができます。

●再生中、一時停止(■)中でも設定することができます。

ご注意
 ・本体の操作ボタンでは、設定できません。

デジタルサウンドプリセットを使っているとき、設定によっては音量を上げすぎると音が割れたり、ひずんだりすることがあります。

再生速度を変える(D (スピードコントロール))


語学学習などで再生速度を変えたいときに便利です。速度は7種類から選ぶことができます。

1 再生中にリモコンのDISPLAYボタンを2秒以上押す。


2 リモコンの回転つまみを◀◀または▶▶側へ回して「SPEED」を点滅させ、リモコンの■ボタンを押す。再生速度の設定画面になります。

3 回転つまみを◀◀または▶▶側へ回して再生速度を選ぶ。音を聞きながら選んでください。カーソルは現在の再生速度、+は再生速度が100%を表します。

例)再生速度が元の速度の95%のとき - とカーソルが交互に点滅します。



4 ■ボタンを押す。設定が確定します。100%以外に設定すると、経過時間表示の右側に「S」が表示されます。



ご注意
 ・本体の操作ボタンでは、設定できません。
 ・再生速度の設定を変えるときも再生音も変わりません。

・ディスクを出し入れすると、設定は100%に戻ります。

ご注意
 ・設定は、パーソナルディスクメモリーに登録することができます。

・再生速度の設定を変えるときも再生音も変わりません。

・ディスクを出し入れすると、設定は100%に戻ります。

ディスクごとに設定を記録する(D (パーソナルディスクメモリー))


ディスクの設定情報を登録します。一度登録したディスクを再度入れ直すと、設定情報は自動的に呼び出されます。次の設定情報が登録できます。

- 音量
- 再生モード
- プログラム設定
- 音質(デジタルサウンドプリセット)
- 再生速度(スピードコントロール)

1 リモコンのDISPLAYボタンを2秒以上押す。

2 リモコンの回転つまみを◀◀または▶▶側へ回して「PERSONAL」を点滅させ、リモコンの■ボタンを押す。

3 ■ボタンを押す。「Entry?」が表示されます。



登録を削除するには、登録から削除したいディスクを入れ、内容を確認します。手順2で「Erase?」を点滅させ、■ボタンを押します。「Erase OK」と表示され、ディスクの設定情報が削除されます。

登録していないディスクでこの操作を行うと、「No Entry!」が2秒間表示されます。

●設定は、パーソナルディスクメモリーに登録することができます。

●再生中、一時停止(■)中でも設定することができます。

6 回転つまみを◀◀または▶▶側へ回して、アラームの種類を選ぶ。

アラームは3種類から選ぶことができます。

表示	アラームの種類
MELODY:1	メロディ(天国と地獄)
MELODY:2	メロディ(四季)
MELODY:3	ピーブ音

曲名や曲の時間を見る

曲名やディスク名、曲番、曲の経過時間、録音されている曲番を確認できます。



1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。押すたびに表示は以下のように変わります。

曲番	経過時間
曲番	曲名 ¹⁾
総曲数	ディスク名 ¹⁾
曲番	トラックモード ²⁾

1) 文字情報が記録されているときのみ表示されます。設定が確定します。

2) 各トラックモード表示の意味
 「Mode:SP」 ステレオ録音された曲
 「Mode:LP2」 2倍モードでステレオ録音された曲
 「Mode:LP4」 4倍モードでステレオ録音された曲
 「Mode:MONO」 モノラル録音された曲

ご注意
 トラックモードは、再生中のみ表示されます。表示されてから2秒後、自動的に経過時間表示に戻ります。

ご注意
 手順3で「ON」を選んだ時点で、タイマーはカウントを始めます。また、手順4でアラームがなるまでの時間を変更した時点でカウントをやり直します。

アラームを鳴らす(D (メロディタイマー))

電車などで乗り越しを防いだりするのに便利です。アラームがなるまでの時間は1分から99分の間で設定することができます。


1 リモコンのDISPLAYボタンを2秒以上押す。

2 リモコンの回転つまみを◀◀または▶▶側へ回して「M-TIMER」を点滅させ、リモコンの■ボタンを押す。

3 リモコンの回転つまみを◀◀または▶▶側へくり返し回してアラームが鳴るまでの時間を選ぶ。



4 回転つまみを◀◀または▶▶側へくり返し回してアラームが鳴るまでの時間を選ぶ。



5 ■ボタンを押す。時間が確定します。

HOLDを解除するには、HOLDスイッチを矢印と逆の方向にずらすします。

ご注意
 AC(ワアアダプターをつないで使うときも、電池残量表示マークが表示されます。

電源について

充電式電池・乾電池の取り換え時期は

ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表示でお知らせします。

リモコンの表示窓
 ● 残量が少なくなっています。
 ● 電池が消耗しています。

● 残量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。

電池の持続時間(EIAJ¹⁾)

使用電池	ステレオ (通常)	LP2	LP4
充電式ニッケル水素電池 NH-14WM (100%充電時)	約29時間	約33時間	約37時間
アルカリ乾電池 LR6(SG) ²⁾	約42時間	約49時間	約58時間
充電式ニッケル水素電池 ²⁾	約76時間	約87時間	約100時間

途中で止めるには、リモコンのDISPLAYボタンを2秒以上押しします。

予約を解除するには、手順3で「OFF」を選び、■ボタンを押します。

アラームを止めるには、いずれかのボタンを押します。ボタンを押すと、アラームは止まりますが、そのボタン本来の機能はしません。


●ご注意
 電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により、短くなる場合があります。

コンセントにつないで使う

1 乾電池ケースを本体に取り付ける。充電式電池が入っていたら、取り出します。

2 ACパワーアダプター (AC-E15L: 別売り) を乾電池ケース側面のDC IN 1.5Vジャックにつなぐ。

3 ACパワーアダプターをコンセントにつなぐ。



ご注意
 AC(ワアアダプターをつないで使うときも、電池残量表示マークが表示されます。

ご注意
 AC(ワアアダプターをつないで使うときも、電池残量表示マークが表示されます。

誤操作を防ぐ

1 HOLDスイッチを→の方向にずらす。リモコンのHOLDスイッチをずらすと、リモコンの操作ボタンが、本体のHOLDスイッチをずらすと、本体の操作ボタンが働かなくなります。

HOLDを解除するには、HOLDスイッチを矢印と逆の方向にずらすします。

