

ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書/Operating Instructions


お買い上げいただきありがとうございます。
警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。
 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



主な特長

- ジャケットサイズの小型ミニディスクプレーヤー。シャツの胸ポケットに入るサイズで、携帯に理想的な薄さと軽さです。
- MDLPモードに対応。2倍または4倍モードでステレオ録音された曲を再生できます。
- 高剛性マグネシウムを上下キャビネットに採用。
- ディスクごとの音量や音質の設定を登録できる「パーソナルディスクメモリー」機能。
- お好みの音質を設定できる「デジタルサウンドプリセット」機能。
- 曲をお好みの順番に並べ替えてお楽しみいただける「プログラム再生」機能。
- 再生速度を調節できる「スピードコントロール」機能。
- 電車の乗り越しなどを防ぐ「メロディタイマー」機能。
- 電池持続時間の長時間化を実現した省電力設計。
- 簡単操作性を実現した光る液晶リモコン付きヘッドホン。ディスク名や曲名を見たり、動作状況や電池残量を確認できます。また、「スティック・コントローラー」リモコンにより、本体をポケットに入れたまま元で簡単に操作できます。
- 最長約160枚(LP4再生時)の長時間音飛びガードメモリー搭載。

付属品を確認する

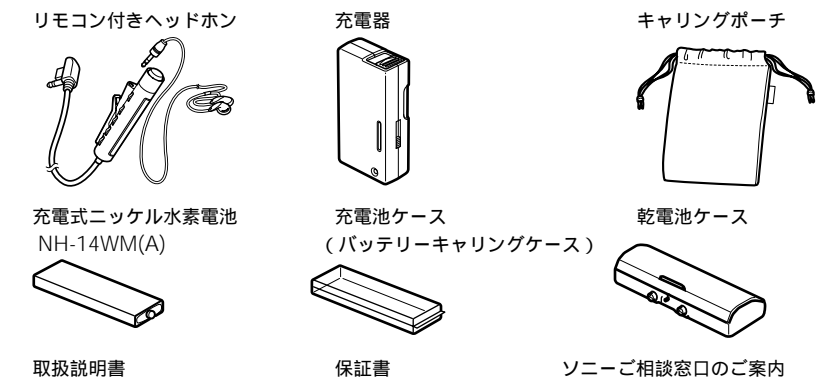

安全のために
危険
 付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電電池ケースに入れてください。ケースに入れないとコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管すると、電池の+と-がショートし、発熱することがあります。
 乾電池や乾電池ケースはコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しないでください。乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。

ご案内
 ソニーではMZ-E900のお客様技術相談窓口として「テクニカルインフォメーションセンター」を開設しています。お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われるときの相談は下記までお問い合わせください。
 テクニカルインフォメーションセンター
 電話: 048-794-5194
 受付時間: 月～金曜日 午前9時～午後5時(ただし、祝日、年末、年始、弊社休日を除く)
 ご相談になるときは次のことをお知らせください
 型名: MZ-E900
 ご相談内容: できるだけ詳しく
 お買い上げ年月日


ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35
 お問い合わせはお客様ご相談センターへ
 ●ナビダイヤル: 0570-00-3311 受付時間: 月～金 9:00～20:00
 (全国どこからでも国内通話料金でご利用いただけます)
 ●携帯電話・PHSでの利用は: 03-5448-3311 全日・夜日 9:00～17:00
 ●Fax: 0466-31-2595

この説明書は再生紙を使用しています。
 VOC (揮発性有機化合物) 1%以下植物油インキ使用

準備する


お買い上げ時には、まず充電式電池を充電してください。

1 充電式電池を充電する

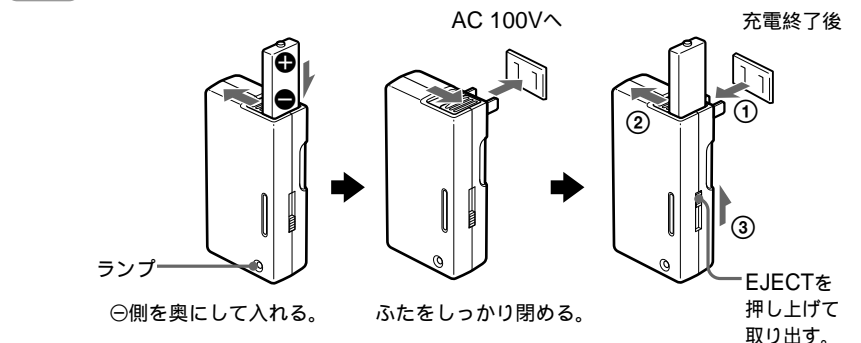


約1.5時間で充電ランプが消え、充電が完了します。(充電完了後ランプが消えた状態で、さらに約1時間充電し続けてからお使いになると、電池の特性を最大限に生かすことができます。) 充電式電池は約300回充電できます。急速充電器のため、充電中および充電直後は、充電器や充電式電池が一時的に熱くなることがあります。その場合は、充電ランプが消えて5分程してから充電式電池を取り出してください。


2 充電式電池を入れる

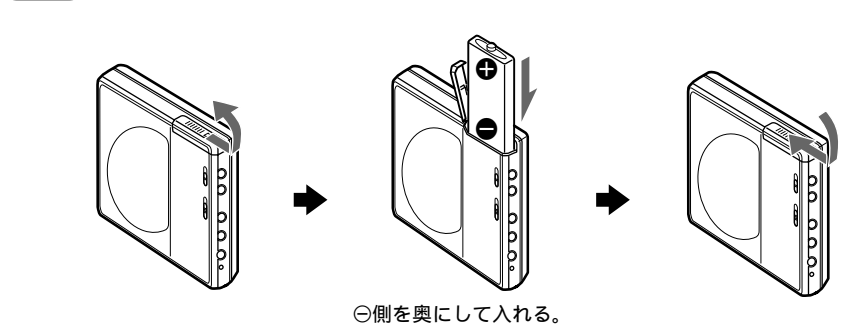

アルカリ乾電池を使うときは別売りのソニーアルカリ乾電池(単3形)を1本入れます。充電式電池と一緒に使うと長時間再生ができます。

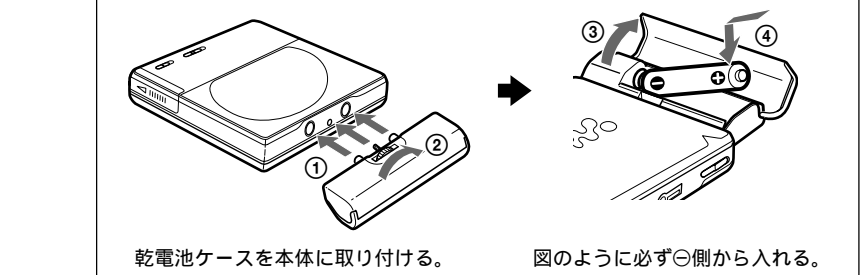


3 リモコンをつなぎホールドを解除する

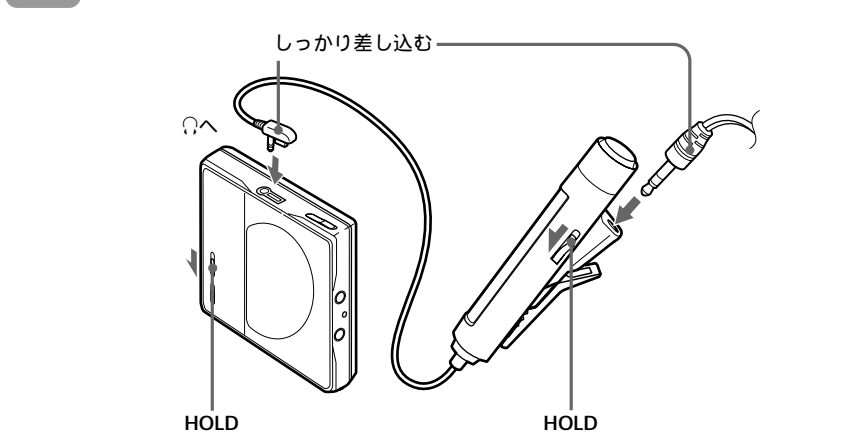


3) 曲名やディスク名などの文字情報を記録しているディスクのときのみ表示します。また、メロディタイマー設定中は「アラームを鳴らす」をご覧ください。アラームが鳴るまでの時間が表示されます。

ミニディスクを聞く

1 ミニディスクを入れる

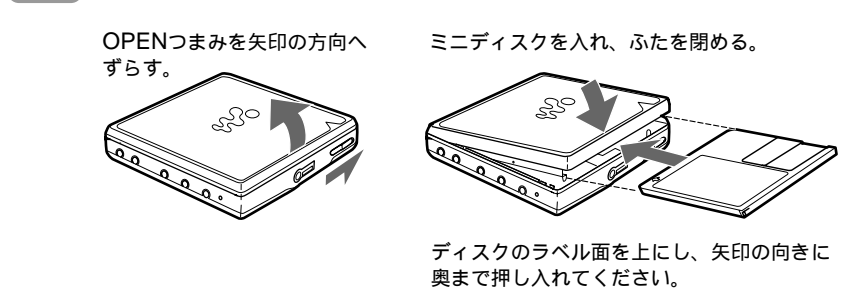

2 再生する

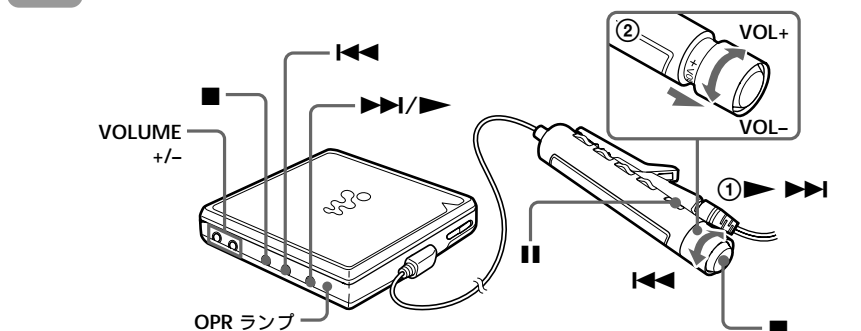

- 1 回転つまみを左または右側へ回す(本体では▶▶▶/▶を押す)。リモコンで操作すると「ビ」を確認音がします。
- 2 回転つまみを引いてVOL+または-側へ回して(本体ではVOLUME +/-を押す)音量を調節する。再生状態表示のリモコンの表示窓で音量を確認できます。

こんなときは	操作(リモコンの確認音)
停止する	■を押す(ビー)
一時停止する	を押す(ビ・ビ・ビ・・・)もう一度押すと解除されます ¹⁾
今聞いている曲を頭出しする	回転つまみを左側へ回す(ビビビ)本体では◀を押す
前の曲を聞く	回転つまみを左側へ繰り返し回す(ビビビ・ビビビ・・・)本体では◀を繰り返す
次の曲を聞く	回転つまみを右側へ回す(ビビ)本体では▶を押す
再生しながら早戻しする ¹⁾	回転つまみを左側へ回したままにする本体では◀を押したままにする
再生しながら早送りする ¹⁾	回転つまみを右側へ回したままにする本体では▶を押したままにする
ディスクを取り出す	■を押してから、本体のOPENつまみをずらす ²⁾
一時停止中に本体の◀または▶を押すと、再生に戻ります。一時停止中に回転つまみを左側または右側へ回したままにする(本体では◀または▶を押したままにする)と、再生音を聞かずに高速で早戻しや早送りができます。	
ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります。	

ご注意
 ディスクを取り出すときは、■を押してからOPENつまみをずらしてふたを開けてください。

音飛びガード時間について
 音飛びガード時間は次のようになります。

モード	表示	音飛びガード
ステレオ再生	表示なし	約40秒
LP2ステレオ再生	LP2	約80秒
LP4ステレオ再生	LP4	約160秒
モノラル再生	MONO	約80秒

表示窓の見かた
 くわしくは、「曲名や曲の経過時間」をご覧ください。





3) 曲名やディスク名などの文字情報を記録しているディスクのときのみ表示します。また、メロディタイマー設定中は「アラームを鳴らす」をご覧ください。アラームが鳴るまでの時間が表示されます。

- 本機は録音時間を2倍または4倍にしてステレオ録音された曲(LP2またはLP4)を再生することができます。録音された方法により、ステレオ再生/LP2ステレオ再生/LP4ステレオ再生/モノラル再生は自動的に切り換わります。
- 動作中は本体のOPRランプが点灯します。■を押して再生を止めるとOPRランプは消えます。
- リモコンの表示は、■を押してから数秒後に消えます。

いろいろな聞きかた

リモコン

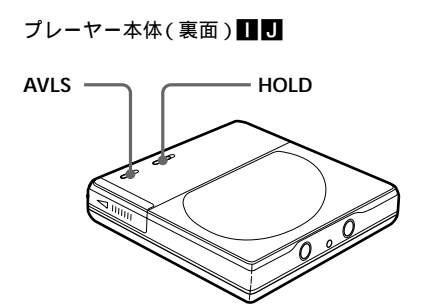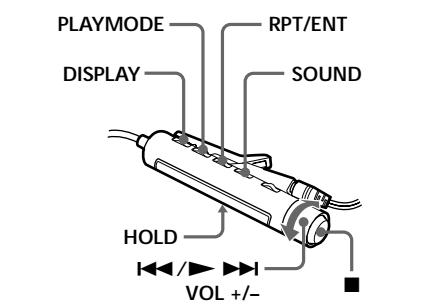


曲順を変える

リモコンのPLAYMODEボタン、RPT/ENTボタンを使って、いろいろな聞き方でお楽しみ頂くことができます。

再生状態(再生モード)を選ぶ





1 PLAYMODEボタンをくり返し押す。再生状態は4種類から選べます。再生状態表示



表示	再生状態
(表示なし)	ディスク全曲を1回再生します(通常の再生)
1	今、再生している曲のみを再生します(1曲再生)
SHUF	全曲を順不同に並びかえて再生します(シャッフル再生)
PGM	好きな順に曲を並べ替えて再生します(プログラム再生)

好きな順に曲を並べ変えて聞く(プログラム再生)

- 1 「PGM」が表示されるまで、リモコンのPLAYMODEボタンをくり返し押す。
- 2 リモコンの回転つまみを左側または右側へ回して曲を選ぶ。
- 3 リモコンのRPT/ENTボタンを押す。曲が決定します。
- 4 手順2,3をくり返して好きな順に曲を選ぶ。
- 5 選び終わったら、RPT/ENTボタンを2秒以上押す。






- 再生が終わったとき、または途中で止めたときも、プログラムは残っています。
- 全部で20曲までプログラムできます。
- 設定は、パーソナルディスクメモリーに登録できます。

ご注意
 ・ディスクを出し入れすると設定は解除されます。
 ・停止状態で設定の途中、5分間何も操作しないと、それまでの設定でプログラムが確定します。

くり返し聞く(リピート再生)

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生をくり返し聞くことができます。

















- 1 再生中にRPT/ENTボタンを押す。□が点灯します。



音質を設定する(D)(デジタルサウンドプリセット)

再生中に、お好みの音質を2種類設定することができます。

- 1 リモコンのSOUNDボタンをくり返し押し、「SOUND1」または「SOUND2」を選ぶ。
- 2 再生中、リモコンのSOUNDボタンを2秒以上押す。BASS(低音)の設定画面になります。さらにもう一度SOUNDボタンを2秒以上押すと、TREBLE(高音)の設定画面になります。



























ご注意
 ・設定は、パーソナルディスクメモリーに登録することができます。

再生速度を変える(D)(スピードコントロール)

語学学習などで再生速度を変えたいときに便利です。速度は7種類から選ぶことができます。





















- 1 再生中にリモコンのDISPLAYボタンを2秒以上押す。
- 2 リモコンの回転つまみを左側または右側へ回して「SPEED」を点滅させ、リモコンの■ボタンを押す。再生速度の設定画面になります。
- 3 回転つまみを左側または右側へ回して再生速度を選ぶ。音を聞きながら選んでください。カーソルは現在の再生速度、+は再生速度が100%を表します。



登録を削除するには登録から削除したいディスクを入れ、内容を確認します。手順2で「Erase?」を点滅させ、■ボタンを押します。「Erase OK」と表示され、ディスクの設定情報が削除されます。

6 回転つまみを左側または右側へ回して、アラームの種類を選ぶ。





















アラームは3種類から選ぶことができます。表示 アラームの種類
 MELODY:1 メロディ(天国と地獄)
 MELODY:2 メロディ(四季)
 MELODY:3 ビープ音



5 ■ボタンを押す。時間が確定します。

7 ■ボタンを押す。設定が確定します。

アラームが鳴るまでの経過時間を確認するには停止させ、しばらくすると表示されます。再生中や再生一時停止中の場合は手順3までをもう一度行うと表示されます。



9 回転つまみを回すたび、「TIME:01」から「TIME:99」(1分から99分)までが表示され、1分毎で設定することができます。

電源について

充電式電池・乾電池の取り換え時期は

ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表示でお知らせします。

リモコンの表示窓
 □ 残量が少なくなっています。
 □ 電池が消耗しています。

残量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。

充電式電池・乾電池の持続時間(EIAJ)¹⁾

使用電池	ステレオ (通常)	LP2 (通称)	LP4 (通称)
充電式ニッケル水素電池	約29時間	約33時間	約37時間
アルカリ乾電池(NH-14WM(A)(100%充電時))	約42時間	約49時間	約58時間
充電式ニッケル水素電池 ²⁾	約76時間	約87時間	約100時間
アルカリ乾電池 ²⁾			

途中で止めるにはリモコンのDISPLAYボタンを2秒以上押しします。


予約を解除するには手順3で「OFF」を選び、■ボタンを押します。

アラームを止めるにはいずれかのボタンを押します。ボタンを押すと、アラームは止まりますが、そのボタン本来の機能はしません。

※ 電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により、短くなる場合があります。

コンセントにつないで使う

- 1 乾電池ケースを本体に取り付ける。充電式電池が入っていたら、取り出します。
- 2 ACパワーアダプター(AC-E15L:別売り)を乾電池ケース側面のDC IN 1.5Vジャックにつなぐ。
- 3 ACパワーアダプターをコンセントにつなぐ。

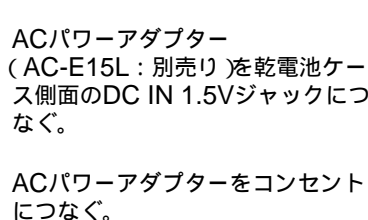

DC IN 1.5Vへ

AVLSを解除するにはAVLSスイッチを「NORM」にします。

誤操作を防ぐ

- 1 HOLDスイッチを→の方向にずらす。リモコンのHOLDスイッチをずらすと、リモコンの操作ボタンが、本体のHOLDスイッチをずらすと、本体の操作ボタンが働かなくなります。

HOLDを解除するにはHOLDスイッチを矢印と逆の方向にずらす。

ご注意
 ACパワーアダプターをつないで使うときも、電池残量表示マークが表示されます。


▶その他

使用上のご注意

分解しないでください。ミニディスクプレーヤーに使われているレーザー光が目にあると危険です。

レンズに触れないでください。レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生できなくなったりする場合があります。また、ほこりがつかないように、ディスクの出し入れ以外はふたを開けないでください。

ACパワーアダプターおよびカーバッテリーコードについて
この製品には、別売りのAC(パワーアダプター AC-E15L(極性統一形プラグ・EIA規格) または別売りのカーバッテリーコードDCC-E215(極性統一形プラグ・EIA規格)をご使用ください。上記以外の製品を使用すると、故障の原因になることがあります。

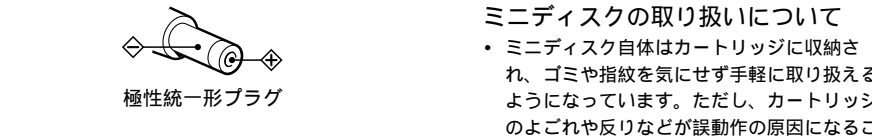

充電について

- 充電には必ず付属の充電器をお使いください。付属の充電器では、指定の電池以外は充電しないうでください。
- お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池では持続時間が短いことがあります。これは電池の特性によるもので、数回使用は充分充電されるようになります。
- 充電式電池を十分に充電しても使える時間が通常の半分くらいになったときは、新しい充電式電池と取り換えてください。
- 長時間使用しないときは、充電式電池を本体から取り出しおいてください。
- 充電が終わったら、早めに充電器をコンセントから抜いてください。長時間差したままにすると、電池の性能を低下させることがあります。
- 急速充電器のため、充電中および充電直後は、充電器や充電式電池が一時的に熱くなることがあります。その場合は、充電ランプが消えて5分程してから充電式電池を取り出してください。

日本国内での充電式電池の廃棄について
ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

万一故障した場合は、内部を開けず、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：
社団法人電池工業会
TEL：03-3434-0261
ホームページ：http://www.baj.or.jp

海外での充電式電池の廃棄について
各国の法規制にしたがって廃棄してください。

乾電池ケースについて

付属の乾電池ケースは本機専用です。付属の乾電池ケース以外は絶対に使用しないでください。

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- リモコンやヘッドホンのコードを強くひっぱらないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 温度が非常に高いところ(60 以上)
 - 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
 - 窓を閉めきった自動車内(とくに夏季)
 - 風呂場など、湿気の多いところ
 - 磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯びたものの近く
 - ほこりの多いところ
- 付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはお客様ご相談センターにご相談ください。

温度上昇について

充電中および長時間お使いになったときに、本体の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。

故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。
ご不明な点があるときは、テクニカルインフォメーションセンターへお問い合わせください。
操作を受けつけない

- ディスクが入っていない(リモコンに「NO DISC」表示が出る)
 - ディスクを入れてください。
- ホールド機能が働いている 操作ボタンを押すとリモコンにHOLD表示が出る)
 - HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、ホールド機能を解除してください。
- リモコンで設定を行う状態になっている(本体のボタンを押すとリモコンにMENU表示が出る)
 - 操作をリモコンで終了させるか、リモコンをいったん抜いてください。
- 結露 内部に水滴が付着している。
 - ディスクを取り出して、数時間待っててください。


- 充電式電池または乾電池が消耗している(リモコンに「LOW BATT」表示が点滅する)
 - 充電式電池を充電するか、乾電池を新しいものと交換してください。
- 電池が空しく入れられない。
 - 電池の⓪端子とⓁ端子を正しく入れ直してください。
- 何も録音されていないディスクが入っている(リモコンに「BLANKDISC」表示が出る)
 - 録音されたディスクを入れてください。
- ディスクが損傷している(リモコンに「DISC Err」表示が出る)
 - ディスクを入れ直す。それでも表示が出るときは、他のディスクと取り換えてください。
- 使用中、衝撃や過大な静電気、落着による電源回路の異常などのために強いノイズを受けた。
 - 次の手順で操作し直してください。
 - すべての電源をはずす。
 - 約30秒間そのままにする。
 - 電源をつなぐ。

リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンでは本機の操作はできません。

ミニディスクの取り扱いについて

- ミニディスク自体はカートリッジに収納され、ゴミや指紋を気にせず手軽に取り扱えるようになっていきます。ただし、カートリッジのシャッターを気にはずして動作の原因になることもあります。いつまでも美しい音で楽しめるように次のことにご注意ください。
 - ミニディスクに直接触れないでください。
 - シャッターを手で開けないでください。無理に開けるとこわれます。

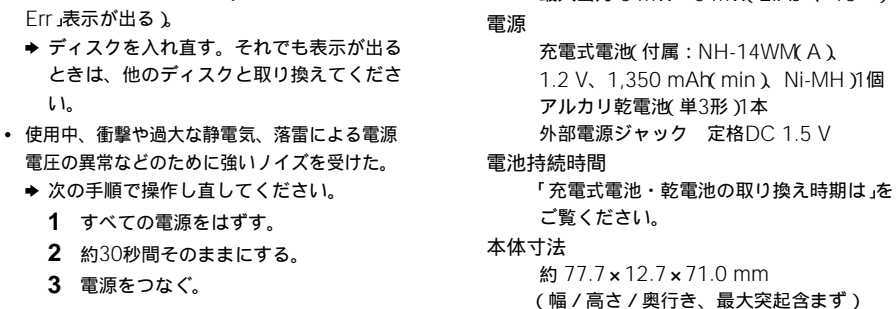

- 通常の再生ができない
 - リピート再生を指定した。
 - リモコンのRPT/ENTボタンを押して、Ⓛ(リピート)表示を消してから再生を始めてください。

ディスクの1曲目から再生できない

- 前回再生したときディスクの途中で止めた。
- リモコンの回転つまみをⓁ側へくり返し、本体ではⓁボタンをくり返し押し)が、1度ふたを開けると、1曲目から再生できます。
- 曲順を変えた設定でディスク情報が、パーソナルディスクメモリーに登録されている。
 - 登録しているディスク情報を削除する。

再生中に音がちぎれる

- 振動の多い場所に置いている。
 - 振動の少ない場所ですべてください。
- ナレーションやイントロなど1曲の録音時間が極端に短いと、音がちぎれることがあります。

雑音が多い

- テレビなど強い磁気を帯びたものの近くに置いている。
- テレビなどから離して置いてください。

瞬間的なノイズが聞こえる

- LP4(4倍モード)でステレオ録音された音を再生している。
- LP4ステレオ録音した音を再生した場合、圧縮方式の特性により、ごくまれに瞬間的なノイズが聞こえることがあります。

- 充電できない
 - 充電池が充電器の中にしっかり入っていない。
 - しっかりと入れてください。

ヘッドホンから音が出ない

- ヘッドホンがしっかりと差し込まれていない。
- ヘッドホンがしっかりと差し込まれてください。
- 音量が小さすぎる。
 - リモコンの回転つまみを引いてVOL +/- 側へ回して(本体ではVOLUME +/- ボタンを押して) 音量を調節してください。
 - 本体のAVLSスイッチを「NORM」にしてください。

主な仕様

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム
再生読み取り方式 非接触光学式読み取り(半導体レーザー使用)
レーザー GaAlAs MOWダイオード、= 790 nm

回転数

約300 rpm ~ 2,700 rpm

エラー訂正方式

アドバンスドクロスインターリーブリードソロムコーデック(ACIRC)

サンプリング周波数

44.1 kHz

コーディング

ATRACX アダプティブトランスフォームアコース ティックコーディング)
ATRAC3 — LP2
ATRAC3 — LP4

変調方式

EFM

チャンネル数

ステレオ2チャンネル

モノラル1チャンネル

周波数特性

20 ~ 20,000 Hz ±3 dB

ワウ・フラッター

実用制限周波以下

出力端子

ヘッドホン:ステレオミニジャック
最大出力 5 mW + 5 mW (EIAJ)、16)

電源
充電式電池 付属：NH-14WM A)
1.2 V、1,350 mAh(min)、Ni-MH 1個
アルカリ乾電池(単3形)1本
外部電源ジャック 定格DC 1.5 V

電池持続時間
「充電式電池・乾電池の取り換え時期は、をご覧ください。

本体寸法
約 77.7 × 12.7 × 71.0 mm
(幅 / 高さ / 奥行き、最大突起含まず)
最大外形寸法(EIAJ)*
約 79.5 × 14.0 × 72.0 mm
(幅 / 高さ / 奥行き、突起部含む)
質量
約 58g (本体のみ)
約 83g (本体 + 充電式電池NH-14WM A) (EIAJ)*

* EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。


本機は、ドルビーラトトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

別売りアクセサリ

AC(パワーアダプター AC-E15L
カーコネクティングバック CPA-8
カーバッテリーコード DCC-E215
ステレオヘッドホン) MDR-D05、MDR-D77、MDR-E888SPなど
アクティブスピーカー SRS-Z500、SRS-Z750、SRS-Z1000など
ミニディスクキャリングポーチ MD-4CP/MNV
ミニディスクソフトキャリングポーチ MD-4SCP/LN
MDラベルプリンター MZP-1
圧縮方式の特性により、ごくまれに瞬間的なノイズが聞こえることがあります。

* ヘッドホンは、本体のⓁジャックにつなぐときも、リモコンにつなぐときも、ステレオミニプラグのものをあ求めください。マイクロプラグのものは使えません。

ステレオミニプラグ

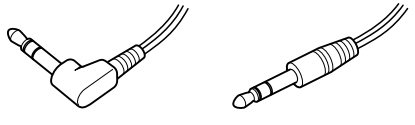

マイクロプラグ

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

- 調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも具合が悪いときはサービスへお買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
- 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は修理によって機能が維持できる場合は、ご予望により有料修理させていただきます。
- 部品の保有期間について 当社ではポータルミニディスクプレーヤーの補修用部品販売、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

- 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は修理によって機能が維持できる場合は、ご予望により有料修理させていただきます。
- 部品の保有期間について 当社ではポータルミニディスクプレーヤーの補修用部品販売、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

A fully-charged battery should power consecutive playback for about 29 hours before you need to recharge it. You can charge the battery 300 times.

- Open the rechargeable battery compartment lid and insert the charged battery with correct polarity. To use a dry battery, insert one LR6 (size AA) alkaline dry battery (not supplied) into the supplied dry battery case, and attach the battery case to the player.

- Connect the supplied headphones to the remote control. Connect the remote control to Ⓛ jack of the player. Slide HOLD on the remote control and the player to the direction of the arrow shown in the illustration.

Note
When removing the disc, make sure to press ■ first, and then slide OPEN.

English

As you read, refer to the illustrations in the Japanese text.

▶Preparing

Getting started

Charge the supplied rechargeable battery, before using it for the first time. Other choices are a dry battery and house current (see "Power Sources").

- Charge the supplied rechargeable battery NH-14WM(A) with the supplied battery charger.

After about 1.5 hours, charging ends and the lamp turns off. (To get maximum performance from battery, continue charging it for another hour after the lamp turns off.)

Because of the fast charging rate of the battery charger, the battery may feel hot temporarily while it is being charged or right after charging is completed. In this case, remove the battery five minutes after the lamp turns off.

A fully-charged battery should power consecutive playback for about 29 hours before you need to recharge it. You can charge the battery 300 times.

- Open the rechargeable battery compartment lid and insert the charged battery with correct polarity. To use a dry battery, insert one LR6 (size AA) alkaline dry battery (not supplied) into the supplied dry battery case, and attach the battery case to the player.

- Connect the supplied headphones to the remote control. Connect the remote control to Ⓛ jack of the player. Slide HOLD on the remote control and the player to the direction of the arrow shown in the illustration.

▶MD playing

Playing an MD

- Insert an MD.
 - Slide OPEN.
 - Insert the MD with the label side facing up, and press the lid down to close.

- Play the MD.
 - Turn the control towards Ⓛ or ▶ on the remote control (or press ▶/▶ on the player). When using the remote control, a short beep sounds in the headphones. Pull and turn VOL +/- on the remote control (or press VOLUME +/- on the player) to adjust the volume. The volume indicator appears on the remote control to allow you to check the volume.

▶Various ways of playback

You can select various play modes using the PLAYMODE and RPT/ENT buttons on the remote control.

Selecting the play mode

- Press PLAYMODE. Each time you press this button, the play mode changes as follows:

Display	Play mode
(none) (normal play)	All the tracks are played once.
1 (single play)	A single track is played once.
<i>SHUF</i> (shuffle play)	All the tracks are played in random order.
<i>PGM</i> (program play)	Tracks are played in the order that you specified.

Listening to tracks in a desired sequence (Program play)

- Press PLAYMODE on the remote control repeatedly until "PGM" appears in the display.
- Turn the control on the remote control towards Ⓛ or ▶ to select a track.
- Press RPT/ENT on the remote control to enter a track number.
- Repeat step 2 and 3 to program more tracks.
- Press RPT/ENT for 2 seconds or more. The settings are entered and playback starts from the first programmed track.

Notes

- All program settings are lost when the disc is removed from the player.
- If no settings are made for 5 minutes while the player is stopped, the settings made up to that point are entered.

Repeat play

- Press RPT/ENT on the remote control during playback. "C" appears in the display.

To adjust the sound quality (Digital Sound Preset)

You can make adjustments to the sound quality to suit your taste, and then store two sets of these adjustments.

- Press SOUND on the remote control repeatedly to select "SOUND1" or "SOUND2".

- During playback, press SOUND for 2 seconds or more. The player changes to the bass-setting mode. Pressing the SOUND for 2 seconds again changes the player back to the treble-setting mode.

- Turn the control on the remote control towards Ⓛ or ▶ repeatedly to adjust the bass or the treble.

When you press SOUND for more than 2 seconds while adjusting the bass, the display switches to the treble (or vice-versa). When you press SOUND for a short time while adjusting the bass or the treble, the setting for that sound is entered and the display switches to the other sound setting. The sound can be adjusted in 8 steps from -4 to +3.

- Press RPT/ENT. The sound settings are stored and the playback display appears again.

To select a preset sound

Press SOUND repeatedly to select "SOUND1," "SOUND2," or off (no display). Selecting no display turns off the Digital Sound Preset function.

Digital Sound Preset factory settings
The Digital Sound Preset factory settings are as follows:

- "SOUND1": bass +1, treble ±0
- "SOUND2": bass +3, treble ±0

- Notes*
 - Settings cannot be changed through the operation buttons on the player.
 - When you use the Digital Sound Preset, the sound may break or become distorted when the volume is turned up too high, depending on the settings.

To change playback speed (Speed Control)

The variable playback function is convenient for such uses as language study. The playback speed can be adjusted in 7 steps.

- Press DISPLAY on the remote control for 2 seconds or more during playback.
- Turn the control on the remote control towards Ⓛ or ▶ repeatedly until "M-TIMER" flashes in the display, and then press ■ on the remote control.

▶Power Sources

Using on a battery

Insert one LR6 (size AA) alkaline dry battery (not supplied) into the supplied dry battery case with correct polarity, and then attach the supplied battery case to the player. The dry battery^{*)} should power consecutive playback for about 42 hours²⁾ before you need to replace it. If you use both a dry battery¹⁾ and a rechargeable battery³⁾ (consecutively), the total playback time should be about 76 hours³⁾.

¹⁾ Battery produced in Japan.
²⁾ Measured in accordance with EIAJ (Electronic Industries Association of Japan) standard (using a Sony MDW-series Mini-disc).
³⁾ With a fully charged battery

When to recharge or replace the battery

When the battery indication changes to Ⓛ, the rechargeable battery or the dry battery is weak. Recharge the rechargeable battery or replace the dry battery. When the battery is exhausted, "LOW BATT" flashes in the display on the remote control and the power goes off.

Note
The battery life may be shorter depending on operating conditions, the surrounding temperature, and the battery type.

Using on house current

- Before using the player, remove the rechargeable battery if it is installed.
- Attach the supplied battery case adaptor and connect the AC-E15L AC power adaptor (not supplied) to the DC IN 1.5V jack of the battery case.
- Connect the AC power adaptor to a wall outlet. Do not use any other AC power adaptor.

Note
The battery indication mark is displayed while using the AC power adaptor.

The timer will begin counting from the moment you select "ON" in step 3. When you charge the alarm setting in step 4, timer will begin counting again with the new alarm setting.

To protect your hearing (AVLS)

Set AVLS (Automatic Volume Limiter System) on the player to LIMIT. The volume is kept at a moderate level, even if you try to turn the volume above the limited level.

To cancel the AVLS function
Set AVLS to NORM to cancel the AVLS function.

To lock the controls (HOLD)
Slide HOLD on the remote control in the direction of the ▶ to lock the controls of the remote control and slide HOLD on the player in the direction of the ▶ to lock the controls of the player.

To unlock the controls
Slide to the opposite direction of the arrow.

Note
The mode indication appears only during playback. It appears for 2 seconds, and is then replaced by the elapsed time of the current track.

▶Other operations

Setting the alarm (Melody Timer)

The alarm is convenient for reminding yourself of important events, like getting off the train at your station. The alarm can be set to sound in 1 to 99 minutes.

- Press DISPLAY on the remote control for 2 seconds or more.
- Turn the control on the remote control towards Ⓛ or ▶ repeatedly until "M-TIMER" flashes in the display, and then press ■ on the remote control.