

# Guide d'installation rapide

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur. Veuillez conserver ce guide pour référence ultérieure.

Suivez ces étapes pour configurer votre téléviseur:

- Raccordement du téléviseur (Voir au verso)**
- Exécution de la Configuration initiale**
- Programmation de la télécommande**

Pour le service et l'assistance technique, communiquez avec notre Centre d'information à la clientèle (numéro sans frais) :  
Résidents des États-Unis : 1-800-222-SONY (7669) ou visiter l'adresse <http://www.sonystyle.com/tv/>  
Résidents du Canada : 1-877-899-SONY (7669) ou visiter l'adresse <http://www.sonystyle.ca/tv/>  
**NE PAS RAPPORTER L'APPAREIL AU MAGASIN**

Sony Corporation © 2005 Printed in U.S.A.

## 1 Raccordement du téléviseur

### Raccordements audio et vidéo


Votre nouveau téléviseur comporte plusieurs types d'entrées vidéo et deux types de prises audio : composite-RCA et audio numérique (optique). Utilisez les entrées et sorties disponibles de vos appareils qui offrent les meilleurs résultats audio et vidéo :

Type de connecteur	Type de connecteur
<b>Numérique optique</b>	<b>HDMI</b> (Interface Multimédia Haute Définition)
<b>Numérique coaxial</b> Requiert un adaptateur pour le raccordement à l'entrée numérique de ce téléviseur.	<b>DVI</b> (Interface vidéo numérique) Requiert un adaptateur pour le raccordement au téléviseur.
<b>Audio analogique</b>	<b>Vidéo composante</b>
	<b>S VIDEO</b>
	<b>Vidéo composite</b>
	<b>RF/Coaxial</b>

### Activation du service CableCARD™

Avant de pouvoir utiliser le service CableCARD, il peut être nécessaire d'introduire le dispositif CableCARD (fournie par votre câblodistributeur) et d'activer le service.

- Une mauvaise introduction de la carte CableCARD peut endommager de façon permanente la carte et le téléviseur.
- Les schémas de raccordement indiqués au verso sont des recommandations uniquement; d'autres solutions peuvent convenir. Les raccordements comportant un récepteur audio et vidéo peuvent être complexes; vérifiez le mode d'emploi de votre récepteur audio et vidéo pour plus de détails.
- Reportez-vous au tableau «Câbles requis» qui se trouve avec le schéma de raccordement pour déterminer les câbles nécessaires à l'installation. Selon les appareils à raccorder, il se peut que vous ayez à vous procurer d'autres câbles.

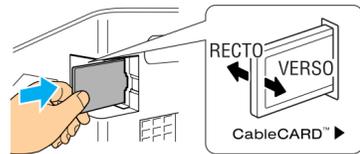

Suivez les indications du tableau ci-dessous pour déterminer quel schéma utiliser lors du raccordement des composants de votre système: Mettez hors tension et débranchez tous les composants avant de procéder aux raccordements.

Pour ces composants	Voir au verso	Synchronisation CableCARD	Alignement de l'antenne	Réglage du téléviseur	Autres composants
Cable, Antenne, Magnétoscope, Lecteur DVD, Ordinateur personnel	<b>A</b>	Synchronisation CableCARD	Alignement de l'antenne	Réglage du téléviseur	Line OUT
Cable/SAT, Antenne, Décodeur, Magnétoscope, Lecteur DVD, Ordinateur personnel	<b>B</b>	Synchronisation directe	Alignement de l'antenne	Réglage du téléviseur	Line OUT (Magnétoscope allumé en tout temps), Line IN - (Enregistrement) Câble/décodeur satellite
Cable/SAT, Antenne, Décodeur, Magnétoscope, Lecteur DVD	<b>C</b>	Synchronisation directe	Alignement de l'antenne	Réglage du téléviseur	Line OUT (Enregistrement) satellite (SD)
Cable/SAT, Antenne, Décodeur HD, Magnétoscope, Lecteur DVD, Récepteur satellite HD, Récepteur vidéo	<b>D</b>	Synchronisation directe	Alignement de l'antenne	Réglage du téléviseur	Line IN (Enregistrement) - Décodeur audio et vidéo
Cable/SAT, Antenne, Décodeur HD, Magnétoscope, Lecteur DVD, Récepteur satellite HD, Récepteur vidéo	<b>E</b>	Synchronisation directe	Alignement de l'antenne	Réglage du téléviseur	Line IN (Enregistrement) - Câble/décodeur satellite ou DVR (Enregistrement)
Cable/SAT, Antenne, Décodeur, Magnétoscope, Lecteur DVD, Récepteur satellite, Sony Dream System	<b>F</b>	Synchronisation directe	Alignement de l'antenne	Réglage du téléviseur	Line OUT - Sony Dream System, Line IN - Décodeur (Magnétoscope allumé en tout temps)


## 2 Exécution de la Configuration initiale

1 Appuyez sur **TV POWER** pour mettre le téléviseur sous tension. L'écran Configuration initiale s'affiche.



2 Appuyez sur **↑** ou **↓** pour sélectionner la langue d'affichage des menus à l'écran. Appuyez ensuite sur **+**. Le message «Raccorder d'abord le câble ou l'antenne» s'affiche. L'opération peut durer jusqu'à 50+ minutes et «Lancer l'auto programmation maintenant?» s'affiche.

3 Appuyez sur **+** (Oui) pour lancer la Configuration initiale.

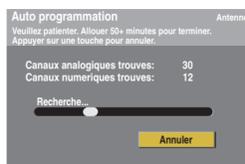

Configuration initiale créée automatiquement une liste de canaux de l'antenne VHF/UHF et de la câblodistribution lorsque les deux sources sont raccordées.

Lorsque la Configuration initiale est terminée, le téléviseur affiche le nombre total de canaux analogiques et le nombre total de canaux numériques trouvés.

4 Appuyez sur **+** pour quitter cet écran.

### Pour relancer Auto programmation ultérieurement

Reportez-vous aux sections « Configuration initiale » et « Auto programmation » du mode d'emploi.

## 3 Programmation de la télécommande

La télécommande est préréglée pour piloter des appareils vidéo de marque Sony.

Appareils Sony	Code programmable
DVR	772
DVD/VCR	601 (Sony Dream System)
SAT/CABLE	801 (Récepteur satellite Sony)

Suivez les étapes ci-dessous pour programmer la télécommande pour commander des appareils de marque autre que Sony. Trouvez le code à trois chiffres de votre appareil dans la liste «Codes de fabricant» à la droite. Si plusieurs codes sont proposés, essayez d'abord le premier de la liste.

- Maintenez enfoncée la touche **POWER**, **DVR** ou la touche **FUNCTION** que vous désirez programmer sur la télécommande tout en appuyant simultanément sur la touche **FUNCTION** ( **DVR**, **DVD** ou **SAT** ) sélectionnée clignote.
- Entrez le numéro de code à trois chiffres du fabricant avec les touches 0-9 pendant que la touche est allumée. Si vous n'entrez pas le code dans les 10 secondes qui suivent, vous devez recommencer à partir de l'étape 1.
- Appuyez sur la touche **OK**. Lorsque la programmation est correcte, la touche **FUNCTION** sélectionnée clignote deux fois; sinon, elle clignote cinq fois.

**Pour vérifier si le code fonctionne**  
Pointez la télécommande en direction de l'appareil et appuyez sur la verte touche **POWER**. Si l'appareil répond, la programmation est terminée. Sinon, essayez les autres codes de la liste.

- Si aucun code n'a été entré dans le temps spécifié ou un numéro de code invalide ou incorrect a été saisi, la télécommande retourne au réglage précédent.
- Dans certains cas, il est possible que vous ne puissiez pas programmer la télécommande fournie pour utiliser d'autres appareils. Dans ce cas, utilisez la télécommande de l'appareil lui-même.
- Des piles épuisées ou l'enlèvement des piles peut effacer les codes programmables qui reviennent alors aux réglages par défaut. Il peut être nécessaire de reprogrammer les codes.

### Codes de fabricant

#### Lecteurs DVD

Fabricant	Code
Sony	751
General Electric	755
Hitachi	758
JVC	756
Magnavox	757
Mitsubishi	761
Panasonic	753
Philips	757
Pioneer	752, 778
RCA/PROSCAN	755
Samsung	758
Toshiba	754
Zenith	760

#### Changeurs DVD

Fabricant	Code
Sony	765
Panasonic	766
Hitachi	306, 304, 305, 338
Instant Replay	309, 308
JC Penney	309, 305, 304, 330, 314, 336, 337
JVC	314, 336, 337, 345, 346, 347
Kenwood	314, 336, 332, 337
LG	332
LXI (SEARS)	332, 305, 330, 335, 338
Magnavox	308, 309, 310
Marantz	314, 336, 337
Marta	332
Memorex	309, 335
Minolta	305, 304
Mitsubishi/MGA	323, 324, 325, 326
Multitech	325, 338, 321
NEC	314, 336, 337
Olympic	309, 308
Optimus	327
Orion	317
Panasonic	308, 309, 306, 307
Pentax	305, 304
Philco	308, 309
Philips	308, 309, 310
Pioneer	308
Quasar	308, 309, 306
RCA/PROSCAN	304, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 310, 329
Realistic	309, 330, 328, 335, 324, 338
Sansui	314
Samsung	322, 313, 321
Sanyo	330, 335
Scott	312, 313, 321, 335, 323, 324, 325, 326
Admiral (M. Ward)	327

#### Unités combo DVD/Magnétoscope

Fabricant	Code
Sony	767
Broksonic	776
JVC	775
Panasonic	777
Samsung	774
Toshiba	773
Zenith	768

#### Unités combo HDD/DVD

Fabricant	Code
Sony	772, 771, 770

#### Système DVD AV de 5,1ch

Fabricant	Code
Sony (DAV)	601, 602, 603, 604

#### Récepteurs Audio/Magnétoscope

Fabricant	Code
Sony	764

#### Magnétoscopes

Fabricant	Code
Sony	301, 302, 303
Admiral (M. Ward)	327

#### Fabricant Code

Aiwa*	338, 344
Audio Dynamic	314, 337
Broksonic	319, 317
Canon	309, 308
Citizen	332
Craig	302, 332
Curtis Mathes	304, 338, 309
Daewoo	341, 312, 309
Mitsubishi	314, 336, 337
DBX	309, 308
Dimensia	304
Emerson	319, 320, 316, 317, 318, 341
Fisher	330, 335
Funai	338
General Electric	329, 304, 309
Go Video	322, 339, 340
Goldstar	332
Hitachi	306, 304, 305, 338
Instant Replay	309, 308
JC Penney	309, 305, 304, 330, 314, 336, 337
JVC	314, 336, 337, 345, 346, 347
Kenwood	314, 336, 332, 337
LG	332
LXI (SEARS)	332, 305, 330, 335, 338
Magnavox	308, 309, 310
Marantz	314, 336, 337
Marta	332
Memorex	309, 335
Minolta	305, 304
Mitsubishi/MGA	323, 324, 325, 326
Multitech	325, 338, 321
NEC	314, 336, 337
Olympic	309, 308
Optimus	327
Orion	317
Panasonic	308, 309, 306, 307
Pentax	305, 304
Philco	308, 309
Philips	308, 309, 310
Pioneer	308
Quasar	308, 309, 306
RCA/PROSCAN	304, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 310, 329
Realistic	309, 330, 328, 335, 324, 338
Sansui	314
Samsung	322, 313, 321
Sanyo	330, 335
Scott	312, 313, 321, 335, 323, 324, 325, 326
Admiral (M. Ward)	327

#### Fabricant Code

Sharp	327, 328
Signature 2000 (M.Ward)	338, 327
SV 2000	338
Sylvania	308, 309, 338, 310
Symphonic	338
Tashiro	332
Tatung	314, 336, 337
Teac	314, 336, 338, 337
Technics	309, 308
Toshiba	312, 311
Wards	327, 328, 335, 331, 332
Zenith	311

#### Décodeurs de câblodistribution

Fabricant	Code
Sony	230
Hamlin/Regal	222, 223, 224, 225, 226
Jerrold/General Inst./Motorola	201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 218, 222
Oak	227, 228, 229
Panasonic	219, 220, 221
Pioneer	211, 214, 215
Scientific Atlanta	209, 210, 211
Tocom	216, 217
Zenith	212, 213

#### Récepteurs satellite

Fabricant	Code
Sony	801
Dish Network	810
EchoStar	810
General Electric	802
Hitachi	805
Hughes	804
Mitsubishi	809
Panasonic	803
Philips	811
RCA/PROSCAN	802, 808
Toshiba	806, 807
Samsung	812

\* Si votre magnétoscope Aiwa ne fonctionne pas même si vous avez entré le code d'Aiwa, veuillez entrer le code de Sony.

## Remarques à propos de votre nouveau téléviseur

- Lampe à projection :** Le remplacement périodique de la lampe à projection permet de maintenir la qualité de l'image. Voir la section **Remplacement de la lampe du mode d'emploi**.
- Mode Cinéma :** Sélectionnez le mode cinéma approprié pour une expérience de télévision plus agréable.

Lorsque vous regardez une source de définition standard (format 4:3) à l'écran de ce téléviseur, des barres apparaissent à la gauche et à la droite de l'écran. Appuyez sur la touche **WIDE** de la télécommande pour passer d'un mode cinéma à l'autre, pour remplir l'écran de différentes façons. (Grand zoom agrandit le centre, Normal affiche l'image reçue par le téléviseur, Plein écran étire l'image horizontalement et Zoom agrandit l'image proportionnellement pour remplir l'écran.)

Lorsque vous regardez une source haute définition (format 16:9) à l'écran de ce téléviseur, l'écran est rempli par l'image. Appuyez sur la touche **WIDE** de la télécommande pour passer d'un mode cinéma à l'autre, particulièrement pour agrandir le centre de l'image. (Grand zoom agrandit le centre, Plein écran affiche l'image au format d'origine et Zoom agrandit l'image proportionnellement pour remplir l'écran.)

Lorsque le téléviseur reçoit des signaux 720p ou 1080i, la fonction Normal n'est pas disponible. Voir la section **Utilisation de la touche WIDE du mode d'emploi**.

- Si vous constatez que l'image à l'écran est étirée, appuyez sur la touche **WIDE** pour sélectionner un mode cinéma différent.