

SONY®

4-205-563-14



Trinitron Colour Television

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

DE

GR

KV-28FQ75 D
KV-32FQ75 D

© 2000 by Sony Corporation Printed in UK



STAATLICHES GEWERBEAUF SICHTSAMT STUTTGART

- Zentrale Stelle für die Vollzugsunterstützung (ZSV) -

Sony International (Europe) GmbH
Stuttgart Technology Center
Product Compliance Europa
Stuttgarter Straße 106

70736 Fellbach

Unser Zeichen	Telefon	Name	Datum
ZSV 4677.21/Bm	(0711) 1869-638	Herr Böhm	14.12.1998

Zulassungsschein Nr. BW/494/97/R6

Gemäß § 10 der Röntgenverordnung vom 08.01.1987 (BGBl. I S. 114) wird die Zulassung der Bauart durch den Bauartzulassungsbescheid vom 10.07.1997 mit dem Nachtrag 1 vom 14.12.1998 für die nachfolgend aufgeführten Störstrahler bescheinigt:

Gegenstand	: Fernsehgerät
Firmenbezeichnung	: Sony Typ KV-28F...
Bildröhre	: Hersteller: Sony Corporation (Japan) Typ W66LLX010X : Hersteller: Sony Corporation (Great Britain) Typ W66LLX060X
Betriebsbedingungen	: Hochspannung max. 32,0 kV Strahlstrom 2,2 mA
Hersteller (Produktionsstätte)	: 1. Sony Wega Produktions GmbH Stuttgarter Str. 106 70736 Fellbach Deutschland 2. Sony Manufacturing Company UK Pencoed Technology Centre Pencoed Technology Park Pencoed, Mid Glamorgan CF35 5HZ Great Britain 3. Sony Barcelona Plant Poligon Ind. Can Mitjans s/n 08232 Viladecavalls, Barcelona Spain



Dienstgebäude - ZSV - Kronenstr. 39, 70174 Stuttgart • Telefon (0711) 1869-631 • Telefax (0711) 1869-630
Postfach 101743, 70015 Stuttgart

Die geforderte Stückprüfung hat ergeben, daß die gemessene Ortsdosis-Leistung unter dem in Prüfungsschein Nr. 6.52-F 1421 der PTB genannten Wert von 0,2 µSv/h liegt.



STAATL. G E W E R B E A U F S I C H T S A M T S T U T T G A R T

Zentrale Stelle für die Vollzugsunterstützung (ZSV)

Sony International (Europe) GmbH	Stuttgart, den 24.06.1998
Stuttgart Technology Center	Durchwahl: 1869-638
Product Compliance Europa	Aktenzeichen: ZSV 4677.21 Bm
Stuttgarter Straße 106	Bearbeiter: Herr Böhm

70736 Fellbach

Zulassungsschein Nr. BW/495/97/R6

Gemäß § 10 der Röntgenverordnung vom 08.01.1987 (BGBl. I S. 114) wird die Zulassung der Bauart durch den Bauartzulassungsbescheid vom 11.07.1997 mit dem Nachtrag 1 vom 24.06.1998 für die nachfolgend aufgeführten Störstrahler bescheinigt:

Gegenstand	: Fernsehgerät
Firmenbezeichnung	: Sony Typ KV-32F... Typ KV-32FX60D Typ KV-32FS60D
Bildröhre	: Hersteller: Sony Corporation Typ : W76LLZ010X Hersteller: Bridgend U.K. Typ : W76LLZ060X
Betriebsbedingungen	: Hochspannung max. 32,0 kV Strahlstrom 2,2 mA
Hersteller (Produktionsstätte)	: 1. Sony Wega Produktions GmbH Stuttgarter Str. 106 70736 Fellbach Deutschland 2. Sony Manufacturing Company UK Pencoed Technology Centre Pencoed Technology Park Pencoed, Mid Glamorgan CF35 5HZ Great Britain 3. Sony Barcelona Plant Poligon Ind. Can Mitjans s/n 08232 Viladecavalls, Barcelona Spain
Befristung	: bis 11.07.2007.



Kronenstr. 39, 70174 Stuttgart Postfach 101743, 70015 Stuttgart Telefon 0711/1869-0 Telefax 0711/1869-630

Die geforderte Stückprüfung hat ergeben, daß die gemessene Ortsdosis-Leistung unter dem in Prüfungsschein Nr. 6.52-F 1420 der PTB genannten Wert von 0,2 µSv/h liegt.

Seite 2 zum Bescheid vom 14.12.1998

Zulassungsschein - Kennzeichen: BW/494/97/R6

Befristung : bis 10.07.2007

Für den Strahlenschutz wesentliche Merkmale:

1. Die Art und Qualität der Projektionsröhren,
2. die der Hochspannungserzeugung und -stabilisierung dienenden Bauelemente.


Auflagen:

1. Die Fernsehgeräte sind einer Stückprüfung daraufhin zu unterziehen, ob sie bezüglich der für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmale der Bauartzulassung entsprechen.
Die Prüfung muß umfassen:
a) Kontrolle der Hochspannung an jedem einzelnen Gerät,
b) Messung der Dosisleistung nach Festlegung im Bauartzulassungsbescheid.
2. Jedem Erwerber eines Fernsehgerätes ist ein Abdruck des Zulassungsscheins auszuhandigen, auf dem das Ergebnis der Stückprüfung (Maßgabe 2) bestätigt sein muß.
3. Die Fernsehgeräte sind deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Kennzeichen BW/494/97/R6 zu versehen sowie mit einem Hinweis folgenden Mindestinhaltes:
"Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Beschleunigungsspannung maximal 32,0 kV."
4. Jedem Fernsehgerät ist eine Betriebsanleitung beizufügen, in der insbesondere auf die dem Strahlenschutz dienenden Maßnahmen hingewiesen wird.

Hinweis für den Benutzer des Gerätes:

Unsachgemäße Eingriffe, insbesondere Verändern der Hochspannung oder Auswechseln der Projektionsröhren können dazu führen, daß Röntgenstrahlung in erheblicher Stärke auftritt. Ein so verändertes Gerät entspricht nicht mehr dieser Zulassung und darf infolgedessen nicht mehr betrieben werden.

Die vor Ablauf der Frist in Verkehr gebrachten Geräte dürfen nach Ablauf der Frist weiter betrieben werden.



Blatt 2 zum Bescheid vom 24.06.1998

Zulassungsschein - Kennzeichen: BW/495/97/R6

Für den Strahlenschutz wesentliche Merkmale:

1. Die Art und Qualität der Bildröhren,
2. die der Hochspannungserzeugung und -stabilisierung dienenden Bauelemente.


Auflagen:




1. Die Fernsehgeräte sind einer Stückprüfung daraufhin zu unterziehen ob sie bezüglich der für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmal der Bauartzulassung entsprechen.
Die Prüfung muß umfassen:
a) Kontrolle der Hochspannung an jedem einzelnen Gerät,
b) Messung der Dosisleistung nach Festlegung im Bauartzulassungsbescheid.
2. Jedem Erwerber eines Fernsehgerätes ist ein Abdruck des Zulassungsscheins auszuhändigen, auf dem das Ergebnis der Stückprüfung (Maßgabe 1) bestätigt und die Hersteller Nummer angegeben sein muß.
3. Die Fernsehgeräte sind deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Kennzeichen BW/495/97/R6 zu versehen, sowie mit einem Hinweis folgenden Mindestinhaltes:
"Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Beschleunigungsspannung maximal 32,0 kV".
4. Jedem Fernsehgerät ist eine Betriebsanleitung beizufügen, in der insbesondere auf die dem Strahlenschutz dienenden Maßnahmen hingewiesen wird.

Hinweis für den Benutzer des Gerätes:



Unsachgemäße Eingriffe, insbesondere verändern der Hochspannung oder Auswechseln der Bildröhren können dazu führen, daß Röntgenstrahlung in erheblicher Stärke auftritt. Ein so verändertes Geräte entspricht nicht mehr dieser Zulassung und darf infolgedessen nicht mehr betrieben werden.

Die vor Ablauf der Frist in Verkehr gebrachten Geräte dürfen nach Ablauf der Frist weiter betrieben werden.













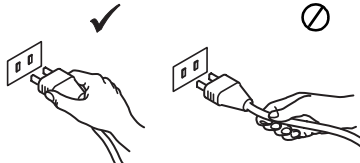
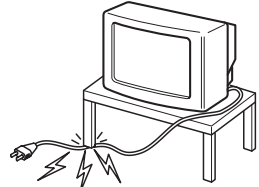
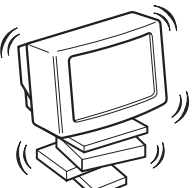

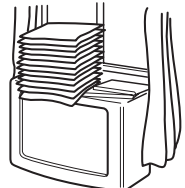


DE



Sicherheitsinformationen

Sicherheitsmaßnahmen

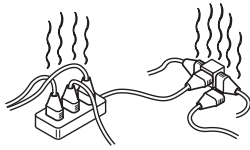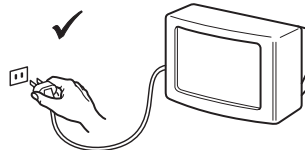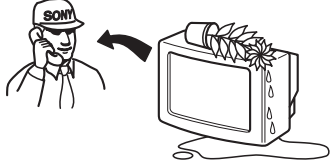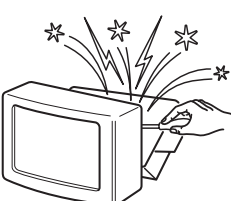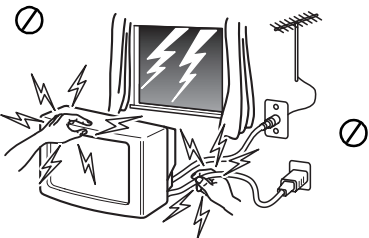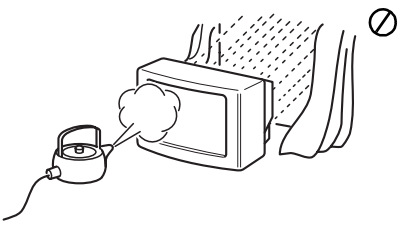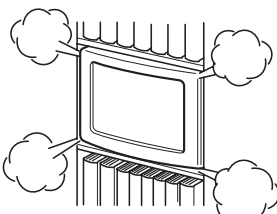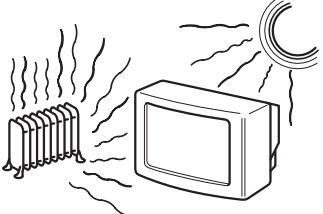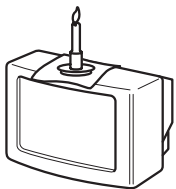 <p>Betreiben Sie das Fernsehgerät ausschließlich an 220 - 240 V Wechselstrom. Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, verwenden Sie nicht zu viele Geräte an der gleichen Steckdose.</p>	 <p>Aus Umweltschutz- und Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, das Fernsehgerät nicht im Bereitschaftsmodus zu lassen, wenn es nicht benutzt wird. Schalten Sie es am Netzschalter aus.</p>	 <p>Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gerät. Schütten Sie niemals irgendeine Flüssigkeit in das Gerät hinein. Benutzen Sie das Fernsehgerät nicht weiter, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen. Lassen Sie das Gerät sofort von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.</p>
 <p>Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Überlassen Sie dies stets nur qualifiziertem Fachpersonal.</p>	 <p>Während eines Gewitters fassen Sie nicht das Netzkabel oder das Antennenkabel des Fernsehgerätes an.</p>	 <p>Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus.</p>
 <p>Bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Fernsehgerätes. Lassen Sie um das ganze Gerät für die Luftzufuhr mindestens 10 cm Platz.</p>	 <p>Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an Orten auf, die Hitze, Feuchtigkeit oder übermäßig viel Staub ausgesetzt sind. Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an einem Ort auf, an dem es Erschütterungen ausgesetzt ist.</p>	 <p>Um Feuergefahr zu vermeiden halten Sie brennbaren Gegenstände oder offenes Licht (z.B. Kerzen) fern vom Fernsehgerät.</p>
 <p>Reinigen Sie das Fernsehgerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsbenzin, Verdüner, Lösungsmittel oder andere Chemikalien zum Reinigen. Verkratzen Sie nicht den Bildschirm. Als Vorsichtsmaßnahme stecken sie das Fernsehgerät vor dem Reinigen aus.</p>	 <p>Ziehen das Netzkabel nur am Stecker heraus. Ziehen Sie nicht am Kabel.</p>	 <p>Achten Sie darauf das keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel liegen und es dadurch beschädigt wird. Darum empfehlen wir Ihnen das Kabel zu straffen, wickeln sie es um die auf der Rückseite des Fernsehgerätes angebrachten Kabelhalter.</p>
 <p>Stellen Sie das Fernsehgerät auf einen sicheren stabilen Ständer. Verhindern Sie das Kinder hinauf steigen können. Legen Sie das Gerät nicht auf die Seite oder den Bildschirm.</p>	 <p>Bevor Sie das Gerät an einem anderen Aufstellungsort platzieren, ziehen Sie den Netzstecker. Vermeiden Sie beim Transport den Gang über unebene Flächen, schnelle hastige Schritte oder übermäßige Gewalt. Falls das Fernsehgerät heruntergefallen oder beschädigt wurde, lassen Sie es sofort durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen.</p>	 <p>Bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Fernsehgerätes mit Gegenständen wie Vorhängen, Zeitungen usw.</p>

Sicherheitshinweis**Sicherheitsinformationen**

Verwenden Sie immer Fernsehstandfüße, die kräftig und stabil genug sind, um das Gewicht und die Größe des Fernsehers aufzunehmen. Durch das einzigartige geschwungene Design dieses Fernsehers empfiehlt Sony ihnen die nachfolgend genannten Standfüße. Für das Modell KV-28FQ75 den Standfuß SU-28FQ1 und für das Modell KV-32FQ75 den SU-32FQ1.

Falls Sie diese Empfehlung nicht nutzen wollen, sollten Sie unbedingt sicherstellen, dass die Oberfläche des Tisches oder Vitrine so groß ist, dass die drei Füße des Fernsehers nicht darüber hinausragen.

Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht, und decken Sie sie nicht ab. Lassen Sie um das ganze Fernsehgerät für die Luftzufuhr mindestens 10 cm Platz.

Inhalt**Inhalt**

Installation	
1. Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs	2
2. Einlegen von Batterien in die Fernbedienung	2
3. Anschließen des Fernsehgeräts	3
4. Einschalten des Fernsehgeräts	4
5. Der Joystick	4
6. Einstellen des Fernsehgeräts	5
7. Einstellen des Videokanals	5
Bedienung	
Die Tasten am Fernsehgerät	6
Die Tasten auf der Fernbedienung	7
NexTView	8
Videotext	10
Multi PIP (Picture in Picture)	12
PAP (Picture and Picture)	12
Das Fernsehmenüsystem	13
Einstellen des Bildes	13
Einstellen des Tons	14
Das Menü „Sonderfunktionen“	15
Einstellen des Bildschirmformats	15
Ändern der Reihenfolge der Fernsehkanäle	16
Manuelles Einstellen des Fernsehgeräts	16
Eingeben eines Namens für einen Kanal	17
Überspringen von Programmpositionen	17
Das Menü „Zusatzfunktionen“	18
Aufrufen der Demo	18
Einstellen der Bildrotation	19
Einstellen der Bildgeometrie für eine RGB-Quelle	19
Eingeben Ihres persönlichen Sicherheitscodes	20
Einstellen und Benennen der Eingangsquellen	20
Anschließen weiterer Geräte	
Anschließen weiterer Geräte an das Fernsehgerät	21
Weitere Informationen zum Anschließen von Geräten	22
Smartlink	22
Fernbedienen anderer Sony-Geräte	22
Weitere Informationen	
Technische Daten	23
Kanalübersicht	23
Störungsbehebung	24

Installation



In Schritt 1 - 7 wird erläutert, wie Sie das Fernsehgerät installieren und die Fernsehkanäle (Programme) einstellen können.

1. Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs





Fernbedienung



Batterien

2. Einlegen von Batterien in die Fernbedienung

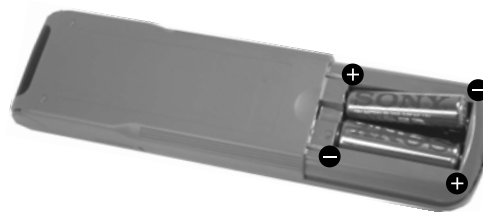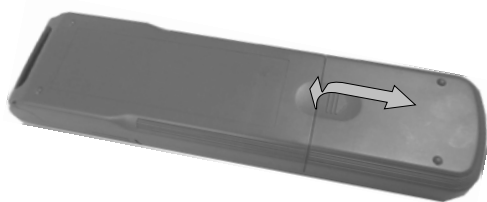


Die mitgelieferten Batterien polaritätsrichtig einlegen.
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien bitte umweltgerecht.

Installation

3. Anschließen des Fernsehgeräts

Anschließen des Fernsehgeräts an die Antenne

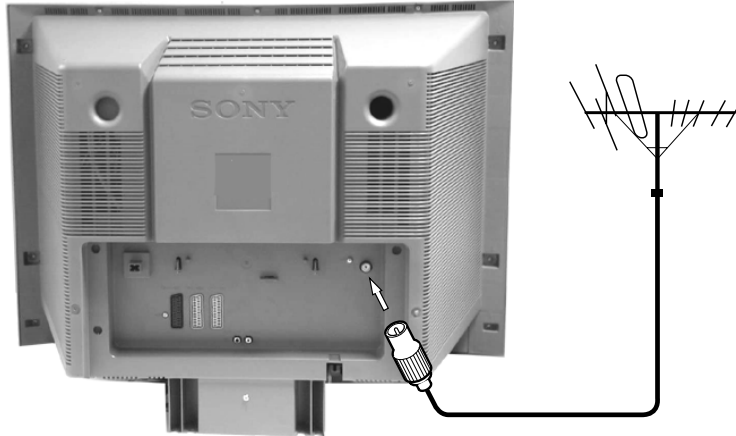


Wenn Sie das Fernsehgerät nicht mit einem Videorecorder verbinden wollen, schließen Sie das Antennenkabel wie auf der Abbildung links gezeigt an, und fahren Sie mit dem Abschnitt „4. Einschalten des Fernsehgeräts“ fort.

Wenn Sie das Fernsehgerät mit einem Videorecorder verbinden wollen, gehen Sie bitte wie im folgenden Abschnitt erläutert vor.

1. Schließen Sie Ihr Antennenkabel an die Buchse mit der Markierung Π an der Rückseite des Fernsehgeräts an.

Anschließen des Geräts an eine Antenne und einen Videorecorder

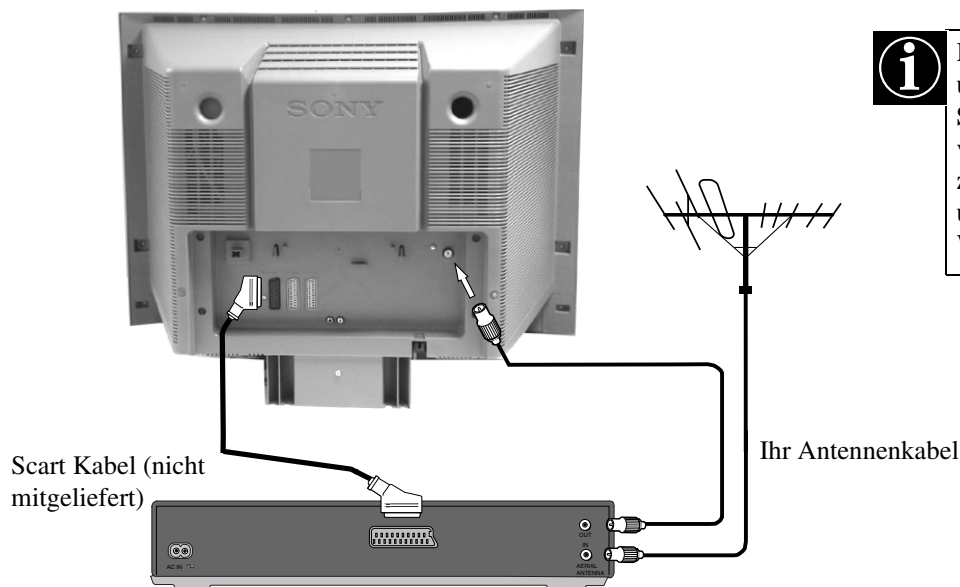



Ein Scart-Kabel ist nicht unbedingt erforderlich. Wenn Sie jedoch eins benutzen, verbessern sich dank dieser zusätzlichen Verbindung Bild- und Tonqualität bei der Wiedergabe.

1. Verbinden Sie Ihr Antennenkabel wie gezeigt mit dem Videorecorder.
2. Verbinden Sie wie auf der Abbildung gezeigt mit dem Antennenkabel des Videorecorders die Buchse RF OUT an der Rückseite des Videorecorders mit dem Antennenanschluß an der Rückseite des Fernsehgeräts.
3. Schliessen Sie das SCART-Kabel, wenn Sie es benötigen an die Buchse AV2 auf der Rückseite des Fernsehers an.
4. Verbinden Sie den Videorecorder mit dem Netzstrom, und schalten Sie ihn ein.
5. Legen Sie eine bespielte Kassette in den Videorecorder ein, und drücken Sie die Taste „PLAY“. Dadurch kann der Fernseher den Videokanal während der 'Programmsuche' empfangen und speichern, wie auf Seite 5.


Installation

4. Einschalten des Fernsehgeräts

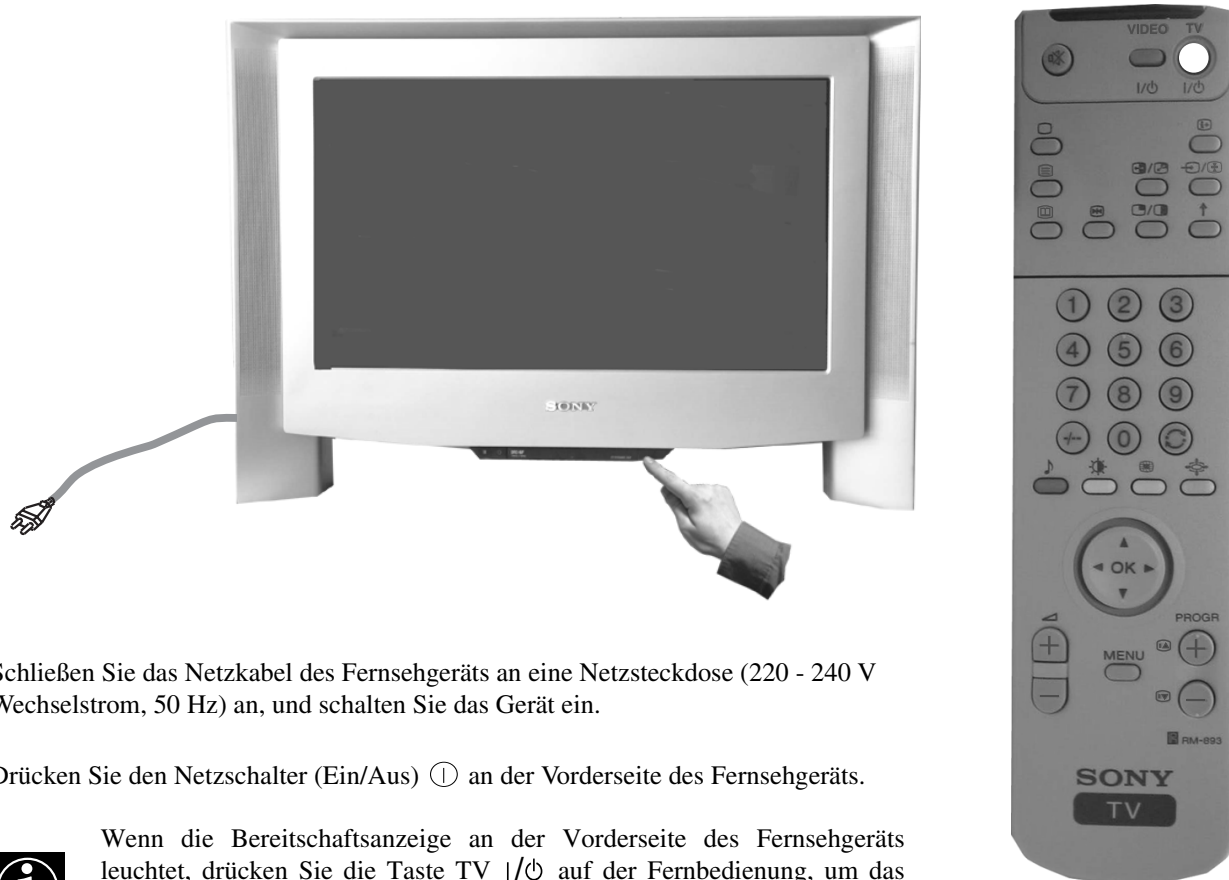

1. Schließen Sie das Netzkabel des Fernsehgeräts an eine Netzsteckdose (220 - 240 V Wechselstrom, 50 Hz) an, und schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie den Netzschalter (Ein/Aus)  an der Vorderseite des Fernsehgeräts.



Wenn die Bereitschaftsanzeige an der Vorderseite des Fernsehgeräts leuchtet, drücken Sie die Taste TV  auf der Fernbedienung, um das Fernsehgerät einzuschalten. Es kann einige Momente dauern, bis das Bild auf dem Fernsehschirm erscheint.

5. Der Joystick

Bewegen des Joystick



Drücken Sie die entsprechende Pfeiltaste, um sich in den Menüs zu bewegen.

Drücken des Joystick









Zum Auswählen eines Punktes innerhalb des Menüs, die OK-Taste in der Mitte niederdrücken.

Installation

6. Einstellen des Fernsehgeräts

Bevor Sie am Fernsehgerät die Sender einstellen können, müssen Sie Sprache und Land angeben.

1. Das Menü „Language/Country“ erscheint auf dem Fernsehschirm, und das Wort „English“ ist hervorgehoben.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ auf der Fernbedienung die gewünschte Sprache aus, und bestätigen Sie dann mit OK. Das Menü „Sprache/Land“ wird auf dem Fernsehschirm angezeigt, und das Wort „Aus“ ist hervorgehoben. Wählen Sie „Aus“, wenn Sie nicht wollen, daß die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge, beginnend mit Programmposition 1, gespeichert werden.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das Land aus, in dem Sie das Fernsehgerät benutzen wollen, und bestätigen Sie dann mit OK.
4. Das Menü zum Automatischen Abspeichern der Sender erscheint in der ausgewählten Sprache auf dem Fernsehschirm. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
5. Vergewissern Sie sich, daß das Fernsehgerät korrekt an die Antenne angeschlossen ist, und bestätigen Sie dann mit OK. Das Fernsehgerät beginnt nun automatisch, alle verfügbaren Kanäle zu suchen und zu speichern. Das kann einige Minuten dauern. Bitte warten Sie ab, und drücken Sie während des Vorgangs keine Tasten.
6. Sobald das Fernsehgerät alle verfügbaren Kanäle eingestellt hat, erscheint das Menü zum Ordnen der Programme auf dem Fernsehschirm. Auf diesem Menü können Sie die Programme in die Reihenfolge Ihrer Wahl bringen. Wenn Sie die Reihenfolge der Kanäle ändern wollen, drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis der Kanal, den Sie verschieben wollen, auf dem Fernsehschirm erscheint, und drücken Sie dann ►. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die neue Programmnummer aus, unter der Sie den Kanal speichern wollen, und bestätigen Sie mit OK. Der ausgewählte Kanal rückt an die neue Programmposition, und die anderen Kanäle werden entsprechend verschoben. Gehen Sie wie in diesem Schritt erläutert vor, wenn Sie weitere Kanäle an eine andere Programmposition stellen wollen.
7. Blenden Sie mit der Taste MENU das Menü auf dem Fernsehschirm aus.
8. Mit den Tasten PROGR+/- oder den Zahlentasten können Sie jetzt die Fernsehkanäle anzeigen lassen.

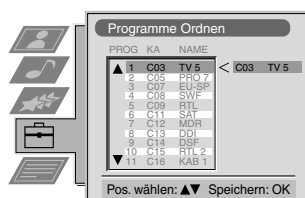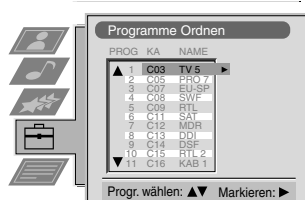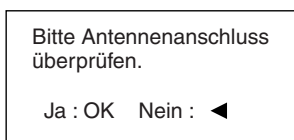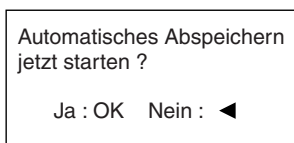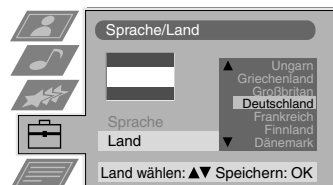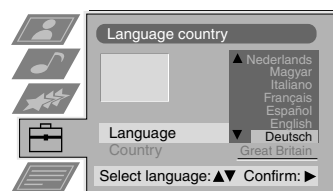

Hinweis: Wenn Sie das automatische Abspeichern der Kanäle zwischendurch abbrechen wollen, drücken Sie OK.

7. Einstellen des Videokanals


Wenn Sie einen Videorecorder an das Fernsehgerät angeschlossen haben, müssen Sie jetzt den Videokanal suchen.

1. Drücken Sie die Tasten PROGR+/- auf der Fernbedienung, bis das Videobild (d. h. das vom Videorecorder eingespeiste Bild) auf dem Fernsehschirm angezeigt wird.

Hinweis: Wenn Sie den Videokanal auf eine andere Programmposition legen wollen, schlagen Sie bitte unter „Ändern der Reihenfolge der Fernsehkanäle“ in dieser Bedienungsanleitung nach.

Bedienung

Die Tasten am Fernsehgerät

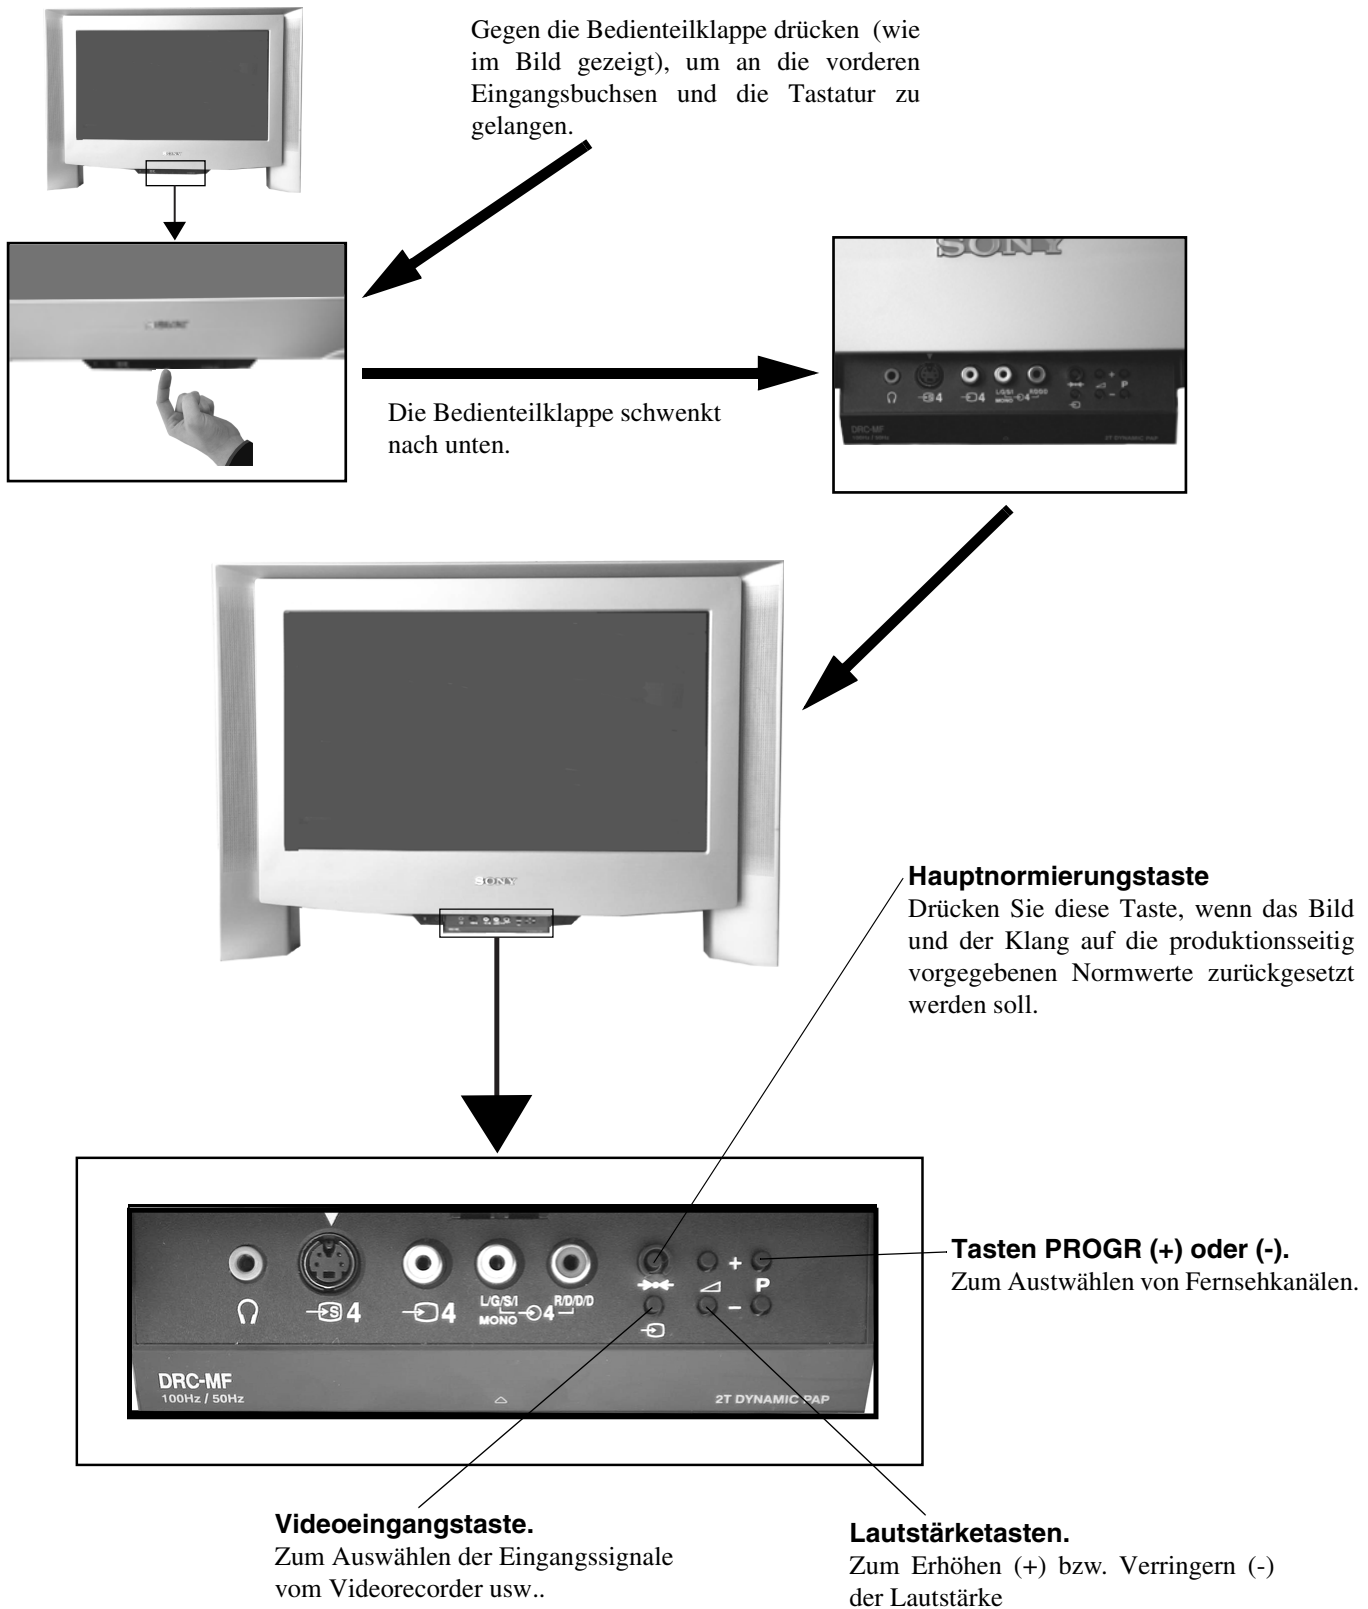

Bedienung

Die Tasten auf der Fernbedienung

Stummschalten des Tons

Mit dieser Taste können Sie den Ton vom Fernsehgerät stummschalten. Wenn Sie die Taste erneut drücken, ist der Ton wieder zu hören.

Zurück zum Fernsehmodus

Mit dieser Taste wechseln Sie vom Videotext- oder Bereitschaftsmodus wieder zum normalen Betrieb.

Auswählen von Videotext

Mit dieser Taste schalten Sie den Videotext ein oder aus.

Auswählen der elektronischen Programmführung

Mit dieser Taste schalten Sie die elektronische Programmführung ein oder aus.

„Einfrieren“ des Bildes

Mit dieser Taste halten Sie das Bild an, so daß Sie sich zum Beispiel eine eingeblendete Telefonnummer notieren können. Drücken Sie die Taste nochmals, um zum normalen Betrieb zurückzuschalten.

Auswählen von Kanälen

Mit den Zahlentasten wählen Sie die Kanäle aus.

Bei zweistelligen Programmnummern, wie z. B. 23, drücken Sie zunächst -/- und dann die Tasten 2 und 3.

Anzeigen des Bildmenüs

Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie die Bildeinstellungen ändern. Mit der Taste OK blenden Sie die Anzeige aus.

Anzeigen des Tonmenüs

Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie die Toneinstellungen ändern. Mit der Taste OK blenden Sie die Anzeige aus.

Einblenden der Kanalübersicht

Drücken Sie die Taste OK. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ den gewünschten Kanal, und bestätigen Sie die Auswahl mit ►.

Einstellen der Lautstärke des Fernsehgeräts

Mit diesen Tasten stellen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts ein.

Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen

Wenn Sie den Deckel der Fernbedienung öffnen und diese Taste drücken, werden die Einstellungen für Bild und Ton wieder auf die werkseitigen Werte zurückgesetzt. Wenn das Installationsmenü auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, können Sie Sprache und Land einstellen. Schlagen Sie dazu unter „Einstellen des Fernsehgeräts“ in dieser Bedienungsanleitung nach.

Vorübergehendes Ausschalten des Fernsehgeräts

Mit dieser Taste schalten Sie das Fernsehgerät vorübergehend aus (d. h. in den Bereitschaftsmodus). Danach können Sie es mit dieser Taste aus dem Bereitschaftsmodus wieder einschalten. *Um Energie zu sparen, empfiehlt es sich, das Fernsehgerät ganz auszuschalten, wenn es nicht benutzt wird.* **HINWEIS:** Wenn 15 - 30 Minuten lang kein Fernsehsignal eingeht und keine Taste gedrückt wird, schaltet das Fernsehgerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

Einblenden von Bildschirmanzeigen

Mit dieser Taste werden alle Bildschirmanzeigen eingeblendet. Wenn Sie die Taste erneut drücken, werden die Anzeigen wieder ausgeblendet. Im Videotextmodus können Sie damit die Indexseite (normalerweise Seite 100) einblenden.

Auswählen des Eingangssignals oder Anhalten von Videotext

Wählen Sie das Eingangssignal von den Fernsehbuchsen aus (siehe „Anschließen weiterer Geräte“). Im Videotextmodus können Sie mit dieser Taste die angezeigte Seite anhalten. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Funktion ausgeschaltet.

Nähere Erläuterungen finden Sie unter „PAP (Picture and Picture“ in dieser Bedienungsanleitung.

Zurückschalten zum vorhergehenden Kanal

Mit dieser Taste wechseln Sie zurück zu dem Kanal, den Sie zuvor eingestellt hatten. Hinweis: Dies ist nur innerhalb von 5 Sekunden nach Wechseln des Kanals möglich.

Mit dieser Taste schalten Sie Multi PIP ein oder aus.

Wechseln des Bildschirmformats

Drücken Sie die Taste nieder um das Bildschirmformat zu ändern. Für weitere Einzelheiten siehe „Ändern des Bildschirmformats“.

Videotexttasten

Näheres dazu finden Sie unter „Videotext“ in dieser Bedienungsanleitung.

Auswählen von Menüoptionen

Wählen Sie mit der Taste OK und den Pfeiltasten die Optionen im Menüsystem dieses Fernsehgeräts aus.

Auswählen von Kanälen

Mit diesen Tasten wählen Sie die Kanäle aus.

Aufrufen des Menüs


Mit dieser Taste rufen Sie das Menüsystem auf. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird das Menü auf dem Fernsehschirm wieder ausgeblendet.

Anzeigen der Zeit

Öffnen Sie den Deckel der Fernbedienung, und drücken Sie diese Taste. Auf dem Fernsehschirm wird die Uhrzeit angezeigt. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Funktion ausgeschaltet.

Bedienen eines Videogeräts

Öffnen Sie den Deckel der Fernbedienung. Mit diesen Tasten können Sie ein Videogerät (Ihren Videorecorder) bedienen. Bitte schlagen Sie dazu auch in der Bedienungsanleitung zum Videorecorder nach.

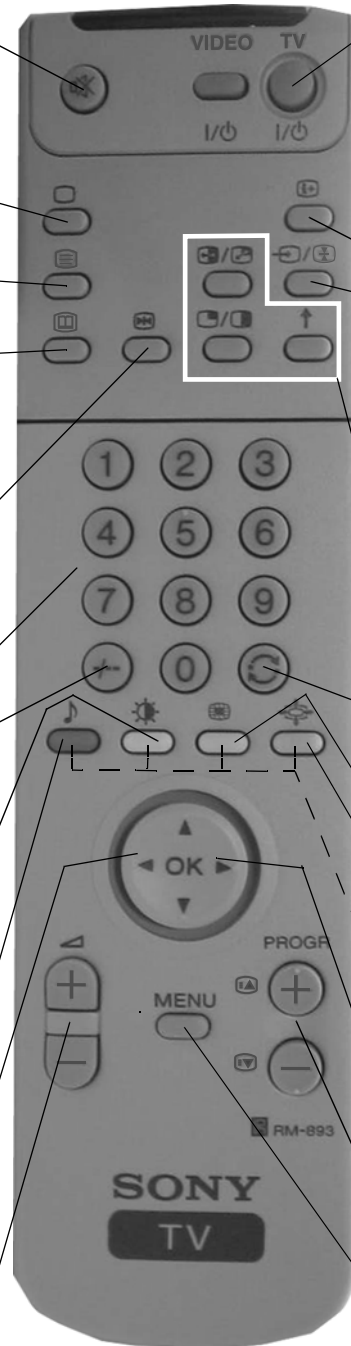

Bedienung

NexTVView*

*wenn der entsprechende Service zur Verfügung steht.

NexTVView ist eine elektronische Programmführung mit Programminformationen zu den verschiedenen Rundfunkanstalten.

Auswahl des NexTVView Anbieters


Das Fernsehgerät sucht sich automatisch den besten NexTVView Anbieter heraus. Dieser Anbieter steht ca 30 Minuten nach dem Sendersuchlauf zur Verfügung. Jedoch können Sie, wenn Sie wollen diese Auswahl ändern.

1. Drücken Sie auf die MENU Taste der Fernbedienung, um das Bildschirmmenü einzublenden.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ das Symbol ☰ aus und drücken dann die Taste ► um zum Einstellmenü zu gelangen.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ den Punkt 'NexTVView - Auswahl' und drücken zur Bestätigung die Taste ►. Eine Liste aller verfügbaren NexTVView Anbieter wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ den gewünschten NexTVView Anbieter und drücken dann zum Speichern die OK Taste.
5. Drücken Sie die MENU Taste um das Bildschirmmenü auszublenden.

Aufrufen von NexTVView

Stellen Sie zunächst einen Sender ein, der einen NexTVView-Service anbietet. Bei einem solchen Sender wird der Hinweis „NexTVView“ eingeblendet, sobald alle Daten verfügbar sind.

1. Mit der Taste ☰ auf der Fernbedienung können Sie NexTVView ein- und wieder ausschalten.
2. Mit der Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶ können Sie den Cursor auf dem Bildschirm bewegen.
3. Mit OK bestätigen Sie eine Auswahl.
 - a. Wenn Sie in der Spalte mit dem Datum, der Uhrzeit oder den Symbolen (Themen) die Taste OK drücken, ändert sich die Programmübersicht entsprechend.
 - b. Wenn Sie in der Programmübersicht die Taste OK drücken und die betreffende Sendung gerade läuft, schaltet das Gerät direkt in das entsprechende Programm. Wenn die Sendung erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird, wird ein Infomenü dazu eingeblendet.

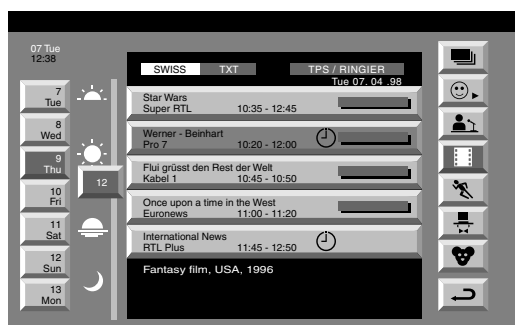


Index

- ☰ volle Programmauswahl
- ☺ individuelle Auswahl
- 👤 Nachrichtensendungen
- 🎬 Spielfilme
- 🏃 Sportsendungen
- 📺 Unterhaltung
- 👶 Kinderprogramm
- ↩ zurück zum vorigen Menü

Das Menü „Individuelle Thementauswahl“

Sie können im Programmführer eine eigene Liste aus den programmsparten erstellen, die Sie sehen wollen.

1. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das Symbol ☺ aus, und rufen Sie mit ► das Menü „Individuelle Thementauswahl“ auf.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Sparte aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
3. Wählen Sie alle Sparten, die bei einer Suche berücksichtigt werden sollen, wie in Schritt 2 erläutert aus.
4. Wenn Sie alle gewünschten Sparten ausgewählt haben, wählen Sie mit ► das Symbol ↩ auf dem Menübildschirm aus.
5. Drücken Sie OK.
6. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das Symbol ☺ aus und drücken OK, um die Individuelle Thementauswahl zu aktivieren.

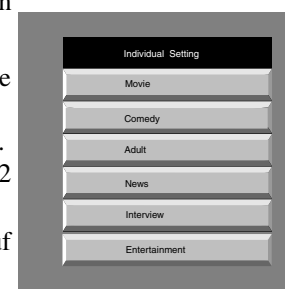

Bedienung

NexTView

Das Infomenü

Mit diesem Infomenü können Sie die Zeitschaltuhr oder aufzunehmende Programme einstellen.


1. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ ein zukünftiges Programm aus der Programmlistenspalte aus.
2. Drücken Sie OK um das Infomenü auf dem Bildschirm zu sehen.

Einstellen der Zeitschaltuhr (Timer)

Drücken Sie so oft ◀ oder ▶, bis das Symbol ⌚ aufleuchtet, um „die Zeitschaltuhr einzustellen“ oder „zu löschen“, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Wenn Sie „Zeitschaltuhr einstellen“ auswählen, wird das Programm mit einer Uhr markiert, und kurz bevor das Programm startet, erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm und fragt nach, ob Sie dieses Programm betrachten wollen.

Betrachten der Zeitschaltuhrtabelle (Timertabelle)

Drücken Sie so oft ◀ oder ▶, bis das Symbol 📅 aufleuchtet, um die Tabelle ein- und auszuschalten, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Diese Tabelle zeigt die Programme an, die eingestellt sind. Sie können bis zu 5 Programme einstellen.

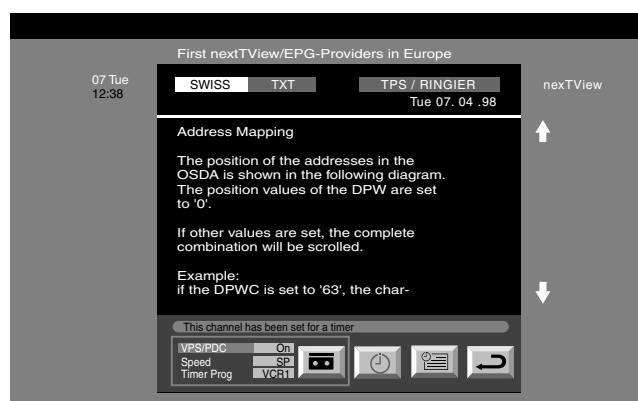

Programme aufnehmen*

*(nur bei Videorecordern mit SmartLink möglich)

1. Schließen Sie Ihren SmartLink-Videorecorder an.
2. Wählen Sie mit ◀ das Symbol 📺 aus und drücken OK, um die Informationen an Ihren Videorecorder zu übertragen.
3. Stellen Sie nun den Videorecorder ein:

VPS/PDC

Drücken Sie so oft ◀, bis VPS/PDC ausgewählt ist, und wählen Sie dann mit der Taste OK die Einstellung „Ein“ oder „Aus“. Wenn Sie VPS/PDC einschalten, ist sichergestellt, daß die Sendung korrekt aufgezeichnet wird, auch wenn sich die Anfangszeit verschiebt. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn der entsprechende Sender VPS/PDC-Signale sendet.

Aufnahmegeschwindigkeit

Wählen Sie mit ▼ die Option „Geschwindigk.“ aus, und wählen Sie dann mit OK als Aufnahmegeschwindigkeit „SP“ (Standardplay) oder „LP“ (Longplay). Bei LP können Sie auf eine Videokassette doppelt so lange aufnehmen wie bei SP. Allerdings ist die Bildqualität geringer.

Videorecorderauswahl

Wählen Sie mit ▼ die Option „Videorec.“ aus, und wählen Sie dann mit der Taste OK aus, welchen Videorecorder Sie für die Aufnahme programmieren wollen („VCR1“ oder „VCR2“).


4. Am Ende wählen Sie mit ▶ das Symbol ↩ und drücken OK. Das Menü wird ausgeblendet.

Bedienung



Videotext




Die meisten Fernsehsender senden Videotext-Informationen. Auf der Indexseite des Videotext-Service (normalerweise Seite 100) finden Sie Erläuterungen dazu, wie Sie den Service verwenden können. Wählen Sie einen Sender mit einem starken Signal. Andernfalls kann es bei Videotext zu Störungen kommen.

Ein- und Ausschalten von Videotext

1. Wählen Sie den Fernsehkanal mit dem gewünschten Videotext-Service aus.
2. Drücken Sie einmal , wenn Sie in den PAT-Modus schalten wollen. Der Bildschirm wird zweigeteilt. Das Fernsehprogramm ist rechts zu sehen, der Videotext links.



PAT-Modus: Drücken Sie . Mit PROG+/- können Sie zwischen den Fernsehprogrammen umschalten. Mit ◀ oder ▶ wechseln Sie die Größe des Bildes auf dem Fernsehschirm. Mit  können Sie wieder zum normalen Videotextempfang zurückschalten.



3. Wenn Sie zweimal  drücken, wird nur Videotext angezeigt.
4. Wenn Sie dreimal  drücken, wird der Mix-Modus aktiviert.
5. Drücken Sie ein viertes Mal , um den Videotext auszuschalten.

Auswählen einer Videotextseite



Geben Sie mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung drei Ziffern für die Seitenzahl ein. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, geben Sie einfach drei beliebige Ziffern ein, und geben Sie anschließend die korrekte Seitenzahl ein.

Weitere Videotextfunktionen


Auswählen der nächsten oder vorhergehenden Seite

Wählen Sie mit der Taste  oder  auf der Fernbedienung die vorhergehende bzw. die nächste Seite aus.


Auswählen einer Unterseite

Eine Videotextseite kann aus mehreren untergeordneten Seiten (Unterseiten) bestehen. In diesem Fall erscheint eine Informationszeile mit der Anzahl der Unterseiten. Wählen Sie die Unterseite, indem Sie auf  oder  drücken.

Anhalten einer Videotextseite

Drücken Sie die Taste , damit die Seite nicht gewechselt wird. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion auszuschalten.

Aufrufen der Indexseite



Rufen Sie mit  die Indexseite (normalerweise Seite 100) auf.




Zugriff auf bestimmte Seiten über Farbtasten (TOPtext)

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Fernsehsender TOPtext-Signale ausstrahlt. Wenn am unteren Bildschirmrand das farbcodierte Menü angezeigt wird, drücken Sie eine Farbtaste (grün, rot, gelb oder blau) auf der Fernbedienung, um auf die entsprechende Seite zuzugreifen.



Die Funktion „Page Catching“

1. Wählen Sie mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung eine Videotextseite mit einer Seitenübersicht, z. B. die Indexseite.
2. Drücken Sie OK.
3. Wählen Sie mit  oder  die Seitenzahl der gewünschten Seite aus, und drücken Sie OK. Nach ein paar Sekunden wird die gewünschte Seite angezeigt.

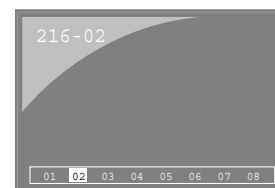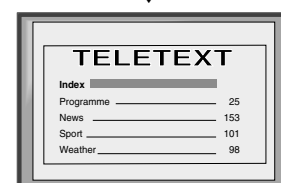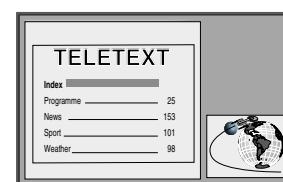

Bedienung

Videotext

Das Videotextmenü

1. Um das Menü auf den Bildschirm zu bekommen, ist erst der Videotext zu aktivieren. Dann drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Option aus, und rufen Sie dann mit ► das entsprechende Untermenü auf.
3. Um das Videotextmenü wieder auszublenden, drücken Sie nochmals die Taste MENU.

Oben/Unten/Ganz

Mit diesem Untermenü können Sie sich einzelne Teile einer Videotextseite vergrößert anzeigen lassen. Mit ▲ lassen Sie die obere Hälfte der Seite vergrößert anzeigen, mit ▼ die untere. Wenn wieder die gesamte Seite in normaler Größe angezeigt werden soll, drücken Sie OK. Mit ◀ rufen Sie wieder das Videotextmenü auf.



Oben: ▲ Unten: ▼ Ganz: OK

Aktuell*

*nur im Videotext- oder im Mixmodus vorhanden (siehe "Ein- und Ausschalten von Videotext").

Nach Auswahl dieser Funktion können Sie fernsehen, während Sie auf die Anzeige einer Videotextseite warten..

1. Taste ≡ auf der Fernbedienung zweimal drücken, um nur Videotext angezeigt zu bekommen.
2. MENU-Taste drücken damit das Menü für Videotext eingeblendet wird.
3. Mit ▲ oder ▼ unterlegtes auswählen und mit ► die Auswahl übernehmen.
4. Das momentane Programm wird angezeigt. Sobald die Videotext-Seite gefunden wurde, erscheint linksoben ein blaues ≡ Symbol.
5. Zum Betrachten der Seite die ≡ Taste auf der Fernbedienung drücken.

Aufdecken

Manche Videotext-Seiten enthalten verborgene Informationen, wie z.B Antworten auf ein Quiz, die Sie aufdecken können.


1. Im Videotext-Betrieb die MENU-Taste der Fernbedienung drücken, damit das Videotext-Menü eingeblendet wird.
2. Mit ▲ oder ▼ unterlegtes auswählen und mit ► übernehmen. Die versteckte Information wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Alarmseite*

* falls Service zur Verfügung steht, im Videotext-Betrieb oder Mix-Modus möglich.

Sie können zeitverknüpfte Seiten (z.B. Alarmseite) aufrufen.

1. Im Videotext-Betrieb die MENU-Taste der Fernbedienung drücken um Zugriff auf das Videotext-Menü zu erhalten.
2. Mit ▲ oder ▼ einwählen und mit ► bestätigen. Es erscheint das Untermenü der Alarmseite.
3. Mit den Zahlentasten der Fernbedienung die gewünschte Seitenzahl eingeben.
4. Mit den Zahlentasten der Fernbedienung die gewünschte Zeit eingeben.
5. Zur Übernahme der Daten, die OK-Taste drücken. Der Videotext-Betrieb wird verlassen und die Zeit wird linksoben eingeblendet. Zum gewählten Zeitpunkt wird die Seite eingeblendet.

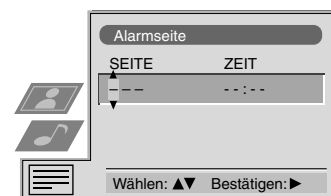

Seitenübersicht*

* steht nur zur Verfügung wenn der Fernsehsender TopText ausstrahlt.

In diesem Menü werden die Top-Text-Seiten in zwei Spalten geteilt. Die erste Spalte zeigt die Blöcke und die zweite die Gruppen.

1. Wählen Sie mit ◀ oder ► die erste oder zweite Spalte aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die zutreffende Gruppe von Seiten oder Block aus.
3. Drücken Sie die OK-Taste um die gewählten Seiten angezeigt zu bekommen.


Bedienung

Multi PIP (Picture in Picture)



Im Modus Multi PIP (Picture in Picture) werden 12 Bilder als Standbilder und ein 13. Bild als Live-Bild angezeigt. Sie können von Hand auswählen, welches Programm Sie sehen wollen (auf dem gesamten Bildschirm oder im Modus PIP).

1. Wählen Sie mit auf der Fernbedienung den Modus Multi PIP aus. 13 Programme erscheinen auf dem Bildschirm. Das aktuelle Programm wird dabei in der Mitte angezeigt.
2. Mit den Tasten PROG+/- können Sie die nächsten oder die vorhergehenden 12 Programme anzeigen lassen.
3. Mit den Tasten ▲, ▼, ◀ oder ▶ können Sie zwischen den 13 angezeigten Programmen wechseln.
4. Mit OK können Sie jeweils das eingerahmte Programm auswählen. Das ausgewählte Programm wird daraufhin in der Mitte angezeigt.
5. Sie können nun mit OK das ausgewählte Programm anzeigen lassen oder mit den Modus Multi PIP beenden.

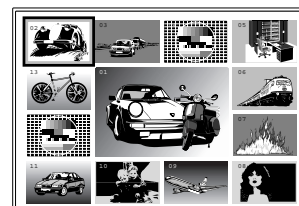

PAP (Picture and Picture)



Im Modus PAP wird der Fernsehschirm zweigeteilt, so daß Sie zwei Programme gleichzeitig sehen können. Eins der Programme kann dabei auch eine Videokassette sein, die Sie im Videorecorder wiedergeben lassen. Über die Lautsprecher am Fernsehgerät wird der Ton zum linken Bild wiedergegeben. Den Ton zum rechten Bild können Sie über die Kopfhörer wiedergeben lassen.

Ein- und Ausschalten von PAP

Drücken Sie einmal /⏻, um die beiden PAP-Bilder anzeigen zu lassen. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um den Modus PAP zu beenden.

Tonwahl für Kopfhörer

Bei aktiviertem PAP setzen Sie „Zweiton“ auf „PAP“. Weitere Details siehe in „Einstellen von Bild und Ton“.

Auswählen der Programme im Modus PAP



Drücken Sie . Das Symbol erscheint im rechten Bildschirmteil. Wählen Sie das gewünschte Fernsehprogramm mit den Zahlentasten bzw. den Videokanal (zur Wiedergabe der Kassette im Videorecorder) mit der Taste .

Wechseln zwischen den Bildern auf dem Bildschirm

Mit /◀ können Sie zwischen den beiden angezeigten Programmen wechseln.

Vergrößern oder verkleinern der Bilder auf dem Bildschirm

Mit oder können Sie die beiden Bilder auf dem Bildschirm vergrößern oder verkleinern.

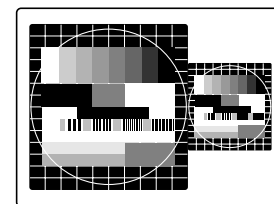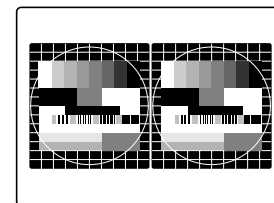



Bedienung

Das Fernsehmenüsystem

Das Fernsehgerät verfügt über ein Menüsystem, das aus einer Reihe benutzerfreundlicher Bildschirmanzeigen und Menüs besteht. Anhand dieser Anzeigen und Menüs können Sie Bild und Ton einstellen, das Bildschirmformat für das Fernsehgerät auswählen, die Reihenfolge der Fernsehkanäle ändern usw.

Einstellen von Bild und Ton

Bild und Ton sind bereits ab Werk eingestellt. Sie können beide Einstellungen jedoch verändern.

1. Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option  für die Bildeinstellungen oder  für die Toneinstellungen, und wechseln Sie dann mit ► zu „Bild-Einstellung“ oder zu „Ton-Einstellungen“.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm mit ▲ oder ▼ die Option, die Sie einstellen wollen, und bestätigen Sie die Auswahl mit ►. Eine Beschreibung der Menüoptionen und ihrer Funktionen finden Sie in der Tabelle unten.
4. Stellen Sie mit den Tasten ▲, ▼, ► oder ◀ die ausgewählte Option ein.
5. Wenn die Option eingestellt ist, speichern Sie mit der Taste OK die neue Einstellung.
6. Gehen Sie wie in Schritt 3 bis 5 erläutert vor, um weitere Optionen einzustellen.
7. Blenden Sie mit der Taste MENU das Menü auf dem Fernsehschirm aus.






Einstellen des Bildes

Funktion	Optionen/Bedienung
Bild-Modus	▼ Live (für Live-Sendungen) Anwender (für individuelle Einstellungen) Film (für Spielfilme) ▲ Spiel (für Computer-Spiele)
Kontrast	Weicher ◀ ▶ Härter
Helligkeit*	Dunkler ◀ ▶ Heller
Farbe*	Schwächer ◀ ▶ Intensiver
Farbton**	Rötlich ◀ ▶ Grünlich
Bildschärfe*	Weicher ◀ ▶ Schärfer
Normwerte	Setzt das Bild auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
AI (Künstliche Intelligenz) ▼	Aus: Normal. ▲ Ein: Automatische Optimierung des Kontrasts entsprechend dem Fernsehsignal.
dyn. NR ▼	Hoch: Hohe Rauschminderung. Mittel: Mittlere Rauschminderung. Niedrig: Niedrige Rauschminderung. Auto: Automatisch selektierte optimale Rauschminderung. ▲ Aus: Keine aktivierte Rauschminderung.
Digital-Modus ▼	Normal: Grund-100Hz- Bildqualität. DRC 50: Verbesserte Bildauflösung für Rollbalken. ▲ DRC 100: Beste Bildauflösung erzeugt flimmerfreie Bilder.
Farbton ▼	Warm: Gibt dem Bild einen wärmeren Ton. Normal: Normal. ▲ Kühl: Gibt dem Bild einen kühleren Ton.

* Nur falls im Bild-Modus Anwender eingestellt ist.


** Nur bei NTSC Farbsignal (z.B. US Videobänder).



Das Fernsehmenüsystem

Einstellen des Tons


Funktion	Optionen/Bedienung
Equalizer-Modus	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Anwender Vocal Jazz Rock Pop ▲ Linear (feste Einstellung, kann nicht verändert werden)

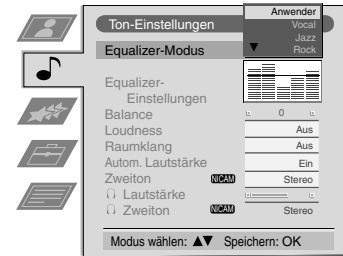



Equalizer-Einstellungen Sie können den unter „Equalizer-Modus“ eingestellten Modus verändern, indem Sie die 5 ausgewählten Frequenzbereiche verstärken oder beschränken. Wählen Sie dazu mit ◀ oder ▶ den Frequenzbereich, und stellen Sie ihn dann mit ▼ oder ▲ ein. Drücken Sie dann die Taste OK, um die neue Einstellung zu speichern.



Wenn Sie die neue Einstellung speichern wollen, müssen Sie als Equalizer-Modus, „Anwender“ einstellen. In diesem Modus wird die Einstellung dauerhaft gespeichert. In allen anderen Modi (Vocal, Jazz, Rock, Pop) gilt die Einstellung nur bis zum nächsten Moduswechsel.

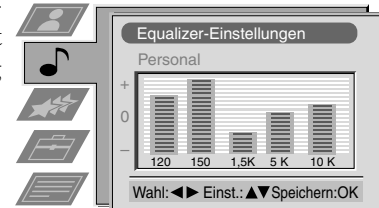


Balance	<ul style="list-style-type: none"> ◀ Mehr links. ▶ Mehr rechts.
Loudness	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Aus: Normal. ▲ Ein: Für Musiksendungen.
Raumklang	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Aus: Normal. ▲ Ein: Spezieller akustischer Effekt.
Automatische Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Ein: Die Lautstärke der Fernsehkanäle bleibt unabhängig vom Sendesignal gleich (d. h. sie wird zum Beispiel bei Werbung nicht lauter). ▲ Aus: Die Lautstärke ändert sich je nach Sendesignal.
Zweiton	<p>Bei einer Sendung in Zweikanalton:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▼ A für Kanal 1. ▲ B für Kanal 2. <p>Bei einer Sendung in Stereoton:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▼ Mono. ▲ Stereo.



Bei einer Stereosendung im NICAM-Format wird kurz NICAM auf dem Bildschirm eingeblendet.

<p>Kopfhörer</p> <p>🔊 Lautstärke</p>	<p>Verändert die Kopfhörerlautstärke. Damit kann auch die Lautstärke, der über die rückseitigen Cinch-Buchsen angeschlossenen Geräte verändert werden.</p>
<p>🔊 Zweiton</p>	<p>Steht nur zur Verfügung, wenn Bild-und-Bild (PAP) Funktion gewählt wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▼ Stereo: Der Ton eines Bildes wird über die Fernsehlautsprecher und den Kopfhörer wiedergegeben. ▲ PAP: Der Ton des linken Bildes wird über die Fernsehlautsprecher und der Ton des rechten Bildes ist über den Kopfhörer wählbar.








Für weitere Informationen zu PAP, siehe Abschnitt "Verwenden von Bild-und-Bild (PAP)"

Das Fernsehmenüsystem

Das Menü „Sonderfunktionen“

1. Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das Menü ★ „Sonderfunktionen“ aus, und wechseln Sie dann mit der Taste ► in das Menü.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Option aus, und bestätigen Sie mit ►. Eine Beschreibung der Menüoptionen und ihrer Funktionen finden Sie in der Tabelle unten.
4. Stellen Sie mit ▲, ▼, ► oder ◀ den gewünschten Wert ein.
5. Bestätigen Sie die Einstellung mit OK.
6. Gehen Sie wie in Schritt 3 bis 5 erläutert vor, wenn Sie weitere Optionen einstellen wollen.
7. Blenden Sie mit der Taste MENU das Menü auf dem Fernsehschirm aus.

Optionen	Bedienung
Auto-Format* <small>*nur bei Antennensignal</small>	▼ Aus: Bildformat wird nicht automatisch angepaßt. Normal: Bildformat wird automatisch angepaßt, und zwar je nach den vom Sender ausgestrahlten Informationen. ▲ Plus: Das Gerät paßt die Bildgröße automatisch an, so daß keine dunklen Ränder auf dem Fernsehschirm erscheinen (siehe Abbildung).
Format-Korrektur* <small>(*nur wenn Auto-Format auf „Normal“ oder „Plus“ gesetzt ist)</small>	▼ Aus: 4:3/14:9 ist immer ausgewählt. ▲ Ein: Bei 4:3/14:9-Sendungen wird automatisch der Modus Smart ausgewählt.
Timer	Sie können eine Zeitspanne auswählen, nach der das Gerät in den Bereitschaftsmodus schaltet. ▼ Aus ▲ 90 Min.
Kindersicherung	▼ Aus: Normal ▲ Ein: Dieses Merkmal schaltet die Bedienelemente am Fernseher ab, wenn dieser sich im Standby-Modus befindet. Es ist dann nur möglich das Gerät über eine Taste der Fernbedienung einzuschalten.
AV2 Ausgang	▼ TV Audio/Videosignal von der Antenne Π AV1 Audio/Videosignal von Euro-AV-Buchse (Scart-Buchse) 1 AV2 Audio/Videosignal von Euro-AV-Buchse (Scart-Buchse) 2 AV3 Audio/Videosignal von Euro-AV-Buchse (Scart-Buchse) 3 ▲ AV4 Audio/Videosignal von den Anschlüssen vorn am Gerät

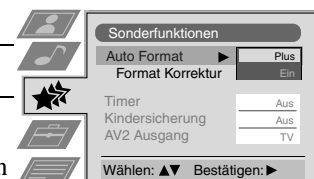


Einstellen des Bildschirmformats

Mit dieser Funktion können Sie die Größe des Bildes auf dem Fernsehschirm ändern.

Drücken Sie mehrmals die Taste \odot auf der Fernbedienung, oder drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eines der folgenden Formate auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK:

Smart	Simulation eines Breitbildeffekts bei 4:3-Sendungen
4:3	Normales 4:3-Bild, gesamtes Bild wird angezeigt
14:9	Kompromiß zwischen 4:3- und 16:9-Format
Vergrößern	Breitbildformat für Spielfilme im Letterbox-Format
Breitbild	Format für 16:9-Sendungen

In den Modi Smart, Vergrößern und 14:9 wird am oberen und unteren Bildrand ein Streifen abgeschnitten. Stellen Sie mit ▲ oder ▼ die Position des Bildes am Bildschirm ein (z. B. für die Anzeige von Untertiteln), und bestätigen Sie dann mit OK.

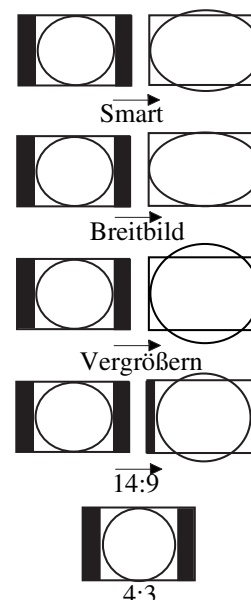




Das Fernsehmenüsystem

Ändern der Reihenfolge der Fernsehkanäle



Nachdem die Sender im Fernsehgerät abgespeichert wurden, können Sie in diesem Menü die Reihenfolge der Sender ändern, d. h. Sender anderen Programmplätzen zuordnen.

1. Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
2. Wählen Sie mit ▼ das Symbol auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Grundeinstellungen“.
3. Wählen Sie mit ▼ die Option „Programme Ordnen“, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Programme Ordnen“.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ einen Kanal (Sender) aus, den Sie verschieben wollen, und bestätigen Sie mit ►.
5. Wählen Sie für den ausgewählten Kanal mit ▲ oder ▼ die neue Programmposition aus (z. B. PROG 4), und bestätigen Sie dann mit OK. Der ausgewählte Kanal wird nun an die neue Programmposition gestellt, und die anderen Kanäle werden entsprechend verschoben.
6. Gehen Sie wie in Schritt 4 und 5 erläutert vor, wenn Sie die Position weiterer Kanäle ändern möchten.
7. Blenden Sie mit der Taste MENU das Menü auf dem Fernsehschirm aus.




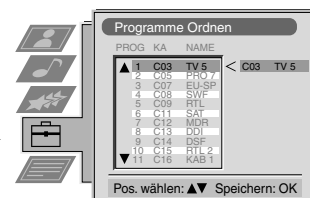
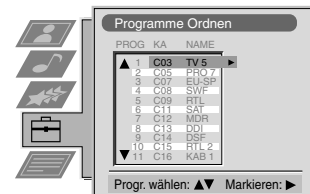
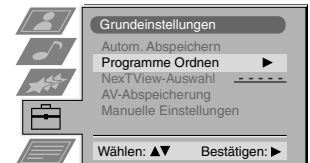


Manuelles Einstellen des Fernsehgeräts



Sie haben das Fernsehgerät anhand der Anweisungen am Anfang dieser Anleitung bereits automatisch eingestellt. Sie können diesen Vorgang jedoch auch manuell ausführen und immer einen Kanal nach dem anderen im Fernsehgerät speichern.

1. Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
2. Wählen Sie mit ▼ das Symbol auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Grundeinstellungen“.
3. Wählen Sie mit ▼ die Option „Manuelle Einstellungen“ auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Manuelle Einstellungen“.
4. Wählen Sie mit ▼ die Option „Manuell Abspeichern“ auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Manuell Abspeichern“.
5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ eine Programmnummer für den Kanal (z. Z. PROGR 1 für die ARD), und heben Sie dann mit ► die Spalte „AUSL“ hervor.
6. Wählen Sie mit ▲ die Option „AUSL“, und heben Sie dann mit ► die Spalte „NORM“ hervor.
7. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das Fernsehsystem (B/G für westeuropäische Länder oder D/K für osteuropäische Länder) oder „EXT“ für eine Videoeingangsquelle (AV1, AV2, ...) aus, und bestätigen Sie dann mit ►.
8. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „C“ für terrestrische (normale) Kanäle, „S“ für Kabelkanäle oder „F“ für die direkte Frequenzeingabe, und bestätigen Sie dann mit ►.
9. Wählen Sie mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung erst die erste Stelle und dann die zweite Stelle von „KA“ (Kanal) aus. oder Suchen Sie mit ▼ nach dem nächsten verfügbaren Kanal.
10. Wenn der betreffende Kanal nicht unter der ausgewählten Programmnummer gespeichert werden soll, suchen Sie mit ▲ oder ▼ weiter nach dem gewünschten Kanal.
11. Wenn dieser Kanal gespeichert werden soll, drücken Sie die Taste OK.
12. Weitere Kanäle können Sie wie in Schritt 5 bis 11 erläutert speichern. Blenden Sie dann mit MENU das Menü auf dem Fernsehschirm aus.

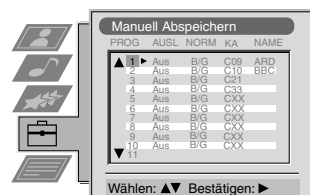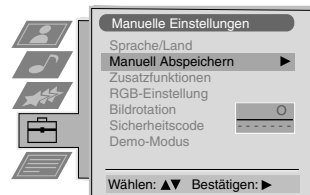




Das Fernsehmenüsystem

Eingeben eines Namens für einen Kanal



Die Namen der Kanäle werden in der Regel automatisch aus dem Videotext übernommen, falls vorhanden. Sie können aber auch einen Namen für einen Kanal oder eine Videoeingangsquelle eingeben und dafür bis zu fünf Zeichen (Buchstaben oder Zahlen) verwenden.

1. Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
2. Wählen Sie mit ▼ das Symbol auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Grundeinstellungen“.
3. Wählen Sie mit ▼ die Option „Manuelle Einstellungen“, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Manuelle Einstellungen“.
4. Wählen Sie mit ▼ die Option „Manuell Abspeichern“, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Manuell Abspeichern“.
5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ den Kanal, dem Sie einen Namen geben wollen.
6. Drücken Sie so oft ►, bis die erste Stelle der Spalte „NAME“ hervorgehoben ist.
7. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ einen Buchstaben oder eine Zahl („-“ für eine Leerstelle), und bestätigen Sie mit ►. Wählen Sie die restlichen vier Zeichen genauso aus.
8. Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste OK.
9. Gehen Sie wie in Schritt 5 bis 8 erläutert vor, wenn Sie Namen für weitere Kanäle eingeben wollen.
10. Blenden Sie mit der Taste MENU das Menü auf dem Fernsehschirm aus.


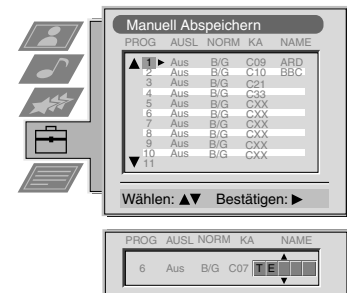
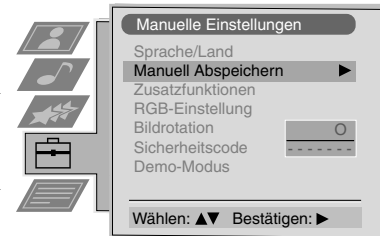


Überspringen von Programmpositionen



Mit dieser Funktion können Sie nicht benötigte Programmpositionen überspringen, wenn Sie mit den Tasten PROGR+/- eine Programmposition wählen. Mit den Zahlentasten können Sie ausgelassene Programmpositionen aber trotzdem noch auswählen.

1. Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
2. Wählen Sie mit ▼ das Symbol auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Grundeinstellungen“.
3. Wählen Sie mit ▼ die Option „Manuelle Einstellungen“, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Manuelle Einstellungen“.
4. Wählen Sie mit ▼ die Option „Manuell Abspeichern“, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Manuell Abspeichern“.
5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Programmposition, und heben Sie mit ► die Spalte „AUS“ hervor.
6. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Aus“ oder „Ein“ (wenn die betreffende Programmposition übersprungen werden soll), und speichern Sie die Einstellung dann mit der Taste OK.
7. Um weitere Programmpositionen zu überspringen oder wieder zu aktivieren, gehen Sie wie in Schritt 5 und 6 erläutert vor.
8. Blenden Sie mit der Taste MENU das Menü auf dem Fernsehschirm aus.

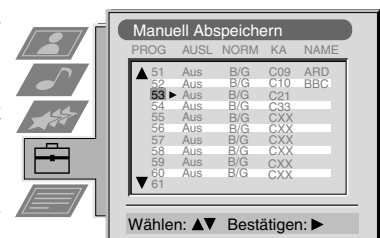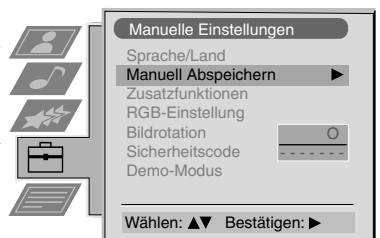




Das Fernsehmenüsystem

Das Menü „Zusatzfunktionen“



In diesem Menü können Sie a) für jedes Programm die Dämpfung (ATT) einstellen, b) für jedes Programm eine eigene Lautstärke einstellen, c) das Fernsehgerät manuell feineinstellen, um eine bessere Bildqualität zu erzielen, wenn das Bild gestört ist, und d) den AV-Ausgang für die Programmpositionen von Kanälen mit verschlüsselten Signalen (z. B. von einem Pay-TV-Decoder) voreinstellen.

- Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
- Wählen Sie mit ▼ das Symbol auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Grundeinstellungen“.
- Wählen Sie mit ▼ die Option „Manuelle Einstellungen“, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Manuelle Einstellungen“.
- Wählen Sie mit ▼ die Option „Zusatzfunktionen“, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Zusatzfunktionen“.
- Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die jeweilige Programmnummer, und drücken Sie dann entsprechend oft die Taste ►, um a) ATT b) VOL, c) AFT oder d) DEKODER auszuwählen. Die Farbe der ausgewählten Option wechselt.
- ATT - HF-Dämpfung**
Schalten Sie mit ▲ oder ▼ die Dämpfung ein oder aus. Bestätigen Sie die Einstellung mit OK. Die Dämpfung für weitere Kanäle können Sie wie in Schritt 5 und 6a erläutert einstellen.
 - VOL - Lautstärkeeinstellung**
Stellen Sie mit ▲ oder ▼ den Lautstärkepegel des betreffenden Kanals ein (von -7 bis +7). Speichern Sie die Einstellung mit OK. Den Lautstärkepegel für weitere Kanäle können Sie wie in Schritt 5 und 6b erläutert einstellen.
 - AFT - Automatische Feinabstimmung**
Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie die Kanalfrequenz feinabstimmen (von -15 bis +15). Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste OK. Weitere Kanäle können Sie wie in Schritt 5 und 6c erläutert feinabstimmen.
 - DEKODER**
Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option AV1 oder AV2 für die Programmposition, und bestätigen Sie dann mit OK. Sie können nun einen Decoder an die Buchse AV1 oder AV2 an der Rückseite des Fernsehgeräts anschließen. Dann erscheint das Bild von diesem Decoder unter der entsprechenden Programmnummer. Den AV-Ausgang für weitere Programmpositionen können Sie wie in Schritt 5 und 6d erläutert einstellen.
- Blenden Sie mit der Taste MENU das Menü auf dem Fernsehschirm aus.

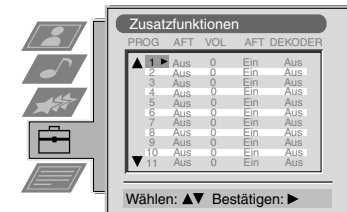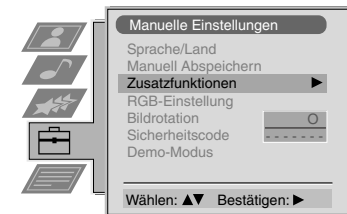


Aufrufen der Demo



Mit der Demo können Sie sich einen Überblick über einige der Funktionen Ihres Fernsehgeräts verschaffen.

- Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
- Wählen Sie mit ▼ das Symbol auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Manuelle Einstellungen“.
- Wählen Sie mit ▼ die Option „Manuelle Einstellungen“, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Installation“.
- Wählen Sie mit ▼ die Option „Demo-Modus“, und starten Sie dann mit ► die Demo. Diese dauert etwa 5 Minuten.
- Mit können Sie die Demo wieder ausblenden.

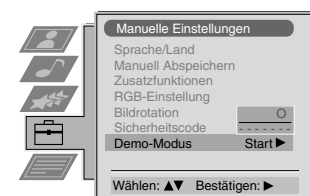



Das Fernsehmenüsystem

Einstellen der Bildrotation



Wenn das Bild aufgrund des Magnetfelds der Erde schräg angezeigt wird, können Sie das Bild mit dieser Funktion neu einstellen.

1. Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
2. Wählen Sie mit ▼ das Symbol auf dem Menübildschirm und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Grundeinstellungen“.
3. Wählen Sie mit ▼ die Option „Manuelle Einstellungen“, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Manuelle Einstellungen“.
4. Wählen Sie mit ▼ die Option „Bildrotation“, und wechseln Sie mit ► in das Untermenü „Bildrotation“.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Bild in einem Bereich von -5 bis +5 zu drehen, und speichern Sie die Einstellung dann mit OK.
6. Blenden Sie mit der Taste MENU das Menü auf dem Fernsehschirm aus.

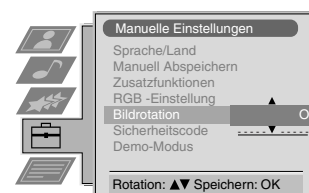
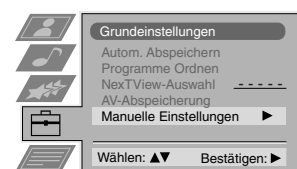


Einstellen der Bildgeometrie für eine RGB-Quelle



Wenn Sie eine RGB-Quelle, zum Beispiel eine Sony-Playstation anschließen, müssen Sie unter Umständen die Bildgeometrie einstellen.

1. Wählen Sie mit auf der Fernbedienung das Symbol für die angeschlossene RGB-Quelle aus.
2. Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
3. Wählen Sie mit ▼ das Symbol auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Grundeinstellungen“.
4. Wählen Sie mit ▼ die Option „Manuelle Einstellungen“ auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Manuelle Einstellungen“.
5. Wählen Sie mit ▼ die Option „RGB-Einstellung“ auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Untermenü „RGB-Einstellung“.
6. Wählen Sie mit ► die Option „Position“, und stellen Sie dann mit ▲ oder ▼ die Bildmitte ein (von -10 bis +10). Speichern Sie die neue Einstellung mit der Taste OK.
7. Wählen Sie mit ► die Option „Größe“, und stellen Sie dann mit ▲ oder ▼ die horizontalen Koordinaten ein (von -10 bis +10). Speichern Sie die neue Einstellung mit der Taste OK.
8. Blenden Sie mit der Taste MENU das Menü auf dem Fernsehschirm aus.

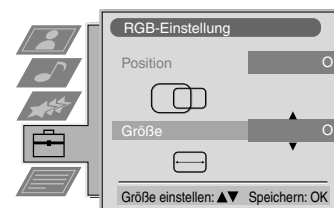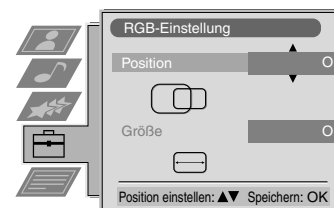


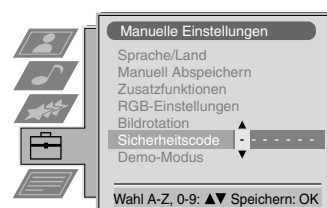
Das Fernsehmenüsystem

Eingeben Ihres persönlichen Sicherheitscodes



Mit dieser Funktion können Sie Ihrem Fernsehgerät einen persönlichen Sicherheitscode zuweisen, anhand dessen man das Fernsehgerät als das Ihre identifizieren kann, falls es gestohlen und wiedergefunden wird. Ein solcher Sicherheitscode kann jedoch nur ein einziges Mal eingegeben werden. Bitte notieren Sie sich unbedingt diesen Code!


1. Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
2. Wählen Sie mit ▼ das Symbol  auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Grundeinstellungen“.
3. Wählen Sie mit ▼ die Option „Manuelle Einstellungen“ auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Manuelle Einstellungen“.
4. Wählen Sie mit ▼ die Option „Sicherheitscode“ auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Untermenü „Sicherheitscode“.
5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das erste von insgesamt 11 Zeichen (Buchstaben, Ziffern, + oder Leerzeichen), und wechseln Sie dann mit ► zum nächsten Zeichen.
6. Geben Sie wie in Schritt 5 erläutert alle Zeichen für den Code ein.
7. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste OK. Auf dem Fernsehschirm erscheint eine Statusmeldung, in der Sie aufgefordert werden, den Code nochmals einzugeben.
8. Drücken Sie nochmals OK, um den Code endgültig zu speichern, oder brechen Sie den Vorgang mit ◀ ab.
9. Blenden Sie mit der Taste MENU das Menü auf dem Fernsehschirm aus.





Einstellen und Benennen der Eingangsquellen



In diesem Menü können Sie Signaleingangsquellen automatisch definieren und benennen.


1. Rufen Sie mit der Taste MENU auf der Fernbedienung das Menü auf dem Fernsehschirm auf.
2. Wählen Sie mit ▼ das Symbol  auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „Grundeinstellungen“.
3. Wählen Sie mit ▼ die Option „AV-Abspeicherung“ auf dem Menübildschirm, und wechseln Sie dann mit ► in das Menü „AV-Abspeicherung“.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ den gewünschten AV-Eingang (AV1, 2, 3 oder 4) aus.
5. Wählen Sie mit ► die Option „AUTO 16:9“, und stellen Sie dann mit ▲ oder ▼ die Option „Ein“, „Normal“ oder „Aus“ ein.
6. Wählen Sie mit ► die Option „NAME“.
7. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das erste Zeichen für den Namen aus, und wechseln Sie dann mit ► zum nächsten Zeichen.
8. Wählen Sie wie in Schritt 7 erläutert die übrigen vier Zeichen aus, und speichern Sie den Namen dann mit OK.
9. Gehen Sie auch für die anderen AV-Eingänge wie unter Schritt 4 bis 8 erläutert vor, und blenden Sie das Menü dann mit MENU aus.

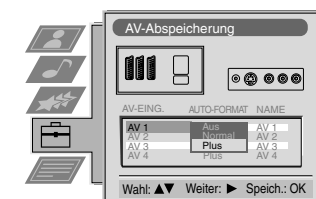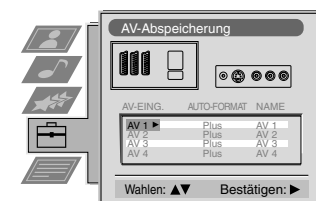

Anschließen weiterer Geräte

Anschließen weiterer Geräte an das Fernsehgerät

Sie können eine Vielzahl von Audio- und Videogeräten an das Fernsehgerät anschließen (siehe Abbildungen unten).

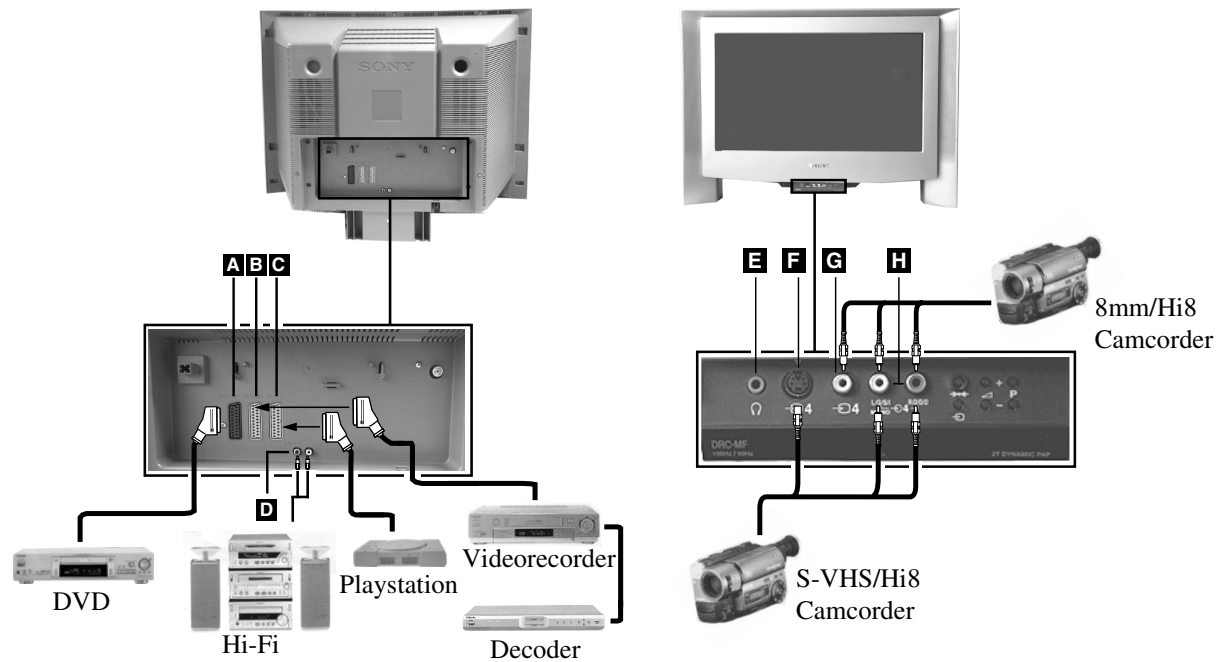

Damit das Eingangssignal eines angeschlossenen Geräts vom Fernsehgerät wiedergegeben werden kann, müssen Sie das Symbol für den Anschluß auswählen, an den das Gerät angeschlossen ist.

1. Verbinden Sie die gewünschten zusätzlichen Geräte wie auf den Abbildungen oben gezeigt mit den geeigneten Buchsen am Fernsehgerät.
2. Drücken Sie so oft die Taste auf der Fernbedienung, bis das Symbol für den Eingang, an den das zusätzliche Gerät angeschlossen ist, auf dem Fernsehschirm erscheint (siehe Tabelle unten):

Symbole auf dem Fernsehschirm	Eingangssignale und Anschluß
	• Audio-/Videoeingangssignal über den Scart-Anschluß A oder* RGB-Signal über den Scart-Anschluß A
	• Audio-/Videoeingangssignal über den Scart-Anschluß B oder* S-Videosignal über den Scart-Anschluß B
	• Audio-/Videoeingangssignal über den Scart-Anschluß C oder* S-Videosignal über den Scart-Anschluß C
	• S-Videoeingangssignal über den 4poligen DIN-Anschluß F oder* Videoeingangssignal über die Cinchbuchse G und Audioeingangssignal über die Cinchbuchsen H

* Automatische Signalerkennung je nach angeschlossenem Gerät

3. Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein. Entsprechendes Bild von diesem Gerät, falls angeschlossen wird angezeigt.
4. Schalten Sie mit zurück zum normalen Fernsehbild.

Hinweis: Schließen Sie nicht gleichzeitig Geräte an die Buchsen **F** und **G** an. Andernfalls kann es zu Bildstörungen kommen

Anschließen des Kopfhörers



Ihren Kopfhörer schließen Sie über die Buchse **E** auf der Vorderseite an.

Anschließen von Hi-fi Geräten

Ihr externes Audiogerät schließen Sie über die Ausgangsbuchsen **D** auf der Rückseite des Fernsehers an.

Anschließen weiterer Geräte



Weitere Informationen zum Anschließen von Geräten

- * Wenn Bild oder Ton gestört sind, stellen Sie den Videorecorder weiter vom Fernsehgerät entfernt auf.
- * Wenn Sie einen monauralen Videorecorder anschließen, verbinden Sie lediglich die weiße Buchse von Videorecorder und Fernsehgerät miteinander.
- * Erläuterungen zum Auswählen des Ausgangssignals von Scart-Buchse 2  2 /  2 finden Sie auf Seite 15.
- * Wenn Sie eine Hi-Fi-Anlage angeschlossen haben, können Sie die Lautstärke über die Kopfhörerlautstärke im Tonmenü einstellen.

Smartlink

Smartlink ist eine Direktverbindung zwischen Fernsehgerät und Videorecorder.

Für Smartlink sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

- * Ein Videorecorder, der Smartlink, NexTView Link, Easy Link oder Megalogic unterstützt.
- * Ein vollständig verdrahtetes, 21poliges Scart-Kabel, mit dem Sie den Videorecorder an die Scart-Buchse 2  2 /  2 anschließen.

Smartlink bietet folgende Funktionen:

- * Die Sendereinstellungen (Kanalübersicht) werden vom Fernsehgerät auf den Videorecorder übertragen.
- * Mit NexTView können Sie den Videorecorder mühelos programmieren.
- * Direktaufnahmen vom Fernsehgerät: Wenn Sie ein Fernsehprogramm ansehen, können Sie dieses Programm mit einem einzigen Tastendruck direkt auf dem Videorecorder aufzeichnen.

Weitere Erläuterungen zu Smartlink finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Videorecorder.

Fernbedienen anderer Sony-Geräte

Mit den Tasten, die sich unter der Abdeckung auf der Fernbedienung befinden, können Sie andere Geräte von Sony steuern.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung.
2. Stellen Sie den Wählschalter VTR 1234 DVD entsprechend dem Gerät ein, das Sie steuern wollen:

VTR1	Betamax-Videorecorder
VTR2	8-mm-Videorecorder
VTR3	VHS-Videorecorder
VTR4	Digitales Videogerät (DCR-VX 1000/9000E, VHR-1000)
DVD	Digitaler Video-Disk-Player

3. Mit den Tasten auf der Fernbedienung können Sie dann das eingestellte Gerät steuern.
- * Wenn das Gerät mit einem Wählschalter COMMAND MODE ausgestattet ist, stellen Sie diesen Wählschalter in die gleiche Position wie den Wählschalter VTR 1234 DVD auf der Fernbedienung.
 - * Wenn bei dem Gerät eine bestimmte Funktion nicht zur Verfügung steht, hat die entsprechende Taste auf der Fernbedienung keine Wirkung.

Weitere Informationen

Technische Daten

Fernsehsystem

B/G/H, D/K

Farbsystem

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (nur Videoeingang)

Kanalbereich

Siehe „Kanalübersicht“ unten.

Bildröhre

KV-28FQ75: FD Trinitron WIDE, ca. 71cm (28 Zoll)

KV-32FQ75: FD Trinitron WIDE, ca. 82cm (32 Zoll)

Anschlüsse an der Rückseite

① / ② 21poliger Euro-Anschluß (CENELEC-Standard) einschließlich Audio-/Videoeingang, RGB-Eingang, Fernsehaudio-/videoausgang

② / ③ 21poliger Euro-Anschluß (CENELEC-Standard) einschließlich Audio-Videoeingang, S-Videoeingang, Audio-/Videoausgang (Monitorausgang)

③ / ④ 21poliger Euro-Anschluß (CENELEC-Standard) einschließlich Audio-/Videoeingang, S-Videoeingang, Audio-/Videoausgang (Monitorausgang)

⑤ L/G/S/I Cinchbuchsen - wählbares Ausgangssignal für Audio-Signale
R/D/D/D

⑥ RF In (HF-Eingang)

Anschlüsse an der Vorderseite

⑦ Videoeingang - Cinchbuchsen

⑧ Audioeingänge - Cinchbuchsen

⑨ S-Videoeingang - 4polig, DIN

⑩ Kopfhörerbuchse - Stereominibuchse

Tonausgang

Links/Rechts: 2x20W(Musikleistung)
2x10W (RMS)

Sub woofer: 30W(Musikleistung)
15W (RMS)

Leistungsaufnahme

KV-28FQ75: 152W

KV-32FQ75: 160W

Abmessungen (BxHxT)

KV-28FQ75: ca. 788x571x563mm

KV-32FQ75: ca. 886x620x592mm

Gewicht

KV-28FQ75: ca. 46kg

KV-32FQ75: ca. 74kg

Mitgeliefertes Zubehör

Fernbedienung RM-893 (1)

Batterien der Größe AA mit IEC-Kennzeichnung (2)

Optionales Zubehör

Fernsehstandfuß:

KV-28FQ75: SU28FQ1

KV-32FQ75: SU32FQ1

Weitere Funktionsmerkmale

Flache Trinitron-Bildröhre, Rauschminderung, 100 Hz-Bild, Graphic Equalizer, PAP, PAT, M-PIP, 2000 Seiten Videotextspeicher, persönlicher Sicherheitscode, automatische Abschaltfunktion, NexTVView, digitaler Kammfilter, zweiter Tuner.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.









Kanalübersicht

	Empfangbare Kanäle	Kanalanzeigen
B/G/H	E2..12, 21..69	C02..C12, C21..69
KABEL-TV (1)	S1..S41	S01..S41
KABEL-TV (2)	S01..S05	S42..S46
	M1..M10	S01..S10
	U1..U10	S11..S20
ITALIEN	A, B..H, H1, H2	C13, C14..C20, C11, C12
D/K	R01..R12, R21..R69	C01..C12, C21..C69
	S01..S05	S42..S46




Weitere Informationen

Störungsbehebung

Im folgenden finden Sie einige einfache Lösungsvorschläge für Probleme mit der Bild- und Tonqualität.

Problem	Abhilfemaßnahmen
Kein Bild (Bildschirm dunkel), kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Stecken Sie den Netzstecker des Fernsehgeräts in die Netzsteckdose. • Drücken Sie die Taste  an der Vorderseite des Fernsehgeräts. • Wenn die Anzeige  leuchtet, drücken Sie die Taste  oder eine der Zahlentasten auf der Fernbedienung. • Überprüfen Sie die Antennenverbindung. • Schalten Sie das Fernsehgerät mit der Taste  vorn am Gerät für 3 oder 4 Sekunden aus, und schalten Sie es dann mit der gleichen Taste wieder ein.
Schlechtes oder kein Bild (Bildschirm dunkel), aber guter Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Rufen Sie im Menüsystem das Menü „Bild-Einstellung“ auf. Stellen Sie die Helligkeit und die Bild- und Farbbalance ein. • Wählen Sie im Menü „Bild-Einstellung“ RESET, um das Bild auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen.
Gutes Bild, kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie  auf der Fernbedienung. • Wenn auf dem Bildschirm  angezeigt wird, drücken Sie  auf der Fernbedienung.
Sendungen in Farbe werden schwarzweiß angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> • Rufen Sie im Menüsystem das Menü „Bild-Einstellung“ auf, und nehmen Sie die Farbeinstellung vor. • Wählen Sie im Menü „Bild-Einstellung“ RESET, um das Bild auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen.
Verzerrtes Bild beim Wechseln von Programmen oder Auswählen von Videotext	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie alle Geräte aus, die an die Scart-Buchsen an der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen sind.
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie die Batterien aus.
Bereitschaftsanzeige  am Fernsehgerät blinkt	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Kundendienst.
Störungen auf dem Bildschirm hervorgerufen durch andere Geräte	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzieren Sie den Schärfepiegel

- **Bleiben die Probleme bestehen, lassen Sie das Fernsehgerät bitte von qualifiziertem Fachpersonal warten.**
- **Öffnen Sie das Gehäuse AUF KEINEN FALL selbst.**















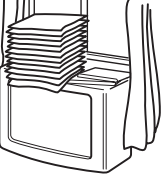


GR



Πληροφορίες Ασφαλείας

Για την ασφάλειά σας

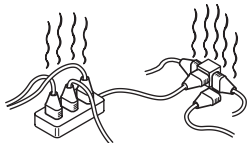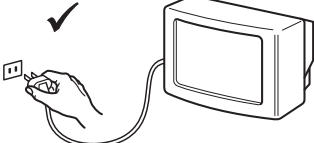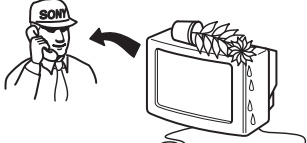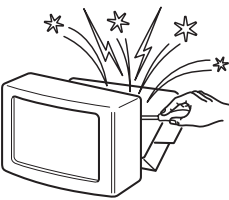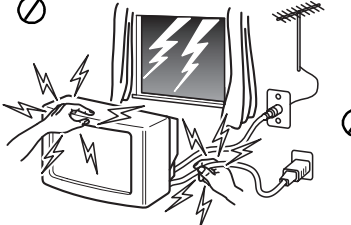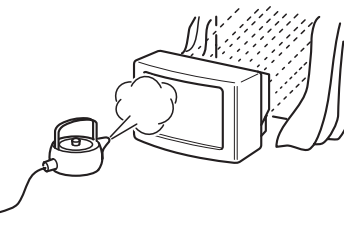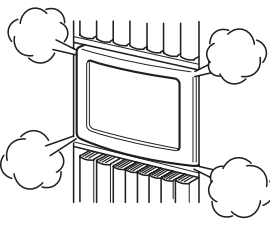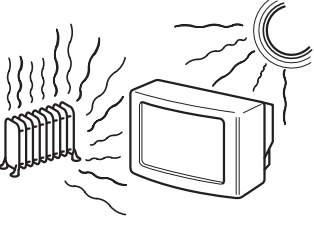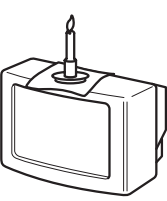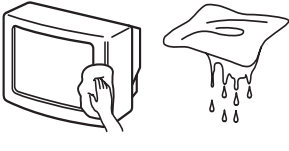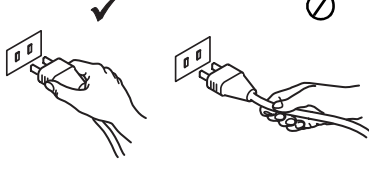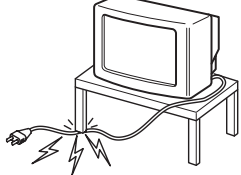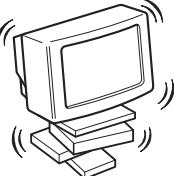 <p>Η τηλεόραση αυτή λειτουργεί μόνο με ρεύμα 220-240V AC. Μην συνδέετε πολλές ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια πρίζα, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.</p>	 <p>Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους ασφαλείας, συστήνουμε να μην αφήνετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται. Αποσυνδέστε την από την πρίζα.</p>	 <p>Ποτέ μην ωθείτε κανενός είδους αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ποτέ μην ρίχνετε υγρά κανενός είδους επάνω στην συσκευή. Εάν κάποιο αντικείμενο ή υγρό εισχωρήσει στο εσωτερικό της συσκευής, μην την θέσετε σε λειτουργία. Φροντίστε για τον άμεσο έλεγχο της συσκευής από ειδικευμένο προσωπικό.</p>
 <p>Μην ανοίγετε το εξωτερικό περίβλημα και το πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. Για την συντήρηση της συσκευής απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.</p>	 <p>Για την δική σας ασφάλεια, μην αγγίζετε κανένα τμήμα της τηλεόρασης, του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος ή του καλωδίου της κεραίας κατά την διάρκεια καταγίδων.</p>	 <p>Για αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε την τηλεόραση σε βροχή ή υγρασία.</p>
 <p>Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της τηλεόρασης. Για τον αερισμό της συσκευής αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά κενό χώρο γύρω από κάθε πλευρά της συσκευής.</p>	 <p>Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση σε θερμά, υγρά ή ιδιαίτερα σκονισμένα σημεία. Μην τοποθετήσετε την τηλεόραση σε σημείο όπου υπόκειται σε κραδασμούς.</p>	 <p>Για την αποφυγή πυρκαγιάς, κρατήστε τα εύφλεκτα αντικείμενα και τις ακάλυπτες πηγές φωτός (π.χ. κεριά) μακριά από την τηλεόραση.</p>
 <p>Καθαρίστε την τηλεόραση με ένα απαλό, ελαφρά υγρό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων ή άλλα χημικά για τον καθαρισμό της τηλεόρασης. Μην προξενείτε γρατσουνιές στην οθόνη της τηλεόρασης. Για προληπτικούς λόγους, αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.</p>	 <p>Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα, τραβήξτε το από το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.</p>	 <p>Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του ρεύματος, διότι ενδέχεται να προκληθούν σε αυτό φθορές. Σας συστήνουμε να τυλίξετε το πλεονάζον καλώδιο γύρω από τα στηρίγματα που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.</p>
 <p>Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια ασφαλή, σταθερή βάση. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω στην τηλεόραση. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση στο πλάι, ή με την οθόνη προς τα πάνω.</p>	 <p>Πριν μετακινήσετε την τηλεόραση αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος. Κατά την μετακίνηση αποφύγετε τις ανώμαλες επιφάνειες, τις γρήγορες κινήσεις και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη. Εάν η τηλεόραση πέσει κάτω ή προκληθεί σε αυτήν ζημιά, φροντίστε για τον άμεσο έλεγχο της από ειδικευμένο προσωπικό.</p>	 <p>Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της τηλεόρασης με υλικά όπως κουρτίνες, εφημερίδες, κλπ.</p>

Πληροφορίες ασφάλειας

Πληροφορίες ασφάλειας

Η βάση που θα χρησιμοποιήσετε για την τηλεόραση θα πρέπει να είναι αρκετά σταθερή και ανθεκτική για το βάρος και το μέγεθος αυτής της τηλεόρασης. Λόγω της μοναδικής σχεδίασης αυτής της τηλεόρασης, η οποία φαίνεται σαν να αιωρείται στον χώρο, η Sony συστήνει ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε τις βάσεις που προορίζονται για αυτές τις τηλεοράσεις, την SU-28FQ1 για το μοντέλο KV-28FQ75 και την SU-32FQ1 για το μοντέλο KV-32FQ75. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν οι βάσεις που προορίζονται για αυτά τα μοντέλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι το έπιπλο ή το τραπέζακι που θα χρησιμοποιηθεί διαθέτει αρκετά μεγάλη επιφάνεια, ώστε να στηρίζονται καλά και τα τρία πόδια της τηλεόρασης χωρίς να εξέχουν.

Μην φράζετε και μην καλύπτετε τις εισόδους εξαερισμού. Για να υπάρχει επαρκής εξαερισμός, αφήστε ένα κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκατοστών γύρω από την συσκευή.

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων

Εγκατάσταση	
1. Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων	2
2. Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	2
3. Σύνδεση της τηλεόρασης	3
4. Ανοίγοντας την τηλεόραση	4
5. Χρήση του joystick	4
6. Αυτόματος συντονισμός καναλιών	5
7. Εύρεση του καναλιού του βίντεο	5
Λειτουργία	
Επισκόπηση των πλήκτρων της τηλεόρασης	6
Επισκόπηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου	7
NexTVView	8
Teletext	10
Χρήση της λειτουργίας Multi PIP	12
Λειτουργία PAP (Εικόνες σε Παράθεση)	12
Χρήση των μενού της τηλεόρασης	13
Ρύθμιση της εικόνας	13
Ρύθμιση του ήχου	14
Χρήση του μενού Λειτουργίες	15
Αλλαγή του μεγέθους της οθόνης	15
Ταξινόμηση θέσεων προγραμμάτων	16
Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι	16
Τιτλοφόρηση σταθμού	17
Υπερπήδηση θέσεων προγραμμάτων	17
Χρήση του 'Πρόσθετες Λειτουργίες'	18
Επιλογή της λειτουργίας 'Επίδειξη'	18
Ρύθμιση της περιστροφής εικόνας	19
Ρύθμιση της γεωμετρίας της εικόνας για πηγή RGB	19
Καταχώρηση της προσωπικής σας ταυτότητας	20
Προσυντονισμός και τιτλοφόρηση των πηγών εισόδου	20
Προαιρετικές συσκευές	
Σύνδεση προαιρετικών συσκευών στην τηλεόραση	21
Πρόσθετες πληροφορίες για τη σύνδεση συσκευών	22
Smartlink	22
Τηλεχειρισμός άλλων συσκευών Sony	22
Πρόσθετες πληροφορίες	
Τεχνικά χαρακτηριστικά	23
Πίνακας Λαμβανομένων Καναλιών	23
Οδηγός βλαβών	24

Εγκατάσταση

i Ακολουθήστε τα βήματα 1-7 για να εγκαταστήσετε την τηλεόραση και να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά προγράμματα.

1. Έλεγχος των παρεχόμενων αξεσουάρ




Τηλεχειριστήριο



Μπαταρίες


2. Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

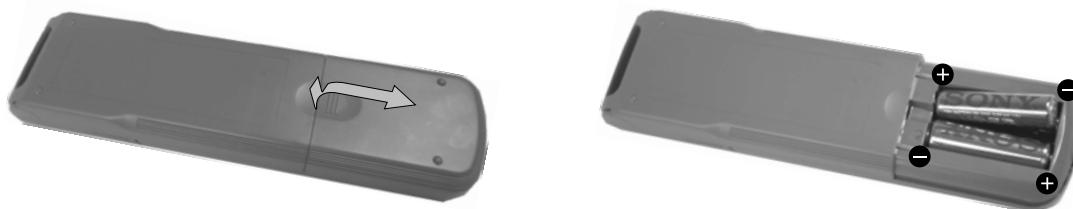

Όταν αλλάζετε μπαταρίες, προσέξτε να τις τοποθετείτε με τη σωστή πολικότητα. Απαλλαγείτε από τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με έναν τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Εγκατάσταση


3. Σύνδεση της τηλεόρασης

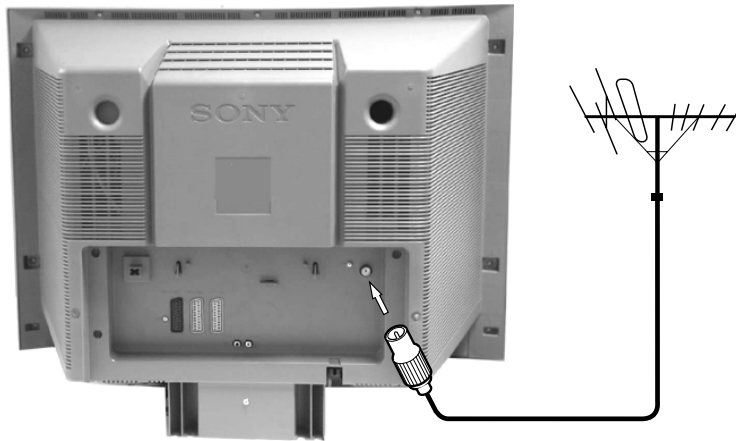Σύνδεση κεραίας στην τηλεόραση

Αν δε συνδέσετε την τηλεόρασή σας με ένα βίντεο, συνδέστε το καλώδιο της κεραίας (όπως φαίνεται αριστερά) και προχωρήστε στο στάδιο '4. Ανοίγοντας την τηλεόραση'.

Αν συνδέσετε την τηλεόρασή σας με ένα βίντεο, παρακαλούμε ανατρέξτε στο παρακάτω στάδιο.

1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας που διαθέτετε στον ακροδέκτη με το σημείο 77 στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

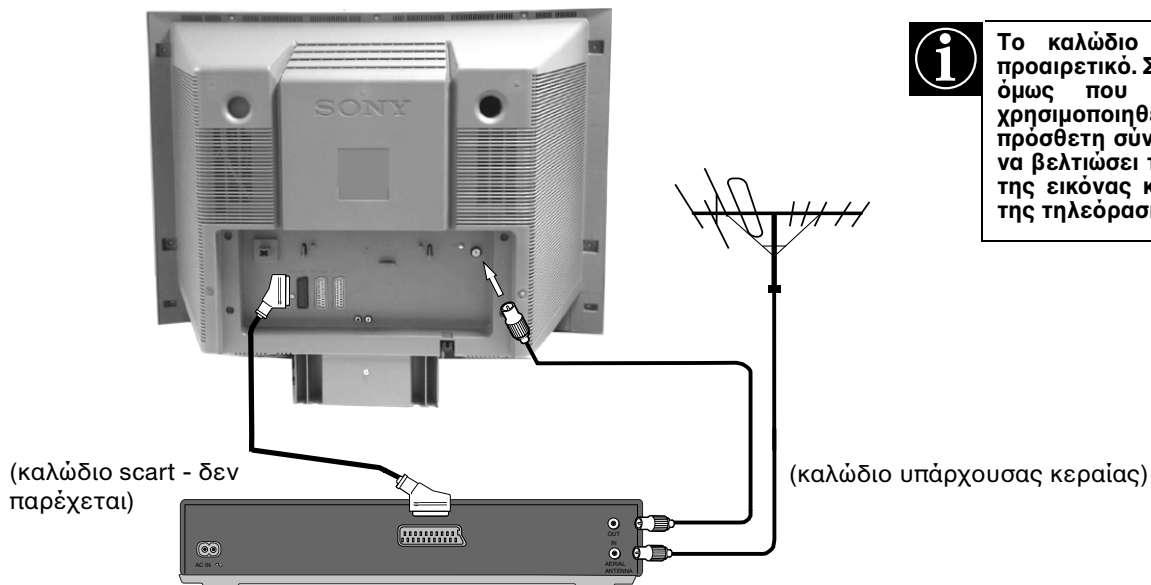Σύνδεση κεραίας και βίντεο στην τηλεόρασή σας


Το καλώδιο scart είναι προαιρετικό. Σε περίπτωση όμως που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αυτή η πρόσθετη σύνδεση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας και του ήχου της τηλεόρασης.

1. Συνδέστε το καλώδιο της υπάρχουσας κεραίας στο βίντεό σας όπως φαίνεται στο σχέδιο.
2. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας του βίντεο από την υποδοχή RF OUT στο πίσω μέρος του βίντεο στην υποδοχή της κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης όπως φαίνεται στο σχέδιο.
3. Συνδέστε το καλώδιο scart (εάν χρησιμοποιείται) στην υποδοχή AV2 στο πίσω μέρος της συσκευής.
4. Συνδέστε το βίντεο στην πρίζα και ανοίξτε το.
5. Τοποθετήστε μια γραμμένη κασέτα στο βίντεο και πιέστε το πλήκτρο 'PLAY'. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στην τηλεόρασή σας να εντοπίσει και να αποθηκεύσει το κανάλι του βίντεο κατά την διαδικασία 'Συntonισμού της τηλεόρασής σας', η οποία αναφέρεται στην σελίδα 5.


Εγκατάσταση

4. Ανοίγοντας την τηλεόραση



1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης στην πρίζα (220-240V AC, 50Hz) και ανάψτε την.
2. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας  στο εμπρός μέρος της τηλεόρασης.



Αν η ένδειξη αναμονής στο εμπρός μέρος της τηλεόρασης είναι αναμμένη, πιέστε το πλήκτρο TV  από το τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε την τηλεόραση. Παρακαλούμε δείξτε υπομονή, καθώς για να εμφανιστεί εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά.

5. Χρήση του joystick

Κίνηση του joystick



Για να κινηθείτε μεταξύ των μενού, πιέστε το πλήκτρο του αντίστοιχου βέλους.

Πάτημα του joystick



Για να επιλέξετε μια λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο OK στο κέντρο.


Εγκατάσταση

6. Αυτόματος συντονισμός καναλιών

Προτού συντονίσετε τα κανάλια στην τηλεόρασή σας, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη γλώσσα και τη χώρα.

1. Το μενού Γλώσσα/Χώρα εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης με τονισμένη τη λέξη 'Ελληνικά'.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ από το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση. Το μενού Χώρα εμφανίζεται στην οθόνη με τονισμένη τη λέξη 'Κλειστό'. Αν δε θέλετε τα κανάλια να αποθηκευτούν στις θέσεις προγραμμάτων με μια δεδομένη σειρά ξεκινώντας από τη θέση 1, επιλέξτε το 'Κλειστό'.
3. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε τη χώρα στην οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.
4. Το μενού 'Αυτόματος Συντονισμός' θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης στην επιλεγμένη γλώσσα. Πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.
5. Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την κεραία σύμφωνα με τις οδηγίες, πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση. Η τηλεόραση θα αρχίσει την αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων καναλιών. Αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει μερικά λεπτά - παρακαλούμε δείξτε υπομονή και μην πατήσετε κάποιο πλήκτρο.
6. Αφού ολοκληρωθεί ο συντονισμός όλων των διαθέσιμων καναλιών, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού 'Ταξινόμηση Προγραμμάτων' που σας επιτρέπει την αλλαγή της σειράς των αποθηκευμένων καναλιών. Αν θελήσετε να αλλάξετε τη θέση ενός καναλιού, πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ►. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος της νέας θέσης του επιλεγμένου καναλιού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση. Το επιλεγμένο κανάλι μετακινείται πλέον στη νέα θέση προγράμματος, ενώ και τα υπόλοιπα κανάλια μετακινούνται ανάλογα. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία εφόσον θέλετε να αλλάξετε τη σειρά και άλλων καναλιών της τηλεόρασής σας.
7. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε την εικόνα των μενού από την οθόνη της τηλεόρασης.
8. Πιέστε τα πλήκτρα PROGR+/- ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να δείτε τα κανάλια.

Σημ.: Αν θελήσετε να διακόψετε τη διαδικασία του αυτόματου συντονισμού σε οποιοδήποτε στάδιο, πιέστε το πλήκτρο OK.


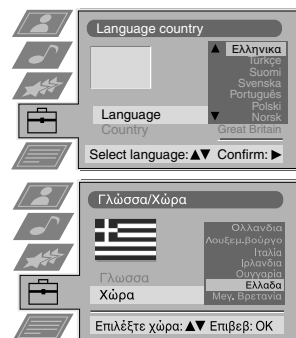


Θέλετε να αρχίσετε τον αυτόματο συντονισμό

Ναι : OK Οχι : ◀

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη

Ναι : OK Οχι : ◀

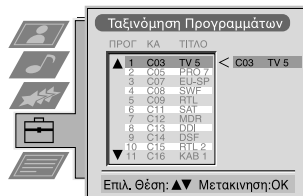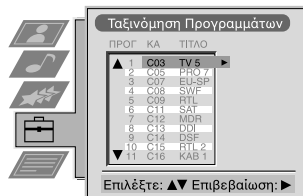

7. Εύρεση του καναλιού του βίντεο


Αν έχετε συνδέσει βίντεο στην τηλεόρασή σας, χρειάζεται τώρα να βρείτε το κανάλι για το βίντεό σας.

1. Πιέστε τα πλήκτρα PROGR+/- από το τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης η εικόνα του βίντεο.

Σημ.: Αν θελήσετε να μεταφέρετε το κανάλι του βίντεό σας στη θέση ενός άλλου προγράμματος, ανατρέξτε στην παράγραφο 'Ταξινόμηση θέσεων προγραμμάτων' των Οδηγιών Χρήσης.

Λειτουργία

Επισκόπηση των πλήκτρων της τηλεόρασης

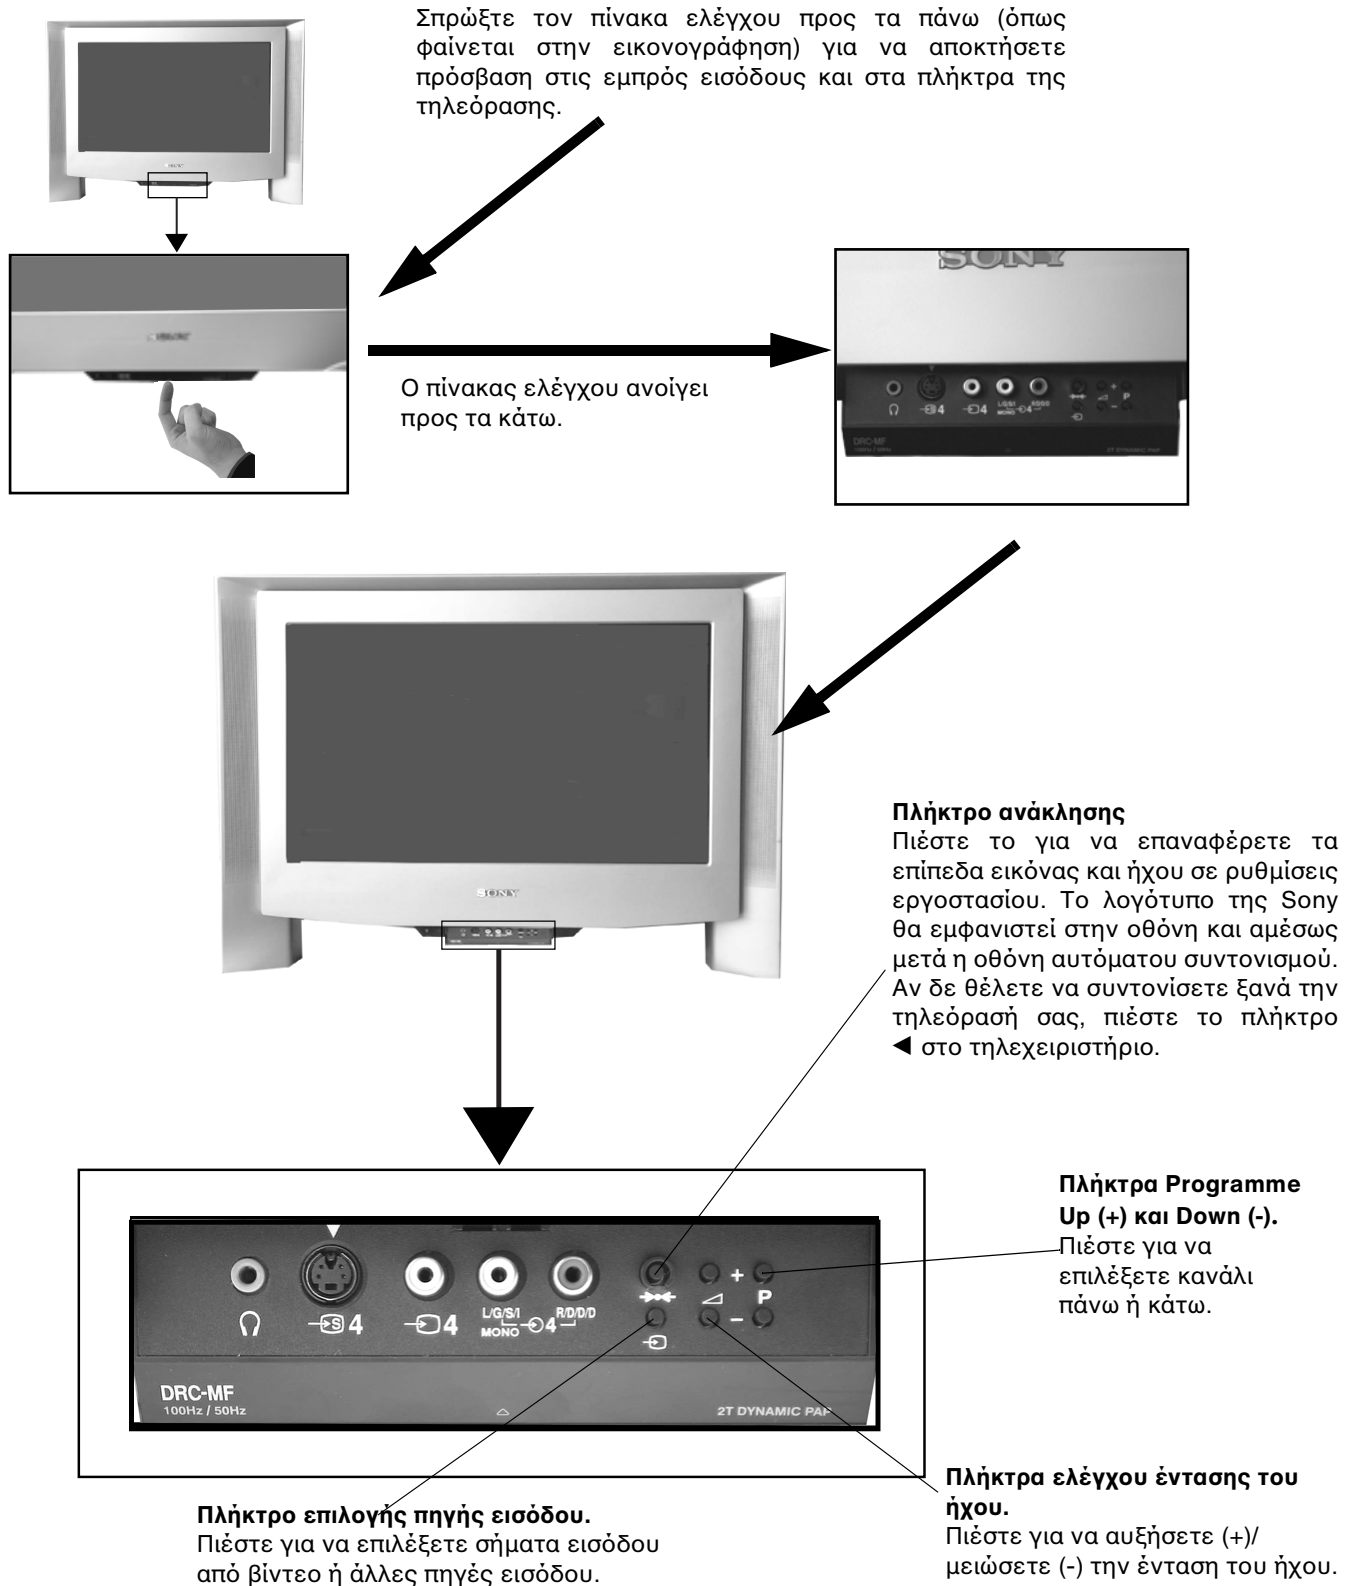

Λειτουργία

Επισκόπηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου

Σίγαση ήχου

Πιέστε για να κλείσει ο ήχος. Πιέστε ξανά για να ανοίξει ο ήχος.

Επιστροφή σε λειτουργία τηλεόρασης

Πιέστε για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία τηλεόρασης όταν βρισκόσαστε σε λειτουργία teletext ή σε λειτουργία αναμονής.

Χρήση Teletext

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/ακυρώσετε τη λειτουργία Teletext.

Χρήση του Ηλεκτρονικού Τηλεοπτικού Οδηγού (EPG)

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/ακυρώσετε τη λειτουργία του EPG.

Πάγωμα εικόνας

Πιέστε αν θέλετε να σημειώσετε μια πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη π.χ. έναν αριθμό τηλεφώνου. Πιέστε ξανά για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία τηλεόρασης.

Επιλογή καναλιών

Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε κανάλι.

Για διψήφιο αριθμό, π.χ. 23, πιέστε πρώτα το **-/-**, και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 3.

Εμφάνιση μενού ρυθμίσεων εικόνας

Πιέστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εικόνας. Πιέστε το πλήκτρο OK για να εξαφανίσετε το μενού των ρυθμίσεων της εικόνας από την οθόνη.

Εμφάνιση μενού ρυθμίσεων ήχου

Πιέστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ήχου. Πιέστε το πλήκτρο OK για να εξαφανίσετε το μενού των ρυθμίσεων του ήχου από την οθόνη.

Εμφάνιση του Πίνακα των Καναλιών

Πιέστε το πλήκτρο OK. Πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε το κανάλι που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε **►** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης.

Εμφάνιση μενού

Πιέστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα των μενού της τηλεόρασης. Πιέστε ξανά για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη.

Επαναφορά στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και πιέστε για να επιστρέψουν οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου στα πρότυπα εργοστασίου. Αφού εμφανιστεί στην οθόνη το μενού 'Εγκατάσταση', ανατρέξτε στην παράγραφο 'Επιλογή Γλώσσας και Χώρας' των Οδηγιών Χρήσης ώστε να αλλάξετε την επιλογή της γλώσσας και της χώρας εφόσον το επιθυμείτε.

Προσωρινό κλείσιμο της τηλεόρασης (Λειτουργία αναμονής)

Πιέστε για να κλείσετε προσωρινά την τηλεόραση. Πιέστε ξανά για να ανοίξετε την τηλεόραση από λειτουργία αναμονής. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, συνιστούμε να κλείνετε τελείως την τηλεόραση όταν δεν την χρησιμοποιείτε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από 15-30 λεπτά χωρίς τηλεοπτικό σήμα και χωρίς την πίεση πλήκτρου, η τηλεόραση περνά αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

Εμφάνιση πληροφοριών οθόνης

Πιέστε για να εμφανιστούν όλες οι ενδείξεις οθόνης. Πιέστε ξανά για να εξαφανιστούν οι ενδείξεις. Στο μενού Teletext, πιέστε για να εμφανιστεί η σελίδα ευρετηρίου (συνήθως η σελίδα 100) και στη συνέχεια πιέστε ξανά για να εξαφανιστεί.

Επιλογή σήματος εισόδου ή πάγωμα teletext

Πιέστε για να επιλέξετε σήμα εισόδου από τις υποδοχές της τηλεόρασης (δείτε επίσης την παράγραφο Χρήση Πρόσθετων Συσκευών). Στο μενού Teletext, πιέστε για να παγώσετε την εμφανιζόμενη σελίδα. Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε το πάγωμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο 'Λειτουργία PAP' των Οδηγιών Χρήσης.

Μεταφορά στο κανάλι που επιλέξατε τελευταίο

Πιέστε για να επιστρέψετε στο κανάλι που παρακολουθούσατε. Σημείωση: Μπορεί να γίνει μόνο αφού παρακολουθήσατε το νέο κανάλι για 5 δευτερόλεπτα.

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε και να ακυρώσετε τη λειτουργία Multi PIP.

Αλλαγή μεγέθους οθόνης

Πιέστε για να αλλάξετε το σχήμα της οθόνης. Για λεπτομέρειες, δείτε το τμήμα του εγχειριδίου 'Αλλαγή μεγέθους οθόνης'.

Πλήκτρα για το Fastext

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην παράγραφο Teletext των Οδηγιών Χρήσης.

Επιλογή καναλιών

Πιέστε για να επιλέξετε κανάλια.

Επιλογή λειτουργιών από τα μενού

Για να επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες του συστήματος των μενού της τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο OK και τα βέλη.

Εμφάνιση της ώρας.

Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και πιέστε για να εμφανιστεί στην οθόνη η ώρα.

Χειρισμός συσκευών βίντεο

Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και πιέστε αυτά τα πλήκτρα για να χειριστείτε το βιντεό σας (παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του βιντεό σας).



Λειτουργία

NexTVView*






*ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.


Το NexTVView είναι ένας ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων οθόνης που σας προσφέρει πληροφορίες προγράμματος μιας εβδομάδας* για τα κανάλια που υποστηρίζουν EPG.

*Αν τα δεδομένα ξεπερνούν τη μνήμη του NexTVView, θα λάβετε πληροφορίες για λιγότερες από 7 ημέρες.







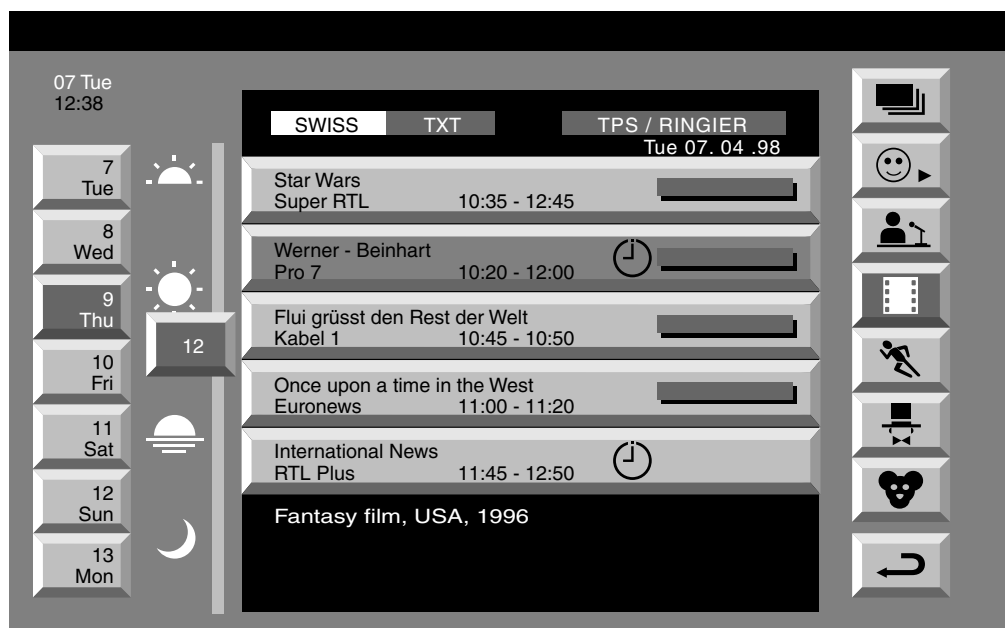

Εμφάνιση του NexTVView

Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να βρείτε ένα κανάλι που να υποστηρίζει την υπηρεσία NexTVView. Σε αυτήν την περίπτωση η ένδειξη 'NexTVView' εμφανίζεται μόλις είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα.

1. Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο  από το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε το NexTVView.
2. Πιέστε τα πλήκτρα , ,  ή  για να κινήσετε τον κέρσορα μέσα στην οθόνη.
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.
 - α. Αν ενώ βρίσκεστε στη στήλη ημερομηνίας, ώρας ή θέματος (εικονίδια) πιέσετε το πλήκτρο OK, ο κατάλογος προγραμμάτων αλλάζει ανάλογα με την επιλογή σας.
 - β. Αν ενώ βρίσκεστε στον κατάλογο προγραμμάτων πιέσετε το πλήκτρο OK, τότε θα μεταφερθείτε απ' ευθείας στο τηλεοπτικό πρόγραμμα αν μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή, ενώ αν πρόκειται για μελλοντικό πρόγραμμα θα μεταφερθείτε στο μενού 'Μακρές Πληροφορίες'.



Ευρετήριο

-  πλήρης κατάλογος επιλογής
-  προσωπική επιλογή
-  μεταδόσεις ειδήσεων
-  ταινίες
-  αθλητικά
-  ψυχαγωγία
-  παιδικά
-  επιστροφή στο τελευταίο μενού

Λειτουργία

NexTVView


Χρήση του μενού 'Ανεξάρτητη Ρύθμιση'

Όταν επιλέγετε το εικονίδιο ☺, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την προσωπική επιλογή σας σε θέματα, περιορίζοντας την αναζήτηση μόνο σ' αυτά που σας ενδιαφέρουν.

1. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε το εικονίδιο ☺ και στη συνέχεια πιέστε το ► για να εμφανίσετε το μενού 'Αν. Ρυθμίσεις'.
2. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να μαρκάρετε στην οθόνη τη λειτουργία που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για όλα όσα θέλετε να συμπεριλάβετε στον κατάλόγό σας.
4. Όταν τελειώσετε τον κατάλογο, πιέστε το ► για να επιλέξετε το ↩ από το μενού.
5. Πιέστε το πλήκτρο OK.

Χρήση του μενού 'Μακρές Πληροφορίες'

1. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε ένα μελλοντικό πρόγραμμα στη στήλη
2. καταλόγου προγραμμάτων.
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανίσετε το μενού 'Μακρές Πληροφορίες'.

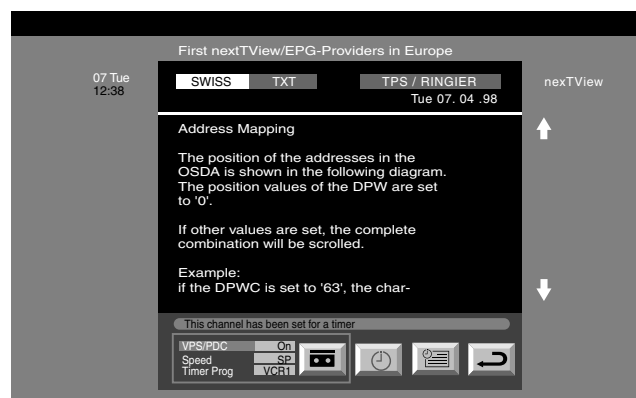

1. Αν διαθέτετε βίντεο Smartlink και θέλετε να γράψετε σ' αυτό το επιλεγμένο πρόγραμμα, πιέστε το ◀ για να επιλέξετε το 📺 και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να μεταφερθούν οι πληροφορίες στο βίντεό σας.
2. Για να ρυθμίσετε το βίντεο:
3. Τέλος, πιέστε το ► για να επιλέξετε το εικονίδιο ↩ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη της τηλεόρασης.

VPS/PDC

Πιέστε επανειλημμένως το ◀ για να επιλέξετε τη λειτουργία VPS/PDC και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε 'Ναι' ή 'Όχι'. Επιλέγοντας Ναι, μπορείτε να έχετε την εγγύηση της εγγραφής όλης της εκπομπής, σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στο πρόγραμμα της τηλεόρασης. Λειτουργεί μόνο αν το επιλεγμένο κανάλι μεταδίδει σήμα VPS/PDC

Ταχύτητα

Πιέστε το ▼ για να επιλέξετε το 'Ταχύτητα' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε το 'SP' για κανονική ταχύτητα ή το 'LP' για αργή ταχύτητα. Με την αργή ταχύτητα μπορείτε να γράψετε το διπλάσιο χρόνο σε μια κασέτα απ' ό,τι με τον κανονικό χρόνο. Ωστόσο, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να είναι χειρότερη.

Ρύθμιση Βίντεο


Πιέστε το ▼ για να επιλέξετε το 'Ρύθμιση Βίντεο' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε σε ποιο από τα συνδεδεμένα βίντεο θέλετε να γράψετε, στο 'VCR1' ή στο 'VCR2'.

Λειτουργία





Teletext




Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω teletext. Η σελίδα ευρετηρίου του σταθμού (συνήθως η σελίδα 100) σας προσφέρει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τηλεοπτικό κανάλι με ισχυρό σήμα, διαφορετικά μπορεί να σημειωθούν σφάλματα στη λήψη του teletext.

Ενεργοποίηση και ακύρωση Teletext

1. Επιλέξτε το κανάλι που εκπέμπει την υπηρεσία teletext που θέλετε να παρακολουθήσετε.
2. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο  για Εικόνα και Teletext (E&T). Η οθόνη της τηλεόρασης διαιρείται στα δύο. Η οθόνη με την τηλεοπτική εικόνα του καναλιού στη δεξιά γωνία και η οθόνη του teletext στην αριστερή γωνία.



Λειτουργία E&T: Πιέστε το πλήκτρο  και μετά πιέστε το πλήκτρο PROGR +/- για να αλλάξετε το κανάλι της οθόνης που δείχνει την τηλεοπτική εικόνα. Πιέστε το πλήκτρο  ή το  για να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης της τηλεοπτικής εικόνας. Πιέστε το πλήκτρο  ξανά για να επιστρέψετε στην κανονική λήψη του teletext.



3. Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να λαμβάνετε μόνο το teletext.
4. Πιέστε το πλήκτρο  τρεις φορές για μικτή λειτουργία.
5. Πιέστε το πλήκτρο  για τέταρτη φορά για να κλείσει το teletext.

Επιλογή σελίδας teletext



Πληκτρολογήστε τρία ψηφία για τον αριθμό σελίδας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο. Αν κάνετε λάθος, πληκτρολογήστε οποιαδήποτε τρία ψηφία και στη συνέχεια καταχωρήστε πάλι το σωστό αριθμό σελίδας.

Χρήση Άλλων Λειτουργιών Teletext

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης σελίδας

Πιέστε το  ή το  από το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.


Επιλογή υποσελίδας

Μια σελίδα teletext μπορεί να αποτελείται από πολλές υποσελίδες. Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται μια γραμμή πληροφοριών που εμφανίζει τον αριθμό των υποσελίδων. Επιλέξτε την υποσελίδα πιέζοντας το  ή το .

Πάγωμα σελίδας teletext

Πιέστε το πλήκτρο  για να παγώσετε τη σελίδα. Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε το πάγωμα.

Αποκάλυψη της σελίδας ευρετηρίου



Πιέστε το πλήκτρο  για να αποκαλύψετε τη σελίδα ευρετηρίου (συνήθως η σελίδα 100). Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε.





Χρήση των έγχρωμων πλήκτρων για πρόσβαση σε σελίδες (Fastext)

(διατίθεται μόνο αν ο τηλεοπτικός σταθμός εκπέμπει σήματα Fastext)

Όταν το μενού με χρωματικό κωδικό εμφανίζεται στο κάτω μέρος μιας σελίδας, πιέστε το έγχρωμο πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο (πράσινο, κόκκινο, κίτρινο ή μπλε) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα.

Χρήση της λειτουργίας 'Σύλληψη Σελίδας'

1. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια σελίδα teletext που περιέχει αρκετούς αριθμούς σελίδας (π.χ. η σελίδα ευρετηρίου).
2. Πιέστε το πλήκτρο OK.
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε έναν από τους αριθμούς σελίδας και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK. Η σελίδα που ζητήσατε θα εμφανιστεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

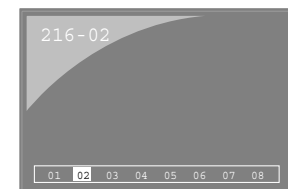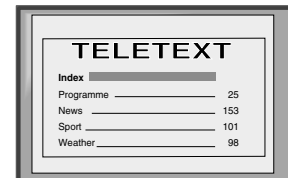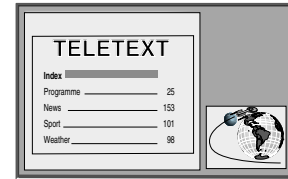


Λειτουργία

Teletext

Χρήση του μενού Teletext

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε στην οθόνη τη λειτουργία που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το ► για να εμφανιστεί το σχετικό υπομενού.
3. Για να εξαφανίσετε το μενού Teletext από την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο MENU.

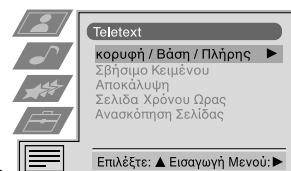

Κορυφή/Βάση/Πλήρης

Τα υπομενού Κορυφή/Βάση/Πλήρης σας επιτρέπουν τη μεγέθυνση διαφορετικών τμημάτων της σελίδας teletext. Πιέστε το ▲ για να μεγεθύνετε το πάνω μισό της οθόνης, ενώ πιέστε το ▼ για να μεγεθύνετε το κάτω μισό. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επαναφέρετε τη σελίδα στο κανονικό της μέγεθος. Πιέστε το ◀ για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού Teletext.

Κορυφή: ▲ Βάση: ▼ Πλήρης: OK

Εμφάνιση κειμένου*

* Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες Teletext και Mix. (Ανατρέξτε στο τμήμα «Ανοίγοντας και κλείνοντας το Teletext».)

Το Text Clear είναι μια λειτουργία στην οποία εμφανίζεται ένα τηλεοπτικό κανάλι την ώρα που γίνεται αναζήτηση μιας σελίδας Teletext.

1. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ≡ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε πλήρη οθόνη κειμένου.
2. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανιστεί το μενού Teletext.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το πλήκτρο ▼ για να φωτίσετε το 'Text Clear' και πιέστε το πλήκτρο ► για να το επιλέξετε.
4. Εμφανίζεται το τηλεοπτικό κανάλι το οποίο είναι επιλεγμένο. Μόλις βρεθεί η επόμενη σελίδα, εμφανίζεται ένα μπλέ σύμβολο ≡ στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
5. Πιέστε το πλήκτρο ≡ στο τηλεχειριστήριο για να δείτε την σελίδα.

Αποκάλυψη

Μερικές σελίδες Teletext περιέχουν κρυμμένες πληροφορίες (π.χ. απαντήσεις σε κουίζ) που μπορούν να αποκαλυφθούν.


1. Σε λειτουργία κειμένου, πιέστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να περάσετε στο μενού Teletext.
2. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να φωτίσετε το "Αποκάλυψη" και πιέστε το ► για να επιλέξετε. Οι κρυμμένες πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη.

Σελίδα χρόνου*

*Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, το Time Page προσφέρεται σε λειτουργίες Teletext και Mix.

Το Time Page επιτρέπει να εμφανιστεί σε μια προκαθορισμένη ώρα μια σελίδα Teletext με χρονικό κωδικό (όπως μια σελίδα ειδοποίησης).

1. Σε λειτουργία Text, πιέστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να περάσετε στο μενού "Teletext".
2. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να φωτίσετε το "Time Page" και πιέστε το ► για να επιλέξετε. Εμφανίζεται το υπομενού "Time Page".
3. Καταχωρήστε τον αριθμό σελίδας που θέλετε χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.
4. Καταχωρήστε το χρόνο που θέλετε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
5. Πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Η τηλεόραση εγκαταλείπει τη λειτουργία Teletext και ο χρόνος εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Στον προκαθορισμένο χρόνο θα εμφανιστεί η σελίδα που θέλετε.

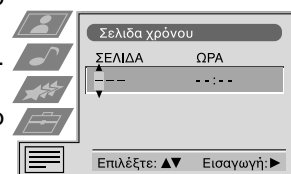

Ανασκόπηση Σελίδας*

*Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν μεταδίδεται TOP-Text από του τηλεοπτικό σταθμό.

Σε αυτό το μενού οι σελίδες TOP-Text διαιρούνται σε δύο στήλες, όπου στην πρώτη στήλη εμφανίζονται 'σύνολα' σελίδων και στην δεύτερη 'ομάδες' σελίδων.







1. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε την πρώτη ή την δεύτερη στήλη.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε την 'ομάδα' ή το 'σύνολο' που θέλετε.
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστούν οι επιλεγμένες σελίδες.


Χρήση των μενού της τηλεόρασης:

Χρήση της λειτουργίας Multi PIP



Η λειτουργία Multi PIP (εικόνα μέσα σε εικόνα) εμφανίζει μια σειρά από 12 παγωμένες εικόνες και μια 13η ζωντανή. Μπορείτε να επιλέξετε με το χέρι ποιο κανάλι θέλετε να παρακολουθήσετε, είτε σε ολόκληρη την οθόνη, είτε με τη λειτουργία PIP.


1. Πιέστε το πλήκτρο  από το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία Multi PIP. 13 θέσεις προγραμμάτων εμφανίζονται στην οθόνη με το κανάλι που παρακολουθείτε να εμφανίζεται στο κέντρο.
2. Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα PROGR+/- για να επιλέξετε τις επόμενες ή τις προηγούμενες 12 θέσεις προγραμμάτων.
3. Πιέστε , ,  ή  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα 13 εμφανιζόμενα κανάλια.
4. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε το πλαισιωμένο κανάλι. Το κανάλι αυτό μετακινείται τώρα στο κέντρο.
5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να έχετε ζωντανή εικόνα από το επιλεγμένο κανάλι ή πιέστε το  για να εξαφανίσετε τη λειτουργία Multi PIP από την οθόνη της τηλεόρασης.

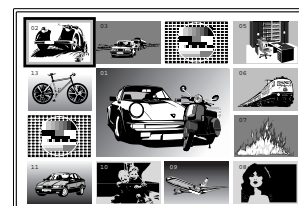




Λειτουργία PAP (Εικόνες σε παράθεση)

Η λειτουργία PAP διαιρεί την οθόνη της τηλεόρασης σε δύο οθόνες για να μπορείτε να παρακολουθείτε δύο κανάλια ταυτόχρονα (εφόσον θελήσετε με εικόνα από βίντεο στο ένα από τα δύο μέρη). Ο ήχος της αριστερής οθόνης ακούγεται από τα ηχεία της τηλεόρασης, ενώ μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της δεξιάς οθόνης από ακουστικά.


Ενεργοποίηση και ακύρωση της λειτουργίας PAP

Πιέστε μια φορά το  για να εμφανίσετε τις οθόνες και δύο φορές για να ακυρώσετε τη λειτουργία PAP.



Επιλογή πηγής PAP



Πιέστε το . Το σύμβολο  εμφανίζεται στη δεξιά οθόνη. Επιλέξτε την πηγή που θέλετε χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (για ένα τηλεοπτικό κανάλι) ή το  (για μια άλλη πηγή εικόνας).

Εναλλαγή οθονών

Πιέστε το  για να εναλλάξετε τη θέση των δύο οθονών.

Μεγέθυνση των οθονών

Πιέστε το πλήκτρο  ή το  για να αλλάξετε το μέγεθος των δύο οθονών.

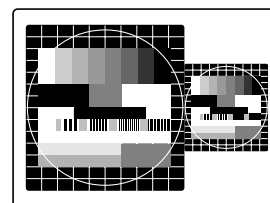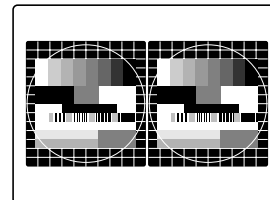

Λειτουργία


Χρήση των μενού της τηλεόρασης

Η τηλεόραση διαθέτει ένα σύστημα μενού που βασίζεται σε μια σειρά από φιλικές προς το χρήστη ενδείξεις επί της οθόνης και μενού. Αυτές οι ενδείξεις θα σας βοηθήσουν να ευχαριστηθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τηλεόρασή σας, ρυθμίζοντας την εικόνα και τον ήχο, τροποποιώντας το μέγεθος της εικόνας και αλλάζοντας τη σειρά των προγραμμάτων κλπ.

Ρύθμιση της εικόνας και του ήχου

Η εικόνα και ο ήχος έχουν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε όμως να πραγματοποιήσετε δική σας ρύθμιση, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε το 👤 για τις ρυθμίσεις της εικόνας ή το 🎵 για τις ρυθμίσεις του ήχου και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Ρύθμιση Εικόνας' ή στο μενού 'Ρύθμιση Ηχού'.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε στην οθόνη τη λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε και στη συνέχεια πιέστε το ► για επιβεβαίωση. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε περιγραφή των λειτουργιών των μενού και των επιδράσεών τους.
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ► ή ◀ για να ρυθμίσετε τη λειτουργία που επιλέξατε.
5. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση.
6. Επαναλάβετε τα στάδια 3-5 εφόσον θελήσετε να ρυθμίσετε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.
7. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε την εικόνα των μενού και να επανέλθετε στην κανονική τηλεοπτική εικόνα.

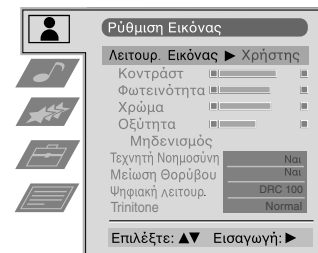






Ρύθμιση της εικόνας

Λειτουργία	Επίδραση/Λειτουργία
Λειτουργία Εικόνας	▼ Ζωντανή (για ζωντανές μεταδόσεις) Χρήστης (για προσωπικές ρυθμίσεις) Ταινία (για μεταδόσεις ταινιών) ▲ Παιχνίδι (για παιχνίδια ηλεκτρονικού υπολογιστή)
Κοντράστ	Λιγότερο ◀ ▶ Περισσότερο
Φωτεινότητα*	Μικρότερη ◀ ▶ Μεγαλύτερη
Χρώμα*	Λιγότερο ◀ ▶ Περισσότερο
Απόχρωση**	Προς το κόκκινο ◀ ▶ Προς το πράσινο
Οξύτητα*	Λιγότερο έντονη ◀ ▶ Περισσότερο έντονη

*Διατίθεται μόνο αν επιλέξετε το «Personal» στο «Picture Mode».

**Διατίθεται μόνο σε χρωματικό σύστημα NTSC (π.χ. σε αμερικανικές βιντεοκασέτες).

Μηδενισμός AI (Τεχνητή Νοημοσύνη)	Επαναφέρει την εικόνα στις ρυθμίσεις εργοστασίου ▼ Οχι: Κανονική ρύθμιση. ▲ Ναι: Αυτόματη βελτιστοποίηση της στάθμης κοντράστ ανάλογα με το τηλεοπτικό σήμα.
Μείωση Θορύβου	▼ Υψηλή: Υψηλή μείωση θορύβου. Μέτρια: Μέτρια μείωση θορύβου. Χαμηλή: Χαμηλή μείωση θορύβου. Αυτόματη: Βέλτιστη μείωση θορύβου, αυτόματα επιλεγμένη. ▲ Οχι: Καμιά μείωση θορύβου.
Ψηφιακή Λειτουργία	▼ Κανονική: Βασική ποιότητα εικόνας 100 Hz. DRC 50: Βελτιωμένη ανάλυση εικόνας για θέαση κυλιόμενων χαρακτήρων. ▲ DRC 100: Βέλτιστη ανάλυση εικόνας με εξασφάλιση εικόνων χωρίς τρεμούλιασμα.
Trinitone	▼ Warm: Προσφέρει ζεστή απόχρωση στην εικόνα. Normal: Κανονική. ▲ Cool: Δημιουργεί μια ψυχρή απόχρωση στην εικόνα.



Χρήση των μενού της τηλεόρασης:

Ρύθμιση του ήχου

Λειτουργία Επίδραση/Λειτουργία

Λειτουργία Ισοσταθμιστή ▼	Χρήστης Φων/κά Τζαζ Ροκ Ποπ ▲ Επίπεδη (σταθερή ρύθμιση, δεν μπορεί να αλλάξει)
---------------------------	---

Ρύθμιση ισοσταθμιστή Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλεγμένη λειτουργία στο γραφικό ισοσταθμιστή μειώνοντας και ενισχύοντας τις 5 επιλεγμένες ζώνες συχνότητας. Πιέστε το ◀ ή το ▶ για να επιλέξετε την ζώνη συχνότητας και στη συνέχεια το ▼ ή το ▲ για να ρυθμίσετε τη συχνότητα. Στο τέλος, πιέστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις.



Για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία του Ισοσταθμιστή στο 'Χρήστης'. Οι αλλαγές των ρυθμίσεων που γίνονται στη λειτουργία του ισοσταθμιστή 'Χρήστης' αποθηκεύονται μόνιμα, ενώ στις υπόλοιπες λειτουργίες (Φων/κά, Τζαζ, Ροκ, Ποπ) οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο μέχρι να αλλάξετε λειτουργία.



Ισορροπία	▼ Περισσότερο αριστερά. ▲ Περισσότερο δεξιά.
Τονισμός	▼ Οχι: Κανονικός. ▲ Ναι: Για μουσικές εκπομπές.
Διάστημα	▼ Οχι: Κανονικό. ▲ Ναι: Ειδικό ακουστικό εφέ.
Αυτ. Ελεγχ. Εντασης	▼ Ναι: η ένταση του ήχου θα παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από το σήμα εκπομπής (π.χ. σε περίπτωση διαφημίσεων). ▲ Οχι: η ένταση του ήχου θα αλλάζει ανάλογα με το εκπεμπόμενο σήμα.
Διφ. Ηχος	Για δίγλωσση εκπομπή: ▼ Α για το κανάλι 1 ▲ Β για το κανάλι 2 Για στερεοφωνική εκπομπή: ▼ Μονοφωνικός ήχος ▲ Στερεοφωνικός ήχος



Αν το εκπεμπόμενο σήμα είναι στερεοφωνικό NICAM, η ένδειξη NICAM εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη.


Ακουστικά Ω Ενταση	Ρυθμίζει την ένταση των ακουστικών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ρύθμιση της έντασης του ήχου των πρόσθετων συσκευών οι οποίες είναι συνδεδεμένες στις υποδοχές RCA στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Ω Διπλός Ηχος	Διατίθεται μόνο αν επιλέξετε τη λειτουργία PAP. ▼ Stereo: Ο ήχος μιας οθόνης ακούγεται και από τα δυο ηχεία της τηλεόρασης και από ακουστικά. ▲ PAP: Ο ήχος της αριστερής οθόνης ακούγεται από τα ηχεία της τηλεόρασης, ο ήχος της δεξιάς οθόνης ακούγεται από ακουστικά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το PAP, ανατρέξτε στο τμήμα «Λειτουργία PAP» αυτού του εγχειρίδιου.







Χρήση των μενού της τηλεόρασης:

Χρήση του μενού Λειτουργίες


1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε το  για το μενού 'Λειτουργίες οθόνης' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να εισέλθετε στο μενού 'Λειτουργίες'.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε τη λειτουργία του μενού που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ► για επιβεβαίωση. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε περιγραφή των λειτουργιών των μενού και των επιδράσεών τους.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ► ή ◀ για να επιλέξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή της ρυθμίσεως.
6. Επαναλάβετε τα στάδια 3-5 για να επιλέξετε και άλλες λειτουργίες.
7. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη.

Λειτουργία	Επίδραση/Λειτουργία
Αυτόματο Μέγεθος* <small>*μόνο για σήμα κεραίας</small>	▼ Οχι: Το μέγεθος της εικόνας δε ρυθμίζεται αυτόματα. Κανον.: Το μέγεθος της εικόνας ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα με τις πληροφορίες της εκπομπής. ▲ Πλήρες: Η τηλεόραση μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα το μέγεθος της εικόνας για να εξαλείψει σκοτεινές περιοχές της οθόνης (όπως φαίνεται πιο κάτω):
Διόρθωση Μεγέθους* <small>(*μόνο αν το Αυτόματο Μέγεθος έχει ρυθμιστεί στο 'Κανον.' ή 'Πλήρες')</small>	▼ Οχι: Επιλέγεται 4:3/14:9 ▲ Ναι: Η λειτουργία Smart επιλέγεται αυτόματα για εκπομπές 4:3/14:9
Χρονοδιακόπτης	ΥπνουΜπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο, στο τέλος της οποίας η τηλεόραση θα σβήσει, περνώντας σε λειτουργία αναμονής. ▼ Οχι ▲ 90 λεπτά
Κλειδώμα για παιδιά	▼ Οχι: Κανονική λειτουργία ▲ Ναι: Η λειτουργία αυτή απενεργοποιεί τα πλήκτρα χειρισμού της τηλεόρασης όταν αυτή είναι σε λειτουργία αναμονής. Μπορείτε να θέσετε ξανά την συσκευή σε λειτουργία μόνο πιέζοντας κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
Εξοδος AV2	▼ TV σήμα ήχου/εικόνας από την κεραία T AV1 σήμα ήχου/εικόνας από το scart 1 AV2 σήμα ήχου/εικόνας από το scart 2 AV3 σήμα ήχου/εικόνας από το scart 3 ▲ AV4 σήμα ήχου/εικόνας από ακροδέκτες στο εμπρός μέρος της τηλεόρασης

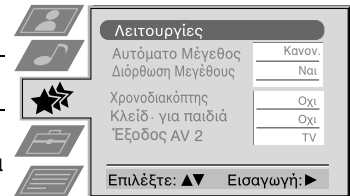

Αλλαγή του μεγέθους της οθόνης

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας της τηλεόρασης.

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  από το τηλεχειριστήριο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα V ή V για να επιλέξετε μια από τις ακόλουθες λειτουργίες οθόνης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας:

Smart	απομίμηση του εφέ ευρείας οθόνης για εκπομπές 4:3.
4:3	μέγεθος τυπικής 4:3 εικόνας, με πληροφορίες πλήρους εικόνας.
14:9	συμβιβαστική λύση μεταξύ των μεγεθών 4:3 και 16:9.
Zoom	απομίμηση του εφέ ευρείας οθόνης για ταινίες με υπότιτλους.
Wide	για εκπομπές 16:9.

Στις λειτουργίες Smart και 14:9 τμήματα στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης κόβονται. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στην οθόνη (π.χ. για το διάβασμα των υπότιτλων) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.



Smart



Wide



Zoom



14:9



4:3



Χρήση των μενού της τηλεόρασης:

Ταξινόμηση θέσεων προγραμμάτων



Μετά τον αυτόματο συντονισμό των καναλιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών.

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το B για να μεταβείτε στο μενού 'Ρύθμιση'.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Ταξινόμηση προγραμμάτων' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Ταξινόμηση Προγραμμάτων'.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και στη συνέχεια πιέστε το ► για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε τη νέα θέση του προγράμματος (π.χ. ΠΡΟΓ 4) για το επιλεγμένο κανάλι και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση. Το επιλεγμένο κανάλι μετακινείται τώρα στη νέα θέση προγράμματος, ενώ και τα υπόλοιπα κανάλια μετακινούνται ανάλογα.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 αν θελήσετε να ταξινομήσετε και άλλα κανάλια.
7. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη.

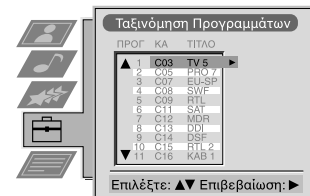
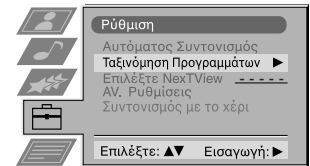


Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι



Εχετε ήδη συντονίσει αυτόματα τα κανάλια της τηλεόρασης ακολουθώντας τις οδηγίες στην αρχή του εγχειριδίου. Μπορείτε όμως και να συντονίσετε τα κανάλια με το χέρι, προσθέτοντας ένα κανάλι κάθε φορά.

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο από το μενού και στη συνέχεια πιέστε ► για να μεταβείτε στο μενού 'Ρύθμιση'.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Συντονισμός με το χέρι' από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Συντονισμός με το χέρι'.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Χειροκίνητο Πρόγραμμα' από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Χειροκίνητο Πρόγραμμα'.
5. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος για το κανάλι σας (π.χ. ΠΡΟΓ 1 για το BBC1) και στη συνέχεια πιέστε το ► για να φωτίσετε τη στήλη 'SKIP'.
6. Πιέστε το ▲ για να επιλέξετε το 'Όχι' και στη συνέχεια πιέστε ► για να φωτίσετε τη στήλη 'ΣΥΣ'.
7. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε το τηλεοπτικό σύστημα (B/G για τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες ή D/K για τις ανατολικευρωπαϊκές χώρες), ή 'EXT' για είσοδο από άλλη πηγή εισόδου βίντεο (AV1, AV2, ...) και στη συνέχεια πιέστε το ► για επιβεβαίωση.
8. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε 'C' για τα κανονικά κανάλια, 'S' για τα καλωδιακά κανάλια, ή 'F' για άμεση είσοδο συχνότητας και στη συνέχεια πιέστε το ► για επιβεβαίωση.
9. Με τη βοήθεια των αριθμητικών πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου επιλέξτε το πρώτο ψηφίο του 'KAN' (καναλιού) και στη συνέχεια το δεύτερο ψηφίο του 'KAN' ή πιέστε το ▲ ή το ▼ για να αναζητήσετε το επόμενο διαθέσιμο κανάλι.
10. Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε το κανάλι αυτό στη θέση του προγράμματος που επιλέξατε, πιέστε το ▲ ή το ▼ για να συνεχίσετε την αναζήτηση του καναλιού που επιθυμείτε.
11. Μόλις βρείτε το κανάλι που θέλετε να αποθηκεύσετε, πιέστε το πλήκτρο OK.
12. Αν θελήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα κανάλια, επαναλάβετε τα στάδια 5-9 και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη.

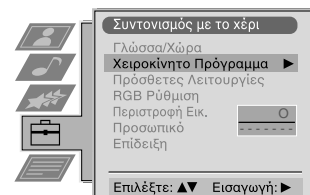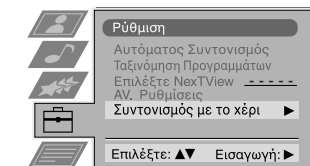



Χρήση των μενού της τηλεόρασης:

Τιτλοφόρηση σταθμού



Τα ονόματα των καναλιών συνήθως λαμβάνονται αυτόματα από το teletext, εφόσον είναι διαθέσιμο. Ωστόσο, μπορείτε να τιτλοφορήσετε ένα κανάλι ή μια πηγή εισόδου βίντεο χρησιμοποιώντας μέχρι και πέντε χαρακτήρες (γράμματα ή ψηφία).

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο από το μενού και στη συνέχεια πιέστε ► για να μεταβείτε στο μενού 'Ρύθμιση'.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Συντονισμός με το χέρι' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Συντονισμός με το χέρι'.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Χειροκίνητο Πρόγραμμα' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Χειροκίνητο Πρόγραμμα'.
5. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να τιτλοφορήσετε.
6. Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο ► μέχρι να φωτιστεί το πρώτο στοιχείο της στήλης 'ΤΙΤΛΟ'.
7. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε ένα γράμμα ή ένα ψηφίο (επιλέξτε '-' για κενό) και στη συνέχεια πιέστε το ► για επιβεβαίωση. Με τον ίδιο τρόπο επιλέξτε και τους υπόλοιπους τέσσερις χαρακτήρες.
8. Αφού επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες πιέστε το πλήκτρο OK.
9. Αν θελήσετε να τιτλοφορήσετε και άλλα κανάλια, ακολουθήστε τα στάδια 5 ως 8.
10. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη.


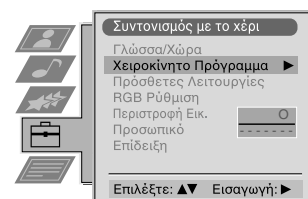


Υπερπήδηση θέσεων προγραμμάτων



Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να υπερπηδήσετε αχρησιμοποίητες θέσεις προγραμμάτων αφού τις επιλέξετε με τη βοήθεια των πλήκτρων PROGR+/- . Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να επιλέξετε τις θέσεις προγραμμάτων που έχετε υπερπηδήσει χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Ρύθμιση'.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Συντονισμός με το χέρι' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Συντονισμός με το χέρι'.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Χειροκίνητο Πρόγραμμα' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Χειροκίνητο Πρόγραμμα'.
5. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε τη θέση του προγράμματος και στη συνέχεια πιέστε το ► για να φωτίσετε τη στήλη 'SKIP'.
6. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε 'Οχι' ή 'Ναι' (αν θέλετε να υπερπηδήσετε τη θέση του προγράμματος) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε.
7. Επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6 αν θέλετε να υπερπηδήσετε ή να ακυρώσετε την υπερπήδηση και άλλων θέσεων προγραμμάτων.
8. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη.

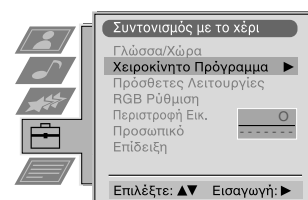





Χρήση των μενού της τηλεόρασης:

Χρήση του 'Πρόσθετες Λειτουργίες'



Χρησιμοποιώντας το μενού αυτό μπορείτε α) να ρυθμίσετε την εξασθένηση σε κάθε κανάλι, β) να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου σε κάθε κανάλι ανεξάρτητα, γ) να συντονίσετε με το χέρι με ακρίβεια την τηλεόραση ώστε να έχετε καλύτερη λήψη εικόνας όταν η εικόνα είναι παραμορφωμένη, και δ) να προρυθμίσετε την έξοδο AV για τις θέσεις προγράμματος των καναλιών με παραμορφωμένα σήματα (π.χ. από έναν αποκωδικοποιητή Pay TV). Με αυτό τον τρόπο ένα συνδεδεμένο βίντεο γράφει το σήμα χωρίς παραμόρφωση.

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Ρύθμιση'.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Συντονισμός με το χέρι' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Συντονισμός με το χέρι'.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Πρόσθετες Λειτουργίες' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Πρόσθετες Λειτουργίες'.
5. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε τη θέση του προγράμματος που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ► για να επιλέξετε α) ENT β) AFT (αυτόματος μικροσυντονισμός) ή γ) ΑΠΟΚΩΔ.. Η επιλεγμένη λειτουργία αλλάζει χρώμα.
6. α) **ATT - RF Attenuator**
Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να ενεργοποιήσετε 'Ναι' ή να απενεργοποιήσετε 'Όχι' τον εξασθενητή. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Αν θελήσετε να ρυθμίσετε την εξασθένηση και σε άλλα κανάλια, επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6α.
β) **ENT - Απόκλιση στάθμης ήχου**
Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να ρυθμίσετε τη στάθμη του ήχου του καναλιού (κλίμακα από -7 ως +7). Αποθηκεύστε τη ρύθμιση πιέζοντας το πλήκτρο OK. Αν θελήσετε να ρυθμίσετε τη στάθμη του ήχου και σε άλλα κανάλια, επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6β.
γ) **AFT - Αυτόματος Μικροσυντονισμός**
Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να μικροσυντονίσετε τη συχνότητα του καναλιού στα πλαίσια της κλίμακας -15 ως +15. Πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση. Αν θελήσετε να μικροσυντονίσετε και άλλα κανάλια, επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6γ.
δ) **ΑΠΟΚΩΔ.**
Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε AV1 ή AV2 για τη θέση του προγράμματος και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση. Μπορείτε τώρα να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή στις υποδοχές AV1 ή AV2 στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και η εικόνα από τον αποκωδικοποιητή αυτόν θα εμφανίζεται σε αυτή τη θέση του προγράμματος. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6δ αν θέλετε να προσυντονίσετε την έξοδο AV και για άλλες θέσεις προγραμμάτων.
7. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη.


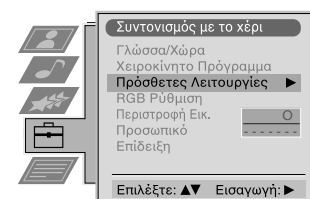


Επιλογή της λειτουργίας 'Επίδειξη'



Η λειτουργία αυτή προσφέρει μια επισκόπηση μερικών από τις διαθέσιμες λειτουργίες της τηλεόρασης αυτής.

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Ρύθμιση'.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Συντονισμός με το χέρι' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Συντονισμός με το χέρι'.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Επίδειξη' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να αρχίσει η επίδειξη (διάρκειας περίπου 5 λεπτών).
5. Πιέστε το πλήκτρο □ για να εξαφανίσετε την επίδειξη από την οθόνη της τηλεόρασης.

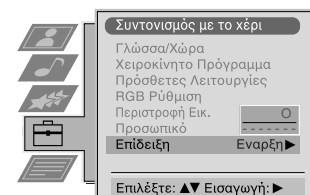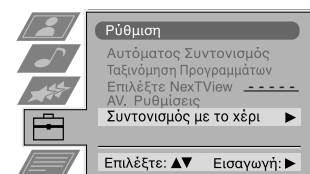


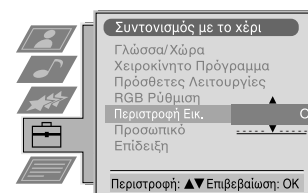
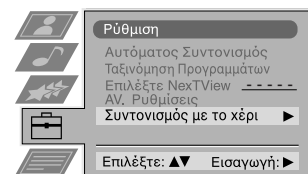
Χρήση των μενού της τηλεόρασης:

Ρύθμιση της περιστροφής εικόνας



Λόγω του γήινου μαγνητισμού η εικόνα μπορεί να παρεκκλίνει. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να επαναρυθμίσετε την εικόνα.





1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο  στην οθόνη του μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Ρύθμιση'.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Συντονισμός με το χέρι' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο επιλεγμένο μενού.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Περιστροφή Εικ.' και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο υπομενού 'Περιστροφή Εικ.'.
5. Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή το ▼ για να περιστρέψετε την εικόνα σε μια κλίμακα από -5 ως +5 και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
6. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη της τηλεόρασης.





Ρύθμιση της γεωμετρίας της εικόνας για πηγή RGB



Όταν συνδέετε πηγή RGB, όπως για παράδειγμα ένα Playstation της Sony, μπορεί να χρειαστεί να επαναρυθμίσετε τη γεωμετρία της εικόνας.

1. Πιέστε το πλήκτρο  από το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη πηγή RGB .
2. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο  από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού "Ρύθμιση".
4. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Συντονισμός με το χέρι' από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Συντονισμός με το "χέρι"'. 
5. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'RGB Ρύθμιση' από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο υπομενού 'RGB Ρύθμιση'.
6. Πιέστε το ► για να επιλέξετε Οριζόντιο Κέντρο και στη συνέχεια πιέστε το ▲ ή το ▼ για να ρυθμίσετε το κέντρο της εικόνας σε μια κλίμακα από -10 ως +10. Αποθηκεύστε τη νέα ρύθμιση πιέζοντας το πλήκτρο OK.
7. Πιέστε το ► για να επιλέξετε Οριζόντιο Μέγεθος και στη συνέχεια πιέστε το ▲ ή το ▼ για να ρυθμίσετε τις οριζόντιες συντεταγμένες σε μια κλίμακα από -10 ως +10. Αποθηκεύστε τη νέα ρύθμιση πιέζοντας το πλήκτρο OK.
8. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη.

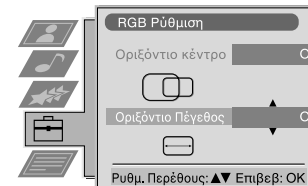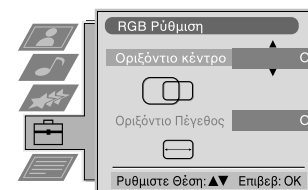

Χρήση των μενού της τηλεόρασης:

Καταχώρηση της προσωπικής σας ταυτότητας



Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό ασφαλείας για την τηλεόρασή σας, που θα σας επιτρέψει να την αναγνωρίσετε σε περίπτωση που κλαπεί και βρεθεί. Ο κωδικός ασφαλείας μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μια φορά - παρακαλούμε σημειώστε τον!

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού "Ρύθμιση".
3. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Συντονισμός με το χέρι' από τη οθόνη του μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'Συντονισμός με το χέρι'.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'Προσωπικό ID' από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο υπομενού 'Προσωπικό ID'.
5. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε τον πρώτο από τους συνολικά 11 χαρακτήρες (γράμματα, αριθμοί + ή κενό) και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στον επόμενο χαρακτήρα.
6. Επαναλάβετε το στάδιο 5 για να καταχωρήσετε όλους τους χαρακτήρες για τον κωδικό σας.
7. Πιέστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε τελικά τον κωδικό ή πιέστε το ◀ για να τον ακυρώσετε.
8. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη.





Προσυντονισμός και τιτλοφόρηση των πηγών εισόδου



Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα και να τιτλοφορήσετε πηγές εισόδου.


1. Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού "Ρύθμιση".
3. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε το 'AV Ρυθμίσεις' από το μενού και στη συνέχεια πιέστε το ► για να μεταβείτε στο μενού 'AV Ρυθμίσεις'.
4. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε την πηγή AV που επιθυμείτε (AV1, 2, 3 ή 4)..
5. Πιέστε το πλήκτρο ► για να επιλέξετε το 'ΑΥΤ. ΜΕΓΕΘΟΣ' και στη συνέχεια πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε 'Όχι', 'Κανον.' ή 'Πλήρες'.
6. Πιέστε το πλήκτρο ► για να επιλέξετε το 'ΤΙΤΛΟ'.
7. Πιέστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε τον πρώτο χαρακτήρα του τίτλου και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ► για να προχωρήσετε στον επόμενο χαρακτήρα.
8. Επαναλάβετε το στάδιο 7 για να επιλέξετε και τους υπόλοιπους 4 χαρακτήρες και στη συνέχεια αποθηκεύστε τον τίτλο πιέζοντας το πλήκτρο OK.
9. Επαναλάβετε τα στάδια 4-8 και για άλλες πηγές εισόδου AV και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο MENU για να εξαφανίσετε το μενού από την οθόνη της τηλεόρασης.

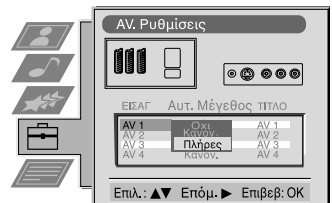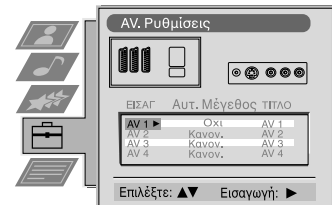


Προαιρετικές συσκευές



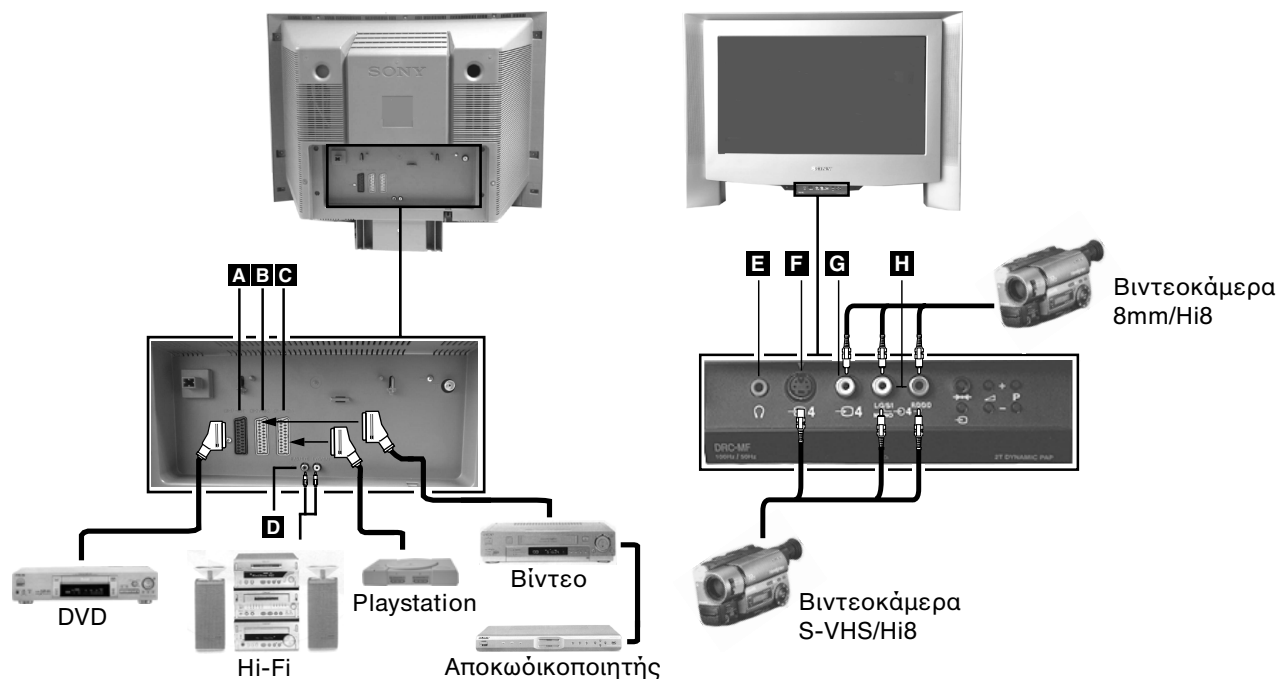

Σύνδεση προαιρετικών συσκευών στην τηλεόραση

Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας μια μεγάλη γκάμα προαιρετικών συσκευών ήχου και εικόνας.




Προκειμένου να εξασφαλίσετε το σήμα εισόδου μιας συνδεδεμένης συσκευής στην οθόνη της τηλεόρασης, πρέπει να επιλέξετε το σύμβολο του ακροδέκτη της συσκευής στην οποία την έχετε συνδέσει.

- Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω εικόνες, συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη υποδοχή της τηλεόρασης.
- Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο  από το τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σωστό σύμβολο εισόδου για τη συσκευή σας (βλ. τον παρακάτω πίνακα):

Σύμβολο στην οθόνη	Σήματα εισόδου από ακροδέκτη
	• Σήμα ήχου/εικόνας από ακροδέκτη scart A ή* RGB από ακροδέκτη scart A
	• Σήμα ήχου/εικόνας από ακροδέκτη scart B ή* S-video από ακροδέκτη scart B
	• Σήμα ήχου/εικόνας από ακροδέκτη scart C ή* S-video από ακροδέκτη scart C
	• Σήμα S-video από ακροδέκτη DIN 4 ακίδων F ή* σήμα εικόνας από καρφί G και σήμα ήχου από καρφιά H

* αυτόματη ανίχνευση του σήματος ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές

- Ανοίξτε τη συνδεδεμένη συσκευή. Η εικόνα από τη συσκευή (αν υπάρχει) θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Πιέστε το  για να επιστρέψετε σε κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Σημείωση: Για να αποφύγετε παραμόρφωση της εικόνας, μη συνδέετε ταυτόχρονα συσκευές στις υποδοχές **F** και **G**.

Σύνδεση ακουστικών


Συνδέστε τα ακουστικά στον ακροδέκτη **E** στην εμπρός όψη της τηλεόρασης.

Σύνδεση συσκευών Hi-fi

Συνδέστε τις εξωτερικές συσκευές ήχου που διαθέτετε στους ακροδέκτες εξόδου **D** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Προαιρετικές συσκευές


Πρόσθετες πληροφορίες για τη σύνδεση συσκευών

- * Αν ο ήχος ή η εικόνα παρουσιάζουν παραμόρφωση, απομακρύνετε το βίντεο από την τηλεόραση.
- * Όταν συνδέετε μονοφωνικό βίντεο, συνδέστε μόνο το άσπρο φισ τόσο στην τηλεόραση όσο και στο βίντεο.
- * Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του σήματος εξόδου του ακροδέκτη scart 2 , βλ. σελίδα 15.

Smartlink

Το Smartlink είναι μια άμεση σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόρασή σας και στο βίντεο.

Για το Smartlink χρειάζεστε:

- * Ένα βίντεο που να υποστηρίζει Smartlink, NexTVView Link, Easy Link ή Megalogic.
- * Ένα καλώδιο SCART 21 ακίδων πλήρους συνδεσμολογίας για να συνδέσετε το βίντεό σας με τον ακροδέκτη scart 2 .

Τα χαρακτηριστικά του Smartlink είναι:

- * Πληροφορίες συντονισμού καθώς η γενική άποψη του καναλιού φορτώνεται από την τηλεόραση στο βίντεο.
- * Με το NexTVView μπορείτε να προγραμματίσετε εύκολα το βίντεό σας.
- * Άμεση εγγραφή από τηλεόραση: Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, αρκεί να πιέσετε ένα μόνο πλήκτρο στο βίντεό σας για να γράψετε το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Smartlink παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του βίντεό σας.

Τηλεχειρισμός άλλων συσκευών Sony

Μπορείτε να ελέγξετε άλλες τηλεχειριζόμενες συσκευές της Sony χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κάτω από το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε τον επιλογέα VTR 1234 DVD σύμφωνα με τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε:

VTR1:	Βίντεο Beta
VTR2:	Βίντεο 8mm
VTR3:	Βίντεο VHS
VTR4:	Ψηφιακό Βίντεο (DCR-VX 1000/9000E, VHR-1000)
DVD:	Πικάπ Οπτικών Δίσκων (Digital Video Disk)

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε τη συσκευή.

- * Αν η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με επιλογέα COMMAND MODE, τοποθετήστε τον στην ίδια θέση με τον επιλογέα VTR 1234 DVD του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
- * Αν η συσκευή δε διαθέτει κάποια από τις λειτουργίες, το αντίστοιχο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου δεν πρόκειται να λειτουργήσει.

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά**Τηλεοπτικό σύστημα**
B/G/H, D/K**Εγχρωμο σύστημα**

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (μόνο Video In)

Κάλυψη καναλιών

Δείτε τον 'Οδηγό Καναλιών' στην επόμενη σελίδα.

Λυχνία εικόνας

KV-28FQ75: FD Trinitron WIDE, Περ. 71εκ (28")

KV-32FQ75: FD Trinitron WIDE, Περ. 82εκ (32")

Υποδοχές στο Πίσω Μέρος

- ⊕1 / ⊖1 υποδοχή Euro 21 ακίδων (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο ήχου/εικόνας, είσοδο RGB, έξοδο ήχου/εικόνας τηλεόρασης.
- ⊕2 / ⊖2 υποδοχή Euro 21 ακίδων (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο ήχου/εικόνας, είσοδο S-video, έξοδο ήχου/εικόνας μόνιτορ.
- ⊕3 / ⊖3 υποδοχή Euro 21 ακίδων (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο ήχου/εικόνας, είσοδο S-video, έξοδο ήχου/εικόνας μόνιτορ.
- ⊕ L/G/S/I Σύνδεση RCA μεταβλητής εξόδου για σήματα ήχου R/D/D/D

Υποδοχές εξωτερικών ηχείων: DIN 2 ακίδων (5)

⊕ RF In

Εμπρός Υποδοχές

- ⊕4 Είσοδος εικόνας -καρφή
- ⊖4 Είσοδοι ήχου - καρφιά
- ⊕4 Είσοδος S video - DIN 4 ακίδων
- ⊕ Υποδοχή ακουστικών - στέρεο μίνι καρφή

Εξοδος ήχουΑριστερά/Δεξιά: 2x20W (Μουσική ισχύς)
1x10W (RMS)Subwoofer: 30W (Μουσική ισχύς)
15W (RMS)**Κατανάλωση ισχύος**

KV-28FQ75: 158W

KV-32FQ75: 160W

Διαστάσεις (πυκν)

KV-28FQ75: Περ. 788x571x563mm

KV-32FQ75: Περ. 886x620x592mm

Βάρος

KV-28FQ75: Περ. 46kg

KV-32FQ75: Περ. 74kg

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Τηλεχειριστήριο RM-893 (1)

Μπαταρίες τύπου IEC μεγέθους AA (2)

Προαιρετικό εξάρτημα

Βάση τηλεόρασης:

KV-28FQ75: SU28FQ1

KV-32FQ75: SU32FQ1

Άλλα χαρακτηριστικά

Καθοδική λυχνία Flat display Trinitron, Μείωση θορύβου, εικόνα 100 Hz, γραφικός PAP, PAT, M-PIP, Μνήμη κειμένου 2000 σελίδων, ισοσταθμιστής, καταχώρηση προσωπικής ταυτότητας, χρονοδιακόπτης ύπνου, NexTView, Digital Comb Filter, δεύτερος δέκτης.

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.









Πίνακας Λαμβανόμενων Καναλιών

	Λαμβανόμενα Κανάλια	Ενδειξη στην οθόνη
B/G/H	E2..12, 21..69	C02..C12, C21..69
CABLE TV (1)	S1..S41	S01..S41
CABLE TV (2)	S01..S05 M1..M10 U1..U10	S42..S46 S01..S10 S11.S20
ITALIA	A, B..H, H1, H2	C13, C14..C20, C11, C12
CABLE TV	S1..S41 S01..S05	S01..S41 S42..S46

Πρόσθετες πληροφορίες

Οδηγός βλαβών

Μερικές απλές λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο.

Πρόβλημα	Προτεινόμενη λύση
Καθόλου εικόνα (η οθόνη είναι σκοτεινή), καθόλου ήχος.	<ul style="list-style-type: none"> • Συνδέστε την τηλεόραση στην πρίζα. • Πιέστε το πλήκτρο  στο εμπρός μέρος της τηλεόρασης. • Αν φωτίζεται η ένδειξη  πιέστε το πλήκτρο  ή κάποιο αριθμητικό πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο. • Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας. • Κλείστε την τηλεόραση για 3 ή 4 δευτερόλεπτα και μετά ανοίξτε την πάλι με το πλήκτρο  στο εμπρός μέρος της τηλεόρασης.
Κακή ή καθόλου εικόνα (η οθόνη είναι σκοτεινή), αλλά ο ήχος είναι καλός.	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιώντας το σύστημα MENU, επιλέξτε το μενού Ρύθμιση Εικόνας. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, το χρώμα το κοντράστ και την οξύτητα. • Από το μενού Ρύθμιση Εικόνας επιλέξτε το Μηδενισμός για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις εργοστασίου.
Καλή εικόνα αλλά καθόλου ήχος.	<ul style="list-style-type: none"> • Πιέστε το πλήκτρο  από το τηλεχειριστήριο. • Αν εμφανίζεται το σύμβολο  στην οθόνη, πιέστε το πλήκτρο  από το τηλεχειριστήριο.
Τα έγχρωμα προγράμματα δεν έχουν χρώμα.	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιώντας το σύστημα MENU, επιλέξτε το μενού Ρύθμιση Εικόνας και ρυθμίστε το χρώμα. • Από το μενού Ρύθμιση Εικόνας επιλέξτε το Μηδενισμός για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις εργοστασίου.
Η εικόνα παραμορφώνεται όταν αλλάζετε πρόγραμμα ή όταν επιλέγετε τη λειτουργία Teletext.	<ul style="list-style-type: none"> • Κλείστε όλες τις συσκευές που έχετε συνδέσει στις υποδοχές scart στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Η ένδειξη της λειτουργίας αναμονής  της τηλεόρασης αναβοσβήνει.	<ul style="list-style-type: none"> • Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις της Sony.
Παρεμβολή στην εικόνα από εξωτερική συσκευή.	<ul style="list-style-type: none"> • Ελαττώστε το επίπεδο της οξύτητας.

- **Αν συνεχίσετε να έχετε προβλήματα, αναθέστε το σέρβις σε ειδικευμένο προσωπικό της Sony.**
- **ΠΟΤΕ μην ανοίγετε το περίβλημα ο ίδιος.**

