


**SONY®**

4-206-694-21(2)



420669421

# ***FD Trinitron Colour Television***

---

***Bedienungsanleitung***

**DE**

***Mode d'emploi***

**FR**

***Manuale d'Istruzioni***

**IT**

***Gebruiksaanwijzing***

**NL**

***KV-32LS60B  
KV-28LS60B***





© 2002 by Sony Corporation



# Einleitung

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie dieses Farbfernsehgerät Sony FD Trinitron, mit Flach-Bildschirm, ausgewählt haben.

Bevor Sie das Fernsehgerät einschalten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie als künftige Referenz auf.





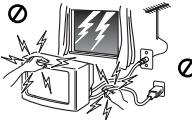
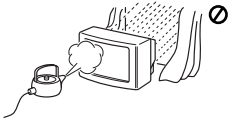
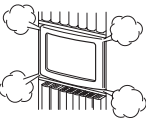
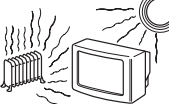
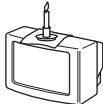

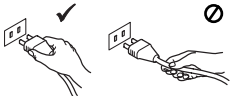
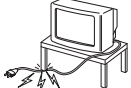



- Symbole, die in diesen Bedienungsanleitungen verwendet werden:
  -  Wichtige Information
  -  Reihenfolge der zu folgenden Anleitungen.
  - 1,2... Reihenfolge der zu folgenden Anleitungen.
  -  Die schraffierten Tasten der Fernbedienung zeigen Ihnen diejenigen an, die Sie drücken müssen, um die verschiedenen Anleitungen auszuführen.
  -  Information über die Ergebnisse der Anleitungen.

## Inhaltsverzeichnis


Einleitung .....	3
Sicherheitsmaßnahmen .....	4
<b>Allgemeine Beschreibung</b>	
Allgemeine Beschreibung der Tasten auf der Fernbedienung .....	5
Allgemeine Beschreibung der Tasten am Fernsehgerät .....	6
<b>Installation</b>	
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung .....	6
Anschluss der Antenne und des Videorecorders .....	6
<b>Erstmalige Inbetriebnahme</b>	
Einschalten und automatische Feinabstimmung des Fernsehers .....	7
<b>Das Menü- System auf dem Bildschirm</b>	
Einführung in das Menü- System auf dem Bildschirm und seine Anwendung .....	9
Menü- Führer:	
Bildeinstellungen .....	9
Ton- Einstellungen .....	10
Abschalttimer .....	11
Sprache/Land .....	11
Automatisches Abspeichern .....	11
Programme Ordnen .....	12
Programmnamen .....	12
AV-Einstellungen .....	12
Manuell Abspeichern .....	13
Auto Format .....	14
DYN. NR .....	14
AV3 Ausgang .....	15
TV Lautsprecher .....	15
RGB Horizontal Position .....	15
Bildrotation .....	16
<b>Videotext</b> .....	17
<b>Zusätzliche Information</b>	
Anschluss von frei wählbaren Zusatzgeräten .....	18
Anwendung von frei wählbaren Zusatzgeräten .....	19
Grundeinstellung der Fernbedienung für ein DVD oder einen Videorecorder .....	20
Technische Daten .....	21
Störungsbehebung .....	22

DE
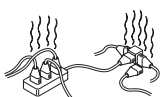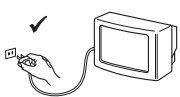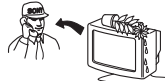
# Sicherheitsmaßnahmen

 <p>Betreiben Sie das Fernsehgerät ausschließlich an 220 - 240 V Wechselstrom. Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, verwenden Sie nicht zu viele Geräte an der gleichen Steckdose.</p>	 <p>Aus Umweltschutz- und Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, das Fernsehgerät nicht im Bereitschaftsmodus zu lassen, wenn es nicht benutzt wird. Schalten Sie es am Netzschalter aus.</p>	 <p>Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gerät. Schütten Sie niemals irgendeine Flüssigkeit in das Gerät hinein. Benutzen Sie das Fernsehgerät nicht weiter, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen. Lassen Sie das Gerät sofort von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.</p>
 <p>Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Überlassen Sie dies stets nur qualifiziertem Fachpersonal.</p>	 <p>Während eines Gewitters fassen Sie nicht das Netzkabel oder das Antennenkabel des Fernsehgerätes an.</p>	 <p>Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus.</p>
 <p>Bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Fernsehgerätes. Lassen Sie um das ganze Gerät für die Luftzufuhr mindestens 10 cm Platz.</p>	 <p>Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an Orten auf, die Hitze, Feuchtigkeit oder übermäßig viel Staub ausgesetzt sind. Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an einem Ort auf, an dem es Erschütterungen ausgesetzt ist.</p>	 <p>Um Feuergefahr zu vermeiden halten Sie brennbaren Gegenstände oder offenes Licht (z.B. Kerzen) fern vom Fernsehgerät.</p>
 <p>Reinigen Sie das Fernsehgerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsbenzin, Verdüner, Lösungsmittel oder andere Chemikalien zum Reinigen. Verkratzen Sie nicht den Bildschirm. Als Vorsichtsmaßnahme stecken Sie das Fernsehgerät vor dem Reinigen aus.</p>	 <p>Ziehen das Netzkabel nur am Stecker heraus. Ziehen Sie nicht am Kabel.</p>	 <p>Achten Sie darauf das keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel liegen und es dadurch beschädigt wird. Darum empfehlen wir Ihnen das Kabel zu straffen, wickeln sie es um die auf der Rückseite des Fernsehgerätes angebrachten Kabelhalter.</p>
 <p>Stellen Sie das Fernsehgerät auf einen sicheren stabilen Ständer. Verhindern Sie das Kinder hinauf steigen können. Legen Sie das Gerät nicht auf die Seite oder den Bildschirm.</p>	 <p>Bevor Sie das Gerät an einem anderen Aufstellort platzieren, ziehen Sie den Netzstecker. Vermeiden Sie beim Transport den Gang über ebene Flächen, schnelle hastige Schritte oder übermäßige Gewalt. Falls das Fernsehgerät heruntergefallen oder beschädigt wurde, lassen Sie es sofort durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen.</p>	 <p>Bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Fernsehgerätes mit Gegenständen wie Vorhängen, Zeitungen usw.</p>

# Allgemeine Beschreibung der Tasten auf der Fernbedienung

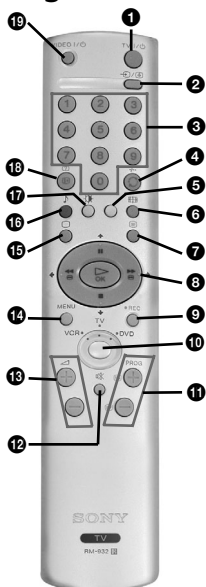

## 1 Kurzzeitiges Ausschalten des Fernsehgerätes:

Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät vorübergehend auszuschalten (die Anzeige des Modus: Warten leuchtet auf). Drücken Sie die Taste nochmals, um das Fernsehgerät, ausgehend vom Bereitschaftsmodus (Standby) wieder einzuschalten.

Um Energie zu sparen wird empfohlen das Fernsehgerät komplett auszuschalten, wenn es nicht gebraucht wird.

Wenn nach Ablauf von 15 Minuten weder ein Fernsehsignal vorliegt, noch eine Taste betätigt wird, geht das Fernsehgerät automatisch in den vorübergehenden Bereitschaftsmodus (Standby) über.

## 2 Auswählen der Eingangsquelle:

Drücken Sie diese Taste mehrmals, bis das Symbol der gewünschten Eingangsquelle auf dem Bildschirm erscheint.

## 3 Auswählen der Kanäle:

Wenn sich der Wähler der Anlage in der Position TV oder VCR (Videorecorder) befindet, drücken Sie diese Tasten um Kanäle auszuwählen. Für zweistellige Programm- Nummern drücken Sie die zweite Zahl nicht länger als 2,5 Sekunden.

## 4 a) Wenn sich der Wähler des Geräts in der Position TV befindet:

Drücken Sie diese Taste, um zum zuletzt ausgewählten Kanal zurückzukehren (der vorausgegangene Kanal muss zuvor mindestens 5 Sekunden lang gesehen worden sein).

b) Wenn sich der Wähler des Geräts in der Position VCR befindet:

Wenn Sie einen Sony-Videorecorder benutzen, für Programm- Nummern mit zwei Ziffern, z.B. 23, drücken Sie zuerst - / - und anschließend die Tasten 2 und 3. Diese Taste funktioniert nur im Modus Videotext.

## 5 Diese Taste funktioniert nur im Modus Videotext.

## 6 Auswahl des Bildschirmformats:

Drücken Sie die Taste schnell, um das Bildschirm- Format zu ändern. Für weitere Einzelheiten lesen Sie das Kapitel "Auto Format" auf der Seite 14.

## 7 Auswählen des Videotextes:

Drücken Sie diese Taste, um den Videotext darzustellen.

## 8 a) Wenn sich der Wähler des Geräts in der Position TV befindet:

- Wenn MENU eingeblendet ist, betätigen Sie diese Tasten, um sich im System der Menüs fortzubewegen. Für weitere Einzelheiten lesen Sie das Kapitel „Einführung in das Menü- System auf dem Bildschirm und seine Anwendung“ auf der Seite 9.
- Wenn MENU nicht eingeblendet ist, drücken Sie OK, um die allgemeine Liste der eingestellten Kanäle zu sehen. Wählen Sie den Kanal (Fernsehsender), indem Sie auf oder drücken und anschließend drücken Sie nochmals OK, um den ausgewählten Kanal zu betrachten.

## b) Wenn sich der Wähler des Geräts in der Position VCR (Videorecorder) oder DVD befindet:

Wenn Sie diese Tasten benutzen, können Sie die Hauptfunktionen an Ihrem VCR oder DVD.

## 9 Aufnahmetaste:

Wenn sich der Wähler des Geräts in der Position VCR befindet, drücken Sie diese Taste, um Programme aufzunehmen.

## 10 Wähler des Geräts:

Mit dieser Fernbedienung können Sie nicht nur den Fernseher, sondern auch die hauptsächlichen Funktionen Ihres DVD oder Videorecorders steuern. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie steuern wollen, und anschließend drücken Sie diese Taste mehrere Male, um DVD, TV oder VCR (für den Videorecorder) auszuwählen. In der ausgewählten Position leuchtet momentan ein grünes Licht auf.

Bevor Sie die Fernbedienung erstmalig benutzen, um das DVD oder den Videorecorder zu steuern, muss in Abhängigkeit von der Marke Ihres Geräts die Grundeinstellung vorgenommen werden. Hierzu lesen Sie das Kapitel Grundeinstellung der Fernbedienung für ein „DVD oder einen Videorecorder“ auf der Seite 20.

## 11 Auswählen der Kanäle:

Drücken Sie diese Taste, um den nächsten oder vorausgegangenen Kanal auszuwählen.

## 12 Ausschalten des Tons:

Einmal drücken zum Ausschalten des Tons. Nochmals drücken, um den Ton wieder einzuschalten.

## 13 Lautstärke- Regelung:

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Fernsehgerätes einzustellen.

## 14 Aktivieren des Menü- Systems:

Drücken Sie diese Taste, um das Menü auf dem Bildschirm zu sehen. Nochmals drücken zum Deaktivieren, und um den normalen Fernsehbildschirm zu betrachten.

## 15 Auswählen des Fernseh-Modus:

Drücken Sie diese Taste, um den Videotext oder den Eingang des Videogerätes zu deaktivieren.

## 16 Auswahl des Toneffekts:

Drücken Sie diese Taste mehrmals, um den Toneffekt zu ändern.

## 17 Auswählen des Bild- Modus:

Drücken Sie die Taste wiederholt, um Bild- Modus umzuschalten.

## 18 Informationsanzeige auf dem Bildschirm:


Drücken Sie diese Taste, um alle Anzeigen auf dem Bildschirm einzublenden. Drücken Sie sie nochmals, um die Anzeige auszublenden.

## 19 Einschalten / Ausschalten des Videorecorders oder des DVD:

Die Taste betätigen, um den am Fernseher angeschlossenen Videorecorder oder das DVD.

Zusätzlich zu den Fernsehfunktionen, werden alle farbigen Tasten auch für das Einschalten des Videotextes verwendet. Wenn Sie weitere Information benötigen, konsultieren Sie das Kapitel über „Videotext“ dieser Bedienungsanleitungen.

# Allgemeine Beschreibung der Tasten am Fernsehgerät

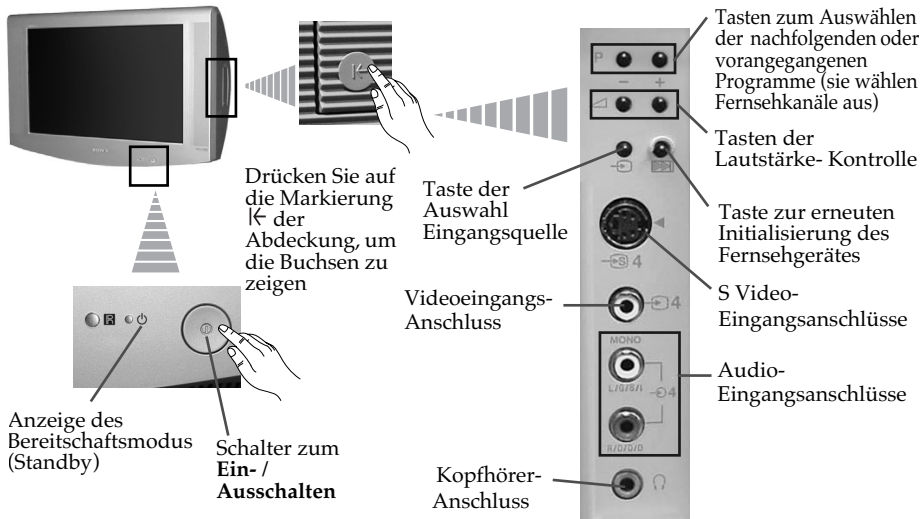


# Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

**⚠** Stellen Sie sicher, dass die Batterien polaritätsrichtig eingelegt werden. Respektieren Sie die Umwelt und werfen Sie die gebrauchten Batterien in die speziell dafür vorgesehenen Behälter.



# Anschluss der Antenne und des Videorecorders

**i** Die Anschlusskabel werden nicht mitgeliefert.

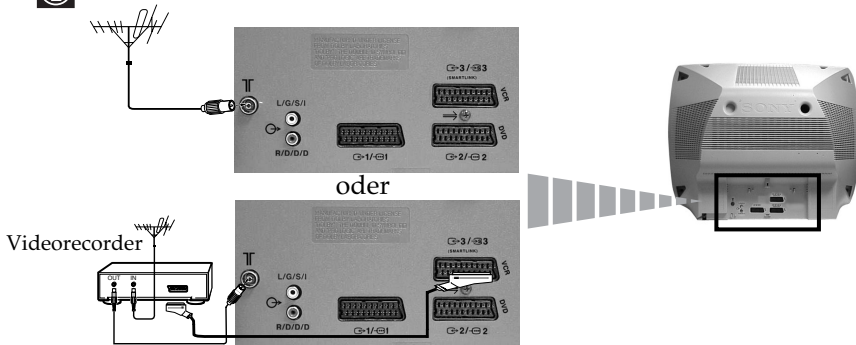



*Der Anschluss mit Hilfe der Eurobuchse ist frei wählbar.*


**⚠** Lesen Sie hierzu das Kapitel über „Anschluss von frei wählbaren Zusatzgeräten“ dieser Bedienungsanleitungen.


# Einschalten und automatische Feinabstimmung des Fernsehers



**i** Beim erstmaligen Einschalten des Fernsehers erscheinen einige Menüreihenfolgen auf dem Bildschirm, mit denen Sie folgende Einstellungen vornehmen können:


- 1.) die Menüsprache auswählen, 2.) das Land auswählen, in dem Sie das Gerät einsetzen, 3.) Einstellen der Bild- Schräge, 4.) alle vorhandenen Kanäle (Fernsehsender) suchen und automatisch speichern, und 5.) die Reihenfolge des Erscheinens der Kanäle (Fernsehsender) auf dem Bildschirm ändern.

Wenn Sie jedoch später einige dieser Einstellungen ändern müssen, können Sie dies tun, indem Sie in  (Menü Grundeinstellungen) auswählen oder die Taste  Neustart des Fernsehers drücken.



- 1** Stecken Sie den Stecker des Fernsehers in die Steckdose (220-240 V Wechselstrom, 50 Hz). Beim erstmaligen Anschluss des Fernsehgerätes, schaltet sich dieser automatisch ein. Falls dies nicht der Fall ist, drücken sie die Einschalt- / Ausschalttaste  an der Vorderseite Ihres Fernsehgerätes, um es einzuschalten. Beim ersten Mal, wenn Sie das Fernsehgerät einschalten, erscheint auf dem Bildschirm automatisch das Menü **Language** (Sprache).

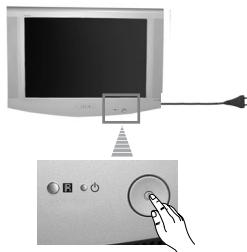


- 2** Drücken Sie die Taste  oder , um die Sprache auszuwählen. Anschließend drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Ab diesem Moment erscheinen alle Menüs in der ausgewählten Sprache.

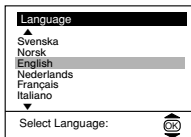



DE

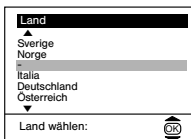
- 3** Auf dem Bildschirm erscheint automatisch das Menü **Land**. Drücken Sie auf die Taste  oder , um das Land auszuwählen, in dem Sie den Fernseher benutzen wollen. Anschließend drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.







- i** Wenn das Land in dem Sie den Fernseher benutzen wollen nicht auf der Liste erscheint, wählen Sie “-“, anstatt eines Landes.

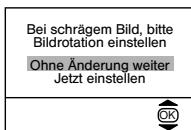- 4** Auf Grund des Erdmagnetismus kann das Bild u. U. schief erscheinen. Es kann in solch einem Fall neu eingestellt werden mit Hilfe des Menüs **Bildrotation**.



- a)** Wenn dies nicht notwendig ist, drücken Sie  oder , um **Ohne Änderung weiter** auszuwählen und drücken Sie **OK**.



- b)** Falls dies notwendig ist, drücken Sie  oder , um **Jetzt einstellen** auszuwählen und drücken Sie **OK**. Anschließend korrigieren Sie die Bild- Schräge, indem Sie sie durch Drücken der Tasten  oder  zwischen -5 und +5 einstellen. Am Schluss drücken Sie **OK** zum Speichern.

wird fortgesetzt...

**5** Das Menü **Automatisches Abspeichern** erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Taste **OK**, um **Ja** auszuwählen.



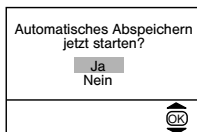


**6** Der Fernseher beginnt mit der Feinabstimmung und der automatischen Speicherung aller Kanäle (Fernsehsender), die zur Verfügung stehen.

**A** Dieser Prozess kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Haben Sie Geduld und drücken Sie während der Dauer des Prozesses der Feinabstimmung keine Tasten, oder im gegenteiligen Falle würde er nicht beendet.

**i** In einigen Ländern ist es der Fernsehsender, der automatisch alle Kanäle installiert (System ACI). In diesem Fall sendet der Sender selbst ein Menü, in dem Sie Ihre Stadt auswählen müssen. Hierzu ist die Taste **▼** oder **▲** und **OK** zu drücken, um die Kanäle zu speichern.

**A** Wenn der Fernseher keinen Kanal (Fernsehsender) gefunden hat nach dem automatischen Abspeichern, erscheint eine Mitteilung auf der Bildfläche, die Sie darum bittet, die Antenne anzuschließen. Schließen Sie sie bitte so an, wie auf der Seite 6 dieses Handbuchs angegeben ist, und drücken Sie **OK**. Der Prozess des automatischen Abspeicherns beginnt aufs Neue.

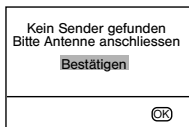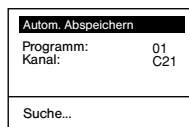

**7** **i** Nachdem der Fernseher alle Kanäle (Fernsehsender) feinabgestimmt und gespeichert hat, erscheint automatisch auf dem Bildschirm das Menü **Programme Ordnen**, damit Sie die Reihenfolge wie die Kanäle auf dem Bildschirm erscheinen ändern können.





a) Wenn Sie die Reihenfolge der Kanäle nicht ändern wollen, gehen Sie weiter zu Schritt 8.

b) Wenn Sie die Reihenfolge der Kanäle ändern wollen:

1 Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲**, um die Programm- Nummer mit dem Kanal (Fernsehsender), deren Stellung Sie ändern wollen, auszuwählen und, anschließend, drücken Sie auf **▶**.

2 Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲**, um die neue Programm-Nummer auszuwählen, unter der Sie den ausgewählten Kanal (Fernsehsender) speichern wollen. Anschließend drücken Sie **◀**.

3 Wiederholen Sie die Schritte b1) und b2), wenn Sie andere Fernsehkanäle neu ordnen wollen.

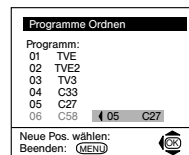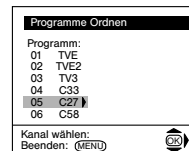

**8** Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

**MENU**



**👍** Der Fernseher ist nun betriebsbereit.



# Einführung in das Menü-System auf dem Bildschirm und seine Anwendung

**i** Dieser Fernseher verwendet auf dem Bildschirm ein Menü-System, um Sie bei den verschiedenen Arbeitsvorgängen zu leiten. Verwenden Sie folgenden Tasten der Fernbedienung, um sich innerhalb des Menüs zu bewegen.

**1** Drücken Sie die Taste **MENU**, um das erste Menü- Niveau auf dem Bildschirm zu zeigen.

**MENU**




**2** • Drücken Sie auf die Taste **↵** oder **⬆**, um das gewünschte Menü oder die gewünschte Option zu markieren.

• Drücken Sie auf **➡**, um das Menü oder die gewählte Option einzublenden.

• Drücken Sie auf **⬅**, um zum vorangegangenen Menü oder zur vorherigen Option zurückzukehren. **⬅**.

• Um die Einstellungen der gewählten Option zu ändern, drücken Sie auf **⬇** / **⬆** / **⬅** oder **➡**.

• Um Ihre Auswahl zu bestätigen und zu speichern, drücken Sie **OK**.

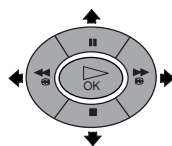

**3** Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

**MENU**




**DE**

## Menü- Führer

### Niveau 1



### Niveau 2

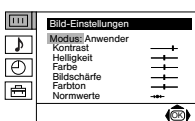

### Niveau 3 / Funktion

#### BILDEINSTELLUNGEN

Das Menü „Bild-Einstellungen“ erlaubt Ihnen die Bildeinstellungen zu ändern.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie **➡**, nach der Auswahl der Option, die Sie ändern wollen. Anschließend drücken Sie mehrere Male **⬇** / **⬆** / **⬅** oder **➡**, um die Einstellung zu ändern, und am Schluss drücken Sie **OK** zum Speichern derselben.



Dieses Menü erlaubt Ihnen ebenfalls den Bild- Modus zu ändern, gemäß der Art des Programms, das sie gerade betrachten:

- ⬇ **Live** (für Live- Sendungen, DVD und Digitale Set Top Boxen).
- ⬇ **Anwender** (für persönliche Vorränge).
- ⬇ **Film** (für Filme)


- **Helligkeit, Farbe und Bildschärfe** können nur geändert werden, wenn Sie den Bild- Modus in „Anwender“ ausgewählt haben.
- **Farbton** ist nur verfügbar für das Farbsystem NTSC (z.B. nordamerikanische Videobänder).
- Um die werkseitig eingestellten Bild- Einstellungen wieder herzustellen, wählen Sie **Normwerte** und drücken Sie **OK**.

wird fortgesetzt...

## Niveau 1



## Niveau 2



## Niveau 3 / Funktion

### TON-EINSTELLUNGEN

Das Menü „Ton-Einstellungen“ erlaubt Ihnen die Toneinstellungen zu ändern.

Drücken Sie hierzu **↘**, nach Auswahl der Option, die Sie ändern wollen. Anschließend drücken Sie wiederholt **↙** / **↕** / **↗** oder **↘**, um die Einstellung zu ändern und drücken Sie abschließend **OK** zum Speichern derselben.

### Effekt



**↙ Natürlich:**

Diese Taste erhöht die Klarheit, die Einzelheiten und die Klangpräsenz des Tons mit Hilfe des Systems „BBE High Definition Sound system“\*.

**↙ Dynamisch:**

„BBE High Definition Sound system“\* verstärkt die Klarheit und die Klangpräsenz des Tons, indem eine verständlichere Stimmqualität und eine realere Musikqualität erzeugt wird.

**↙ Dolby\*\*Virtual:** Tauscht den Toneffekt „Dolby Surround Pro Logic“ vor.

**↙ Aus:**

Ohne besondere akustische Effekte

### Höhen



**↙ Weniger** **↗ Mehr**

### Tiefen



**↙ Weniger** **↗ Mehr**

### Balance



**↙ Links** **↗ Rechts**

### Normwerte



Diese Taste stellt die in der Fabrik eingestellten Normwerte wieder her.

### Zweitton



• Bei Stereosendungen:

- ↙ Mono.
- ↙ Stereo.

• Für zweisprachige Sendungen:

- ↙ Mono (für Mono-Kanal, falls verfügbar).
- ↙ A (für den Kanal 1).
- ↙ B (für den Kanal 2).

### Autom. Lautst.



**↙ Aus:** Die Lautstärke variiert in Funktion des Sendesignals.

**↙ Ein:** Die Lautstärke wird aufrechterhalten, unabhängig vom Sendesignal (z. B. bei Werbe-Sendungen).


- Wenn Sie den Fernseher mit Hilfe der Kopfhörer hören, wechselt der Option „Effekt“ automatisch zur Position „Aus“.
- Wenn Sie „Effekt“ auf „Dolby Virtual“ einstellen, springt die Option „Autom. Lautst.“ automatisch auf die Position „Aus“ und umgekehrt.





\* „BBE High Definition Sound system“ wird hergestellt von Sony Corporation unter Lizenz von BBE Sound, Inc. BBE ist durch das Patent Nr. 4,638,258 und No. 4,482,866 aus USA geschützt. Das Wort „BBE“ und das Symbol „BBE“ sind Handelsmarken von BBE Sound, Inc.




\*\* Dieser Fernseher wurde entworfen, um den Toneffekt „Dolby Surround“ zu erzeugen, welcher nur mit den beiden Lautsprechern des Fernsehers den Ton von 4 Lautsprechern vortäuscht, solange das Tonsignal des Sender „Dolby Surround“ ist. Außerdem können Sie den Toneffekt ebenfalls auch dadurch verbessern, dass Sie einen externen Verstärker anschließen. Für weitere Einzelheiten lesen Sie das Kapitel „Anschluss einer externen Audio-Anlage“ auf der Seite 19.

\*\* In Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. „Dolby“, „Pro Logic“ und das Doppel-D-Symbol  sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

## Niveau 1

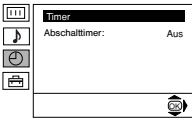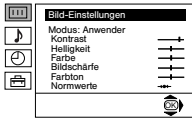

## Niveau 2

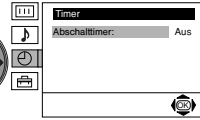



## Niveau 3 / Funktion

### ABSCHALTTIMER

Die Option „Abschalttimer“ im Menü „Timer“ erlaubt Ihnen eine Zeitspanne auszuwählen, nach welcher der Fernseher automatisch in den Bereitschaftsmodus (Standby) eintritt.

Drücken Sie hierzu **➔** nach Auswahl dieser Option. Anschließend drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um die Zeitspanne (höchstens 4 Stunden).




- Wenn Sie die verbleibende Restzeit bis zum Abschalten sehen wollen, währendem Sie eine Fernsehsendung betrachten, drücken Sie die Taste **⊕**.
- Ein Minute bevor der Fernseher in den Bereitschaftsmodus eintritt, wird die verbleibende Restzeit auf dem Bildschirm angezeigt.

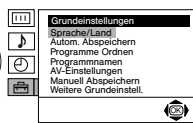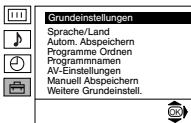

### SPRACHE / LAND

Die Option „Sprache / Land“ im Menü „Grundeinstellungen“ erlaubt Ihnen die Sprache auszuwählen, in der die Bildschirm- Menüs erscheinen sollen. Sie können ebenfalls das Land auswählen, in dem Sie den Fernseher benutzen wollen.

Drücken Sie hierzu nach Auswahl dieser Option die Taste **➔**. Anschließend gehen Sie so vor, wie in den Schritten 2 und 3 des Kapitels „Einschalten und automatische Feinabstimmung des Fernsehers“ auf der Seite 7, angegeben wird.

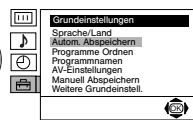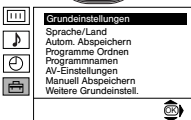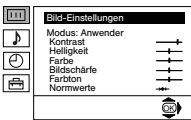**DE**



### AUTOMATISCHES ABSPEICHERN

Die Option „Autom. Abspeichern“ im Menü „Grundeinstellungen“ erlaubt Ihnen die Suche und Speicherung aller verfügbaren Fernsehkanäle (Fernsehsender).


Drücken Sie hierzu nach Auswahl dieser Option die Taste **➔**. Anschließend gehen Sie so vor, wie in den Schritten 5 und 6 des Kapitels „Einschalten und automatische Feinabstimmung des Fernsehers“ auf der Seite 8, angegeben wird.

wird fortgesetzt...

## Niveau 1

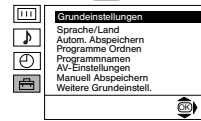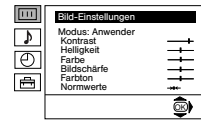

## Niveau 2

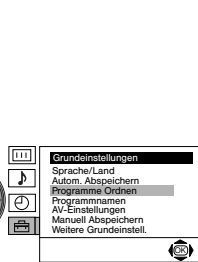

## Niveau 3 / Funktion

### PROGRAMME ORDNER

Die Option „Programme Ordnen“ im Menü „Grundeinstellungen“ erlaubt Ihnen die Reihenfolge, wie die Kanäle (Fernseher) auf dem Bildschirm erscheinen, zu ändern.




Drücken Sie hierzu nach Auswahl dieser Option die Taste **↵**. Anschließend gehen Sie so vor, wie im Schritt 7b) des Kapitels „Einschalten und automatische Feinabstimmung des Fernsehers“, auf der Seite 8, angegeben wird.

### PROGRAMMNAMEN

Die Option „Programmnamen“ im Menü „Grundeinstellungen“ erlaubt Ihnen einem Kanal einen Namen mit höchstens fünf Buchstaben zu verleihen.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie nach Auswahl der Option **↵**, und anschließend drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um die Programm- Nummer des Programms auszuwählen, der Sie einen Namen verleihen wollen.
- 2 Drücken Sie **↵**. Mit dem markierten ersten Element der Spalte **Name**, drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um einen Buchstaben, eine Nummer oder “-“ für eine Leerstelle, auszuwählen und anschließend drücken Sie **↵**, um diesen Buchstaben zu bestätigen. Wählen Sie die übrigen vier Buchstaben auf dieselbe Weise aus. Abschließend drücken Sie **OK** zum Speichern.

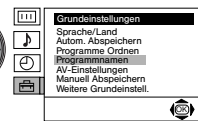
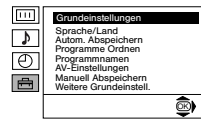
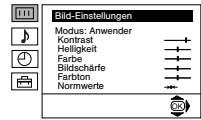


### AV-EINSTELLUNGEN



Die Option „AV-Einstellungen“ im Menü „Grundeinstellungen“ erlaubt Ihnen dem an diesen Fernseher angeschlossenen externen Gerät einen Namen zu verleihen.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Nach Auswahl der Option, drücken Sie **↵** und anschließend drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um die Eingangsquelle auszuwählen, der Sie einen Namen verleihen wollen, (**AV1**, **AV2** und **AV3** für die Anlagen, die als Option zur Wahl stehen und die an die hinten am Fernseher angebrachten Eurobuchsen angeschlossen sind sowie **AV4** für die vorderen). Anschließend drücken Sie **↵**.
- 2 In der Spalte “Name” wird automatisch ein vorgegebener Namen erscheinen:
  - a) Wenn Sie einen der 6 vorgegebenen Namen benutzen wollen (**CABLE**, **GAME**, **CAM**, **DVD**, **VIDEO** oder **SAT**), drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um einen davon auszuwählen und abschließend drücken Sie **OK**, zum Speichern desselben.
  - b) Wenn Sie einen eigenen Namen verwenden wollen, wählen Sie **Bearb.** und drücken Sie **↵**. Anschließend, mit dem markierten ersten Element, drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um einen Buchstaben, eine Nummer oder “-“ für eine Leerstelle auszuwählen und drücken Sie **↵**, um diesen Buchstaben zu bestätigen. Wählen Sie die übrigen vier Buchstaben auf dieselbe Weise aus und drücken Sie abschließend **OK** zum Speichern.

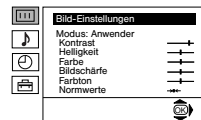

wird fortgesetzt...

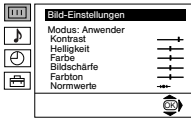

**MANUELL ABSPEICHERN**

Die Option „Manuell Abspeichern“ im Menü „Grundeinstellungen“ erlaubt Ihnen folgendes:

a) Sie können einen nach dem anderen der Kanäle (Fernsehsender) oder einen Videoeingang in einer gewünschten Programmreihenfolge abspeichern. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie nach Auswahl der Option „Manuell Abspeichern“ die Taste **➡**. Markieren Sie die Option **Programm** und drücken Sie **➡**. Anschließend drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um die Programmnummer (Position) auszuwählen, unter der Sie einen

Fernsehsender oder einen Videokanal abspeichern wollen. (Für den Videokanal empfehlen wir die Auswahl der Programmnummer „0“). Drücken Sie die Taste **⬇**.

- 2 **i** Die folgende Option wird nur in Abhängigkeit des im Menü „Sprache/Land“ ausgewählten Landes erscheinen.

Nach Auswahl der Option **TV-System** drücken Sie **➡**. Anschließend drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um für die westeuropäischen Länder das Fernsehsystem **B/G**, für die Länder Osteuropas **D/K** auszuwählen, **L** für Frankreich oder **I** für Großbritannien. Drücken Sie **⬅**.

- 3 Drücken Sie nach Auswahl der Option **Kanal** die Taste **➡** und, anschließend, drücken Sie **⬇** oder **⬆** zur Auswahl des Kanaltyps („C“ für Kanäle des Landwegs oder „S“ für Kabelkanäle). Drücken Sie die Taste **➡**. Im Anschluss daran betätigen Sie die Nummertasten, um die Kanalnummer des Fernsehsenders oder des Signals des Videokanals direkt einzugeben. Wenn Sie die Kanalnummer nicht kennen, drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um sie zu suchen. Sobald Sie den Kanal gefunden haben, den Sie speichern wollen, drücken Sie zweimal **OK**.

Wiederholen Sie alle diese Schritte, um weitere Kanäle abzustimmen und zu speichern.

**DE**

- b) Eingeben eines Namens von höchstens fünf Zeichen für einen Kanal.

Markieren Sie hierzu die Option **Programm** und drücken Sie **PROG +** oder **-**, bis die Programmnummer erscheint, der Sie einen Namen geben wollen. Sobald diese auf dem Bildschirm erscheint, wählen Sie die Option **Name** und, anschließend, drücken Sie die Taste **➡**. Drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um einen Buchstaben, eine Nummer oder „-“ für eine Leerstelle zu wählen, und drücken Sie die Taste **➡** zur Bestätigung dieses Zeichens. Wählen Sie die restlichen vier Zeichen auf die selbe Weise aus. Sobald Sie alle Zeichen ausgewählt haben, drücken Sie zweimal **OK** zum Speichern.

- c) Obwohl die automatische Feinabstimmung (AFT) aktiviert ist, kann sie auch manuell eingestellt werden, zu einem besseren Bildempfang, falls das Bild verzerrt empfangen wird.

Wählen Sie hierzu die Option **AFT**, während Sie den Kanal (Fernsehsender) betrachten, den Sie feinabstimmen wollen und, anschließend, drücken Sie die Taste **➡**. Drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um das Niveau der Kanalfrequenzen zwischen **-15** und **+15** einzustellen. Abschließend drücken Sie zweimal **OK** zum Speichern.

- d) Auslassen der nicht gewünschten Programmnummern, um sie beim Wählen mit Hilfe der Tasten **PROG +/-** zu überspringen.

Markieren Sie hierzu die Option **Programm**, drücken Sie **PROG +** oder **-**, bis die Programmnummer erscheint, die sie auslassen wollen. Sobald diese auf dem Bildschirm erscheint, wählen Sie die Option **Auslassen** und, anschließend, drücken Sie die Taste **➡**. Drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um **Ja** zu wählen, und drücken Sie abschließend zweimal **OK** zum Speichern.

Wenn Sie später diese Funktion annullieren wollen, wählen Sie wiederum „Nein“, statt „Ja“ aus.


- e) Diese Option erlaubt Ihnen einen kodierten Kanal korrekt zu sehen und aufzunehmen, wenn Sie einen Dekoder benutzen, der durch ein Videogerät an die Eurobuchse **3/3** angeschlossen ist.

**i** Die folgende Option wird nur in Abhängigkeit des im Menü „Sprache/Land“ ausgewählten Landes erscheinen.

Wählen Sie hierzu die Option **Dekoder** und drücken Sie **➡**. Anschließend drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um **Si** auszuwählen. Abschließend drücken Sie zwei Mal **OK** zum Speichern.

Wenn Sie später diese Funktion annullieren wollen, wählen Sie wiederum „Aus“ statt „Ein“.

wird fortgesetzt...

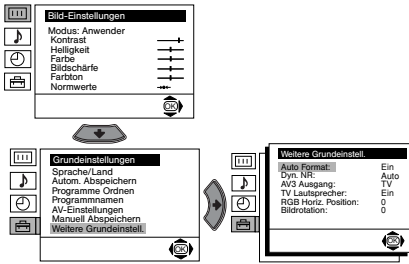


**AUTO FORMAT**

Die Option „Auto Format“ im Menü „Weitere Grundeinstell.“ erlaubt, dass der Fernseher automatisch die Art des Bildformats ändert.


Hierzu drücken Sie **➡** nach Auswahl der Option. Anschließend drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um **Ein** auszuwählen (wenn Sie wünschen, dass der Fernseher je nach dem Sendesignal automatisch das Bildformat ändert) oder wählen Sie **Aus** (wenn Sie das Bildformat so beibehalten wollen, wie Sie es vorziehen). Zum Schluss drücken Sie **OK** zum Speichern.

**i** Sowohl bei Auswahl von „Ein“ wie bei Auswahl von „Aus“ können Sie in der Option „Auto Format“ immer die Art des Bildformats verändern, indem Sie wiederholt die Taste **⏏** der Fernbedienung betätigen. Sie können unter den folgenden Formaten auswählen:

- Smart:** Nachahmung des horizontalen Bildschirm- Effektes für Sendungen in 4:3.
- 4:3:** Herkömmliche Bildgröße. Sicht des kompletten Bildes.
- 14:9:** Art des Bildes bei den Formaten 4:3 und 16:9.
- Zoom:** Horizontales Bildschirmformat für Videofilme.
- Wide:** Für Sendungen in 16:9. Sicht des kompletten Bildes.

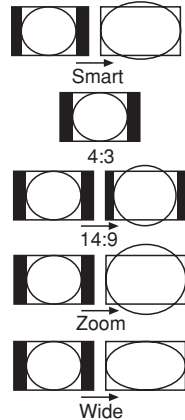

**i** In den Formaten „Smart“, „Zoom“ und „14:9“ erscheint der Bildschirm abgeschnitten und zwar sowohl im oberen wie im unteren Bereich. Drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um die Bildposition auf dem Bildschirm einzustellen (z.B. um Untertitel lesen zu können).

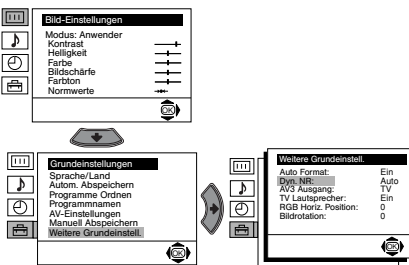



**DYN. NR**

Die Option „Dyn. NR“ im Menü „Weitere Grundeinstell.“ erlaubt automatisch das Verrauschen des Bildes bei schwachen Fernsehsignalen abzuschwächen.


Nach Auswahl dieser Option drücken Sie hierzu die Taste **➡**. Anschließend drücken Sie **⬇** oder **⬆**, um **Auto** auszuwählen, und abschließend drücken Sie **OK** zum Speichern. Wenn Sie später diese Funktion annullieren wollen, wählen Sie wiederum „Aus“, statt „Auto“ aus.

wird fortgesetzt...

## Niveau 1

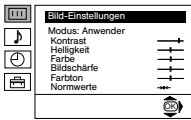

## Niveau 2



## Niveau 3 / Funktion



### AV3 AUSGANG

Die Option „AV3 Ausgang“ im Menü „Weitere Grundeinstell.“ erlaubt Ihnen die Ausgangsquelle der Eurobuchse  $\rightarrow 3/ \leftarrow 3$  auszuwählen, um so von dieser Eurobuchse aus jedes vom Fernseher oder von einer anderen externen Anlage kommende beliebige Signal aufnehmen zu können, das an die Eurobuchsen  $\rightarrow 1/ \leftarrow 1$  oder  $\rightarrow 2/ \leftarrow 2$  oder an die vorderen Buchsen  $\rightarrow 4$  oder  $\leftarrow 4$  und  $\leftarrow 4$  angeschlossen ist.

**i** Wenn Ihr Videorecorder über Smartlink verfügt, ist dieser Prozess nicht notwendig. Nach Auswahl der Option, drücken Sie hierzu  $\rightarrow$ . Anschließend drücken Sie  $\downarrow$  oder  $\uparrow$ , um das gewünschte Ausgangssignal TV, AV1, AV2, AV4, YC4 oder AUTO auszuwählen.

**!** Wenn Sie „AUTO“ auswählen, ist das Ausgangssignal immer dasselbe, das auf dem Bildschirm des Fernsehers erscheint.

**!** Wenn Sie einen Dekoder an die Eurobuchse  $\rightarrow 3/ \leftarrow 3$  oder an einen Videorecorder, der verbunden ist mit der Eurobuchse, angeschlossen haben, vergessen Sie nicht zu ihrer korrekten Dokodierung den Ausgang AV3 in „AUTO“ oder „TV“ nochmals auszuwählen.


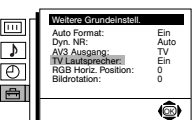
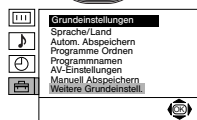


### TV LAUTSPRECHER

Die Option „TV Lautsprecher“ im Menü „Weitere Grundeinstell.“, erlaubt Ihnen den Ton der Kopfhörer des Fernsehgerätes abzustellen, um den Ton nur über einen externen Verstärker zu hören, der an die Kabelschuhe des Audioausgangs hinten am Fernsehgerät angeschlossen ist.

Nach Auswahl dieser Option drücken Sie hierzu die Taste  $\rightarrow$ . Anschließend drücken Sie  $\downarrow$  oder  $\uparrow$ , um Aus auszuwählen, und abschließend drücken Sie OK zum Speichern.

Wenn Sie später diese Funktion annullieren wollen, wählen Sie wiederum „Ein“, statt „Aus“ aus.

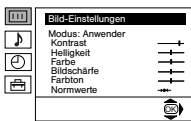

### RGB HORIZONTAL POSITION



Wenn eine RGB-Signalquelle, wie eine „PlayStation“, angeschlossen wird, ist es u.U. notwendig, die horizontale Bildposition einzustellen. In diesem Fall kann die Einstellung mit Hilfe der Option „RGB Horiz. Position“ im Menü „Weitere Grundeinstell.“ vorgenommen werden.

Wählen Sie, während Sie ein RGB-Eingangssignal betrachten, hierzu die Option „RGB Horiz. Position“ aus und drücken Sie die Taste  $\rightarrow$ . Anschließend drücken Sie  $\downarrow$  oder  $\uparrow$ , um die Bildposition zwischen -10 und +10 einzustellen. Abschließend drücken Sie OK zum Speichern.

wird fortgesetzt...

DE

## Niveau 1






## Niveau 2



## Niveau 3 / Funktion

### BILDROTATION

Auf Grund des Erdmagnetismus kann das Bild u.U. schief erscheinen. Es kann in solch einem Fall neu eingestellt werden mit Hilfe der Option „Bildrotation“ im Menü „Weitere Grundeinstell.“.

Drücken Sie hierzu nach Auswahl dieser Option die Taste . Anschließend drücken Sie  oder , um die Bild- Schräge zwischen -5 und +5 einzustellen.





# Videotext

**i** Der Videotext ist ein Informationsdienst, der von den meisten Fernsehsendern übertragen wird. Die Seite der Inhaltsangabe des Videotextdienstes (im Allgemeinen Seite 100) stellt Informationen zur Verfügung, wie dieser Dienst verwendet wird. Verwenden Sie zur Anwendung des Videotextes die Tasten der Fernbedienung, wie auf dieser Seite angegeben wird.

**A** Stellen Sie sicher, dass ein Fernsehkanal mit einem starken Signal verwendet wird, da sich im gegenteiligen Fall Fehler im Videotext ergeben könnten.

## Ein- und Ausschalten des Videotextes:

Drücken Sie die Taste , nachdem Sie den Kanal (Fernsehsender), der den Videotextdienst überträgt, ausgewählt haben.





TELETEXT	
Index	
Programme	25
News	159
Sport	101
Weather	98

## Auswahl einer Videotext- Seite



Geben Sie mit Hilfe der Nummerntastatur der Fernbedienung die drei Ziffern der Seitennummer, die Sie sehen wollen, ein.

- Wenn Sie eine Fehleingabe machen, wählen Sie drei beliebige Ziffern aus, und wiederholen Sie anschließend die Eingabe der richtigen Seitennummer.
- Wenn der Seitenzähler nicht anhält, ist die gewünschte Seite nicht verfügbar. In diesem Fall geben Sie eine andere Seitennummer ein.



## Auswahl der darauffolgenden oder vorausgegangenen Seite:

Drücken Sie PROG + () o PROG - () .



## Projektion von Videotext auf das Fernsehbild:

Drücken Sie die Taste , während Sie den Videotext betrachten. Drücken Sie sie nochmals, um den Videotext- Modus zu beendene  .



## Zurückhalten einer Seite:

Drücken Sie  /  . Drücken Sie nochmals, um die Zurückhaltung wieder aufzuheben.


## Aufdecken einer versteckten Information (z.B. Lösungen von Rätseln):

Drücken Sie  /  . Drücken Sie nochmals, um die Information wieder zu verstecken.

## Auswahl einer Nebenseite:

Es kann sein, dass eine Videotextseite aus verschiedenen untergeordneten Nebenseiten besteht. In diesem Fall wechselt die Seitenzahl, die oben links erscheint, von wei zu grün, und es erscheinen einer oder mehr Pfeile neben der Seitenzahl. Betätigen Sie die Tasten  oder  der Fernbedienung, um die gewünschte Nebenseite zu sehen.

## Den Videotextdienst beenden:

Drücken Sie die Taste  .


# Fastext

**i** Der Fastext- Dienst erlaubt die Videotext- Seiten mit dem Betätigen einer einzigen Taste aufzurufen.

Wenn Sie Videotext betrachten und Fastext- Signale übertragen werden, erscheint unten auf der Bildschirmseite ein farbiges Kode- Menü, das Ihnen den direkten Zutritt zu einer Seite erlaubt. Drücken Sie hierzu die entsprechende Farbtaste (rot, grün, gelb oder blau) der Fernbedienung.

# Anschluss von frei wählbaren Zusatzgeräten

**i** Es ist möglich eine weitreichende Palette von frei wählbaren Zusatzgeräten anzuschließen, wie im Anschluss gezeigt wird. (Die Verbindungskabel werden nicht mitgeliefert).

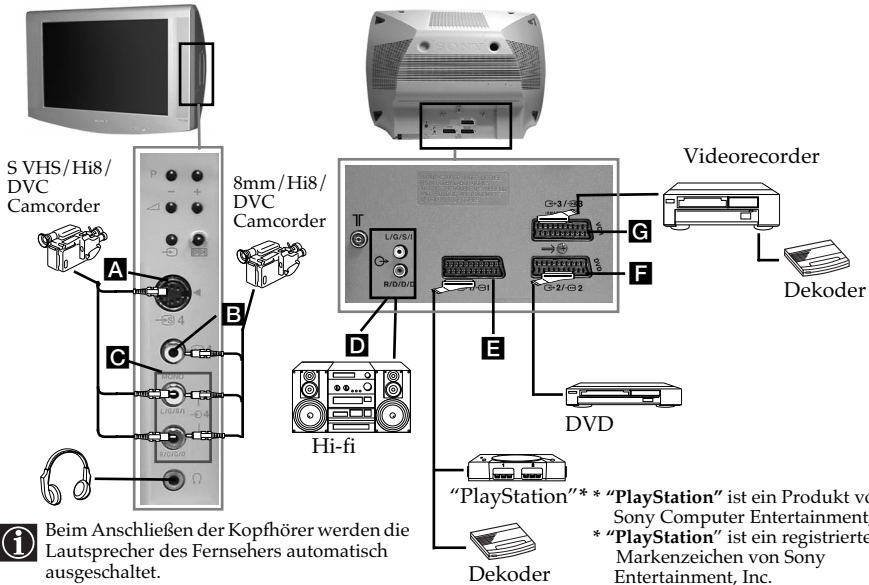

**i** Beim Anschließen der Kopfhörer werden die Lautsprecher des Fernsehers automatisch ausgeschaltet.

\* "PlayStation" ist ein Produkt von Sony Computer Entertainment, Inc.  
 \* "PlayStation" ist ein registriertes Markenzeichen von Sony Entertainment, Inc.

- A** • Schließen Sie nie gleichzeitig Geräte an die Buchsen **A** und **B** an, da es sonst zu Bildstörungen kommt.
- Schließen Sie keinen Dekoder an die Eurobuchse **F** an.
- Spiele, die ein - Zubehör verwenden, um damit auf den Bildschirm zu zeigen arbeiten auf Grund der bei diesem Fernseher angewandten 100Hz- Technologie nicht korrekt.

## Anschluss eines Videorecorders:

Wenn Sie einen Videorecorder anschließen wollen, finden Sie hierzu im Kapitel „Anschluss der Antenne und des Videorecorders“ weitere Informationen. Wir empfehlen den Videorecorder durch ein Eurobuchsen- Kabel anzuschließen. Wenn Sie über kein Eurobuchsen- Kabel verfügen, müssen Sie manuell den Videosignal- Kanal mit Hilfe des Menüs „Manuell Abspeichern“ einstellen. (Hierzu finden Sie weitere Informationen im Abschnitt a) der Seite 13). Sie finden auch weitere Informationen über den Empfang des Videosignal- Kanals in den Bedienungsanleitungen Ihres Videorecorders.

## Anschluss eines Videorecorders, der über Smartlink verfügt:

**i** Smartlink ist eine Verbindung zwischen dem Fernseher und einer Videoanlage, die eine direkte Übertragung gewisser Informationen erlaubt. Wenn Sie detailliertere Information über Smartlink, benötigen, lesen Sie das Anleitungshandbuch Ihrer Videoanlage. Wenn Sie einen Videorecorder benützen, der über Smartlink verfügt, verwenden Sie ein Eurobuchsen- Kabel und schließen Sie es an die Eurobuchse **G** an.

## Wenn Sie an die Eurobuchse **G** oder an einen an die besagte Eurobuchse angeschlossenen Videorecorder einen Dekoder anschliessen haben:

Wählen Sie die Option „Manuell Abspeichern“ im Menü „Grundeinstellungen“ aus und nach Auswahl der Option „Dekoder\*\*\*“, gehen Sie für jeden verschlüsselten Kanal auf „Ein“ (unter Verwendung von **↓** oder **↑**).

\*\* Diese Option wird nur in Abhängigkeit des im Menü „Sprache/Land“ ausgewählten Landes erscheinen.

wird fortgesetzt...

## Anschluss einer externen Audio- Anlage.:


Wenn Sie den Ton des Fernsehers über die Lautsprecher Ihrer Musikanlage genießen wollen, schließen Sie die Anlage an den Audioausgang **D** an und mit Hilfe des Menü- Systems wählen Sie „Grundeinstellungen“. Anschließend benützen Sie die Option „Weitere Grundeinstell.“ und wählen Sie „Aus“ in „TV Lautsprecher“.

**i** Die Lautstärke der externen Lautsprecher kann durch die Einstell- Tasten des Lautstärkereglers der Fernbedienung des Fernsehers geändert werden. Auch das Niveau der hohen und der tiefen Töne kann durch das Menü „Ton-Einstellungen“ geändert werden.

### Sie können auch den Toneffekt „Dolby Virtual“ durch Ihre Musikanlage genießen:

Stellen Sie hierzu die Lautsprecher Ihrer Musikanlage an beiden Seiten des Fernsehers auf, indem Sie zwischen dem Fernseher und jedem Lautsprecher ca. 50 cm Abstand lassen.

Nachdem die Lautsprecher aufgestellt sind, wählen Sie mit Hilfe des Menü- Systems das Menü „Ton-Einstellungen“, und Wählen Sie anschließend „Dolby Virtual“ aus in der Option „Effekt“.

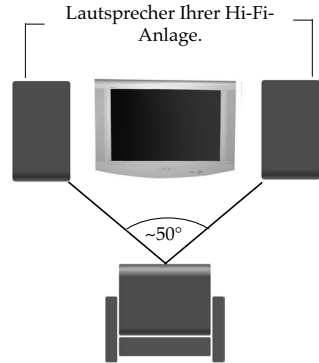

Optimale Position für den Benutzer.

DE

## Anwendung von frei wählbaren Zusatzgeräten

- 1 Schließen Sie das Zusatzgerät an die vorgesehene Buchse des Geräts an, wie auf der vorausgegangenen Seite angegeben ist.
- 2 Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein.
- 3 Um das Bild des angeschlossenen Geräts zu sehen, drücken Sie solange mehrmals die Taste **↺**, bis auf dem Bildschirm das richtige Eingangssymbol erscheint.

### Symbol Eingang- Signale

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>↺1</b> | • Eingang- Signal Audio / Video mit Hilfe der Eurobuchse <b>E</b> .   |
| <b>↺1</b> | • RGB- Eingangssignal mit Hilfe der Eurobuchse <b>E</b> . Dieses Symbol erscheint nur, wenn Sie einen RGB- Eingang angeschlossen haben.   |
| <b>↺2</b> | • Eingang- Signal Ton / Video mit Hilfe der Eurobuchse <b>F</b> .   |
| <b>↺2</b> | • RGB- Eingangssignal mit Hilfe der Eurobuchse <b>F</b> . Dieses Symbol erscheint nur, wenn Sie einen RGB- Eingang angeschlossen haben.   |
| <b>↺3</b> | • Eingang- Signal Audio / Video mit Hilfe der Eurobuchse <b>G</b> .   |
| <b>↺3</b> | • Eingang- Signal S Video mit Hilfe der Eurobuchse <b>G</b> . Dieses Symbol erscheint nur, wenn Sie einen S Video Eingang angeschlossen haben.  |
| <b>↺4</b> | • Eingang- Signal des Videorecorders mit Hilfe der Cinchbuchse <b>B</b> und des Audio- Eingangssignals mit Hilfe von <b>C</b> .   |
| <b>↺4</b> | • Eingang- Signal S Video mit Hilfe der Buchse S Video <b>A</b> und Audio- Eingangssignal mit Hilfe <b>C</b> . Dieses Symbol erscheint nur, wenn Sie einen S Video Eingang angeschlossen haben. |

- 4 Drücken Sie die Taste **□** der Fernbedienung, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

### Für Mono Zusatzgeräte:

Verbinden Sie das Audiokabel mit der auf der Vorderseite befindlichen Anschluss-Buchse (L/G/S/I) und wählen Sie nach obigen Angaben **↺4** oder **↺34** als Eingangssignal. Zuletzt wählen Sie wie bei „Ton-Einstellungen“ beschrieben den Ton „Zweiton“ „A“ aus.

# Grundeinstellung der Fernbedienung für ein DVD oder einen Videorecorder

Diese Fernbedienung ist dazu vorbereitet nicht nur die Funktionen dieses Sony-Fernsehers, sondern ebenfalls die Grundfunktionen Ihres DVD Marke Sony und der Mehrzahl der Sony- Videorecorder zu steuern, ohne dass es notwendig ist die Grundeinstellung der Fernbedienung vorzunehmen. Zum Steuern anderer DVD-Marken und Videorecorder sowie einiger Sony- Videogeräte, müssen Sie die Grundeinstellung dieser Fernbedienung vor ihrer erstmaligen Anwendung vornehmen. Hierzu ist es nötig die folgenden Schritte durchzuführen:

**1** Suchen Sie bevor Sie beginnen den dreistelligen Code, laut der Marke Ihres DVD oder Videogeräts (siehe die Tabelle weiter unten). Bei den Marken, bei denen mehr als ein Code erscheint, wählen Sie den ersten davon ein.

• Sony macht Anstrengungen, um die Codes gemäß den Marktänderungen zu aktualisieren. Sie finden die Tabelle mit den aktualisierten Codes im Beutel, der die Fernbedienung enthält.

**1** Drücken Sie mehrere Male die Taste der Geräteauswahl der Fernbedienung, bis in der gewünschten Position DVD oder VCR (für den Videorecorder) das grüne Licht erscheint.

**⚠** Wenn sich der Wähler der Anlage in der Position TV befindet, kann kein Code gespeichert werden.

**2** Während der Leuchtanzeiger in grüner Farbe in der gewünschten Position erleuchtet ist, drücken Sie ca. 6 Sekunden lang die gelbe Taste der Fernbedienung, bis der Leuchtanzeiger in grüner Farbe zu blinken beginnt.

**3** Während der Leuchtanzeiger in grüner Farbe blinkt, geben Sie in Übereinstimmung mit dem Gerät, das Sie benutzen werden und mit Hilfe der Nummerntastatur der Fernbedienung den Code mit 3 Ziffern ein.


**ⓘ** Falls es den eingegebenen Code gibt, leuchten die drei Leuchtanzeiger in grüner Farbe momentan auf. In gegenteiligem Fall wiederholen Sie vorausgegangenen Schritte.

**4** Schalten Sie das Gerät, das Sie benutzen wollen, ein und prüfen Sie, dass Sie mit der Fernbedienung des Fernsehers die hauptsächlichen Funktionen steuern können.

**⚠** • Wenn das Gerät nicht funktioniert oder einige Funktionen versagen, wiederholen Sie alle vorausgegangenen Schritte und vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Code eingeben und falls es mehr als einen Code gibt, versuchen Sie den nächst folgenden und fahren Sie so fort, bis der richtige Code gefunden ist.

• Die gespeicherten Codes gehen verloren, wenn der Batteriewechsel der verbrauchten Batterien nicht in weniger als einer Minute vollzogen wird. In diesem Fall wiederholen Sie sämtliche vorausgegangenen Schritte. Auf der Innenseite des Batteriedeckels befindet sich ein Etikett auf das Sie den Code schreiben können.

• Es sind nicht alle Marken und nicht alle Modelle in Betracht gezogen.

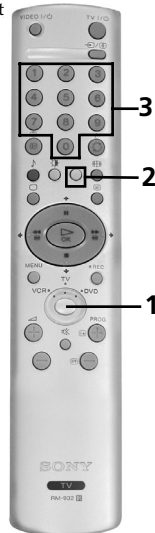

## Liste gemäß Marken der Videorecorder

Marke	Code
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309
SONY (BETA)	303, 307, 310
SONY (DV)	304, 305, 306
AIWA	325, 331, 351
AKAI	326, 329, 330
DAEWOO	342, 343
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351
HITACHI	327, 333, 334
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348, 349
LG	332, 338
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI	356, 357
ORION	328
PANASONIC	321, 323
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359
SAMSUNG	339, 340, 341, 345
SANYO	335, 336
SHARP	324
THOMSON	319, 350
TOSHIBA	337

## Liste gemäß DVD- Marken

Marke	Code
SONY	001
AIWA	021
DENON	018, 027, 020, 002
GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI	025, 026, 015, 004
JVC	006, 017
KENWOOD	008
LG	015, 014
LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI	013, 016
ONKYO	022
PANASONIC	018, 027, 020, 002
PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003
PIONEER	004
SAMSUNG	011, 014
SANYO	007
SHARP	019, 027
THOMSON	012
TOSHIBA	003
YAMAHA	018, 027, 020, 002

# Technische Daten

## TV- System:

In Abhängigkeit vom Land, das Sie ausgewählt haben:

B/G/H, D/K, L, I

## Farb- System:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (Nur Video- Eingang)

## Kanal- Bereich:

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

I: UHF B21-B69



## Bildröhre:



Flach- Bildschirm FD Trinitron WIDE:



KV-32LS60B: 32" (ca. 82 cm. diagonale)


KV-28LS60B: 28" (ca. 71 cm. diagonale)

## Anschlüsse an der Rückseite:


 1 /  1 21-polige Eurobuchse CENELEC-Standard), einschließlich Eingang Ton / Video, Eingang RGB, Fernsheaudio- / videoausgang.

 2 /  2 21-polige Eurobuchse CENELEC-Standard), einschließlich Eingang Ton / Video, Eingang RGB, monitor audio- / videoausgang.





 3 /  3 21- polige Eurobuchse (CENELEC Standard), einschließlich Eingang Ton / Video, Eingang S Video, Ausgang Ton / Video wählbar und Anschluss Smartlink.

 Ausgänge Ton (links / rechts) – Cinchbuchsen.

**Design und technische Daten sind, ohne vorherigen Bescheid, Änderungen unterworfen.**

Öko-Papier – Chlorfrei 

## Anschlüsse an der Vorderseite:

-  4 Eingang S Video – DIN 4- polig
-  4 Video- Eingang – Cinchbuchse
-  4 Audio- Eingang – Cinchbuchsen
-  Kopfhörer- Anschluss

## Ton- Ausgabe:

2 x 20 W (Musikleistung)

2 x 10 W (RMS)

## Woofers:

30 W (Musikleistung)

15 W (RMS)

## Leistungsaufnahme:

KV-32LS60B: 130 W

KV-28LS60B: 125 W

## Leistungsaufnahme im Modus Bereitschaftsbetrieb (Standby):

0.3 W

## Abmessungen (breit x hoch x tief):

KV-32LS60B: Ca. 892 x 565 x 584 mm.

KV-28LS60B: Ca. 806 x 497 x 540 mm.

## Gewicht:

KV-32LS60B: Ca. 62.2 Kg.

KV-28LS60B: Ca. 45.4 Kg.

## Mitgeliefertes Zubehör:

- 1 Fernbedienung RM- 932.
- 2 Batterien mit IEC- Kennzeichnung

## Weitere Merkmale:

- Bild von 100 Hz.
- Videotext, Fasttext, TOPtext (250 Speicherseiten Videotext).
- Abschalttimer.
- Smartlink (direkte Kommunikation zwischen Fernseher und einem kompatiblen Videorecorder. Ausführliche Informationen über Smartlink finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders).
- Automatische Feststellung des Fernsehsystems.
- Dolby Virtual.
- BBE.
- Automatische Änderung des Bildformats.
- ACI ( aus dem Englischen "Auto Channel Installation" = Automatische Installation von Kanälen).

# Störungsbehebung



Nachfolgend finden Sie einige einfache Lösungsvorschläge für Probleme, die möglicherweise Bild und Ton beeinträchtigen.

Problem	Lösung
Kein Bild (Bildschirm ist dunkel), kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Antennen- Verbindung.</li> <li>Schalten Sie das Fernsehgerät ein und drücken Sie die Taste  an der Vorderseite des Fernsehers.</li> <li>Wenn die Anzeige  des Fernsehers leuchtet, drücken Sie die Taste <b>TV</b>  der Fernbedienung.</li> </ul>
Schlechtes oder kein Bild, aber guter Ton.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rufen Sie mit Hilfe des Menü- Systems die Anzeige „Bild-Einstellungen“ auf und wählen Sie „Normwerte“ aus, um die werkseitigen Einstellungen wieder zu aktivieren.</li> </ul>
Kein Bild oder kein Informations- Menü des frei wählbaren Zusatzgerätes, das an der Rückseite des Fernsehers an die Eurobuchse angeschlossen ist.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass das frei wählbare Gerät angeschlossen ist und drücken Sie solange mehrmals die Taste  der Fernbedienung, bis das richtige Eingangs- Symbol auf dem Bildschirm erscheint.</li> </ul>
Gutes Bild, aber kein Ton.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Taste  + auf der Fernbedienung.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Option „TV Lautsprecher“ im Menü „Weitere Grundeinstell.“ bei der Stellung „Ein“ ausgewählt ist.</li> <li>Überprüfen Sie, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind.</li> </ul>
Sendungen in Farbe werden schwarzweiß angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rufen Sie mit Hilfe des Menü- Systems das Menü „Bildeinstellungen“ auf und wählen Sie „Normwerte“ aus, um die werkseitigen Einstellungen wieder zu aktivieren.</li> </ul>
Verzerrtes Bild beim Programmwechsel oder Auswählen des Videotextes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie das an die 21-polige Eurobuchse an der Rückseite des Fernsehers angeschlossene Gerät aus.</li> </ul>
Fehlerhafte Buchstaben auf den Videotext- Seiten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie mit Hilfe des Menü- Systems die Option „Sprache/ Land“ und wählen Sie das Land aus, in dem Sie den Fernseher benutzen.</li> </ul>
Schiefes Bild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie mit Hilfe des Menü- Systems die Option „Bildrotation“ im Menü „Weitere Grundeinstell.“ aus und korrigieren Sie die Schräglage.</li> </ul>
Verrauschtes Bild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie mit Hilfe des Menü- Systems die Option „AFT“ im Menü „Manuell Abspeichern“ aus und stellen Sie manuell die Abstimmung ein, um einen besseren Bildempfang zu erhalten.</li> <li>Wählen Sie mit Hilfe des Menü- Systems die Option „Dyn. NR“ im Menü „Weitere Grundeinstell.“ und wählen Sie „Auto“ aus, um das Verrauschen des Bildes abzuschwächen.</li> </ul>
Das Bild wird nicht richtig dekodiert oder es ist nicht stabil beim Sehen eines kodierten Kanals durch einen an die Eurobuchse   angeschlossenen Dekoder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gehen Sie mit Hilfe des Menü- Systems in das Menü „Grundeinstellungen“. Anschließend gehen Sie auf die Option „Weitere Grundeinstell.“ und wählen Sie „AV3 Ausgang“ in „TV“.</li> <li>Überprüfen Sie, dass der Dekoder nicht an die Eurobuchse   angeschlossen ist.</li> </ul>
Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob sich die Taste der Geräte- Auswahl der Fernbedienung in der richtigen Position befindet gemäß dem Gerät, das Sie steuern wollen (DVD, TV oder VCR (für den Videorecorder)).</li> <li>Wenn Sie mit der Fernbedienung das DVD oder den Videorecorder nicht steuern können, obwohl sich die Taste der Geräte- Auswahl auf der richtigen Position befindet, geben Sie den notwendigen Kode nochmals so ein, wie es im Kapitel „Grundeinstellungen der Fernbedienung für ein DVD oder einen Videorecorder“ dieses Anleitungshandbuchs erklärt wird.</li> <li>Tauschen Sie die Batterien aus.</li> </ul>
Die Bereitschaftsanzeige (Standby)  am Fernsehgerät blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenden Sie sich an den nächsten Sony- Kundendienst.</li> </ul>







Bleiben die Probleme bestehen, lassen Sie das Fernsehgerät bitte von qualifiziertem Fachpersonal warten. Öffnen Sie das Gehäuse AUF KEINEN FALL selbst.

# Introduction

Merci d'avoir choisi ce téléviseur couleur Sony à Ecran Plat FD Trinitron.





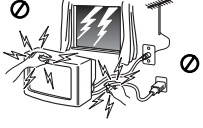
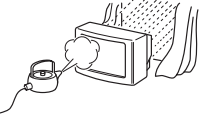
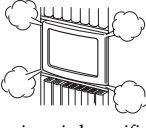
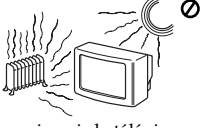







Avant d'utiliser le téléviseur, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour vous y référer ensuite.

- Symboles utilisés dans ce manuel :
  -  Remarques importantes.
  -  Information concernant la fonction.
  - 1,2... Instructions à suivre.
-  Les touches noires de la télécommande indiquent sur quelles touches appuyer pour exécuter les diverses fonctions.
-  Résultat des instructions.

## Table des matières


Introduction.....	3
Consignes de sécurité .....	4
<b>Description générale</b>	
Présentation générale des touches de la télécommande.....	5
Présentation générale des touches du téléviseur .....	6
<b>Installation</b>	
Insertion des piles dans la télécommande.....	6
Branchement de l'antenne et du magnétoscope .....	6
<b>Première mise en service</b>	
Mise sous tension et mémorisation automatique des chaînes du téléviseur .....	7
<b>Système des menus</b>	
Introduction au Système des menus et son utilisation .....	9
Guide des menus:	
Contrôle de l'Image.....	9
Contrôle du Son .....	10
Arrêt Temporaire.....	11
Langue/Pays.....	11
Mémorisation Automatique.....	11
Ordre des Chaînes.....	12
Noms des Chaînes .....	12
Présélection Audio/Vidéo .....	12
Mémorisation Manuelle .....	13
Auto 16 : 9.....	14
Réducteur de Bruit .....	14
Sortie AV3.....	15
Haut-Parleurs Téléviseur .....	15
Centrage RVB.....	15
Rotation d'Image .....	16
<b>Télétexte</b> .....	17
<b>Informations complémentaires</b>	
Connexion des équipements en option.....	18
Utilisation des équipements en option.....	19
Configuration de la télécommande pour un DVD ou un Magnétoscope.....	20
Spécifications .....	21
Dépannage.....	22
Les principaux émetteurs français .....	23

# Consignes de sécurité

 <p>Ce modèle fonctionne uniquement sur tension secteur de 220-240 volts. Ne connectez pas trop d'appareils sur la même prise afin de ne pas risquer un incendie ou un choc électrique.</p>	 <p>Pour des raisons environnementales et de sécurité, il est recommandé de ne pas laisser le téléviseur en veille lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour des périodes prolongées d'inutilisation, débranchez-le de la prise de courant.</p>	 <p>N'introduisez jamais aucun objet dans le téléviseur afin de ne pas risquer un choc électrique. Assurez-vous de ne jamais renverser de liquide dans l'appareil. Si un liquide ou un objet pénètre dans le téléviseur, débranchez-le par la prise secteur et ne l'utilisez plus avant sa vérification par le service après-vente.</p>
 <p>N'ouvrez pas le capot et le boîtier arrière du téléviseur. Contactez toujours le service après-vente en cas de problème.</p>	 <p>Pour votre sécurité, ne touchez aucune partie du téléviseur, cordon secteur ou câble d'antenne lors d'un orage.</p>	 <p>Pour écarter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le téléviseur à l'humidité ou à la pluie.</p>
 <p>N'obstruez jamais les orifices d'aération du téléviseur. Pour une aération correcte, laissez toujours un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil (surtout si vous l'encastrez dans un meuble).</p>	 <p>Ne posez jamais le téléviseur dans un endroit chaud, humide ou trop poussiéreux. Ne l'installez pas dans un endroit où il pourrait être soumis à des vibrations mécaniques.</p>	 <p>Pour ne pas risquer un incendie, éloignez du téléviseur tout objet inflammable ou lumière incandescente (par exemple des bougies).</p>
 <p>Nettoyez le téléviseur avec un chiffon doux légèrement humecté. N'utilisez pas de produits à base de benzène (essence industrielle), de diluant ou tous autres produits chimiques pour nettoyer votre téléviseur. Ne le frottez pas. Pour plus de sécurité, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.</p>	 <p>Débranchez le téléviseur par la fiche d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon.</p>	 <p>Prenez garde de ne pas placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager. Nous vous recommandons de ne pas enrouler de cordon trop long autour des supports à l'arrière du téléviseur.</p>
 <p>Installez le téléviseur sur un meuble stable. Ne permettez pas aux enfants de monter dessus. Ne placez pas le téléviseur sur un côté ou sur la façade.</p>	 <p>Débranchez le téléviseur du courant secteur avant de le déplacer. D'une façon générale, pendant son transport évitez les vibrations et les déformations. Si le téléviseur tombait ou était endommagé, faites le vérifier immédiatement par le service après-vente.</p>	 <p>Ne couvrez pas les zones d'aération du téléviseur avec des éléments tels que des rideaux, des journaux, etc...</p>



# Présentation générale des touches de la télécommande

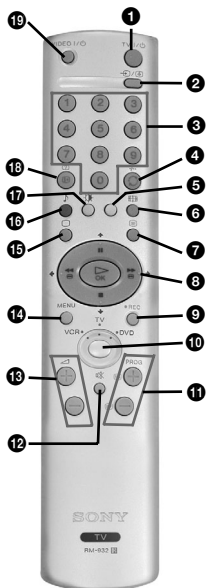

## 1 Éteindre temporairement le téléviseur :

Appuyez sur cette touche pour éteindre temporairement le téléviseur (le voyant de mise en veille s'éclairera). Appuyez à nouveau pour allumer le téléviseur à partir du mode veille (standby).

*Pour une meilleure économie d'énergie, il est conseillé d'éteindre complètement le téléviseur lorsqu'on ne l'utilise pas.*

**⚠** En l'absence de signal antenne, si l'on n'appuie sur aucune touche, le téléviseur passera automatiquement en mode veille (standby) au bout de 15 minutes.

## 2 Sélection de la source d'entrée :

Appuyez plusieurs fois sur cette touche jusqu'à ce que le symbole de la source d'entrée recherchée apparaisse sur l'écran.

## 3 Sélection des chaînes :

Si le Sélecteur Appareil est sur la position "TV" ou "VCR" (magnétoscope), appuyez sur ces touches pour sélectionner les chaînes. Pour des numéros de chaîne à deux chiffres, appuyez sur le deuxième chiffre rapidement.

### 4 a) Si le Sélecteur Appareil est sur la position TV :

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée (la chaîne précédente doit avoir été visionnée pendant 5 secondes au moins).

### b) Si le Sélecteur Appareil est sur la position VCR :

Si vous utilisez un magnétoscope Sony, pour les numéros de chaîne à deux chiffres, par ex. 23, appuyez d'abord sur -/-- et ensuite sur les touches 2 et 3.

5 Cette touche ne fonctionne qu'en mode télétexte.

## 6 Sélection du format de l'écran :

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour modifier le format de l'écran. Pour de plus amples détails, reporter-vous au chapitre "Auto 16 : 9", page 14.

## 7 Sélection du Télétexte :

Appuyez sur cette touche pour afficher le télétexte.

## 8 a) Si le Sélecteur Appareil est sur la position TV :

- Lorsque MENU est activé, utilisez ces touches pour vous déplacer dans le système des menus. Pour de plus amples détails, reportez-vous au chapitre "Introduction au système des menus et son utilisation" de la page 9.

- Lorsque MENU est désactivé, appuyez sur la touche OK pour voir la liste générale des chaînes mémorisées. Sélectionnez la chaîne (émetteur TV) en appuyant sur la touche  $\blacktriangledown$  ou  $\blacktriangle$  et ensuite, appuyez à nouveau sur la touche OK pour voir la chaîne sélectionnée.

## b) Si le Sélecteur Appareil est sur la position VCR (magnétoscope) ou DVD :

Utilisez ces touches pour contrôler les principales fonctions du magnétoscope ou du DVD.

## 9 Touche d'enregistrement :

Si le Sélecteur Appareil est sur la position VCR, appuyez sur cette touche pour enregistrer des programmes.

## 10 Sélecteur Appareil :

Cette télécommande permet de piloter le téléviseur ainsi que les principales fonctions de votre DVD ou du Magnétoscope. Allumez l'appareil que vous désirez piloter et appuyez ensuite plusieurs fois de suite sur cette touche pour sélectionner DVD, TV ou VCR (pour le magnétoscope). Un voyant vert s'éclairera momentanément sur la position sélectionnée.

**⚠** Avant d'utiliser pour la première fois la télécommande pour contrôler le DVD ou le magnétoscope, il faudra la configurer suivant la marque de votre appareil. Pour cela, reportez-vous au chapitre "Configuration de la télécommande pour un DVD ou un Magnétoscope", page 20.

## 11 Sélection des chaînes :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la chaîne suivante ou la chaîne précédente.

## 12 Coupure du son :

Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez à nouveau pour le récupérer.

## 13 Réglage du volume :

Appuyez sur cette touche pour régler le volume du téléviseur.

## 14 Activation du Système des Menus :

Appuyez sur cette touche pour que le menu apparaisse sur l'écran. Appuyez à nouveau pour le désactiver.

## 15 Sélection du mode TV :

Appuyez sur cette touche pour désactiver le télétexte ou l'entrée vidéo.

## 16 Sélection d'effet de son :

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour modifier l'effet de son.

## 17 Sélection du mode d'image :

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer de mode d'image.

## 18 Visualisation de l'information sur l'écran :


Appuyez sur cette touche pour présenter toutes les informations sur l'écran. Appuyez à nouveau pour les faire disparaître.

## 19 Marche/Arrêt du magnétoscope ou du DVD :

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le magnétoscope ou le DVD.


**i** Outre les fonctions de télévision, toutes les touches de couleur sont aussi utilisées pour les fonctions de télétexte. Pour tout renseignement complémentaire, consultez le chapitre "Télétexte" de ce mode d'emploi.

# Présentation générale des touches du téléviseur

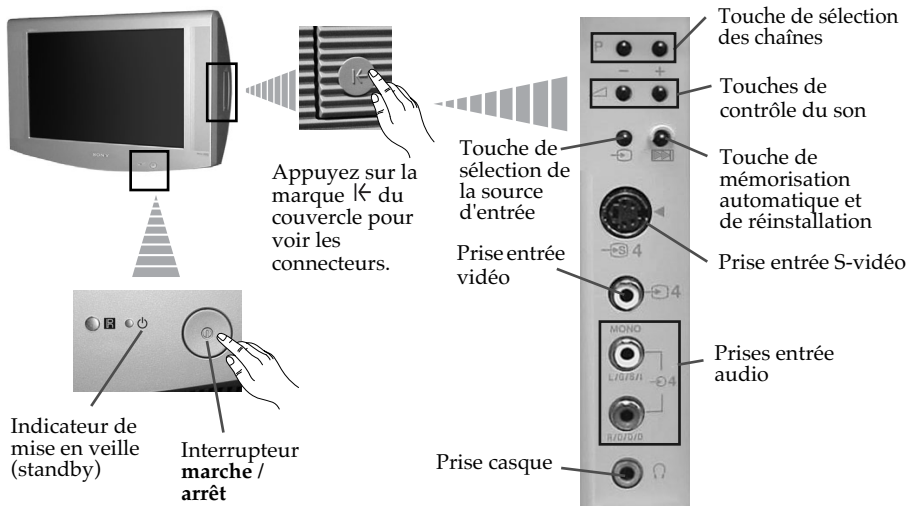


## Insertion des piles dans la télécommande

**⚠** Vérifiez que les piles sont correctement placées!  
 Respectez l'environnement : déposez les piles usagées dans les conteneurs prévus à cet effet.

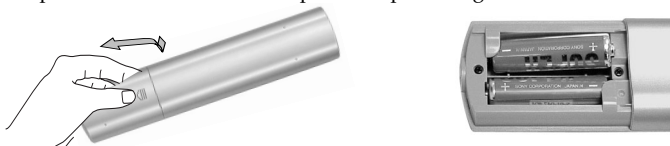

## Branchement de l'antenne et du magnétoscope



**i** Les câbles de connexion ne sont pas fournis.

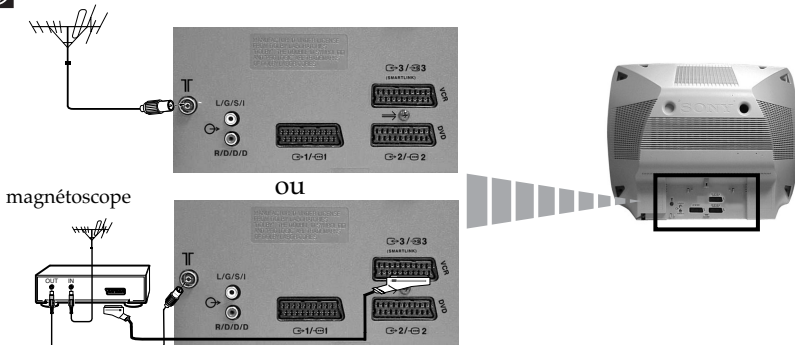


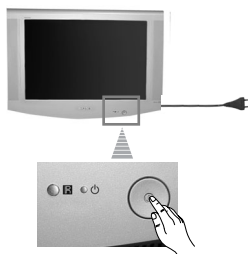
*Le branchement par prise Péritel est optionnel. Cependant, vous obtiendrez une meilleure qualité d'image et de son par cette connexion.*



**⚠** Pour de plus amples détails sur le branchement du magnétoscope, consultez le chapitre "Connexion des équipements en option" de ce mode d'emploi.


# Mise sous tension et mémorisation automatique des chaînes du téléviseur

**i** La première fois que vous allumerez le téléviseur, une séquence de menus apparaîtra sur l'écran. Elle vous permettra de 1) sélectionner la langue des écrans de menus, 2) sélectionner le pays dans lequel vous désirez utiliser l'appareil, 3) régler l'inclinaison de l'image, 4) chercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes disponibles (émetteurs TV) et 5) modifier l'ordre dans lequel les chaînes (émetteurs TV) apparaissent sur l'écran. Cependant si, au bout d'un certain temps, vous devez à nouveau changer la langue des menus ou de pays, reprendre la mémorisation automatique (en cas de déménagement par ex.) ou modifier l'ordre des canaux, vous pouvez le faire en sélectionnant le menu approprié :  (Réglage). Pour toute information complémentaire, consultez le chapitre "Guide des menus" de ce manuel d'instructions. Vous pouvez aussi le faire en appuyant sur la touche  du téléviseur.



- 1** Connectez l'interrupteur du téléviseur à la prise de courant (220-240V CA, 50Hz). Lorsque vous connectez le téléviseur pour la première fois, celui-ci s'allume automatiquement. Si ce n'était pas le cas, appuyez sur la touche marche / arrêt  située sur la partie frontale de votre téléviseur pour l'allumer. La première fois que vous allumerez le téléviseur, le menu **Language** (Langue) apparaîtra automatiquement sur l'écran.




- 2** Appuyez sur la touche  ou  de la télécommande pour sélectionner la langue et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. A partir de ce moment, tous les menus apparaîtront dans la langue que vous avez choisie.

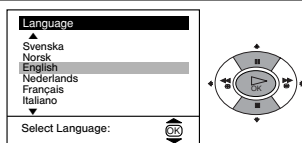





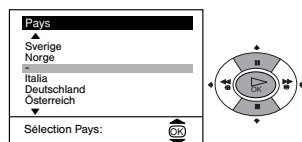

FR


- 3** Le menu Pays apparaîtra automatiquement sur l'écran. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le pays dans lequel vous désirez utiliser le téléviseur et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.



**i** Si le pays où vous allez utiliser le téléviseur ne figure pas sur la liste, sélectionnez "-" au lieu de sélectionner un pays.



- 4** Du fait du magnétisme terrestre, l'image peut apparaître penchée. Le menu **Rotation d'image** vous permet de régler l'image si nécessaire.

- a)** Si cela n'est pas nécessaire, appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner **Pas nécessaire** et appuyez ensuite sur la touche **OK**.
- b)** Si cela est nécessaire, appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner **Régler maintenant** et appuyez ensuite sur la touche **OK**. Puis, corrigez l'inclinaison de l'image en la réglant entre -5 et +5 en appuyant sur la touche  ou . Finalement, appuyez sur la touche **OK** pour la mémoriser.

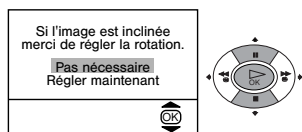

voir page suivante, SVP ...

- 5 Le menu de Mémorisation automatique apparaît sur l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner **Oui**.



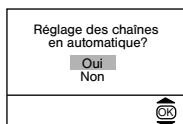


- 6 Le réglage et la mémorisation automatique de tous les canaux (émetteurs TV) disponibles commencent.

**i** Ce processus peut demander quelques minutes. Soyez patient et n'appuyez sur aucune touche tant que durera le processus de mémorisation. Sinon, le processus ne serait pas complet.

**i** Dans certains pays, c'est l'émetteur de télévision qui installe automatiquement toutes les chaînes (système ACI). Dans ce cas, l'émetteur envoie un menu dans lequel sélectionner votre ville en cliquant sur la touche **▼** ou **▲** et **OK** pour mémoriser les chaînes.

**A** Si le téléviseur n'a trouvé aucune chaîne (émetteur TV) après la mémorisation automatique, vous verrez apparaître sur l'écran un message vous demandant de brancher l'antenne. Veuillez la brancher comme indiqué à la page 6 de ce manuel et appuyez ensuite sur la touche **OK**. Le processus de mémorisation automatique reprendra.

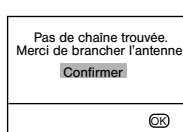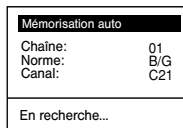





- 7 **i** Lorsque toutes les chaînes (émetteurs TV) ont été réglées et mémorisées, le menu **Ordre des chaînes** apparaît automatiquement sur l'écran. Il permet de changer l'ordre d'apparition des chaînes sur l'écran.

a) Si vous ne désirez pas changer l'ordre des chaînes, passez à l'étape 8.

b) Si vous désirez changer l'ordre des chaînes :

Le changement de l'emplacement d'une chaîne bouleversera l'ordre des chaînes suivantes. Il faut donc commencer cette réorganisation dans l'ordre croissant (ex: TF1 sur le numéro 1, France 2 sur le numéro 2, France 3 sur le numéro 3, etc...)


- Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour sélectionner le numéro de la chaîne et le canal (émetteur TV) que vous désirez changer de place et appuyez ensuite sur **▶**.
- Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour sélectionner le nouveau numéro de chaîne sous lequel vous désirez mémoriser le canal (émetteur TV) sélectionné et appuyez ensuite sur **◀**.
- Reprenez à b)1 et b)2 si vous désirez réorganiser d'autres chaînes de télévision.

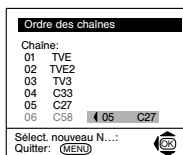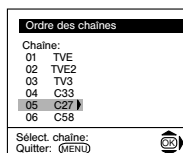


- 8 Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.

**MENU**



 Le téléviseur est prêt à fonctionner

# Introduction au Système des Menus et son utilisation

 Ce téléviseur utilise un système de menus sur écran pour vous guider dans les diverses opérations que vous effectuez. Utilisez les touches suivantes de la télécommande pour passer d'un menu à l'autre :

**1** Appuyez sur la touche **MENU** pour présenter le premier niveau de menu sur l'écran.

**MENU**




**2** • Pour obtenir le menu ou l'option désirée, appuyez sur la touche **↓** ou **↑**.

• Pour entrer dans le menu ou l'option sélectionnée, appuyez sur la touche **▶**.

• Pour revenir au menu ou à l'option précédente, appuyez sur la touche **◀**.

• Pour modifier les réglages de l'option sélectionnée, appuyez sur la touche **↓ / ↑ / ◀** ou **▶**.

• Pour confirmer et mémoriser votre sélection, appuyez sur la touche **OK**.

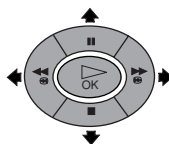

**3** Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.

**MENU**





**FR**

## Guide des menus

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 / Fonction

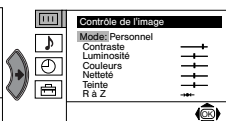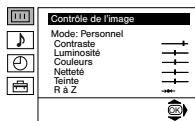

### CONTROLE DE L'IMAGE

Le menu "Contrôle de l'image" vous permet de modifier les réglages de l'image.


Pour cela, après avoir sélectionné l'option que vous désirez modifier, appuyez sur la touche **▶**. Puis appuyez plusieurs fois sur **↓ / ↑ / ◀** ou **▶** pour modifier le réglage et ensuite sur **OK** pour entrer ce nouveau réglage en mémoire.

Ce menu vous permet aussi de modifier le mode de l'image suivant le type de chaîne que vous êtes en train de regarder :



- ↓ **Studio** : règle les paramètres de l'image pour des conditions de luminosité ambiante forte.
- ↓ **Personnel** : pour le réglage manuel en fonction de vos préférences.
- ↓ **Cinéma** : règle les paramètres de l'image pour un meilleur rendu sur des sources bruitées (par ex.: magnétoscope, etc...).

- **Luminosité, Couleurs et Netteté** ne peuvent être modifiées que si vous avez sélectionné le mode de l'image "Personnel".
- **Teinte** n'est disponible que sur le système couleur NTSC (par ex. : bandes vidéo américaines).
- Pour régler au mieux les paramètres de l'image dans les conditions normales d'utilisation, sélectionnez l'option **R à Z** et appuyez ensuite sur **OK**.

## Niveau 1

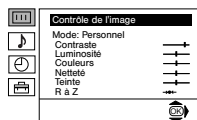

## Niveau 2



## Niveau 3 / Fonction

### CONTROLE DU SON

Le menu "Contrôle du son" vous permet de modifier les réglages du volume.

Pour cela, après avoir sélectionné l'option que vous désirez modifier, appuyez sur la touche **▶**. Puis, appuyez plusieurs fois sur la touche **◀** / **▲** / **◀** ou **▶** pour modifier le réglage et finalement, appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.

Effet

▶ **Naturel :**

Le système "BBE High Definition Sound system"\* renforce la clarté, le détail et la présence du son pour un rendu plus naturel.

▼ **Dynamique :**

Le système "BBE High Definition Sound system" \* dynamise la clarté, le détail et la présence du son en produisant une voix plus intelligible et une musique plus présente.

▼ **Dolby\*\*Virtual :** Lors de l'écoute d'une source "Dolby Surround Pro Logic", ce mode simule l'effet "Dolby Surround Pro Logic" sans utiliser d'enceintes arrières.

▼ **Non:**

Pas d'effet acoustique particulier.

Aigus

▶ ◀ Moins ▶ Plus

Graves

▶ ◀ Moins ▶ Plus

Balance

▶ ◀ Gauche ▶ Droite

R à Z

Ⓞ Rétablit les niveaux de son pré-établis en usine.

Son stéréo

▶ • Emissions en stéréo :

▼ Mono.

▼ Stéréo.

• Emissions bilingues :

▼ Mono (pour le canal mono, s'il est disponible).

▼ A (pour le canal 1).

▼ B (pour le canal 2).

Volume auto.

▶ ▼ **Non :** Le volume varie en fonction du signal émetteur.

▼ **Oui :** Le volume reste identique, indépendamment du signal émetteur (par ex. lors des annonces publicitaires).

• Si vous écoutez la télévision grâce au casque, l'option "Effet" est grisée et devient inaccessible.



• Si vous réglez "Effet" sur "Dolby Virtual", l'option "Volume auto." passera automatiquement sur la position "Non". Lorsque vous débranchez le casque, il est nécessaire d'effectuer à nouveau le réglage "Effet".

**i** \* "BBE High Definition Sound system" est fabriqué par Sony Corporation sous licence BBE Sound, Inc. Il est protégé par le brevet des E.-U. n<sup>o</sup>. 4,638,258 et 4,482,866. Le terme "BBE" et le logo "BBE" sont des marques commerciales de BBE Sound, Inc.


**i** \*\* Ce téléviseur a été conçu pour créer un effet son "Dolby Virtual" qui imite le son de quatre haut-parleurs avec uniquement les deux seuls haut-parleurs avant du téléviseur, dans la mesure où le signal audio de l'émetteur est "Dolby Surround Pro Logic". En outre, vous pouvez aussi améliorer l'effet son en connectant un ampli externe. Pour de plus amples détails, reportez-vous au chapitre "Connexion d'une chaîne Hi-Fi extérieure", page 19.

\*\* Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" et le symbole double D **DD** sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

## Niveau 1

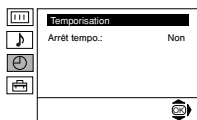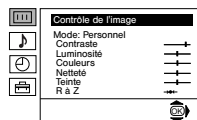

## Niveau 2

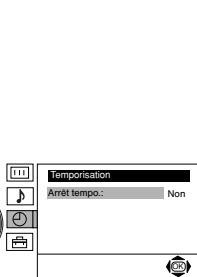



## Niveau 3 / Fonction

### ARRET TEMPORAIRE

L'option "Arrêt tempo." qui fait partie du menu "Temporisation", vous permet de sélectionner un temps après lequel le téléviseur passe automatiquement en mode d'arrêt temporaire (standby).

Pour cela : après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **➡**, puis sur **⬇️** ou **⬆️** pour sélectionner la durée (4 heures au plus).

- Si, pendant que vous regardez la télévision, vous désirez savoir le temps qui reste avant l'arrêt, appuyez sur la touche **Ⓢ**.
- Une minute avant que le téléviseur ne passe en mode veille, le temps restant apparaîtra sur l'écran.



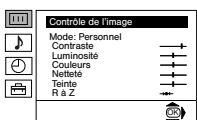


### LANGUE / PAYS

L'option "Langue / Pays" du menu "Réglage", vous permet de sélectionner la langue dans laquelle vous désirez que les menus sur écran apparaissent. Elle vous permet aussi de sélectionner le pays dans lequel vous désirez utiliser le téléviseur.

Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **➡** et procédez ensuite comme il vous est indiqué au chapitre "Mise sous tension et réglage automatique du téléviseur", étapes 2 et 3 (page 7).

FR

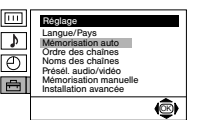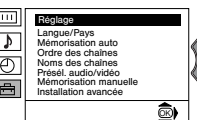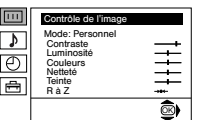



### MEMORISATION AUTOMATIQUE

L'option "Mémorisation auto." du menu "Réglage" permet au téléviseur de chercher et de mémoriser tous les canaux (émetteurs TV) disponibles.


Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **➡** et procédez ensuite comme indiqué au chapitre "Mise sous tension et Réglage automatique du téléviseur", étapes 5 et 6 (page 8).

voir page suivante, SVP ...

## Niveau 1



## Niveau 2

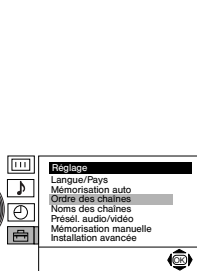

## Niveau 3 / Fonction

### ORDRE DES CHAINES

L'option "Ordre des Chaînes" du menu "Réglage", vous permet de changer l'ordre d'apparition des canaux (émetteurs TV).




Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **➡** et procédez ensuite comme indiqué dans le chapitre "Mise sous tension et Réglage automatique du téléviseur", étape 7 b) (page 8).

### NOMS DES CHAINES

L'option "Noms des chaînes" du menu "Réglage" vous permet d'attribuer à une chaîne un nom de cinq caractères maximum.

Pour cela :

- 1 Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **➡**, puis sur la touche **⬇** ou **⬆** pour sélectionner la chaîne que vous désirez nommer.
- 2 Appuyez sur **➡**. Lorsque le premier élément de la colonne **Nom** est mis en valeur, appuyez sur la touche **⬇** ou **⬆** pour sélectionner une lettre, un chiffre ou "-" pour un espace en blanc et appuyez ensuite sur la touche **➡** pour confirmer ce caractère. Sélectionnez les quatre autres caractères de la même façon et appuyez enfin sur la touche **OK** pour les mémoriser.

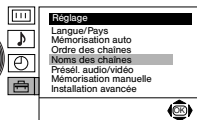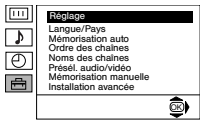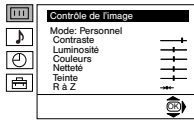




### PRESELECTION AUDIO/VIDÉO

L'option "Présél. audio/vidéo" du menu "Réglage" vous permet d'assigner un nom à un appareil externe connecté à ce téléviseur.

Pour cela :

- 1 Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **➡** et appuyez ensuite sur la touche **⬇** ou **⬆** pour sélectionner l'entrée à laquelle vous désirez donner un nom (AV1, AV2 et AV3 pour les équipements en option connectés aux connecteurs PériTel situés sur la partie arrière du téléviseur et AV4 pour les connecteurs frontaux). Puis, appuyez sur la touche **➡**.
- 2 Dans la colonne "Nom" un nom prédéterminé apparaîtra automatiquement :
  - a) Si vous désirez utiliser les 6 noms prédéterminés (CABLE, GAME (jeux), CAM, DVD, VIDEO ou SAT), appuyez sur la touche **⬇** ou **⬆** pour en sélectionner un et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour le mémoriser.
  - b) Si vous désirez créer votre propre étiquette, sélectionnez **Editer** et appuyez sur la touche **➡**. Puis, le premier élément étant mis en valeur, appuyez sur la touche **⬇** ou **⬆** pour sélectionner une lettre, un chiffre ou "-" pour un espace en blanc et appuyez ensuite sur la touche **➡** pour confirmer ce caractère. Sélectionnez les quatre autres caractères de la même façon et appuyez enfin sur la touche **OK** pour les mémoriser.





## MEMORISATION MANUELLE

L'option "Mémorisation manuelle" du menu "Réglage", vous permet :

a) De régler les canaux (émetteurs TV) ou une entrée magnétoscope dans l'ordre des chaînes que vous désirez. Pour cela :

- Après avoir sélectionné l'option "Mémorisation manuelle", appuyez sur la touche **►**. L'option **Chaîne** étant mise en relief, appuyez sur la touche **►** et ensuite, appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour sélectionner le numéro de chaîne sur lequel vous désirez mémoriser un émetteur TV ou le canal vidéo (pour le canal vidéo, nous vous

conseillons de sélectionner la chaîne numéro "0"). Appuyez sur la touche **◄**.

- 1** L'option suivante apparaîtra uniquement suivant le pays sélectionné dans le menu "Langue/Pays".

Après avoir sélectionné l'option **Norme**, appuyez sur la touche **►** et ensuite, appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour sélectionner la norme d'émission de télévision (B/G pour l'Europe occidentale, D/K pour l'Europe de l'Est, L pour la France ou I pour la Grande-Bretagne). Appuyez sur la touche **◄**.

- Après avoir sélectionné l'option **Canal**, appuyez sur la touche **►** et ensuite, appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour sélectionner le type de canal ("C" pour les chaînes hertziennes ou "S" pour les chaînes câblées).

Appuyez sur la touche **►** puis appuyez sur les touches numériques pour introduire directement le numéro du canal de l'émetteur TV ou celui du signal du canal vidéo. Si vous ne connaissez pas le numéro du canal, appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour le chercher. Lorsque vous trouverez le canal que vous désirez entrer en mémoire, appuyez deux fois sur la touche **OK**.

*Reprenez toutes ces étapes pour régler et mémoriser d'autres canaux.*

- Donner un nom de cinq caractères maximum à une chaîne.

Pour cela, en mettant en valeur l'option **Chaîne**, appuyez sur la touche **PROG +** ou – jusqu'à ce que le numéro de chaîne auquel vous désirez donner un nom apparaisse. Lorsqu'il apparaît sur l'écran, sélectionnez l'option **Nom** et ensuite, appuyez sur la touche **►**. Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour sélectionner une lettre, un numéro ou "-" pour un espace en blanc et appuyez sur la touche **►** pour confirmer ce caractère. Sélectionnez tous les caractères de la même façon et, lorsque vous aurez sélectionné tous les caractères, appuyez deux fois sur la touche **OK** pour les mémoriser.

- Même lorsque la fonction de réglage fin automatique (AFT) est toujours activée, il est cependant possible, si vous observez une distorsion de l'image, de la régler manuellement pour en améliorer la réception.

Pour cela : pendant que vous regardez la chaîne (émetteur TV) sur laquelle vous désirez procéder à ce réglage fin, sélectionnez l'option **AFT** et ensuite, appuyez sur la touche **►**. Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour régler le niveau de fréquence du canal entre -15 et +15. Finalement, appuyez deux fois sur la touche **OK** pour entrer en mémoire cette nouvelle donnée.

- Sauter des numéros de chaîne que vous ne désirez pas utiliser lorsque la sélection est effectuée au moyen des touches **PROG +** / -.

Pour cela, en mettant en valeur l'option **Chaîne**, appuyez sur la touche **PROG +** ou – jusqu'à l'apparition du numéro de chaîne que vous désirez supprimer. Lorsque celui-ci apparaît sur l'écran, sélectionnez l'option **Saut** et ensuite, appuyez sur la touche **►**. Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour sélectionner **Oui** et, finalement, appuyez deux fois sur la touche **OK** pour le mémoriser. **►**


*Si vous désirez plus tard annuler cette fonction, sélectionnez à nouveau "Non" au lieu de "Oui".*

- Cette option vous permet de voir et d'enregistrer correctement une chaîne codée en utilisant un décodeur connecté sur connecteur PÉritel **3** / **3** ou par un magnétoscope connecté sur cette prise.

**1** L'option suivante apparaîtra uniquement suivant le pays sélectionné dans le menu "Langue/Pays".

Pour cela, sélectionnez l'option **Décodeur** et appuyez sur la touche **►**. Puis, appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour sélectionner **Oui**. Finalement, appuyez deux fois sur la touche **OK** pour la mémoriser.

*Si vous désirez plus tard annuler cette fonction, sélectionnez à nouveau "Non" au lieu de "Oui".*

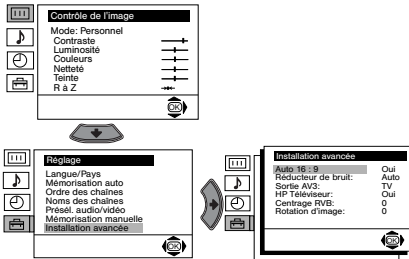**AUTO 16 : 9**

L'option "Auto 16 : 9" du menu "Installation avancée" permet de changer automatiquement le type de format de l'écran.

Pour cela : après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche  $\blacktriangleright$ . Puis sur  $\blacktriangledown$  ou  $\blacktriangleup$  pour sélectionner **Oui** (si vous désirez que le téléviseur modifie automatiquement le format de l'écran suivant le signal émetteur) ou sélectionnez **Non** (si vous désirez garder le format de l'image à votre choix). Finalement, appuyez sur la touche **OK** pour entrer ce nouveau réglage en mémoire.

**i** Que vous ayez sélectionné "Oui" ou que vous ayez sélectionné "Non" sur l'option "Auto 16 : 9", il vous sera toujours possible de modifier le type de format de l'écran en appuyant plusieurs fois de suite sur la touche  $\text{⏏}$  de la télécommande. Vous pourrez choisir entre les formats suivants :


**Large+** : Imitation de l'effet grand écran pour les émissions diffusées en 4 : 3.

**4 : 3** : Image conventionnelle 4 : 3 avec affichage complet des informations.


**14 : 9** : Compris entre le format 4 : 3 et 16 : 9.

**Zoom** : Effet grand écran pour les émissions diffusées en cinémascope.

**Plein** : Pour les émissions diffusées en 16 : 9.

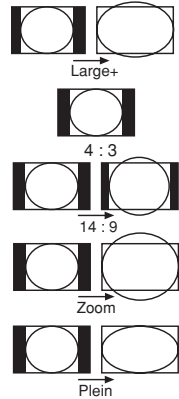

**i** En mode "Large+", "Zoom" et "14 : 9", les parties inférieure et supérieure de l'image sont tronquées. Appuyez sur  $\blacktriangledown$  ou  $\blacktriangleup$  pour régler la position de l'image sur l'écran (pour lire des sous-titres par exemple), puis appuyez sur **OK** pour confirmer.


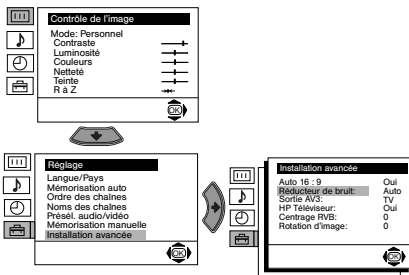
**REDUCTEUR DE BRUIT**

L'option "Réducteur de bruit" du menu "Installation avancée" vous permet de réduire le bruit de l'image en cas de signaux de TV faibles.

Cette option ne marche pas si vous êtes en train de regarder un signal RVB.

Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche  $\blacktriangleright$ . Puis appuyez sur la touche  $\blacktriangledown$  ou  $\blacktriangleup$  pour sélectionner **Auto** et, finalement, appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.

*Si vous désirez plus tard annuler cette fonction, sélectionnez à nouveau "Non" au lieu de "Auto".*

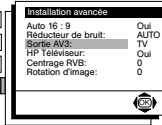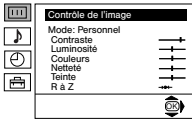

### SORTIE AV3




L'option "Sortie AV3" du menu "Installation avancée" vous permet de sélectionner la sortie du connecteur PériTel  $\rightarrow 3 / \leftarrow 3$  de façon à pouvoir enregistrer à partir de cette prise tout signal émanant du téléviseur ou de tout autre appareil externe branché sur le connecteur PériTel  $\rightarrow 1 / \leftarrow 1$  ou  $\rightarrow 2 / \leftarrow 2$  ou sur les connecteurs frontaux  $\leftarrow 4$  ou  $\rightarrow 4$  et  $\rightarrow 4$ .

**i** Si votre magnétoscope dispose de la fonction Smartlink cette opération n'est pas nécessaire.

Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche  $\rightarrow$ . Puis, appuyez sur la touche  $\downarrow$  ou  $\uparrow$  pour sélectionner le signal de sortie désiré TV, AV1, AV2, AV4, YC4 ou AUTO.

**⚠** Si vous sélectionnez "AUTO", le signal de sortie sera toujours le même que celui qui apparaît sur l'écran du téléviseur.

**⚠** Si vous avez branché un décodeur sur le connecteur PériTel  $\rightarrow 3 / \leftarrow 3$  ou sur un magnétoscope connecté à cette prise, pensez à sélectionner à nouveau la "Sortie AV3" sur "TV" pour un bon décodage.

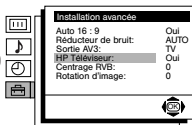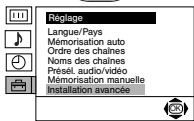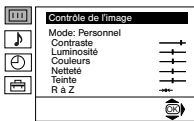


### HAUT-PARLEURS TELEVISEUR

L'option "HP Téléviseur" du menu "Installation avancée" vous permet de supprimer le son des haut-parleurs du téléviseur pour ne l'entendre qu'à travers un ampli externe connecté aux prises de sortie audio situées derrière le téléviseur.

Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche  $\rightarrow$ . Puis appuyez sur la touche  $\downarrow$  ou  $\uparrow$  pour sélectionner **Non** et, finalement, appuyez sur la touche **OK** pour la mémoriser.

*Si vous désirez plus tard annuler cette fonction, sélectionnez à nouveau "Oui" au lieu de "Non".*


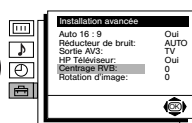


### CENTRAGE RVB

En connectant une source de signaux RVB, comme une "PlayStation", il se peut que vous ayez à régler le centrage horizontal de l'image. En ce cas, vous pouvez le faire en utilisant l'option "Centrage RVB" du menu "Installation avancée".

Pour cela, pendant que vous regardez une source de signaux RVB, sélectionnez l'option, "Centrage RVB" et appuyez sur la touche  $\rightarrow$ . Puis appuyez sur la touche  $\downarrow$  ou  $\uparrow$  pour régler le centrage de l'image de -10 à +10. Finalement, appuyez sur la touche **OK** pour la mémoriser.

## Niveau 1



## Niveau 2



## Niveau 3 / Fonction

### ROTATION D'IMAGE

Du fait du magnétisme terrestre, l'image télévisée peut apparaître penchée. Dans ce cas, vous pouvez la régler en utilisant l'option "Rotation d'image" du menu "Installation avancée".


Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **▶**. Puis appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour régler l'inclinaison de l'image entre -5 et +5.

# Télétexte

**i** Le télétexte est un service d'information que diffuse la plupart des chaînes télévisées. La page du sommaire du service de télétexte (en général, la page 100) explique comment utiliser ce service. Pour évoluer à l'intérieur du télétexte, utilisez les touches de la télécommande comme indiqué ci-dessous.

**A** Vérifiez que vous utilisez un canal de télévision disposant d'un signal d'émission suffisamment fort pour éviter des erreurs de télétexte

## Entrer dans le service de Télétexte :

Après avoir sélectionné la chaîne (émetteur TV) qui transmet le service de télétexte que vous désirez consulter, appuyez sur la touche .



## Sélectionner une page de Télétexte :


A l'aide des touches numériques de la télécommande, introduisez les trois chiffres du numéro de page que vous désirez consulter.

- Si vous vous trompez, choisissez trois chiffres quelconques et recommencez ensuite à introduire le numéro de page correct.
- Si le compteur de pages ne s'arrête pas, c'est que la page demandée n'est pas disponible. Dans ce cas, introduisez un autre numéro de page.



## Sélectionner la page suivante ou la page précédente :

Appuyez sur la touche PROG + () ou PROG - ()

## Superposer le télétexte à l'image télévisée :



Pendant que vous voyez le télétexte, appuyez sur la touche . Appuyez à nouveau sur cette touche pour sortir du mode télétexte.

## Arrêt sur une page télétexte :



Appuyez sur la touche  / .

Appuyez à nouveau sur cette touche pour libérer le blocage.


## Voir une information cachée (par ex. : la solution d'une devinette) :

Appuyez sur la touche  / . Appuyez à nouveau sur cette touche pour que l'information soit à nouveau cachée.

## Pour sélectionner une page secondaire :

Il se peut qu'une page de télétexte comporte plusieurs pages secondaires. Dans ce cas, le numéro de la page qui s'affiche en haut à gauche passera de blanc à vert et une ou plusieurs flèches s'afficheront à côté du numéro de page. Appuyez plusieurs fois sur les touches  ou  de la télécommande pour voir la page secondaire recherchée.

## Quitter le service Télétexte :

Appuyez sur la touche .


## Fastext

**i** Le service Fastext permet d'avoir accès aux pages de télétexte en appuyant sur une seule touche.

Lorsque vous êtes dans le service de télétexte et au cas où il y a émission de signaux Fastext, un menu de codes couleur s'affiche au bas de la page : il permet d'accéder directement à une page. Pour cela, appuyez sur la touche de couleur correspondante de la télécommande (rouge, verte, jaune ou bleue).

# Connexion des équipements en option

**i** Vous pouvez connecter à votre téléviseur une large gamme d'équipements optionnels, comme illustré ci-dessous (Les câbles de connexion ne sont pas fournis).

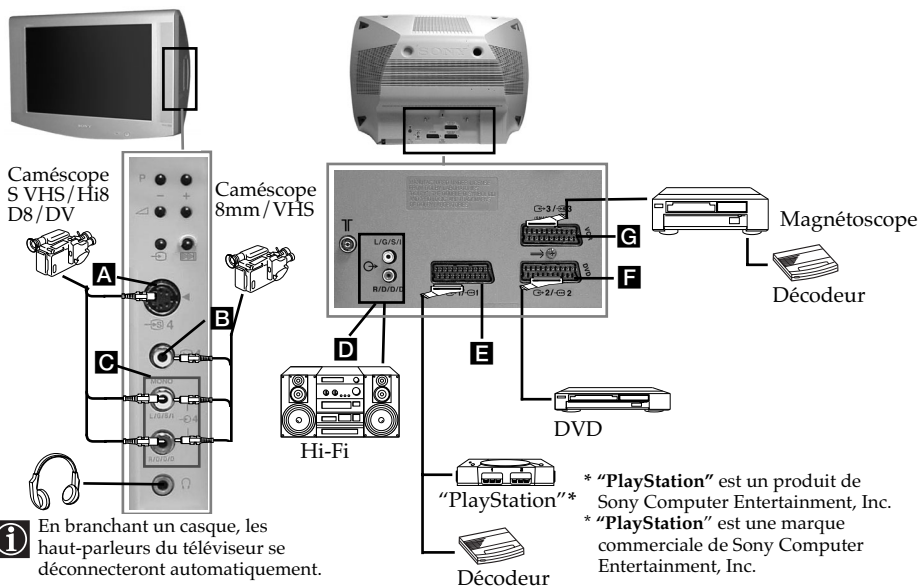

- A** • Pour éviter d'obtenir une distorsion de l'image, ne branchez pas d'équipement sur les connecteurs **A** et **B** en même temps.
- Ne connectez aucun décodeur au connecteur PÉritel **F**.
- Les pistoles à diriger vers l'écran, utilisés certains jeux, ne fonctionnent pas correctement avec la technologie 100 Hz comme employée dans ce téléviseur.

## Connexion d'un magnétoscope :

Pour connecter un magnétoscope, consultez le chapitre "Connexion de l'antenne et du magnétoscope".

Nous vous conseillons de connecter le magnétoscope en utilisant un câble PÉritel. Faute de quoi, vous devrez régler manuellement le canal du signal vidéo par le menu "Mémorisation manuelle" (pour cela, consultez le paragraphe a) page 13).

Consultez aussi le mode d'emploi de votre magnétoscope pour savoir comment obtenir le canal du signal vidéo.

## Connexion avec un magnétoscope disposant du Smartlink :

**i** Smartlink établit, entre le téléviseur et un magnétoscope, une liaison directe qui permet de transférer certaines informations. Pour toute information complémentaire concernant Smartlink, consultez le mode d'emploi de votre magnétoscope.

Si vous utilisez un magnétoscope disposant du Smartlink, utilisez un câble PÉritel et branchez-le sur le connecteur PÉritel **G** 3 / **F** 3 **G**.

## Si un décodeur est branché sur le connecteur PÉritel **G** 3 / **F** 3 **G** ou à un magnétoscope branché sur ce connecteur PÉritel :

Sélectionnez l'option "Mémorisation manuelle" du menu "Réglage" et après avoir sélectionné l'option "Décodeur\*\*", sélectionnez "Oui" (en utilisant **▼** ou **▲**) pour chaque canal codé.

\*\*Cette option apparaîtra uniquement suivant le pays sélectionné dans le menu "Langue/Pays".

voir page suivante, SVP ...

## Connexion d'une chaîne Hi-Fi extérieure :


Si vous désirez que le son du téléviseur soit transmis par l'amplificateur de votre chaîne Hi-Fi, connectez l'appareil sur la sortie audio **D** et sélectionnez "Réglage" sur le Système de menus. Puis, entrez dans l'option "Installation avancée" et sélectionnez "Non" sur "HP Téléviseur".

**i** Vous pouvez modifier le son des amplis externes en agissant sur les touches de réglage son de la télécommande du téléviseur. Vous pouvez aussi modifier le niveau des aigus et des graves grâce au menu "Contrôle du son".

### Vous pouvez aussi obtenir l'effet son "Dolby Virtual" par votre chaîne Hi-Fi :

Pour cela, placez les haut-parleurs de votre chaîne Hi-Fi de chaque côté du téléviseur, en laissant environ 50 cm. entre le téléviseur et chaque haut-parleur.

Lorsque les haut-parleurs sont en place, sélectionnez le menu "Contrôle du son" grâce au système des menus. Puis, sélectionnez "Dolby Virtual" de l'option "Effet".

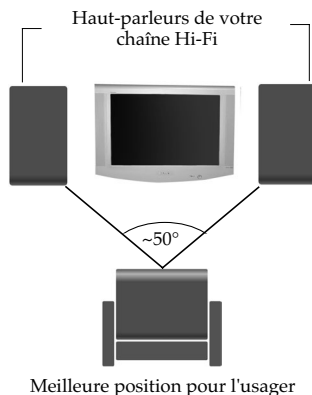

## Utilisation des équipements en option

- 1 Connectez l'équipement optionnel au connecteur adéquat du téléviseur comme indiqué sur la page précédente.
- 2 Allumez l'équipement que vous avez connecté.
- 3 Pour obtenir l'image de l'équipement connecté, appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le symbole correct d'entrée s'inscrive sur l'écran.

### Symbole Signaux d'entrée

- |  |   |
|--|---|
|  | • Signal d'entrée audio/ vidéo par le connecteur PÉritel <b>E</b>   |
|  | • Signal d'entrée RVB par le connecteur PÉritel <b>E</b> . Ce symbole n'apparaît que si une entrée RVB est connectée.   |
|  | • Signal d'entrée audio / vidéo par le connecteur PÉritel <b>F</b> .  |
|  | • Signal d'entrée RVB par le connecteur PÉritel <b>F</b> . Ce symbole n'apparaît que si une entrée RVB est connectée.   |
|  | • Signal d'entrée audio/ vidéo par le connecteur PÉritel <b>G</b> .   |
|  | • Signal d'entrée S-vidéo par le connecteur PÉritel <b>G</b> . Ce symbole n'apparaît que si une entrée S-vidéo est connectée.                                       |
|  | • Signal d'entrée vidéo du connecteur RCA <b>B</b> et signal d'entrée audio du connecteur <b>C</b> .  |
|  | • Signal d'entrée S-vidéo par le connecteur S-vidéo <b>A</b> et signal d'entrée audio par <b>C</b> . Ce symbole n'apparaît que si une entrée S-vidéo est connectée. |

- 4 Pour revenir à l'image télévisée, appuyez sur la touche de la télécommande.

### Pour la connexion d'équipement mono :


Connecter la prise cinch à l'entrée L/G/S/I sur le devant du téléviseur et sélectionner le signal d'entrée ou selon les instructions ci-dessus. Ensuite, reportez-vous au chapitre "Contrôle du son" du mode d'emploi et sélectionnez "Son stéréo" "A" dans le menu du son à l'écran.

# Configuration de la télécommande pour un DVD ou un Magnétoscope

Cette télécommande est prévue pour contrôler non seulement les fonctions de ce téléviseur Sony, mais aussi les fonctions principales de votre DVD Sony et de la plupart des magnétoscopes Sony sans qu'il soit nécessaire de configurer la télécommande. Pour contrôler d'autres marques de DVD et de magnétoscopes, et certains des magnétoscopes Sony, vous devrez configurer cette télécommande avant de l'utiliser pour la première fois. Pour ce faire, procédez comme suit :


- 1 Avant de commencer, cherchez le code à trois chiffres suivant la marque de votre DVD ou de votre Magnétoscope (voir tableau ci-dessous). Lorsqu'il s'agit de marques qui présentent plus d'un code, introduisez le premier d'entre eux.
- Sony fera son possible pour actualiser les codes suivant les modifications du marché. Vous trouverez le tableau des codes actualisés dans le sachet de la télécommande.

- 1 Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche Sélecteur Equipement de la télécommande jusqu'à ce que le voyant vert s'éclaire sur la position désirée, DVD ou VCR (pour le magnétoscope).


 Si le Sélecteur Appareil est sur la position TV, vous ne pourrez entrer aucun code en mémoire.


- 2 Pendant que le voyant vert est éclairé sur la position désirée, appuyez sur la touche jaune de la télécommande pendant 6 secondes environ, jusqu'à ce que le voyant vert commence à clignoter.

- 3 Pendant que le voyant vert clignote, utilisez les touches numériques de la télécommande pour introduire le code à trois chiffres qui correspond à l'appareil que vous allez utiliser.

 Si le code introduit existe déjà, les trois voyants verts s'éclaireront momentanément. Dans le cas contraire, reprenez les étapes antérieures.

- 4 Allumez l'appareil que vous désirez utiliser et vérifiez que vous pouvez contrôler les principales fonctions par la télécommande du téléviseur.

- 1  Si l'appareil ou certaines fonctions ne répondent pas, reprenez les étapes antérieures et assurez-vous d'avoir introduit le code correct ou, s'il existe plus d'un code, essayez le code suivant et ainsi de suite jusqu'au moment où vous trouverez le bon code.
- Les codes entrés en mémoire se perdront si vous n'effectuez pas le changement des piles usées en moins d'une minute. Dans ce cas, reprenez les étapes antérieures. Sur la partie inférieure du couvercle des piles, une étiquette permet d'inscrire le code.
- Ne sont pris en compte ni toutes les marques, ni tous les modèles d'une marque.

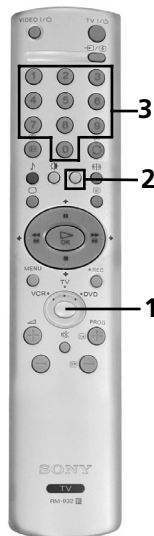

## Liste des marques de Magnétoscope

Marque	Code
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309
SONY (BETA)	303, 307, 310
SONY (DV)	304, 305, 306
AIWA	325, 331, 351
AKAI	326, 329, 330
DAEWOO	342, 343
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351
HITACHI	327, 333, 334
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348, 349
LG	332, 338
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI	356, 357
ORION	328
PANASONIC	321, 323
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359
SAMSUNG	339, 340, 341, 345
SANYO	335, 336
SHARP	324
THOMSON	319, 350
TOSHIBA	337

## Liste des marques de DVD

Marque	Code
SONY	001
AIWA	021
DENON	018, 027, 020, 002
GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI	025, 026, 015, 004
JVC	006, 017
KENWOOD	008
LG	015, 014
LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI	013, 016
ONKYO	022
PANASONIC	018, 027, 020, 002
PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003
PIONEER	004
SAMSUNG	011, 014
SANYO	007
SHARP	019, 027
THOMSON	012
TOSHIBA	003
YAMAHA	018, 027, 020, 002



# Spécifications

## Norme de TV :

Suivant le pays sélectionné :  
B/G/H, D/K, L, I

## Standard couleur :

PAL, SECAM  
NTSC 3.58, 4.43 (entrée vidéo seulement)



## Couverture de canaux :



VHF: E2-E12  
UHF: E21-E69  
CATV: S1-S20  
HYPER: S21-S41  
D/K: R1-R12, R21-R69  
L: F2-F10, B-Q, F21-F69  
I: UHF B21-B69



## Tube image :


Ecran plat FD Trinitron WIDE :  
KV-32LS60B : 32 pouces (82 cm. en diagonale)  
KV-28LS60B : 28 pouces (71 cm. en diagonale)

## Connecteurs arrières :


 1 /  1 Connecteur Péritel de 21 broches (norme CENELEC) y compris entrée audio/vidéo, entrée RVB, sortie audio/vidéo.

 2 /  2 Connecteur Péritel de 21 broches (norme CENELEC) y compris entrée audio/vidéo, entrée RVB, sortie moniteur audio/vidéo.





 3 /  3 Connecteur Péritel de 21 broches (SMARTLINK) (norme CENELEC) y compris entrée audio / vidéo, entrée S-vidéo, sortie audio-vidéo sélectionnable et connection Smartlink.

 Sorties audio (gauche / droite) – Connecteurs RCA

**La conception et les spécifications sont susceptibles de subir des modifications sans préavis de notre part.**

Papier recyclé - Chlore : 0% 

## Connecteurs frontaux :

 4 entrée S-vidéo-DIN de 4 broches  
 4 entrée vidéo – connecteur RCA  
 4 entrée audio – connecteurs RCA  
 prise pour casque

## Sortie son :

2 x 20 W (puissance musicale)  
2 x 10 W (RMS)

## Woofers :

30 W (puissance musicale)  
15 W (RMS)

## Consommation d'énergie :

KV-32LS60B : 130 W  
KV-28LS60B : 125 W

## Consommation d'énergie en mode veille (standby) :

0.3 W

## Dimensions (l x h x prf) :

KV-32LS60B : Env. 892 x 565 x 584 mm.  
KV-28LS60B : Env. 806 x 497 x 540 mm.

## Poids :

KV-32LS60B : Env. 62.2 Kg.  
KV-28LS60B : Env. 45.4 Kg.

## Accessoires fournis :


1 télécommande RM-932.  
2 piles norme IEC.











## Divers :


- Image de 100 Hz.
- Télétex, Fasttext, TOPtext (250 pages de mémoire télétex).
- Arrêt temporaire.
- Smartlink (liaison directe entre le téléviseur et un magnétoscope compatible. Si vous recherchez des informations complémentaires concernant Smartlink, consultez le mode d'emploi de votre magnétoscope).
- Détection automatique de la norme de TV.
- Dolby Virtual.
- BBE.
- Auto 16 : 9.
- ACI ( de l'anglais "Auto Channel Installation" = Installation Automatique de Chaînes).

FR

# Dépannage

 Voici quelques solutions simples qui vous permettront de résoudre des problèmes liés à la qualité de l'image et du son.

Problème	Solution
Pas d'image (écran noir) et pas de son.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que l'antenne est bien branchée.</li><li>• Allumez le téléviseur en appuyant sur la touche  de la partie frontale de l'appareil.</li><li>• Si le voyant  du téléviseur est bien allumé, appuyez sur la touche TV  de la télécommande.</li></ul>
Mauvaise image ou pas d'image, mais bonne qualité sonore.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Par le système des menus, entrez dans le "Contrôle de l'image" et sélectionnez "RàZ" pour revenir aux réglages d'usine.</li></ul>
Pas d'image ou de menu d'information de l'équipement optionnel branché à la prise PériTel située à l'arrière de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que l'équipement optionnel est allumé et appuyez plusieurs fois sur la touche  de la télécommande jusqu'à ce que le symbole d'entrée correct apparaisse sur l'écran.</li></ul>
Image de bonne qualité mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur la touche  + de la télécommande.</li><li>• Vérifiez que l'option "HP Téléviseur" du menu "Installation avancée" est bien sur la position "Oui".</li><li>• Vérifiez qu'un casque n'est pas branché.</li></ul>
Pas de couleur (programmes couleur).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Par le système de menus, entrez dans le menu "Réglage de l'image" et sélectionnez "RàZ" pour revenir aux réglages d'usine.</li></ul>
Distorsion de l'image en changeant de chaîne ou en sélectionnant le télétexte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eteignez l'équipement branché aux connecteurs PériTel 21 broches situé à l'arrière du téléviseur.</li></ul>
Caractères erronés sur les pages de télétexte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Par le menu, sélectionnez l'option "Langue/Pays" et sélectionnez ensuite le pays dans lequel fonctionne le téléviseur.</li></ul>
L'image apparaît penchée.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Par le système des menus sélectionnez l'option "Rotation d'image" dans le menu "Installation avancée" et corrigez l'inclinaison.</li></ul>
Image mais bruit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Par le système de menus, sélectionnez l'option "AFT" du menu "Mémorisation manuelle" et réglez manuellement la mémorisation pour obtenir une meilleure image.</li><li>• Par le système des menus, sélectionnez l'option "Réducteur de Bruit" du menu "Installation avancée" et sélectionnez "Auto" pour atténuer le bruit de l'image.</li></ul>
Lorsqu'on regarde une chaîne grâce à un décodeur branché sur un connecteur PériTel  3/  3, l'image n'est pas correctement décodée ou est instable.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrez dans le menu "Réglage", puis dans l'option "Installation avancée" et sélectionnez la "Sortie AV3" sur "TV".</li><li>• Vérifiez que le décodeur ne soit pas branché sur le connecteur PériTel  2/  2.</li></ul>
Télécommande non opérationnelle.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la touche du Sélecteur Appareil de la télécommande est sur la position qui correspond à l'appareil que vous désirez contrôler (DVD, TV ou VCR pour le magnétoscope).</li><li>• Si la télécommande ne vous permet pas de contrôler le DVD ou le Magnétoscope bien que la touche du Sélecteur Appareil se trouve sur la position correcte, réintroduisez le code comme il est expliqué au chapitre "Configuration de la télécommande pour un DVD ou un Magnétoscope" de ce Mode d'emploi.</li><li>• Changez les piles.</li></ul>
L'indicateur de veille (standby)  du téléviseur clignote.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veuillez contacter le service après-vente Sony le plus proche.</li></ul>

 En cas de panne, confiez votre téléviseur à un personnel spécialisé.  
N'ouvrez jamais l'appareil.

# Les principaux émetteurs français

**i** Compte tenu des évolutions, les émetteurs et canaux annoncés ci-après sont donnés à titre d'information et non d'engagement. Pour la réception de la majorité des émetteurs, l'antenne doit être en "position horizontale". Lorsqu'elle doit être en "position verticale", la lettre V suit le numéro de canal.

	EMETTEURS		CANAUX			
	TF1	A2	FR3	CANAL+	ARTE	M6
1	ABBEVILLE l'imeux	63	67	60		
2	AJACCIO Coti Chiavari	31	21	24		
3	ALBERTVILLE tort du Mont	45	39	42	07V	
4	ALENCON Mont d'Amain	48	51	54		
5	ALES l'Hermitage				52	60
	ALES Mont Boquet	27	21	24	65	
6	AMIENS St-Just/DURY	41	47	44	05 ou 10	49
7	ANGERS Rochefort	47	44	41	10	51
8	ANGOULEME St-Saturnin				31	34
9	ARGENTON/CREUSE Mallcornay	46	40	43		
10	AURILLAC ALIVERGNE La Bastide			54	09V	
11	AUTUN Bois de Rol	48	51	54		
12	AUXERRE Molesmes	37	31	34		
13	AVIGNON Mont Ventoux/LE PONTET	42	45	39	47	54
14	BAR DE LUC Willeroncourt	51	48	54		
15	BASTIA Serra di Pigno	41	47	44		
16	BAYONNE La Rhune	64	58	61	07V	56
17	BERGERAC Audrix	37	34	31		
18	BESANCON Lomont/BREGILLE	47	41	44	03V	45
	BESANCON Montfaucon	29	23	26	08V	
19	BORDEAUX Bouillac	63	57	60	08	65
20	BOULOGNE Mont Lambert	29	34	37	10	43
21	BOUGES Neuvy	23	26	29	08	21
22	BOURG EN BRESSE "Ramasse"					38
23	BREST Roc Tréducon	27	21	24	10	34
24	BRIVE Lissac	23	29	26	06	
25	CAEN "Brullemail"	48	51	54	04	
	CAEN Mont Pincon/CHU	22	25	28	09	38
26	CANNES Vallarius				63	60
27	CARCASSONE Pic de Nore	64	58	61	03V	
28	CHAMBERY Mont du Chat	29	58	23	08	
29	CHAMONIX Aiguille du Midi	25	28	22		
30	CHAMPAGNOLLE Le Bulay	58	61	64		
31	CHARTES Montandon	55	50	63	09	47
32	CHAUMONT Chalindray	52	49	55		
33	CHERBOURG Oligosville	65	59	62	06 ou 08	35
34	CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT	22	28	25	05	58
35	CLUSES St-Sigismond	56	50	53	06	61
36	CORTE Antisanti	59	61	54		
37	DUON Nuit St-Georges	59	62	65	09	46V
38	DUNQUERQUE Mont de Cats	42	39	45		43V
39	EPINAL Bois de la Vierge	65	60	63	10V	62
40	FORBACH Kreutzberg	47	22	25	28	
41	GAP Mont Colombis	27	21	24	09	
42	GEX Mont Rond	27	21	24	05V	
43	GRENOBLE Chamrousse	56	50	53	06 ou 09	59
44	GUERET St-Léger	64	58	61	09	62
45	HIRSON Landouzy	54	48	51		
46	HYERES Cap Bénéal	65	59	62	06	
47	LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare"					38
48	LA ROCHELLE "Mireuil"				48	51
49	LAVAL Mont Rochard	63	57	60		
50	LE CREUSOT Mont St-Vincent	35	33	30	67	38
51	LE HAVRE Harfleur	46	43	40	05	53
52	LE HAVRE Basse Normandie		35			
53	LE MANS Mayer	24	27	21	05V	32
54	LE PUY St-Jean de Nay	63	57	60		
55	LENS "Bouvigny"	51	54			
56	LESPARRE Ordonnac	39	45	42		
57	LILLE Boubigny/LAMBERSART	27	21	24	05	51
58	LIMOGES Les Cars	56	50	53	05/07/10	54
59	LONGWY Bois du châ	52	47	44	08	
60	LORIENT "Plaoermeur"				62	
61	LYON Fourvière	61	58	64	66	28
62	LYON Mont Pilat	46	40	43	10	22
63	MACON Bois de Cenves	57	55	49		
64	MANTES Mudétour	64	58	61	55	53

voir page suivante, SVP...

FR

# Les principaux émetteurs français

	EMETTEURS	CANAUX					
		TF1	A2	FR3	CANAL+	ARTE	M6
65	MARSEILLE Grande Etoile	29	23	26	05	32	38
66	MARSEILLE Pomègues	40	46	43	57	54	
67	MAUBEUGE Rousies	39	42	45	29	32	
68	MENDE Truc de Fortino	37/31	34	68			
69	MENTON Cap Martin	62	50	56	68		
70	MELZ Lutange	37	34	31	05V	39	
71	MEZIERES Sury	29	23	26	36		
72	MILLAU Levezou	47	44	41	10		
73	MONTLUCON "Maregnon"					49	52
74	MONNETTIER MORNEX Mont Salève	42	45	48	64		
75	MONTMELLIAN Le Fort	64	58	61	09		
76	MONTPELLIER Saint-Baudille	56	50	53	63	48V	
77	MORTAIN Grande Fontaine	50	52	55			
78	MORTEAU Monteblon	48	54	51			
79	MULHOUSE Belvédère	27	21	24	05	55	
80	NANCY Malzéville	23	29	26	08	55	43
81	NANTES Hute Goulaine	23	29	26	09V	21	65
82	NEUF CHATEL Croixdelle	51	48	54	65		
83	NEVERS "Challuy"					41	
84	NICE Mont Alban/LA MADELEINE	64	58	61	66 ou 32	51	
85	NIMES "Bas Rhône"					31	37
86	NIORT Maisonnay	22	28	25	06V	38	
87	NIORT Sud Vendée			58			
88	ORLEANS Trainou	42	39	45		52	53
89	PARIS Tour Eiffel	25	22	28	06	30	33
	PARIS EST Chennevières	43	46	40	53	48	58
	PARIS NORD Sannois	45	39	56	59	65	62
	PARIS SUD Villebon	49	52	62	65	58	42
90	PARTHENAY Amailoux	52	49	55			
91	PERPIGNAN Pic Néoulous	22	25	28	07		
92	PIGNANS N D des Angès	46	43	40	56		
93	POITIEURS "Les Couronneries" /Hospital des Champs					41	41
94	PORTO VECCHIO Col de Méla	40	34	37			
95	PRIVAS Crête Blandine	64	58	61			
96	QUIMPER	29	37	31	06		
97	REIMS Charleville	29	23	26	36		
98	REIMS Hutvillers	43	46	40	09	63	
99	RENNES Saint-Pern	39	45	42	07	34	31
100	ROUEN Grande Couronne	23	33	26	07	59	62
101	SAINT ETTIENNE Croix de Guizay	35	30	33	38	65	62
102	SAINT ETTIENNE "Pilat"	46	40	43	10		
103	SAINT FLOUR Vabres	52	49	55			
104	SAINT GINGOLPH Montpélerin	39	41	63			
105	SAINT-MALO	53V	45	42	07		
106	SAINT-MARTIN DE BELLE VILLE Point de la Masse	48	51	54			
107	SAINT-NAZAIRE "Pornichet la Ville-Blais"	23	29	26	06		
108	SAINT-NAZAIRE "Etoile du Matin"					55	52
109	SAINT-QUENTIN "Gauchy"					30	33
110	SAINT-RAPHAEL Pic de l'Ours	25	28	22	10V		
111	SARREBOURG Donon	40	53	50			
112	SENS Gisy les Nobles	57	63	60	05		
113	SERRES Beaumont	50	53	56	04		
114	STRASBOURG Nordhein	62	56	43	10V		
115	TARASCON S/ARIEGE Montoulieu	52	55	49	08		
116	TOULON Cap Sicie	51	48	54	09	57	60
117	TOULOUSE Pechbonnieu	45	39	42	07		
	TOULOUSE Pic du Midi	27	21	24	05	32	34
	TOULOUSE Aquitaine			47			
118	TOURETTE DU CHAUTEAU Mt Vial	54	62	65			
119	TOURS Chissay	65	59	62			57
120	TROYES Les riceys	27	24	21	07		29
121	USSEL Meymac	42	45	39			
122	UTELLE La Madone	47	44	41			
123	VALENCE "St-Romaine de l'Erps"					53	
124	VALENCIENNES "marly"					49	34
125	VANNES Moustoir AC	50	56	53	05	58	
126	VERDUN Septsarges	65	59	62			
127	VILLERS COTTEREST Fleury	65V	59V	62V			
128	VITTEL Thullières	30	35	32			
129	WISSEMBOURG Eselberg	54	48	51			


voir page suivante, SVP...

# Les principaux émetteurs français



FR

Répartition Européenne des normes et standards

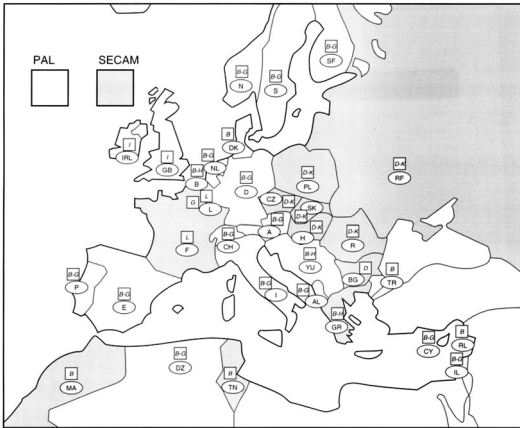







# Introduzione

Grazie per aver scelto questo televisore a colori Sony con schermo piatto FD Trinitron.

Prima di utilizzare questo apparecchio, legga attentamente questo manuale e lo conservi per future consultazioni.

- Simboli utilizzati in questo manuale:
  -  Informazioni importanti.
  -  Informazioni sulle funzioni.
  - 1,2... Sequenza delle istruzioni da seguire.
  -  I pulsanti sfumati del telecomando mostrano i pulsanti che devono essere premuti per eseguire le varie istruzioni.
  -  Informazioni sul risultato delle istruzioni.

## Indice

Introduzione .....	3
Norme di sicurezza .....	4

### Descrizione generale

Descrizione generale dei pulsanti del telecomando .....	5
Descrizione generale dei pulsanti del televisore .....	6

### Installazione

Inserimento delle pile nel telecomando .....	6
Collegamento dell'antenna e del videoregistratore .....	6

### Operazioni preliminari

Accensione e sintonizzazione automatica del televisore .....	7
--	---

### Sistema di menù su schermo




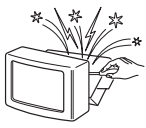
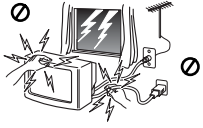
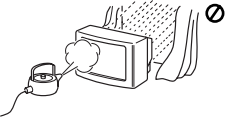
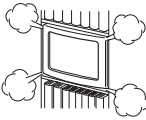
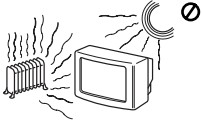







Introduzione e uso del sistema dei menù .....	9
Guida dei menù:	
Regolazione dell'Immagine .....	9
Regolazione Audio .....	10
Spegnimento Automatico .....	11
Lingua/Nazione .....	11
Preselezione Automatica .....	11
Ordinamento dei Programmi .....	12
Nome Programmi .....	12
Impostazione AV .....	12
Programmazione Manuale .....	13
Formato Automatico .....	14
Riduzione del Rumore Video .....	14
Uscita AV3 .....	15
Altoparlanti TV .....	15
Regolazione della Geometria dell'immagine per una fonte RGB .....	15
Rotazione Immagine .....	16

Televideo .....	17
-----------------	----

### Informazioni Aggiuntive


Collegamento di apparecchi opzionali .....	18
Uso degli apparecchi opzionali .....	19
Configurazione del telecomando per un DVD o un videoregistratore .....	20
Specifiche tecniche .....	21
Soluzione dei problemi .....	22

# Norme di sicurezza

 <p>Questa apparecchiatura funziona unicamente con corrente alternata a 220-240V. Assicurarsi di non collegare troppe apparecchiature alla stessa presa di corrente perché ciò potrebbe provocare incendi e scosse elettriche.</p>	 <p>Per ragioni ambientali e di sicurezza, è consigliabile che il televisore non sia lasciato in modalità stand-by quando non è in uso. Spegnerlo utilizzando il tasto principale.</p>	 <p>Non introdurre mai oggetti di nessun tipo nell'apparecchio perché ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche. Non versare mai nessun tipo di liquido sull'apparecchio. Se qualsiasi liquido o oggetto solido dovesse penetrare nell'apparecchio, non utilizzare il televisore. Farlo controllare immediatamente da personale qualificato.</p>
 <p>Non aprire mai il televisore. Fare riferimento solo a personale qualificato.</p>	 <p>Per la Vostra sicurezza, non toccare nessuna parte del televisore, né i cavi di alimentazione o antenna durante i temporali.</p>	 <p>Per prevenire rischi di incendio o di scosse elettriche, non esporre il televisore a pioggia o umidità.</p>
 <p>Non coprire le prese di ventilazione del televisore. Per la ventilazione lasciare uno spazio di almeno 10 cm tutto attorno all'apparecchio.</p>	 <p>Mai posizionare il televisore in luoghi troppo caldi, umidi, o eccessivamente polverosi. Non installare il televisore dove potrebbe essere esposto a vibrazioni meccaniche.</p>	 <p>Per prevenire rischi di incendio, mantenere lontano dal televisore oggetti e sostanze infiammabili o fiamme vive (es. candele).</p>
 <p>Pulire il televisore con un panno morbido e leggermente inumidito. Non utilizzare benzina, solventi o altri detersivi chimici. Prestare attenzione per non graffiare lo schermo. Come precauzione di sicurezza, togliere la spina del televisore prima di pulirlo.</p>	 <p>Per scollegare la presa di corrente, tirare la presa stessa. Non tirare il cavo.</p>	 <p>Curarsi di non posizionare oggetti pesanti sulla presa di corrente perché ciò potrebbe danneggiarla. E' consigliabile avvolgere il cavo di alimentazione in eccesso utilizzando i supporti presenti sul retro del TV.</p>
 <p>Posizionare il televisore su di un mobile solido e stabile. Fare attenzione che non ci si possano arrampicare dei bambini. Non appoggiare il televisore sul lato o a faccia in giù.</p>	 <p>Rimuovere la presa di corrente prima di spostare il televisore. Evitare superfici irregolari, movimenti bruschi ed eccessiva energia. Se l'apparecchio cade o viene danneggiato farlo controllare immediatamente da personale qualificato.</p>	 <p>Non coprire le aperture di ventilazione del televisore con materiali come tende, giornali ecc.</p>



# Descrizione generale dei pulsanti del telecomando

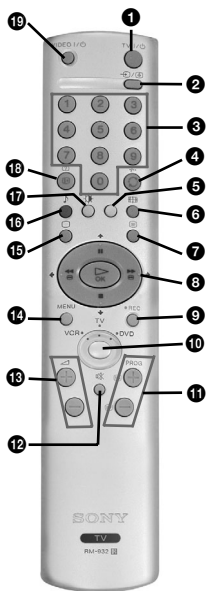

## 1 Spegnere temporaneamente il televisore:

Prema questo pulsante per spegnere temporaneamente il televisore (l'indicatore di Standby  $\odot$  si illuminerà). Lo preme di nuovo per accendere il televisore dalla modalità di Standby.

*Per risparmiare energia, si consiglia di spegnere completamente il televisore quando non utilizzato.*



Se durante 15 minuti non vi fosse alcun segnale di televisione, né si preme alcun pulsante, il televisore passerà in maniera automatica alla modalità di Standby.

## 2 Selezione della fonte di entrata:

Prema questo pulsante ripetutamente fino a che il simbolo della fonte di entrata desiderata non apparirà sullo schermo.

## 3 Selezione dei canali:

Se il selettore di apparecchio è in posizione "TV" o "VCR" (videoregistratore), lo preme questo pulsante per selezionare i canali.

Per numeri di programma composti da due cifre, preme la seconda cifra entro un tempo massimo di 2,5 secondi.

## 4 a) Se il Selettore di Apparecchio si trova in posizione TV:

Questo tasto permette di tornare al canale che si stava guardando in precedenza. (Questa operazione è possibile solo dopo aver guardato il canale per almeno 5 secondi).

b) **Se il Selettore di Apparecchio si trova in posizione VCR:** Se sta utilizzando un videoregistratore Sony, per i numeri di programma a due cifre, come per esempio 23, preme prima -/- e in seguito i pulsanti 2 e 3.

## 5 Questo pulsante funziona solamente in modalità televideo.

## 6 Selezione del formato d'immagine:

Prema questo pulsante ripetutamente per cambiare il formato dello schermo. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo "Formato Automatico" a pagina 14.

## 7 Selezione del televideo:

## 8 a) Se il Selettore di Apparecchio si trova in posizione TV:

• Quando MENU è attivato, utilizza questi pulsanti per muoversi con il sistema di menù. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo "Introduzione e uso del sistema dei menù" a pagina 9.

• Quando MENU non è attivato, preme OK per visualizzare l'elenco generale dei canali sintonizzati. Selezioni il canale (emittente televisiva) premendo i pulsanti  $\blacktriangledown$  o  $\blacktriangle$  e, in seguito, preme di nuovo OK per visualizzare il canale selezionato.

## b) Se il Selettore di Apparecchio si trova in posizione VCR (videoregistratore) o DVD:

Utilizzi questi pulsanti per controllare le principali funzioni del videoregistratore o del DVD connessi a questo televisore.

## 9 Pulsante di registrazione:

Se il Selettore di Apparecchio si trova in posizione VCR, preme questo pulsante per registrare i programmi.

## 10 Selettore di Apparecchio:

Con questo telecomando, potrà controllare non solo il televisore, bensì anche le principali funzioni del suo DVD o del videoregistratore. Accenda l'apparecchio che desidera controllare e, in seguito, preme questo pulsante più volte per selezionare DVD, TV o VCR (per il videoregistratore). Si illuminerà momentaneamente una luce verde nella posizione selezionata.

Prima di utilizzare per la prima volta il telecomando per controllare il DVD o il videoregistratore, si renderà necessario configurarli secondo la marca del suo apparecchio. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Configurazione del telecomando per un DVD o un videoregistratore" a pagina 20.

## 11 Selezione dei canali:

Prema questo pulsante per selezionare il canale seguente o precedente.

## 12 Eliminazione dell'audio (Mute):

Prema questo pulsante per eliminare l'audio. Lo preme di nuovo per ripristinarlo.

## 13 Regolazione del volume:

Prema questo pulsante per regolare il volume del televisore.

## 14 Attivazione del sistema di menù:

Prema questo pulsante per vedere il menù sullo schermo. Lo preme di nuovo per disattivarlo e per vedere lo schermo normale di televisione.

## 15 Selezione del modo TV:

Prema questo pulsante per disattivare il televideo o l'entrata video esterna.

## 16 Selezione di effetto audio:

Premere più volte questo pulsante per cambiare l'effetto audio.

## 17 Selezione del modo di immagine:

Prema questo pulsante ripetutamente per cambiare il modo di immagine.

## 18 Mostrare le informazioni sullo schermo:

Prema questo pulsante per mostrare tutte le indicazioni sullo schermo. Lo preme di nuovo per cancellare.


## 19 Accensione / Spegnimento del videoregistratore o del DVD:

Prema questo pulsante per accendere o spegnere il videoregistratore o il DVD.



Oltre alle funzioni di televisione, tutti i pulsanti colorati vengono utilizzati anche per le operazioni di televideo. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo su "Televideo" di questo manuale di istruzioni.

# Descrizione generale dei pulsanti del televisore

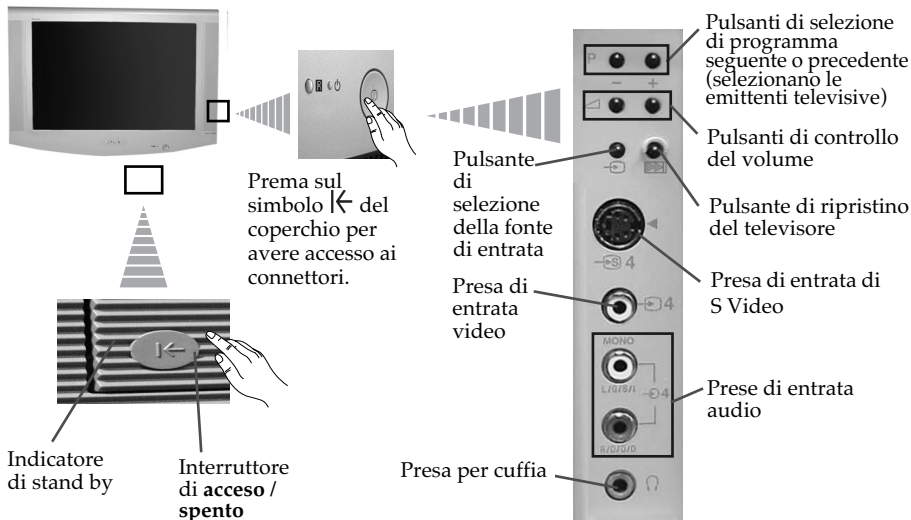


# Inserimento delle pile nel telecomando

**⚠** Si assicuri di collocare le pile fornite con le polarità nella posizione corretta. Sia rispettoso nei riguardi dell'ambiente, e depositi le pile usate nei contenitori specifici per pile.



# Collegamento dell'antenna e del videoregistratore

**i** I cavi di collegamento non vengono forniti.

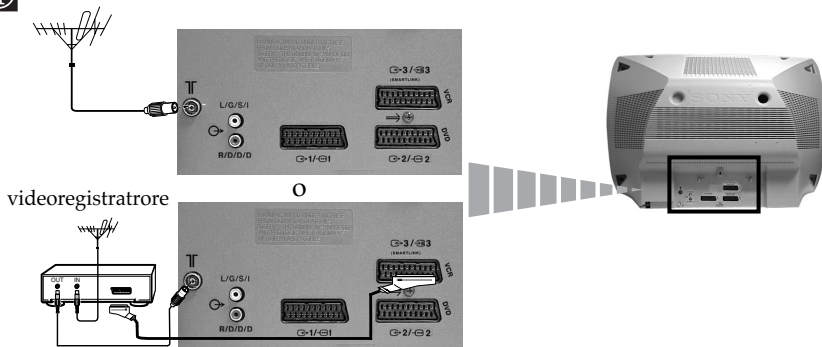




*Il collegamento per mezzo del connettore AV è opzionale.*


**⚠** Per maggiori informazioni in merito al collegamento del videoregistratore, consulti il capitolo "Collegamento di apparecchi opzionali" di questo manuale di istruzioni.



# Accensione e sintonizzazione automatica del televisore


**i** La prima volta che viene acceso il televisore, apparirà sullo schermo una sequenza di menù per mezzo della quale potrà realizzare le seguenti operazioni: 1) selezionare la lingua dei menù, 2) selezionare il paese ove desidera utilizzare l'apparecchio, 3) regolare l'inclinazione dell'immagine 4) cercare e memorizzare in maniera automatica tutti i canali disponibili (emittenti televisive) e 5) cambiare l'ordine in cui i canali (emittenti televisive) appaiono sullo schermo.



Ciò nonostante, se dopo un certo tempo desidera cambiare di nuovo qualcuna di queste impostazioni, potrà farlo selezionando l'opzione appropriata in  (menù di Impostazione) o premendo il pulsante  di restart del televisore.

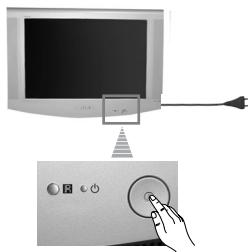
- 1** Colleghi la spina del televisore alla presa di corrente (220-240V AC, 50 Hz). Quando la televisione viene connessa per la prima volta, si accende automaticamente. Nel caso in cui ciò non accadesse, per accenderlo si renderà necessario premere il pulsante di accensione / spegnimento  della parte frontale del televisore. La prima volta che si accende il televisore, apparirà automaticamente sullo schermo il menù **Language** (Lingua).

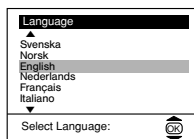

- 2** Prema il pulsante  o  del telecomando per selezionare la lingua, ed in seguito prema il pulsante **OK** per confermare la selezione. A partire da questo momento, tutti i menù appariranno sullo schermo nella lingua prescelta.





- 3** Sullo schermo apparirà in maniera automatica il menù **Paese**. Prema il pulsante  o  per selezionare il paese ove desidera utilizzare il televisore, ed in seguito prema il pulsante **OK** per confermare la selezione.

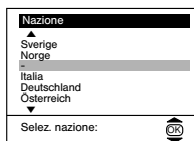





**i** Se nell'elenco non appare il paese dove viene utilizzato il televisore, selezioni "-" al posto di un paese.

- 4** A causa del magnetismo terrestre, è possibile che l'immagine appaia inclinata. Il menù **Rotazione Immagine** le permette di regolare l'immagine qualora si rendesse necessario.





**a)** Se non è necessario, prema  o  per selezionare **Non necessario** e prema **OK**.

**b)** Se è necessario, prema  o  per selezionare **Regolare adesso** e prema **OK**. In seguito, corregga l'inclinazione dell'immagine regolandola tra -5 e +5 premendo  o . Per concludere, prema **OK** per memorizzarlo.

continua ...

**5** Il menù di Preselezione Automatica appare sullo schermo. Prema il pulsante **OK** per selezionare **Si**.



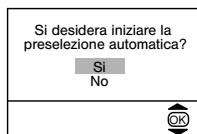


**6** Il televisore inizia a sintonizzare e memorizzare in maniera automatica tutti i canali (emittenti televisive) disponibili.

**i** Questo processo può durare alcuni minuti. Abbia pazienza e non prema nessun altro pulsante finché dura il processo di sintonizzazione, giacché altrimenti il processo non si completerebbe.

**i** In alcuni paesi, l'emittente televisiva installa automaticamente tutti i canali (sistema ACI). In questo caso, la stessa emittente invia un menù nel quale bisogna selezionare la propria città premendo il pulsante **▼** o **▲** e **OK** per memorizzare i canali.

**A** Se il televisore non ha trovato alcun canale (emittente di televisione) dopo aver realizzato la sintonizzazione automatica, sullo schermo apparirà un messaggio con la richiesta di connettere l'antenna. Proceda a connetterla come indicato nella pag. 6 di questo manuale, e prema **OK**. Il procedimento di sintonizzazione automatica ricomincerà automaticamente.

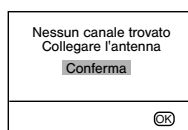
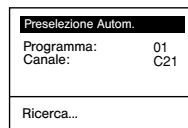


**7** **i** Una volta che il televisore avrà sintonizzato e memorizzato tutti i canali (emittenti televisive), sullo schermo apparirà in forma automatica il menù di **Ordinamento dei Programmi**, affinché l'utente possa cambiare l'ordine secondo il quale i canali appaiono sullo schermo.

**a)** Se non desidera cambiare l'ordine dei canali, passi al punto 8.

**b)** Se desidera cambiare l'ordine dei canali, realizzi le seguenti operazioni:


- 1 Prema il pulsante **▼** o **▲** per selezionare il numero di programma con il canale (emittente televisiva) che desidera cambiare di posizione, ed in seguito prema **→**.
- 2 Prema il pulsante **▼** o **▲** per selezionare il nuovo numero di programma nel quale desidera memorizzare il canale (emittente televisiva) selezionato, ed in seguito prema **←**.
- 3 Ripeta i passi b)1 e b)2 se desidera riordinare altri canali televisivi.



**8** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

**MENU**



 Il televisore è pronto per funzionare.

# Introduzione e uso del sistema dei menù

**i** Questo televisore utilizza un sistema di menù su schermo per guidare l'utente nel corso delle varie operazioni. Utilizzi i seguenti pulsanti del telecomando per spostarsi attraverso i vari menù:

**1** Prema il pulsante **MENU** per mostrare il primo livello di menù su schermo.

**MENU**




**2** • Per mettere in risalto il menù o l'opzione desiderati, prema **↓** o **↑**.

• Per entrare nel menù o nell'opzione selezionata, prema **→**.

• Per tornare al menù all'opzione precedente, prema **←**.

• Per modificare le regolazioni dell'opzione selezionata, prema **↓ / ↑ / ←** o **→**.

• Per confermare e memorizzare la sua scelta, prema **OK**.

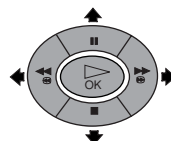


**3** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

**MENU**




## Guida dei menù

**Livello 1**

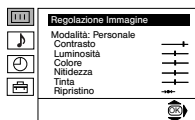

**Livello 2**

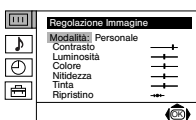

**Livello 3 / Funzione**

### REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE

Il menù di "Regolazione Immagine" le consente di modificare le regolazioni dell'immagine.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione che desidera modificare, prema **→**. In seguito, prema ripetutamente **↓ / ↑ / ←** o **→** per modificare la regolazione, ed infine prema **OK** per memorizzarla.

Questo menù le permette anche di modificare il modo d'immagine secondo il tipo di programma che sta vedendo:

- ↓ **Live** (per trasmissioni dal vivo, DVD e ricevitori satellitari digitali).
- ↓ **Personale** (per preferenze individuali).
- ↓ **Film** (per film).

- **Luminosità, Colore e Nitidezza** potranno essere modificati solo se è stato selezionato il modo d'immagine in "Personale".
- **Tinta** è disponibile solo per il sistema di colore NTSC (per esempio, videocassetta statunitense).
- Per ristabilire le regolazioni d'immagine predefinite in fabbrica, selezioni **Ripristino** e prema **OK**.

continua ...

## Livello 1



## Livello 2



## Livello 3 / Funzione

### REGOLAZIONE AUDIO

Il menù di “Regolazione Audio” consente di modificare le regolazioni audio.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l’opzione che desidera modificare, prema **↵**. In seguito, prema ripetutamente **⏏** / **⏏** / **⏏** o **⏏** per modificare la regolazione e infine prema **OK** per memorizzarla.


- Effetto** **↵**
- ⏏ Naturale:** aumenta la nitidezza, il dettaglio e la presenza dell’audio attraverso il sistema “BBE High Definition Sound system”<sup>\*</sup>.
  - ⏏ Dinamico:** “BBE High Definition Sound system”<sup>\*</sup> Intensifica la nitidezza e la presenza dell’audio, producendo una voce più chiara e una musica più reale.
  - ⏏ Dolby<sup>\*\*</sup>Virtual:** Simula l’effetto audio “Dolby Surround Pro Logic”.
  - ⏏ No:** senza effetti acustici speciali.
- Acuti** **↵** **⏏** Meno **↵** Più
- Bassi** **↵** **⏏** Meno **↵** Più
- Bilanciamento** **↵** **⏏** Sinistro **↵** Destro
- Ripristino** **Ⓞ** Ripristina i livelli di audio predefiniti in origine.
- Doppio Audio** **↵**
- Per trasmissioni stereo:
    - ⏏ Mono.**
    - ⏏ Stereo.**
  - Per trasmissioni in due lingue:
    - ⏏ Mono** (per canale mono, se è disponibile).
    - ⏏ A** (per il canale 1).
    - ⏏ B** (per il canale 2).
- Volume Autom.** **↵**
- ⏏ No:** Il volume varia in funzione del segnale di emittenza.
  - ⏏ Si:** Il volume viene mantenuto stabile, indipendentemente dal segnale di emittenza (per esempio, in occasione degli annunci pubblicitari).
- Se sta ascoltando la televisione con le cuffie l’opzione “Effetto” cambierà automaticamente nella posizione “No”.
  - Se imposta “Effetto” in “Dolby Virtual”, l’opzione “Volume Autom.” passerà automaticamente nella posizione “No”, e viceversa.





<sup>\*</sup> “BBE High Definition Sound system” è fabbricato da Sony Corporation con licenza di BBE Sound, Inc. È coperto dal brevetto U.S.A. n° 4,638,258 e n° 4,482,866. La parola “BBE” e il simbolo “BBE” sono marchi registrati da BBE Sound, Inc.




<sup>\*\*</sup> Questo televisore è stato progettato per creare l’effetto audio “Dolby Surround” che simula il suono di 4 altoparlanti con i soli due altoparlanti del televisore, sempre che il segnale audio dell’emittente sia “Dolby Surround sPro Logic”. Inoltre, potrà anche migliorare l’effetto audio connettendo un amplificatore esterno. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo “Connessione di un apparecchio audio esterno” a pagina 19.

<sup>\*\*</sup> Prodotto sotto licenza della Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” ed il simbolo doppia D  sono marchi registrati della Dolby Laboratories.

## Livello 1

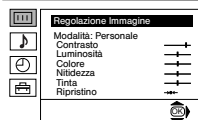

## Livello 2





## Livello 3 / Funzione

### SPEGNIMENTO AUTOMATICO

L'opzione di "T. Spegnimento" nell'ambito del menù "Timer", le consente di selezionare un periodo di tempo dopo il quale il televisore passa automaticamente alla modalità di disinserimento temporaneo (standby).

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶**. In seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare l'intervallo di tempo (massimo 4 ore).



- Se desidera vedere il tempo rimanente fino al momento dello spegnimento, mentre vede la televisione, prema il pulsante **⏸**
- Un minuto prima che il televisore entri nel modo di spegnimento temporale, sullo schermo apparirà l'indicazione corrispondente al tempo rimanente.

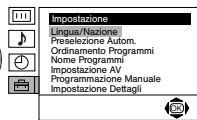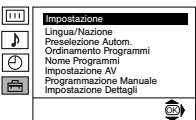

### LINGUA/NAZIONE

L'opzione di "Lingua/Nazione" nell'ambito del menù "Impostazione", le consente di selezionare la lingua in cui desidera che appaiano i menù sullo schermo. Le consente anche di selezionare il paese ove desidera utilizzare il televisore.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶** e, in seguito, proceda come indicato nel capitolo "Accensione e Sintonizzazione automatica del TV", passi 2 e 3 a pagina 7.

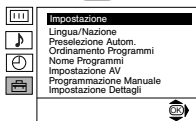
**IT**

### PRESELEZIONE AUTOMATICA

L'opzione di "Preselezione Autom." nell'ambito del menù "Impostazione", le permette di fare in modo che il televisore cerchi e memorizzi tutti i canali (emittenti televisive) disponibili.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶** e, in seguito, proceda come indicato nel capitolo "Accensione e Sintonizzazione automatica del TV", passi 5 e 6 a pagina 8.



continua ...

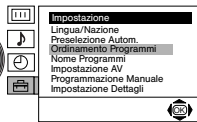

### ORDINAMENTO DEI PROGRAMMI

L'opzione di "Ordinamento dei Programmi" nell'ambito del menù "Impostazione", le consente di cambiare l'ordine secondo il quale i canali (emittenti di televisione) appaiono sul televisore.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶** e, in seguito, proceda come indicato nel capitolo "Accensione e Sintonizzazione automatica del TV", passo 7 b) a pagina 8.

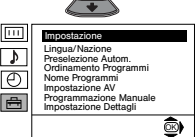


### NOME PROGRAMMI

L'opzione "Nome Programmi" nell'ambito del menù "Impostazione", permette di assegnare a un canale un nome composto da un massimo di cinque caratteri.

Per realizzare questa operazione:

- 1 Dopo aver selezionato questa opzione, prema **▶**, e in seguito prema **▼** o **▲** per selezionare il numero di programma cui vuole assegnare un nome.
- 2 Prema **▶**. Con il primo elemento della colonna **Nome** in risalto, prema **▼** o **▲** per selezionare un carattere, un numero o "-" per uno spazio in bianco e in seguito prema **▶** per confermare la scelta. Selezioni gli altri quattro caratteri nello stesso modo. Per concludere, prema **OK** per memorizzarlo.

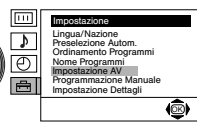


### IMPOSTAZIONE AV

L'opzione "Impostazione AV" nell'ambito del menù "Impostazione" permette di assegnare un nome all'apparecchio esterno connesso a questo televisore.

Per realizzare questa operazione:

- 1 Dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶** e in seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare la fonte d'entrata cui desidera assegnare un'etichetta (**AV1**, **AV2** e **AV3** per gli apparecchi opzionali connessi ai connettori Euro AV della parte posteriore del televisore e **AV4** per i connettori frontali). In seguito, prema **▶**.
- 2 Nella colonna "Nome" apparirà automaticamente una etichetta prestabilita:
  - a) Se desidera usare una delle 6 etichette prestabilite (**CABLE**, **GAME**, **CAM**, **DVD**, **VIDEO** o **SAT**), prema **▼** o **▲** per selezionarne una, e per concludere prema **OK** per memorizzarla.
  - b) Se desidera creare una sua propria etichetta, selezioni **Modif** e prema **▶**. In seguito, con il primo elemento in risalto, prema **▼** o **▲** per selezionare un carattere, un numero o "-" per uno spazio in bianco e prema **▶** per confermare il carattere. Selezioni gli altri quattro caratteri nello stesso modo e, per concludere, prema **OK** per memorizzarlo.



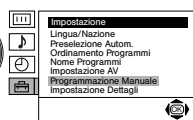

### PROGRAMMAZIONE MANUALE

L'opzione di "Programmazione Manuale" nell'ambito del menù "Impostazione", le consente di:

a) Sintonizzare uno a uno e nell'ordine di programma desiderato, i canali (emittenti televisive) o un'entrata video esterna. Per realizzare questa operazione:

1 Dopo aver selezionato l'opzione di "Programmazione Manuale", prema **▶**. Con l'opzione **Programma** in risalto, prema **▶** e, in seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare il numero di programma

(posizione) nel quale desidera sintonizzare un'emittente televisiva o il canale per una fonte video esterna (per il canale della fonte video esterna consigliamo di selezionare il numero di programma "0"). Prema **◀**.

2 **i** La seguente opzione appare solo in funzione del paese che sia stato selezionato nell'ambito del menù "Lingua/Nazione".

Dopo aver selezionato l'opzione **Sistema** prema **▶**. In seguito prema **▼** o **▲** per selezionare il sistema di televisione. ( **B/G** per i paesi dell'Europa occidentale, **D/K** per quelli dell'Europa orientale, **L** per la Francia o **I** per la Gran Bretagna). Prema **◀**.

3 Dopo aver selezionato l'opzione **Canale**, prema **▶** e, in seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare il tipo di canale ("C" per canali terrestri o "S" per canali via cavo). Prema **▶**. In seguito, prema i pulsanti numerici per introdurre direttamente il numero del canale della emittente televisiva o quello del segnale del canale di fonte video esterna. Se non conosce il numero del canale, prema **▼** o **▲** per cercarlo. Quando avrà trovato il canale che desidera memorizzare prema **OK** due volte.

*Ripeta tutti questi passi per sintonizzare e memorizzare altri canali.*

b) Assegnare un nome ad un canale, con un massimo di cinque caratteri.

Per realizzare questa operazione: mettendo in risalto l'opzione **Programma**, prema **PROG +** o - fino a che non appaia il numero di programma che desidera etichettare. Quando questo apparirà sullo schermo, selezioni l'opzione **Nome** e, in seguito, prema **▶**.

Prema **▼** o **▲** per selezionare una lettera, un numero o "-" per uno spazio in bianco e prema **▶** per confermare il carattere prescelto. Selezioni gli altri quattro caratteri nello stesso modo. Quando avrà selezionato tutti i caratteri, prema **OK** due volte per memorizzarlo.

c) Anche se la sintonizzazione automatica (AFT) è sempre attivata, l'utente potrà ugualmente regolarla in forma manuale allo scopo di ottenere una migliore ricezione dell'immagine nel caso in cui questa appaia distorta.

Per realizzare questa operazione: mentre sta vedendo il canale (emittente televisiva) per il quale desidera effettuare una sintonizzazione più accurata, selezioni l'opzione **AFT** e, in seguito, prema **▶**. Prema **▼** o **▲** per regolare il livello di frequenza del canale tra -15 e +15. Infine, prema **OK** due volte per memorizzarlo.

d) E' possibile omettere i numeri di programma non desiderati, saltandoli per mezzo della selezione con i pulsanti **PROG +/-**.

Per realizzare questa operazione: mettendo in risalto l'opzione **Programma**, prema **PROG +** o - fino a che non appaia il numero di programma che desidera omettere.


Quando questo apparirà sullo schermo, selezioni l'opzione **Salta** e, in seguito, prema **▶**. Prema **▼** o **▲** per selezionare **Si**, ed infine prema due volte **OK** per memorizzarlo.

*Qualora, in seguito, l'utente desideri annullare questa funzione, selezioni di nuovo "No" al posto di "Si".*

e) Questa opzione permette di vedere e registrare in modo corretto un canale codificato quando si utilizza un decoder connesso al connettore Euro AV **3/3** o attraverso un videoregistratore connesso al suddetto connettore Euro AV.

**i** La seguente opzione appare solo in funzione del paese che sia stato selezionato nell'ambito del menù "Lingua/Nazione".

Per realizzare questa operazione: selezioni l'opzione **Decoder** e prema **▶**. In seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare **Si**. Per concludere, prema **OK** due volte per memorizzarlo.



### FORMATO AUTOMATICO

L'opzione "Formato Automatico" nel menù "Impostazione Dettagli" permette che il televisore cambi automaticamente il tipo di formato d'immagine.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema il pulsante **►**. In seguito, prema i pulsanti **▼** o **▲** per selezionare **Sì** (se desidera che il televisore cambi automaticamente il formato d'immagine secondo il segnale dell'emittente) o selezioni **No** (se desidera mantenere il formato dell'immagine in base alle sue preferenze). Finalmente prema **OK** per memorizzarlo.

**i** Sia se ha selezionato "Sì" sia se ha selezionato "No" nell'opzione "Formato Automatico", potrà sempre modificare il tipo di formato d'immagine premendo più volte il pulsante **⏏** del telecomando. Potrà scegliere tra i seguenti formati:

**Smart:** Imitazione dell'effetto di schermo orizzontale per emissioni 4:3.

**4 : 3:** Formato d'immagine 4:3 normale, con immagine intera.

**14:9:** Tipo d'immagine compressa tra i formati 4:3 e 16:9.

**Zoom:** Formato di schermo orizzontale per film su video.

**Wide:** Per emissioni 16:9, con immagine intera.



Smart



4:3



14:9




Zoom



Wide

**i** Nei formati Smart, Zoom e 14:9, lo schermo appare ritagliato sia nell'are superiore sia in quella inferiore. Prema i pulsanti **▼** o **▲** per regolare la posizione dell'immagine sullo schermo (per esempio per leggere i sottotitoli).




### RIDUZIONE DEL RUMORE VIDEO

L'opzione di "Riduzione Rumore" nell'ambito del menù "Impostazione Dettagli" permette di ridurre automaticamente il rumore dell'immagine in caso di segnali TV deboli.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **►**. In seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare **Auto** e, infine, prema **OK** per memorizzarlo.

*Qualora, in seguito, l'utente desidera annullare questa funzione, selezioni di nuovo "No" al posto di "Auto".*



### USCITA AV3

L'opzione "Uscita AV3" nell'ambito del menù "Impostazione Dettagli" permette di selezionare la fonte d'uscita del connettore Euro AV **3** / **3** in modo da poter registrare da questo connettore Euro AV qualsiasi segnale proveniente dal televisore o da un altro apparecchio esterno connesso ai connettori Euro AV **1** / **1** o **2** / **2** o ai connettori frontali **4** o **4** e **4**.

**i** Se il suo videoregistratore dispone di Smartlink, questo procedimento non è necessario.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶**. In seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare il segnale d'uscita desiderato **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV4**, **YC4** o **AUTO**.

**⚠** Se seleziona "AUTO", il segnale d'uscita sarà sempre lo stesso che appare sullo schermo del televisore.

**⚠** Se ha collegato un decoder al connettore Euro AV **3** / **3** o a un videoregistratore connesso a questo connettore Euro AV, ricordi di selezionare di nuovo l'uscita AV3 in "AUTO" o "TV" per una corretta decodificazione.




### ALTOPARLANTI TV

L'opzione "Altoparlante TV" nel menù "Impostazione Dettagli", le consente di annullare l'audio degli altoparlanti del televisore per ascoltare unicamente attraverso un amplificatore esterno connesso ai terminali d'Uscita audio situati dietro l'apparecchio.

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, prema **▶**. In seguito, prema **▼** o **▲** per selezionare **No** e, infine, prema **OK** per memorizzarlo.

*Qualora, in seguito, l'utente desideri annullare questa funzione, selezioni di nuovo "Si" al posto di "No".*

IT

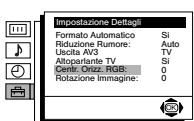


### REGOLAZIONE DELLA GEOMETRIA DELL'IMMAGINE PER UNA FONTE RGB

Quando si collega una fonte di segnale RGB, come una "PlayStation", può rendersi necessario regolare la centratura orizzontale dell'immagine. In questo caso, l'utente potrà regolarla utilizzando l'opzione di "Centr. Orizz. RGB" nell'ambito del menù "Impostazione Dettagli".

Per realizzare questa operazione: mentre sta vedendo un segnale di entrata RGB, selezioni l'opzione "Centr. RGB" e prema **▶**. In seguito, prema **▼** o **▲** per regolare la centratura dell'immagine tra -10 e +10. Infine, prema **OK** per memorizzarlo.

continua ...



### ROTAZIONE IMMAGINE

A causa del magnetismo terrestre, è possibile che l'immagine appaia inclinata. In questo caso, l'utente potrà regolarla di nuovo utilizzando l'opzione di "Rotazione Immagine" nell'ambito del menù "Impostazione Dettagli".

Per realizzare questa operazione: dopo aver selezionato l'opzione, preme **↔**. In seguito, preme **⬇** o **⬆** per regolare l'inclinazione dell'immagine tra -5 e +5.


# Televideo

**i** Quasi tutti i canali TV trasmettono informazioni tramite il Televideo. La pagina d'indice del servizio Televideo (in genere, la pagina 100) contiene le informazioni sull'uso di questo servizio.

**A** Accertarsi che il canale TV utilizzato abbia un buon segnale, altrimenti possono comparire errori nelle pagine del Televideo.

## Entrare nel servizio di televideo:

Dopo aver selezionato il canale (emittente televisiva) che trasmetta il servizio di televideo che desidera vedere, prema **≡**.

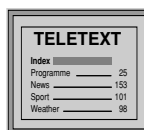

## Selezionare una pagina del televideo:

Introduca le tre cifre del numero di pagina che desidera vedere, utilizzando i pulsanti numerici del telecomando.

- Se si sbaglia, introduca tre cifre qualunque e, in seguito, introduca nuovamente il numero di pagina corretto.
- Se il contatore delle pagine non si arresta, significa che la pagina richiesta non è più disponibile. In questo caso, introduca un altro numero di pagina.

## Selezionare la pagina seguente o precedente:

Prema PROG + (**⏮**) o PROG - (**⏭**).

## Sovrapporre il televideo all'immagine della televisione:

Mentre sta vedendo il televideo, prema **≡**. Lo preme di nuovo per uscire dalla modalità di televideo.

## Blocco temporaneo di una pagina:

Prema **↶** / **⏮**. Lo preme di nuovo per disinserire il blocco.

## Visualizzare un'informazione occulta (per esempio: soluzioni di indovinelli):

Prema **⊕** / **?**. Lo preme di nuovo per occultare di nuovo l'informazione.

## Per selezionare una sottopagina:

Può darsi il caso che una pagina del televideo sia composta da più sottopagine. In questo caso, il numero di pagina che appare nella parte superiore sinistra cambierà da bianco a verde, e appariranno una o più frecce accanto al numero di pagina. Premere più volte i pulsanti **⬅** o **➡** del telecomando per visualizzare la sottopagina desiderata.

## Uscire dal servizio di televideo:

Prema **□**.


## Fastext

**i** Il servizio Fastext consente di accedere alle pagine di televideo per mezzo di un unico pulsante.

Nell'ambito del servizio di televideo, e nel caso in cui vengano emessi dei segnali di Fastext, nella parte inferiore dello schermo appare un menù di codici a colori che consentono all'utente di accedere direttamente ad una pagina determinata. Per realizzare questa operazione, prema il pulsante corrispondente al colore (rosso, verde, giallo o blu) del telecomando.

# Collegamento di apparecchi opzionali

**i** È possibile connettere al televisore una vasta gamma di apparecchi opzionali come indicato in seguito. (I cavi di collegamento non vengono forniti).

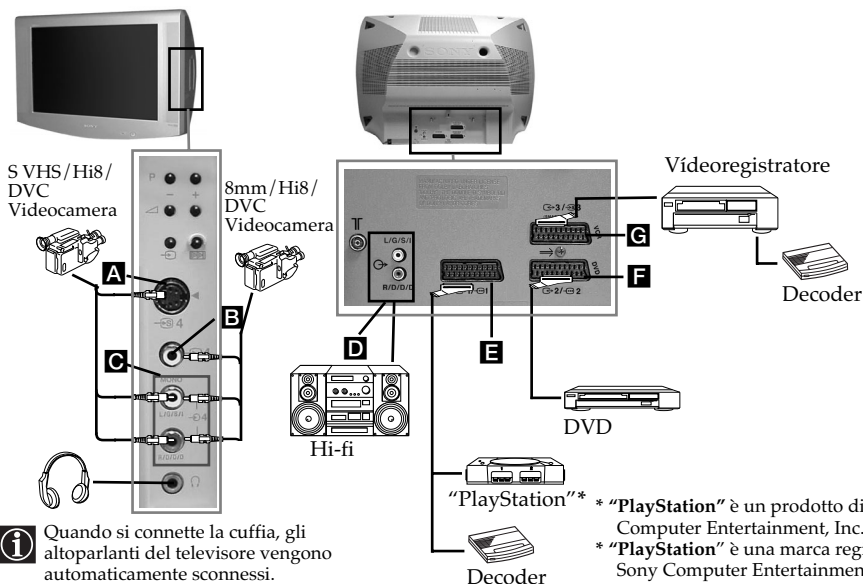

**i** Quando si connette la cuffia, gli altoparlanti del televisore vengono automaticamente sconnessi.

\* "PlayStation" è un prodotto di Sony Computer Entertainment, Inc.  
\* "PlayStation" è una marca registrata di Sony Computer Entertainment, Inc.

- A** e **B**. • Per evitare la distorsione dell'immagine, non usare contemporaneamente i connettori **A** e **B**.
- F**. • Non bisogna connettere alcun decoder al connettore Euro AV **F**.
- I giochi che utilizzano un accessorio tipo pistola per puntare sullo schermo non funzionano in forma corretta a causa della tecnologia a 100 Hz utilizzata in questo televisore.

## Connessione di un video:

Per connettere un apparecchio video, consulti il capitolo "Connessione dell'antenna e del videoregistratore". Le consigliamo di connettere il videoregistratore utilizzando un connettore AV. Se non viene utilizzato un connettore di questo tipo, si renderà necessario sintonizzare manualmente il canale del segnale video per mezzo del menù di "Programmazione Manuale" (per realizzare questa operazione, consulti il paragrafo a) della pagina 13). Consulti anche il manuale d'istruzioni del suo videoregistratore per vedere come trovare il canale del segnale del videoregistratore.

## Connessione di un videoregistratore che dispone di Smartlink:

**i** Smartlink è un collegamento tra il televisore e un videoregistratore che permette un trasferimento diretto di determinate informazioni. Qualora desiderasse maggiori informazioni in merito al Smartlink, consulti il manuale delle istruzioni del suo videoregistratore.  
Se utilizza un videoregistratore che dispone di Smartlink, utilizzi un cavo per connettore Euro AV e lo connetta al connettore Euro AV **G**3/ **G**3.

## Se ha connesso un decoder al connettore Euro AV **G**3/ **G**3 o a un videoregistratore connesso al suddetto connettore Euro AV:

Selezioni l'opzione di "Programmazione Manuale" nell'ambito del menù "Impostazione" e dopo aver selezionato l'opzione "Decoder\*\*\*", selezioni "Si" (utilizzando **↓** o **↑**) per ogni canale criptato.

\*\*\*Questa opzione appare solo in funzione del paese che sia stato selezionato nell'ambito del menù "Lingua/Nazione"

## Connessione di un apparecchio audio esterno:


Se desidera ascoltare l'audio del televisore attraverso gli altoparlanti del suo impianto stereo, connetta l'impianto all'uscita audio **D** e, attraverso il sistema di menù, selezioni "Impostazione". In seguito, entri nell'opzione "Impostazione Dettagli" e selezioni "No" in "Altoparlante TV".

**i** Il volume degli altoparlanti esterni può essere regolato mediante i pulsanti di regolazione del volume del telecomando del televisore. Potrà modificare anche il livello degli alti e dei bassi attraverso il menù "Regolazione Audio".


### Potrà godere dell'effetto audio "Dolby Virtual" anche attraverso il suo apparecchio stereo:

Per realizzare questa operazione, collochi gli altoparlanti del suo apparecchio stereo ai lati del televisore, mantenendo circa 50 cm di distanza tra il televisore e ogni altoparlante.

Una volta collocati gli altoparlanti, mediante il sistema di menù, selezioni il menù "Regolazione Audio". In seguito, selezionare "Dolby Virtual" nell'opzione "Effetto".

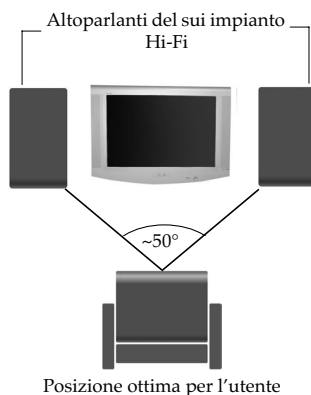









## Uso degli apparecchi opzionali

- 1 Connettere l'apparecchio opzionale al connettore adeguato del televisore come indicato nella pagina precedente.
- 2 Accenda l'apparecchio connesso.
- 3 Per vedere l'immagine dell'apparecchio collegato, prema ripetutamente il pulsante  fino a che non appaia sullo schermo il simbolo corretto di entrata.



IT

### Simbolo Segnali di entrata

- |   |  |
|---|--|
|  1   | • Segnale d'entrata di audio / video per mezzo del connettore AV <b>E</b>  |
|  1   | • Segnale di entrata RGB per mezzo del connettore AV <b>E</b> . Questo simbolo appare solo se è stata connessa un'entrata RGB.   |
|  2  | • Segnale d'entrata audio / video per mezzo il connettore Euro AV <b>F</b> .   |
|  2 | • Segnale d'entrata RGB per mezzo il connettore Euro AV <b>F</b> . Questo simbolo appare solo se è stata connessa un'entrata RGB.  |
|  3 | • Segnale di entrata di audio / video per mezzo del connettore AV <b>G</b> .   |
|  3 | • Segnale di entrata S Video per mezzo il connettore Euro AV <b>G</b> . Questo simbolo appare solo se è stata connessa un'entrata S Video.   |
|  4 | • Segnale di entrata video per mezzo del connettore RCA <b>B</b> e segnale di entrata audio per mezzo del <b>C</b> .   |
|  4 | • Segnale di entrata S Video per mezzo il connettore S Video <b>A</b> e segnale d'entrata audio mediante <b>C</b> . Questo simbolo appare solo se è stata connessa un'entrata S Video. |

- 4 Per recuperare l'immagine normale del televisore, prema il pulsante  del telecomando.

### Per apparecchiature monofoniche:

Collegare il connettore phono alla presa L/G/S/I posta sul frontale del TV e selezionare  4 o  4 come segnale in ingresso utilizzando le istruzioni riportate in questa pagina. Infine facendo riferimento alla sezione relativa alla "Regolazione Audio" su questo manuale selezionare "Doppio Audio" "A" sul menu audio.

# Configurazione del telecomando per un DVD o un videoregistratore

Questo telecomando è pronto per controllare non solo le funzioni di questo televisore Sony, bensì anche le funzioni principali del suo DVD Sony e della maggior parte dei videoregistratori Sony, senza bisogno di configurare il telecomando.


Per controllare altre marche di DVD e videoregistratori, nonché alcuni videoregistratori Sony, si renderà necessario configurare questo telecomando prima di utilizzarlo per la prima volta.

Per realizzare questa operazione, segua i passi descritti a continuazione:

- 1 Prima di cominciare, cerchi il codice di tre cifre secondo la marca del suo DVD o videoregistratore (vedi la tabella riportata sotto). Nel caso di marche in cui appare più di un codice, introduca il primo di essi.


- Sony cercherà di aggiornare i codici in base ai cambi del mercato. Troverà la tabella dei codici aggiornata nella busta che contiene il telecomando.

- 1 Prema più volte il pulsante di Selettore di Apparecchio del telecomando fino a che la luce verde non appaia nella posizione desiderata, DVD o VCR (per il videoregistratore).


 Se il selettore di apparecchio è in posizione TV, non potrà memorizzare nessun codice.

- 2 Fintanto che la spia verde sia illuminata nella posizione desiderata, prema il pulsante giallo del telecomando per circa 6 secondi, fino a che la spia verde cominci a lampeggiare.

- 3 Fintanto che la spia verde lampeggia, introduca mediante i pulsanti numerici del telecomando il codice a tre cifre secondo l'apparecchio che ha intenzione di utilizzare.


 Se il codice che ha introdotto esiste, si illumineranno le tre spie verdi, in modo momentaneo. In caso contrario, si renderà necessario ripetere i passi precedenti.

- 4 Accenda l'apparecchio che desidera utilizzare e verifichi che sia possibile controllare le principali funzioni con il telecomando del televisore.

 • Se l'apparecchio non funziona, o alcune funzioni non rispondono, ripeta tutti i precedenti passi, e si assicuri di introdurre il codice corretto; nel caso in cui vi sia più di un codice, provi con il seguente e così successivamente fino a che non trova il codice corretto.

• I codici memorizzati si perderanno nel caso in cui il cambio delle pile non venga effettuato in meno di un minuto. In questo caso, si renderà necessario ripetere tutti i passi precedenti. Nella parte superiore del coperchio del vano delle pile vi è un'etichetta nella quale potrà scrivere il codice.

• Non sono comprese tutte le marche, né tutti i modelli di una marca.

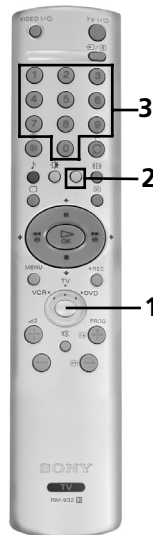

## Elenco secondo le marche di videoregistratori

Marca	Codice
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309
SONY (BETA)	303, 307, 310
SONY (DV)	304, 305, 306
AIWA	325, 331, 351
AKAI	326, 329, 330
DAEWOO	342, 343
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351
HITACHI	327, 333, 334
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348, 349
LG	332, 338
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI	356, 357
ORION	328
PANASONIC	321, 323
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359
SAMSUNG	339, 340, 341, 345
SANYO	335, 336
SHARP	324
THOMSON	319, 350
TOSHIBA	337

## Elenco secondo le marche di DVD

Marca	Codice
SONY	001
AIWA	021
DENON	018, 027, 020, 002
GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI	025, 026, 015, 004
JVC	006, 017
KENWOOD	008
LG	015, 014
LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI	013, 016
ONKYO	022
PANASONIC	018, 027, 020, 002
PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003
PIONEER	004
SAMSUNG	011, 014
SANYO	007
SHARP	019, 027
THOMSON	012
TOSHIBA	003
YAMAHA	018, 027, 020, 002



# Specifiche tecniche

## Sistema televisivo:

In funzione del paese che sia stato selezionato:  
B/G/H, D/K, L, I

## Sistema colore:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (solo entrata video)

## Copertura di canale:

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

I: UHF B21-B69



## Cinescopio:



Schermo piatto FD Trinitron WIDE:



KV-32LS60B: 32 pollici (circa 82 cm misurata in diagonale)

KV-28LS60B: 28 pollici (circa 71 cm misurata in diagonale)

## Terminali posteriori:


 **1** /  **1** Connettore Euro AV da 21 pins (norma CENELEC) incluse le entrate audio / video, entrata RGB, uscita audio / video di TV.

 **2** /  **2** Connettore Euro AV da 21 pins (norma CENELEC) incluse le entrate audio / video, entrata RGB, uscita audio / video monitor.





 **3** /  **3** Connettore Euro AV da 21 pin (SMARTLINK) (norma CENELEC) comprese entrate audio / video, entrate S video, uscita audio / video selezionabile e connessione Smartlink.

 Uscite audio (sin./des.) – connettori RCA

**Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.**

**Carta ecologica – Senza cloro** 

## Terminali frontali:

-  **4** entrata S video – DIN da 4 pin
-  **4** entrata video – connettore RCA
-  **4** entrata audio – connettori RCA
-  presa per cuffia.

## Uscita audio:

2 x 20 W (potenza musicale)

2 x 10 W (RMS)

## Woofer:

30 W (potenza musicale)

15 W (RMS)

## Consumo di energia:

KV-32LS60B: 130 W

KV-28LS60B: 125 W

## Consumo di energia in modalità di disinserimento temporaneo (standby):

0.3 W

## Dimensioni (l. x a. x p.):

KV-32LS60B: Circa 892 x 565 x 584 mm.

KV-28LS60B: Circa 806 x 497 x 540 mm.

## Peso:

KV-32LS60B: 62,2 Kg.

KV-28LS60B: 45,4 Kg.

## Accessori forniti:


Un telecomando RM-932.

Due pile a norma IEC.


## Altre caratteristiche:

- Immagine a 100 Hz.
- Televideo, FasText, Toptext (250 pagine di memoria Televideo).
- Sleep Timer.
- Smartlink (comunicazione diretta tra il televisore ed un apparecchio videoregistratore compatibile. Se ha bisogno di maggiori informazioni su Smartlink, consulti il manuale delle istruzioni del suo videoregistratore).
- Rilevamento automatico del sistema di televisione.
- Dolby Virtual.
- BBE.
- Formato Automatico d'immagine.
- ACI (dall'inglese "Auto Channel Installation" = Installazione Automatica dei Canali).

# Soluzione dei problemi

 A seguito vengono proposte alcune semplici soluzioni per risolvere i problemi riguardanti l'immagine e il suono.

Problema	Soluzione
Assenza d'immagine (lo schermo appare scuro) e assenza di suono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifichi il collegamento dell'antenna.</li> <li>• Colleghi il televisore e prema il pulsante  posizionato sulla parte frontale dell'apparecchio.</li> <li>• Se l'indicatore  del televisore è acceso, prema il pulsante TV  del telecomando.</li> </ul>
L'immagine è scadente o assente ma la qualità del suono è buona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per mezzo del sistema di menù, entri nel menù di "Regolazione Immagine" e selezioni "Ripristino" per recuperare le regolazioni originali.</li> </ul>
Assenza d'immagine o del menù delle informazioni dell'apparecchio opzionale collegato al connettore AV posizionato sulla parte posteriore del televisore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si assicuri di aver acceso l'apparecchio opzionale e prema varie volte il pulsante  del telecomando fino a che il simbolo di entrata corretto non appaia sullo schermo.</li> </ul>
Buona qualità d'immagine, ma assenza di suono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prema il pulsante  + del telecomando.</li> <li>• Verifichi che l'opzione "Altoparlante TV" nell'ambito del menù "Impostazione Dettagli" sia selezionata nella posizione "Sì".</li> <li>• Controlli che la cuffia sia stata disinserita.</li> </ul>
I programmi a colori non si vedono a colori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per mezzo del sistema di menù, entri nel menù di "Regolazione Immagine" e selezioni "Ripristino" per recuperare le regolazioni originali.</li> </ul>
L'immagine appare distorta al momento di cambiare programma o di selezionare il televideo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spenga l'apparecchio collegato al connettore AV a 21 pins della parte posteriore del televisore.</li> </ul>
Caratteri erronei nelle pagine di televideo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediante il sistema di menù, selezioni l'opzione "Lingua/Nazione" e selezioni il paese nel quale viene utilizzato il televisore.</li> </ul>
L'immagine appare inclinata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per mezzo del sistema di menù, selezioni l'opzione "Rotazione Immagine" nell'ambito del menù di "Impostazione Dettagli" e corregga l'inclinazione.</li> </ul>
Immagine con rumore video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per mezzo del sistema di menù, selezioni l'opzione "AFT" nell'ambito del menù di "Programmazione Manuale" e regoli la sintonizzazione fine dei canali per ottenere una migliore ricezione dell'immagine.</li> <li>• Per mezzo del sistema di menù, selezioni l'opzione "Riduz. del Rumore" nell'ambito del menù di "Impostazione Dettagli" e selezioni "Auto" per attenuare il rumore dell'immagine.</li> </ul>
L'immagine non si decrypta in modo corretto o è instabile quando si visualizza un canale criptato attraverso un decoder connesso al connettore Euro AV  3/  3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediante il sistema di menù, entri nel menù "Impostazione". In seguito, entri nell'opzione "Impostazione Dettagli" e selezioni la "Uscita AV3" in "TV".</li> <li>• Verificare che il decoder non sia connesso al connettore Euro AV  2/  2.</li> </ul>
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifichi che il pulsante del Selettore di Apparecchio del telecomando si trovi nella posizione adeguata in base all'apparecchio che desidera controllare (DVD, TV o VCR per il videoregistratore).</li> <li>• Se non può controllare con il telecomando il DVD o il videoregistratore anche se il pulsante del Selettore di Apparecchio si trova nella posizione corretta, introduca di nuovo il codice necessario, così come spiegato nel capitolo "Configurazione del telecomando per un DVD o un videoregistratore" di questo manuale delle istruzioni.</li> <li>• Cambi le pile.</li> </ul>
L'indicatore di spegnimento temporaneo (standby)  del televisore lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si metta in contatto con il centro di assistenza Sony più vicino.</li> </ul>





 In caso di avaria, faccia esaminare l'apparecchio a del personale specializzato. Non apra mai l'apparecchio.

# Inleiding

Bedankt voor uw keuze van deze Sony kleurentelevisie FD Trinitron met vlak beeldscherm.

Lees deze handleiding voor het in gebruik nemen van het TV-toestel aandachtig door en bewaar deze om in de toekomst na te kunnen slaan.

• De in deze handleiding gebruikte symbolen:

-  Belangrijke informatie.
-  Functie-informatie.
- 1,2... De te volgen reeks aanwijzingen.
-  De grijs geschakeerde toetsen op de afstandsbediening geven de toetsen aan die gebruikt moeten worden voor het uitvoeren van de verschillende aanwijzingen.
-  Informatie over het resultaat van de aanwijzingen.

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Veiligheidsrichtlijnen .....	4

### Overzicht

Overzicht van de toetsen op de afstandsbediening .....	5
Overzicht van de toetsen op het TV toestel .....	6

### Installatie

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen .....	6
De antenne en de videorecorder aansluiten .....	6

### Ingebruikname

De TV aanzetten en automatisch afstemmen .....	7
--	---

### Menusysteem
















Inleiding en bediening van de menusystemen .....	9
Menugids:	
Beeldinstellingen .....	9
Geluidsinstellingen .....	10
Sleep Timer .....	11
Taal/Land .....	11
Automatisch Programmeren .....	11
Programma's Sorteren .....	12
Programmanaam .....	12
AV Voorkeuze .....	12
Handmatig Programmeren .....	13
Auto formaat .....	14
Ruisonderdrukking .....	14
AV3 Uitgang .....	15
TV speakers .....	15
RGB Center .....	15
Beeldrotatie .....	16

Teletekst .....	17
-----------------	----


### Aanvullende informatie

Extra apparatuur aansluiten .....	18
De bediening van de extra apparatuur .....	19
De afstandsbediening voor een DVD of een videorecorder configureren .....	20
Technische gegevens .....	21
Problemen oplossen .....	22

# Veiligheidsrichtlijnen

 <p>Gebruik het apparaat uitsluitend op een wisselspanning van 220-240 V. Zorg er voor dat er niet te veel apparaten op een wantcontactdoos worden aangesloten om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.</p>	 <p>Laat de TV niet in Stand-by staan als het apparaat niet gebruikt wordt. Dit om het milieu te sparen en om veiligheidsredenen. Schakel het toestel geheel uit als het niet gebruikt wordt.</p>	 <p>Duw nooit voorwerpen in het apparaat dit om brand of een elektrische schok te voorkomen. Laat nooit vloeistof in het apparaat lopen. Mocht er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terecht komen, gebruik de TV dan niet maar laat de TV onmiddellijk nakijken door deskundigen.</p>
 <p>Open in geen geval de kast of de achterkant van de behuizing van de TV. Laat voor uw eigen veiligheid service-werkzaamheden over aan deskundigen</p>	 <p>Raak om veiligheidsredenen de TV, het netsnoer en de antennekabel niet aan tijdens onweer. Ontkoppel netsnoer en antennekabel als er een onweersbui wordt verwacht of tijdens langere afwezigheid (vakantie).</p>	 <p>Stel de TV niet bloot aan regen of vocht om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen.</p>
 <p>Zorg er voor dat de ventilatie-openingen van de TV niet geblokkeerd raken. Laat tenminste 10cm ruimte rondom het apparaat vrij.</p>	 <p>Zet de TV niet op een al te warme of vochtige plaats en zorg ervoor dat het niet blootstaat aan veel stof of mechanische trillingen.</p>	 <p>Houd brandbare voorwerpen of open vuur (bv kaarsen) uit de buurt van de TV om brand te voorkomen</p>
 <p>Maak het toestel schoon met een licht bevochtigde zachte doek. Gebruik nooit oplosmiddelen als terpentijn, benzine of andere chemicaliën om het toestel te reinigen. Zorg ervoor dat u het TV scherm niet bekrast.</p>	 <p>Trek nooit aan het snoer om de stekker te verwijderen, maar pak altijd de stekker zelf beet.</p>	 <p>Zorg ervoor geen zware voorwerpen op het netsnoer te plaatsen, dit kan schade veroorzaken. Wikkel het overtollige deel van het netsnoer om de hiervoor bestemde haken aan de achterwand van de TV.</p>
 <p>Plaats de TV op een veilige, stabiele ondergrond. Voorkom dat kinderen erop kunnen klimmen. Zet de TV niet op de zijkant of met de beeldbuis naar boven gericht.</p>	 <p>Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de TV gaat verplaatsen. Voorkom hierbij ongelijke oppervlakken, snelle bewegingen of overmatige geweld. Mocht het toestel gevallen of beschadigd zijn laat het toestel dan nakijken door deskundigen.</p>	 <p>Bedek nooit de ventilatie openingen van de TV met voorwerpen zoals gordijnen of kranen etc.</p>

# Overzicht van de toetsen op de afstandsbediening

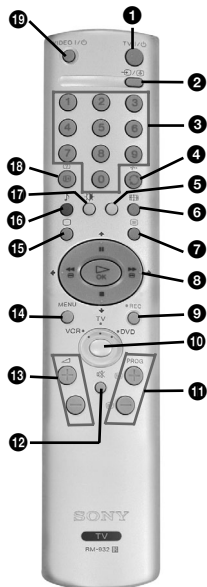

## 1 De TV tijdelijk uitzetten:

Indrukken om de TV tijdelijk uit te zetten (de standby-indicatie gaat branden). Nogmaals indrukken om de TV vanuit de standby-stand aan te zetten.

*Om energie te besparen raden wij u aan de TV volledig uit te schakelen wanneer zij niet gebruikt wordt.*

**⚠** Nadat er 15 minuten geen TV signaal is geweest en geen toetsen zijn ingedrukt, schakelt de TV automatisch in de standby-stand.

## 2 De ingangsbron selecteren:

Herhaaldelijk indrukken totdat het symbool van de gewenste ingangsbron in beeld verschijnt.

## 3 Zenders selecteren:

Als de schakelaar voor de apparatuurkeuze in de stand TV of VCR (videorecorder) staat deze indrukken om de kanalen te kiezen. Druk voor de tweecijferige zendernummers het tweede cijfer binnen 2,5 seconden in.

### 4 a) Als de schakelaar voor de apparatuurkeuze in de stand TV staat:

Indrukken om opnieuw naar de laatst gekozen zender te kijken (deze zender moet ten minste 5 seconden in beeld zijn geweest).

**b) Als de schakelaar voor de apparatuurkeuze in de stand VCR staat:** Als u een Sony videorecorder gebruikt, druk voor de tweecijferige programmanummers bijv. 23, eerst - / - en vervolgens de toetsen 2 en 3 in.

### 5 Deze toets werkt alleen in de teletekst stand.

### 6 Beeldformaat selecteren:

Herhaaldelijk indrukken om het beeldformaat te wijzigen. Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk "Auto formaat" op bladzijde 14.

### 7 Teletekst selecteren:

Indrukken om teletekst te bekijken.

## 8 a) Als de schakelaar voor de apparatuurkeuze in de stand TV staat:

- Gebruik wanneer het MENU geactiveerd is deze toetsen om u door het menusysteem te verplaatsen. Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk "Inleiding en bediening van de menusystemen" op bladzijde 9.
- Druk wanneer het MENU niet geactiveerd is op OK om het overzicht van de afgestemde kanalen weer te geven. Kies het kanaal (TV zender) met behulp van  $\blacktriangledown$  en  $\blacktriangleup$ , en druk vervolgens nogmaals op OK om het gekozen kanaal te weer te geven.

## b) Als de schakelaar voor de apparatuurkeuze in de stand VCR (videorecorder) of DVD staat:

Maak van deze toetsen gebruik om de voornaamste functies van de op videorecorder of DVD te bedienen.

## 9 Opname toets:

Druk als de schakelaar voor de apparatuurkeuze in de stand VCR staat op deze toets om programma's op te nemen.

## 10 Schakelaar voor de apparatuurkeuze:

Met deze afstandsbediening kunt u niet alleen het TV-toestel maar ook de voornaamste functies van uw DVD-speler of videorecorder bedienen. Zet het toestel dat u wilt bedienen aan en druk vervolgens herhaaldelijk op deze toets om DVD, TV of VCR (voor de videorecorder) te kiezen. Kortstondig gaat er een groen licht in de gekozen positie branden.

**⚠** Voordat u de afstandsbediening voor de eerste maal gebruikt om de DVD of de videorecorder te bedienen zult u die eerst moeten configureren naar gelang het merk van het apparaat. Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk "De afstandbediening voor een DVD of een videorecorder configureren" op bladzijde 20.

## 11 Zenders selecteren:

Indrukken om naar de volgende of vorige zender te gaan.

## 12 Mute:

Indrukken om geluid uit te zetten. Nogmaals indrukken om geluid weer aan te zetten.

## 13 Geluidsvolume instellen:

Indrukken om het geluidsvolume van de TV in te stellen.

## 14 Het menusysteem activeren:

Indrukken om het menu weer te geven. Nogmaals indrukken om het te deactiveren en terug te keren naar het gewone TV scherm.

## 15 TV stand selecteren:

Indrukken om teletekst of video-ingang uit te schakelen.

## 16 Geluidseffect selecteren:

Deze toets herhaaldelijk indrukken om van geluidseffect te veranderen.

## 17 Beeldinstelling selecteren:

Herhaaldelijk indrukken om van beeldinstelling te wisselen.

## 18 Scherminformatie:


Indrukken om alle informatie in beeld weer te geven. Nogmaals indrukken om deze weer te laten verdwijnen.

## 19 Aan/Uit knop van de videorecorder of de DVD:

Indrukken om de op deze videorecorder of DVD aan- of uit te zetten.

**i** Behalve voor de TV functies worden alle gekleurde toetsen ook voor de bediening van teletekst gebruikt. Raadpleeg voor een nadere toelichting het hoofdstuk over "Teletekst" in deze in gebruiksaanwijzing.

# Overzicht van de toetsen op het TV toestel

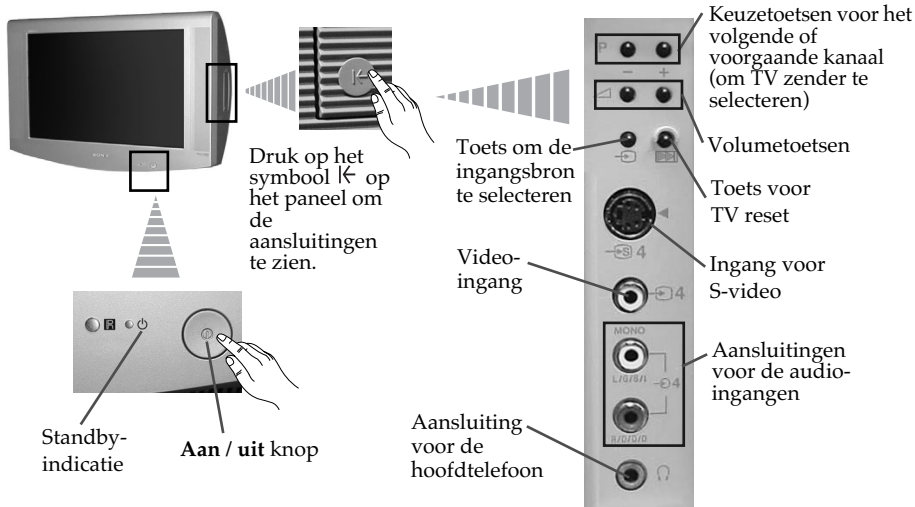

# De batterijen in de afstandsbediening plaatsen


**⚠** Let bij het plaatsen van de meegeleverde batterijen op de juiste positie van de + en de - polen.  
Denk aan het milieu; deponeer oude batterijen in de daarvoor bestemde containers.



**ⓧ** Voor de klanten in Nederland  
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

# De antenne en de videorecorder aansluiten

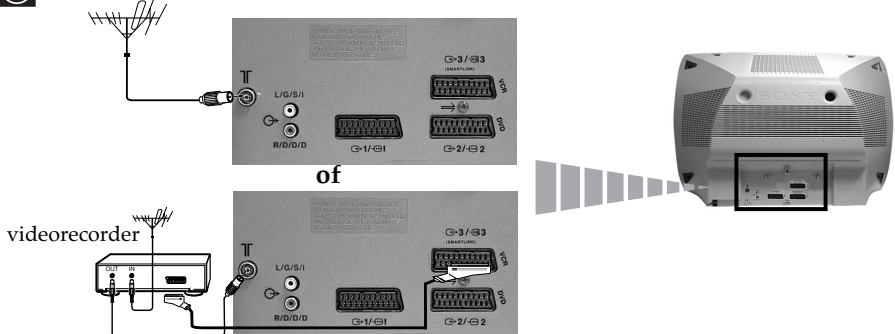

**i** De aansluitingskabels worden niet meegeleverd.





*De aansluiting via de eurocart (scart kabel) is optioneel.*



**⚠** Raadpleeg voor nadere inlichtingen voor de aansluiting van de videorecorder het hoofdstuk "Extra apparatuur aansluiten" in deze gebruiksaanwijzing.


# De TV aanzetten en automatisch afstemmen


- i** De eerste maal dat u de TV aanzet zal er een opeenvolging van menu's in beeld verschijnen waarmee u: 1) de taal van de menu's kunt selecteren, 2) het land kunt selecteren waar u dit apparaat wenst te gebruiken, 3) De beeldrotatie instellen, 4) alle beschikbare kanalen (TV zenders) automatisch kunt opzoeken en opslaan en 5) de volgorde waarin de kanalen (TV zenders) in beeld komen kunt veranderen. Wilt u echter na verloop van tijd een van deze instellingen wijzigen, selecteer dan de desbetreffende optie in  (menu Instellingen) of druk op de  toets om de televisie opnieuw te installeren.

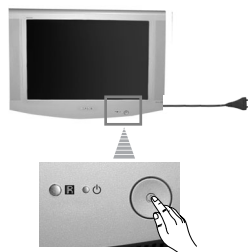
- 1** Steek de stekker van het TV toestel in de contactdoos (220-240V AC, 50Hz). Wanneer u de TV voor de eerste maal aansluit, schakelt deze automatisch aan. Zo niet, druk op de  aan/uit knop op de voorzijde van uw toestel om deze aan te zetten. De eerste maal dat de TV aan staat verschijnt automatisch het menu **Language** (Taal) in beeld.



- 2** Druk op de  toets of op de  toets van de afstandsbediening om de taal te selecteren en druk vervolgens op **OK** om deze keuze te bevestigen. Van nu af aan verschijnen alle menu's in de gekozen taal in beeld.

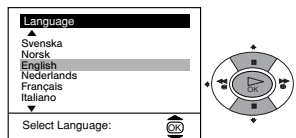



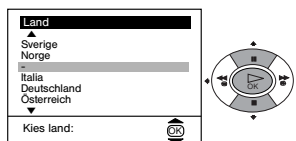
- 3** Automatisch komt nu het menu **Land** in beeld. Druk op de  toets of op de  toets om het land te selecteren waar u de TV wenst te gebruiken en druk vervolgens op **OK** om de keuze te bevestigen.







- i** Selecteer “-” in plaats van een land als het land waar u de TV gaat gebruiken niet in de lijst voorkomt.

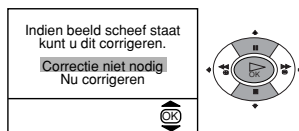- 4** Door het aardmagnetisme kan het beeld scheef vervormd zijn. Met het menu **Beeldrotatie** kunt u het beeld, indien nodig, opnieuw bijstellen.



- a)** Druk als dat niet nodig is op  of op  om **Correctie niet nodig** te selecteren en druk op **OK**.




- b)** Druk als dat wel nodig is op  of op  om **Nu corrigeren** te selecteren en druk op **OK**. Corrigeer vervolgens de beeldrotatie door deze tussen de -5 en de +5 af te stellen met behulp van de toetsen  of op . Druk tenslotte op **OK** om deze instelling op te slaan.




gaat door...

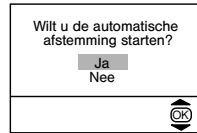
- 5** Het menu automatisch programmeren verschijnt in beeld. Druk op **OK** om vervolgens **Ja** te selecteren.






- 6** Het TV toestel begint met het automatisch afstemmen en opslaan van de beschikbare kanalen (TV zenders).

 Dit proces kan enkele minuten duren. Wacht a.u.b. geduldig af en druk tijdens het afstemmingsproces geen toetsen in, anders zou het proces niet worden voltooid.

 In sommige landen stemt het TV-zendstation automatisch alle kanalen af (ACI systeem). In dat geval verstuurt het zendstation zelf een menu waarin u met behulp van de knoppen  of op  uw woonplaats kiest en vervolgens **OK** indrukt om de kanalen vast te leggen.

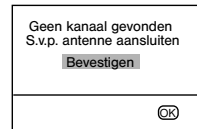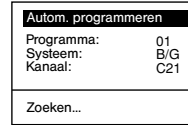


 In het geval dat de TV na de automatische afstemming geen enkel kanaal (TV-zender) heeft gevonden zal er een melding in beeld komen die u vraagt de antenne aan te sluiten. Sluit deze aan volgens de aanwijzingen op pagina 6 van de handleiding en druk vervolgens op **OK**. De automatische afstemmingsprocedure begint dan weer opnieuw.






- 7**  Na het afstemmen en opslaan van alle kanalen (TV zenders) verschijnt automatisch het menu Programma's sorteren in beeld zodat u de volgorde waarin de TV zenders in beeld verschijnen kunt aanpassen.

- a) Ga indien u de zendervolgorde niet wilt veranderen naar stap 8.
- b) Indien u de volgorde van de zenders wilt veranderen:

1 Druk op de  toets of op de  toets om het programmanummer met het kanaal (TV zender) te selecteren dat u van positie wilt veranderen en druk vervolgens op .

2 Druk op  of op  om het nieuwe programmanummer te selecteren waarop u het gekozen kanaal (TV zender) wilt opslaan en druk vervolgens op .

3 Herhaal de stappen b)1 en b)2 als u de overige kanalen opnieuw wilt ordenen.

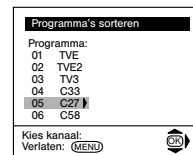

- 8** Druk op de **MENU** toets om terug te keren naar het gewone TV beeld.

**MENU**



 Het TV toestel is klaar voor gebruik.



# Inleiding en bediening van de menussystemen

**i** Deze TV gebruikt On Screen menussystemen om u door de verschillende menu's te begeleiden. Maak van de volgende toetsen op de afstandsbediening gebruik om u door de menu's te verplaatsen:


**1** Druk op de **MENU** toets om het eerste menuniveau op het scherm weer te geven.

**MENU**



**2** Druk op **↓** of op **↑** om het gewenste menu of de gewenste optie weer te geven.

- Druk op **→** om in het gekozen menu of de gekozen optie te komen.
- Druk op **←** om naar het voorgaande menu of de voorgaande optie terug te keren.
- Druk op **↓** / **↑** / **←** of op **→** om de instellingen van de gekozen functie te wijzigen.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

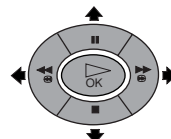


**3** Druk op de **MENU** toets om terug te keren naar het gewone TV beeld.

**MENU**




## Menugids

### Niveau 1

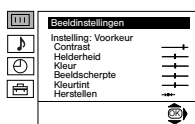

### Niveau 2

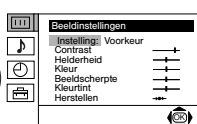

### Niveau 3 / Functie

#### BEELDINSTELLINGEN

Met het menu "Beeldinstellingen" kunt u de beeldinstellingen wijzigen.

Selecteer daarvoor deze optie en druk vervolgens op **→**. Druk dan herhaaldelijk op **↓**, **↑**, **←** of op **→** om de instelling te wijzigen en druk tenslotte op **OK** om deze op te slaan.



Met dit menu kunt u ook de beeldinstelling wijzigingen afhankelijk van het soort programma waar u naar kijkt:

- **Live** (zorgt voor een contrastrijk, levendige beeldweergave voor live-uitzendingen, DVD en televisies met digitale decoders).
- **Voorkeur** (voor persoonlijke instellingen).
- **Film** (voor films).


- **Helderheid**, **Kleur** en **Beeldscherpte** kunnen alleen worden gewijzigd als u de beeldinstelling "Voorkeur" heeft gekozen.
- **Kleurtint** is alleen voorhanden voor het NTSC kleursysteem (bijv. Amerikaanse videobanden).
- Selecteer om de fabrieksinstellingen te herstellen op **Herstellen** en druk op **OK**.

gaat door...

## Niveau 1

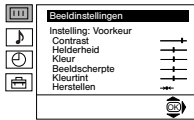

## Niveau 2



## Niveau 3 / Functie

### GELUIDSINSTELLINGEN

Met het menu "Geluidsinstellingen" kunt u de geluidsinstellingen aanpassen.

Druk daarvoor na het selecteren van de te wijzigen optie op . Druk vervolgens herhaaldelijk op / / of op om de instelling te wijzigen en druk tenslotte op OK om deze op te slaan.

Effect



**Natuurlijk:**

Verhoogt de helderheid, de scherpste en de uitstraling van het geluid door middel van het systeem "BBE High Definition Sound system"\*.

**Dynamisch:**

"BBE High Definition Sound system"\* verhoogt de helderheid en de uitstraling van het geluid en zorgt dat het gesprokene beter te verstaan is en de muziek natuurlijker wordt weergegeven.

**Dolby\*\*Virtual :** Bootst het geluidseffect "Dolby Surround Pro Logic" na.

**Uit:**

Geen bijzondere geluidseffecten.

Hoge tonen



Minder

Meer

Lage tonen



Minder

Meer

Balans



Links

Rechts

Herstellen

Herstelt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen voor het geluid.

2-talig



• Voor stereo-uitzendingen:

Mono.

Stereo.

• Voor tweetalige uitzendingen:

Mono (voor het monokanaal, indien beschikbaar).

A (voor kanaal 1).

B (voor kanaal 2).

Auto volume:



**Uit :** Het geluidsvolume varieert afhankelijk van het zendersignaal.

**Aan:** Het volumen blijft gelijk bij de verschillende zendersignalen (bijv. bij reclameboodschappen).

• Als u via de koptelefoon naar de televisie luistert springt de optie "Effect" automatisch in de stand "Uit".

• Als nu "Effect" op "Dolby Virtual" instelt verandert de optie "Auto volume" automatisch naar de "Uit" stand en vice versa.





\* "BBE High Definition Sound system" is een product van de Sony Corporation gefabriceerd onder de licentie van BBE Sound, Inc. Het valt onder het V.S. patent. n<sup>o</sup> 4,638,258 en 4,482,866. Het woord "BBE" en het symbool "BBE" zijn handelsmerken van de BBE Sound, Inc.




\*\* Dit TV-toestel is ontworpen om het geluidseffect "Dolby Surround" te creëren dat het geluid met vier luidsprekers nabootst met alleen de twee TV-luidsprekers. Dat kan alleen als het audiosignaal van de zender "Dolby Surround" is. Tevens kunt u het geluidseffect verbeteren door een externe versterker aan te sluiten. Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk "Een externe audio-installatie aansluiten" op bladzijde 19.

\*\* Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

## Niveau 1



## Niveau 2

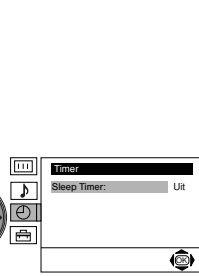


## Niveau 3 / Functie

### SLEEP TIMER

Met de optie "Sleep Timer" in het menu "Timer" kunt u een tijdsduur selecteren waarna het TV toestel automatisch in de standby-stand springt.

Selecteer daarvoor deze optie en druk vervolgens op **➡**. Druk dan op **⬇** of op **⬆** om de tijdsduur te selecteren (maximaal 4 uur).

- Druk terwijl u TV kijkt op de **(+)** toets om de resterende tijd tot de automatische uitschakeling weer te geven.
- Eén minuut voordat de TV in de standby-stand springt komt de resterende tijd automatisch in beeld.




### TAAL/LAND

Met de optie "Taal/Land" in het menu "Instellingen" kunt u de gewenste taal voor de menudisplays selecteren. Hiermee kunt u eveneens het land waar u het TV toestel wilt gebruiken selecteren.

Druk daarvoor na het selecteren van deze optie op **➡** en handel vervolgens naar de aanwijzingen in het hoofdstuk "De TV aanzetten en automatisch afstemmen", stappen 2 en 3 op bladzijde 7.

NL

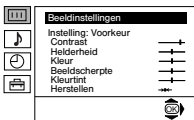

### AUTOMATISCH PROGRAMMEREN

Met de optie "Autom. programmeren" in het menu "Instellingen" zoekt de TV automatisch alle beschikbare kanalen (TV zenders) op en slaat deze op.

Druk daarvoor na het selecteren van deze optie op **➡** en handel vervolgens naar de aanwijzingen in het hoofdstuk "De TV aanzetten en automatisch afstemmen", stappen 5 en 6 op bladzijde 8.




gaat door...



**PROGRAMMA'S SORTEREN**

Met de optie "Programma's sorteren" in het menu "Instellingen" kunt u de volgorde waarin de kanalen (TV zenders) in beeld komen veranderen.

Druk daarvoor na het selecteren van deze optie op **➡** en handel vervolgens naar de aanwijzingen in het hoofdstuk "De TV aanzetten en automatisch afstemmen", stap 7 b) op bladzijde 8.

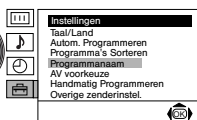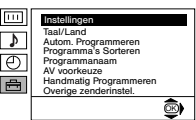



**PROGRAMMANAAM**

Met de optie "Programmanaam" in het menu "Instellingen" kunt u een etiket van ten hoogste vijf karaktertekens aan een kanaal toekennen.

Ga daarvoor als volgt te werk:

- 1 Druk na het selecteren van de optie op **➡** en druk vervolgens op **⬇** of op **⬆** om het nummer van de zender te selecteren die u wilt benoemen.
- 2 Druk op **➡**. Druk terwijl de schermwijzer op het eerste element van de kolom **Naam** staat op **⬇** of op **⬆** om een letter, een cijfer of een "-" voor een spatie te selecteren en druk vervolgens op **➡** om deze keuze te bevestigen. Selecteer de andere vier karaktertekens op dezelfde wijze. Druk tenslotte op **OK** om deze keuze op te slaan.

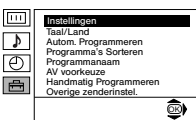


**AV VOORKEUZE**

Met de optie "AV voorkeuze" in het menu "Instellingen" kunt u een etiket aan een externe op de TV aangesloten installatie toekennen.

Ga daarvoor als volgt te werk:

- 1 Druk na het selecteren van de optie op **➡** en druk vervolgens op **⬇** of op **⬆** om de ingangsbron die u wilt etiketteren te selecteren (AV1, AV2 en AV3 voor de extra apparatuur die op de euroconnectors aan de achterkant van de TV zijn aangesloten en AV4 voor de aansluitingen aan de voorzijde). Druk vervolgens op **➡**.
- 2 In de kolom "Naam" zal automatisch een vooraf bepaald etiket verschijnen:
  - a) Wilt u een van de 6 vooraf bepaalde etiketten gebruiken (CABLE, GAME, CAM, DVD, VIDEO of SAT), druk dan op **⬇** of op **⬆** om er één uit te selecteren en druk tenslotte op **OK** om deze keuze op te slaan.
  - b) Wilt als u uw eigen etiket maken selecteer dan **Wijzig** en druk op **➡**. Druk vervolgens, terwijl de schermwijzer op het eerste element staat op **⬇** of op **⬆** om een letter, een cijfer of een "-" voor een spatie te selecteren en druk vervolgens op **➡** om dit karakterteken te selecteren. Selecteer de andere vier karaktertekens op dezelfde wijze en druk tenslotte op **OK** om deze te bevestigen.

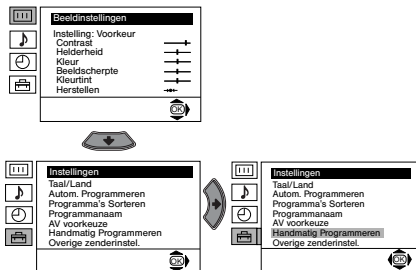

### HANDMATIG PROGRAMMEREN

Met de optie "Handmatig programmeren" in het menu "Instellingen" kunt u:

a) De TV zenders of de video-ingang één voor één en in de gewenste volgorde afstemmen. Ga daarvoor als volgt te werk:

1 Druk na het selecteren van de optie "Handmatig Programmeren" op **➡**. Druk als de optie **Programma** oplicht op **➡** en druk vervolgens op **⬇** of op **⬆** om het programmanummer (positie) waarop u een TV zender of videokanaal wilt afstemmen (voor het videokanaal wordt het programmanummer "0" aanbevolen). Druk op **⬅**.

2 **i** Of deze optie verschijnt is afhankelijk van het land dat u in het menu "Taal/Land" heeft gekozen.

Druk na het selecteren van de optie **Systeem** op **➡** en druk vervolgens op **⬇** of op **⬆** om het TV ontvangststelsel te selecteren (**B/G** voor West-Europa, **L** voor Frankrijk, **I** voor Groot-Brittannië of **D/K** voor Oost-Europa). Druk op **⬅**.

3 Druk na het selecteren van de optie **Kanaal** op **➡** en druk vervolgens op **⬇** of op **⬆** om het zendertype te selecteren ("**C**" voor een normale zender of "**S**" voor een kabelzender). Druk op **➡**. Druk vervolgens op cijfertoetsen om het kanaal van de TV zender of het videosignaal rechtstreeks in te voeren. Druk als u het kanaalnummer niet weet op **⬇** of op **⬆** om het op te zoeken. Druk als u het kanaal vindt en het op wilt slaan tweemaal op **OK**.

*Herhaal al deze stappen om nog meer kanalen af te stemmen en op te slaan.*

b) U kunt een naam van hooguit vijf karaktertekens aan een kanaal toekennen.

Druk daarvoor in de optie **Programma** op **PROG +** of **-** totdat het programmanummer dat u wilt benoemen verschijnt. Selecteer wanneer dit in beeld komt de optie **Naam** en druk vervolgens op **➡**. Druk op **⬇** of op **⬆** om een letter, een nummer of "-" voor een witte ruimte te selecteren en druk vervolgens op **➡** om de keuze voor dit teken te bevestigen. Selecteer de overige vier karaktertekens op dezelfde wijze. Druk wanneer u alle karaktertekens gekozen heeft tweemaal op **OK** om deze op te slaan.

c) Hoewel de automatische fijnafstemming (AFT) altijd geactiveerd is kan deze ook nog met de hand verricht worden voor een betere ontvangst wanneer er sprake is van beeldvervalsing.

Selecteer daarvoor terwijl u naar het kanaal kijkt dat u fijner wilt afstemmen op de optie **AFT** en druk vervolgens op **➡**. Druk op **⬇** of op **⬆** om de zenderfrequentie tussen -15 en +15 in te stellen. Druk tenslotte tweemaal op **OK** om deze op te slaan.

d) U kunt ongewenste programmanummers overslaan als u de programma's kiest met de **PROG +/-** toetsen.

Druk daarvoor in de optie **Programma** op **PROG +** of **-** totdat het programmanummer dat u over wilt overslaan in beeld komt. Selecteren dan de optie **Overslaan** en druk vervolgens op **➡**. Druk op **⬇** of op **⬆** om **Ja** te selecteren en druk tenslotte tweemaal op **OK** om deze keuze op te slaan.

*Wanneer u na verloop van tijd deze functie op wilt heffen selecteer dan weer "Nee" in plaats van "Ja".*


e) Met deze optie kun een gecodificeerd kanaal goed zien en opnemen als u gebruik maakt van een decoder die verbonden is met de eurocart **3/3** of met een daarop aangesloten videorecorder.

**i** Of deze optie verschijnt is afhankelijk van het land dat u in het menu "Taal/Land" heeft gekozen.

Selecteer daarvoor de optie **Decoder** en druk op **➡**. Druk vervolgens op **⬇** of op **⬆** om **Aan** te selecteren. Druk tenslotte tweemaal op **OK** om dit op te slaan.

*Wilt u na verloop van tijd deze functie ophffen, druk dan weer op "Uit" in plaats van op "Aan".*

gaat door...

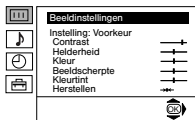

**AUTO FORMAAT**

Met de optie "Auto formaat" in het menu "Overige zenderinstel." kan het TV-toestel automatisch van beeldformaattype veranderen.

Ga daarvoor als volgt te werk: Druk na het kiezen van de optie op **↵**. Druk vervolgens op **⬇** of op **⬆** om **Aan** te kiezen (als u wilt dat het TV-toestel automatisch van beeldformaat wisselt al naar gelang het signaal van de zender) of **Uit** te kiezen (als u het beeldformaat volgens uw voorkeur wilt houden). Druk tenslotte op **OK** om deze instelling op te slaan.

**i** U kunt zowel als u "Aan" als "Uit" gekozen heeft in de optie "Auto formaat" altijd het beeldformaattype veranderen door herhaaldelijk op de **⏏** toets van de afstandsbediening te drukken. U kunt kiezen uit de volgende formaten:

**Smart:** Nabootsing van het horizontale schermffect voor 4:3 uitzendingen.



Smart

**4:3:** Gewone beeldafmetingen. Weergave van het gehele beeld.



4:3

**14:9:** Beeldtype tussen de formaten 4:3 en 16:9.



14:9

**Zoom:** Horizontaal schermformaat voor videofilms.





Zoom

**Wide:** Voor 16:9 uitzendingen. Weergave van het gehele beeld.



Wide

**i** Bij de formaten "Smart", "Zoom" en "14:9" is het beeld zowel aan de bovenkant als aan de onderkant afgesneden. Druk op **⬇** of op **⬆** knop om de beeldpositie op het scherm bij te stellen (bijv. om de ondertiteling te kunnen lezen).

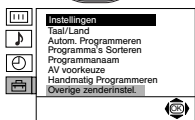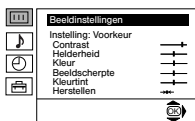

**RUISONDERDRUKKING**



Met de optie "Ruisonderdrukking" in het menu "Overige zenderinstel." kunt u automatisch de beeldruis verminderen ingeval van een zwak TV-signaal.

Druk daarvoor na het selecteren van deze optie op **↵**. Druk vervolgens op **⬇** of op **⬆** om **Auto** te selecteren en druk tenslotte op **OK** om deze keuze op te slaan.


*Wanneer u na verloop van tijd deze functie op wilt heffen selecteer dan weer "Uit" in plaats van "Auto".*

gaat door...

## Niveau 1

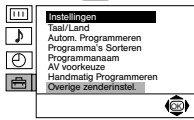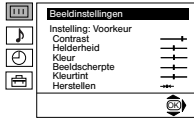

## Niveau 2

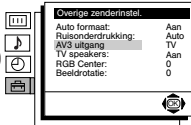

## Niveau 3 / Functie

### AV3 UITGANG


Met de optie "AV3 Uitgang" in het menu "Overige zenderinstel." kunt u de uitgangsbron voor de eurocart **3** / **3** selecteren zodat u vanaf deze eurocart ieder signaal kunt opnemen dat afkomstig is van de TV of van een andere externe installatie die op de eurocart **1** / **1** of op **2** / **2** of op de voorste contacten **4** en **4** et **4** is aangesloten.

**i** Als uw videorecorder over Smartlink beschikt is dit proces niet nodig.

Druk daarvoor na het selecteren van de optie op **▶**. Druk vervolgens op **▼** of op **▲** om het gewenste uitgangssignaal te selecteren: **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV4**, **YC4** of **AUTO**.

**⚠** Als u "AUTO" kiest zal het uitgangssignaal altijd met datgene dat in beeld is overeenkomen.

**⚠** Is er een decoder verbonden met de eurocart **3** / **3** of met een daarop aangesloten videorecorder, vergeet dan niet nogmaals de AV3 Uitgang in "AUTO" of "TV" te selecteren voor een goede decoding.


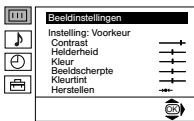


### TV SPEAKERS

Met de optie "TV speakers" in het menu "Overige zenderinstel." kunt u het geluid van het TV-toestel uitschakelen om het alleen te beluisteren via een externe versterker die op de audio-uitgangen aan de achterzijde van de TV is aangesloten.

Druk daarvoor na het selecteren van deze optie op **▶**. Druk vervolgens op **▼** of op **▲** om **Uit** te selecteren en druk tenslotte op **OK** om deze keuze op te slaan.

*Wanneer u na verloop van tijd deze functie op wilt heffen selecteer dan weer "Aan" in plaats van "Uit".*

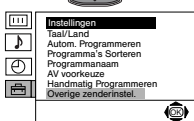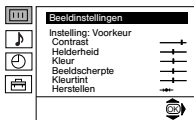


### RGB CENTER

Wanneer een RGB signaalbron wordt aangesloten, zoals bijv. een "PlayStation", kan het nodig zijn de horizontale beeldpositie te centreren. In dat geval kunt u gebruik maken van de optie "RGB H-centrering" in het menu "Overige zenderinstel."


Selecteer daarvoor terwijl u naar een RGB ingangssignaal kijkt de optie "RGB center" en druk op **▶**. Druk vervolgens op **▼** of op **▲** om de beeldpositie tussen -10 en +10 in te stellen. Druk tenslotte op **OK** om deze instelling op te slaan.

gaat door...

## Niveau 1



## Niveau 2

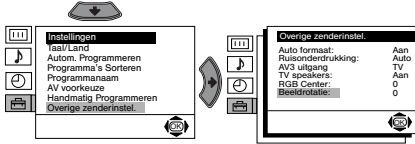

## Niveau 3 / Functie

### BEELDROTATIE


Door het aardmagnetisme kan het beeld scheef zijn. In dat geval kunt u het beeld bijstellen met behulp van de optie "Beeldrotatie" in het menu "Overige zenderinstel."


Druk daarvoor na het selecteren van deze optie op **➡**. Druk vervolgens op **⬇** of op **⬆** om de beeldrotatie tussen -5 en +5 in te stellen.






# Teletekst

 Teletekst is een informatiedienst die door de meeste TV zenders wordt uitgezonden. De indexpagina (meestal nr. 100) geeft u gebruiksaanwijzingen voor deze dienstverlening. Maak voor de bediening van teletekst gebruik van de toetsen van de afstandsbediening zoals hieronder wordt uitgelegd.

 Gebruik een TV kanaal met een sterk signaal, anders zouden er storingen in teletekst kunnen optreden.

## Teletekst inschakelen:

Selecteer het kanaal (TV zender) dat de teletekstdienst uitzendt die u wilt zien en druk vervolgens op .

TELETEXT	
Index	25
Programme	25
News	153
Sport	101
Weather	98

## Een teletekstpagina selecteren:


Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de drie cijfers in van het paginanummer dat u wilt zien.

- *Selecteer indien u zich vergist drie willekeurige cijfers en voer vervolgens het juiste paginanummer in.*
- *Als de paginateller blijft doorgaan houdt dat in dat opgevraagde pagina niet beschikbaar is. Voer in dat geval een ander paginanummer in.*



## Naar de vorige of volgende pagina gaan:

Druk op PROG + () of op PROG - ()



## Teletekst over het TV beeld heen weergeven:

Druk terwijl u naar teletekst kijkt op . Druk nogmaals op deze toets om teletekst weer te verlaten.



## Een pagina vasthouden:

Druk op  /  om een pagina vast te houden. Druk nogmaals op deze toets om de vergrendeling weer ongedaan te maken.


## Verborgen informatie weergeven (bijv.: oplossingen van raadsels):

Druk op  / . Druk nogmaals op deze toets om de informatie weer te verbergen.


## Een sub-pagina selecteren:

Soms bestaat een teletekstpagina uit meerdere sub-pagina's. In dat geval springt het paginanummer linksboven van wit op groen en één of meer pijlen verschijnen naast het paginanummer. Druk herhaaldelijk op de  of op  toets van de afstandsbediening om de gewenste sub-pagina in beeld te brengen.

## Teletekst verlaten:


Druk op .

# Fastext

 Met Fastext heeft u met slechts één druk op de knop toegang tot een teletekstpagina. Wanneer u naar teletekst kijkt en er worden Fastext-signalen uitgezonden verschijnt onder in de pagina een menu met kleurcodes waarmee u rechtstreeks naar een pagina kunt gaan. Druk daarvoor op de desbetreffende gekleurde toets (rood, groen, geel of blauw) van de afstandsbediening.

# Extra apparatuur aansluiten

**i** U kunt een grote verscheidenheid aan extra apparatuur op uw TV toestel aansluiten zoals hieronder wordt uitgelegd (De verbindingskabels worden niet meegeleverd).

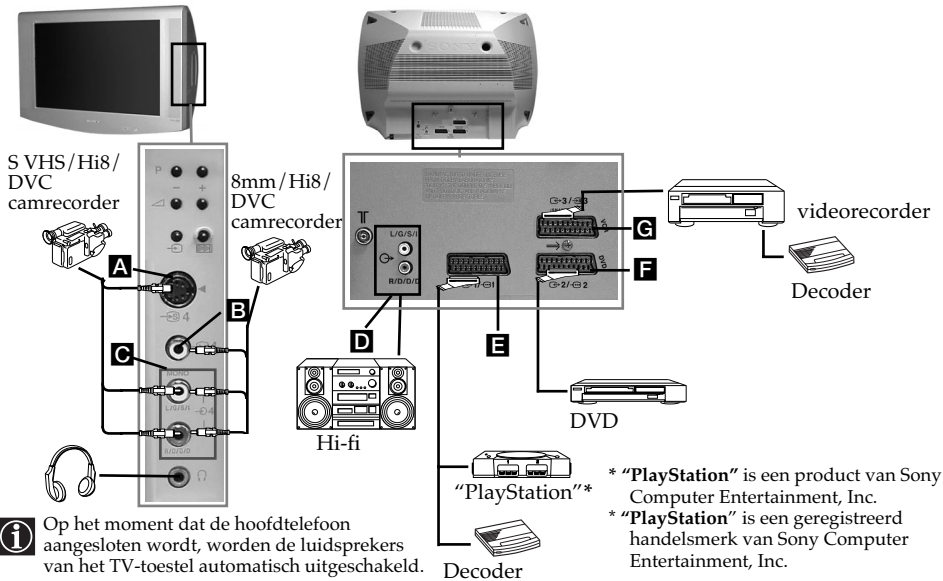

**i** Op het moment dat de hoofdtelefoon aangesloten wordt, worden de luidsprekers van het TV-toestel automatisch uitgeschakeld.

\* "PlayStation" is een product van Sony Computer Entertainment, Inc.  
 \* "PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk van Sony Computer Entertainment, Inc.



- Om vervorming van het beeld te voorkomen, niet tegelijkertijd apparatuur aansluiten op de **A** en **B** aansluitingen.
- Sluit geen decoder op de **F** euroscart aan.
- Spelletjes die voorzien van een hulpstuk om op het scherm te richten werken niet goed vanwege de 100 Hz technologie die in dit TV-toestel toegepast is.

## Een videorecorder aansluiten:

Raadpleeg om een videorecorder aan te sluiten het hoofdstuk "De antenne en de videorecorder aansluiten". Het wordt aanbevolen de videorecorder met een scart kabel op de euroscart aan te sluiten. Als u deze kabel niet gebruikt dan kunt u het kanaal voor het videosignaal met de hand afstemmen met behulp van het menu "Handmatig Programmeren" (raadpleeg daarvoor paragraaf a. op bladzijde 13). Raadpleeg eveneens de gebruiksaanwijzing van de videorecorder om erachter te komen hoe u het videosignaal vindt.

## Aansluiting van een videorecorder die over Smartlink beschikt:



Smartlink is een verbinding tussen de TV en een videorecorder waarmee een rechtstreekse overdracht van bepaalde informatie mogelijk is. Raadpleeg de handleiding van uw videorecorder als u meer wilt weten over Smartlink. Heeft u een videorecorder die over Smartlink beschikt, gebruik dan een euroscart kabel en sluit deze op de euroscart **G3/3 G** aan.

## Indien u een decoder of een videorecorder op de euroscart **G3/3 G** heeft aangesloten:

Selecteer de optie "Handmatig Programmeren" in het menu "Instellingen" en selecteer "Aan" in de optie "Decoder"\*\*\* (met behulp van **↓** of van **↑**) voor elk gecodeerd kanaal.

\*\* Met deze optie verschijnt is afhankelijk van het land dat u in het menu "Taal/Land" heeft gekozen".

gaat door...

## Een externe audio-installatie aansluiten:


Wilt u van het televisiegeluid genieten via de luidsprekers van uw muziekinstallatie, sluit deze dan op de audio-uitgang **D** aan en selecteer via het menusysteem "Instellingen". Ga vervolgens naar de optie "Overige zenderinstel." en selecteer "Uit" in "TV speakers".

**i** Het geluidsvolume van de externe luidsprekers kan gewijzigd worden via de volumetoetsen van de afstandsbediening van de televisie. U kunt ook het niveau van de hoge en de lage tonen bijstellen met behulp van het menu "Geluidsinstellingen".

## U kunt ook via uw stereo-installatie van het geluidseffect "Dolby Virtual" genieten:

Zet daarvoor de luidsprekers van uw stereo-installatie aan weerszijden van de TV met een afstand van ongeveer 50 cm tussen het TV-toestel en elke luidspreker.

Ga na de plaatsing van de luidsprekers door middel van het menusysteem naar het menu "Geluidsinstellingen" en selecteer vervolgens "Dolby Virtual" in de optie "Effect".

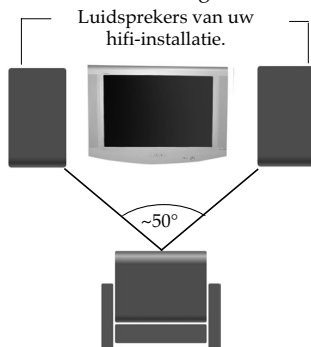

Optimale plaats voor de gebruiker.

## De bediening van de extra apparatuur

- 1 Sluit de extra apparatuur op de juiste ingang van het TV toestel aan volgens de aanwijzingen op de vorige bladzijde.
- 2 Zet het aangesloten apparaat aan.
- 3 Druk om het beeld van het aangesloten apparaat weer te geven herhaaldelijk op de toets totdat het juiste symbool voor deze ingang in beeld verschijnt.

### Symbool Ingangssignalen

- |  |   |
|--|---|
|  | • Ingangssignaal audio/video via de euroscart <b>E</b>  |
|  | • Ingangssignaal RGB via de euroscart <b>E</b> . Dit symbool komt alleen dan in beeld als er een RGB signaal is aangesloten.  |
|  | • Ingangssignaal voor audio / video via de euroscart <b>F</b> .   |
|  | • Ingangssignaal RGB via euroscart <b>F</b> . Dit symbool komt alleen dan in beeld als er een RGB signaal is aangesloten.   |
|  | • Ingangssignaal voor audio/video via de euroscart <b>G</b> .   |
|  | • Ingangssignaal S-video via de euroscart <b>G</b> . Dit symbool komt alleen dan in beeld als er een S-video signaal is aangesloten.  |
|  | • Ingangssignaal video via de (tulp) RCA aansluiting <b>B</b> en ingangssignaal audio via <b>C</b> .  |
|  | • Ingangssignaal S-video via de S-video aansluiting <b>A</b> en het audio-ingangssignaal via <b>C</b> . Dit symbool komt alleen dan in beeld als er een S-video signaal is aangesloten. |

- 4 Druk om terug te keren naar het gewone TV beeld op de toets van de afstandsbediening.

### Voor mono-apparatuur:

Verbind de phono plug met de L/G/S/I steker aan de voorzijde van de TV en kies 4 of op 4 ingangssignaal volgens de bovenstaande instructie. Ga tenslotte naar het hoofdstuk "Geluidsinstellingen" van deze handleiding en kies "2-talig" "A" op het geluidsmenuscherm.

# De afstandsbediening voor een DVD of een videorecorder configureren

Deze afstandsbediening is niet alleen geschikt om de functies van deze Sony televisie te bedienen, maar ook de basisfuncties van uw Sony DVD-speler en de meeste Sony videorecorders zonder dat u de afstandsbediening hoeft te configureren. Om andere merken DVD en videorecorders, alsook enkele Sony videorecorders, te kunnen bedienen dient u de afstandsbediening vóór ingebruikname te programmeren. Voer daarvoor de volgende stappen uit:

- i** Zoek voordat u begint de drierijferige code naar gelang het merk van uw DVD of uw videorecorder (zie onderstaand overzicht). Voer bij de merken waarbij meer dan één code staat de eerste code in.
- Sony doet zijn best om de codes bij te werken in overeenstemming met de ontwikkelingen die zich op de markt voordoen. Een schema van geactualiseerde codes vindt u in het zakje van de afstandsbediening.

- 1** Druk herhaaldelijk op de toets voor de apparatuurkeuze van de afstandsbediening totdat het groene licht in de gewenste positie, DVD of VCR (voor de videorecorder), gaat branden.

**⚠** Als de schakelaar voor de apparatuurkeuze in de stand TV staat kunt u geen codes opslaan.

- 2** Druk terwijl de groene indicatie op de gewenste plaats brandt ongeveer 6 seconden op de gele toets van de afstandsbediening totdat de groene indicatie begint te knipperen

- 3** Voer wanneer de groene indicatie knippert met de cijfertoetsen van de afstandsbediening de drie cijfers in die overeenkomen met de installatie die u gaat gebruiken.


**⚠** Als de ingevoerde code bestaat gaan de drie groene indicaties kortstondig branden. Zo niet, herhaal de voorgaande stappen.

- 4** Zet de installatie die u wilt gebruiken aan en controleer of u de voornaamste functies ervan met de afstandsbediening van de TV kunt bedienen.

**i** Herhaal als de installatie niet werkt of enkele functies het laten afweten alle voorgaande stappen en probeer de code opnieuw zodat u zeker weet dat u de juiste code invoert of probeer indien er meer dan één code is het met de volgende en ga zo door totdat u de juiste code gevonden heeft.

De opgeslagen codes worden gewist als de lege batterijen niet binnen een minuut vervangen worden. Herhaal in dat geval alle bovenstaande stappen. Aan de binnenkant van de klep van het batterijencompartiment zit een etiket waar u de code kunt opschrijven.

Niet alle merken noch types van een merk zijn in de lijst opgenomen.

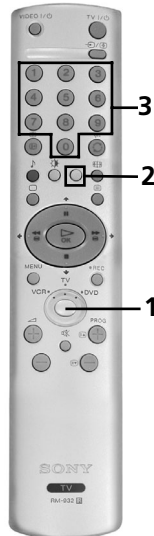

## Lijst met videorecorder merken

Merk	Code
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309
SONY (BETA)	303, 307, 310
SONY (DV)	304, 305, 306
AIWA	325, 331, 351
AKAI	326, 329, 330
DAEWOO	342, 343
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351
HITACHI	327, 333, 334
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348, 349
LG	332, 338
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI	356, 357
ORION	328
PANASONIC	321, 323
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359
SAMSUNG	339, 340, 341, 345
SANYO	335, 336
SHARP	324
THOMSON	319, 350
TOSHIBA	337

## Lijst met DVD merken

Merk	Code
SONY	001
AIWA	021
DENON	018, 027, 020, 002
GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI	025, 026, 015, 004
JVC	006, 017
KENWOOD	008
LG	015, 014
LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI	013, 016
ONKYO	022
PANASONIC	018, 027, 020, 002
PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003
PIONEER	004
SAMSUNG	011, 014
SANYO	007
SHARP	019, 027
THOMSON	012
TOSHIBA	003
YAMAHA	018, 027, 020, 002

# Technische gegevens

## TV systeem:

Afhankelijk van het land dat u gekozen heeft:  
B/G/H, D/K, L, I

## Kleursysteem:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (uitsluitend voor de video-ingang)

## Dekking van de kanalen:

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

I: UHF B21-B69



## Beeldbuis:



Vlak beeldscherm FD Trinitron WIDE:



KV-32LS60B: 32 inch (Beelddiagonaal ca 82 cm.)


KV-28LS60B: 28 inch (Beelddiagonaal ca 71 cm.)

## Terminals aan de achterkant:


 **1** /  **1** 21 pins eurocart (CENELEC richtlijn) met inbegrip van audio-/video-ingang, RGB ingang, Audio-/video-uitgang van de TV.

 **2** /  **2** 21 pins eurocart (CENELEC richtlijn) met inbegrip van audio-/video-ingang, RGB ingang, Audio-/video-uitgang (monitor uitgang).


 **3** /  **3** 21 pins eurocart (richtlijn CENELEC) met inbegrip van audio- / video-ingang, S-video ingang, naar keuze audio- / video-ingang en Smartlink-aansluiting.


 Audio-uitgangen (links./rechts) – RCA aansluitingen.



**Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.**

Ecologisch papier - 100 % Chloorvrij 

## Terminals aan de voorkant:

 **4** S video-ingang–4 pins DIN

 **4** video-ingang –RCA aansluiting

 **4** Audio-ingang –RCA aansluitingen  
 aansluiting hoofdtelefoon

## Geluidsuitgang:

2 x 20 W (muzieksterkte)

2 x 10 W (RMS)

## Woofer:

30 W (muzieksterkte)

15 W (RMS)

## Energieverbruik:

KV-32LS60B: 130 W

KV-28LS60B: 125 W

## Energieverbruik in standby-stand:

0.3 W

## Afmetingen (br. x h x d):

KV-32LS60B: Ongeveer 892 x 565 x 584 mm.

KV-28LS60B: Ongeveer 806 x 497 x 540 mm.

## Gewicht:

KV-32LS60B: Ongeveer 62.2 Kg.

KV-28LS60B: Ongeveer 45.4 Kg.


## Meegeleverde accessoires:











1 afstandsbediening RM-932.  
2 batterijen volgens IEC richtlijn.


## Andere kenmerken:

- 100 Hz beeld.
- Teletekst, Fastext, TOPtext (250 pagina's Teletekstgegevens).
- Automatisch uitzetten.
- Smartlink (rechtstreekse verbinding tussen TV en een compatibele videorecorder. Raadpleeg als u meer informatie over Smartlink nodig heeft de gebruiksaanwijzing van de videorecorder).
- Automatische detectie van het TV systeem.
- Dolby Virtual.
- BBE.
- Automatische instelling van het beeldformaat.
- ACI (uit het Engels "Auto Channel Installation" = Automatische Afstemming Kanalen).

# Problemen oplossen

 Hier volgen enkele eenvoudige oplossingen voor problemen met betrekking tot beeld en geluid.

Probleem	Oplossing
Geen beeld (scherm is zwart) en geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de antenneaansluiting.</li> <li>Steek de stekker in het stopcontact en druk op de  knop aan de voorzijde van het apparaat.</li> <li>Druk als de  indicatie brandt op de  toets van de afstandsbediening.</li> </ul>
Geen of slecht beeld, maar goede geluidskwaliteit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik het menusysteem om in "Beeldinstellingen" te komen en selecteer "Herstellen" om de fabrieksinstellingen te herstellen.</li> </ul>
Geen beeld of menu-informatie van de extra apparatuur die op de eurocart aan de achterkant van het toestel is aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ga na of u het aangesloten apparaat heeft aangezet en druk meermaals op de  toets van de afstandsbediening totdat het juiste ingangssignaal in beeld komt.</li> </ul>
Goed beeld, maar geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op de  + toets van de afstandsbediening.</li> <li>Ga na of de optie "TV speakers" in het menu "Overige zenderinstel." geactiveerd is in de positie "Aan".</li> <li>Controleer of de hoofdtelefoon afgesloten is.</li> </ul>
Geen kleur bij een programma in kleur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik het menusysteem om "Beeldinstellingen" weer te geven en selecteer "Herstellen" om de fabrieksinstellingen te herstellen.</li> </ul>
Vervormd beeld bij het wisselen van TV kanalen of het overschakelen op teletekst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zet de apparatuur uit die op de 21 pins eurocart aan de achterkant van de TV is aangesloten.</li> </ul>
Onjuiste karakters op de teletekstopagina's.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer met behulp van het menusysteem de optie "Taal/Land" en selecteer het land waar u het TV-toestel gebruikt.</li> </ul>
Scheef beeld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik het menusysteem om "Beeldrotatie" te selecteren in het menu "Overige zenderinstel." en stel het beeld bij.</li> </ul>
Storing in beeld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik het menusysteem om de optie "AFT" in het menu "Handmatig Programmeren" te selecteren en stel handmatig de afstemming bij om de beeldontvangst te verbeteren.</li> <li>Gebruik het menusysteem om de optie "Ruisonderdrukking" te selecteren in het menu "Overige zenderinstel." en selecteer vervolgens "Auto" om de beeldruis te verminderen.</li> </ul>
Het beeld wordt niet goed gedecodeerd of is onstabiel bij een gecodeerd kanaal dat door een op de eurocart  /  aangesloten decoder wordt omgezet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ga met behulp van het menusysteem naar "Instellingen". Ga vervolgens naar de optie "Overige zenderinstel." en selecteer de "AV3 uitgang" in "TV".</li> <li>Ga na of de decoder niet op de /  eurocart is aangesloten.</li> </ul>
De afstandsbediening doet het niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de schakelaar voor de apparatuurkeuze op de afstandsbediening in de stand van de installatie staat die u wilt bedienen (DVD, TV of VCR voor de videorecorder).</li> <li>Kunt u de DVD of de videorecorder niet met de afstandsbediening bedienen hoewel de schakelaar voor de apparatuurkeuze in de juiste stand staat, herhaal de invoer van de noodzakelijke code zoals in het hoofdstuk "De afstandsbediening voor een DVD of een videorecorder configureren" van deze gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd.</li> <li>Vervang de batterijen.</li> </ul>
De standby-indicatie  van het TV toestel knippert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met een Sony Service Centrum bij u in de buurt.</li> </ul>

 Laat in geval van problemen uw TV toestel door vakmensen nakijken. Open nooit zelf het toestel.



<http://www.world.sony.com/>

**Sony España, S.A.**

Printed in Spain

