

# FM/AM Compact Disc Player

Operating Instructions \_\_\_\_\_ **US**

Mode d'emploi \_\_\_\_\_ **FR**

Manual de instrucciones \_\_\_\_\_ **ES**

## Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom of the unit.

Record these numbers in the space provided below.

Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. CDX-CA860X/CA850X Serial No. \_\_\_\_\_

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.  
En ce qui concerne l'installation et les connexions, consulter le manuel  
d'installation/raccordement fourni.  
Para obtener información sobre la instalación y las conexiones, consulte el manual  
de instalación/conexiones suministrado.



## **CDX-CA860X** **CDX-CA850X**

## Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS;  
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND  
(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

## CAUTION

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

## Welcome !

Thank you for purchasing this Sony Compact Disc Player. You can enjoy its various features even more with:

- Display language\*<sup>1</sup> choice from English, French, or Spanish.
- Optional CD/MD units (both changers and players)\*<sup>2</sup>.
- CD TEXT information (displayed when a CD TEXT disc\*<sup>3</sup> is played).
- **Supplied controller accessories**
  - Rotary commander RM-X5S
  - Card remote commander RM-X112

\*<sup>1</sup> *Some display indications do not appear in the language you select.*

\*<sup>2</sup> *This unit works with Sony products only.*

\*<sup>3</sup> *A CD TEXT disc is an audio CD that includes information such as the disc name, artist name, and track names. This information is recorded on the disc.*

# Table of Contents

Location of controls . . . . .	4
Precautions . . . . .	6
Notes on discs . . . . .	6

## Getting Started

Resetting the unit . . . . .	7
Detaching the front panel . . . . .	8
Setting the clock . . . . .	9

## CD Player

### CD/MD Unit (optional)

Playing a disc . . . . .	9
Display items . . . . .	10
Playing tracks repeatedly	
— Repeat Play . . . . .	10
Playing tracks in random order	
— Shuffle Play . . . . .	10
Labeling a CD	
— Disc Memo* . . . . .	11
Locating a disc by name	
— List-up* . . . . .	12
Selecting specific tracks for playback	
— Bank* . . . . .	12

\* Functions available with optional CD/MD unit

## Radio

Storing stations automatically	
— Best Tuning Memory (BTM) . . . . .	13
Receiving the stored stations . . . . .	14
Storing only the desired stations . . . . .	14
Storing station names	
— Station Memo . . . . .	15
Tuning in a station through a list	
— List-up . . . . .	16

## Other Functions

Using the rotary commander . . . . .	16
Adjusting the sound characteristics . . . . .	18
Quickly attenuating the sound . . . . .	18
Changing the sound and display settings	
— Menu . . . . .	19
Setting the equalizer . . . . .	20
Setting the Dynamic Soundstage Organizer (DSO) . . . . .	20
Selecting the spectrum analyzer . . . . .	21
Labeling a Motion Display . . . . .	21

## TV/Video (optional)

Watching the TV . . . . .	22
Watching a video . . . . .	22
Storing TV channels automatically . . . . .	22
Storing only the desired TV channels . . . . .	23
Storing the TV channel names . . . . .	23
Displaying the information stored on a disc . . . . .	24
Watching the TV or video while listening to a CD or MD	
— Simultaneous Play . . . . .	24

## Additional Information

Maintenance . . . . .	25
Removing the unit . . . . .	26
Specifications . . . . .	27
Troubleshooting . . . . .	28
Error displays/Messages . . . . .	29



# Location of controls

## Card remote commander RM-X112

Refer to the pages listed for details.

**CD/MD** : During Playback   **RADIO** : During radio reception   **TV** : During TV reception

**MENU** : During menu mode

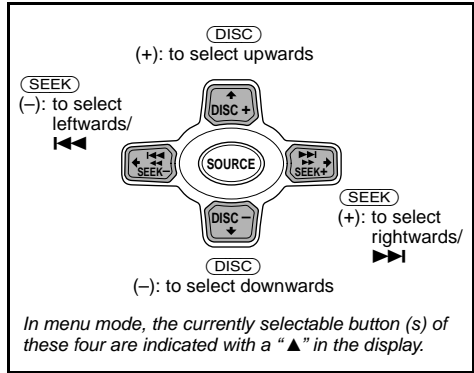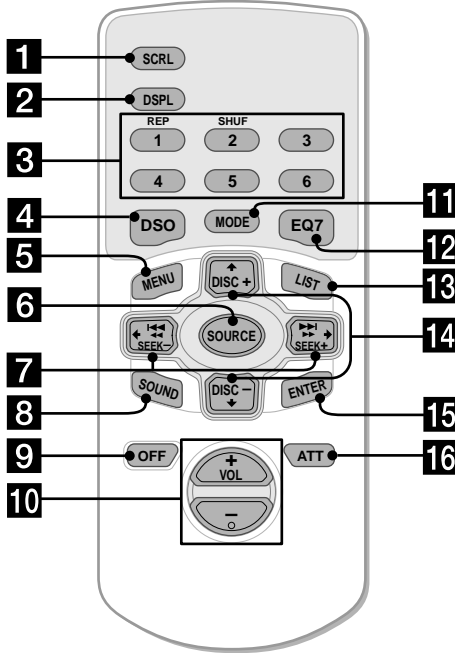

**Tip**

Refer to "Replacing the lithium battery" for details on how to replace the batteries (page 26).

- 1** SCRL button 10
- 2** DSPL (display mode change) button 10, 11, 21
- 3** Number buttons
 

CD/MD
① REP 10
② SHUF 10
RADIO 14
TV 23
- 4** DSO button 20
- 5** MENU button 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24
- 6** SOURCE (Power on/Radio/CD/MD/TV) button 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 24
- 7** SEEK buttons (-/+ ) 18
 

CD/MD	9
RADIO	14
TV	23
MENU	9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 24
- 8** SOUND button 18

- 9** OFF (Stop/Power off) button 8, 9, 21, 25
- 10** VOL buttons (+/-)
- 11** MODE button
 


CD/MD	10, 11
RADIO	13, 14
TV	22
- 12** EQ7 button 20
- 13** LIST button
 

CD/MD	11, 12
RADIO	15, 16
TV	23, 24
- 14** DISC buttons (+/-)
 

CD/MD	10, 12
RADIO	14, 16
TV	22, 24
MENU	9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21
- 15** ENTER button
 

CD/MD	12
RADIO	16
MENU	9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24
- 16** ATT button 18

## Main unit

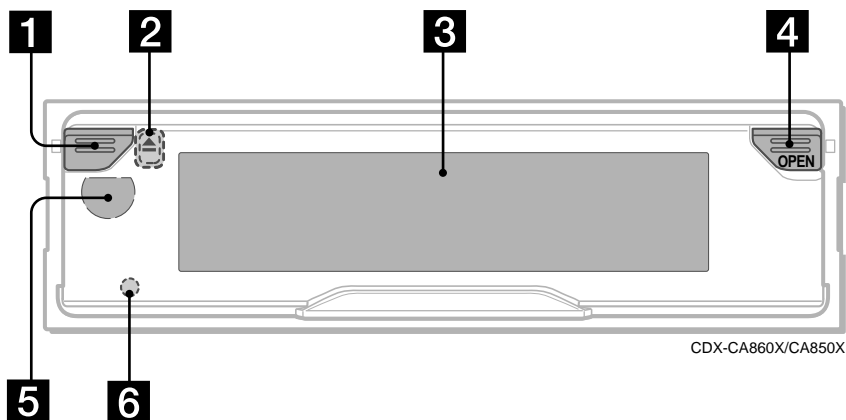

- 1** Power on/off button\*
- 2** ▲ (eject) button (located on the front side of the unit, behind the front panel) 9, 25
- 3** Display window
- 4** OPEN button 8, 9
- 5** Receptor for the card remote commander and rotary commander
- 6** RESET button (located on the front side of the unit, behind the front panel) 7

### \* Warning when installing in a car without an ACC (accessory) position on the ignition switch

After turning off the ignition, be sure to press the power on/off button on the unit (or **OFF** on the card remote commander or the rotary commander) for 2 seconds to turn off the clock display.

Otherwise, the clock display does not turn off and this causes battery drain.

To turn the unit on, press the power on/off button (**1**) on the unit.

### Note

If the unit is turned off by pressing the power on/off button on the unit (or **OFF** on the card remote commander or the rotary commander) for 2 seconds, the unit cannot be operated with the card remote commander or the rotary commander unless the power on/off button on the unit is pressed or a disc is inserted to activate the unit.

## Precautions

- If your car was parked in direct sunlight, allow the unit to cool off before operating it.
- Power antennas will extend automatically while the unit is operating.
- Do not use the CUSTOM FILE feature while driving, or perform any other function which could divert your attention from the road.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

### Moisture condensation


On a rainy day or in a very damp area, moisture condensation may occur inside the lenses and display of the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. In such a case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture has evaporated.

### To maintain high sound quality


Be careful not to splash juice or other soft drinks onto the unit or discs.

## Notes on discs

- To keep the disc clean, do not touch the surface. Handle the disc by its edge.
- Keep your discs in their cases or disc magazines when not in use. Do not subject the discs to heat/high temperature. Avoid leaving them in parked cars or on dashboards/rear trays.

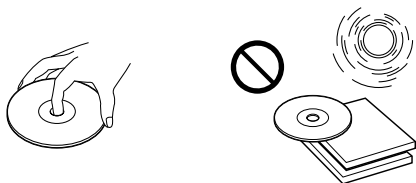

- Do not attach labels, or use discs with sticky ink/residue. Such discs may stop spinning when used, causing a malfunction, or may ruin the disc.

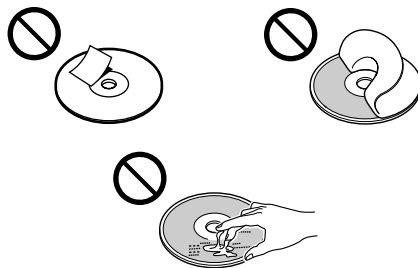

- Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this unit. Attempting to do so may damage the unit. Do not use such discs.
- You cannot play 8 cm (3 in.) CDs.
- Before playing, clean the discs with a commercially available cleaning cloth. Wipe each disc from the center out. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners, or antistatic spray intended for analog discs.



## Notes on CD-R/CD-RW discs

- You can play CD-Rs (recordable CDs) designed for audio use on this unit. Look for this mark to distinguish CD-Rs for audio use.



This mark denotes that a disc is not for audio use.



- Some CD-Rs (depending on the equipment used for its recording or the condition of the disc) may not play on this unit.
- You cannot play a CD-R that is not finalized\*.  
\* A process necessary for a recorded CD-R disc to be played on the audio CD player.
- You cannot play CD-RWs (rewritable CDs) on this unit.

## Getting Started

### Resetting the unit

Before operating the unit for the first time, or after replacing the car battery or changing the connections, you must reset the unit. Remove the front panel and press the RESET button with a pointed object, such as a ball-point pen.



RESET button

#### Note

Pressing the RESET button will erase the clock setting and some stored contents.

## Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to protect the unit from being stolen.

### Caution alarm

If you turn the ignition switch to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will beep for a few seconds.


If you connect an optional amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep sound will be deactivated.

### 1 Press the power on/off button on the unit (or **OFF** on the card remote commander or the rotary commander)\*.

CD/MD playback or radio reception stops (the display remains on).

\* If your car has no ACC position on the ignition switch, be sure to turn the unit off by pressing the power on/off button on the unit (or **OFF** on the card remote commander or the rotary commander) for 2 seconds to avoid car battery drain.

### 2 Press **OPEN**, then slide the front panel to the right, and gently pull out the left end of the front panel.

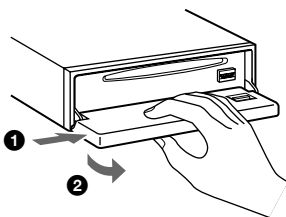

### Notes


- If you detach the panel while the unit is still turned on, the power will turn off automatically to prevent the speakers from being damaged.
- Do not drop or put excessive pressure on the front panel and its display window.
- Do not subject the front panel to heat/high temperature or moisture. Avoid leaving it in parked cars or on dashboards/rear trays.

### Tip

When carrying the front panel with you, use the supplied front panel case.

## Attaching the front panel

Place hole **A** of the front panel onto the spindle **B** on the unit, then lightly push the left side in.

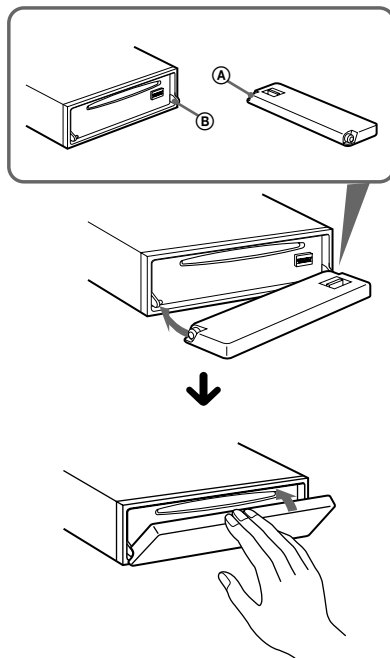

### Note

Do not put anything on the inner surface of the front panel.




## Setting the clock

The clock uses a 12-hour digital indication.


Example: To set the clock to 10:08

- 1 Press **(MENU)**, then press either side of **(DISC)** repeatedly until "Clock" appears.



- 1 Press **(ENTER)**.  
The hour indication flashes.
- 2 Press either side of **(DISC)** to set the hour.
- 3 Press the **(+)** side of **(SEEK)**.  
The minute indication flashes.
- 4 Press either side of **(DISC)** to set the minute.

- 2 Press **(ENTER)**.



The clock starts. After the clock setting is completed, the display returns to normal play mode.

### Tip

When D.Info mode is set to on, the time is always displayed (page 19).

## CD Player CD/MD Unit (optional)

In addition to playing a CD with this unit, you can also control external CD/MD units.


### Note

If you connect an optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play a CD TEXT disc.

## Playing a disc

(With this unit)

- 1 Press **(OPEN)** and insert the disc (labeled side up).

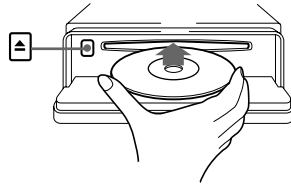

- 2 Close the front panel.

Playback starts automatically.

If a disc is already inserted, press **(SOURCE)** repeatedly until "CD" appears to start playback.

To	Press
Stop playback	<b>(OFF)</b>
Eject the disc	<b>(OPEN)</b> then ▲
Skip tracks – Automatic Music Sensor	<b>(SEEK)</b> (◀◀/▶▶) [once for each track]
Fast-forward/ reverse – Manual Search	<b>(SEEK)</b> (◀◀/▶▶) [hold to desired point]

continue to next page →

### Notes

- When the last track on the disc is over, playback restarts from the first track of the disc.
- With optional unit connected, playback of the same source will continue on to the optional CD/MD unit.

### (With optional unit)


1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select “CD” or “MD.”

2 Press **(MODE)** repeatedly until the desired unit appears.  
Playback starts.

To	Press
Skip discs – Disc selection	<b>(DISC)</b> (+/-)

## Display items

When the disc/track changes, any prerecorded title\*1 of the new disc/track is automatically displayed (if the Auto Scroll function is set to “on,” names exceeding 8 characters will be scrolled (page 19)).

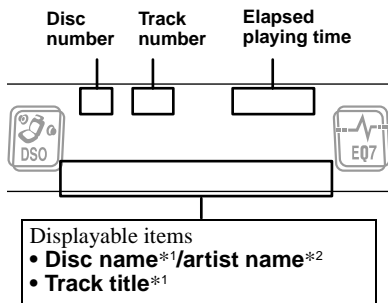

To	Press
Switch display item	<b>(DSPL)</b>
Scroll display item	<b>(SCRL)</b>

\*1 When pressing **(DSPL)**, “NO D.Name” or “NO T.Name” indicates that there is no Disc Memo (page 11) or prerecorded name to display.

\*2 Only for CD TEXT discs with the artist name.

### Notes

- Some characters cannot be displayed.
- For some CD TEXT discs with very many characters, information may not scroll.
- This unit cannot display the artist name for each track of a CD TEXT disc.

### Tip

When Auto scroll is set to off and the disc/track name is changed, the disc/track name does not scroll.

## Playing tracks repeatedly

### — Repeat Play

The disc in the main unit will repeat a track or the entire disc when it reaches the end. For repeat play, you can select:

- Repeat 1 — to repeat a track.
- Repeat 2\* — to repeat a disc.

\* Available only when one or more optional CD/MD units are connected.

**During playback, press **(1)** (REP) repeatedly until the desired setting appears in the display.**

Repeat Play starts.

To return to normal play mode, select “Repeat off.”

## Playing tracks in random order

### — Shuffle Play

You can select:

- Shuf 1 — to play the tracks on the current disc in random order.
- Shuf 2\*1 — to play the tracks in the current optional CD (MD) unit in random order.
- Shuf All\*2 — to play all the tracks in all the connected CD (MD) units (including this unit) in random order.

\*1 Available only when one or more optional CD (MD) units are connected.

\*2 Available only when one or more optional CD units, or two or more optional MD units are connected.

**During playback, press **(2)** (SHUF) repeatedly until the desired setting appears in the display.**

Shuffle Play starts.

To return to normal play mode, select “Shuf off.”

### Note

“Shuf All” will not shuffle tracks between CD units and MD units.

# Labeling a CD


— Disc Memo (For a CD unit with the CUSTOM FILE function)

You can label each disc with a custom name (Disc Memo). You can enter up to 8 characters for a disc. If you label a CD, you can locate the disc by name (page 12).

## Caution

Do not use the CUSTOM FILE feature while driving, or perform any other function which could divert your attention from the road.

- 1 Start playing the disc you want to label in a CD unit with the CUSTOM FILE function.
- 2 Press **(MENU)**, then press either side of **(DISC)** repeatedly until “Name Edit” appears.
- 3 Press **(ENTER)**.




The unit will repeat the disc during the labeling procedure.

- 4 Enter the characters.
  - 1 Press the **(+)**\*1 side of **(DISC)** repeatedly to select the desired character.  
A → B → C ... → 0 → 1 → 2 ... → +  
→ - → \* ... → **(-)**\*2 → A

\*1 For reverse order, press the **(-)** side of **(DISC)**.

\*2 (blank space)

- 2 Press the **(+)** side of **(SEEK)** after locating the desired character.



If you press the **(-)** side of **(SEEK)**, you can move back to the left.

- 3 Repeat steps 1 and 2 to enter the entire name.
- 5 To return to normal CD play mode, press **(ENTER)**.

## Tips

- Simply overwrite or enter “...” to correct or erase a name.
- There is another way to start labeling a CD: Press **(LIST)** for 2 seconds instead of performing steps 2 and 3. You can also complete the operation by pressing **(LIST)** for 2 seconds instead of step 5.
- You can label CDs on a unit without the CUSTOM FILE function if that unit is connected along with a CD unit that has the function. The Disc Memo will be stored in the memory of the CD unit with the CUSTOM FILE function.

## Note

Repeat/shuffle play is suspended until the Name Edit is complete.

## Viewing the Disc Memo

As a display item, the Disc Memo always takes priority over any original CD TEXT information.

To	Press
View	<b>(DSPL)</b> during CD/CD TEXT disc playback

## Tip

To find out about other items that can be displayed, see page 10.

## Erasing the Disc Memo

- 1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select “CD.”
- 2 Press **(MODE)** repeatedly to select the CD unit storing the Disc Memo.
- 3 Press **(MENU)**, then press either side of **(DISC)** repeatedly until “Name Del” appears.
- 4 Press **(ENTER)**.  
The stored names will appear.
- 5 Press either side of **(DISC)** repeatedly to select the disc name you want to erase.  
The stored names will appear.
- 6 Press **(ENTER)** for 2 seconds.  
The name is erased.  
Repeat steps 5 and 6 if you want to erase other names.
- 7 Press **(MENU)** twice.  
The unit returns to normal CD play mode.

## Notes

- When the Disc Memo for a CD TEXT disc is erased, the original CD TEXT information is displayed.
- If you cannot find the Disc Memo you want to erase, try selecting a different CD unit in step 2.

## Locating a disc by name

— List-up (For a CD unit with the CD TEXT/CUSTOM FILE function, or an MD unit)


You can use this function for discs that have been assigned custom names\*<sup>1</sup> or for CD TEXT discs\*<sup>2</sup>.

\*1 Locating a disc by its custom name: when you assign a name for a CD (page 11) or an MD.

\*2 Locating discs by the CD TEXT information: when you play a CD TEXT disc on a CD unit with the CD TEXT function.

### 1 Press (LIST).

The name assigned to the current disc appears in the display.



### 2 Press either side of (DISC) repeatedly until you find the desired disc.

### 3 Press (ENTER) to play the disc.

#### Notes

- Some letters cannot be displayed (exception: Disc Memo).
- If the TV tuner XT-40V is connected, the list appears on the TV monitor instead of the display on the unit.

## Selecting specific tracks for playback

— Bank (For a CD unit with the CUSTOM FILE function)

If you label the disc, you can set the unit to skip or play the tracks of your choice.

### 1 Start playing the disc you want to label.

### 2 Press (MENU), then press either side of (DISC) repeatedly until “Bank Sel” appears.

### 3 Press (ENTER).



### 4 Label the tracks.

#### ① Press either side of (SEEK) repeatedly to select the track you want to label.

#### ② Press (ENTER) repeatedly to select “Play” or “Skip.”

### 5 Repeat step 4 to set “Play” or “Skip” for all the tracks.

### 6 Press (MENU) twice.

The unit returns to normal CD play mode.

#### Notes

- You can set “Play” and “Skip” for up to 24 tracks.
- You cannot set “Skip” for all the tracks on a CD.


## Playing specific tracks only

You can select:

- Bank on — to play the tracks with the “Play” setting.
- Bank inv (Inverse) — to play the tracks with the “Skip” setting.

**1** During playback, press **(MENU)**, then press either side of **(DISC)** repeatedly until “Bank on,” “Bank inv,” or “Bank off” appears.

**2** Press the **(+)** side of **(SEEK)** repeatedly until the desired setting appears.



**3** Press **(ENTER)**.

Playback starts from the track following the current one.

To return to normal play mode, select “Bank off” in step 2.

## Radio

The unit can store up to 6 stations per band (FM1, FM2, FM3, AM1, and AM2).

### Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory to prevent accidents.

## Storing stations automatically

— Best Tuning Memory (BTM)

The unit selects the stations with the strongest signals within the selected band, and stores them in the order of their frequency.

**1** Press **(SOURCE)** repeatedly to select the radio.

**2** Press **(MODE)** repeatedly to select the band.

**3** Press **(MENU)**, then press either side of **(DISC)** repeatedly until “BTM” appears.

**4** Press **(ENTER)**.

A beep sounds when the setting is stored.

### Notes

- If only a few stations can be received due to weak signals, some number buttons will retain their former settings.
- When a number is indicated in the display, the unit starts storing stations from the one currently displayed.

## Receiving the stored stations

- 1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select the radio.
- 2 Press **(MODE)** repeatedly to select the band.
- 3 Press the number button (**(1)** to **(6)**) on which the desired station is stored.

### Tip

Press either side of **(DISC)** to receive the stations in the order they are stored in the memory (Preset Search function).

### If preset tuning does not work

#### Press either side of **(SEEK)** to search for the station (automatic tuning).

Scanning stops when the unit receives a station. Repeat until the desired station is received.

### Tips

- If automatic tuning stops too frequently, turn on the Local Seek to limit seek to stations with stronger signals (see "Changing the sound and display settings" on page 19).
- If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold either side of **(SEEK)** to locate the approximate frequency, then press **(SEEK)** repeatedly to fine adjust to the desired frequency (manual tuning).

### If FM stereo reception is poor

#### Select monaural reception mode

(see "Changing the sound and display settings" on page 19).

The sound improves, but becomes monaural ("ST" disappears).

### Note

If interference occurs, this unit will automatically narrow the reception frequency to eliminate noise (IF Auto function). In such cases, some FM stereo broadcasts may become monaural while in the stereo reception mode.

### Tip

To always hear FM stereo broadcasts in stereo, you can change the IF Auto setting and widen the frequency signal reception (see "Changing the sound and display settings" on page 19). Note that some interference may occur in this setting.

## Storing only the desired stations

You can manually preset the desired stations on any chosen number button.

- 1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select the radio.
- 2 Press **(MODE)** repeatedly to select the band.
- 3 Press either side of **(SEEK)** to tune in the station that you want to store.
- 4 Press the desired number button (**(1)** to **(6)**) for 2 seconds until "MEM" appears.

The number button indication appears in the display.

### Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be erased.


# Storing station names

## — Station Memo

You can assign a name to each radio station and store it in memory. The name of the station currently tuned in appears in the display. You can assign a name using up to 8 characters for a station.

## Storing the station names

- 1 Tune in a station whose name you want to store.
- 2 Press **(MENU)**, then press either side of **(DISC)** repeatedly until “Name Edit” appears.
- 3 Press **(ENTER)**.

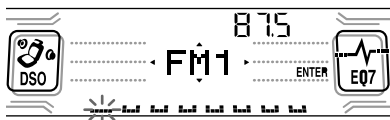

## 4 Enter the characters.


- 1 Press the (+)\*1 side of **(DISC)** repeatedly to select the desired character.

A → B → C ... → 0 → 1 → 2 ... → +  
→ - → \* ... → . \*2 → A

\*1 For reverse order, press the (-) side of **(DISC)**.

\*2 (blank space)

- 2 Press the (+) side of **(SEEK)** after locating the desired character.

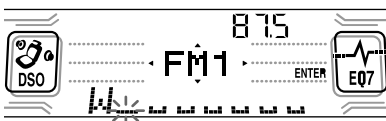

If you press the (-) side of **(SEEK)**, you can move back to the left.

- 3 Repeat steps 1 and 2 to enter the entire name.

## 5 Press **(ENTER)**.

## Tips

- Simply overwrite or enter “...” to correct or erase a name.
- There is another way to start storing station names: Press **(LIST)** for 2 seconds instead of performing steps 2 and 3. You can also complete the operation by pressing **(LIST)** for 2 seconds instead of step 5.

## Erasing the station name

- 1 During radio reception, press **(MENU)**, then press either side of **(DISC)** repeatedly until “Name Del” appears.
- 2 Press **(ENTER)**.
- 3 Press either side of **(DISC)** repeatedly to select the station whose name you want to erase.
- 4 Press **(ENTER)** for 2 seconds. The name is erased. Repeat steps 3 to 4 if you want to erase other names.
- 5 Press **(MENU)** twice. The unit returns to normal radio reception mode.

## Note


If you have already erased all of the station names, “NO Data” appears in step 4.

## Tuning in a station through a list

— List-up

- 1 During radio reception, press **LIST** momentarily.

The frequency or the name assigned to the current station appears in the display.



- 2 Press either side of **DISC** repeatedly until you find the desired station.

If no name is assigned to the selected station, the frequency appears in the display.

- 3 Press **ENTER** to tune in the desired station.

### Note


If the TV tuner XT-40V is connected, the list appears on the TV monitor instead of the display on the unit.

## Other Functions


You can also control the unit (and optional CD/MD units) with a rotary commander.

## Using the rotary commander

First, attach the appropriate label depending on how you want to mount the rotary commander. The rotary commander works by pressing buttons and/or rotating controls.

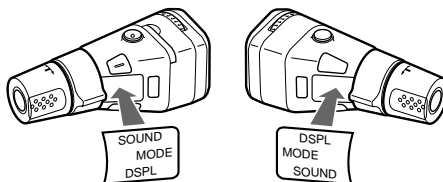

## Inserting the supplied lithium battery

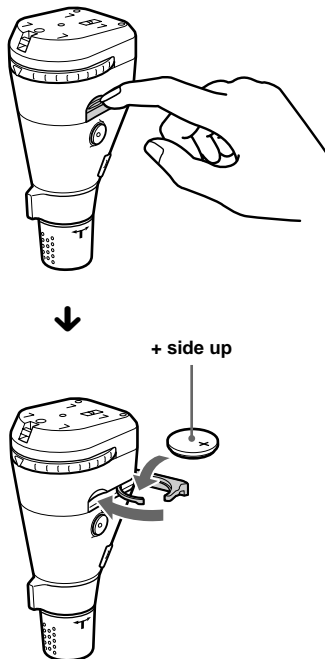


### Tip

For information on lithium battery, refer to "Notes on lithium battery" (page 26).



## By pressing buttons

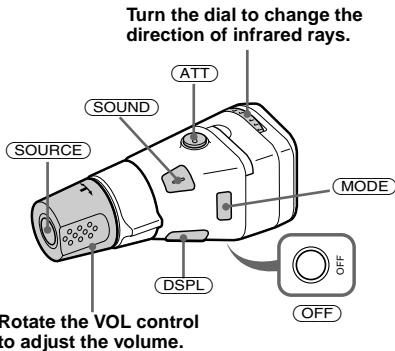


Press	To
<b>(SOURCE)</b>	Change source (radio/CD/MD*1/TV*1)
<b>(MODE)</b>	Change operation (radio band/CD unit/MD*1 unit/TV band*1)
<b>(ATT)</b>	Attenuate sound
<b>(OFF)</b> *2	Stop playback or radio reception
<b>(SOUND)</b>	Adjust the sound menu
<b>(DSPL)</b>	Change the display item

\*1 Only if the corresponding optional equipment is connected.

\*2 If your car has no ACC (accessory) position on the ignition key switch, be sure to press **(OFF)** for 2 seconds to turn off the clock indication after turning off the ignition.  
To turn the unit on, press the power on/off button on the unit.

## By rotating the control

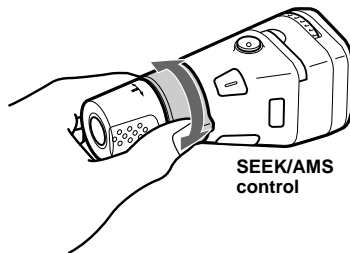


### Rotate and release to:

- Skip tracks.
- Tune in stations automatically.

### Rotate, hold, and release to:

- Fast-forward/reverse a track.
- Find a station manually.

## By pushing in and rotating the control

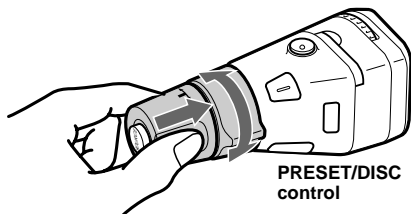

### Push in and rotate the control to:


- Receive preset stations.
- Change the disc\*.

\* When an optional CD/MD unit is connected.


continue to next page →

## Changing the operative direction

The operative direction of controls is factory-set as shown below.

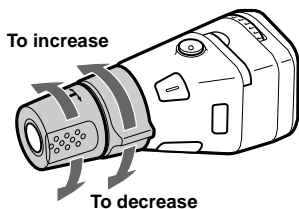

If you need to mount the rotary commander on the right hand side of the steering column, you can reverse the operative direction.

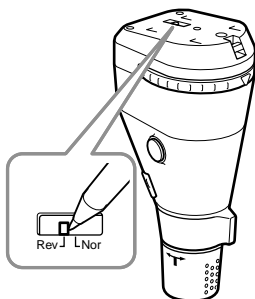

Set the Rev/Nor-select switch to "Rev."

## Adjusting the sound characteristics

You can adjust the bass, treble, balance, fader, and subwoofer volume.

The bass and treble levels and subwoofer volume can be stored independently for each source.

### 1 Select the item you want to adjust by pressing **(SOUND)** repeatedly.

Each time you press **(SOUND)**, the item changes as follows:

**BAS (bass)** → **TRE (treble)** →

**BAL (left-right)** → **FAD (front-rear)** →

**SUB (subwoofer volume)**

### 2 Adjust the selected item by pressing either side of **(SEEK)**.

When adjusting with the rotary commander, press **(SOUND)** and rotate the VOL control.

#### Note

Adjust within 3 seconds after selecting the item.

## Quickly attenuating the sound

Press **(ATT)**.

"ATT on" appears in the display momentarily.

To restore the previous volume level, press

**(ATT)** again.

#### Tip

When the interface cable of a car telephone is connected to the ATT lead, the unit decreases the volume automatically when a telephone call comes in (Telephone ATT function).

# Changing the sound and display settings

## — Menu

The following items can be set:

### Set Up

- Clock (page 9)
- Beep — to turn the beeps on or off.
- Multi language (language selection) — to change the display language to English, French, or Spanish.
- P.Out 4.0V/5.5V — to change the pre-out of the power amplifier to 4.0V or 5.5V. Selectable only when the unit is turned off. (CDX-CA860X only)

#### Note

If the volume is turned up very high when connected to a power amplifier, the sound may be distorted. In this case, set P.Out to “4.0V.”

### Display

- D.Info (Dual Information) — to display the clock and the play mode at the same time (on). Functions only when SA is not set to B-1 – B-5.
- SA (Spectrum Analyzer) (page 21) — to change the display pattern of the equalizer display.
- M.Dspl (Motion Display) — to select the Motion Display mode from “1,” “2,” and “off.”
  - Select “1” to show decoration patterns in the display and activate Demo display.
  - Select “2” to show decoration patterns in the display and deactivate Demo display.
  - Select “off” to deactivate the Motion Display. The Demo display in the M.Dspl 1 mode will appear about 10 seconds after the unit is turned off.
- Dimmer — to change the brightness of the display.
  - Select “Auto” to dim the display only when you turn the lights on.
  - Select “on” to dim the display.
  - Select “off” to deactivate the Dimmer.
- Contrast — to adjust the contrast if the indications on the display are not recognizable because of the unit’s installation position.
- A.Scr1 (Auto Scroll)
  - Select “on” to scroll all automatically displayed names exceeding 8 characters.
  - When Auto scroll is set to off and the disc/track name is changed, the disc/track name does not scroll.

### Sound

- HPF (High pass filter) — to select the cut-off frequency to “off,” “78 Hz,” or “125 Hz.”
- LPF (Low pass filter) — to select the cut-off frequency to “78 Hz,” “125 Hz,” or “off.”
- Loud (Loudness) — to enjoy bass and treble even at low volumes. The bass and treble will be reinforced.

### Play Mode

- Local on/off (Local seek mode) (page 14)
  - Select “on” to only tune into stations with stronger signals.
- Mono on/off\* (Monaural mode) (page 14)
  - Select “on” to hear FM radio/TV stereo broadcast in monaural. Select “off” to return to normal mode.
- IF Auto/Wide (page 14)
  - \* This function cannot change the TV sound setting if the optional TV tuner XT-40V is connected.

#### 1 Press **(MENU)**.

To set A.Scr1, press **(MENU)** during CD/MD playback.

#### 2 Press either side of **(DISC)** repeatedly until the desired item appears.

#### 3 Press the **(+)** side of **(SEEK)** to select the desired setting (Example: “on” or “off”).

#### 4 Press **(ENTER)**.

After the mode setting is completed, the display returns to normal play mode.

#### Note

The displayed item will differ depending on the source.

#### Tip

You can easily switch among categories by pressing either side of **(DISC)** for 2 seconds.

## Setting the equalizer

You can select an equalizer curve for seven music types (Vocal, Club, Jazz, New Age, Rock, Custom, and Xplod).

You can store and adjust the equalizer settings for frequency and level.

### Selecting the equalizer curve

- 1 Press **(SOURCE)** to select a source (radio, CD, MD, or TV).
  - 2 Press **(EQ7)** repeatedly until the desired equalizer curve.
- Each time you press **(EQ7)**, the item changes.




To cancel the equalizing effect, select "off." After 3 seconds, the display returns to the normal playback mode.

### Adjusting the equalizer curve

- 1 Press **(MENU)**.
- 2 Press either side of **(DISC)** repeatedly until "EQ7 Tune" appears, then press **(ENTER)**.
- 3 Press either side of **(SEEK)** to select the desired equalizer curve, then press **(ENTER)**.  
Each time you press **(SEEK)**, the item changes.
- 4 Select the desired frequency and level.
  - 1 Press either side of **(SEEK)** to select the desired frequency.  
Each time you press **(SEEK)**, the frequency changes.

62 Hz ↔ 157 Hz ↔ 396 Hz ↔ 1.0 kHz  
↔ 2.5 kHz ↔ 6.3 kHz ↔ 16 kHz



- 2 Press either side of **(DISC)** to adjust the desired volume level.

The volume level is adjustable by 1 dB steps from -10 dB to +10 dB.



To restore the factory-set equalizer curve, press **(ENTER)** for 2 seconds.

- 5 Press **(MENU)** twice.  
When the effect setting is complete, the normal playback mode appears.

## Setting the Dynamic Soundstage Organizer (DSO)

If your speakers are installed into the lower part of the doors, the sound will come from below and may not be clear.

The DSO (Dynamic Soundstage Organizer) function creates a more ambient sound as if there were speakers in the dashboard (virtual speakers).

You can store the DSO setting for each source.

- 1 Press **(SOURCE)** to select a source (radio, CD, MD, or TV).
- 2 Press **(DSO)** repeatedly until "DSO on" appears.




To cancel the DSO function, select "DSO off" in step 2.

## Selecting the spectrum analyzer

The sound signal level is displayed on a spectrum analyzer. You can select a display for ten patterns (A-1 to A-5 or B-1 to B-5), or the automatic display mode where all the patterns appear.

- 1 Press **(SOURCE)** to select a source (radio, CD, MD, or TV).
- 2 Press **(MENU)**.
- 3 Press either side of **(DISC)** repeatedly until "SA" appears.



- 4 Press either side of **(SEEK)** repeatedly to select the desired setting.
- 5 Press **(ENTER)**.

## Labeling a Motion Display

You can label a Motion Display with up to 64 characters to appear when the unit is turned off. Labels will scroll in the display in the M.Dspl 1 mode (the display remains lit even when the power is off).

- 1 Press **(OFF)**.  
CD/MD playback or radio reception stops (the display remains on).
- 2 Press **(MENU)**, then press either side of **(DISC)** repeatedly until "Name Input" appears.
- 3 Press **(ENTER)**.



- 4 Enter the characters.

- 1 Press **(DSPL)** to select the character type.

A → a → 0 → A


- 2 Press the **(+)\*1** side of **(DISC)** repeatedly to select the desired character.

A → B → C → ... x → y → z → 0 → 1  
→ 2 ... → ! → " → # ... → ... \*2 → A

\*1 For reverse order, press the **(-)** side of **(DISC)**.

\*2 (blank space)

- 3 Press the **(+)** side of **(SEEK)** after locating the desired character.

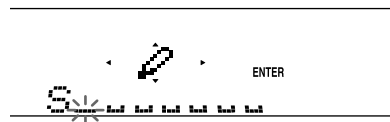

If you press the **(-)** side of **(SEEK)**, you can move back to the left.

- 4 Repeat steps 1 to 3 to enter the entire sentence.

- 5 Press **(ENTER)**.

### Tips

- Simply overwrite or enter " " to correct or erase a sentence.
- To erase all sentences, press **(ENTER)** for 2 seconds after step 3.

## TV/Video (optional)

You can control an optional TV tuner and TV monitor with this unit.

### Watching the TV

- 1 Press **(SOURCE)** repeatedly until “TV” or “AUX” appears.
- 2 Press **(MODE)** repeatedly to select the desired TV band.

TV1 → TV2 → AUX

### Watching a video

- 1 Press **(SOURCE)** repeatedly until “TV” or “AUX” appears.
- 2 Press **(MODE)** repeatedly to select “AUX.”  
Play the video.

## Storing TV channels automatically

The unit selects the TV channels with the strongest signals and assigns them to number buttons in order of their frequency.

### Caution

If tuning in a station while driving, use “A.Memory” (Automatic Memory) to prevent accidents.

- 1 Select “TV” (see “Watching the TV” on page 22).
- 2 Press **(MENU)**, then press either side of **(DISC)** repeatedly until “A.Memory” appears.
- 3 Press **(ENTER)**.

The unit assigns TV channels to the number buttons in order of their frequency.

A beep sounds when the setting is stored.

### Notes

- The unit does not assign TV channels with weak signals. If only a few TV channels with strong signals can be received, some number buttons will remain empty.
- When a preset number is indicated on the display, the unit starts assigning TV channels to buttons from the one currently displayed.

## Storing only the desired TV channels

You can assign up to 12 channels (6 each for TV1 and TV2) to the number buttons in the order of your choice.

- 1 Select “TV” (see “Watching the TV” on page 22).
- 2 Press either side of **(SEEK)** to tune in the TV channel you want to assign to each number button.
- 3 Press and hold the desired number button (**1** to **6**) until you hear a small beep.

The number button indication and “MEM” appear in the display.

### Note

If you try to assign another channel to the same number button, the previously assigned channel will be erased.


## Storing the TV channel names

Follow the steps in “Storing station names” (page 15).

### Displaying the TV or radio station names

Press **(LIST)** during TV or radio reception.

Example: When receiving the FM1 band

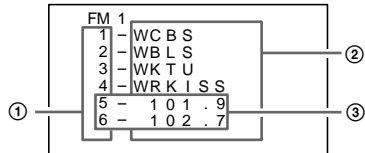

- 1 Preset numbers
- 2 Stored station names
- 3 Frequencies\*

\* If the name of a station is not assigned to number buttons, the frequency of that station will be displayed instead.

To turn off the list display on the TV monitor, press **(LIST)**.


### Notes

- It may take a few moments before all indications appear in the display.
- The current TV channel does not appear during list display.
- The contents of preset memory cannot be listed when the unit is in Simultaneous Play mode (page 24).

## Displaying the information stored on a disc

Press **(LIST)** during CD/MD playback.

Example: When CD unit 1 is selected

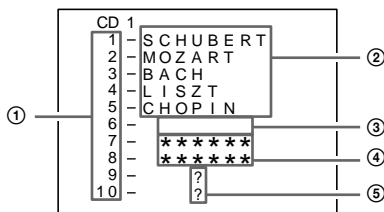

- ① Disc numbers
- ② Stored titles
- ③ No disc is loaded\*<sup>1</sup>
- ④ No stored titles\*<sup>2</sup>
- ⑤ TOC information has not yet been identified\*<sup>3</sup>

\*1 A blank space displayed next to a disc number represents an empty slot in the disc magazine.

\*2 If a title is not registered, "\*\*\*\*\*" is displayed.

\*3 If the disc information has not yet been read by the unit, "?" is displayed.

To turn off the list display on the TV monitor, press **(LIST)**.

### Notes


- It may take a few moments before all indications appear in the display.
- The contents of preset memory cannot be listed when the unit is in the Simultaneous Play mode (page 24).
- If the source is an MD, the stored track names will also be displayed.

## Watching the TV or video while listening to a CD or MD


— Simultaneous Play

The simultaneous play function does not work while you are listening to the radio.


- 1 Press **(MENU)**, then press either side of **(DISC)** repeatedly until "Simul Sel" appears.
- 2 Press **(ENTER)**.




- 3 Press the **(-)** side of **(SEEK)**.




- 4 Press **(SOURCE)** repeatedly to select "CD" or "MD."



- 5 Press the **(+)** side of **(SEEK)**.



- 6 Press **(SOURCE)** repeatedly to select a "TV" or "AUX (video)."



- 7 Press **(ENTER)**.  
Simultaneous Play starts.



If you are already watching the TV or video and want to listen to a CD or MD as well, follow the same steps.

### Returning to normal mode

To cancel the CD or MD, select “---” in step 4.

To cancel the TV or video, select “---” in step 6.

#### Note


If you press **OFF** or **▲** (eject) on a CD/MD unit while the unit is in *Simultaneous Play mode, Simultaneous Play* is canceled.

## Additional Information

### Maintenance

#### Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

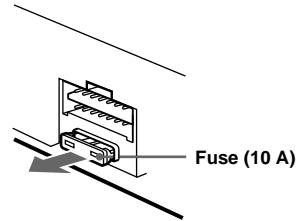


#### Warning


Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

#### Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 8) and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

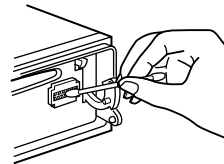

Main unit





Back of the front panel

### Notes

- For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device.

### Replacing the lithium battery


Under normal conditions, batteries will last approximately 1 year. (The service life may be shorter, depending on the conditions of use.) When the battery becomes weak, the range of the card remote commander becomes shorter. Replace the battery with a new CR2025 lithium battery.

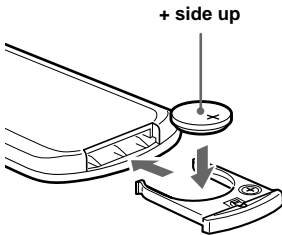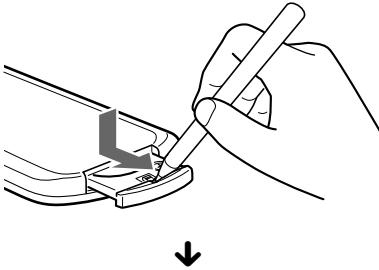

## Removing the unit

### 1 Remove the front cover


- 1 Detach the front panel (page 8).
- 2 Press the clip inside the front cover with a thin screwdriver.

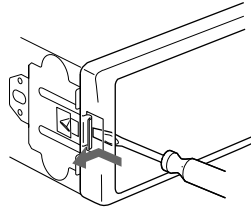

- 3 Repeat step 2 for the other side.

### 2 Remove the unit

- 1 Use a thin screwdriver to push in the clip on the left side of the unit, then pull out the left side of the unit until the catch clears the mounting.

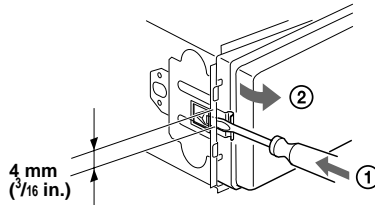

- 2 Repeat step 1 for the right side.
- 3 Slide the unit out of its mounting.

### Notes on lithium battery

- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

### WARNING

Battery may explode if mistreated.  
Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

# Specifications

## AUDIO POWER SPECIFICATIONS

### POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION

23.2 watts per channel minimum continuous average power into 4 ohms, 4 channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 5% total harmonic distortion.

#### CD Player section

Signal-to-noise ratio	90 dB
Frequency response	10 – 20,000 Hz
Wow and flutter	Below measurable limit
Laser Diode Properties	
Material	GaAlAs
Wavelength	780 nm
Emission Duration	Continuous
Laser output power	Less than 44.6 $\mu$ W*

\* This output is the value measured at a distance of 200 mm from the objective lens surface on the Optical Pick-up Block.

#### Tuner section

##### FM

Tuning range	87.5 – 107.9 MHz
Antenna terminal	External antenna connector
Intermediate frequency	10.7 MHz/450 kHz
Usable sensitivity	8 dBf
Selectivity	75 dB at 400 kHz
Signal-to-noise ratio	66 dB (stereo), 72 dB (mono)
Harmonic distortion at 1 kHz	0.6 % (stereo), 0.3 % (mono)
Separation	35 dB at 1 kHz
Frequency response	30 – 15,000 Hz

##### AM

Tuning range	530 – 1,710 kHz
Antenna terminal	External antenna connector
Intermediate frequency	10.7 MHz/450 kHz
Sensitivity	30 $\mu$ V

#### Power amplifier section

Outputs	Speaker outputs (sure seal connectors)
Speaker impedance	4 – 8 ohms
Maximum power output	52 W $\times$ 4 (at 4 ohms)

#### General

Outputs	Audio outputs (front/rear) Subwoofer output (mono) Power antenna relay control lead Power amplifier control lead Telephone ATT control lead Illumination control lead BUS control input connector BUS audio input connector Remote controller input connector Antenna input connector
Inputs	Bass $\pm$ 10 dB at 62 Hz Treble $\pm$ 10 dB at 16 kHz +8 dB at 100 Hz +2 dB at 10 kHz
Tone controls	12 V DC car battery (negative ground)
Loudness	Approx. 178 $\times$ 50 $\times$ 177 mm (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> $\times$ 2 $\times$ 7 in.) (w/h/d)
Power requirements	Approx. 182 $\times$ 53 $\times$ 162 mm (7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> $\times$ 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> $\times$ 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> in.) (w/h/d)
Dimensions	Approx. 1.3 kg (2 lb 10 oz)
Mounting dimensions	Parts for installation and connections (1 set) Front panel case (1) Rotary commander RM-X55 Card remote commander RM-X112
Mass	BUS cable (supplied with an RCA pin cord) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) CD changer (10 discs) CDX-848X, CDX-747X CDX-646 CD changer (6 discs) CDX-T68X, CDX-T67 MD changer (6 discs) MDX-65 Source selector XA-C30 TV tuner XT-40V, etc.
Supplied accessories	
Optional accessory	
Optional equipment	

#### Note

This unit cannot be connected to a digital preamplifier or an equalizer.

Design and specifications are subject to change without notice.

---

# Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

---

## General

### No sound.

- Press (VOL) to adjust the volume.
- Cancel the ATT function.
- Set the fader control to the center position for a 2-speaker system.

---

### The contents of the memory have been erased.

- The RESET button has been pressed.
- Store again into the memory.
- The power cord or battery has been disconnected.
- The power connecting cord is not connected properly.

---

### No beep sound.

- The beep sound is cancelled (page 19).
- An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

---

### Indications disappear from/do not appear in the display.

- The clock display disappears if you press (OFF) for 2 seconds.  
→ Press the power on/off button on the unit to display the clock.
- Remove the front panel and clean the connectors. See “Cleaning the connectors” (page 25) for details.

---

### Stored stations and correct time are erased. The fuse has blown.

### Makes noise when the ignition key is in the ON, ACC, or OFF position.

The leads are not matched correctly with the car’s accessory power connector.

---

### No power is being supplied to the unit.

- Check the connection. If everything is in order, check the fuse.
- The car does not have an ACC position.  
→ Press the power on/off button on the unit.

---

### The power is continuously supplied to the unit.

The car does not have an ACC position.

---

### The power antenna does not extend.

The power antenna does not have a relay box.

---

### Cannot turn off the “-----” indication.

- You entered the name edit mode.  
→ Press (LIST) for 2 seconds.

---

### The rotary commander cannot be operated.

Rotate the dial at the bottom of the rotary commander until it can be operated.

---

## CD/MD playback

### A disc cannot be loaded.

- Another CD/MD is already loaded.
- The CD/MD is forcibly inserted upside down or in the wrong way.

---

### Playback does not begin.

- Defective MD or dirty CD.
- CD-R that is not finalized, or a CD-RW.
- You tried to playback a CD-R not designed for audio use.
- Some CD-Rs may not play due to its recording equipment or the disc condition.

---

### A disc is automatically ejected.

The ambient temperature exceeds 50°C (122°F).

---

### The operation buttons do not function.

### CD will not be ejected.

Press the RESET button.

---

### The sound skips from vibration.

- The unit is installed at an angle of more than 60°.
- The unit is not installed in a sturdy part of the car.

---

### The sound skips.

Dirty or defective disc.

---

## Radio reception

### Preset tuning is not possible.

- Store the correct frequency in the memory.
- The broadcast signal is too weak.

---

### The stations cannot be received.

### The sound is hampered by noises.

- Connect a power antenna control lead (blue) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of a car’s antenna booster. (Only when your car has built-in FM/AM antenna in the rear/side glass.)
- Check the connection of the car antenna.
- The auto antenna will not go up.  
→ Check the connection of the power antenna control lead.
- Check the frequency.
- When the DSO mode is on, the sound is sometimes hampered by noises.  
→ Set the DSO mode to off (page 20).

---

### Automatic tuning is not possible.

- The local seek mode is set to “on.”  
→ Set the local seek mode to “off” (page 19).
  - The broadcast signal is too weak.  
→ Perform manual tuning.
-

---

**The “ST” indication flashes.**

- Tune in the frequency accurately.
- The broadcast signal is too weak.  
→ Set to the monaural reception mode (page 19).

---

**A program broadcast in stereo is heard in monaural.**

- The unit is in monaural reception mode.  
→ Cancel monaural reception mode (page 19).

---

**Interference occurs during FM reception.**

- The wide mode is selected.  
→ Set the IF mode to “IF Auto” (page 19).
- 

---

## Error displays/Messages

---

### Error displays

---

**(For this unit and optional CD/MD changers)**

The following indications will flash for about 5 seconds, and an alarm sound will be heard.

---

**Blank**\*1

- No tracks have been recorded on an MD.\*2  
→ Play an MD with recorded tracks on it.

---

**Error**\*1

- A CD is dirty or inserted upside down.\*2  
→ Clean or insert the CD correctly.
- A CD/MD cannot play because of some problem.\*2  
→ Insert another CD/MD.

---

**High Temp**

- The ambient temperature is more than 50°C (122°F).  
→ Wait until the temperature goes down below 50°C (122°F).

---

**NO Disc**

- No disc is inserted in the CD/MD unit.  
→ Insert discs in the CD/MD unit.

---

**NO Mag**

- The disc magazine is not inserted in the CD/MD unit.  
→ Insert the magazine in the CD/MD unit.

---

**Not Ready**

- The lid of the MD unit is open or the MDs are not inserted properly.  
→ Close the lid or insert the MDs properly.

---

**Push Reset**

- The CD/MD unit cannot be operated because of some problem.  
→ Press the RESET button on the unit.

---

\*1 When the CD/MD changer is connected to the unit, the disc number of the CD or MD appears in the display.

\*2 The disc number of the disc causing the error appears in the display.

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

---

### Messages

---

**LCL Seek +/-**

- The Local Seek mode is on during automatic tuning (page 14).

---

**“L L L L” or “r r r r”**

- You have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.
-

# Bienvenue !

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un lecteur de disques compacts Sony. Vous pourrez optimiser les multiples fonctions d'utilisation de cet appareil à l'aide des fonctions et des accessoires ci-dessous :

- choix de la langue d'affichage\*<sup>1</sup> (vous avez le choix entre l'anglais, le français ou l'espagnol).
- appareils CD/MD en option (changeurs et lecteurs)\*<sup>2</sup>.
- informations CD TEXT (affichées lors de la lecture d'un CD TEXT\*<sup>3</sup>).
- **Accessoires de commande fournis**
  - Satellite de commande RM-X5S
  - Mini-télécommande RM-X112

\*<sup>1</sup> *Certaines indications n'apparaissent pas dans la langue que vous avez sélectionnée.*

\*<sup>2</sup> *Cet appareil fonctionne uniquement avec des produits Sony.*

\*<sup>3</sup> *Un disque CD TEXT est un CD audio contenant des informations telles que le nom du disque, le nom de l'artiste et les noms des pistes. Ces informations sont enregistrées sur le disque.*

# Table des matières

Emplacement des commandes . . . . .	4
Précautions . . . . .	6
Remarques sur les disques . . . . .	6

## Préparation

Réinitialisation de l'appareil . . . . .	7
Dépose de la façade . . . . .	8
Réglage de l'horloge . . . . .	9

## Lecteur CD

### Lecteur CD/MD (en option)

Lecture d'un disque . . . . .	9
Rubriques d'affichage . . . . .	10
Lecture répétée de pistes — Lecture répétée . . . . .	10
Lecture des pistes dans un ordre aléatoire — Lecture aléatoire . . . . .	10
Identification d'un CD — Fonction Disc Memo* . . . . .	11
Localisation d'un disque par son nom — List-up* . . . . .	12
Sélection de pistes spécifiques pour la lecture — Bank* . . . . .	12

\* *Fonctions disponibles avec le lecteur CD/MD en option*

## Radio

Mémorisation automatique des stations — Mémorisation des meilleurs émetteurs (BTM) . . . . .	13
Réception des stations mémorisées . . . . .	14
Mémorisation des stations souhaitées uniquement . . . . .	14
Mémorisation des noms de station — Fonction Station Memo . . . . .	15
Syntonisation d'une station via une liste — List-up . . . . .	16

## Autres fonctions

Utilisation du satellite de commande . . . . .	16
Réglage des caractéristiques du son . . . . .	18
Atténuation rapide du son . . . . .	18
Modification des réglages du son et de l'affichage — Menu . . . . .	19
Réglage de l'égaliseur . . . . .	20
Réglage du DSO (Dynamic Soundstage Organizer) . . . . .	20
Sélection de l'analyseur de spectre . . . . .	21
Identification d'un affichage animé (Motion Display) . . . . .	21

## TV/Vidéo (en option)

Regarder la télévision . . . . .	22
Regarder une cassette vidéo . . . . .	22
Mémorisation automatique de canaux télévisés . . . . .	23
Mémorisation des canaux télévisés souhaités uniquement . . . . .	23
Mémorisation de noms de canaux télévisés . . . . .	24
Affichage des informations mémorisées sur un disque . . . . .	24
Regarder la télévision ou une cassette vidéo en écoutant un CD ou un MD — Lecture simultanée . . . . .	25

## Informations complémentaires

Entretien . . . . .	26
Démontage de l'appareil . . . . .	27
Spécifications . . . . .	28
Dépannage . . . . .	29
Affichage des erreurs/Messages . . . . .	30



# Emplacement des commandes

## Mini-télécommande RM-X112

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages indiquées.

**CD/MD** : pendant la lecture    **RADIO** : pendant une réception radio

**TV** : pendant une réception télévisée    **MENU** : en mode menu

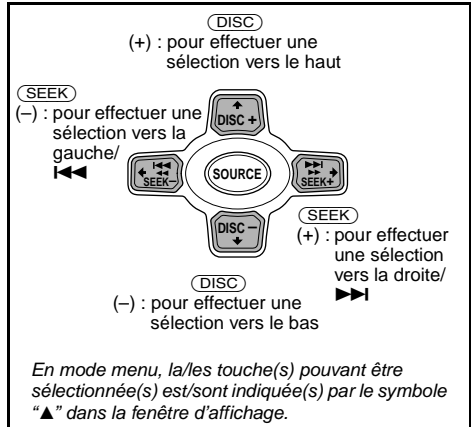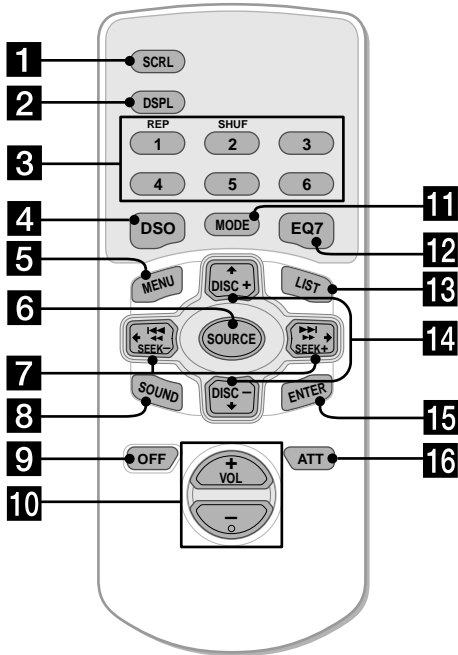

### Conseil

Pour obtenir des informations détaillées sur la façon de remplacer la pile, reportez-vous à "Remplacement de la pile au lithium" (page 27).

- 1** Touche SCRL 10
- 2** Touche DSPL (modification du mode d'affichage) 10, 11, 21
- 3** Touches numériques
 

CD/MD
① REP 10
② SHUF 11
RADIO 14
TV 23
- 4** Touche DSO 21
- 5** Touche MENU 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 25
- 6** Touche SOURCE (Mise sous tension/Radio/CD/MD/TV) 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 25
- 7** Touches SEEK (-/+) 18
 

CD/MD 9
RADIO 14
TV 23
MENU 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 25
- 8** Touche SOUND 18

- 9** Touche OFF (Arrêt/Mise hors tension) 8, 9, 21, 25
- 10** Touches VOL (+/-)
- 11** Touche MODE
 

CD/MD 10, 11
RADIO 13, 14
TV 22
- 12** Touche EQ7 20
- 13** Touche LIST
 


CD/MD 11, 12
RADIO 15, 16
TV 24
- 14** Touches DISC (+/-)
 

CD/MD 10, 12
RADIO 14, 16
TV 23, 25
MENU 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21
- 15** Touche ENTER
 

CD/MD 12
RADIO 16
MENU 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 25
- 16** Touche ATT 18



## Appareil principal

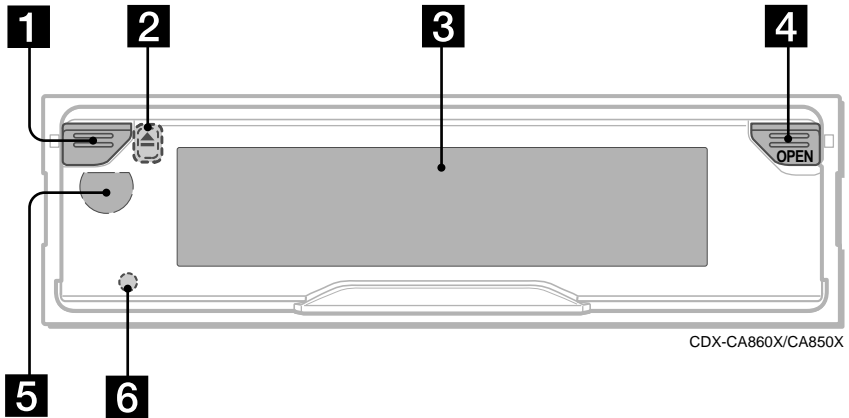

- 1** Touche on/off (marche/arrêt)\*
- 2** Touche ▲ (eject) (située sur la partie avant de l'appareil, derrière la façade) 9, 25
- 3** Fenêtre d'affichage
- 4** Touche OPEN 8, 9
- 5** Récepteur pour la mini-télécommande et le satellite de commande
- 6** Touche RESET (située sur la partie avant de l'appareil, derrière la façade) 7

\* **Avertissement en cas d'installation de l'appareil dans une voiture dont le contact ne comporte pas de position ACC (accessoires).**

Après avoir coupé le moteur, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche on/off (marche/arrêt) de l'appareil (ou sur (OFF) de la mini-télécommande ou du satellite de commande) pendant 2 secondes pour désactiver l'affichage de l'horloge.

Dans le cas contraire, l'affichage n'est pas désactivé et cela risque de décharger la batterie. Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur la touche on/off (marche/arrêt) (**1**) de l'appareil.

### Remarque

Si l'appareil est mis hors tension en appuyant sur la touche on/off (marche/arrêt) (ou sur la touche (OFF) de la mini-télécommande ou du satellite de commande) pendant 2 secondes, l'appareil ne peut plus être commandé par la mini-télécommande ou le satellite de commande sauf si vous appuyez sur le bouton on/off de l'appareil ou si vous insérez un disque pour activer l'appareil.

## Précautions

- Si votre voiture est restée garée en plein soleil, laissez refroidir l'appareil avant de l'utiliser.
- Les antennes électriques se déploient automatiquement lorsque l'appareil fonctionne.
- N'utilisez pas la fonction CUSTOM FILE ou toute autre fonction pouvant vous distraire pendant que vous conduisez.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant le fonctionnement de cet appareil qui ne sont pas abordés dans ce manuel, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

### Condensation d'humidité


Par temps de pluie ou dans des régions très humides, de l'humidité risque de se condenser sur les lentilles et dans la fenêtre d'affichage de l'appareil. Si cela se produit, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Dans ce cas, retirez le disque et attendez environ une heure que l'humidité se soit évaporée.

### Pour conserver un son de haute qualité


Veillez à ne pas renverser de jus de fruit ou de boissons sucrées sur l'appareil ni sur les disques.

## Remarques sur les disques

- Pour que les disques restent propres, ne touchez pas leur surface. Saisissez le disque par les bords.
- Gardez vos disques dans leurs boîtiers ou dans le chargeur de disques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.  
N'exposez pas les disques à la chaleur/à des températures élevées. Évitez de les laisser dans une voiture en stationnement, sur le tableau de bord ou la plage arrière.

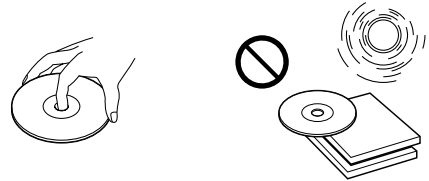

- Ne collez pas d'étiquettes sur les disques et n'utilisez pas de disques rendus collants par de l'encre/des résidus. De tels disques risquent de s'arrêter en cours de lecture, créant un dysfonctionnement ou de se détériorer.

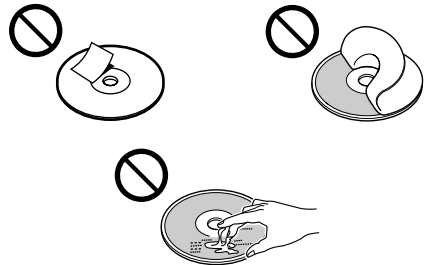

- Les disques de forme non standard (par ex. en forme de cœur, de carré, d'étoile) ne peuvent pas être lus sur cet appareil. Vous risquez d'endommager votre appareil si vous essayez de le faire. N'utilisez pas de tels disques.
- Vous ne pouvez pas lire de CD de 8 cm (3 pouces).

- Avant la lecture, nettoyez les disques avec un chiffon de nettoyage disponible dans le commerce. Essayez chaque disque en partant du centre. N'utilisez pas de solvants tels que de la benzine, du diluant, des produits de nettoyage vendus dans le commerce ou des sprays antistatiques destinés aux disques analogiques.



### Remarques sur les disques CD-R/CD-RW

- Vous pouvez lire des CD-R audio (CD enregistrables) destinés à un usage audio avec cet appareil. Repérez cette marque pour distinguer les CD-R à usage audio.



Cette marque indique que le CD n'est pas à usage audio.




- Il est possible que ce lecteur ne puisse pas lire certains CD-R (selon le matériel utilisé pour l'enregistrement ou selon l'état du disque).
- Vous ne pouvez pas lire un CD-R qui n'est pas finalisé\*.  
\* *Processus nécessaire pour qu'un disque CD-R puisse être lu sur un lecteur CD audio.*
- Vous ne pouvez pas lire de CD-RW (CD réinscriptibles) avec cet appareil.

## Préparation

### Réinitialisation de l'appareil

Avant la première mise en service de l'appareil, après avoir remplacé la batterie du véhicule ou modifié les raccordements, vous devez réinitialiser l'appareil. Retirez la façade et appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu, tel qu'un stylo à bille.



Touche RESET

#### Remarque

Lorsque vous appuyez sur la touche RESET, l'heure et certaines fonctions mémorisées sont effacées.

## Dépose de la façade

Vous pouvez retirer la façade de cet appareil pour le protéger contre le vol.

### Avertisseur

Si vous mettez la clé de contact en position OFF sans ôter la façade, l'alarme retentit pendant quelques secondes.


Si vous raccordez un amplificateur en option et que vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré, le bip sonore est désactivé.

### 1 Appuyez sur la touche on/off de l'appareil (ou sur **OFF** de la mini-télécommande ou du satellite de commande)\*.

La lecture du CD/MD ou la réception radio s'arrête (la fenêtre d'affichage reste active).

\* Si le contact de votre voiture ne possède pas de position ACC, assurez-vous d'éteindre l'appareil en appuyant sur la touche on/off de l'appareil (ou sur **OFF** de la mini-télécommande ou du satellite de commande) pendant 2 secondes afin d'éviter que la batterie ne se décharge.

### 2 Appuyez sur **OPEN**, puis faites glisser la façade vers la droite et dégagez doucement le côté gauche.

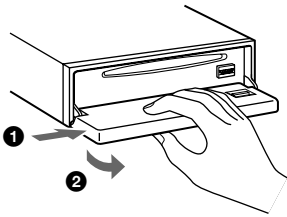

### Remarques




- Si vous retirez la façade alors que l'appareil est toujours sous tension, l'alimentation est automatiquement coupée de manière à éviter une détérioration des haut-parleurs.
- N'exercez pas de pression excessive sur la façade ni sur la fenêtre d'affichage.
- N'exposez pas la façade à la chaleur, à des températures élevées ou à l'humidité. Évitez de la laisser dans une voiture en stationnement, sur le tableau de bord ou la plage arrière.

### Conseil

Lorsque vous transportez la façade, glissez-la dans l'étui fourni à cet effet.

## Mise en place de la façade

Placez l'orifice **A** de la façade sur la broche **B** de l'appareil, puis poussez doucement la façade vers le côté gauche en exerçant une pression.

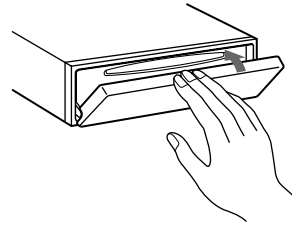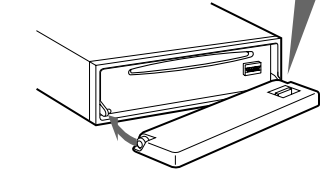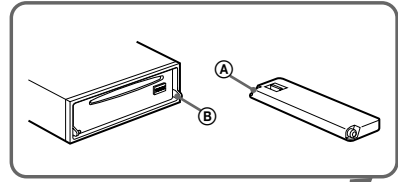

### Remarque

Ne posez rien sur la surface interne de la façade.

## Réglage de l'horloge

L'horloge fonctionne suivant un cycle de 12 heures.


Exemple : Pour régler l'horloge sur 10:08

- 1 Appuyez sur **(MENU)**, puis appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** jusqu'à ce que l'indication "Clock" apparaisse.



- 1 Appuyez sur **(ENTER)**.  
L'indication des heures clignote.
- 2 Appuyez sur l'un des côtés de **(DISC)** pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur le côté (+) de **(SEEK)**.  
L'indication des minutes clignote.
- 4 Appuyez sur l'un des côtés de **(DISC)** pour régler les minutes.

- 2 Appuyez sur **(ENTER)**.



L'horloge est activée. Une fois le réglage de l'horloge terminé, la fenêtre d'affichage revient au mode de lecture normal.

### Conseil

Lorsque le mode D.Info est activé (on), l'heure reste affichée en permanence (page 19).

## Lecteur CD Lecteur CD/MD (en option)

Outre la lecture d'un CD, cet appareil vous permet de commander des lecteurs CD/MD externes.


### Remarque

Si vous raccordez le lecteur CD en option disposant de la fonction CD TEXT, les informations CD TEXT apparaissent dans la fenêtre d'affichage lorsque vous écoutez un disque CD TEXT.

## Lecture d'un disque

(avec cet appareil)

- 1 Appuyez sur **(OPEN)** et insérez le disque (avec l'étiquette vers le haut).

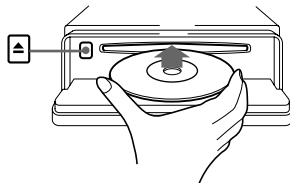

- 2 Refermez la façade.

La lecture commence automatiquement.

Si un disque se trouve déjà dans l'appareil, appuyez plusieurs fois sur **(SOURCE)** jusqu'à ce que l'indication "CD" apparaisse afin de commencer la lecture.

Pour	Appuyez sur
Interrompre la lecture	<b>(OFF)</b>
Ejecter le disque	<b>(OPEN)</b> puis ▲
Sauter des pistes – Accès rapide et direct aux titres	<b>(SEEK)</b> (◀◀/▶▶) [une fois pour chaque piste]
Activer l'avance rapide/le retour – Recherche manuelle	<b>(SEEK)</b> (◀◀/▶▶) [maintenir la touche enfoncée jusqu'à l'endroit souhaité]

suite page suivante →

### Remarques

- Lorsque la dernière piste du disque est terminée, la lecture reprend à partir de la première piste du disque.
- Avec un appareil en option raccordé, la lecture de la même source continue sur le lecteur CD/MD en option.

### (Avec l'appareil en option)

#### 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche

(SOURCE) pour sélectionner "CD" ou "MD".


#### 2 Appuyez plusieurs fois sur (MODE) jusqu'à ce que l'appareil souhaité apparaisse.

La lecture commence.

Pour	Appuyez sur
Passer d'un disque à l'autre	(DISC) (+/-)
- Sélection d'un disque	

## Rubriques d'affichage

Lorsque le disque/la piste change, tout titre préenregistré\*1 du nouveau disque/de la nouvelle piste est automatiquement affiché (si la fonction de défilement automatique, Auto Scroll, est réglée sur "on", les noms dépassant 8 caractères défilent dans la fenêtre d'affichage (page 19)).

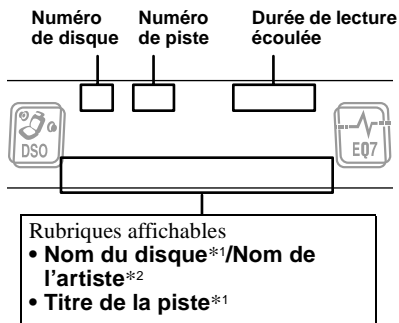

Pour	Appuyez sur
Passer d'une rubrique d'affichage à l'autre	(DSPL)
Faire défiler la rubrique d'affichage	(SCRL)

\*1 Lorsque vous appuyez sur (DSPL), "NO D.Name" ou "NO T.Name" indique qu'il n'existe pas de Disc Memo (page 11) ni de nom préenregistré à afficher.

\*2 Uniquement pour les disques CD TEXT contenant le nom de l'artiste.

### Remarques

- Certains caractères ne peuvent pas être affichés.
- Pour certains disques CD TEXT contenant beaucoup de caractères, le défilement automatique peut ne pas fonctionner.
- Cet appareil ne peut pas afficher le nom de l'artiste de chaque piste d'un disque CD TEXT.

### Conseil

Lorsque le défilement automatique est désactivé (off) et que le nom du disque/de la piste est modifié, ce dernier ne défile pas.

## Lecture répétée de pistes

### — Lecture répétée

Une piste ou la totalité du disque est répétée par le lecteur principal à la fin de la lecture. Pour répéter la lecture, vous pouvez sélectionner :

- Repeat 1 — pour répéter une piste.
- Repeat 2\* — pour répéter un disque.

\* Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs lecteurs CD/MD en option sont raccordés.

**En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur (REP) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse dans la fenêtre d'affichage.**

La lecture répétée commence.

Pour revenir en mode de lecture normal, sélectionnez "Repeat off".

## Lecture des pistes dans un ordre aléatoire

### — Lecture aléatoire

Vous pouvez sélectionner :

- Shuf 1 — pour écouter les pistes du disque en cours de lecture dans un ordre aléatoire.
- Shuf 2\*1 — pour écouter les pistes du lecteur CD (MD) en option utilisé dans un ordre aléatoire.
- Shuf All\*2 — pour écouter toutes les pistes des appareils CD (MD) raccordés (y compris celles de cet appareil) dans un ordre aléatoire.

\*1 Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs lecteurs CD (MD) en option sont raccordés.

\*2 Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs lecteurs CD en option ou deux ou plusieurs lecteurs MD en option sont raccordés.

En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur (2) (SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse dans la fenêtre d'affichage.


La lecture aléatoire commence.

Pour revenir en mode de lecture normal, sélectionnez "Shuff off".

**Remarque**

"Shuf All" ne passera pas de façon aléatoire des pistes de lecteurs CD à des pistes de lecteurs MD.

2 Appuyez sur le côté (+) de (SEEK) après avoir repéré le caractère souhaité.



Si vous appuyez sur le côté (-) de (SEEK), vous pouvez revenir vers la gauche.

3 Répétez les étapes 1 et 2 pour saisir la totalité du nom.

5 Pour revenir au mode de lecture CD normal, appuyez sur (ENTER).

## Identification d'un CD

— Fonction Disc Memo (pour un lecteur CD disposant de la fonction CUSTOM FILE)

Vous pouvez identifier chaque disque avec un nom personnalisé (fonction Disc Memo). Vous pouvez saisir jusqu'à 8 caractères pour un disque. Si vous identifiez un CD, vous pouvez le localiser par son nom (page 12).

**Attention**

N'utilisez pas la fonction CUSTOM FILE ou toute autre fonction pouvant vous distraire pendant que vous conduisez.

1 Activez la lecture du disque que vous souhaitez libeller dans un lecteur CD à l'aide de la fonction CUSTOM FILE.

2 Appuyez sur (MENU), puis appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de (DISC) jusqu'à ce que l'indication "Name Edit" apparaisse.

3 Appuyez sur (ENTER).



L'appareil répète le disque au cours de la procédure d'identification.

4 Saisissez les caractères.

1 Appuyez plusieurs fois sur le côté (+)\*1 de (DISC) pour sélectionner le caractère souhaité.

A → B → C ... → 0 → 1 → 2 ... → +  
→ → \* ... → \*2 → A

\*1 Pour aller l'autre sens, appuyez sur le côté (-) de (DISC).

\*2 (espace)

**Conseils**

- Procédez par écrasement ou saisissez " " pour corriger ou effacer un nom.
- Il existe une autre méthode pour identifier un CD : appuyez sur (LIST) pendant 2 secondes au lieu d'effectuer les étapes 2 et 3. Vous pouvez également achever l'opération en appuyant sur (LIST) pendant 2 secondes au lieu d'effectuer l'étape 5.
- Vous pouvez identifier les CD d'un appareil ne disposant pas de la fonction CUSTOM FILE si cet appareil est raccordé à un lecteur CD disposant de cette fonction. La fonction Disc Memo est enregistrée dans la mémoire du lecteur CD avec la fonction CUSTOM FILE.

**Remarque**

La lecture répétée/aléatoire est interrompue jusqu'à ce que l'édition du nom soit terminée.

## Affichage de Disc Memo

En tant que rubrique d'affichage, Disc Memo est toujours prioritaire sur toutes les informations CD TEXT d'origine.

Pour	Appuyez sur
Afficher la fonction	(DSP) en cours de lecture du disque CD/CD TEXT

**Conseil**

Pour en savoir plus sur les autres rubriques qui peuvent être affichées, reportez-vous à la page 10.

## Suppression de la fonction Disc Memo

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche (SOURCE) pour sélectionner "CD".

2 Appuyez plusieurs fois sur (MODE) pour sélectionner le lecteur CD contenant la fonction Disc Memo.

suite page suivante →

**3** Appuyez sur **(MENU)**, puis appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** jusqu'à ce que l'indication "Name Del" apparaisse.

**4** Appuyez sur **(ENTER)**.  
Les noms enregistrés apparaissent.

**5** Appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** pour sélectionner le nom du disque que vous voulez effacer.

Les noms enregistrés apparaissent.

**6** Appuyez sur **(ENTER)** pendant 2 secondes.  
Le nom est effacé.  
Répétez les étapes 5 et 6 si vous souhaitez effacer d'autres noms.

**7** Appuyez deux fois sur **(MENU)**.  
Le lecteur revient au mode de lecture CD normal.

#### Remarques

- Lorsque la fonction Disc Memo d'un disque CD TEXT est effacée, les informations CD TEXT d'origine sont affichées.
- Si vous ne pouvez pas trouver la fonction Disc Memo que vous voulez effacer, essayez de sélectionner un autre lecteur CD à l'étape 2.


## Localisation d'un disque par son nom

— List-up (Pour un lecteur CD disposant de la fonction CD TEXT/CUSTOM FILE ou pour un lecteur MD)

Vous pouvez utiliser cette fonction pour les disques dont vous avez personnalisé les noms\*1 ou pour les disques CD TEXT\*2.

- \*1 Localiser un disque par son nom : lorsque vous attribuez un nom au CD (page 11) ou au MD.
- \*2 Localiser des disques grâce aux informations CD TEXT : lorsque vous écoutez un disque CD TEXT sur un lecteur CD équipé de la fonction CD TEXT.

**1** Appuyez sur **(LIST)**.  
Le nom attribué au disque en cours de lecture apparaît dans la fenêtre d'affichage.



**2** Appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** jusqu'à ce que vous ayez trouvé le disque souhaité.

**3** Appuyez sur **(ENTER)** pour écouter le disque.

#### Remarques

- Certaines lettres ne peuvent pas être affichées (exception : fonction Disc Memo).
- Si le syntoniseur TV XT-40V est raccordé, la liste apparaît sur le moniteur TV au lieu d'apparaître dans la fenêtre d'affichage de l'appareil.

## Sélection de pistes spécifiques pour la lecture

— Bank (Pour un lecteur CD disposant de la fonction CUSTOM FILE)

Si vous identifiez le disque, vous pouvez régler l'appareil pour passer d'une piste à l'autre ou pour écouter les pistes de votre choix.

**1** Lancez la lecture du le disque que vous souhaitez identifier.

**2** Appuyez sur **(MENU)**, puis appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** jusqu'à ce que l'indication "Bank Sel" apparaisse.

**3** Appuyez sur **(ENTER)**.



**4** Identifiez les pistes.

**1** Appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(SEEK)** pour sélectionner la piste que vous souhaitez identifier.

**2** Appuyez plusieurs fois sur **(ENTER)** pour sélectionner "Play" ou "Skip".

**5** Répétez l'étape 4 pour activer "Play" ou "Skip" pour toutes les pistes.

**6** Appuyez deux fois sur **(MENU)**.  
Le lecteur revient au mode de lecture CD normal.

#### Remarques

- Vous pouvez activer "Play" et "Skip" pour 24 pistes au maximum.
- Vous ne pouvez pas activer "Skip" pour toutes les pistes d'un CD.




## Écoute de pistes spécifiques uniquement

Vous pouvez sélectionner :

- Bank on — pour lire les pistes avec le réglage “Play”.
- Bank inv (Inverse) — pour lire les pistes avec le réglage “Skip”.

**1** En cours de lecture, appuyez sur **(MENU)**, puis appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** jusqu'à ce que “Bank on”, “Bank inv” ou “Bank off” apparaisse.

**2** Appuyez plusieurs fois sur le côté (+) de **(SEEK)** jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.



**3** Appuyez sur **(ENTER)**.  
La lecture recommence à partir de la piste suivant la piste en cours.

Pour revenir en mode de lecture normal, sélectionnez “Bank off” à l'étape 2.

## Radio

L'appareil peut mémoriser jusqu'à 6 stations pour chaque bande de fréquences (FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2).

### Attention

Pour syntoniser des stations pendant que vous conduisez, nous vous conseillons d'utiliser la fonction de mémorisation des meilleurs émetteurs (Best Tuning Memory) de façon à éviter les accidents.

## Mémorisation automatique des stations

— Mémorisation des meilleurs émetteurs (BTM)

L'appareil sélectionne les stations émettant les signaux les plus puissants pour la bande sélectionnée et les mémorise selon l'ordre des fréquences.

**1** Appuyez plusieurs fois sur **(SOURCE)** pour sélectionner la radio.

**2** Appuyez plusieurs fois sur **(MODE)** pour sélectionner la bande.

**3** Appuyez sur **(MENU)**, puis appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** jusqu'à ce que l'indication “BTM” apparaisse.

**4** Appuyez sur **(ENTER)**.  
Un bip sonore retentit lorsque le réglage est mémorisé.

### Remarques

- Si quelques stations seulement peuvent être captées en raison de faibles signaux, certaines touches numériques conserveront leur réglage précédent.
- Si un numéro est indiqué dans la fenêtre d'affichage, l'appareil commence la mémorisation des stations à partir de la station affichée.

## Réception des stations mémorisées

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **(SOURCE)** pour sélectionner la radio.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **(MODE)** pour sélectionner la bande.
- 3 Appuyez sur la touche numérique (**1** à **6**) sous laquelle la station souhaitée est mémorisée.

### Conseil

Appuyez sur l'un des côtés de **(DISC)** pour écouter les stations dans l'ordre où elles sont enregistrées dans la mémoire (fonction Preset Search).

### Si la syntonisation présélectionnée ne fonctionne pas

Appuyez sur l'un des côtés de **(SEEK)** pour rechercher la station (syntonisation automatique).

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station. Répétez l'action jusqu'à ce que vous captiez la station souhaitée.

### Conseils

- Si la syntonisation automatique s'arrête trop fréquemment, activez la recherche locale pour limiter la recherche aux stations ayant les signaux plus puissants (voir "Modification des réglages du son et de l'affichage" page 19).
- Si vous connaissez la fréquence de la station que vous désirez écouter, appuyez et maintenez enfoncé l'un des côtés de **(SEEK)** pour localiser la fréquence approximative, puis appuyez plusieurs fois sur **(SEEK)** pour trouver la fréquence souhaitée (syntonisation manuelle).

### Si la réception stéréo FM est mauvaise

**Sélectionnez le mode de réception monaural.**

(voir "Modification des réglages du son et de l'affichage" page 19).

La qualité sonore est améliorée, mais le son est diffusé en mode monaural (l'indication "ST" disparaît).

### Remarque

Si des interférences se produisent, cet appareil restreindra automatiquement la fréquence de réception pour supprimer les bruits parasites (fonction IF Auto). Dans ce cas, certaines émissions stéréo FM peuvent passer en réception monaurale alors que le mode de réception stéréo est activé.

### Conseil

Pour toujours écouter des émissions stéréo FM en stéréo, vous pouvez modifier le réglage IF Auto et étendre la réception du signal de fréquence (voir "Modification des réglages du son et de l'affichage" page 19). Notez que certaines interférences peuvent se produire avec ce réglage.

## Mémorisation des stations souhaitées uniquement

Vous pouvez présélectionner les stations souhaitées manuellement sur la touche de votre choix.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **(SOURCE)** pour sélectionner la radio.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **(MODE)** pour sélectionner la bande.
- 3 Appuyez sur l'un des côtés de **(SEEK)** pour syntoniser la station que vous voulez mémoriser.
- 4 Appuyez sur la touche numérique (**1** à **6**) souhaitée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indication "MEM" apparaisse.

Le numéro de la touche apparaît dans la fenêtre d'affichage.

### Remarque

Si vous essayez de mémoriser une autre station sur la même touche, la station mémorisée précédemment est effacée.


# Mémorisation des noms de station

## — Fonction Station Memo

Vous pouvez attribuer un nom à chaque station de radio et le mémoriser dans la mémoire. Le nom de la station syntonisée apparaît dans la fenêtre d'affichage. Vous pouvez attribuer un nom de station comprenant jusqu'à 8 caractères.

## Mémorisation des noms de station

- 1 Syntonisez une station dont vous souhaitez mémoriser le nom.
- 2 Appuyez sur (MENU), puis appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de (DISC) jusqu'à ce que l'indication "Name Edit" apparaisse.
- 3 Appuyez sur (ENTER).

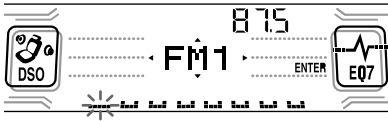

## 4 Saisissez les caractères.


- 1 Appuyez plusieurs fois sur le côté (+)\*1 de (DISC) pour sélectionner le caractère souhaité.

A → B → C ... → 0 → 1 → 2 ... → +  
→ - → \* ... → \*\*2 → A

\*1 Pour aller dans l'autre sens, appuyez sur le côté (-) de (DISC).

\*2 (espace)

- 2 Appuyez sur le côté (+) de (SEEK) après avoir repéré le caractère souhaité.

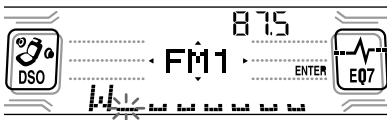

Si vous appuyez sur le côté (-) de (SEEK), vous pouvez revenir vers la gauche.

- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour saisir la totalité du nom.

## 5 Appuyez sur (ENTER).

## Conseils

- Procédez par écrasement ou saisissez " " pour corriger ou effacer un nom.
- Il existe une autre méthode pour mémoriser les noms de station : appuyez sur (LIST) pendant 2 secondes au lieu d'effectuer les étapes 2 et 3. Vous pouvez également achever l'opération en appuyant sur (LIST) pendant 2 secondes au lieu d'effectuer l'étape 5.

## Effacement du nom de la station

- 1 Pendant une réception radio, appuyez sur (MENU), puis appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de (DISC) jusqu'à ce que l'indication "Name Del" apparaisse.
- 2 Appuyez sur (ENTER).
- 3 Appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de (DISC) pour sélectionner la station dont vous souhaitez effacer le nom.
- 4 Appuyez sur (ENTER) pendant 2 secondes.  
Le nom est effacé.  
Répétez les étapes 3 à 4 pour effacer d'autres noms.
- 5 Appuyez deux fois sur (MENU).  
L'appareil revient au mode de réception radio normal.

## Remarque

Si vous avez déjà effacé tous les noms de station, l'indication "NO Data" apparaît à l'étape 4.

## Syntonisation d'une station via une liste

— List-up

### 1 Pendant une réception radio, appuyez brièvement sur (LIST).

La fréquence ou le nom attribué à la station actuelle apparaît dans la fenêtre d'affichage.



### 2 Appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de (DISC) jusqu'à ce que vous ayez trouvé la station souhaitée.

Si aucun nom n'est attribué à la station sélectionnée, la fréquence apparaît dans la fenêtre d'affichage.

### 3 Appuyez sur (ENTER) pour syntoniser la station souhaitée.

#### Remarque

Si le syntoniseur TV XT-40V est raccordé, la liste apparaît sur le moniteur TV au lieu d'apparaître dans la fenêtre d'affichage de l'appareil.


## Autres fonctions

Vous pouvez également commander l'appareil (et les appareils CD/MD en option) avec un satellite de commande.

## Utilisation du satellite de commande

Commencez par apposer l'étiquette appropriée suivant la position de montage du satellite de commande.

Le satellite de commande fonctionne en appuyant sur les touches et/ou en tournant les commandes.

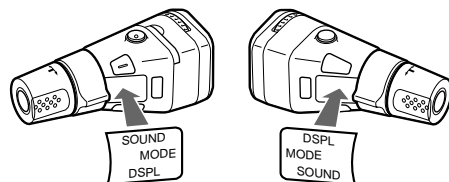

## Insertion de la pile au lithium fournie




### Conseil

Pour plus d'informations sur la pile au lithium, reportez-vous aux "Remarques sur la pile au lithium" (page 27).

## En appuyant sur les touches

Tournez la molette pour inverser la direction des rayons IR.

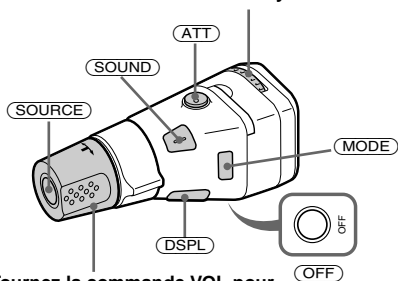

Tournez la commande VOL pour régler le volume.

Appuyez sur	Pour
(SOURCE)	Changer de source (radio/CD/MD*1/TV*1)
(MODE)	Changer de mode de fonctionnement (fréquence radio/lecteur CD/lecteur MD*1/fréquence TV*1)
(ATT)	Atténuer le son
(OFF) *2	Interrompre la lecture d'un disque ou la réception radio
(SOUND)	Régler le menu son
(DSPL)	Changer de rubrique d'affichage

\*1 Uniquement si l'appareil en option correspondant est raccordé.

\*2 Si votre voiture ne possède pas de position ACC (accessoire) au niveau de la clé de contact, veillez à appuyer sur (OFF) pendant 2 secondes pour désactiver l'affichage de l'horloge après avoir coupé le moteur.

Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur la touche on/off (marche/arrêt) de l'appareil.

## En tournant la commande



Commande SEEK/AMS


Tournez la commande et relâchez-la pour :

- Sauter des pistes.
- Syntoniser automatiquement des stations de radio.

Tournez la commande, maintenez-la et relâchez-la pour :

- Avancer à vitesse rapide/revenir au début d'une piste.
- Trouver une station manuellement.

## En exerçant une pression sur la commande et en la tournant

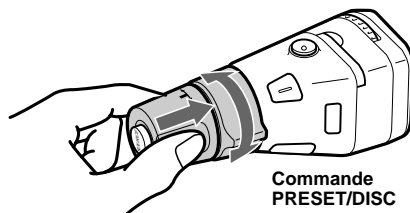

Commande PRESET/DISC

Exercez une pression sur la commande et tournez-la pour :


- Recevoir les stations mémorisées.
- Changer de disque\*.

\* Lorsqu'un lecteur CD/MD en option est raccordé.


suite page suivante →

## Modification du sens de fonctionnement

Le sens de fonctionnement des commandes est réglé par défaut comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

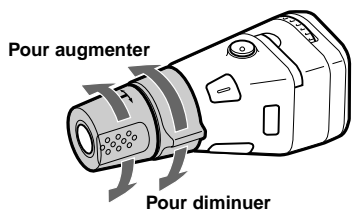

Si vous devez monter le satellite de commande du côté droit de la colonne de direction, vous pouvez inverser le sens de fonctionnement.

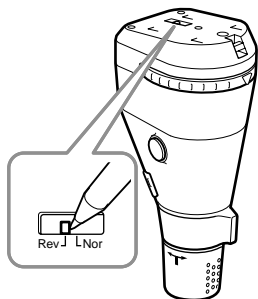

Placez le sélecteur Rev/Nor sur la position "Rev".

## Réglage des caractéristiques du son

Vous pouvez régler les graves, les aigus, la balance gauche/droite, la balance avant/arrière et le volume du caisson de graves.

Vous pouvez mémoriser les niveaux des graves et des aigus ainsi que le volume du caisson de graves indépendamment pour chaque source.

### 1 Sélectionnez la rubrique que vous souhaitez régler en appuyant plusieurs fois sur (SOUND).

A chaque pression sur la touche (SOUND), la rubrique change de la façon suivante :

**BAS (graves) → TRE (aigus) →**

**BAL (gauche/droite) →**

**FAD (avant/arrière) →**

**SUB (volume du caisson de graves)**

### 2 Ajustez la rubrique sélectionnée en appuyant sur l'un des côtés de la touche (SEEK).

Pour effectuer le réglage à l'aide du satellite de commande, appuyez sur (SOUND), puis tournez la commande VOL.

#### Remarque

Effectuez ce réglage dans les 3 secondes suivant la sélection du paramètre.

## Atténuation rapide du son

Appuyez sur (ATT).

L'indication "ATT on" apparaît brièvement dans la fenêtre d'affichage.

Pour restaurer le niveau de volume précédent, appuyez une nouvelle fois sur la touche (ATT).

#### Conseil

Lorsque le câble de jonction d'un téléphone de voiture est raccordé au fil ATT, l'appareil réduit le volume automatiquement lorsqu'un appel téléphonique est reçu (fonction ATT Téléphone).

# Modification des réglages du son et de l'affichage

## — Menu

Les rubriques suivantes peuvent être réglées :

### Set Up (réglage)

- Clock (page 9)
- Beep — pour activer ou désactiver le bip sonore.
- Multi language (sélection de la langue) — pour modifier la langue d'affichage (anglais, français, espagnol).
- P.Out 4.0V/5.5V — pour faire passer la sortie pre-out de l'amplificateur de puissance à 4,0V ou 5,5 V. Peut être sélectionné uniquement lorsque l'appareil est désactivé. (CDX-CA860X uniquement)

#### Remarque

Si le volume est très élevé alors que l'appareil est raccordé à un amplificateur de puissance, le son peut être déformé. Dans ce cas, réglez P.Out sur "4.0V".

### Affichage

- D.Info (double information) — pour afficher simultanément l'horloge et le mode de lecture (on).  
Fonctionne uniquement lorsque la fonction SA n'est pas réglée sur B-1 – B-5.
- SA (analyseur de spectre) (page 21) — pour modifier la configuration de l'affichage de l'égaliseur.
- M.Dspl (affichage animé) — pour sélectionner le mode d'affichage animé à partir de "1", "2" et "off".
  - Sélectionnez "1" pour que les motifs de décoration apparaissent sur l'affichage et pour activer l'affichage Demo.
  - Sélectionnez "2" pour que les motifs de décoration apparaissent sur l'affichage et pour désactiver l'affichage Demo.
  - Sélectionnez "off" pour désactiver la fonction d'affichage animé.En mode M.Dspl 1, l'affichage Demo apparaît environ 10 secondes après la mise hors tension de l'appareil.
- Dimmer — pour modifier la luminosité de l'affichage.
  - Sélectionnez "Auto" pour modifier la luminosité de l'affichage uniquement lorsque vous allumez les phares.
  - Sélectionnez "on" pour modifier la luminosité de l'affichage.
  - Sélectionnez "off" pour désactiver le variateur de lumière.
- Contrast — pour régler le contraste si les indications à l'écran ne peuvent pas être distinguées en raison de la position de l'installation.

- A.Scr1 (défilement automatique)
  - Sélectionnez "on" pour faire défiler automatiquement tous les noms affichés composés de plus de 8 caractères.
  - Lorsque le défilement automatique est désactivé et que le nom du disque/de la piste est modifié, ce dernier ne défile pas.

### Son

- HPF (filtre passe-haut) — pour définir la fréquence de coupure sur "off", "78 Hz" ou sur "125 Hz".
- LPF (filtre passe-bas) — pour définir la fréquence de coupure sur "78 Hz", "125 Hz" ou sur "off".
- Loud (intensité sonore) — pour apprécier les graves et les aigus même à des volumes peu élevés. Les graves et les aigus sont renforcés.

### Mode de lecture

- Local on/off (mode de recherche locale) (page 14)
    - Sélectionnez "on" pour syntoniser uniquement les stations ayant les signaux les plus puissants.
  - Mono on/off\* (mode monaural) (page 14)
    - Sélectionnez "on" pour écouter la radio FM/ les émissions télévisées stéréo en monaural. Sélectionnez "off" pour revenir au mode normal.
  - IF Auto/Wide (page 14)
- \* Cette fonction ne peut pas modifier le réglage du son de la télévision si le syntoniseur TV XT-40V en option est raccordé.

### 1 Appuyez sur **(MENU)**.

Pour régler A.Scr1, appuyez sur **(MENU)** pendant la lecture d'un CD/MD.

### 2 Appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** jusqu'à ce que l'option souhaitée apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

### 3 Appuyez sur le côté (+) de **(SEEK)** pour sélectionner le réglage souhaité (exemple : "on" ou "off").

### 4 Appuyez sur **(ENTER)**.

Une fois le réglage du mode terminé, la fenêtre d'affichage revient au mode de lecture normal.

#### Remarque

Le paramètre affiché diffère selon la source.

#### Conseil

Vous pouvez facilement passer d'une catégorie à l'autre en appuyant sur l'un des côtés de **(DISC)** pendant 2 secondes.

## Réglage de l'égaliseur

Il est possible de sélectionner une courbe de l'égaliseur pour sept types de musique (Vocal, Club, Jazz, New Age, Rock, Custom et Xplod). Vous pouvez mémoriser et ajuster les réglages de fréquence et de niveau de l'égaliseur.

### Sélection de la courbe de l'égaliseur

- 1 Appuyez sur **(SOURCE)** pour sélectionner une source (radio, CD, MD ou TV).
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **(EQ7)** pour sélectionner la courbe de l'égaliseur souhaitée.  
A chaque pression sur la touche **(EQ7)**, la rubrique change.



Pour annuler l'effet de l'égaliseur, sélectionnez "off". Après 3 secondes, l'affichage revient en mode de lecture normal.

### Réglage de la courbe de l'égaliseur


- 1 Appuyez sur **(MENU)**.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** jusqu'à ce que l'indication "EQ7 Tune" apparaisse, puis appuyez sur **(ENTER)**.
- 3 Appuyez sur l'un des côtés de **(SEEK)** pour sélectionner la courbe de l'égaliseur souhaitée, puis appuyez sur **(ENTER)**.  
A chaque pression sur la touche **(SEEK)**, la rubrique change.

### 4 Sélectionnez la fréquence et le niveau souhaités.

- 1 Appuyez sur l'un des côtés de **(SEEK)** pour sélectionner la fréquence souhaitée.


A chaque pression sur la touche **(SEEK)**, la fréquence change.

62 Hz ↔ 157 Hz ↔ 396 Hz ↔ 1.0 kHz  
↔ 2.5 kHz ↔ 6.3 kHz ↔ 16 kHz



- 2 Appuyez sur l'un des côtés de **(DISC)** pour régler le volume souhaité.

Le niveau de volume peut être réglé par pas de 1 dB, de -10 à +10 dB.



Pour restaurer la courbe par défaut de l'égaliseur, appuyez sur la touche **(ENTER)** pendant 2 secondes.

- 5 Appuyez deux fois sur **(MENU)**.  
Lorsque le réglage de l'effet est terminé, le mode de lecture normal apparaît.

## Réglage du DSO (Dynamic Soundstage Organizer)

Si vos haut-parleurs sont installés dans la partie inférieure des portières, le son est émis à un niveau proche du sol et il peut ne pas être distinct.


La fonction DSO crée un son plus ambiant comme s'il y avait des haut-parleurs dans le tableau de bord (haut-parleurs virtuels).

Vous pouvez mémoriser le réglage DSO pour chaque source.

- 1 Appuyez sur **(SOURCE)** pour sélectionner une source (radio, CD, MD ou TV).



- 2** Appuyez plusieurs fois sur **(DSO)** jusqu'à ce que "DSO on" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.




Pour désactiver la fonction DSO, sélectionnez "DSO off" à l'étape 2.

## Sélection de l'analyseur de spectre

Le niveau de son du signal est affiché sur un analyseur de spectre. Vous pouvez sélectionner un affichage pour 10 configurations (A1 à A-5 ou B-1 à B-5) ou vous pouvez sélectionner le mode d'affichage automatique où toutes les configurations apparaissent.

- 1 Appuyez sur **(SOURCE)** pour sélectionner une source (radio, CD, MD ou TV).
- 2 Appuyez sur **(MENU)**.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** jusqu'à ce que l'indication "SA" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.



- 4 Appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(SEEK)** pour sélectionner le réglage souhaité.
- 5 Appuyez sur **(ENTER)**.

## Identification d'un affichage animé (Motion Display)


Vous pouvez identifier un affichage animé (Motion Display) avec maximum 64 caractères qui s'affichent lorsque l'appareil est éteint. Les identifications défilent dans la fenêtre d'affichage en mode M.Dspl 1 (l'affichage reste allumé, même lorsque l'alimentation est coupée).

- 1 Appuyez sur **(OFF)**.

La lecture du CD/MD ou la réception radio s'arrête (la fenêtre d'affichage reste active).

- 2 Appuyez sur **(MENU)**, puis appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)**, jusqu'à ce que l'indication "Name Input" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

- 3 Appuyez sur **(ENTER)**.



- 4 Saisissez les caractères.

- 1 Appuyez sur **(DSPL)** pour sélectionner le type de caractères.

A → a → 0 → A


- 2 Appuyez plusieurs fois sur le côté (+)\*1 de **(DISC)** pour sélectionner le caractère souhaité.

A → B → C → ... x → y → z → 0 → 1 → 2 ... → ! → " → # ... → \*2 → A

\*1 Pour aller dans l'autre sens, appuyez sur le côté (-) de **(DISC)**.

\*2 (space)

- 3 Appuyez sur le côté (+) de **(SEEK)** après avoir repéré le type de caractères souhaité.



Si vous appuyez sur le côté (-) de **(SEEK)**, vous pouvez revenir vers la gauche.

suite page suivante →

④ Répétez les étapes ① à ③ pour saisir la phrase entière.

5 Appuyez sur **ENTER**.

#### Conseils

- Procédez par écrasement ou saisissez "... " pour corriger ou effacer une phrase.
- Pour effacer toutes les phrases, appuyez sur **ENTER** pendant 2 secondes après l'étape 3.

## TV/Vidéo (en option)

Vous pouvez commander un syntoniseur TV et un moniteur TV en option avec cet appareil.

### Regarder la télévision

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** jusqu'à ce que "TV" ou "AUX" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **MODE** pour sélectionner la fréquence télévisée souhaitée.

TV1 → TV2 → AUX

### Regarder une cassette vidéo

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** jusqu'à ce que "TV" ou "AUX" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** pour sélectionner "AUX".  
Regardez la vidéo.

## Mémorisation automatique de canaux télévisés

L'appareil sélectionne les canaux télévisés ayant les signaux les plus puissants et les attribue aux touches numériques dans l'ordre de leur fréquence.

### Attention

Pour syntoniser une station pendant que vous conduisez, nous vous conseillons d'utiliser la fonction "A.Memory" (Automatic Memory) de façon à éviter les accidents.

- 1 Sélectionnez "TV" (voir "Regarder la télévision" page 22).**
- 2 Appuyez sur **(MENU)**, puis appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** jusqu'à ce que l'indication "A.Memory" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.**
- 3 Appuyez sur **(ENTER)**.**

L'appareil attribue des canaux télévisés aux touches numériques dans l'ordre de leurs fréquences.

Un bip sonore retentit lorsque le réglage est mémorisé.

### Remarques

- L'appareil n'attribue pas les canaux télévisés émettant des signaux faibles. Si seuls quelques canaux télévisés avec des signaux puissants sont captés, certaines touches numériques restent vides.
- Lorsqu'un numéro présélectionné est indiqué dans la fenêtre d'affichage, l'appareil commence à attribuer les canaux télévisés à partir du numéro affiché.

## Mémorisation des canaux télévisés souhaités uniquement

Vous pouvez attribuer jusqu'à 12 canaux (6 chacun pour TV1 et TV2) aux touches numériques dans l'ordre de votre choix.

- 1 Sélectionnez "TV" (voir "Regarder la télévision" page 22).**
- 2 Appuyez sur l'un des côtés de **(SEEK)** pour syntoniser le canal télévisé que vous souhaitez mémoriser sous chaque touche numérique.**
- 3 Appuyez sur la touche numérique souhaitée (**(1)** à **(6)**) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore.**  
Le numéro de la touche et l'indication "MEM" apparaissent dans la fenêtre d'affichage.

### Remarque

Si vous essayez d'attribuer un autre canal à la même touche numérique, le canal précédemment attribué est effacé.


# Mémorisation de noms de canaux télévisés

Suivez les étapes de la section "Mémorisation des noms de station" (page 15).

## Affichage des noms de station radio ou TV

Appuyez sur **(LIST)** pendant une réception TV ou radio.

Exemple : en cours de réception de la bande FM1

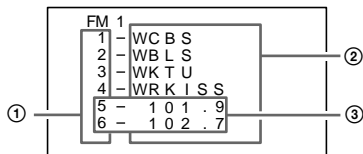

- ① Numéros présélectionnés
- ② Noms de stations mémorisés
- ③ Fréquences\*

\* Si le nom d'une station n'est pas attribué aux touches numériques, c'est la fréquence de cette station qui est affichée.

Pour désactiver l'affichage de la liste sur le moniteur TV, appuyez sur **(LIST)**.


### Remarques

- L'affichage de toutes les indications peut demander quelques instants.
- Le canal télévisé actuel n'apparaît pas dans l'affichage de la liste.
- La liste du contenu de la mémoire préregistrée ne peut pas apparaître si l'appareil est en mode de lecture simultanée (page 25).

# Affichage des informations mémorisées sur un disque

Appuyez sur **(LIST)** pendant la lecture d'un CD/MD.

Exemple : Lorsque le lecteur CD 1 est sélectionné

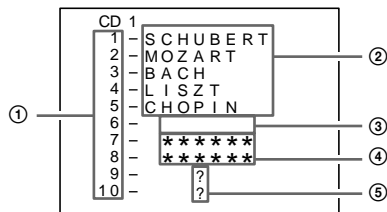

- ① Numéros de disques
- ② Titres mémorisés
- ③ Aucun disque n'est chargé\*1
- ④ Aucun titre n'est mémorisé\*2
- ⑤ Les informations TOC n'ont pas encore été identifiées\*3

\*1 Un espace à côté d'un numéro de disque représente un emplacement vide dans le chargeur de disques.

\*2 Si aucun titre n'est enregistré, l'indication "\*\*\*\*\*" apparaît.

\*3 Si les informations du disque n'ont pas encore été lues par l'appareil, l'indication "?" apparaît.

Pour désactiver l'affichage de la liste sur le moniteur TV, appuyez sur **(LIST)**.

### Remarques

- L'affichage de toutes les indications peut demander quelques instants.
- La liste du contenu de la mémoire préregistrée n'apparaît pas si l'appareil est en mode de lecture simultanée (page 25).
- Si la source est un MD, les noms des pistes mémorisées sont également affichés.


# Regarder la télévision ou une cassette vidéo en écoutant un CD ou un MD

— Lecture simultanée


La fonction de lecture simultanée ne fonctionne pas si vous écoutez la radio.

**1** Appuyez sur **(MENU)**, puis appuyez plusieurs fois sur l'un des côtés de **(DISC)** jusqu'à ce que l'indication "Simul Sel" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.


**2** Appuyez sur **(ENTER)**.




**3** Appuyez sur le côté (-) de **(SEEK)**.



**4** Appuyez plusieurs fois sur la touche **(SOURCE)** pour sélectionner "CD" ou "MD".



**5** Appuyez sur le côté (+) de **(SEEK)**.



**6** Appuyez plusieurs fois sur **(SOURCE)** pour sélectionner "TV" ou "AUX (video)".



**7** Appuyez sur **(ENTER)**.

La lecture simultanée commence.

Si vous êtes déjà en train de regarder la télévision ou une cassette vidéo et que vous souhaitez écouter un CD ou un MD, répétez les mêmes étapes.

**Revenir au mode normal**

Pour annuler CD ou MD, sélectionnez "----" à l'étape 4.

Pour annuler TV ou vidéo, sélectionnez "----" à l'étape 6.

### Remarque


Si vous appuyez sur la touche **(OFF)** ou **(eject)** d'un lecteur CD/MD tandis que l'appareil est en mode de lecture simultanée, la lecture simultanée est annulée.

# Informations complémentaires

## Entretien

### Remplacement du fusible

Lorsque vous remplacez le fusible, veillez à utiliser un fusible dont l'intensité correspond à celle indiquée sur l'ancien. Si le fusible grille, vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez le fusible. Si le fusible grille une nouvelle fois après avoir été remplacé, cela peut révéler une défaillance interne de l'appareil. Le cas échéant, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

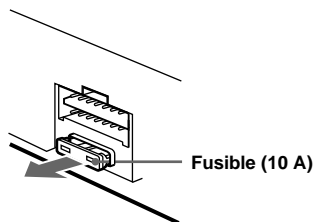


### Avertissement


N'utilisez jamais de fusible dont l'intensité dépasse celle du fusible fourni avec l'appareil car vous risqueriez d'endommager l'appareil.

### Nettoyage des connecteurs

L'appareil peut ne pas fonctionner correctement si les connecteurs entre l'appareil et la façade sont souillés. Pour éviter cela, enlevez la façade (page 8) et nettoyez les connecteurs à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool. N'exercez pas une pression trop forte, sinon les connecteurs risquent d'être endommagés.

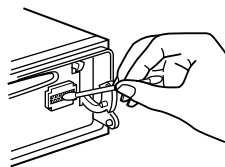

Appareil





Arrière de la façade

### Remarques

- Pour plus de sécurité, coupez le moteur avant de nettoyer les connecteurs et retirez la clé de contact.
- Ne touchez jamais les connecteurs directement avec les doigts ni avec un outil métallique.

## Remplacement de la pile au lithium

D'utilisation normales, les piles durent environ un an. (La durée de vie peut être plus courte, selon les conditions d'utilisation). Lorsque la pile est déchargée, la portée de la mini-télécommande diminue. Remplacez la pile par une nouvelle pile CR2025 au lithium.

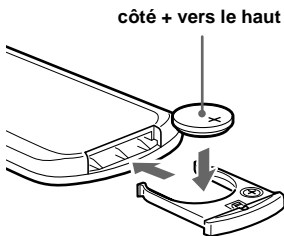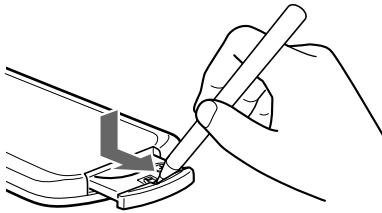

## Remarques sur la pile au lithium

- Conservez la pile au lithium hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer un bon contact.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'installation de la pile.
- Ne tenez pas la pile avec des pinces métalliques car cela pourrait entraîner un court-circuit.


### AVERTISSEMENT

La pile peut exploser en cas d'utilisation incorrecte.  
Ne pas recharger la pile, la démonter ni la jeter au feu.

## Démontage de l'appareil

### 1 Démontez le panneau avant.


- 1 Enlevez la façade (page 8).
- 2 Appuyez sur l'attache du panneau avant à l'aide d'un tournevis fin.

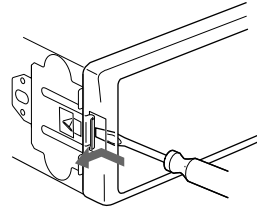

- 3 Répétez l'étape 2 de l'autre côté.

### 2 Démontez l'appareil

- 1 Utilisez un tournevis fin pour enfoncer l'attache du côté gauche de l'appareil, puis tirez le côté gauche de l'appareil jusqu'à son dégagement complet.

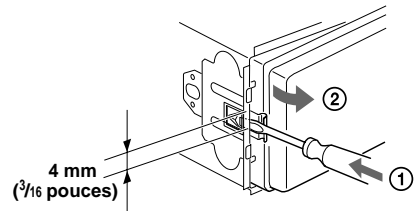

- 2 Répétez l'étape 1 du côté droit.
- 3 Faites glisser l'appareil en dehors de son support.

# Spécifications

## Lecteur CD

Rapport signal/bruit	90 dB
Réponse en fréquence	10 – 20.000 Hz
Pleurage et scintillement	Inférieur au seuil

## Radio

### FM

Plage de syntonisation	87,5 – 107,9 MHz
Borne d'antenne	Connecteur d'antenne externe
Fréquence intermédiaire	10,7 MHz/450 kHz
Sensibilité utile	8 dBf
Sélectivité	75 dB à 400 kHz
Rapport signal/bruit	66 dB (stéréo), 72 dB (mono)
Distorsion harmonique à 1 kHz	0,6 % (stéréo), 0,3 % (mono)
Séparation	35 dB à 1 kHz
Réponse en fréquence	30 – 15.000 Hz

### AM

Plage de syntonisation	530 – 1.710 kHz
Borne d'antenne	Connecteur d'antenne d'externe
Fréquence intermédiaire	10,7 MHz/450 kHz
Sensibilité	30 µV

## Amplificateur de puissance

Sorties	Sortie des haut-parleurs (connecteurs de sécurité)
Impédance des haut-parleurs	4 – 8 ohms
Puissance de sortie maximale	52 W × 4 (à 4 ohms)

## Généralités

Sorties	Sorties audio (avant/arrière) Sortie du caisson de graves (mono) Fil de commande de relais d'antenne électrique Fil de commande d'amplificateur de puissance
Entrées	Fil de commande ATT téléphone Fil de commande de l'éclairage lumineux Connecteur d'entrée de commande BUS Connecteur d'entrée audio BUS Connecteur d'entrée de la télécommande Connecteur d'entrée de l'antenne
Commandes de tonalité	Graves ± 10 dB à 62 Hz Aigus ± 10 dB à 16 kHz
Intensité sonore	+ 8 dB à 100 Hz + 2 dB à 10 kHz
Puissance de raccordement	batterie de voiture 12 V CC (masse reliée au négatif)
Dimensions	Environ 178 × 50 × 177 mm (7 1/8 × 2 × 7 pouces) (l/h/p)
Dimensions du support	Environ 182 × 53 × 162 mm (7 1/4 × 2 1/8 × 6 1/2 pouces) (l/h/p)
Poids	Environ 1,3 kg (2 livres 10 onces)
Accessoires fournis	Éléments d'installation et de raccordement (1 jeu) Etui pour la façade (1) Satellite de commande RM-X5S Mini-télécommande RM-X112
Accessoires en option	Câble BUS (fourni avec un cordon RCA) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Changeur CD (10 disques) CDX-848X, CDX-747X, CDX-646 Changeur CD (6 disques) CDX-T68X, CDX-T67 Changeur MD (6 disques) MDX-65 Sélecteur de source XA-C30 Syntoniseur TV XT-40V, etc.
Équipement en option	

### Remarque

*Cet appareil ne peut pas être branché sur un préamplificateur numérique ou un égaliseur.*

*La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.*



---

# Dépannage

La liste de contrôle suivante vous aidera à remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec cet appareil.

Avant de passer en revue la liste de contrôle ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.

---

## Généralités

### Pas de son.

- Appuyez sur (VOL) pour régler le volume au niveau souhaité.
- Annulez la fonction ATT.
- Réglez la commande de balance avant/arrière sur la position médiane pour le système à deux haut-parleurs.

---

### Le contenu de la mémoire a été effacé.

- La touche RESET a été enfoncée.
- Recommencez la procédure d'enregistrement dans la mémoire.
- Le cordon d'alimentation ou la batterie a été déconnecté(e).
- Le cordon d'alimentation n'est pas raccordé correctement.

---

### Aucun bip sonore.

- Le bip sonore est désactivé (page 19).
- Un amplificateur de puissance en option est raccordé et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

---

### Les indications disparaissent de/Aucune indication n'apparaît dans la fenêtre d'affichage.

- L'affichage de l'horloge disparaît si vous appuyez sur (OFF) pendant 2 secondes.  
→ Appuyez sur la touche on/off de l'appareil pour afficher l'horloge.
- Retirez la façade et nettoyez les connecteurs. Voir "Nettoyage des connecteurs" (page 26) pour plus de détails.

---

### Les stations mémorisées et l'heure correcte sont effacées.

#### Le fusible est défilant.

#### Emission de bruits lorsque la clé de contact est en position ON, ACC ou OFF.

Les fils ne sont pas raccordés correctement au connecteur d'alimentation de la voiture destiné aux accessoires.

---

### L'appareil n'est pas alimenté.

- Vérifiez le raccordement. Si tout est en ordre, vérifiez le fusible.
- La voiture ne possède pas de position ACC.  
→ Appuyez sur la touche on/off de l'appareil.

---

### L'appareil est alimenté en continu.

La voiture ne possède pas de position ACC.

---

### L'antenne électrique ne se déploie pas.

L'antenne électrique ne dispose pas de relais.

---

### Impossible de supprimer l'indication

"-----".

Vous êtes en mode d'édition du nom.

→ Appuyez sur (LIST) pendant 2 secondes.

---

### Le satellite de commande est inopérant.

Tournez la molette située en bas du satellite de commande jusqu'à ce qu'il soit opérant.

---

## Lecture de CD/MD

---

### Impossible d'introduire un disque.

- Un autre CD/MD est déjà dans l'appareil.
- Le CD/MD a été introduit à l'envers en forçant ou dans le mauvais sens.

---

### La lecture ne commence pas.

- MD défectueux ou CD encrassé.
- CD-R non terminé ou CD-RW.
- Vous avez essayé de lire un CD-R qui n'est pas conçu pour une utilisation audio.
- Certains CD-R peuvent ne pas être lus en raison de l'appareil utilisé pour l'enregistrement ou de l'état du disque.

---

### Un disque est automatiquement éjecté.

La température ambiante dépasse 50°C (122°F).

---

### Les touches de commande ne fonctionnent pas.

#### Le CD n'est pas éjecté.

Appuyez sur la touche RESET.

---

### Le son est irrégulier en raison de vibrations.

- L'appareil est installé suivant un angle de plus de 60°.
- L'appareil n'est pas installé à un endroit suffisamment stable de la voiture.

---

### Le son saute.

Le disque est encrassé ou défectueux.

suite page suivante →

## Réception radio

### Impossible de syntoniser une présélection.

- Enregistrez la fréquence correcte dans la mémoire.
- Le signal d'émission est trop faible.

### Impossible de recevoir les stations.

#### Le son comporte des parasites.

- Raccordez un fil de commande d'antenne électrique (bleu) ou un fil d'alimentation d'accessoire (rouge) au câble d'alimentation de l'amplificateur d'antenne de la voiture. (Uniquement si votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM intégrée dans la vitre arrière/latérale.)
- Vérifiez le raccordement de l'antenne de la voiture.
- L'antenne automatique ne se lève pas.  
→ Vérifiez le raccordement du fil de commande de l'antenne électrique.
- Vérifiez la fréquence.
- Lorsque le mode DSO est activé, le son peut parfois comporter des parasites.  
→ Réglez le mode DSO sur off (page 20).

### La syntonisation automatique est impossible.

- Le mode de recherche locale est réglé sur "on".  
→ Réglez le mode de recherche locale sur "off" (page 19).
- Le signal d'émission est trop faible.  
→ Utilisez la syntonisation manuelle.

### L'indication "ST" clignote.

- Syntonisez la fréquence correctement.
- Le signal d'émission est trop faible.  
→ Activez le mode de réception monaural (page 19).

### Une émission en stéréo est entendue en monaural.

- L'appareil est en mode de réception monaural.  
→ Désactivez le mode de réception monaural (page 19).

### Des interférences se produisent en cours de réception FM.

- Le mode étendu (wide) est sélectionné.  
→ Réglez le mode IF sur "IF Auto" (page 19).

## Affichage des erreurs/ Messages

### Affichage des erreurs

#### (pour cet appareil et les changeurs CD/MD en option)

Les indications suivantes clignotent pendant environ 5 secondes et une alarme retentit.

#### Blank\*1

- Aucune piste n'a été enregistrée sur un MD.\*2  
→ Effectuez la lecture d'un MD avec des pistes enregistrées.

#### Error\*1

- Le CD est sale ou inséré à l'envers.\*2  
→ Nettoyez-le ou insérez-le correctement.
- Un CD/MD ne peut pas être lu en raison de certains problèmes.\*2  
→ Insérez un autre CD/MD.

#### High Temp

- La température ambiante est supérieure à 50°C (122°F).  
→ Attendez que la température descende en dessous de 50°C (122°F).

#### NO Disc

- Aucun disque n'a été inséré dans le lecteur CD/MD.  
→ Insérez des disques dans le lecteur CD/MD.

#### NO Mag

- Le chargeur n'a pas été inséré dans le lecteur CD/MD.  
→ Insérez-le dans le lecteur CD/MD.

#### Not Ready

- Le couvercle du lecteur MD est ouvert ou les MD ne sont pas insérés correctement.  
→ Fermez le couvercle ou insérez correctement les MD.

#### Push Reset

- Le lecteur CD/MD ne peut pas fonctionner en raison de certains problèmes.  
→ Appuyez sur la touche RESET de l'appareil.

\*1 Lorsque le changeur CD/MD est raccordé à l'appareil, le numéro de disque du CD ou du MD apparaît dans l'affichage.

\*2 Le numéro du disque qui a provoqué l'erreur apparaît dans l'affichage.

Si ces solutions ne permettent pas d'améliorer la situation, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

## Messages

### LCL Seek +/-

Le mode de recherche locale est activé en cours de syntonisation automatique (page 14).

”L L L L” ou “- - - -”

Vous avez atteint le début ou la fin du disque et vous ne pouvez pas aller plus loin.

# ¡Bienvenido!

Gracias por adquirir este reproductor de discos compactos Sony. Disfrutará incluso más de sus distintas funciones con:

- Selección del idioma de las indicaciones del visualizador\*<sup>1</sup> entre español, inglés o francés.
- Unidades opcionales de CD/MD (cambiadores y reproductores)\*<sup>2</sup>.
- Información CD TEXT (mostrada al reproducir discos CD TEXT\*<sup>3</sup>).
- **Accesorios de controlador suministrados**
  - Mando rotativo RM-X5S
  - Control remoto de tarjeta RM-X112

\*1 *Algunas indicaciones del visualizador no aparecen en el idioma que seleccione.*

\*2 *Esta unidad funciona solamente con productos Sony.*

\*3 *Un disco CD TEXT es un CD de audio que incluye información, como el nombre del disco, el nombre del artista y los nombres de las pistas. Esta información está grabada en el disco.*

# Índice

Ubicación de los controles. . . . .	4
Precauciones . . . . .	6
Notas sobre discos . . . . .	6

## Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad . . . . .	7
Extracción del panel frontal. . . . .	8
Ajuste del reloj . . . . .	9

## Reproductor de CD

### Unidad de CD/MD (opcional)

Reproducción de discos. . . . .	9
Elementos del visualizador . . . . .	10
Reproducción repetida de pistas	
— Reproducción repetida. . . . .	10
Reproducción de pistas en orden aleatorio	
— Reproducción aleatoria . . . . .	10
Etiquetado de CD	
— Memorando de discos* . . . . .	11
Localización de discos por nombre	
— Listado* . . . . .	12
Selección de pistas específicas para su reproducción	
— Banco* . . . . .	12

\* *Funciones disponibles con una unidad opcional de CD/MD*

## Radio

Almacenamiento automático de emisoras	
— Memoria de la mejor sintonía (BTM) . . . . .	13
Recepción de las emisoras almacenadas . . . . .	14
Almacenamiento de las emisoras deseadas . . . . .	14
Almacenamiento de nombres de emisoras	
— Memorando de emisoras . . . . .	15
Sintonización de emisoras mediante lista	
— Listado . . . . .	16

## Otras funciones

Uso del mando rotativo. . . . .	16
Ajuste de las características de sonido . . . . .	18
Atenuación rápida del sonido . . . . .	18
Cambio de los ajustes de sonido y visualización	
— Menú . . . . .	19
Ajuste del ecualizador. . . . .	20
Ajuste del Organizador de sonido de baja frecuencia dinámico (DSO) . . . . .	20
Selección del analizador de espectros. . . . .	21
Asignación de título a un desplazamiento de indicaciones . . . . .	21

## TV/Video (opcional)

Visualización de la TV . . . . .	22
Visualización de videos . . . . .	22
Almacenamiento automático de canales de TV . . . . .	23
Almacenamiento sólo de los canales de TV deseados . . . . .	23
Almacenamiento de nombres de canales de TV . . . . .	24
Visualización de la información almacenada en los discos . . . . .	24
Visualización de la TV o de videos mientras escucha un CD o MD	
— Reproducción simultánea . . . . .	25

## Información complementaria



Mantenimiento . . . . .	26
Extracción de la unidad. . . . .	27
Especificaciones . . . . .	28
Solución de problemas . . . . .	29
Mensajes/Indicaciones de error . . . . .	30

# Ubicación de los controles

## Control remoto de tarjeta RM-X112

Consulte las páginas indicadas para obtener información detallada.

**CD/MD** : Durante la reproducción    **RADIO** : Durante la recepción de la radio  
**TV** : Durante la recepción de TV    **MENU** : Durante el modo de menú

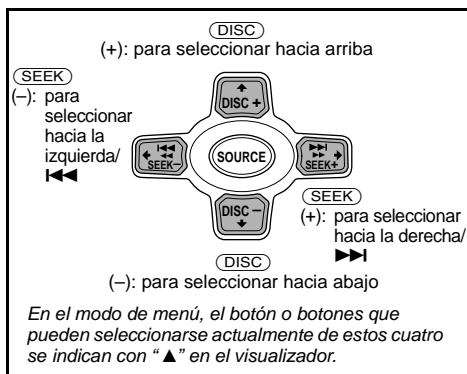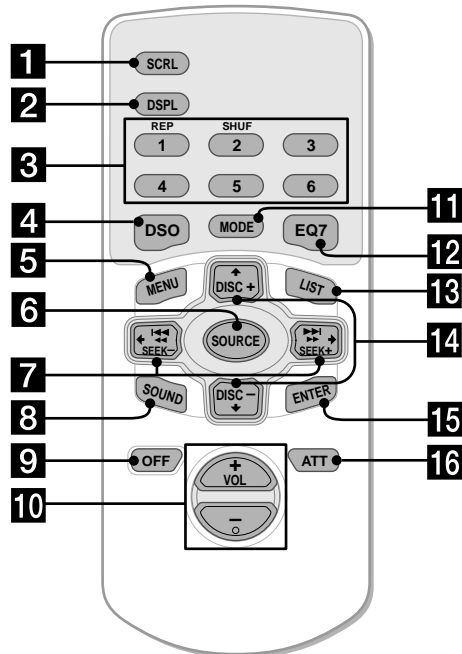


### Sugerencia

Consulte "Sustitución de la pila de litio" para obtener información detallada sobre cómo sustituir las pilas (página 27).

- 1** Botón SCRL 10
- 2** Botón DSPL (cambio del modo de indicación) 10, 11, 21
- 3** Botones numéricos
  - CD/MD**
  - ① REP 10
  - ② SHUF 11
  - RADIO** 14
  - TV** 23
- 4** Botón DSO 21
- 5** Botón MENU 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 25
- 6** Botón SOURCE (Activación de la alimentación/Radio/CD/MD/TV) 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 25
- 7** Botones SEEK (-/+) 18
  - CD/MD** 9
  - RADIO** 14
  - TV** 23
  - MENU** 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 25
- 8** Botón SOUND 18

- 9** Botón OFF (Parada/Desactivación de la alimentación) 8, 9, 21, 25
- 10** Botones VOL (+/-)
- 11** Botón MODE
  - CD/MD** 10, 12
  - RADIO** 13, 14
  - TV** 22
- 12** Botón EQ7 20
- 13** Botón LIST
  - CD/MD** 11, 12
  - RADIO** 15, 16
  - TV** 24
- 14** Botones DISC (+/-)
  - CD/MD** 10, 12
  - RADIO** 14, 16
  - TV** 23, 25
  - MENU** 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21
- 15** Botón ENTER
  - CD/MD** 12
  - RADIO** 16
  - MENU** 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 25
- 16** Botón ATT 18

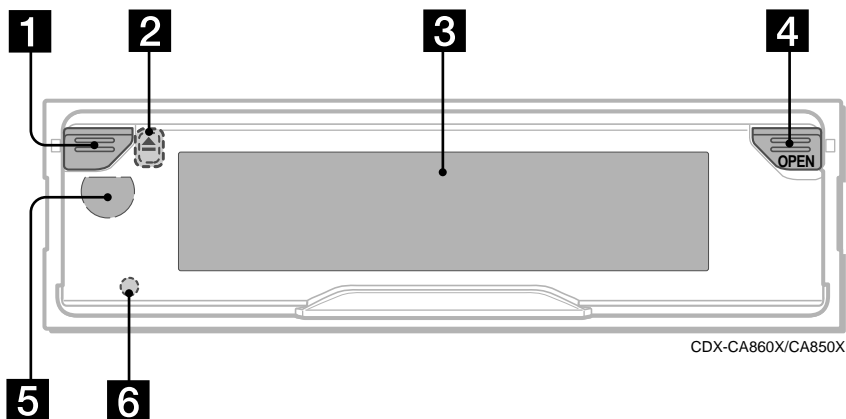

- 1** Botón de activación/desactivación de la alimentación\*
- 2** Botón ▲ (expulsión) (situado en la parte frontal de la unidad, detrás del panel frontal) 9, 25
- 3** Visualizador
- 4** Botón OPEN 8, 9
- 5** Receptor para el control remoto de tarjeta y mando rotativo
- 6** Botón RESET (situado en la parte frontal de la unidad, detrás del panel frontal) 7

\* **Advertencia sobre la instalación en un automóvil que no disponga de posición ACC (auxiliar) en el interruptor de encendido**

Después de apagar el encendido, asegúrese de presionar el botón de activación/desactivación de la alimentación de la unidad (u **OFF** en el control remoto de tarjeta o en el mando rotativo) durante 2 segundos para desactivar la indicación del reloj.

En caso contrario, la indicación del reloj no se desactivará y causará el desgaste de la batería. Para encender la unidad, presione el botón de activación/desactivación de la alimentación (**1**) de la misma.

#### **Nota**

Si apaga la unidad presionando su botón de activación/desactivación de la alimentación (u **OFF** en el control remoto de tarjeta o en el mando rotativo) durante 2 segundos, no podrá utilizarla con el control remoto de tarjeta o con el mando rotativo, a menos que presione el botón de activación/desactivación de la alimentación de dicha unidad o que inserte un disco para activarla.

## Precauciones

- Si aparca el automóvil bajo la luz solar directa, permita que la unidad se enfríe antes de utilizarla.
- Las antenas motorizadas se extenderán automáticamente mientras la unidad se encuentra en funcionamiento.
- No utilice la función de archivo personalizado (CUSTOM FILE) mientras conduce. Tampoco realice otras funciones que puedan distraer su atención de la conducción.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativo a la unidad que este manual no trate, consulte con el proveedor Sony más próximo.

### Condensación de humedad


En días lluviosos o en zonas muy húmedas, es posible que se condense humedad dentro de las lentes y visualizador de la unidad. Si esto ocurre, ésta no funcionará correctamente. En este caso, extraiga el disco y espere una hora aproximadamente hasta que se haya evaporado la humedad.

### Para mantener una alta calidad de sonido


Asegúrese de no derramar zumos ni demás bebidas suaves sobre la unidad o los discos.

## Notas sobre discos


- Para mantener los discos limpios, no toque la superficie. Agarre los discos por los bordes.
- Guarde los discos en sus cajas o en los cargadores de discos cuando no los utilice. No someta los discos al calor ni a altas temperaturas. Evite dejarlos en automóviles aparcados o en salpicaderos o bandejas traseras.

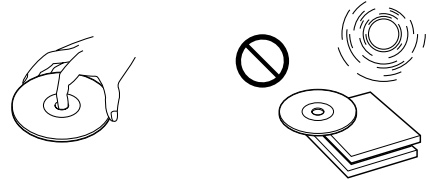

- No adhiera etiquetas, ni utilice discos con residuos/tinta pegajosos. Tales discos pueden dejar de girar durante el uso, causando fallos de funcionamiento, o pueden dañarse.

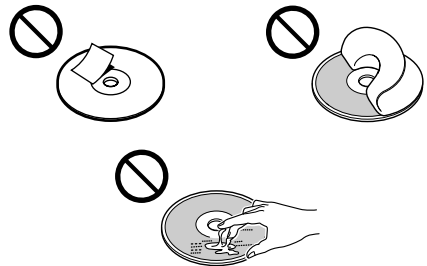

- Los discos con formas no estándar (p.ej., corazón, cuadrado, estrella) no pueden reproducirse en esta unidad. Si lo intenta, puede dañar la unidad. No utilice tales discos.
- No es posible reproducir discos compactos de 8 cm.
- Antes de realizar la reproducción, limpie los discos con un paño de limpieza disponible en el mercado. Hágalo desde el centro hacia los bordes. No utilice disolventes como bencina, diluyente, limpiadores disponibles en el mercado ni aerosoles antiestáticos para discos analógicos.

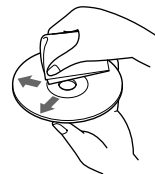



## Notas sobre discos CD-R/CD-RW

- Puede reproducir discos CD-R (discos compactos grabables) diseñados para uso de audio en esta unidad.  
Busque esta marca con el fin de distinguir los discos CD-R para uso de audio.



Esta marca indica que el disco no es para uso de audio.




- Determinados discos CD-Rs (dependiendo del equipo utilizado para su grabación o la condición del disco) pueden no reproducirse en esta unidad.
- No es posible reproducir discos CD-R que no estén finalizados\*.  
*\* Proceso necesario para reproducir en el reproductor de CD de audio discos CD-R grabados.*
- No es posible reproducir discos CD-RW (discos compactos reescribibles) en esta unidad.

## Procedimientos iniciales

### Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez, después de sustituir la batería del automóvil o de cambiar las conexiones, es preciso restaurar dicha unidad.

Extraiga el panel frontal y presione el botón RESET con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.



Botón RESET

#### **Nota**

*Al presionar el botón RESET, se borrará el ajuste del reloj y algunos contenidos memorizados.*

# Extracción del panel frontal

Puede extraer el panel frontal de esta unidad para evitar su robo.

## Alarma de precaución

Si gira el interruptor de encendido hasta la posición OFF sin haber extraído el panel frontal, la alarma de precaución emitirá pitidos durante unos segundos.


Si conecta un amplificador opcional de potencia y no utiliza el incorporado, los pitidos se desactivarán.

## 1 Presione el botón de activación/desactivación de la alimentación de la unidad (u **OFF** en el control remoto de tarjeta o en el mando rotativo)\*.

La reproducción de CD/MD o la recepción de la radio se detiene (la indicación permanece activada).

\* Si el automóvil no dispone de posición ACC en el interruptor de encendido, asegúrese de apagar la unidad presionando el botón de activación/desactivación de la alimentación de dicha unidad (u **OFF** en el control remoto de tarjeta o en el mando rotativo) durante 2 segundos para evitar el desgaste de la batería del automóvil.

## 2 Presione **OPEN**, a continuación deslice el panel frontal a la derecha y tire del extremo izquierdo de dicho panel con suavidad.

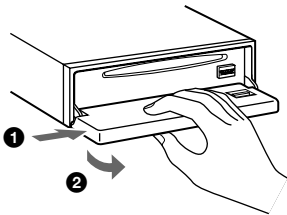

### Notas


- Si extrae el panel con la unidad encendida, la alimentación se desactivará automáticamente para evitar que los altavoces se dañen.
- No deje caer ni ejerza excesiva presión sobre el panel frontal ni sobre su visualizador.
- No someta el panel frontal al calor ni a altas temperaturas o humedad. Evite dejarlo en automóviles aparcados o en salpicaderos o bandejas traseras.

### Sugerencia

Cuando lleve el panel frontal consigo, utilice el estuche suministrado para el mismo.

## Fijación del panel frontal

Coloque el orificio **A** del panel frontal sobre el eje **B** de la unidad y presione ligeramente sobre el lado izquierdo para insertarlo.

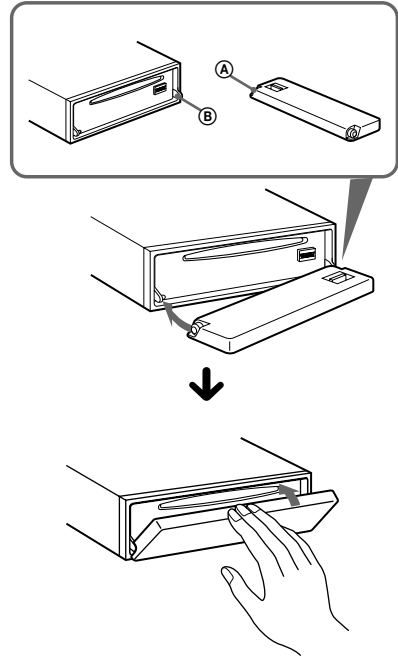

### Nota


No coloque nada sobre la superficie interior del panel frontal.

# Ajuste del reloj

El reloj utiliza una indicación digital de 12 horas.


Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 10:08

- 1 Presione **(MENU)** y, a continuación, cualquier lado de **(DISC)** varias veces hasta que aparezca "Clock".



- 1 Presione **(ENTER)**.  
La indicación de hora parpadea.
- 2 Presione cualquier lado de **(DISC)** para ajustar la hora.
- 3 Presione el lado **(+)** de **(SEEK)**.  
La indicación de minutos parpadea.
- 4 Presione cualquier lado de **(DISC)** para ajustar los minutos.

- 2 Presione **(ENTER)**.



El reloj se pone en funcionamiento. Al finalizar el ajuste del reloj, el visualizador vuelve al modo de reproducción normal.

### Sugerencia

Si el modo D.Info está activado, siempre se mostrará la hora (página 19).

# Reproductor de CD Unidad de CD/MD (opcional)

Además de reproducir el CD con esta unidad, también puede controlar las unidades externas de CD/MD.


### Nota

Si conecta una unidad opcional de CD con función CD TEXT, la información CD TEXT aparecerá en el visualizador al reproducir discos CD TEXT.

# Reproducción de discos

(Con esta unidad)

- 1 Presione **(OPEN)** e inserte el disco (cara etiquetada hacia arriba).

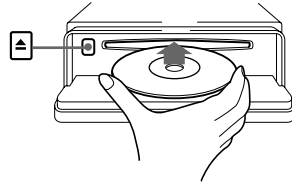

- 2 Cierre el panel frontal.

La reproducción se inicia automáticamente.

Si ya hay un disco insertado, presione **(SOURCE)** varias veces hasta que aparezca "CD" para iniciar la reproducción.

Para	Presione
Detener la reproducción	<b>(OFF)</b>
Expulsar el disco	<b>(OPEN)</b> y, a continuación, ▲
Omitir pistas – Sensor de música [una vez por pista] automático	<b>(SEEK)</b> (◀◀/▶▶)
Avanzar/retroceder rápidamente – Búsqueda manual hasta alcanzar el punto deseado]	<b>(SEEK)</b> (◀◀/▶▶)

continúa en la página siguiente →

## Notas

- Cuando finalice la última pista del disco, la reproducción se reiniciará a partir de la primera pista del disco.
- Con una unidad opcional conectada, la reproducción de la misma fuente continuará en la unidad opcional de CD/MD.

## (Con unidad opcional)


**1** Presione **(SOURCE)** varias veces para seleccionar “CD” o “MD”.

**2** Presione **(MODE)** varias veces hasta que aparezca la unidad deseada.  
Se inicia la reproducción.

Para	Presione
Omitir discos – Selección de discos	<b>(DISC)</b> (+/-)

## Elementos del visualizador

Al cambiar el disco/pista, el título pregrabado\*1 del nuevo disco/pista aparece automáticamente (si la función de desplazamiento automático está ajustada en “on”, los nombres con más de 8 caracteres se desplazarán (página 19)).

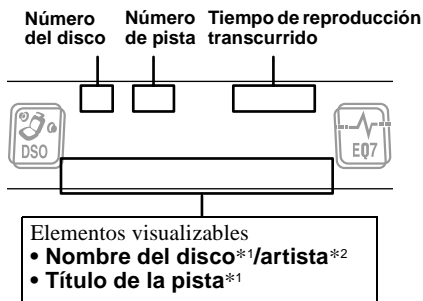

Para	Presione
Cambiar el elemento del visualizador	<b>(DSPL)</b>
Que el elemento se desplace por el visualizador	<b>(SCRL)</b>

\*1 Al presionar **(DSPL)**, “NO D.Name” o “NO T.Name” indica que no hay ningún memorando de discos (página 11) o nombre pregrabado para mostrarse.

\*2 Sólo para discos CD TEXT con nombre del artista.

## Notas

- Algunos caracteres no pueden mostrarse.
- Con algunos discos CD TEXT que contengan muchos caracteres, la información puede no desplazarse.
- Esta unidad no puede mostrar el nombre del artista de cada pista de un disco CD TEXT.

## Sugerencia

Con el desplazamiento automático desactivado y al cambiar el nombre del disco/pista, dicho nombre no se desplaza.

## Reproducción repetida de pistas

### — Reproducción repetida

Se repetirá una pista o el disco completo de la unidad principal cuando llegue al final. Para la reproducción repetida, es posible seleccionar:

- Repeat 1 — para repetir una pista.
- Repeat 2\* — para repetir un disco.

\* Disponible solamente cuando hay conectada una o más unidades opcionales de CD/MD.

**Durante la reproducción, presione **(1)** (REP) varias veces hasta que el ajuste deseado aparezca en el visualizador.**

Se inicia la reproducción repetida.

Para recuperar el modo de reproducción normal, seleccione “Repeat off”.

## Reproducción de pistas en orden aleatorio

### — Reproducción aleatoria

Es posible seleccionar:

- Shuf 1 — para reproducir las pistas del disco actual en orden aleatorio.
- Shuf 2\*1 — para reproducir las pistas de la unidad opcional de CD (MD) actual en orden aleatorio.
- Shuf All\*2 — para reproducir todas las pistas de todas las unidades de CD (MD) conectadas (incluida esta unidad) en orden aleatorio.

\*1 Disponible solamente cuando hay conectada una o más unidades opcionales de CD (MD).

\*2 Disponible solamente cuando hay conectada una o más unidades opcionales de CD, o dos o más unidades opcionales de MD.

**Durante la reproducción, presione ② (SHUF) varias veces hasta que el ajuste deseado aparezca en el visualizador.**

Se inicia la reproducción aleatoria.

Para recuperar el modo de reproducción normal, seleccione "Shuf off".

**Nota**

"Shuf All" no establecerá las pistas en orden aleatorio entre unidades de CD y de MD.

## Etiquetado de CD

— Memorando de discos (Para una unidad de CD con función CUSTOM FILE)

Puede etiquetar los discos con un nombre personalizado (Memorando de discos). Puede introducir hasta 8 caracteres por disco. Si asigna título a un CD, podrá localizar el disco mediante dicho título (página 12).


### Precaución

No utilice la función de archivo personalizado (CUSTOM FILE) mientras conduce. Tampoco realice otras funciones que puedan distraer su atención de la conducción.

**1 Comience a reproducir el disco que desee etiquetar en una unidad de CD con función CUSTOM FILE.**

**2 Presione (MENU) y, a continuación, cualquier lado de (DISC) varias veces hasta que aparezca "Name Edit".**

**3 Presione (ENTER).**

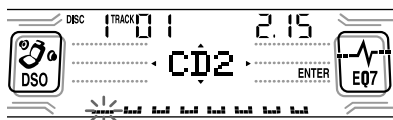

La unidad repetirá el disco durante el procedimiento de asignación de títulos.

**4 Introduzca los caracteres.**


**① Presione el lado (+)\*1 de (DISC) varias veces para seleccionar el carácter que desee.**

A → B → C ... → 0 → 1 → 2 ... → +  
→ → \*... → ...\*2 → A

\*1 Para el orden inverso, presione el lado (-) de (DISC).

\*2 (espacio en blanco)

**② Presione el lado (+) de (SEEK) una vez localizado el carácter deseado.**

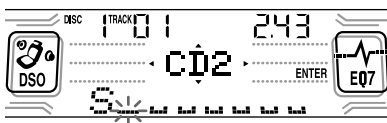

Si presiona el lado (-) de (SEEK), podrá desplazarse hacia atrás a la izquierda.

**③ Repita los pasos ① y ② para introducir el nombre completo.**

**5 Para recuperar el modo normal de reproducción de CD, presione (ENTER).**

**Sugerencias**

- Para corregir o borrar un nombre, sobrescríbalo o introduzca " ".
- Existe otro método para comenzar a etiquetar el CD: Presione (LIST) durante 2 segundos en lugar de realizar los pasos 2 y 3. También puede completar la operación presionando (LIST) durante 2 segundos en lugar de realizar el paso 5.
- Podrá etiquetar discos compactos en una unidad sin función CUSTOM FILE, si está conectada junto con una unidad de CD que disponga de dicha función. El memorando de discos se almacenará en la memoria de la unidad de CD con la función CUSTOM FILE.

**Nota**

La reproducción repetida/aleatoria se suspende hasta completarse la edición de nombres.

### Visualización del memorando de discos

Como elemento de visualización, el memorando de discos siempre tiene prioridad sobre cualquier información CD TEXT original.

Para	Presione
Ver	(DSPL) durante la reproducción de discos CD/ CD TEXT

**Sugerencia**

Para conocer otros elementos que pueden visualizarse, consulte la página 10.

continúa en la página siguiente →

## Borrado del memorando de discos

- 1 Presione **(SOURCE)** varias veces para seleccionar "CD".
- 2 Presione **(MODE)** varias veces para seleccionar la unidad de CD que contenga el memorando.
- 3 Presione **(MENU)** y, a continuación, cualquier lado de **(DISC)** varias veces hasta que aparezca "Name Del".
- 4 Presione **(ENTER)**.  
Aparecerán los nombres almacenados.
- 5 Presione cualquier lado de **(DISC)** varias veces para seleccionar el nombre del disco que desee borrar.  
Aparecerán los nombres almacenados.
- 6 Presione **(ENTER)** durante 2 segundos.  
El nombre se borra.  
Si desea borrar otros nombres, repita los pasos 5 y 6.
- 7 Presione **(MENU)** dos veces.  
La unidad vuelve al modo de reproducción normal de CD.

### Notas

- Cuando se borra el memorando de un disco CD TEXT, aparece la información CD TEXT original.
- Si no puede encontrar el memorando que desea borrar, inténtelo seleccionando una unidad diferente de CD en el paso 2.

## Localización de discos por nombre

— Listado (Para una unidad de CD con la función CD TEXT/CUSTOM FILE o una unidad de MD)


Esta función puede utilizarse con discos a los que se han asignado nombres personalizados\*1 o con discos CD TEXT\*2.

\*1 Localización de discos por su nombre personalizado: al asignar un nombre a un CD (página 11) o MD.

\*2 Localización de discos por la información CD TEXT: si reproduce un disco CD TEXT en una unidad de CD con la función CD TEXT.

## 1 Presione **(LIST)**.

El nombre asignado al disco actual aparece en el visualizador.



## 2 Presione cualquier lado de **(DISC)** varias veces hasta que encuentre el disco deseado.

## 3 Presione **(ENTER)** para reproducir el disco.

### Notas

- No es posible visualizar ciertas letras (excepción: memorando de discos).
- Si conecta el sintonizador de TV XT-40V, la lista aparecerá en el monitor de TV y no en el visualizador de la unidad.

## Selección de pistas específicas para su reproducción


— Banco (Para una unidad de CD con función CUSTOM FILE)

Si asigna nombres a los discos, podrá programar la unidad para que omita pistas o reproduzca sólo las que desee.

## 1 Inicie la reproducción del disco que desee etiquetar.

## 2 Presione **(MENU)** y, a continuación, cualquier lado de **(DISC)** varias veces hasta que aparezca "Bank Sel".

## 3 Presione **(ENTER)**.



## 4 Asigne nombre a las pistas.

### 1 Presione cualquier lado de **(SEEK)** varias veces para seleccionar la pista a la que desee asignar nombre.

### 2 Presione **(ENTER)** varias veces para seleccionar "Play" o "Skip".

**5 Repita el paso 4 para establecer el modo “Play” (reproducción) o “Skip” (omisión) en todas las pistas.**

**6 Presione **(MENU)** dos veces.**

La unidad vuelve al modo de reproducción normal de CD.

**Notas**

- Puede establecer “Play” y “Skip” para un máximo de 24 pistas.
- No es posible establecer “Skip” para todas las pistas de un CD.


**Reproducción sólo de pistas específicas**

Es posible seleccionar:

- Bank on — para reproducir las pistas con el ajuste “Play”.
- Bank inv (Inverso) — para reproducir las pistas con el ajuste “Skip”.

**1 Durante la reproducción, presione **(MENU)** y, a continuación, cualquier lado de **(DISC)** varias veces hasta que aparezca “Bank on”, “Bank inv” o “Bank off”.**

**2 Presione el lado (+) de **(SEEK)** varias veces hasta que aparezca el ajuste deseado.**



**3 Presione **(ENTER)**.**

La reproducción se inicia a partir de la pista siguiente a la actual.

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione “Bank off” en el paso 2.

# Radio

La unidad puede almacenar hasta 6 emisoras por banda (FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2).

**Precaución**

Para sintonizar emisoras mientras conduce, utilice la función Memoria de la mejor sintonía para evitar accidentes.

# Almacenamiento automático de emisoras

— Memoria de la mejor sintonía (BTM)

La unidad selecciona las emisoras de señal más intensa dentro de la banda seleccionada y las almacena por orden de frecuencia.

**1 Presione **(SOURCE)** varias veces para seleccionar la radio.**

**2 Presione **(MODE)** varias veces para seleccionar la banda.**

**3 Presione **(MENU)** y, a continuación, cualquier lado de **(DISC)** varias veces hasta que aparezca “BTM”.**

**4 Presione **(ENTER)**.**

La unidad emite un pitido al almacenar el ajuste.

**Notas**

- Si se reciben pocas emisoras debido a que las señales son débiles, algunos botones numéricos conservarán sus valores anteriores.
- Si el visualizador muestra un número, la unidad comenzará a almacenar emisoras a partir del actualmente mostrado.

## Recepción de las emisoras almacenadas

- 1 Presione **(SOURCE)** varias veces para seleccionar la radio.
- 2 Presione **(MODE)** varias veces para seleccionar la banda.
- 3 Presione el botón numérico (**(1)** a **(6)**) en el que esté almacenada la emisora deseada.

### Sugerencia

Presione cualquier lado de **(DISC)** para recibir las emisoras en el orden en el que están almacenadas en la memoria (Función de búsqueda programada).

### Si la sintonización programada no funciona

Presione cualquier lado de **(SEEK)** para buscar la emisora (sintonización automática).

La exploración se detiene cuando la unidad recibe una emisora. Repita la operación hasta recibir la emisora deseada.

### Sugerencias

- Si la sintonización automática se detiene con demasiada frecuencia, active la búsqueda local para buscar solamente emisoras de señal más intensa (consulte “Cambio de los ajustes de sonido y visualización” en la página 19).
- Si sabe cuál es la frecuencia de la emisora que desea escuchar, presione y mantenga presionado cualquier lado de **(SEEK)** para localizar la frecuencia aproximada. A continuación, presione **(SEEK)** varias veces para ajustar con precisión la frecuencia deseada (sintonización manual).

### Si la recepción de FM en estéreo es de mala calidad

**Seleccione el modo de recepción monofónica**

(consulte “Cambio de los ajustes de sonido y visualización” en la página 19).

El sonido mejorará, aunque será monofónico (“ST” desaparece).

### Nota

Si se producen interferencias, esta unidad estrechará automáticamente la frecuencia de recepción para eliminar el ruido (función IF Auto). En tales casos, es posible que algunas emisiones de FM en estéreo se oigan en monofónico mientras se encuentra en el modo de recepción estéreo.

### Sugerencia

Para escuchar siempre las emisiones estéreo de FM en estéreo, puede cambiar el ajuste IF Auto y ampliar la recepción de la señal de frecuencia (consulte “Cambio de los ajustes de sonido y visualización” en la página 19). Tenga en cuenta que pueden producirse ciertas interferencias con este ajuste.

## Almacenamiento de las emisoras deseadas

Puede memorizar manualmente las emisoras que desee en cualquier botón numérico.

- 1 Presione **(SOURCE)** varias veces para seleccionar la radio.
- 2 Presione **(MODE)** varias veces para seleccionar la banda.
- 3 Presione cualquier lado de **(SEEK)** para sintonizar la emisora que desee almacenar.
- 4 Presione el botón numérico que desee (**(1)** a **(6)**) durante 2 segundos hasta que aparezca “MEM”.

La indicación de botón numérico aparece en el visualizador.

### Nota

Si intenta almacenar otra emisora en el mismo botón numérico, se borrará la emisora anteriormente almacenada.




# Almacenamiento de nombres de emisoras

## — Memorando de emisoras

Es posible asignar un nombre a cada emisora de radio y almacenarlo en la memoria. El nombre de la emisora actualmente sintonizada aparece en el visualizador. Es posible asignar un nombre con un máximo de 8 caracteres por emisora.

## Almacenamiento de nombres de emisoras

- 1 Sintonice la emisora cuyo nombre desee almacenar.
- 2 Presione (MENU) y, a continuación, cualquier lado de (DISC) varias veces hasta que aparezca "Name Edit".
- 3 Presione (ENTER).



## 4 Introduzca los caracteres.


- 1 Presione el lado (+)\*1 de (DISC) varias veces para seleccionar el carácter que desee.

A → B → C ... → 0 → 1 → 2 ... → +  
→ - → \* ... → . \*2 → A

\*1 Para el orden inverso, presione el lado (-) de (DISC).

\*2 (espacio en blanco)

- 2 Presione el lado (+) de (SEEK) una vez localizado el carácter deseado.

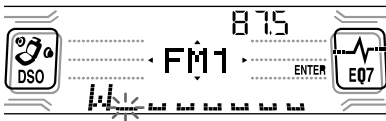

Si presiona el lado (-) de (SEEK), podrá desplazarse hacia atrás a la izquierda.

- 3 Repita los pasos 1 y 2 para introducir el nombre completo.

## 5 Presione (ENTER).

## Sugerencias

- Para corregir o borrar un nombre, sobrescribalo o introduzca " ".
- Existe otro método para comenzar a almacenar nombres de emisoras: Presione (LIST) durante 2 segundos en lugar de realizar los pasos 2 y 3. También puede completar la operación presionando (LIST) durante 2 segundos en lugar de realizar el paso 5.

## Borrado del nombre de emisoras

- 1 Durante la recepción de la radio, presione (MENU) y, a continuación, cualquier lado de (DISC) varias veces hasta que aparezca "Name Del".
- 2 Presione (ENTER).
- 3 Presione cualquier lado de (DISC) varias veces para seleccionar la emisora cuyo nombre desee borrar.
- 4 Presione (ENTER) durante 2 segundos.  
El nombre se borra.  
Si desea borrar otros nombres, repita los pasos 3 a 4.
- 5 Presione (MENU) dos veces.  
La unidad volverá al modo normal de recepción de radio.

## Nota


Si ya ha borrado todos los nombres de las emisoras, aparecerá "NO Data" en el paso 4.

## Sintonización de emisoras mediante lista

— Listado

### 1 Durante la recepción de la radio, presione **LIST** momentáneamente.

La frecuencia o el nombre asignado a la emisora actual aparece en el visualizador.



### 2 Presione cualquier lado de **DISC** varias veces hasta que encuentre la emisora deseada.

Si la emisora seleccionada no tiene un nombre asignado, el visualizador mostrará la frecuencia correspondiente.

### 3 Presione **ENTER** para sintonizar la emisora deseada.

#### Nota

Si conecta el sintonizador de TV XT-40V, la lista aparecerá en el monitor de TV y no en el visualizador de la unidad.


## Otras funciones

También puede controlar la unidad (y unidades opcionales de CD/MD) con un mando rotativo.


## Uso del mando rotativo

En primer lugar, adhiera la etiqueta apropiada dependiendo de cómo desee montar el mando rotativo.


El mando rotativo funciona mediante la presión de botones y/o el giro de controles.

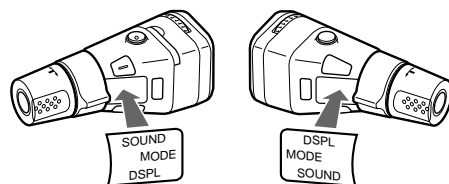

## Inserción de la pila de litio suministrada

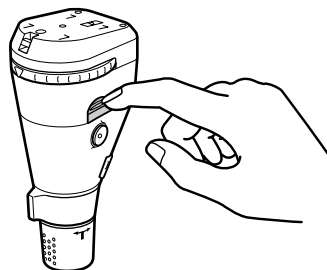

Lado + hacia arriba

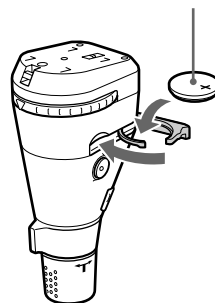


#### Sugerencia

Para obtener información sobre la pila de litio, consulte las "Notas sobre la pila de litio" (página 27).

## Presión de botones

Gire el dial para cambiar la dirección de los rayos infrarrojos.

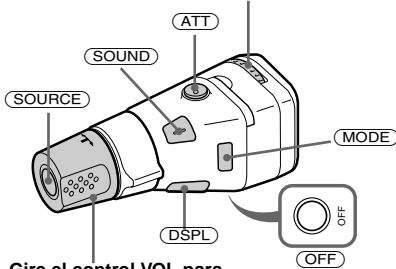

Gire el control VOL para ajustar el volumen.

Presione	Para
<b>SOURCE</b>	Cambiar la fuente (radio/CD/MD*1/TV*1)
<b>MODE</b>	Cambiar el funcionamiento (banda de radio/unidad de CD/unidad de MD*1/banda de TV*1)
<b>ATT</b>	Atenuar el sonido
<b>OFF</b> *2	Detener la reproducción o la recepción de la radio
<b>SOUND</b>	Ajustar el menú de sonido
<b>DSPL</b>	Cambiar el elemento del visualizador

\*1 Sólo si el equipo opcional correspondiente está conectado.

\*2 Si el automóvil no dispone de posición ACC (auxiliar) en el interruptor de la llave de encendido, asegúrese de presionar **OFF** durante 2 segundos para desactivar la indicación del reloj después de apagar el encendido. Para encender la unidad, presione el botón de activación/desactivación de la alimentación de la misma.

## Giro del control



Control SEEK/AMS


**Gírelo y suéltelo para:**

- Omitir pistas.
- Sintonizar emisoras automáticamente.

**Gírelo, manténgalo en esa posición y suéltelo para:**

- Avanzar/retroceder rápidamente una pista.
- Encontrar una emisora manualmente.

## Presión y giro del control

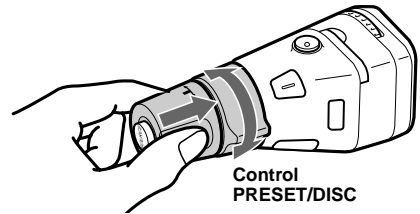

Control PRESET/DISC

**Presione y gire el control para:**


- Recibir emisoras memorizadas.
- Cambiar el disco\*.

\* Con una unidad opcional de CD/MD conectada.


continúa en la página siguiente →

## Cambio del sentido de funcionamiento

El sentido de funcionamiento de los controles está ajustado de fábrica como se muestra a continuación.

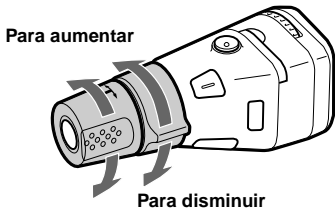

Si necesita montar el mando rotativo en el lado derecho de la columna de dirección, puede invertir el sentido de funcionamiento.

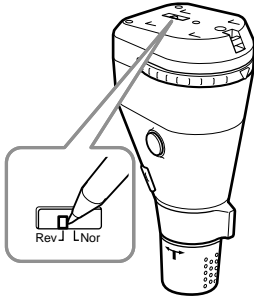

Ajuste el interruptor de selección Rev/Nor en “Rev”.

## Ajuste de las características de sonido

Puede ajustar los graves, los agudos, el balance, el equilibrio entre los altavoces y el volumen del altavoz potenciador de graves.

Los niveles de graves y agudos y el volumen del altavoz potenciador de graves pueden almacenarse por separado para cada fuente.

### 1 Seleccione el elemento que desee ajustar presionando **(SOUND)** varias veces.

Cada vez que presione **(SOUND)**, el elemento cambiará de la siguiente forma:

**BAS (graves) → TRE (agudos) →**

**BAL (izquierdo-derecho) →**

**FAD (frontal-posterior) →**

**SUB (volumen del altavoz potenciador de graves)**

### 2 Ajuste el elemento seleccionado presionando cualquier lado de **(SEEK)**.

Al realizar el ajuste con el mando rotativo, presione **(SOUND)** y gire el control VOL.

#### **Nota**

Realice el ajuste antes de que transcurran 3 segundos después de seleccionar el elemento.

## Atenuación rápida del sonido

Presione **(ATT)**.

“ATT on” aparece en el visualizador momentáneamente.

Para recuperar el nivel anterior de volumen, presione **(ATT)** de nuevo.

#### **Sugerencia**

Si el cable de interfaz de un teléfono para automóvil está conectado al cable ATT, la unidad disminuirá el volumen automáticamente cuando se reciba una llamada telefónica (Función ATT de teléfono).

# Cambio de los ajustes de sonido y visualización

## — Menú

Es posible ajustar los siguientes elementos:

### Configuración

- Reloj (página 9)
- Beep — para activar o desactivar los pitidos.
- Multi language (selección de idioma) — para cambiar el idioma de las indicaciones del visualizador a inglés, español o francés.
- P.Out 4.0V/5.5V — para cambiar la presalida del amplificador de potencia a 4,0V o 5,5V. Sólo puede seleccionarse cuando la unidad está apagada (sólo CDX-CA860X).

#### Nota

*Si el nivel de volumen es muy alto cuando está conectado a un amplificador de potencia, el sonido puede distorsionarse. En este caso, ajuste P.Out en "4.0V".*

### Visualizador

- D.Info (Información dual) — para mostrar simultáneamente el reloj y el modo de reproducción (activado). Funciona sólo cuando SA no está ajustado en B-1 – B-5.
- SA (Analizador de espectros) (página 21) — para cambiar el patrón de visualización de la indicación del equalizador.
- M.Dspl (Desplazamiento de indicaciones) — para seleccionar el modo de desplazamiento de indicaciones entre "1", "2" y "off".
  - Seleccione "1" para visualizar patrones de decoración en el visualizador y activar la indicación de demostración.
  - Seleccione "2" para visualizar patrones de decoración en el visualizador y desactivar la indicación de demostración.
  - Seleccione "off" para desactivar el desplazamiento de indicaciones.La indicación de demostración del modo M.Dspl 1 aparecerá transcurridos unos 10 segundos después de apagar la unidad.
- Dimmer — para cambiar el brillo del visualizador.
  - Seleccione "Auto" para que el visualizador se atenúe sólo al encender las luces.
  - Seleccione "on" para que el visualizador se atenúe.
  - Seleccione "off" para desactivar el atenuador.
- Contrast — para ajustar el contraste cuando las indicaciones del visualizador no pueden reconocerse debido a la posición de instalación de la unidad.

- A.Scrl (Desplazamiento automático)
  - Seleccione "on" para que se desplacen automáticamente todos los nombres mostrados de más de 8 caracteres.
  - Con el desplazamiento automático desactivado y al cambiar el nombre del disco/pista, dicho nombre no se desplaza.

### Sonido

- HPF (Filtro de paso alto) — para ajustar la frecuencia de corte en "off", "78 Hz" o "125 Hz".
- LPF (Filtro de paso bajo) — para ajustar la frecuencia de corte en "78 Hz", "125 Hz" u "off".
- Loud (Sonoridad) — para disfrutar de graves y agudos incluso con el volumen bajo. Los graves y los agudos se potenciarán.

### Modo de reproducción

- Local on/off (Modo de búsqueda local) (página 14)
  - Seleccione "on" para que se sintonicen solamente emisoras de señal más intensa.
- Mono on/off\* (Modo monofónico) (página 14)
  - Seleccione "on" para escuchar emisiones estéreo de TV/radio de FM en monofónico. Seleccione "off" para recuperar el modo normal.
- IF Auto/Wide (página 14)
  - \* Esta función no podrá cambiar el ajuste de sonido de TV si el sintonizador opcional de TV XT-40V está conectado.

#### 1 Presione **(MENU)**.

Para ajustar A.Scrl, presione **(MENU)** durante la reproducción de CD/MD.

#### 2 Presione cualquier lado de **(DISC)** varias veces hasta que aparezca el elemento deseado.

#### 3 Presione el lado **(+)** de **(SEEK)** para seleccionar el ajuste deseado (por ejemplo: "on" u "off").

#### 4 Presione **(ENTER)**.

Al finalizar el ajuste del modo, el visualizador vuelve al modo de reproducción normal.

#### Nota

*El elemento mostrado varía en función de la fuente.*

#### Sugerencia

*Puede cambiar entre categorías fácilmente presionando cualquier lado de **(DISC)** durante 2 segundos.*

## Ajuste del ecualizador

Puede seleccionar una curva de ecualizador para siete tipos de música (Vocal, Club, Jazz, New Age, Rock, Custom y Xplod).


Puede almacenar y definir los ajustes del ecualizador de frecuencia y nivel.

### Selección de la curva de ecualizador

**1** Presione **(SOURCE)** para seleccionar una fuente (radio, CD, MD o TV).

**2** Presione **(EQ7)** varias veces hasta seleccionar la curva de ecualizador que desee.

Cada vez que presione **(EQ7)**, el elemento cambiará.



Para cancelar el efecto de ecualización, seleccione "off". Transcurridos 3 segundos, el visualizador vuelve al modo de reproducción normal.

### Ajuste de la curva de ecualizador

**1** Presione **(MENU)**.

**2** Presione cualquier lado de **(DISC)** varias veces hasta que aparezca "EQ7 Tune" y, a continuación, presione **(ENTER)**.

**3** Presione cualquier lado de **(SEEK)** para seleccionar la curva de ecualizador que desee y, a continuación, presione **(ENTER)**.


Cada vez que presione **(SEEK)**, el elemento cambiará.

**4** Seleccione la frecuencia y nivel que desee.

**1** Presione cualquier lado de **(SEEK)** para seleccionar la frecuencia deseada.

Cada vez que presione **(SEEK)**, la frecuencia cambiará.

62 Hz ↔ 157 Hz ↔ 396 Hz ↔ 1.0 kHz  
↔ 2.5 kHz ↔ 6.3 kHz ↔ 16 kHz



**2** Presione cualquier lado de **(DISC)** para ajustar el nivel de volumen que desee.

El nivel de volumen puede ajustarse en intervalos de 1 dB entre -10 dB y +10 dB.



Para restaurar la curva de ecualizador ajustada en fábrica, presione **(ENTER)** durante 2 segundos.

**5** Presione **(MENU)** dos veces.

Una vez completado el ajuste de efecto, aparece el modo de reproducción normal.

## Ajuste del Organizador de sonido de baja frecuencia dinámico (DSO)

Si los altavoces están instalados en la parte inferior de las puertas, el sonido se recibirá desde abajo y puede no ser nítido.

La función DSO (Organizador de sonido de baja frecuencia dinámico) crea un sonido más ambiental como si hubiera altavoces en el salpicadero (altavoces virtuales).

Es posible almacenar el ajuste DSO para cada fuente.

**1** Presione **(SOURCE)** para seleccionar una fuente (radio, CD, MD o TV).

**2** Presione **(DSO)** varias veces hasta que aparezca “DSO on”.



Para cancelar la función DSO, seleccione “DSO off” en el paso 2.


## Selección del analizador de espectros

El nivel de señal de sonido se muestra en un analizador de espectros. Puede seleccionar una visualización para diez patrones (A-1 a A-5 o B-1 a B-5) o el modo de visualización automática en el que aparecen todos los patrones.

**1** Presione **(SOURCE)** para seleccionar una fuente (radio, CD, MD o TV).

**2** Presione **(MENU)**.

**3** Presione cualquier lado de **(DISC)** varias veces hasta que aparezca “SA”.



**4** Presione cualquier lado de **(SEEK)** varias veces para seleccionar el ajuste deseado.

**5** Presione **(ENTER)**.

## Asignación de título a un desplazamiento de indicaciones


Puede asignar un título a un desplazamiento de indicaciones que tenga hasta 64 caracteres y que aparecerá cuando la unidad esté apagada. Los títulos se desplazarán en la pantalla con el modo M.Dspl 1 (la indicación aparecerá incluso si la alimentación está desactivada).

**1** Presione **(OFF)**.

La reproducción de CD/MD o la recepción de la radio se detiene (la indicación permanece activada).

**2** Presione **(MENU)** y, a continuación, presione cualquier lado de **(DISC)** varias veces hasta que aparezca “Name Input”.

**3** Presione **(ENTER)**.



**4** Introduzca los caracteres.

**1** Presione **(DSPL)** para seleccionar el tipo de caracteres.

A → a → 0 → A


**2** Presione el lado (+)\*1 de **(DISC)** varias veces para seleccionar el carácter deseado.

A → B → C → ... x → y → z → 0 → 1  
→ 2 ... → ! → “ → # ... → \*2 → A

\*1 Para el orden inverso, presione el lado (-) de **(DISC)**.

\*2 (espacio en blanco)

**3** Presione el lado (+) de **(SEEK)** una vez localizado el carácter deseado.



Si presiona el lado (-) de **(SEEK)**, podrá desplazarse hacia atrás a la izquierda.

continúa en la página siguiente →

**4** Repita los pasos **1** al **3** para introducir el título completo.

**5** Presione **(ENTER)**.

**Sugerencias**

- Para corregir o borrar un título, sobrescríbalo o introduzca " ".
- Para borrar todos los títulos, presione **(ENTER)** durante 2 segundos después del paso 3.

---

## TV/Video (opcional)

Es posible controlar un sintonizador y un monitor de TV opcionales con esta unidad.

---

### Visualización de la TV

- 1** Presione **(SOURCE)** varias veces hasta que aparezca "TV" o "AUX".
- 2** Presione **(MODE)** varias veces para seleccionar la banda de TV que desee.

TV1 → TV2 → AUX

---

### Visualización de videos

- 1** Presione **(SOURCE)** varias veces hasta que aparezca "TV" o "AUX".
- 2** Presione **(MODE)** varias veces para seleccionar "AUX".  
Reproduzca el video.



## Almacenamiento automático de canales de TV

La unidad selecciona los canales de TV de señal más intensa y los asigna a los botones numéricos según el orden de frecuencia.

### Precaución

Para sintonizar emisoras mientras conduce, utilice la función "A.Memory" (Memoria automática) a fin de evitar accidentes.

**1 Seleccione "TV" (consulte "Visualización de la TV" en la página 22).**

**2 Presione **MENU** y, a continuación, cualquier lado de **DISC** varias veces hasta que aparezca "A.Memory".**

**3 Presione **ENTER**.**

La unidad asigna los canales de TV a los botones numéricos según el orden de frecuencia.

La unidad emite un pitido al almacenar el ajuste.

### Notas

- La unidad no asigna canales de TV de señal débil. Si se reciben pocos canales de TV de señal intensa, algunos botones numéricos permanecerán vacíos.
- Si el visualizador muestra algún número de memorización, la unidad comenzará a asignar canales de TV a los botones a partir del actualmente mostrado.

## Almacenamiento sólo de los canales de TV deseados

Puede asignar hasta 12 canales (6 para TV1 y 6 para TV2) a los botones numéricos en el orden que prefiera.

**1 Seleccione "TV" (consulte "Visualización de la TV" en la página 22).**

**2 Presione cualquier lado de **SEEK** para sintonizar el canal de TV que desee asignar a cada botón numérico.**

**3 Presione y mantenga presionado el botón numérico que desee (**1** a **6**) hasta que oiga un pitido corto.**

La indicación de botón numérico y "MEM" aparecen en el visualizador.

### Nota

Si intenta asignar otro canal al mismo botón numérico, se borrará el canal anteriormente asignado.


# Almacenamiento de nombres de canales de TV

Realice los pasos descritos en “Almacenamiento de nombres de emisoras” (página 15).

## Visualización de los nombres de emisoras de radio o de TV

Presione **(LIST)** durante la recepción de TV o radio.

Ejemplo: Al recibir la banda de FM1

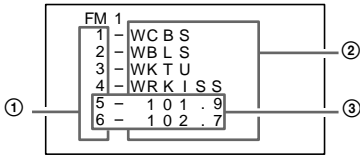

- ① Números de memorización
- ② Nombres de emisoras almacenados
- ③ Frecuencias\*

\* Si el nombre de una emisora no está asignado a ningún botón numérico, aparecerá la frecuencia de esa emisora en su lugar.

Para desactivar la visualización de la lista del monitor de TV, presione **(LIST)**.


### Notas

- La unidad puede tardar unos instantes en mostrar todas las indicaciones en el visualizador.
- El canal actual de TV no aparece durante la visualización de la lista.
- El contenido de la memoria predefinida no puede mostrarse cuando la unidad se encuentra en el modo de reproducción simultánea (página 25).

# Visualización de la información almacenada en los discos

Presione **(LIST)** durante la reproducción de CD/MD.

Ejemplo: Unidad 1 de CD seleccionada

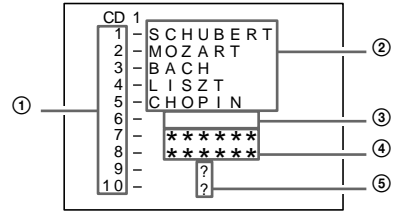

- ① Números de discos
- ② Títulos almacenados
- ③ No hay ningún disco cargado\*1
- ④ No hay títulos almacenados\*2
- ⑤ Aún no se ha identificado la información TOC\*3

\*1 Los espacios en blanco mostrados junto a los números de discos representan ranuras vacías en el cargador de discos.

\*2 Si no hay título registrado, aparecerá “\*\*\*\*\*”.

\*3 Si la unidad no ha leído aún la información del disco, aparecerá “?”.

Para desactivar la visualización de la lista del monitor de TV, presione **(LIST)**.

### Notas

- La unidad puede tardar unos instantes en mostrar todas las indicaciones en el visualizador.
- El contenido de la memoria predefinida no puede mostrarse cuando la unidad se encuentra en el modo de reproducción simultánea (página 25).
- Si la fuente es un MD, los nombres almacenados de las pistas también aparecerán.


# Visualización de la TV o de videos mientras escucha un CD o MD

## — Reproducción simultánea


La función de reproducción simultánea no se activa mientras escucha la radio.

**1** Presione **(MENU)** y, a continuación, cualquier lado de **(DISC)** varias veces hasta que aparezca “Simul Sel”.


**2** Presione **(ENTER)**.




**3** Presione el lado (-) de **(SEEK)**.



**4** Presione **(SOURCE)** varias veces para seleccionar “CD” o “MD”.



**5** Presione el lado (+) de **(SEEK)**.



**6** Presione **(SOURCE)** varias veces para seleccionar “TV” o “AUX (video)”.



**7** Presione **(ENTER)**.

Se inicia la reproducción simultánea.

Si ya está viendo la TV o video y desea escuchar también un CD o MD, realice los mismos pasos.

## Recuperación del modo normal

**Para cancelar el CD o el MD, seleccione “----” en el paso 4.**

**Para cancelar la TV o el video, seleccione “----” en el paso 6.**

### Nota


Si presiona **(OFF)** o **(expulsión)** en una unidad de CD/MD mientras la unidad se encuentra en el modo de reproducción simultánea, ésta se cancelará.

# Información complementaria

## Mantenimiento

### Sustitución del fusible

Quando sustituya el fusible, asegúrese de utilizar uno cuyo amperaje sea el mismo al especificado en el fusible original. Si el fusible se funde, compruebe la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si el fusible se funde de nuevo después de sustituirlo, es posible que exista algún fallo de funcionamiento interno. En tal caso, consulte con el proveedor Sony más próximo.

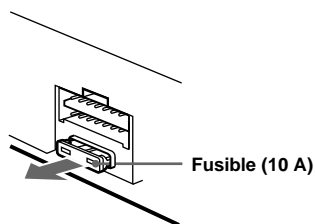


### Advertencia

No utilice nunca un fusible cuyo amperaje supere al del suministrado con la unidad, ya que ésta podría dañarse.

### Limpieza de los conectores

La unidad puede no funcionar correctamente si los conectores entre dicha unidad y el panel frontal están sucios. Con el fin de evitarlo, extraiga el panel frontal (página 8) y limpie los conectores con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol. No aplique demasiada fuerza. En caso contrario, los conectores podrían dañarse.

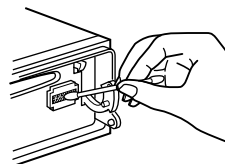

Unidad principal





Parte trasera del panel frontal

### Notas

- Por razones de seguridad, apague el encendido antes de limpiar los conectores y extraiga la llave del interruptor de encendido.
- No toque nunca los conectores directamente con los dedos o con algún dispositivo metálico.

## Sustitución de la pila de litio

En condiciones normales, las pilas duran aproximadamente 1 año. (La duración puede ser menor en función de las condiciones de uso.) Cuando la pila dispone de poca energía, el alcance del control remoto de tarjeta se reduce. Sustituya la pila por una nueva de litio CR2025.

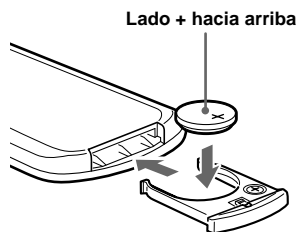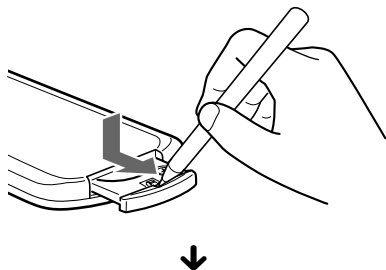

## Notas sobre la pila de litio

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si la pila se ingiere, póngase en contacto inmediatamente con un médico.
- Limpie la pila con un paño seco para garantizar un contacto óptimo.
- Asegúrese de observar la polaridad correcta cuando instale la pila.
- No agarre la pila con pinzas metálicas, ya que si lo hace puede producirse un cortocircuito.


### ADVERTENCIA

La pila puede explotar si no se emplea adecuadamente.  
No recargue la pila; tampoco la desmonte ni la arroje al fuego.

## Extracción de la unidad

### 1 Extraiga la cubierta frontal


- 1 Extraiga el panel frontal (página 8).
- 2 Presione el clip del interior de la cubierta frontal con un destornillador fino.

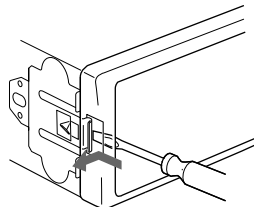

- 3 Repita el paso 2 en el otro lado.

### 2 Extraiga la unidad

- 1 Utilice un destornillador fino para ejercer presión sobre el clip del lado izquierdo de la unidad, y después tire de dicho lado hasta que el retén libere la fijación.

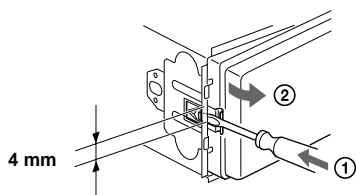

- 2 Repita el paso 1 en el lado derecho.

- 3 Deslice la unidad para extraerla del marco.

# Especificaciones

## Sección del reproductor de CD

Relación señal-ruido	90 dB
Respuesta de frecuencia	10 – 20.000 Hz
Fluctuación y trémolo	Inferior al límite medible

## Sección del sintonizador

### FM

Margen de sintonización	87,5 – 107,9 MHz
Terminal de antena	Conector de antena externa
Frecuencia intermedia	10,7 MHz/450 kHz
Sensibilidad útil	8 dBf
Selectividad	75 dB a 400 kHz
Relación señal-ruido	66 dB (estéreo), 72 dB (mono)

Distorsión armónica a 1 kHz	0,6 % (estéreo), 0,3 % (mono)
-----------------------------	----------------------------------

Separación	35 dB a 1 kHz
Respuesta de frecuencia	30 – 15.000 Hz

### AM

Margen de sintonización	530 – 1.710 kHz
Terminal de antena	Conector de antena externa
Frecuencia intermedia	10,7 MHz/450 kHz
Sensibilidad	30 µV

## Sección del amplificador de potencia

Salidas	Salidas de altavoz (conectores de sellado seguro)
Impedancia de altavoz	4 – 8 ohmios
Salida máxima de potencia	52 W × 4 (a 4 ohmios)

## Generales

Salidas	Salidas de audio (frontal/ posterior) Salida de altavoz potenciador de graves (mono) Cable de control de relé de antena motorizada Cable de control de amplificador de potencia
Entradas	Cable de control ATT para teléfono Cable de control de iluminación Conector de entrada de control BUS Conector de entrada de audio BUS Conector de entrada de controlador remoto Conector de entrada de antena
Controles de tono	Graves ±10 dB a 62 Hz Agudos ±10 dB a 16 kHz +8 dB a 100 Hz +2 dB a 10 kHz
Sonoridad	
Requisitos de alimentación	Batería de automóvil de 12 V CC (masa negativa)
Dimensiones	Aprox. 178 × 50 × 177 mm (an/al/prf)
Dimensiones de montaje	Aprox. 182 × 53 × 162 mm (an/al/prf)
Peso	Aprox. 1,3 kg
Accesorios suministrados	Componentes de instalación y conexiones (1 juego) Éstuche para el panel frontal (1) Mando rotativo RM-X5S Control remoto de tarjeta RM-X112
Accesorios opcionales	Cable BUS (suministrado con un cable de pines RCA) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Cambiador de CD (10 discos) CDX-848X, CDX-747X CDX-646 Cambiador de CD (6 discos) CDX-T68X, CDX-T67 Cambiador de MD (6 discos) MDX-65 Selector de fuente XA-C30 Sintonizador de TV XT-40V, etc.
Equipo opcional	

### Nota

Esta unidad no puede conectarse a un preamplificador digital o a un ecualizador.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

---

# Solución de problemas

La siguiente lista de comprobaciones le ayudará a solucionar los problemas que puedan producirse con la unidad.

Antes de consultar la siguiente lista, compruebe los procedimientos de conexión y empleo.

---

## Generales

### No se oye el sonido.

- Presione (**VOL**) para ajustar el volumen.
- Cancele la función ATT.
- Ajuste el control de equilibrio en la posición central para un sistema de 2 altavoces.

---

### El contenido de la memoria se ha borrado.

- Ha presionado el botón RESET.
- Realice el almacenamiento de nuevo en la memoria.
- Ha desconectado el cable de alimentación o la batería.
- El cable de conexión de la alimentación no está correctamente conectado.

---

### No se oyen los pitidos.

- El sonido de los pitidos está cancelado (página 19).
- Ha conectado un amplificador opcional de potencia y no utiliza el incorporado.

---

### Las indicaciones desaparecen del visualizador o no aparecen en éste.

- La indicación del reloj desaparecerá si presiona (**OFF**) durante 2 segundos.  
→ Presione el botón de activación/desactivación de la alimentación de la unidad para visualizar el reloj.
- Extraiga el panel frontal y limpie los conectores. Consulte "Limpieza de los conectores" (página 26) para obtener información detallada.

---

### Las emisoras almacenadas y la hora correcta se han borrado.

#### El fusible se ha fundido.

#### Se oye ruido cuando la llave de encendido se encuentra en la posición ON, ACC u OFF.

Los cables no coinciden correctamente con el conector de alimentación auxiliar del automóvil.

---

### No se suministra alimentación a la unidad.

- Compruebe la conexión. Si todo está en orden, compruebe el fusible.
- El automóvil no dispone de posición ACC.  
→ Presione el botón de activación/desactivación de la alimentación de la unidad.

---

### Se suministra alimentación a la unidad de forma continua.

El automóvil no dispone de posición ACC.

---

---

### La antena motorizada no se extiende.

La antena motorizada no dispone de caja de relé.

---

### No es posible desactivar la indicación "-----".

Ha entrado en el modo de edición de nombres.  
→ Presione (**LIST**) durante 2 segundos.

---

### No es posible utilizar el mando rotativo.

Gire el dial de la parte inferior del mando rotativo hasta que pueda utilizarlo.

---

---

## Reproducción de CD/MD

### No es posible insertar un disco.

- Ya hay un CD/MD insertado.
- El CD/MD se ha insertado a la fuerza al revés o de forma incorrecta.

---

### La reproducción no se inicia.

- MD defectuoso o CD sucio.
- CD-R no finalizado o CD-RW.
- Ha intentado reproducir un CD-R no diseñado para uso de audio.
- Ciertos discos CD-R pueden no reproducirse debido al equipo de grabación o al estado del disco.

---

### El disco se expulsa automáticamente.

La temperatura ambiente es superior a 50°C.

---

### Los botones de operación no funcionan.

#### El CD no se expulsa.

Presione el botón RESET.

---

### Se producen pérdidas de sonido debido a vibraciones.

- La unidad está instalada en un ángulo superior a 60°.
- La unidad no está instalada en una parte segura del automóvil.

---

### Se producen saltos de sonido.

Disco sucio o defectuoso.

---

continúa en la página siguiente →

## Recepción de la radio

**No es posible utilizar la sintonización programada.**

- Almacene la frecuencia correcta en la memoria.
- La señal de emisión es demasiado débil.

**No es posible recibir las emisoras. Los ruidos obstaculizan el sonido.**

- Conecte un cable de control de antena motorizada (azul) o un cable de fuente de alimentación auxiliar (rojo) al cable de suministro de alimentación del amplificador de antena del automóvil. (Sólo si el automóvil dispone de una antena de FM/AM incorporada en el cristal trasero/lateral.)
- Compruebe la conexión de la antena del automóvil.
- La antena automática no se extiende.  
→ Compruebe la conexión del cable de control de antena motorizada.
- Compruebe la frecuencia.
- Cuando el modo DSO está activado, el sonido se oye ocasionalmente con ruido.  
→ Desactive el modo DSO (página 20).

**No es posible utilizar la sintonización automática.**

- El modo de búsqueda local está ajustado en "on".  
→ Ajuste el modo de búsqueda local en "off" (página 19).
- La señal de emisión es demasiado débil.  
→ Utilice la sintonización manual.

**La indicación "ST" parpadea.**

- Sintonice la frecuencia con precisión.
- La señal de emisión es demasiado débil.  
→ Realice el ajuste en el modo de recepción monofónica (página 19).

**Un programa emitido en estéreo se oye en monofónico.**

- La unidad se encuentra en el modo de recepción monofónica.  
→ Cancele el modo de recepción monofónica (página 19).

**Se producen interferencias durante la recepción de FM.**

- Está seleccionado el modo de ampliación.  
→ Ajuste el modo IF en "IF Auto" (página 19).

## Mensajes/Indicaciones de error

### Indicaciones de error

**(Para esta unidad y cambiadores opcionales de CD/MD)**

Las siguientes indicaciones parpadearán durante unos 5 segundos y se oírán una alarma.

**Blank**\*1

- No hay pistas grabadas en el MD.\*2  
→ Reproduzca un MD que tenga pistas grabadas.

**Error**\*1

- El CD está sucio o insertado al revés.\*2  
→ Límpielo o insértelo correctamente.
- El CD/MD no se reproduce debido a algún problema.\*2  
→ Inserte otro CD/MD.

**High Temp**

- La temperatura ambiente es superior a 50°C.  
→ Espere hasta que la temperatura descienda por debajo de 50°C.

**NO Disc**

- No hay ningún disco insertado en la unidad de CD/MD.  
→ Inserte discos en la unidad de CD/MD.

**NO Mag**

- El cargador de discos no está insertado en la unidad de CD/MD.  
→ Inserte el cargador en la unidad de CD/MD.

**Not Ready**

- La tapa de la unidad de MD está abierta o los minidisks no están insertados correctamente.  
→ Cierre la tapa o inserte los minidisks correctamente.

**Push Reset**

- La unidad de CD/MD no puede utilizarse debido a algún problema.  
→ Presione el botón RESET de la unidad.

\*1 Cuando el cambiador de CD/MD está conectado a la unidad, el número del CD o MD aparece en el visualizador.

\*2 El visualizador muestra el número del disco que causa el error.

Si estas soluciones no ayudan a mejorar la situación, consulte con el proveedor Sony más próximo.



## Mensajes

### LCL Seek +/-

El modo de búsqueda local está activado durante la sintonización automática (página 14).

“ L L L L ” o “ - - - - ”

Ha llegado al principio o al final del disco y no es posible avanzar más.





<http://www.world.sony.com/>

Sony Corporation Printed in Thailand