



# Hazel™

Guide étendu de l'utilisateur

Sony Ericsson  
make.believe

# Table des matières

<b>Mise en route.....</b>	<b>5</b>
Présentation du téléphone.....	6
Mise sous tension du téléphone.....	7
Aide.....	8
Chargement de la batterie.....	9
Optimisation des performances de la batterie.....	9
Icônes de l'écran.....	10
Présentation des menus.....	11
Navigation.....	12
Mémoire.....	13
Langue du téléphone.....	14
Saisie de texte.....	14
<b>Appel.....</b>	<b>16</b>
Emission et réception d'appels.....	16
Contacts .....	18
Composition abrégée.....	21
Fonctions d'appel supplémentaires.....	21
<b>Imagerie .....</b>	<b>25</b>
Touches du viseur et de l'appareil photo.....	25
Utilisation de l'appareil photo.....	25
Utilisation de la caméra.....	27
Utilisation des photos.....	27
Affichage et marquage de photos.....	28
Utilisation des photos.....	29
Impression de photos.....	29
Utilisation des albums Web.....	29
Accès à vos vidéos sur votre téléphone.....	30
<b>Musique .....</b>	<b>31</b>
Mains libres portable stéréo.....	31
Lecteur multimédia.....	31
Listes de lecture.....	33
Technologie SensMe™.....	33
livres audio.....	34
Acheter maintenant.....	34
Application PlayNow™.....	35
Application TrackID™ .....	35
Musique et clips vidéo en ligne.....	35
Radio .....	35
Enregistrement de son .....	36

<b>Transfert et manipulation de contenu.....</b>	<b>37</b>
Organisation de vos données.....	37
Données protégées par Copyright.....	37
Gestion du contenu du téléphone.....	37
Envoi de contenu vers un autre téléphone.....	38
Connexion de votre téléphone à un ordinateur.....	38
Transfert de contenu vers/depuis un ordinateur.....	41
Nom du téléphone.....	41
Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™.....	42
Sauvegarde et restauration.....	43
<b>Mise à jour de votre téléphone.....</b>	<b>44</b>
Mise à jour de votre téléphone à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Suite.....	44
Mise à jour sans fil de votre téléphone.....	44
<b>Messagerie.....</b>	<b>45</b>
SMS et MMS.....	45
Conversations.....	46
Messages vocaux.....	46
Email.....	46
<b>Internet .....</b>	<b>50</b>
Pour accéder à la barre d'outils du navigateur Web.....	50
Raccourcis du navigateur Web.....	50
Signets.....	50
Pages d'historique.....	51
Autres fonctions du navigateur.....	51
Paramètres Internet.....	51
Fonctionnalité modem.....	52
Sécurité Internet et certificats.....	54
Transferts de fichiers.....	55
Flux Web.....	55
Application Twitter™.....	56
<b>Connected Home.....</b>	<b>57</b>
Wi-Fi™.....	57
DLNA™.....	57
<b>GPS.....</b>	<b>59</b>
Utilisation du GPS.....	59
Google Maps™ pour mobile.....	60
Tracker.....	60
<b>Synchronisation.....</b>	<b>62</b>
Options de synchronisation dans le logiciel Sony Ericsson PC Suite.....	62
Synchronisation avec SyncML™.....	63
Synchroniser à l'aide d'un Microsoft® Exchange Server.....	63

Synchronisation avec un ordinateur.....	64
Synchronisation via un service Internet.....	64
<b>Autres fonctions .....</b>	<b>65</b>
Mode Avion.....	65
Alarmes.....	65
Agenda.....	66
Notes.....	66
Tâches.....	67
Profils.....	67
Date et heure.....	67
Thèmes.....	68
Disposition du menu principal.....	68
Orientation de l'écran.....	68
Sonneries.....	68
Jeux.....	69
Applications.....	69
Antivirus.....	70
Codes PIN.....	70
Verrouillage du clavier.....	71
Numéro IMEI.....	71
<b>Dépannage.....</b>	<b>72</b>
Questions courantes.....	72
Messages d'erreur.....	74
<b>Informations légales.....</b>	<b>76</b>
<b>Index.....</b>	<b>78</b>


# Mise en route

## Informations importantes


Veillez lire les *informations importantes* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

## Présentation du téléphone


- 1 Ecouteur
- 2 Caméra d'appel vidéo
- 3 Capteur de luminosité
- 4 Ecran
- 5 Connecteur du chargeur, du mains libres et du câble USB
- 6 Touches de sélection
- 7 Touche d'appel
- 8 Touche du menu activités
- 9 Touche de navigation
- 10 Touche de fin d'appel, touche de mise sous/hors tension
- 11 Touche C (Effacement)

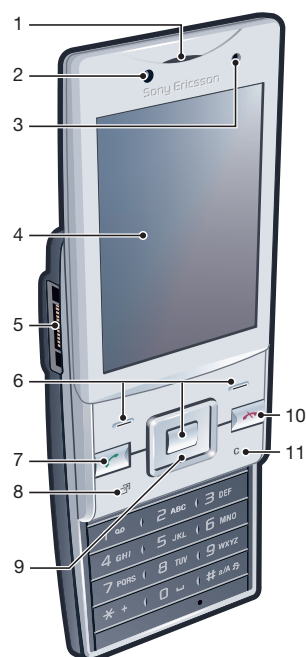

- 12 Support de la dragonne
- 13 Touches de volume, de zoom numérique
- 14 Flash
- 15 Objectif de l'appareil photo principal
- 16 Touche de l'appareil photo
- 17 Haut-parleur

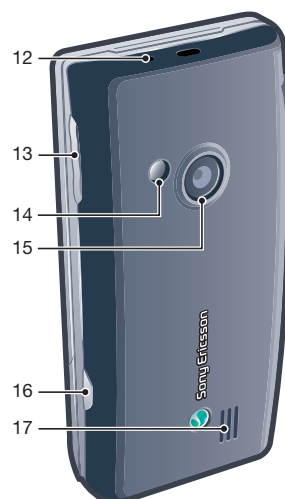


## Pour insérer la carte SIM

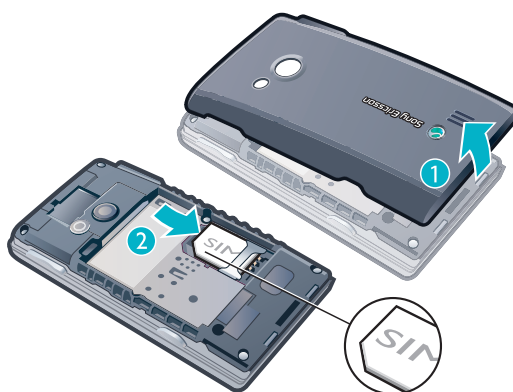

- 1 Retirez le cache batterie.
- 2 Faites glisser la carte SIM dans son logement en dirigeant les contacts dorés vers le bas.

## Pour insérer la batterie

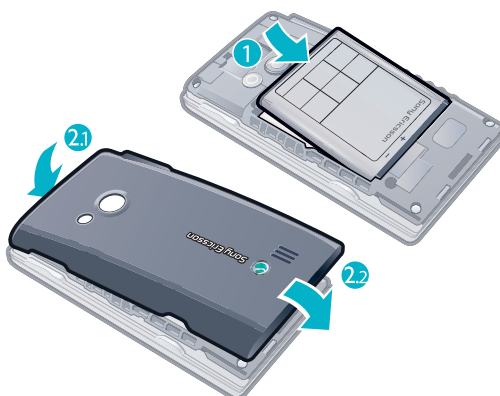



- 1 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.
- 2 Fixez le cache batterie.

## Mise sous tension du téléphone

### Pour mettre le téléphone sous tension



- 1 Maintenez enfoncée la touche .
  - 2 Entrez le code PIN de votre carte SIM (Numéro d'identification personnel) si vous y êtes invité et sélectionnez **OK**.
  - 3 Sélectionnez une langue.
  - 4 Suivez les instructions qui s'affichent.
- 💡 Si vous souhaitez corriger une erreur lorsque vous saisissez votre code PIN, appuyez sur .

## Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur réseau contient des informations relatives à votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.

- 💡 Vous pouvez enregistrer des contacts sur la carte SIM avant de la retirer de votre téléphone.

## Code PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services et fonctions dans votre téléphone. Le code PIN vous est fourni par votre opérateur réseau. Le symbole \* s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans saisir le code PIN.

- ! Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. Reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 70.

## Veille

Dès que vous avez mis le téléphone sous tension et introduit votre code PIN, le nom de l'opérateur réseau apparaît. Vous êtes alors en mode veille. A présent, votre téléphone est prêt à l'emploi.

## Gestionnaire de widgets

Vous pouvez afficher, masquer ou ajouter des widgets en utilisant le gestionnaire de widgets. Un widget est une mise à jour en temps réel sur une page web ou ordinateur, par exemple Facebook™, Twitter™. Les widgets contiennent des données personnalisées ou des applications sélectionnées par l'utilisateur.

- ! Cette application pourrait ne pas être disponible dans tous les pays.

### Pour gérer les widgets

- 1 Appuyez la touche de navigation vers le haut.
- 2 Sélectionnez **Gérer**. L'icône widget apparaît.
- 3 Pour sélectionner un widget, pressez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.
- 4 Sélectionnez **Masquer** pour masquer un widget **Afficher** si vous voulez qu'un widget apparaisse dans l'écran de veille.

### Pour démarrer un widget

- 1 Appuyez la touche de navigation vers le haut.
- 2 Pour sélectionner un widget, pressez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.
- 3 Appuyez sur **Sélection**. pour démarrer un widget.

## Utilisation d'autres réseaux

L'émission et la réception d'appels, l'utilisation de la messagerie et le transfert de données, par exemple des services Internet, à l'extérieur du réseau domestique (itinérance), peuvent entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Aide

Outre ce Guide de l'utilisateur, des guides de Fonctions et d'autres informations sont disponibles sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Votre téléphone propose également des fonctions d'aide et un guide de l'utilisateur. Pour y accéder, conformez-vous aux instructions suivantes.

### Pour accéder au Guide de l'utilisateur disponible dans votre téléphone

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide utilisateur** > **Guide de l'utilisateur**.

### Pour afficher les conseils et les astuces

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide utilisateur** > **Trucs et astuces**.

### Pour afficher les informations relatives aux fonctions

- Faites défiler jusqu'à une fonction et sélectionnez **Infos**, si disponible. Dans certains cas, **Infos** apparaît sous **Options**.

### Pour visualiser la démonstration du téléphone

- Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Présentation**.

### Pour visualiser l'état du téléphone

- Appuyez sur la touche de volume. Des informations relatives au téléphone, à la mémoire et à la batterie s'affichent.



## Services et fonctionnalités pris en charge

- ! Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitation, cela s'applique au numéro d'urgence international 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation.

## Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée.

### Pour charger la batterie



- 1 Connectez le chargeur au téléphone.
- 2 Retirez le chargeur en inclinant sa fiche vers le haut.

## Optimisation des performances de la batterie

- Chargez fréquemment votre téléphone. Une charge fréquente permet de prolonger l'autonomie de la batterie.
  - Si vous vous trouvez dans une zone dépourvue de couverture réseau, votre téléphone recherche à plusieurs reprises les réseaux disponibles. Cela consomme de l'énergie. Si vous ne pouvez pas vous déplacer vers une zone possédant une meilleure couverture, mettez temporairement votre téléphone hors tension.
  - Désactivez le réseau 3G, la technologie sans fil Bluetooth™, toute connexion Wi-Fi™ active et le GPS si vous n'avez pas besoin de ces fonctions.
  - Ne couvrez pas l'antenne du téléphone pendant un appel.
- 💡 Pour en savoir plus sur l'optimisation des performances de la batterie, allez sur [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Icônes de l'écran

Ces icônes peuvent apparaître à l'écran :

Icône	Description
	La batterie est presque complètement chargée
	La batterie doit être rechargée
	La couverture réseau est bonne
	Pas de couverture réseau (s'affiche aussi en Mode Avion)
	Un réseau 3G est disponible
	Un réseau UMTS HSPA est disponible
	Appels en absence
	Déviation d'appels
	Appel en cours
	Le micro est muet
	Le haut-parleur est allumé
	Votre téléphone est en Mode silence
	Nouveau message
	Nouveau MMS
	Nouveau email
	Le lecteur multimédia joue
	La radio joue
	Un mains libres est connecté
	La fonction Bluetooth est activée
	Une oreillette Bluetooth est connectée
	Le téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi
	Le téléphone est connecté à Internet
	Site Web sécurisé
	Une alarme est activée
	Rappel de rendez-vous
	Rappel de tâche
	Le GPS (Global Positioning System) est activé
	Une application Java™ est activée
	Activation de l'Antivirus
	Un câble USB est connecté

## Présentation des menus\*

### PlayNow™

### Appareil photo

### Services localisation

Google Maps  
Navigation  
Eclaireur  
Mes favoris  
Paramètres

### Appels\*\*



Tout



Répondus



Numérotés



Manqués

### Internet

### Messagerie

Rédiger nouveau  
Boîte de réception/  
Conversations  
Messages  
Email  
Appeler msgerie

### Contacts

Moi  
Nouveau contact

### Organiseur

Alarmes  
Applications  
Gestionnaire fichiers \*\*  
Transférer fichiers  
Tâches  
Notes  
Media Home  
Appel vidéo  
Synchronisation  
Minuterie  
Chronomètre

Torche  
Calculatrice

### Loisirs

Services en ligne  
Radio  
TrackID™  
Jeux  
Enregistrer son  
Présentation

### Média

Photo  
Musique  
Vidéo  
Jeux  
Flux Web  
Paramètres

### Agenda

### Paramètres

Général  
Profils  
Heure et date  
Langue  
Mise à jour logiciels  
Contrôle vocal  
Raccourcis  
Mode Avion  
Verrouillage auto  
Codes PIN  
Sécurité  
Accessibilité  
Etat du téléphone  
Réinitialisat. générale

**Sons et alertes**  
Volume sonnerie  
Sonnerie  
Mode Silence  
Sonnerie progressive  
Vibreur  
Alerte de message  
Son des touches

**Affichage**  
Fond d'écran  
Dispo menu princ.  
Thème

Ecran de démarrage  
Economiseur d'écran  
Taille de l'horloge  
Luminosité  
Modifier ID lignes

**Appels**  
Numérotat. abrégée  
Noise Shield  
Fonction Clear Voice  
Rech. intelligente  
Dévier les appels  
Passer à la ligne 2  
Gérer les appels  
Durée  
Affich./masq. mon n°  
Mains libres  
Ouvrir pr répondre  
Fermer = fin appel

### **Connectivité**

Wi-Fi  
Bluetooth  
USB  
Nom du téléphone  
Partage de contenu  
Synchronisation  
Gestion périphérique  
Réseaux mobiles  
Communication Data  
Paramètres Internet  
Paramètres diffusion  
Paramètres message  
Paramètres SIP  
Accessoires

### **Aide utilisateur**


Guide de l'utilisateur  
Télécharger param.  
Configurat. de base  
Trucs et astuces  
GreenHeart™

\* Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.

\*\* Vous pouvez utiliser la touche de navigation pour faire défiler les onglets des sous-menus.

## Navigation

### Pour accéder au menu principal

- Lorsque **Menu** s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche de sélection centrale pour sélectionner **Menu**.
- Si **Menu** ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur , puis sur la touche de sélection centrale pour sélectionner **Menu**.

### Pour naviguer dans les menus du téléphone



- Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les menus.

### Pour sélectionner des actions à l'écran

- Appuyez sur la touche de sélection gauche, droite ou centrale.

### Pour afficher les options pour un élément

- Sélectionnez **Options**, par exemple, pour modifier.

### Pour terminer une fonction

- Appuyez sur .


### Pour revenir en mode veille

- Appuyez sur .

### Pour naviguer dans vos médias

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un élément de menu et appuyez la touche de navigation vers la droite.
- 3 Pour revenir en arrière, appuyez la touche de navigation vers la gauche.

### Pour supprimer des éléments

- Appuyez sur  pour supprimer des éléments tels que des numéros, des lettres, des photos et des sons.

## Onglets

Des onglets peuvent être disponibles. Par exemple, **Appels** comprend différents onglets.



### Pour parcourir les onglets

- Appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.

## Raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis des touches de navigation pour accéder directement à des fonctions à partir du mode veille.

### Pour utiliser les raccourcis des touches de navigation

- Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour accéder directement à une fonction.

### Pour modifier le raccourci d'une touche de navigation

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Raccourcis**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option de menu, puis sélectionnez **Racc..**

## Raccourcis du menu principal

La numérotation du menu commence à partir de l'icône supérieure gauche et se poursuit horizontalement, puis vers le bas, ligne par ligne.

### Pour accéder directement à un élément du menu principal

- Sélectionnez **Menu** et appuyez sur **1** – **9**, **\* +**, **0 ←** ou **# →**.
- ! **Dispo menu princ.** doit être réglé sur **Grille**. Reportez-vous à la section *Pour modifier la disposition du menu principal* à la page 68.

## Menu des activités

Le menu des activités vous donne un accès rapide aux éléments suivants :

- **Nouv. évén.** – les appels en absence et les nouveaux messages.
- **Applic. en cours** – les applications qui s'exécutent en arrière-plan.
- **Mes raccourcis** – pour ajouter vos fonctions favorites afin d'y accéder rapidement.
- **Internet** – pour vous connecter aisément à Internet.

### Pour ouvrir le menu des activités

- Appuyez sur **☰**.

## Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire, dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM. Les photos et la musique sont enregistrées sur la carte mémoire, si une carte mémoire est insérée. Si ce n'est pas le cas ou si la carte mémoire est pleine, les photos et la musique sont enregistrées dans la mémoire du téléphone. Les messages et les contacts sont enregistrés dans la mémoire du téléphone, mais vous pouvez choisir de les enregistrer sur la carte SIM.


## Carte mémoire

- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Votre téléphone prend en charge une carte mémoire microSD™ qui ajoute davantage d'espace à votre téléphone. Ce type de carte peut également être utilisé comme carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.


Vous pouvez déplacer du contenu entre une carte mémoire et la mémoire du téléphone.

### Pour insérer une carte mémoire

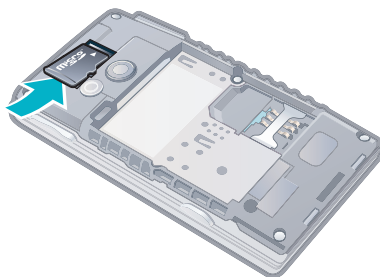

- Retirez le cache batterie et insérez la carte mémoire en dirigeant les contacts dorés vers le bas.

### Pour retirer une carte mémoire

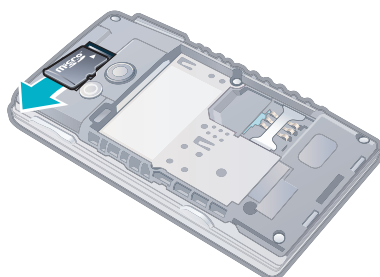

- Retirez le cache batterie et faites glisser la carte mémoire pour la retirer.

## Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner la page à utiliser dans votre téléphone.

### Pour changer la langue du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Langue > Langue du téléphone**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Saisie de texte

Vous pouvez utiliser la saisie de texte multifrappe ou la saisie rapide  pour saisir du texte. La saisie rapide utilise une application dictionnaire dans votre téléphone.


### Pour changer de langue de saisie

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche .








### Pour modifier la méthode de saisie de texte

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche .


### Pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur .


### Pour entrer des numéros

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce que le message  s'affiche en haut de l'écran.
  - 2 Pour entrer un numéro, appuyez sur  .
-  Pour entrer un numéro en mode de saisie de texte, vous pouvez maintenir enfoncée la touche  - .


### Pour saisir des signes de ponctuation et des symboles

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez brièvement sur **(\*)**.
  - 2 Faites défiler jusqu'à un symbole et sélectionnez **Insérer**.
-  Pour choisir parmi les signes de ponctuation les plus utilisés, vous pouvez également appuyer sur **(1)**.

### Pour saisir du texte à l'aide de la Saisie rapide

- 1 Sélectionnez, par exemple, **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message**.
- 2 Si  n'est pas affichée maintenez la touche **(\*)** enfoncée pour passer en Saisie rapide.
- 3 Appuyez une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche. Par exemple, pour écrire le mot « Jane », appuyez sur **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Rédigez le mot en entier avant de consulter les suggestions.
- 4 Pour afficher les suggestions de mots, appuyez sur **(\*)** ou appuyez la touche de navigation vers le bas.
- 5 Appuyez sur **(↵)** pour ajouter un espace.

### Pour saisir du texte à l'aide de la méthode de saisie de texte multifrappe

- 1 Sélectionnez, par exemple, **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message**.
- 2 Si  est affiché, maintenez la touche **(\*)** enfoncée pour passer en saisie de texte multifrappe.
- 3 Appuyez sur **(2)** – **(9)** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse.
- 4 Appuyez sur **(↵)** pour ajouter un espace.

### Pour ajouter des mots au dictionnaire du téléphone



- 1 Lorsque vous saisissez du texte à l'aide de la Saisie rapide, sélectionnez **Options > Epeler le mot**.
- 2 Rédigez le mot à l'aide de la saisie de texte multifrappe et sélectionnez **Enregistrer**.

# Appel

Vous devez mettre votre téléphone sous tension et être à la portée d'un réseau.

## Emission et réception d'appels



### Pour émettre un appel

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
  - 2 Appuyez sur .
-  Vous pouvez appeler des numéros depuis vos contacts et la liste d'appels.

### Pour terminer un appel


- Appuyez sur .

### Pour émettre un appel international

- 1 Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 2 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

### Pour recomposer un numéro

- Lorsque **Réessayer ?** apparaît, sélectionnez **Oui**.

 Ne maintenez pas le combiné contre l'oreille lorsque vous attendez que la connexion. Lorsque l'appel est connecté, votre téléphone émet un signal sonore.

### Pour répondre à un appel

- Appuyez sur .

### Pour rejeter un appel

- Appuyez sur .

### Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur les touches de volume vers le haut ou vers le bas.

### Pour couper le micro durant un appel

- 1 Maintenez enfoncée la touche .  s'affiche.
- 2 Maintenez à nouveau enfoncée la touche  pour reprendre.

### Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Sélectionnez **HP act..**  s'affiche.

 Ne tenez pas le téléphone contre l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.

### Pour afficher les appels en absence à partir du mode veille

-  apparaît. Appuyez sur  pour ouvrir la liste d'appels.

## Musique de fond

Vous pouvez ajouter de la musique de fond à un appel en cours. Si cette option est activée, tous les participants entendent une musique de fond. Si le micro est coupé, la lecture de la musique de fond continue.



### Pour lancer la lecture de la musique de fond pendant un appel

- Durant l'appel, sélectionnez **Musique**.
- 💡 Voir *Pour lire de la musique* à la page 31.

### Pour arrêter la lecture de la musique de fond pendant un appel

- Appuyez sur la touche de sélection centrale.


### Pour modifier le volume de la musique de fond pendant un appel

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.
- ! Seul le volume de la musique peut être modifié lors de la lecture de la musique.

## Qualité d'appel

Noise shield filtre les sons autour de vous qui peuvent rendre la compréhension de votre interlocuteur difficile, pendant que la fonction Clear Voice vous aide à mieux entendre dans un environnement bruyant.

### Pour activer le Noise Shield

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Noise Shield > Activé**. Lorsque le Noise Shield est activé,  apparaît lors des appels.

### Pour couper le Noise shield

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Noise Shield > Désactivé**. Lorsque le Noise Shield est coupé,  apparaît lors des appels.

### Pour activer la fonction Clear Voice

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Fonction Clear Voice > Activé**.



### Pour couper la fonction Clear Voice

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Fonction Clear Voice > Désactivé**.

## Appel visio

Pendant un appel vidéo, la personne à laquelle vous parlez vous voit sur son écran.

### Avant d'émettre des appels vidéo

Le réseau 3G (UMTS) est disponible lorsque  ou  s'affiche. Pour effectuer un appel vidéo, les deux parties doivent disposer d'un abonnement téléphonique prenant en charge le service 3G (UMTS) et vous devez être à portée d'un réseau 3G (UMTS).

### Pour émettre un appel vidéo

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Sélectionnez **Options > Emettre appel vid..**

### Pour utiliser le zoom lors d'un appel vidéo en cours

- Appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.

### Pour partager des photos et des vidéos pendant un appel vidéo

- 1 Pendant un appel vidéo, appuyez la touche de navigation vers la gauche pour accéder à l'onglet du mode de partage vidéo.
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo ou une photo et sélectionnez **Partager**.

### Pour afficher les options des appels vidéo

- Durant l'appel, sélectionnez **Options**.

## Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

- ! Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut donc que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.

### Pour émettre un appel d'urgence

- Entrez le 112 (le numéro d'urgence international) et appuyez sur .



### Pour afficher vos numéros d'urgence locaux

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Numéros d'urgence**.

## Liste des appels

Contient des informations relatives aux appels acceptés , aux numéros composés , ainsi qu'aux appels en absence ou rejetés .

### Pour composer un numéro à partir de la liste des appels

- 1 Appuyez sur  et faites défiler jusqu'à un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'à un nom ou à un numéro, puis appuyez sur .

## Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles dans **Contacts**. Vous pouvez enregistrer des informations dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

- 💡 Vous pouvez synchroniser vos contacts à l'aide de Sony Ericsson PC Suite.

## Contacts par défaut

Vous pouvez choisir les informations de contact affichés par défaut. Si **Contacts téléph.** est sélectionné par défaut, seules les informations des contacts enregistrées dans la mémoire du téléphone sont listées dans **Contacts**. Si vous choisissez **Contacts SIM** par défaut, seuls les noms et les numéros enregistrés sur la carte SIM s'affichent dans **Contacts**.

### Pour sélectionner les contacts par défaut

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Contacts par défaut**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Contacts du téléphone


Les contacts du téléphone peuvent contenir des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles. Ils sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

### Pour ajouter un contact du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau numéro**: et sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez une option de numéro.
- 7 Faites défiler les onglets et ajoutez des informations aux champs.
- 8 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Appel des contacts




### Pour appeler un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur .

### Pour accéder directement à la liste de contacts

- Maintenez enfoncée une des touches  – .

### Pour émettre un appel à l'aide de Recherche intelligente

- 1 Appuyez sur  –  pour saisir une suite de chiffres (au moins deux). Toutes les entrées correspondant à la séquence de chiffres ou de lettres s'affichent dans une liste.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact ou à un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

### Pour activer ou désactiver la recherche intelligente

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Rech. intelligente**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Modification des contacts

### Pour ajouter des informations à un contact téléphonique

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Options** > **Modifier contact**.
- 3 Parcourez les onglets et sélectionnez **Ajouter** ou **Modifier**.
- 4 Sélectionnez une option et un élément à ajouter ou à modifier.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

- 💡 Si votre abonnement prend en charge le service d'identification de l'appelant (CLI : Calling Line Identification), vous pouvez affecter des sonneries et des images personnelles aux contacts.

### Pour copier des noms et des numéros dans les contacts téléphoniques

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Copier de SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Copier vers SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

- ! Lorsque vous copiez l'ensemble des contacts du téléphone sur la carte SIM, toutes les informations contenues sur la carte SIM sont remplacées.

### Pour enregistrer automatiquement les noms et les numéros de téléphone sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Enreg. auto sur SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Pour enregistrer des contacts sur une carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Sauv. sur carte mém..**

## Contacts SIM

Les contacts SIM peuvent contenir des noms et des numéros uniquement. Ils sont enregistrés sur la carte SIM.

### Pour ajouter un contact SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez une option de numéro et ajoutez d'autres informations.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Suppression de contacts

### Pour supprimer l'ensemble des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Suppr. tous contacts**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Etat de la mémoire des contacts

Le nombre de contacts que vous pouvez enregistrer dans le téléphone ou sur la carte SIM dépend de la mémoire disponible.

### Pour afficher l'état de la mémoire des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Etat mémoire**.

## Moi

Vous pouvez saisir des informations à propos de vous-même et, par exemple, envoyer votre carte de visite.

### Pour saisir des informations dans Moi

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option et modifiez les informations.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour ajouter votre carte de visite

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Mes infos contact** et sélectionnez **Ajouter > Créer nouveau**.
- 4 Faites défiler les onglets et ajoutez des informations aux champs.
- 5 Saisissez les informations et sélectionnez **Enregistrer**.

## Groupes

Vous pouvez créer un groupe de numéros de téléphone et d'adresses email depuis les **Contacts téléph.** auquel envoyer des messages. Vous pouvez également utiliser des groupes (avec numéros de téléphone) lorsque vous créez des listes d'appels acceptés.

### Pour créer un groupe de numéros et d'adresses email

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Groupes**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouveau groupe** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez un nom pour le groupe et sélectionnez **Continuer**.
- 5 Faites défiler jusqu'à **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter**.
- 6 Pour chaque numéro de téléphone ou adresse email de contact que vous souhaitez marquer, accédez-y et sélectionnez **Sélect.**.
- 7 Sélectionnez **Continuer** > **Terminé**.

## Composition abrégée

La numérotation abrégée vous permet de sélectionner neuf contacts dont vous pouvez composer rapidement le numéro à partir du mode veille. Les contacts peuvent être enregistrés aux positions 1 à 9.

### Pour attribuer des numéros de numérotation abrégée

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numérotat. abrégée**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un numéro de position et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Sélectionnez un contact.

### Pour appeler par numérotation abrégée

- Saisissez le numéro de la position et appuyez sur .

## Fonctions d'appel supplémentaires

### Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message vocal si vous ne répondez pas à un appel.

### Pour entrer votre numéro de messagerie vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres** > onglet **Paramètres message** > **N° messagerie vocale**.
- 2 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.

### Pour appeler votre service de messagerie vocale

- Maintenez enfoncée la touche .

### Contrôle vocal

En créant des commandes vocales, vous pouvez

- Utiliser la numérotation vocale – appeler votre correspondant en énonçant son nom
- Répondre aux appels ou les rejeter lorsque vous utilisez un mains libres.

### Pour enregistrer une commande vocale à l'aide de la numérotation vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Contrôle vocal** > **Numérotation vocale** > **Activer**.
- 2 Sélectionnez **Oui** > **Nvle cmde vocale** et sélectionnez un contact. Si le contact a plusieurs numéros, sélectionnez le numéro à ajouter à la commande vocale.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Attendez le signal et prononcez la commande à enregistrer. Enregistrez une commande vocale telle que « Jean mobile ». Le téléphone répète alors la commande vocale.
- 4 Si l'enregistrement vous convient, sélectionnez **Oui**. Dans le cas contraire, sélectionnez **Non** et répétez les étapes 3 et 4.

- ! Les commandes vocales sont uniquement enregistrées dans la mémoire du téléphone. Elles ne peuvent pas être utilisées dans un autre téléphone.

### Pour appeler un contact avec la numérotation vocale

- 1 Maintenez enfoncée une touche de volume.
- 2 Attendez le signal et prononcez la commande à enregistrer, par exemple, « Mobile de Jean ». Le téléphone répète alors la commande et lance l'appel.

### Pour activer les commandes de réponse vocale et enregistrer une réponse vocale

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Contrôle vocal > Réponse vocale > Activer**.
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Continuer**. Attendez le signal et dites « Réponse », ou n'importe quel autre mot.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour faire un nouvel enregistrement.
- 4 Attendez le signal et dites « Occupé », ou n'importe quel autre mot.
- 5 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour faire un nouvel enregistrement.
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Continuer**.
- 7 Sélectionnez les environnements dans lesquels vous voulez utiliser la réponse vocale.

### Pour répondre à un appel à l'aide des commandes vocales

- Dites « Répondre ».

### Pour ré-enregistrer une commande vocale


- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Contrôle vocal > Numérotation vocale > Modifier noms**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une commande et sélectionnez **Options > Remplacer la voix**.
- 3 Attendez le signal et prononcez la commande.

## Déviations d'appels

Vous pouvez dévier des appels, par exemple vers un service de réponse téléphonique.

- ! Lorsque la fonction **Limitier les appels** est activée, certaines options de déviation d'appels sont indisponibles.

### Pour dévier des appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Dévier les appels**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de déviation.
- 3 Sélectionnez **Activer**.  s'affiche.
- 4 Entrez le numéro vers lequel dévier des appels et sélectionnez **OK**.

## Mise en attente

Un signal sonore retentit si vous recevez un deuxième appel alors que la mise en attente est active.

### Pour activer la mise en attente

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Appel en attente > Activer**.

## Plusieurs appels

Vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément. Par exemple, vous pouvez mettre un appel en attente pendant que vous passez un deuxième appel ou que vous y répondez. Vous pouvez également permuter deux appels. Vous ne pouvez pas répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels.

### Pour permuter deux appels

- Durant l'appel, appuyez sur .



### Pour regrouper deux appels

- Durant l'appel, sélectionnez **Options > Joindre appels**.

### Pour mettre fin à un appel en cours et revenir à l'appel en attente

- Appuyez d'abord sur , puis sur .

### Pour émettre un deuxième appel

- 1 Durant l'appel, appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un appel**.
- 3 Saisissez le numéro à appeler et appuyez sur .

### Pour répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.

### Pour rejeter un deuxième appel

- Pendant l'appel, appuyez sur  et poursuivez l'appel en cours.



### Pour mettre fin à un appel en cours et répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, sélectionnez **Remplac. appel actif**.

## Conférences

Jusqu'à cinq personnes peuvent participer à une conférence.

### Pour ajouter un nouveau participant

- 1 Durant l'appel, appuyez sur . Les appels réunis sont mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un appel**.
- 3 Saisissez le numéro à appeler et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Options > Joindre appels** pour ajouter le nouveau participant.
- 5 Répétez cette tâche pour ajouter davantage de participants.

### Pour libérer un participant

- 1 Sélectionnez **Options > Libérer participant**.
- 2 Sélectionnez le participant à libérer.

### Pour avoir une conversation privée

- 1 Durant l'appel, sélectionnez **Options > Parler à** et sélectionnez le participant auquel vous souhaitez parler.
- 2 Pour poursuivre la conférence, sélectionnez **Options > Joindre appels**.

## Mes numéros

Vous pouvez afficher, ajouter et modifier vos propres numéros de téléphone.

### Pour vérifier vos numéros de téléphone personnels

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Numéros spéciaux > Mes numéros**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Filtrage

Vous pouvez choisir de recevoir uniquement les appels provenant de certains numéros de téléphone.

### Pour ajouter des numéros à la liste des appelants acceptés

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Filtrage des appels > Depuis liste seule**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez un contact ou **Groupes**.

### Pour accepter tous les appels

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Filtrage des appels > Tous appelants**.

## Numérotation restreinte

Vous pouvez restreindre les appels sortants et entrants. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.

- ! Si vous déviez les appels entrants, vous ne pouvez pas utiliser certaines options de restriction des appels.

## Options de limitation des appels

Les options standard sont les suivantes :

- **Tous appels sortants** – limite tous les appels sortants
- **Internation. sortants** – limite tous les appels internationaux sortants
- **Internat. sortants itin.** – limite tous les appels internationaux sortants, sauf ceux vers votre pays d'origine
- **Tous appels entrants** – limite tous les appels entrants
- **Entrants en itinérant.** – limite tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger

### Pour limiter les appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Limiter les appels.**
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez **Activer.**
- 4 Saisissez votre mot de passe et sélectionnez **OK.**

## Durée et coût des appels

Pendant un appel, le téléphone indique la durée de votre conversation. Vous pouvez également contrôler la durée de votre dernier appel, celle des appels sortants ainsi que la durée totale de vos appels.

### Pour vérifier la durée de l'appel

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Durée > Minuteries d'appels.**

## Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez décider d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone de l'affichage du destinataire lorsque vous émettez un appel.

### Pour masquer votre numéro de téléphone


- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Affich./masq. mon n°.**
- 2 Sélectionnez **Masquer numéro.**



# Imagerie

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos pour les visualiser, les enregistrer ou les envoyer. Vous trouverez les photos et vidéos enregistrées dans **Média** et dans le **Gestionnaire fichiers**.

## Touches du viseur et de l'appareil photo

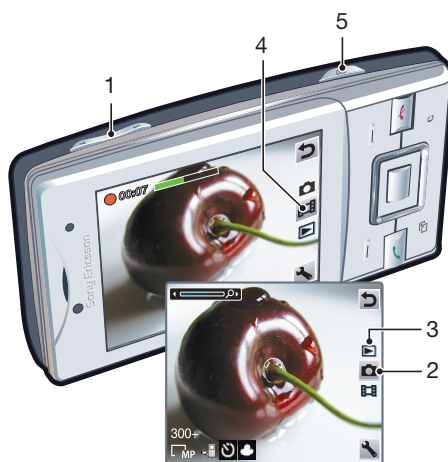

1	Zoom avant ou arrière
2	Indique le mode photo
3	Afficher des photos et des clips vidéo
4	Indique le mode vidéo
5	Activer l'appareil photo/Prendre des photos/Enregistrer des vidéos

### Pour activer l'appareil photo

- Appuyez sur .

### Pour modifier les paramètres

- Activez l'appareil photo et sélectionnez .

### Pour afficher les informations relatives aux paramètres

- Faites défiler jusqu'à un paramètre et sélectionnez .

## Utilisation de l'appareil photo


### Pour prendre une photo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Enfoncez à mi-chemin la touche  pour utiliser la mise au point automatique.
- 3 Lorsque le point et le cadre de mise au point sont verts, enfoncez entièrement la touche  pour prendre une photo. La photo est automatiquement enregistrée.
- 4 Pour prendre une autre photo, appuyez sur  afin de revenir au viseur.

### Pour utiliser le zoom

- Appuyez sur la touche de volume.



### Pour régler la luminosité

- Appuyez la touche de navigation vers la gauche pour réduire la luminosité. Appuyez la touche de navigation vers la droite pour augmenter la luminosité. Le niveau de luminosité apparaît en regard de .

### Détection de visages

Vous pouvez utiliser la détection de visages pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à trois visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre vert indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo.




### Pour définir la reconnaissance de visages

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Sélectionnez  > **Mise au point** > **Délect. visages**.




### Détection du sourire

La fonction Détection du sourire vous permet de capturer le sourire des membres de votre famille et de vos amis. L'appareil photo détecte jusqu'à trois visages, puis en sélectionne un pour la détection du sourire et l'auto focus. Un cadre jaune indique le visage sélectionné. Dès que celui-ci sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

### Pour activer la Détection du sourire

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Sélectionnez  > **Mode de prise de vue** > **Délect. sourire**.
- 3 Quand  apparaît, l'appareil photo est en mode Détection du sourire.




### Pour utiliser la fonction Détection du sourire

- 1 Lorsque **Délect. sourire** est activé, dirigez l'appareil photo vers votre sujet.
- 2 Appuyez entièrement sur . Quand  apparaît, la détection du sourire est activée. Un cadre jaune indique le visage sur lequel est effectuée la mise au point.
- 3 L'appareil prend automatiquement la photo dès que le sujet sourit.
- 4 Pour prendre une photo quand aucun sourire n'est détecté, appuyez à nouveau à fond sur .

### Scènes

Vous pouvez utiliser l'option **Scènes** afin de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo a déterminé une série de réglages à votre intention afin de s'adapter à la scène sélectionnée et de garantir la réalisation de la plus belle photo possible.




### Pour utiliser l'option Scènes

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Sélectionnez  > **Scènes**.
- 3 Sélectionnez une scène.
- 4 Sélectionnez  pour revenir au viseur.
- 5 Prenez une photo.

### Photo fix

Vous pouvez utiliser l'option Photo fix pour améliorer les photos. D'un simple clic, vous pouvez régler la luminosité, l'éclairage et le contraste afin d'obtenir la plus belle photo possible. Les améliorations sont enregistrées en tant que copie de la photo. La photo d'origine n'est pas affectée.

### Pour améliorer une photo sous-exposée avec Photo fix

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Veillez à ce que **Vérifier** soit défini sur **Activé**. Sélectionnez  > **Paramètres** et faites défiler jusqu'à **Vérifier** > **Activé**. Sélectionnez  pour revenir au viseur.
- 3 Prenez une photo.
- 4 Lorsque vous vérifiez la photo, sélectionnez **Options** > **Photo fix**.
- 5 Contrôlez l'amélioration et sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer.
- 6 Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'amélioration, sélectionnez **Retour**.

## Conseils d'utilisation de l'appareil photo

### Règle du tiers

Ne placez pas le sujet au centre du cadre. Vous obtiendrez un meilleur résultat en le décalant d'un tiers.

### Stabilité

Stabilisez l'appareil photo pour éviter de prendre des photos floues. A cette fin, immobilisez votre main en la reposant contre un objet solide. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour être certain que le téléphone reste immobile lors de la prise de vue.

### Rapprochement

Rapprochez-vous le plus possible du sujet pour ne pas devoir vous fier au zoom. Essayez que le sujet occupe la totalité du viseur.

### Positionnement à la portée du flash

Les photos prises au-delà de la portée maximale du flash sont généralement trop sombres. Le flash possède une portée maximale de quatre pas environ par rapport au sujet.

### Faites preuve de variété

Utilisez des angles différents et rapprochez-vous de l'objet. Prenez quelques photos verticales. Testez différentes positions.

### Utilisez un arrière-plan uni





L'arrière-plan plein contribue à mettre votre sujet en évidence.

### Maintenez l'objectif propre

Les téléphones mobiles sont utilisés par tous les temps, dans n'importe quels lieux et sont transportés dans des poches et des sacs. L'objectif de l'appareil photo s'encrasse donc et se couvre de traces de doigt. Nettoyez-le avec un chiffon doux.

## Utilisation de la caméra

### Pour enregistrer une vidéo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Appuyez entièrement sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez entièrement sur . La vidéo est automatiquement enregistrée.
- 4 Pour revenir au viseur et enregistrer une autre vidéo, appuyez sur .


## Utilisation des photos

Vous pouvez afficher, améliorer et organiser vos photos et vidéos sur votre ordinateur en installant l'application *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Vous pouvez le télécharger sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Utilisez l'application Media Go™ pour transférer du contenu de/vers votre téléphone.

## Affichage et marquage de photos

### Pour afficher des photos

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Faites défiler les photos.

### Pour afficher des vidéos

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Faites défiler jusqu'à une vidéo et appuyez sur la touche de sélection centrale. Les vidéos sont identifiées par l'icône  dans le coin supérieur gauche.

### Pour afficher les photos dans un diaporama

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options > Diaporama**.
- 5 Sélectionnez une humeur.

## Affichage de photos sur une carte

Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez y joindre votre emplacement géographique. Il s'agit de la géolocalisation. Les photos géolocalisées sont étiquetées avec  dans **Média**. Si vous ne pouvez pas afficher des photos sur une carte, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* sur la page 73.

- ! Les informations acquises par cell-id sont approximatives. Sony Ericsson ne peut être tenu responsable concernant la précision de ces informations de localisation.

### Pour afficher des photos sur une carte

- Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Marq. géoloc.**

## Marques photo

Vous pouvez organiser vos photos à l'aide de marques photo. Vous pouvez créer des marques, en affecter une ou plusieurs à une photo ou encore les supprimer. Les photos comportant la même marque sont enregistrées sous **Marques photo**. Par exemple, vous pouvez ajouter la marque « Congés » à toutes vos photos de congés et les afficher toutes dans **Marques photo**, sous la marque « Congés ».

### Pour créer une nouvelle marque de photo

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Appuyez la touche de navigation vers le bas et sélectionnez **Options > Nouvelle marque**.

### Pour marquer des photos

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Appuyez la touche de navigation vers le bas et faites défiler jusqu'à une marque.
- 5 Sélectionnez **Options > Marquer la photo**.
- 6 Faites défiler jusqu'à chaque photo que vous souhaitez marquer, puis sélectionnez **Options > Marquer la photo**.

### Pour supprimer une étiquette d'une photo

- 1 Lors de l'affichage d'une photo, appuyez la touche de navigation vers le bas.
- 2 Faites défiler jusqu'à une étiquette et sélectionnez **Options > Annuler marque**.

## Utilisation des photos

Vous pouvez ajouter une photo à un contact, l'utiliser en tant qu'écran d'accueil, comme fond d'écran en mode veille ou comme économiseur d'écran.

### Pour utiliser des photos

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options > Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez une option.

## Impression de photos

Vous pouvez imprimer des images à l'aide d'un câble USB raccordé à une imprimante compatible PictBridge™.

- 💡 Vous pouvez également imprimer à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth prenant en charge le profil Push objet.

### Pour imprimer des photos via un câble USB

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Sélectionnez **Options > Sélectionner > Sélect. plusieurs** ou **Sélectionnez tout**.
- 4 Sélectionnez **Options > Imprimer** et suivez les instructions.
- 5 Connectez le câble USB au téléphone.
- 6 Connectez le câble USB à l'imprimante.
- 7 Attendez que votre téléphone vous signale que la connexion a été établie.
- 8 Le cas échéant, définissez les paramètres de l'imprimante et sélectionnez **Imprimer**.

- 💡 En cas d'erreur d'imprimante, débranchez et rebranchez le câble USB.

## Utilisation des albums Web

Si votre abonnement prend en charge ce service, vous pouvez envoyer des photos ou des vidéos dans un album Web. Si vous ne pouvez pas envoyer de contenu dans un album Web, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 73.

- ! Certains services Web peuvent nécessiter un contrat de licence séparé entre vous et le fournisseur de services. D'autres réglementations et coûts peuvent être applicables. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

### Pour envoyer dans un album Web des photos enregistrées sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez le mois et l'année.
- 3 Faites défiler jusqu'à la photo et sélectionnez **Options > Envoyer > Vers albums Web**.
- 4 Sélectionnez un service d'album Web. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de connexion.
- 5 Sélectionnez un album ou ajoutez-en un nouveau.
- 6 Entrez un texte, puis sélectionnez **Envoyer**.

### Pour envoyer dans un album Web des vidéos enregistrées sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo > Vidéos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une vidéo et sélectionnez **Options > Envoyer > Vers albums Web**.
- 3 Sélectionnez un service d'album Web. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de connexion.
- 4 Sélectionnez un album Web ou ajoutez-en un nouveau.
- 5 Saisissez du texte et sélectionnez **Envoyer**.

### Pour envoyer dans un album Web des photos ou des vidéos que vous venez de prendre

- 1 Lorsque vous avez pris une photo ou enregistré une vidéo, sélectionnez **Envoyer** > **Vers albums Web**.
- 2 Sélectionnez un service d'album Web. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de connexion.
- 3 Sélectionnez un album ou ajoutez-en un nouveau.
- 4 Saisissez du texte et sélectionnez **Envoyer**.

### Pour afficher des albums Web

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Albums Web**.
- 2 Sélectionnez un album Web.

### Pour accéder à une adresse Web depuis les contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Accédez à une adresse Web et sélectionnez **Aller à**.

## Accès à vos vidéos sur votre téléphone

Vous pouvez parcourir et lire des vidéos en utilisant le lecteur vidéo à partir des applications **Média** et **Gestionnaire fichiers**. Les vidéos que vous avez enregistrées à l'aide de l'appareil photo se trouvent sous **Album vidéo**. Vous pouvez accéder à d'autres vidéos à partir de **Clips vidéo**.

### Pour lire des vidéos

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Vidéo** > **Vidéos** ou **Album appareil photo**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.

### Pour arrêter la lecture d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de sélection centrale.

### Pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Maintenez la touche de navigation enfoncée vers la droite ou vers la gauche.

### Pour vous déplacer entre les vidéos

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

### Pour régler le volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### Pour modifier la taille de l'écran vidéo

- Appuyez la touche de navigation vers le bas.

# Musique

Vous pouvez écouter de la musique, des livres audio et des podcasts. Utilisez l'application Media Go™ pour transférer du contenu de/vers votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Transfert de contenu vers/depuis un ordinateur* à la page 41.

## Mains libres portable stéréo



### Pour utiliser un mains libres

- Connectez un mains libres. La musique s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend lorsque l'appel est terminé.
- ! Si aucune oreillette n'est fournie avec le téléphone, vous pouvez en acheter une séparément.

## Lecteur multimédia

### Pour lire de la musique

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
  - 2 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
  - 3 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.
- 💡 Au sein d'une catégorie, vous pouvez appuyer sur **(2)** – **(9)** pour accéder aux entrées commençant par une lettre spécifique.

### Pour mettre fin à la lecture de musique

- Appuyez sur la touche de sélection centrale.

### Pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Maintenez la touche de navigation enfoncée vers la droite ou vers la gauche.

### Pour vous déplacer entre les pages

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

### Pour régler le volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### Pour réduire le lecteur multimédia

- Sélectionnez **Options > Réduire**.

### Pour revenir au lecteur

- Sélectionnez **Menu > Média**.

## Formats de fichier pris en charge

Les formats de fichier suivants sont pris en charge par votre téléphone :

Fonction	Formats	Extensions
Lecture de sonnerie	3GP	.3gp
	AAC	.aac
	MP4	.mp4
	M4A	.m4a
	MP3	.mp3
	AMR	.amr
	AMR-WB	.awb
	WAV	.wav
	SMF (GM, GML, SP-MIDI pris en charge)	.mid
	iMelody	.imy
	XMF (Mobile XMF/DLS pris en charge)	.xmf, .mxmf
WMA	.wma	
Lecture vidéo et audio	MP4 (Vidéo : MPEG4 ou H.264, Audio : AAC, AAC+, eAAC+)	.mp4
	3GPP™ (Vidéo : MPEG4, H.263 ou H.264, Audio : AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	.3gp
	WMV	.wmv, .asf
Diffusion et téléchargement progressif - vidéo	3GPP™ PSS Rel6	
	MP4 (Vidéo : MPEG4 ou H.264, Audio : AAC, AAC+, eAAC+)	
	3GPP™ (Vidéo : MPEG4, H.263 ou H.264, Audio : AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	
WMV		
Diffusion et téléchargement progressif - audio	3GP	
	AAC	
	MP4	
	AMR	
Enregistrement vidéo	H.263 Profile 0, Level 10	
	MPEG-4 Visual Simple Profile Level 4a	
Enregistrement audio	AMR-NB	
	AAC (pour enregistrement vidéo uniquement)	
	WAV - contenu PCM linéaire (de Java™)	

Fonction	Format du décodeur	Format de fichier pris en charge
Lecture vidéo	MPEG-4 Visual Simple Profile	3GP/MP4
	H.264 Baseline Profile	3GP/MP4
	H.263 Profile 0	3GP
	VC-1 (WMV9) Simple Profile	WMV



Lecture de musique	MPEG-1/2/2.5, audio layer 3	MP3
	AAC/AAC+/eAAC+	3GP/AAC/MP4/M4A
	WMA versions 2, 7, 8 : Classe 1	WMA
	WMA version 9 : Niveau 3	WMA
	WMA Pro (profil M0a)	WMA
	Linear/A-law/ $\mu$ -law PCM	WAV

## Listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture pour organiser votre musique. Vous pouvez ajouter des plages et des dossiers à une liste de lecture. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le téléphone crée une liste de lecture.


### Pour créer une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture.**
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle liste lecture** et sélectionnez **Ajouter.**
- 3 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK.**
- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'à la plage et sélectionnez **Sélect..**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages marquées à la liste de lecture.

### Pour ajouter des plages à une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture.**
- 2 Sélectionnez une liste de lecture.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Ajouter de la musique** et sélectionnez **Ajouter.**
- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'à la plage et sélectionnez **Sélect..**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages marquées à la liste de lecture.

## Technologie SensMe™

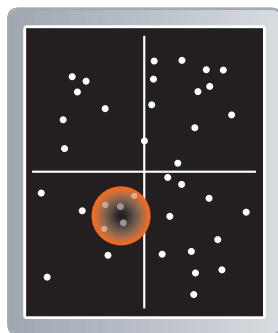

Avec la technologie SensMe™ vous pouvez créer des listes de lecture de deux manières : en fonction de l'humeur ou de toutes les plages dans votre téléphone. Pour créer une liste de lecture selon l'humeur, vous devez d'abord utiliser l'application Media Go™ transférer des plages vers votre téléphone. Les informations telles que l'humeur, le rythme et instruments sont ensuite ajoutées. Les plages sont affichées comme des points sur une carte à deux axes. Dans la vue **Tout**, toutes les plages de votre téléphone sont placées de manière aléatoire sur la carte.

### Pour créer une liste de lecture par ambiance

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **SensMe™** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 4 Assurez-vous que l'affichage **Hum.** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Hum.**
- 5 Pour un aperçu des différentes plages, appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 6 Pour choisir une zone de plages, sélectionnez **Ajouter** et appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 7 Pour créer la liste de lecture et la lire dans le lecteur multimédia, sélectionnez **Créer**.
- 8 Sélectionnez **Options > Enreg. liste lecture**.
- 9 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.


### Pour créer une liste de lecture à partir de l'affichage Tout

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **SensMe™** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 4 Assurez-vous que l'affichage **Tout** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Tout**.
- 5 Pour un aperçu des différentes plages, appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 6 Pour choisir une zone de plages, sélectionnez **Ajouter** et appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 7 Pour créer la liste de lecture à lire dans le lecteur multimédia, sélectionnez **Créer**.
- 8 Sélectionnez **Options > Enreg. liste lecture**.
- 9 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.

## livres audio

Si vous utilisez l'application Media Go™ pour transférer des livres audio vers votre téléphone depuis un ordinateur, vous pouvez les écouter sur votre téléphone. Cela peut prendre plusieurs minutes avant qu'un livre audio transféré n'apparaisse dans la liste des livres audio disponibles.

### Pour accéder à des livres audio


- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Livres audio**.
-  Vous pouvez rechercher des livres audio dans des formats autres que M4B ainsi que ceux qui ne disposent pas de marques de chapitres ID3v2 dans le dossier **Plages**.

## Acheter maintenant

Si vous vous abonnez à un service de musique autorisant une utilisation limitée et non permanente avec votre téléphone, vous pouvez sélectionner une piste que vous voulez acheter plus tard. La prochaine fois que vous synchronisez votre musique avec l'application Microsoft® Windows Media® Player sur un ordinateur sur lequel l'accès Internet est activé, vous êtes invité à préciser si vous souhaitez acheter la plage que vous avez sélectionnée antérieurement. Si vous acceptez, la plage est téléchargée sur votre ordinateur et facturée sur le compte du service de musique sélectionné. Ce service requiert un abonnement et un compte dans un service de téléchargement de musique, un ordinateur avec l'application Microsoft® Windows Media® Player 11 ou une version plus récente de l'application Microsoft® Windows Media® Player, et un ordinateur pour la connexion USB.

- ! La sélection d'une plage n'est pas visible. Vous ne pouvez pas annuler la sélection des plages déjà sélectionnées.

### Pour sélectionner une plage

- Pendant la lecture de la plage que vous souhaitez sélectionner, maintenez enfoncé .

## Application PlayNow™

Quand vous ouvrez l'application **PlayNow™**, vous entrez dans PlayNow™, où vous pouvez télécharger de la musique, des jeux, des sonneries, des thèmes et des fonds d'écran. Vous pouvez afficher l'aperçu ou écouter un contenu pendant que vous l'achetez et que vous le téléchargez sur votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser l'application PlayNow™, voir *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 73.

- ! Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.

Pour profiter de fonctions étendues, vous pouvez aussi accéder au magasin Web de PlayNow™ sur un ordinateur à partir de l'adresse [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow). Pour plus d'informations, allez au site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour lire le guide de Fonctions PlayNow™.

### Pour utiliser l'application PlayNow™

- 1 Sélectionnez **Menu > PlayNow™**.
- 2 Parcourez PlayNow™ et suivez les instructions pour consulter l'aperçu du contenu et procéder à un achat.

## Application TrackID™

TrackID™ est une technologie de service de reconnaissance des morceaux de musique. Vous pouvez rechercher le titre, l'artiste et le nom de l'album d'une plage que vous écoutez via un haut-parleur ou à la radio sur votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser l'application TrackID™, voir *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 73.

### Pour rechercher des informations sur une plage

- Lorsque vous écoutez une plage via un haut-parleur, sélectionnez **Menu > Loisirs > TrackID™ > Démarrer**.
- Lorsque vous écoutez une plage sur la radio de votre téléphone, sélectionnez **Options > TrackID™ > TrackID™**.

- 💡 Pour un résultat optimal, utilisez TrackID™ dans un endroit calme.


## Musique et clips vidéo en ligne

Vous pouvez visualiser des clips vidéo et écouter de la musique en les diffusant sur votre téléphone via Internet. Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 73.

### Pour sélectionner un compte Data pour la diffusion

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres diffusion > Connexion via :**
- 2 Sélectionnez le compte Data à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour diffuser de la musique et des clips vidéo en ligne

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez le lien à diffuser.

## Radio

- ! N'utilisez pas votre téléphone comme radio dans les endroits où cela est interdit.

### Pour activer la radio

- 1 Connectez un mains libres au téléphone.
- 2 Sélectionnez **Menu > Loisirs > Radio**.

### Pour rechercher automatiquement des stations

- Sélectionnez **Rechercher**.

### Pour régler avec précision la fréquence

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

### Pour régler le volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### Pour réduire la radio

- Sélectionnez **Options > Réduire**.

### Pour revenir à la radio

- Sélectionnez **Menu > Loisirs > Radio**.

## Enregistrement de stations

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations prédéfinies.

### Pour enregistrer automatiquement des stations

- Sélectionnez **Options > Stations > Enregistrem. auto**.

### Pour enregistrer manuellement des stations

- 1 Lorsque vous avez trouvé une station de radio, sélectionnez **Options > Stations > Enregistrer**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une position et sélectionnez **Insérer**.
- 3 Si vous le souhaitez, vous pouvez renommer la station. Sélectionnez **Enregistrer**.

- 💡 Vous pouvez également enregistrer une station dans une position en maintenant enfoncée la touche **(←)** - **(9)**.

### Pour passer d'une station enregistrée à l'autre

- Appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.

- 💡 Vous pouvez également sélectionner une station enregistrée en appuyant sur la touche **(←)** - **(9)**.

## Enregistrement de son

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal ou un appel. Les sons enregistrés peuvent également être spécifiés comme sonneries.

- ! Dans certains pays ou états, la loi exige d'informer le correspondant que vous l'enregistrez.

### Pour enregistrer un son

- 1 Sélectionnez **Menu > Loisirs > Enregistrer son > Enregistrer**.
- 2 Pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder, sélectionnez **Enreg..**

### Pour enregistrer un appel


- 1 Pendant l'appel en cours, sélectionnez **Options > Enregistrer**.
- 2 Pour sauvegarder l'enregistrement, sélectionnez **Enreg..**

### Pour écouter un enregistrement

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Musique** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un enregistrement et sélectionnez **Lire**.

# Transfert et manipulation de contenu

Vous pouvez transférer et gérer du contenu tel que des images et de la musique.

- ! Vous n'êtes pas autorisé à échanger certains fichiers protégés par copyright. Le symbole  identifie un fichier protégé.

## Organisation de vos données

Le contenu du téléphone, tels que des images, des vidéos, des sons, des thèmes, des pages web, des jeux, des applications sont enregistrés dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire. Ce contenu est enregistré dans des dossiers séparés dans **Gestionnaire fichiers**, ce qui facilite la recherche.

Vous pouvez trouver le gestionnaire de fichiers sous **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**. Il y a trois onglets à explorer :

- **Tous les fichiers** – toutes les données de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire.
- **Sur la carte mémoire** – toutes les données sur votre carte mémoire.
- **Sur le téléphone** – toutes les données de la mémoire du téléphone.

## Données protégées par Copyright

Les éléments téléchargés ou reçus via une des méthodes de transfert disponibles peuvent être protégés par copyright par DRM (Digital Rights Management). Vous pourriez ne pas pouvoir copier, envoyer ou transférer de tels éléments.

### Pour afficher les informations de copyright d'un fichier

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un fichier, puis sélectionnez **Options > Informations**.

## Gestion du contenu du téléphone

Vous pouvez utiliser le **Gestionnaire fichiers** de votre téléphone pour manipuler du contenu enregistré dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire. Les onglets et icônes du **Gestionnaire fichiers** indiquent où le contenu est enregistré. Si la mémoire est saturée, supprimez du contenu pour libérer de l'espace.

### Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Options > Etat mémoire**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.

### Pour sélectionner plusieurs éléments dans un dossier

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez **Options > Sélectionner > Sélect. plusieurs**.
- 4 Pour chaque élément que vous souhaitez marquer, faites défiler jusqu'à l'élément et sélectionnez **Sélect.**.

### Pour sélectionner tous les éléments d'un dossier

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez **Options > Sélectionner > Sélectionnez tout**.

### Pour déplacer des éléments entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options** > **Gérer un fichier** > **Déplacer**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.
- 4 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 5 Sélectionnez **Coller**.

### Pour afficher les informations relatives à un contenu

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options** > **Informations**.

### Pour copier des éléments

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options** > **Gérer un fichier** > **Copier**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.
- 4 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 5 Sélectionnez **Coller**.

### Pour renommer des éléments ou un dossier

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options** > **Gérer un fichier** > **Renommer**.
- 3 Saisissez un nouveau nom et sélectionnez **OK**.

### Pour trier des données dans un dossier

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Options** > **Trier par**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Pour créer un sous-dossier

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Nouveau dossier**.
- 4 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.

### Pour supprimer des éléments

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Oui**.

### Pour supprimer toutes les données de la carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Etat mémoire** > **Carte mémoire**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Formater carte m.** > **Oui**.

## Envoi de contenu vers un autre téléphone

Vous pouvez envoyer du contenu à l'aide de différentes méthodes de transfert, par exemple dans des messages ou à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

### Pour envoyer du contenu

- 1 Faites défiler jusqu'à un élément et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
- 2 Sélectionnez une méthode de transfert.

- ! Assurez-vous que le périphérique récepteur prend en charge la méthode de transfert que vous sélectionnez.

## Connexion de votre téléphone à un ordinateur

Il existe deux manières d'établir une connexion entre votre téléphone et un ordinateur :

- Utilisation d'un câble USB
- Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

## Connexion à l'aide d'un câble USB

Vous pouvez raccorder votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.

Avant de connecter votre téléphone à un ordinateur, vous devez sélectionner **Mode PC**.

### Pour sélectionner le mode PC

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > USB > Définir par défaut**, puis **Mode PC**.

### Pour connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 Raccordez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
  - 2 **Ordinateur** : Si vous n'avez pas encore installé Sony Ericsson PC Suite, la boîte de dialogue *Installer le logiciel PC Sony Ericsson* apparaît. Cliquez sur *Installer* pour installer automatiquement le logiciel nécessaire.
  - 3 Dans la boîte de dialogue *Périphérique portable*, sélectionnez *Ne rien faire*.
- ! Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert des données, car cela risquerait de les endommager.

## PC Companion

PC Companion vous permet de :

- Explorer du contenu dans votre téléphone.
- Utiliser votre téléphone comme modem.
- Installer le logiciel PC utilisé pour la synchronisation, transférer et sauvegarder le contenu de votre téléphone.

Pour plus d'informations, et pour lire les guides de Fonctions, visitez le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 Pour télécharger un logiciel compatible Mac®, visitez le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Systèmes d'exploitation requis

Pour utiliser Sony Ericsson PC Software, vous avez besoin d'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 ou supérieur

### Pour installer PC Companion

- ! Si le logiciel USB nécessaire n'a pas encore été installé sur votre PC, vous devez installer PC Companion. En outre, la fonctionnalité de lecture automatique doit être activée sur votre PC.
- 1 Raccordez votre téléphone à un ordinateur utilisant un système d'exploitation Microsoft® Windows® à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
  - 2 **Ordinateur** : Suivez les instructions à l'écran.

## Glisser-déposer de contenu

Vous pouvez faire glisser et déplacer le contenu entre votre téléphone, une carte mémoire et un ordinateur dans l'Explorateur Microsoft® Windows®.

### Pour parcourir la mémoire du téléphone ou la carte mémoire à partir d'un ordinateur


- ! Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert des données, car cela risquerait de les endommager.

- 1 Raccordez votre téléphone à l'ordinateur.
- 2 **Ordinateur** : Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône *Poste de travail*.
- 3 Pour afficher les dossiers *Mémoire du téléphone* et *Carte mémoire*, double-cliquez sur l'icône du téléphone sous *Périphériques dotés d'un stockage amovible* dans la fenêtre *Poste de travail*.

#### Pour faire glisser et déplacer du contenu

- 1 Raccordez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Attendez que la mémoire du téléphone et la carte mémoire apparaissent dans l'Explorateur Microsoft® Windows® en tant que disques externes.
- 3 Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

#### Pour débrancher le câble USB en toute sécurité

 Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert des données, car cela risquerait de les endommager.

- 1 **Ordinateur** : Cliquez avec le bouton droit sur l'icône *Supprimer le périphérique en toute sécurité* dans l'Explorateur Microsoft® Windows®.
- 2 Sélectionnez les lecteurs que vous souhaitez déconnecter. Sélectionnez *Arrêter*.
- 3 Attendez le message indiquant que vous pouvez supprimer le disque en toute sécurité. Débranchez le câble USB.

### Connexion via la technologie sans fil Bluetooth™

Vous pouvez établir une connexion sans fil entre votre téléphone et un ordinateur qui prend en charge la technologie sans fil Bluetooth™. La fonction Bluetooth™ doit être activée sur le téléphone et l'ordinateur avant de commencer à vous connecter. Pour une communication Bluetooth™, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

#### Pour activer la fonction Bluetooth™

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Activer**.
- ! Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et que la visibilité Bluetooth™ est définie sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone et qu'il soit visible pour les autres périphériques.

#### Pour désactiver la fonction Bluetooth™

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Désactiver**.
- 💡 Pour réduire la consommation de la batterie, désactivez la fonction Bluetooth lorsqu'elle n'est pas utilisée.

#### Pour afficher ou masquer votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Options > Visibilité**.
- 3 Sélectionnez une option.

#### Pour connecter votre téléphone à un ordinateur via la technologie sans fil Bluetooth

- 1 **Ordinateur** : double-cliquez sur l'icône Bluetooth™ de votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez *Bluetooth/Rechercher les périphériques*.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le nom de votre téléphone et sélectionnez *Jumeler le périphérique*.
- 4 Choisissez un code PIN et cliquez sur *OK*.
- 5 **Téléphone** : Lorsque **Ajouter à Mes périphériques ?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.
- 6 Entrez votre code PIN et sélectionnez **OK**.
- 7 **Ordinateur** : Double-cliquez sur le nom de votre téléphone.
- 8 Double-cliquez sur l'icône Port série.
- 9 **Téléphone** : Lorsque **Autoriser ?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.



## Transfert de contenu vers/depuis un ordinateur

Vous pouvez utiliser Media Go™ pour transférer des contenus multimédia entre votre téléphone et un ordinateur. L'application Media Go™ est disponible en téléchargement depuis PC Companion ou depuis [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Un logiciel compatible avec Mac® est aussi disponible au téléchargement sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour transférer du contenu à l'aide de Media Go™

- 1 Connectez le téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Quand la boîte de dialogue *périphérique portable* apparaît, sélectionnez *transférer de ou vers le périphérique en utilisant Media Go* et cliquez sur *OK*. L'application Media Go™ s'ouvre.
- 3 **Ordinateur** : Attendez que le téléphone apparaisse dans le panneau d'exploration de la *Librairie* sur la gauche de la fenêtre Media Go™. Vous pouvez maintenant sélectionner et transférer des fichiers entre le téléphone et l'ordinateur.
- 4 Déplacer des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur en utilisant l'application Media Go™.

## Media Home

Vous pouvez utiliser **Media Home** pour transférer automatiquement du contenu depuis l'application Media Go™ vers votre téléphone. Vous pouvez également utiliser **Media Home** pour télécharger du contenu à partir d'un serveur DLNA.

Avant d'utiliser **Media Home**, vous devez installer Media Go™ sur votre ordinateur et activer **Partage multi.** L'application Media Go™ est disponible en téléchargement depuis PC Companion ou depuis [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour configurer Media Home

- 1 **Ordinateur** : Ouvrez l'application Media Go™ et activez *Media sharing*.
- 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Media Home** > **Options** > **Assistant config.** puis suivez les instructions.

### Pour transférer automatiquement des données vers votre téléphone en utilisant Media Home

- 1 Ouvrez l'application Media Go™ sur votre ordinateur.
- 2 Raccordez le téléphone au chargeur. **Media Home** lance un téléchargement automatique une fois le chargeur branché.

### Pour démarrer Media Home manuellement

- 1 **Ordinateur** : Ouvrir l'application Media Go™.
- 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Media Home** puis pressez **Démarrer**

### Pour rechercher et télécharger du contenu à partir d'un serveur DLNA

- 1 Sélectionnez **Organiseur** > **Media Home** > **Options** > **Parcourir**.
- 2 Sélectionnez un serveur et marquez le contenu que vous souhaitez télécharger.
- 3 Appuyez sur **Télécharger**.

## Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone à afficher pour les autres périphériques, par exemple lors de l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™.

### Pour entrer un numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Nom du téléphone**.
- 2 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez **OK**.

## Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

Utilisez la technologie sans fil Bluetooth™ pour vous connecter à d'autres périphériques gratuitement. Vous pouvez par exemple :

- Connecter votre appareil à des périphériques sans fil.
  - Connecter votre appareil à plusieurs périphériques en même temps.
  - Connecter votre appareil à des ordinateurs et accéder à Internet.
  - Échanger des fichiers MP3, des cartes de visite virtuelles, des photos, ou autre.
  - Jouer en multijoueurs.
- ! Pour une communication Bluetooth, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

## Avant d'utiliser la technologie sans fil Bluetooth™

Vous devez activer la fonction Bluetooth™ pour communiquer avec d'autres périphériques. Il peut également être nécessaire de jumeler votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth™.

### Pour activer la fonction Bluetooth™

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Activer**.
- ! Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et que la visibilité Bluetooth™ est définie sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone et qu'il soit visible pour les autres périphériques.

### Pour jumeler le téléphone avec un autre périphérique

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Ajouter périphérique**.
- 2 Sélectionnez un périphérique.
- 3 Entrez un code d'accès le cas échéant.

### Pour autoriser la connexion au téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.
  - 2 Sélectionnez un périphérique dans la liste.
  - 3 Sélectionnez **Options > Autoriser connexion**.
  - 4 Sélectionnez **Tjrs demander** ou **Toujours autoriser**.
- ! Cela n'est possible qu'avec des périphériques qui doivent accéder à un service sécurisé.

## Economie d'énergie

Vous pouvez économiser la batterie grâce à la fonction d'économie d'énergie. En mode d'économie d'énergie, vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul périphérique Bluetooth. Si vous souhaitez vous connecter simultanément à plusieurs périphériques Bluetooth, vous devez désactiver cette fonction.

### Pour activer la fonction d'économie d'énergie

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Options > Economie d'énergie > Activé**.

## Transfert de son vers/depuis un mains libres Bluetooth

Vous pouvez transférer du son vers/depuis un mains libres Bluetooth à l'aide du pavé numérique du téléphone ou de la touche correspondante du mains libres.

### Pour transférer du son

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Options > Appel entrant**.
  - 2 Sélectionnez une option. **Via le téléphone** transfère le son vers le téléphone. **Via mains libres** transfère le son vers le mains libres.
- ! Si vous sélectionnez l'option **Via le téléphone** et répondez à l'aide de la touche mains libres, le son est transféré vers le mains libres.

### Pour transférer le son pendant un appel

- 1 Durant un appel, sélectionnez **Son**.
- 2 Sélectionnez dans la liste des périphériques mains libres disponibles.

## Sauvegarde et restauration

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les contacts, l'agenda, les tâches, les notes et les signets à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Suite, disponible via PC Companion ou sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Vous pouvez aussi sauvegarder et restaurer les contacts en déplaçant le contenu entre la carte mémoire et la mémoire du téléphone. voir *Gestion du contenu du téléphone* à la page 37.

- 💡 Sauvegardez régulièrement le contenu de votre téléphone afin de ne pas risquer de le perdre.

### Pour réaliser une sauvegarde à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur** : Démarrez le logiciel Sony Ericsson PC Suite dans *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Aller à la section de sauvegarde et restauration de Sony Ericsson PC Suite et réalisez une sauvegarde du contenu de votre téléphone.

### Pour restaurer le contenu du téléphone à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- ! Lors de la procédure de restauration, Sony Ericsson PC Suite écrase l'ensemble du contenu du téléphone. Si vous interrompez cette procédure, vous risquez d'endommager votre téléphone.
- 1 **Ordinateur** : Démarrez le logiciel Sony Ericsson PC Suite dans *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
  - 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans Sony Ericsson PC Suite.
  - 3 Allez à la section de sauvegarde et restauration de Sony Ericsson PC Suite et restaurez votre téléphone.

# Mise à jour de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone vers le logiciel le plus récent afin d'optimiser les performances et d'obtenir les dernières améliorations. Vous devez disposer d'un câble USB et d'un ordinateur connecté à Internet.

Pour connaître la procédure à suivre, visitez le site Web

[www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).



N'oubliez pas de sauvegarder le contenu de votre téléphone avant de procéder à la mise à jour. Voir *Sauvegarde et restauration* à la page 43.

## Mise à jour de votre téléphone à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Suite

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone à l'aide d'un câble USB et de *Sony Ericsson PC Suite*. Une fois le téléphone connecté, il vérifie automatiquement s'il existe de nouvelles mises à jour et vous en avertit.

## Mise à jour sans fil de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone par liaison radio à l'aide de l'application Update Service disponible dans le téléphone. Vous ne perdez ni les informations personnelles, ni celles du téléphone.



L'utilisation d'Update Service requiert un accès Data, notamment GPRS, 3G ou HSDPA.

### Pour sélectionner les paramètres du Service de mise à jour

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mise à jour logiciels > Paramètres > Paramètres Internet**.

### Pour utiliser Update Service

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mise à jour logiciels**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher mise à jr** et suivez les instructions qui s'affichent.

# Messagerie

## SMS et MMS

Les messages peuvent contenir du texte, des images, des effets sonores, des animations et des mélodies.

Lorsque vous envoyez des messages, le téléphone sélectionne automatiquement la méthode d'envoi la plus appropriée (SMS ou MMS).

Si vous ne pouvez pas utiliser les MMS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 73.

## Envoi de messages

Vous pouvez envoyer des messages depuis votre téléphone. La taille maximale d'un SMS standard est de 160 caractères (espaces compris) si aucun autre élément n'est ajouté au message. Si vous entrez plus de 160 caractères, un deuxième message est créé. Vos messages sont envoyés sous la forme d'un message concaténé unique.



### Pour créer et envoyer un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message**.
  - 2 Entrez du texte. Pour ajouter des éléments au message, appuyez la touche de navigation vers le bas, faites défiler en appuyant la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite, puis sélectionnez un élément.
  - 3 Sélectionnez **Continuer** > **Recherche contacts**.
  - 4 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.
- ! Si vous envoyez un message à un groupe, il se peut que vous deviez payer des frais de transmission pour chacun de ses membres. Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

### Pour copier et coller du texte dans un message

- 1 Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez **Options** > **Copier et coller**.
- 2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Sélect. et copier**. Faites défiler et marquez du texte dans le message.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Copier et coller** > **Coller**.

## Réception et enregistrement de messages

Vous êtes averti lorsque vous recevez un message.  ou  s'affiche. Les messages sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du téléphone. Lorsque la mémoire du téléphone est pleine, vous pouvez supprimer des messages ou les enregistrer sur une carte mémoire ou sur la carte SIM.

### Pour enregistrer un message entrant sur une carte mémoire

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres** > **Enregistrer dans** > **Carte mémoire**.

### Pour enregistrer un message sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** et un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un message et sélectionnez **Options** > **Enregistrer msg**.

### Pour afficher un message dans la boîte de réception

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Boîte de réception**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher**.

### Pour appeler un numéro contenu dans un message

- Lorsque vous affichez le message, faites défiler jusqu'au numéro de téléphone et appuyez sur .

## Options de message

Vous pouvez définir certaines options, comme l'alerte de message et l'emplacement de stockage par défaut, à appliquer à tous les messages. Vous pouvez spécifier d'autres options, comme la Priorité de remise et l'Heure de remise, pour chaque message que vous envoyez.

### Pour définir les options de tous les messages

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une option.

### Pour définir les options d'un message spécifique

- 1 Lorsque le message est prêt et qu'un destinataire est sélectionné, sélectionnez **Options** > **Avancées**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modifier**.

## Conversations

Vous pouvez choisir d'afficher vos messages dans **Conversations** ou dans la **Boîte de réception**. Une conversation de messagerie affiche toutes les communications de messagerie entre vous et l'un de vos contacts.

### Pour afficher les message de Conversations

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Boîte de réception** > onglet **Conversations**.
- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Conversations** et choisissez une conversation.

### Pour envoyer un message depuis Conversations

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Conversations**, ou sélectionnez **Boîte de réception** > onglet **Conversations**.
- 3 Sélectionnez une conversation.
- 4 Rédigez un message et sélectionnez **Envoyer**.

## Messages vocaux

Vous pouvez envoyer et recevoir un enregistrement audio sous la forme d'un message vocal.

- ! L'expéditeur et le destinataire doivent posséder un abonnement prenant en charge les MMS.

### Pour enregistrer et envoyer un message vocal

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message vocal**.
- 2 Enregistrez le message et sélectionnez **Arrêter** > **Envoyer** > **Recherche contacts**.
- 3 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

## Email

Vous pouvez recevoir un email avec votre téléphone et utiliser toutes les fonctions email standard.

- 💡 Vous pouvez synchroniser vos emails à l'aide de l'application Microsoft® Exchange ActiveSync®.

## Avant d'utiliser l'email

Vous pouvez utiliser l'assistant de configuration pour vérifier si les paramètres pour votre compte email peuvent être téléchargés automatiquement. Si cela ne fonctionne pas, vous serez invité à entrer les paramètres manuellement.

- ! Pour utiliser l'email, les paramètres Internet corrects doivent être définis dans votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 73.

## Saisie manuelle de paramètres email

Vous pouvez créer un compte email sur votre téléphone en saisissant manuellement les paramètres d'email. Avant d'utiliser l'Assistant de configuration, vous devez disposer des informations relatives au compte et aux paramètres. Vous pouvez contacter votre opérateur réseau au sujet des comptes email compris dans votre abonnement. Sinon, contactez votre fournisseur de services email.

Vous avez besoin des informations suivantes :

- L'adresse email (adresse que les tiers utilisent pour vous envoyer des emails). Elle comprend toujours le caractère « @ ».
- Le nom d'utilisateur d'email (mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre compte email). Selon votre compte email, ce pourrait être le même que votre adresse email.
- le mot de passe d'email (mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre compte email).
- le serveur email entrant (POP3 ou IMAP4). Il identifie le serveur sur lequel sont enregistrés vos emails entrants (par exemple, mail.exemple.com).

### Pour créer un compte email pour la première fois

- 1 Pour démarrer l'assistant de configuration email, sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
  - 2 Créez votre compte en suivant les instructions qui s'affichent.
- 💡 Si vous devez entrer les paramètres manuellement, vous pouvez contacter votre fournisseur d'email pour plus d'informations. Il peut s'agir de la société qui vous a fourni votre adresse email.

### Pour créer manuellement un compte email POP3

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
  - 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
  - 3 Sélectionnez **Comptes**.
  - 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter**. L'assistant de configuration s'ouvre.
  - 5 Sélectionnez le type de compte.
  - 6 Entrez votre nom, puis sélectionnez **Continuer**.
  - 7 Entrez votre adresse email et sélectionnez **Continuer**.
  - 8 Entrez le nom d'utilisateur pour le serveur entrant et sélectionnez **Continuer**.
  - 9 Entrez le mot de passe pour le serveur entrant et sélectionnez **Continuer**.
  - 10 Pour terminer la configuration manuellement, sélectionnez **Non**.
  - 11 Sélectionnez **POP3** et sélectionnez **Continuer**.
  - 12 Entrez le nom pour le serveur entrant POP3 et sélectionnez **Continuer**.
  - 13 Entrez le nom pour le serveur sortant (SMTP), puis sélectionnez **Continuer**.
- ! Votre fournisseur de services email peut utiliser des paramètres supplémentaires dans sa configuration de l'email. Si c'est le cas, vous devez modifier votre compte email avant de pouvoir l'utiliser.

### Pour créer manuellement un compte email IMAP4

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
  - 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
  - 3 Sélectionnez **Comptes**.
  - 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter**. L'assistant de configuration s'ouvre.
  - 5 Sélectionnez le type de compte.
  - 6 Entrez votre nom, puis sélectionnez **Continuer**.
  - 7 Entrez votre adresse email et sélectionnez **Continuer**.
  - 8 Entrez le nom d'utilisateur pour le serveur entrant et sélectionnez **Continuer**.
  - 9 Entrez le mot de passe pour le serveur entrant et sélectionnez **Continuer**.
  - 10 Pour terminer la configuration manuellement, sélectionnez **Non**.
  - 11 Faites défiler jusqu'à IMAP4 et sélectionnez **Continuer**.
  - 12 Entrez le nom pour le serveur entrant IMAP4 et sélectionnez **Continuer**.
  - 13 Entrez le nom pour le serveur sortant (SMTP), puis sélectionnez **Continuer**.
- ! Votre fournisseur de services email peut utiliser des paramètres supplémentaires dans sa configuration de l'email. Si c'est le cas, vous devez modifier votre compte email avant de pouvoir l'utiliser.

### Pour rédiger et envoyer un email

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer le message.
- 3 Sélectionnez **Rédiger nouveau**.
- 4 Pour ajouter un destinataire, faites défiler jusqu'à **A :** et sélectionnez **Ajouter > Entrer adresse email**. Entrez l'adresse et sélectionnez **OK**.
- 5 Pour ajouter d'autres destinataires, faites défiler jusqu'à **A :** et sélectionnez **Modifier**. Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Ajouter**. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez **Terminé**.
- 6 Pour entrer un objet, faites défiler jusqu'à **Objet :**, sélectionnez **Modifier**, saisissez l'objet et sélectionnez **OK**.
- 7 Pour entrer le texte du message, faites défiler jusqu'à **Texte :**, sélectionnez **Modifier**, saisissez le texte et sélectionnez **OK**.
- 8 Sélectionnez **Ajouter** pour joindre un fichier.
- 9 Sélectionnez **Continuer > Envoyer**.

### Pour recevoir et lire un email

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception > Options > Vérif. nouv. e-mail**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher**.

### Pour enregistrer un email

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Afficher > Options > Enregistrer msg**.

### Pour répondre à un e-mail

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Options > Répondre**.
- 5 Rédigez la réponse et sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Continuer > Envoyer**.

### Pour afficher une pièce jointe dans un email

- Lorsque vous affichez le message, sélectionnez **Options > Pièces jointes > Utiliser > Afficher**.



## Compte email actif

Si vous possédez plusieurs comptes email, vous pouvez modifier le compte actif.


### Pour créer des comptes email supplémentaires

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Comptes**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter**.

### Pour changer de compte email actif

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Comptes**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous souhaitez activer.

## Vérification automatique des nouveaux emails

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il vérifie automatiquement les nouveaux emails. Vous pouvez utiliser un intervalle de consultation ou laisser le téléphone connecté au serveur email (Push email). Le téléphone vérifie uniquement les emails du compte email actif. Quand vous recevez un nouvel email,  apparaît à l'écran.

### Pour définir l'intervalle de vérification des nouveaux emails

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Paramètres > l'onglet Télécharger > Interval. consultation**.
- 4 Sélectionnez une option.



# Internet

Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 73.

## Pour commencer à naviguer





- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Entrez une adresse Web, une expression à rechercher ou le nom d'un signet.
- 3 Faites défiler jusqu'à un élément de la liste et sélectionnez **Aller à** ou **Rechercher**.

## Pour quitter le navigateur

- 1 Lorsque vous naviguez sur le Web, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Quitter navigateur**.






## Pour accéder à la barre d'outils du navigateur Web

Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez . Les options suivantes s'affichent :

Icône	Fonction
	Utiliser la fonction panoramique et zoom sur la page Web
	Effectuer une recherche sur le Web ou saisir une adresse Web
	Gérer vos pages Web favorites
	Gérer les fichiers téléchargés à partir d'Internet

## Raccourcis du navigateur Web



Vous pouvez utiliser le pavé numérique pour accéder directement à une fonction du navigateur Web.

Touche	Raccourci
	<b>Signets</b>
 - 	Entrez du texte pour saisir une adresse, effectuez une recherche sur Internet ou dans <b>Signets</b>
	<b>Zoom</b>
	<b>Vue d'ensemble</b> (lorsque <b>Smart-Fit</b> est désactivé)

## Signets

Vous pouvez créer et modifier des signets comme liens rapides vers vos pages Web préférées.



### Pour créer un signet

- 1 Lors de l'affichage d'une page Web que vous souhaitez ajouter à vos signets, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Comme signet**.

### Pour sélectionner un signet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Lorsque vous naviguez sur le Internet, sélectionnez , puis .
- 3 Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez **Aller à**.



### Pour envoyer un signet

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Lorsque vous naviguez sur le Internet, sélectionnez , puis .
- 3 Faites défiler jusqu'à un signet puis sélectionnez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

## Pages d'historique

Vous pouvez afficher les pages Web précédemment visitées et y accéder.

### Pour afficher l'historique des pages Web



- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Historique**.

## Autres fonctions du navigateur

### Pour activer ou désactiver Smart-Fit Rendering™

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Paramètres** > **Smart-Fit**.
- 4 Sélectionnez une option.

### Pour utiliser la fonction de panoramique et zoom sur une page Web



- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Utilisez la touche de navigation pour déplacer le cadre.
- 3 Appuyez sur la touche de sélection centrale pour effectuer un zoom sur une partie de la page Web.

! Pour utiliser la fonction panoramique et zoom, vous devez désactiver **Smart-Fit**.



### Pour émettre un appel lorsque vous naviguez sur le Web

- Appuyez sur .



### Pour enregistrer une image depuis une page Web

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Enregistrer image**.
- 3 Sélectionnez une photo.

### Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Rechercher sur page**.
- 3 Entrez un texte, puis sélectionnez **Rechercher**.

### Pour envoyer un lien

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Envoyer lien** et sélectionnez une méthode de transfert.

! Assurez-vous que le périphérique récepteur prend en charge la méthode de transfert que vous sélectionnez.

## Paramètres Internet

Vous pouvez recevoir et saisir des paramètres de compte Data de quatre façons :

- Automatiquement en utilisant la fonction de téléchargement des paramètres dans votre téléphone.
- Automatiquement en utilisant les paramètres de téléphone Sony Ericsson (si supporté par votre fournisseur).
- Automatiquement en utilisant ceux fournis par votre fournisseur de services.

- Manuellement, en entrant les paramètres dans votre téléphone.
- ! Nous recommandons que vous entriez les paramètres automatiquement, car cela est plus facile et rapide que de les entrer manuellement.

## Pour entrer les paramètres manuellement

Pour entrer les paramètres manuellement, vous avez besoin des informations de votre fournisseur de service, par exemple, l'APN (Access Point Name).

### Pour entrer les paramètres du compte Data PS (Packet Switched) dans le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres Internet > Connexion via :**
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte Data et sélectionnez **Options > Créer nouveau.**
- 3 Sélectionnez **Data PS.**
- 4 Sélectionnez **Nom > Modifier.**
- 5 Entrez un nom pour votre compte Data, puis sélectionnez **OK.**
- 6 Sélectionnez **APN > Modifier.**
- 7 Entrez le nom du point d'accès fourni par votre fournisseur de services et sélectionnez **OK.**
- 8 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le compte.
- 9 Sélectionnez le compte Data que vous avez créé et sélectionnez **Enregistrer.** Vous pouvez commencer à utiliser Internet.

### Pour entrer les paramètres du compte Data CS (Circuit Switched) dans le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres Internet > Connexion via :**
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte Data et sélectionnez **Options > Créer nouveau.**
- 3 Sélectionnez **Data CS.**
- 4 Sélectionnez **Nom > Modifier.**
- 5 Entrez un nom pour votre compte Data, puis sélectionnez **OK.**
- 6 Sélectionnez **N° de téléphone > Modifier.**
- 7 Entrez le numéro de téléphone fourni par votre fournisseur de services et sélectionnez **OK.**
- 8 Sélectionnez **Nom d'utilisateur > Modifier.**
- 9 Entrez le nom d'utilisateur fourni par votre fournisseur de services et sélectionnez **OK.**
- 10 Sélectionnez **Mot de passe > Modifier.**
- 11 Entrez le mot de passe fourni par votre fournisseur de services et sélectionnez **OK.**
- 12 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le compte.
- 13 Sélectionnez le compte Data que vous avez créé et sélectionnez **Enregistrer.** Vous pouvez commencer à utiliser Internet.

## Fonctionnalité modem

Votre téléphone est équipé d'un modem intégré que vous pouvez utiliser pour connecter un ordinateur à votre fournisseur de services Internet en vue de naviguer sur Internet ou de gérer vos messages email.

- ! Vous devez avoir Sony Ericsson PC Suite installé sur votre ordinateur.

## Avant de commencer

Avant de configurer votre ordinateur et de commencer à utiliser le modem, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un abonnement téléphonique GSM prenant en charge EDGE, GPRS ou 3G.
- Un abonnement à un service téléphonique qui prend en charge la navigation sur Internet. Si vous ne savez pas si votre abonnement prend en charge cette fonction, contactez votre opérateur réseau.

## Paramétrer les connexions internet

Vous pouvez établir une connexion internet par votre téléphone en utilisant les méthodes suivantes :

- Sony Ericsson PC Suite
- Mode USB internet dans votre téléphone.
- Technologie sans fil Bluetooth™

### Configuration d'une connexion à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

Sony Ericsson PC Suite vous permet d'accéder à internet en utilisant une connexion par câble entre votre téléphone et votre ordinateur. Lorsque vous connectez les deux périphériques en utilisant un câble approuvé, l'*Assistant procédure de connexion* dans PC Suite vous guide dans le processus. Une connexion Internet est automatiquement établie de l'une des trois manières :

- Si il y a un compte Data internet sous **Paramètres Internet** qui correspond à votre opérateur actuel, la connexion sera établie automatiquement.
- Si il n'y a pas un compte Data internet sous **Paramètres Internet** qui correspond à votre opérateur actuel, l'application crée un compte Data téléphone.
- Si l'espace pour enregistrer les données internet sur votre téléphone, il vous sera demandé d'écraser un compte Data existant.

#### Pour vous connecter à Internet à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- 1 Double-cliquez sur l'icône *Sony Ericsson PC Suite* sur le bureau de votre ordinateur.
  - 2 Pour ouvrir l'*Assistant Procédure de connexion*, cliquez sur le bouton *Procédure de connexion*.
  - 3 Dans l'*Assistant Procédure de connexion*, cliquez sur *Suivant*.
  - 4 Sélectionnez un type de connexion : *Câble USB* ou *technologie sans fil Bluetooth™*.
  - 5 Cliquez sur *Suivant* et suivez les instructions.
  - 6 Cliquez sur *Connexion Internet*.
  - 7 Dans la fenêtre *Connexion Internet*, cliquez sur *Connecter*.
- 💡 Vérifiez que la puissance du signal est suffisante pour établir une connexion Data.

#### Pour mettre fin à une connexion

- Cliquez sur *Déconnecter* dans la fenêtre *Connexion Internet*.

## Gestion des connexions dans le logiciel Sony Ericsson PC Suite

Lorsque vous êtes connecté à Internet à l'aide de Sony Ericsson PC Suite, vous pouvez gérer vos connexions depuis le menu *Paramètres avancés* dans la fenêtre *Connexion Internet*. Vous pouvez :

- Utiliser une autre connexion.
- Créer une nouvelle connexion.
- Gérer vos connexions.
- Afficher les journaux de connexion.

#### Pour utiliser une autre connexion autre que celle par défaut

- 1 Sélectionnez *Gérer vos connexions*. La fenêtre *Gérer vos connexions* apparaît.
- 2 Double-cliquez sur la connexion. La connexion s'établit.

#### Pour créer une nouvelle connexion

- 1 Sélectionnez *Gérer vos connexions*. La fenêtre *Gérer vos connexions* apparaît.
- 2 Double-cliquez sur *Créer une nouvelle connexion*. L'*Assistant de connexion Internet* s'ouvre.
- 3 Suivez les instructions. La connexion créée devient celle par défaut.

### Pour gérer vos connexions

- 1 Sélectionnez *Gérer vos connexions*. La fenêtre *Gérer vos connexions* s'affiche.
- 2 Cliquez droit sur l'icône de la connexion à être modifiée et sélectionnez *Propriétés*. La fenêtre *Propriétés* s'ouvre.
- 3 Apportez les modifications souhaitées dans les différents onglets.
- 4 Cliquez sur *OK*.

### Pour supprimer une connexion

- 1 Sélectionnez *Gérer vos connexions*. La fenêtre *Gérer vos connexions* s'affiche.
- 2 Sélectionnez l'icône de la connexion à supprimer. Appuyez sur la touche *Suppr* de votre clavier. Une fenêtre de confirmation s'ouvre.
- 3 Cliquez sur *Oui*.

## Configuration d'un modem câble USB

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem en connectant le téléphone à un ordinateur en utilisant un câble USB.

### Pour configurer un modem câble USB

- 1 Connectez un câble USB à votre téléphone et à l'ordinateur.
- 2 **Téléphone** :Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > USB > Avancé > Accès Internet > Internet via tél.**
- 3 **Ordinateur** :La nouvelle connexion s'affiche dans votre dossier *Connexions réseau*.

## Configuration du modem Bluetooth™

si votre ordinateur prend en charge la technologie sans fil Bluetooth™, vous pouvez utiliser le téléphone comme modem via cette méthode. La connexion apparaît dans le dossier *Connexion réseau* sur l'ordinateur. La fonction Bluetooth™ doit être activée sur le téléphone et l'ordinateur avant de commencer à configurer le modem. Pour une communication Bluetooth™, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

### Pour configurer un modem Bluetooth

- 1 **Ordinateur** : Double-cliquez sur l'icône Bluetooth™.
- 2 Cliquez sur *Afficher les périphériques à portée*. Si votre téléphone n'est pas affiché, cliquez sur *Rechercher les périphériques à portée*.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le nom de votre téléphone et sélectionnez *Jumeler le périphérique*.
- 4 Choisissez un code PIN et cliquez sur *OK*.
- 5 **Téléphone** : Lorsque **Ajouter à Mes périphériques ?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.
- 6 Entrez le code PIN (le même que précédemment) puis sélectionnez **OK**.
- 7 **Ordinateur** :Double-cliquez sur le nom de votre téléphone dans la fenêtre des *périphériques Bluetooth*.
- 8 Double-cliquez sur l'icône du port série.
- 9 **Téléphone** : Lorsque **Autoriser ?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.

## Sécurité Internet et certificats

Votre téléphone prend en charge la navigation sécurisée. Certains services Internet, comme les services bancaires, nécessitent la présence de certificats dans votre téléphone. Il se peut que votre téléphone contienne déjà des certificats au moment de l'achat, mais vous pouvez également en télécharger de nouveaux.

### Pour afficher les certificats stockés dans votre téléphone

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Certificats**.

## Transferts de fichiers

Le gestionnaire Transfert de fichiers assure le suivi des fichiers que vous téléchargez à partir d'Internet, par exemple des fichiers multimédia, des podcasts et des jeux, et vous aide à accéder aux fichiers. Il assure également le suivi de vos téléchargements de photos sur des sites Web, tels que des albums Web et des blogs. Dans le gestionnaire Transfert de fichiers, vous pouvez également installer des applications Java téléchargées, ainsi que suspendre, reprendre ou annuler des téléchargements.




### Pour accéder à un fichier à l'aide du Transfert de fichiers

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Transférer fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'au fichier.
- 3 Appuyez sur le centre de la touche de navigation pour accéder au fichier, ou sélectionnez **Options** pour afficher d'autres actions.

## Flux Web

A l'aide de flux Web, vous pouvez vous abonner à un contenu fréquemment mis à jour (par exemple, des titres d'actualité, des podcasts ou des photos) et le télécharger.

### Pour ajouter de nouveaux flux provenant d'une page Web


- 1 Lorsque vous naviguez sur une page Internet fournissant des flux Web identifiés par , sélectionnez , puis .
- 2 Pour chaque flux que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'au flux et sélectionnez **Ajouter > Oui**.
- 3 Sélectionnez une fréquence de mise à jour.


### Pour rechercher des flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau flux** et entrez une adresse Web.


### Pour télécharger du contenu via des flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web**.
- 2 Sélectionnez **Options > M. à jour le flux**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un flux mis à jour et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Faites défiler jusqu'à un titre en appuyant la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.
- 5 Faites défiler jusqu'à l'élément à télécharger en appuyant la touche de navigation vers le bas, puis sélectionnez **Options > Téléch. le fichier**.

 Vous pouvez accéder aux fichiers téléchargés à partir du gestionnaire Transfert de fichiers. Voir *Transferts de fichiers* à la page 55.

 Vous pouvez également vous abonner à des contenus de flux Web et les télécharger vers un ordinateur à l'aide de Media Go™. Voir *Pour transférer du contenu à l'aide de Media Go™* à la page 41.

## Mise à jour de flux Web

Vous pouvez mettre à jour manuellement vos flux ou planifier les mises à jour. Si des mises à jour sont mises à disposition,  s'affiche à l'écran.

### Pour planifier des mises à jour de flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options > Planifier mise à jr**.
- 3 Sélectionnez une option.

 Les mises à jour fréquentes peuvent être onéreuses.

## Flux Web en mode veille

Vous pouvez afficher des actualités sur l'écran de veille en utilisant l'application Bandeau.

- ! Cette application pourrait ne pas être disponible dans tous les pays.

### Pour afficher des flux Web en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Bandeau de veille** > **Afficher en veille**.

### Pour accéder à des flux Web en mode veille

- 1 En veille, sélectionnez **Bdeau**.
- 2 Pour en savoir davantage sur un flux, appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour faire défiler jusqu'à un titre, puis sélectionnez **Afficher**.

## Podcasts

Les podcasts sont des fichiers, tels que des programmes radio ou du contenu vidéo, que vous pouvez télécharger et lire. Vous pouvez vous abonner à des podcasts et les télécharger à l'aide de flux Web.

### Pour accéder aux podcasts audio

- Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Musique** > **Flux musique**.

### Pour accéder aux podcasts vidéo

- Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Vidéo** > **Flux vidéo**.

## Flux de photos

Vous pouvez vous abonner à des flux de photos et télécharger des photos.

### Pour accéder aux flux de photos

- Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Flux de photos**.

## Application Twitter™

Twitter™ est un réseau social et service de micro-blogging qui vous permet de communiquer avec des amis, famille et communautés web par des tweets. Les Tweets sont des postes en texte de 140 caractères au maximum.

- ! Cette application pourrait ne pas être disponible dans tous les pays.

### Pour accéder à Twitter par le gestionnaire de Widgets

- 1 Appuyez la touche de navigation vers le haut.
- 2 Pour sélectionner l'application Twitter™, pressez la touche de navigation vers la gauche ou la droite.
- 3 Appuyez sur **Sélection**. pour démarrer l'application.
- 4 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Twitter™.



# Connected Home

Le concept de Connected home fait de votre téléphone une partie intégrante de votre vie quotidienne en ce qui concerne la musique et la gestion multimédia dans votre environnement de vie. Il connecte la Hi-Fi, la TV, les films, le jeu etc. ensemble dans votre réseau domestique.

## Wi-Fi™

En utilisant le Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Vous pouvez naviguer sur Internet chez vous (réseaux personnels) ou dans des zones d'accès public (hot spots).

Les réseaux personnels sont en général protégés par une phrase ou clef mot de passe. Les Hot spots sont généralement non protégés, mais requièrent souvent que vous vous connectiez au service de l'opérateur avant que vous n'obteniez un accès à Internet.

### Utilisation du Wi-Fi

Pour pouvoir naviguer sur Internet à l'aide du Wi-Fi, vous devez rechercher un réseau disponible et vous y connecter, puis ouvrir le navigateur Internet.

#### Pour activer le Wi-Fi™


- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi > Activer**.

#### Pour vous connecter à un réseau

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un réseau et sélectionnez **Connecter**.

#### Pour commencer à naviguer à l'aide du Wi-Fi

- 1 Assurez-vous que  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Sélectionnez **Menu > Internet**.

-  Les réseaux fréquemment utilisés peuvent être enregistrés comme favoris. Si vous activez **Connexion auto** pour l'un de ces réseaux, votre téléphone se connecte automatiquement à ce réseau lorsqu'il est à portée.


## DLNA™

Votre téléphone intègre une fonctionnalité DLNA™ (Digital Living Network Alliance) qui se connecte à votre réseau domestique via le Wi-Fi. D'autres périphériques DLNA connectés au même réseau domestique peuvent consulter, visionner et lire les images et la musique enregistrés dans votre téléphone. Le périphérique DLNA compatible peut être, par exemple, un ordinateur, un appareil photo, un téléviseur, une console PLAYSTATION®3 ou un autre téléphone doté de la fonctionnalité DLNA.

-  Le Wi-Fi doit être activé et le téléphone doit être connecté à un réseau favori.

#### Pour définir le téléphone en tant que serveur DLNA

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Partage de contenu**.
- 2 Sélectionnez un réseau favori dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Activé > Enregistrer**.

-  Un serveur DLNA expose de la musique, des images et des vidéos sur le réseau. Les autres unités DLNA lisent des éléments multimédia provenant des serveurs média du réseau.

### Pour afficher les photos enregistrées dans votre téléphone sur un autre périphérique DLNA

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo.**
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Options > Regarder sur.**
- 4 Sélectionnez un périphérique DLNA dans la liste.

### Pour lire de la musique enregistrée dans votre téléphone sur un autre périphérique DLNA

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique.**
- 2 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 3 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez-le.
- 4 Sélectionnez **Options > Lire sur.**
- 5 Sélectionnez un périphérique DLNA dans la liste.

### Pour lire de la musique enregistrée dans un autre périphérique DLNA sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Serveurs média.**
- 2 Sélectionnez un serveur média dans la liste.
- 3 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 4 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire.**

# GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS qui calcule votre position à partir de signaux émis par des satellites. Certaines fonctions GPS font appel à Internet. Des débits et des frais de données peuvent s'appliquer.

- ! Si vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctionnalités GPS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 73.

## Utilisation du GPS

Vous pouvez rechercher votre emplacement lorsque vous avez une vue dégagée du ciel. S'il n'a pas trouvé votre emplacement après quelques minutes, déplacez-vous. Pour faciliter la recherche, restez immobile et ne recouvrez pas l'antenne GPS.

- ! La première fois que vous utilisez le GPS, la détermination de votre emplacement peut prendre jusqu'à 10 minutes.



## Démarrage assisté

**Démarrage assisté** vous aide à calculer votre emplacement plus rapidement. S'il n'est pas désactivé, **Démarrage assisté** sera automatiquement utilisé pour rechercher votre emplacement lorsque la technologie GPS assisté (A-GPS) est disponible.

### Pour définir quand utiliser le démarrage assisté

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Paramètres > Démarrage assisté**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Enregistrement d'emplacements

Vous trouverez tous les emplacements enregistrés dans **Mes favoris**.

### Pour enregistrer votre emplacement actuel

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Mes favoris > Ajouter nouveau lieu**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et saisissez le texte. Sélectionnez **OK**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Description :** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Saisissez la description et sélectionnez **OK**.
- 5 Faites défiler jusqu'à **Position :** et sélectionnez **Ajouter > Position actuelle**.
- 6 Lorsque la position est trouvée, sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour afficher un emplacement enregistré sur une carte

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Mes favoris**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un emplacement et sélectionnez **Aller à**.

## Demandes de localisation

Des services externes peuvent vous demander votre localisation. Vous pouvez autoriser des services externes à utiliser les informations relatives à votre emplacement, ainsi que les empêcher de s'en servir.

### Pour modifier l'accès aux services externes

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Paramètres** > **Confidentialité**.
- 2 Sélectionnez une option.

### Désactivation du système GPS

Le récepteur GPS se désactive automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également le mettre hors tension manuellement. Cela vous permet de préserver l'autonomie de la batterie lors de l'utilisation de fonctionnalités qui ne nécessitent pas le récepteur GPS pour rechercher votre emplacement.

### Pour activer ou désactiver manuellement le récepteur GPS

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Activer GPS** ou **Désactiver GPS**.

### Google Maps™ pour mobile

L'application Google Maps™ vous permet d'afficher votre emplacement actuel, de rechercher d'autres emplacements et de calculer des itinéraires.

Lorsque vous démarrez Google Maps™, votre emplacement approximatif est affiché grâce aux informations provenant des émetteurs GSM situés à proximité. Votre emplacement est mis à jour avec une position plus précise lorsque l'émetteur GPS (Global Positioning System) le trouve.

### Pour utiliser l'application Google Maps™

- Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Google Maps**.

### Pour accéder aux favoris depuis l'application Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, appuyez sur (\*+).

### Pour en savoir plus sur l'application Google Maps™

- Lorsque vous utilisez l'application Google Maps™, sélectionnez **Options** > **Aide**.

### Tracker

Tracker est une application de sport basée sur GPS qui vous permet de conserver des données telles que la vitesse, la distance, l'itinéraire et la consommation d'énergie pendant l'entraînement. Vous pouvez baser l'entraînement sur sa durée ou sur la distance à parcourir. Vous pouvez aussi le baser sur l'itinéraire d'un entraînement précédent qui possède des données GPS.

- ! Les informations fournies par l'application Tracker sont approximatives. Sony Ericsson ne garantit pas la précision de l'application Tracker. Tout problème grave de santé ou de condition physique doit être confié à un professionnel des soins de santé.

### Pour commencer une session d'entraînement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Démarrer entraînem..**
- 2 Sélectionnez un type d'entraînement :
- 3 Faites défiler jusqu'à un élément, sélectionnez **Modifier**, puis entrez les données.
- 4 Pour enregistrer, sélectionnez **Terminé**.
- 5 Pour commencer l'entraînement, sélectionnez **Démarrer**.

### Pour passer d'un affichage d'entraînement à l'autre

- Pendant une session d'entraînement, appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite pour afficher des informations relatives à la durée de l'entraînement, la progression et la comparaison dynamique avec la session précédente.

### Pour comparer les résultats pendant l'entraînement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Démarrer entraînem..**
- 2 Sélectionnez **Basé sur itinéraire**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Itinéraire** :, sélectionnez **Modifier**, puis sélectionnez un itinéraire.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Comparer en direct** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'au résultat que vous souhaitez comparer et sélectionnez **Comparer**.
- 6 Sélectionnez **Terminé**, puis **Démarrer**.

! Pour pouvoir comparer les résultats, un emplacement GPS est requis.

### Pour terminer une session d'entraînement manuellement

- Pendant une session d'entraînement, sélectionnez **Pause** > **Fin**.

## Résultats

Le résultat de l'entraînement est affiché en fin de session. Vous pouvez regarder des anciens résultats à tout moment et les comparer s'ils possèdent des données GPS.

### Pour afficher le résultat d'un entraînement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Résultats**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et sélectionnez **Afficher**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une date et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez le résultat d'un entraînement. Si vous avez utilisé des tours, appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite afin d'afficher le résultat pour chaque tour.

### Pour comparer les résultats

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Résultats**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un résultat et sélectionnez **Options** > **Comparer**.
- 3 Sélectionnez un résultat à comparer.

! Pour pouvoir comparer les résultats, un emplacement GPS est requis.

## Consommation d'énergie

Pour calculer et afficher la consommation d'énergie d'une session, vous devez d'abord définir votre profil personnel dans **Paramètres** de Tracker. La consommation d'énergie est affichée dans la fenêtre de résultats.

### Pour définir le profil personnel

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Paramètres** > **Profil personnel**.
- 2 Sélectionnez un élément, saisissez les données et sélectionnez **OK**.
- 3 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Options** > **Enregistrer profil**.

### Pour activer la consommation d'énergie

- Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Paramètres** > **Conso énergie** > **Activé**.

# Synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre téléphone de deux manières : à l'aide d'un programme de votre ordinateur ou via un service Internet.

- 💡 Utilisez uniquement une des méthodes de synchronisation à la fois avec votre téléphone.

Pour plus d'informations, accédez à la section [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour lire le guide de Fonctions *Synchronisation*.

## Options de synchronisation dans le logiciel Sony Ericsson PC Suite

### Pour définir des options de synchronisation dans le logiciel Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur** : Démarrez Sony Ericsson PC Suite.
- 2 Raccordez votre téléphone à l'ordinateur.
- 3 Dans la fenêtre *Synchronisation* de Sony Ericsson PC Suite, cliquez sur *Paramètres* et choisissez vos options.

### Pour résoudre les problèmes d'installation

- 1 Vérifiez si le câble est correctement connecté au téléphone et à l'ordinateur.
- 2 Assurez-vous que votre téléphone est activé.
- 3 Redémarrez l'ordinateur sans débrancher le câble ni mettre le téléphone hors tension.
- 4 Essayez à nouveau de synchroniser.
- 5 Si le problème persiste, réinstallez le logiciel Sony Ericsson PC Suite.

## Vitesse du port COM

Si les problèmes de synchronisation à l'aide d'un câble USB persistent, vérifiez que la vitesse du port COM est correctement définie.

### Pour régler la vitesse du port COM

- 1 **Ordinateur** : Cliquez sur *Démarrer/Paramètres/Panneau de configuration/Système/Matériel/Gestionnaire de périphériques/Ports (COM et LPT)* et double-cliquez sur l'élément *Gestion des périphériques WMC USB Sony Ericsson (numéro)*.
- 2 Sélectionnez les *Paramètres du port* et réglez la vitesse sur une valeur inférieure ou égale à 115 200 bit/s.
- 3 Réessayez de vous connecter.

## Contacts, éléments du calendrier, tâches, notes et signets

Dans la fenêtre *Paramètres* de Sony Ericsson PC Suite, vous pouvez choisir les paramètres de synchronisation de vos contacts, éléments du calendrier, tâches, notes et signets. Pour les contacts, éléments du calendrier, les tâches et les notes, vous pouvez utiliser la liste déroulante afin de sélectionner votre PIM (Personal Information Manager). La liste déroulante affiche toutes les applications détectées dans votre ordinateur. Vous pouvez définir les dossiers à synchroniser dans la fenêtre *Propriétés*.

## Signets

Lors de l'installation de Sony Ericsson PC Suite, un sous-dossier Mes signets du téléphone Sony Ericsson est créé dans les dossiers de signets d'Internet Explorer. Cela devient le dossier par défaut pour la synchronisation.

Si Internet Explorer n'est pas installé ou n'est pas le navigateur Web par défaut, le dossier par défaut des signets est le dossier *Mes documents/Sony Ericsson PC Suite/Signets*.

## Règles

Dans la fenêtre *Règles*, vous pouvez définir les règles relatives aux actions à exécuter en cas de détection d'éléments en conflit sur votre téléphone et l'ordinateur pendant la synchronisation.

## Planification

Vous pouvez activer la fonction de *synchronisation automatique* dans fenêtre *Planification*. Cela vous permet de définir la fréquence de synchronisation avec l'ordinateur.

## Synchronisation avec SyncML™

### Avant la synchronisation

Pour pouvoir synchroniser votre téléphone avec un serveur internet, vous devez créer un compte dans votre téléphone. Contactez votre opérateur pour obtenir les informations nécessaires.

Les paramètres nécessaires pour la synchronisation avec SyncML et l'enregistrement d'un compte de synchronisation en ligne auprès d'un fournisseur de services sont les suivants :

- Adresse du serveur – URL du serveur
- Nom de la base de données – base de données avec laquelle synchroniser

### Pour entrer les paramètres pour SyncML™

- 1 **Téléphone** : Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter** > **SyncML**.
- 3 Entrez un nom pour le nouveau compte et sélectionnez **Continuer**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Adresse serveur**. Saisissez les informations requises et sélectionnez **OK**.
- 5 Entrez **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, si nécessaire.
- 6 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Applications** et marquez les applications que vous souhaitez synchroniser.
- 7 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Paramètres applicat.** et sélectionnez une application.
- 8 Sélectionnez **Nom base données** et saisissez les informations requises.
- 9 Sélectionnez **OK** pour enregistrer les paramètres.
- 10 Entrez **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, si nécessaire.
- 11 Sélectionnez **Retour**.
- 12 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Avancés** pour saisir des paramètres complémentaires.
- 13 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour supprimer un compte

- 1 **Téléphone** : Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'au compte et sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

### Pour démarrer la synchronisation

- 1 **Téléphone** : Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte et sélectionnez **Démarrer**.

## Synchroniser à l'aide d'un Microsoft® Exchange Server

Vous pouvez accéder et synchroniser les informations exchange d'entreprise dans votre téléphone comme les emails, les contacts et les entrées de l'agenda avec *Microsoft® Exchange Server*.

Pour plus d'informations sur les paramètres de synchronisation, contactez l'administrateur du service informatique.

### Avant de commencer à synchroniser

Paramètres nécessaires à Microsoft® Exchange ActiveSync® pour accéder à Microsoft® Exchange Server sont:

- Adresse du serveur – URL du serveur
- Domaine – domaine du serveur
- Nom d'utilisateur – nom d'utilisateur du compte
- Mot de passe – mot de passe du compte

#### Pour entrer des paramètres pour Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter > Exchange ActiveSync**.
- 3 Entrez un nom pour le nouveau compte et sélectionnez **Continuer**.
- 4 Entrez les paramètres requis.
- 5 Parcourez les onglets pour saisir les paramètres complémentaires.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

#### Pour démarrer la synchronisation

- 1 **Téléphone** : Sélectionnez **Menu > Organiseur > Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte et sélectionnez **Démarrer**.

## Synchronisation avec un ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth pour synchroniser les contacts, rendez-vous, signets, tâches et notes du téléphone avec un service en ligne ou un programme de votre ordinateur tel que Microsoft® Outlook®.

Avant la synchronisation, vous devez installer Sony Ericsson PC Suite. Le logiciel Sony Ericsson PC Suite peut être téléchargé grâce au PC Companion ou sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Un logiciel compatible avec Mac® est aussi disponible au téléchargement sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

#### Pour procéder à la synchronisation à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur** : Démarrez le logiciel Sony Ericsson PC Suite dans *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Lorsque vous êtes averti que le logiciel Sony Ericsson PC Suite a détecté votre téléphone, vous pouvez commencer à synchroniser.



Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'utilisation, reportez-vous à la section d'aide de Sony Ericsson PC Suite une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

## Synchronisation via un service Internet

Vous pouvez synchroniser les données de votre téléphone avec un service Internet en utilisant SyncML™, ou vous pouvez utiliser un serveur Microsoft® Windows® en combinaison avec l'application Microsoft® Exchange ActiveSync®. Pour plus d'informations, accédez à la section [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour lire le guide de Fonctions *Synchronisation*.



# Autres fonctions

## Mode Avion

En **Mode Avion**, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles.


Lorsque le menu du Mode Avion est activé, vous êtes invité à sélectionner un mode à la prochaine mise sous tension de votre téléphone :

- **Mode Normal** – toutes les fonctionnalités du téléphone
- **Mode Avion** – fonctionnalités limitées

### Pour activer le menu du mode Avion

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mode Avion > Continuer > Affich. au démarr.**

### Pour sélectionner le mode Avion

- 1 Lorsque le menu du mode Avion est activé, mettez votre téléphone hors tension.
- 2 Mettez votre téléphone sous tension et sélectionnez **Mode Avion**.  s'affiche.

## Alarmes

Vous pouvez définir un son ou la radio comme signal d'alarme. L'alarme retentit même si le téléphone est hors tension. Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez la couper ou la désactiver.

### Pour régler l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Heure :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Entrez une heure et sélectionnez **OK > Enregistrer**.

### Pour définir une alarme récurrente

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Réurrence :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Faites défiler jusqu'à un jour et sélectionnez **Sélect..**
- 5 Pour sélectionner un autre jour, faites défiler jusqu'au jour et sélectionnez **Sélect..**
- 6 Sélectionnez **Terminé > Enregistrer**.

### Pour régler le signal d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler jusqu'à **Signal d'alarme :** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Recherchez et sélectionnez un signal d'alarme. Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour couper l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche.
- Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Répéter**.

### Pour désactiver l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche et sélectionnez **Désactiver**.

### Pour annuler l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Désactiver**.


### Pour définir l'intervalle de répétition

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Durée de répétition :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Sélectionnez une option.

### L'alarme est en mode Silence

Vous pouvez définir l'alarme afin qu'elle ne retentisse pas lorsque le téléphone est en mode Silence.

### Pour régler une alarme afin qu'elle retentisse ou non en mode Silence

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler jusqu'à **Mode Silence :** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Sélectionnez une option.

## Agenda

Vous pouvez synchroniser votre agenda avec un agenda électronique, un agenda internet ou avec l'application Microsoft® Outlook®.

### Rendez-vous

Vous pouvez ajouter de nouveaux rendez-vous ou réutiliser des rendez-vous existants.

#### Pour ajouter un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle entrée** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez les informations et confirmez chaque entrée.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

#### Pour afficher un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Affich..**

#### Pour modifier un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Affich..**
- 4 Sélectionnez **Options > Modifier**.
- 5 Entrez le rendez-vous et confirmez chaque entrée.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

#### Pour programmer les rappels

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options > Avancées > Rappels**.
- 4 Sélectionnez une option.

! Les options de rappel définies dans l'application **Agenda** affectent celles définies dans **Tâches**.

## Notes

Vous pouvez créer des notes et les enregistrer. Vous pouvez également afficher une note en veille.


### Pour ajouter une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle note** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Rédigez une note et sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour afficher une note en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une note et sélectionnez **Options** > **Afficher en veille**.

### Pour masquer une note en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la note affichée en mode veille. Elle est identifiée par l'icône . Sélectionnez **Options** > **Masquer en veille**.

## Tâches

Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches ou réutiliser des tâches existantes.

### Pour ajouter une tâche

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Entrez les informations détaillées et confirmez chaque entrée.

### Pour programmer les rappels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche et sélectionnez **Options** > **Rappels**.
- 3 Sélectionnez une option.

! Les options de rappel définies dans les tâches affectent celles définies dans l'agenda.

## Profils

Vous pouvez modifier des paramètres tels que le volume de la sonnerie et le vibreur en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Il est possible de rétablir les paramètres par défaut de tous les profils du téléphone.

### Pour sélectionner un profil

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Profils**.
- 2 Sélectionnez un profil.

### Pour afficher et modifier un profil

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Profils**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options** > **Afficher-modifier**.

! Le profil **Normal** ne peut pas être renommé.

## Date et heure

### Pour régler l'heure

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Heure**.
- 2 Saisissez l'heure et sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour régler la date

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Date**.
- 2 Entrez la date, puis sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour régler le fuseau horaire

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Heure et date > Mon fuseau horaire**.
  - 2 Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.
- ! Si vous sélectionnez une ville, **Mon fuseau horaire** met également à jour l'heure à laquelle l'heure d'été est appliquée.

### Pour modifier la taille de l'horloge sur l'écran de veille

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Taille de l'horloge**.
  - 2 Sélectionnez une option.
- ! Cette application pourrait ne pas être disponible dans tous les pays.

## Thèmes

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran en modifiant des éléments tels que les couleurs et le fond d'écran. Vous pouvez également créer de nouveaux thèmes et les télécharger. Pour plus d'informations, visitez [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Pour définir un thème

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Thème**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un thème et sélectionnez **Définir**.

## Disposition du menu principal

Vous pouvez modifier la disposition des icônes du menu principal.



### Pour modifier la disposition du menu principal

- 1 Sélectionnez **Menu > Options > Dispo menu princ..**
- 2 Sélectionnez une option.

## Orientation de l'écran

Vous pouvez basculer entre l'orientation paysage et l'orientation portrait.

### Pour modifier l'orientation de l'écran dans le navigateur

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Paramètres > onglet Navigation > Orientation affichage**.
- 4 Sélectionnez une option.

### Pour modifier l'orientation sous Média

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Paramètres > Orientation**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Sonneries



### Pour définir une sonnerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Sonnerie**.
- 2 Recherchez et sélectionnez une sonnerie.

### Pour régler le volume de la sonnerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Volume sonnerie**.
- 2 Appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite pour régler le volume.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour couper la sonnerie

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche ,  apparaît.
- ! Le signal d'alarme n'est pas désactivé.

### Pour régler le vibreur

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Vibreur**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Jeux

Votre téléphone contient des jeux préchargés. Vous pouvez également télécharger des jeux. Pour plus d'informations, accédez au site Web [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Des textes d'aide sont disponibles pour la plupart des jeux.

### Pour commencer une partie

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Jeux**.
- 2 Sélectionnez un jeu.

### Pour mettre fin à un jeu

- Appuyez sur .

## Applications

Vous pouvez télécharger et exécuter des applications Java™. Il est également possible d'afficher des informations ou de définir différentes autorisations. Si vous ne pouvez pas utiliser les applications Java, voir *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 73.

### Pour sélectionner une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Sélectionnez une application.

### Pour définir des autorisations pour une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options > Autorisations**.
- 3 Définissez les autorisations.

## Taille d'écran des applications Java

Certaines applications Java sont conçues pour une taille d'écran déterminée. Pour plus d'informations, contactez le fournisseur de l'application.

- ! Cette application pourrait ne pas être disponible dans tous les pays.

### Pour définir la taille d'écran d'une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options > Taille de l'écran**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Pour définir une application Java™ comme fond d'écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage**.
- 2 Sélectionnez **Fond d'écran > Application**.
- 3 Sélectionnez une application Java.

- ! Seules les applications Java prenant en charge les fonds d'écran s'affichent.

## Antivirus

L'antivirus identifie et supprime les applications que vous installez sur le téléphone et qui sont infectées par des virus. Il analyse automatiquement les applications pendant l'installation. Lorsqu'il détecte une application infectée, vous pouvez la supprimer ou la libérer. Vous pouvez choisir une période d'évaluation gratuite de 30 jours ou saisir un numéro d'abonnement. Il est recommandé de mettre fréquemment à jour l'application antivirus avec les dernières protections contre les virus disponibles. Vous avez besoin des paramètres Internet corrects dans votre téléphone pour utiliser cette fonction.

- ! Le fait que nous fournissions ou que vous utilisiez le logiciel antivirus ne garantit pas que votre utilisation de ce produit exclura toute exposition à des virus, antiprogrammes ou autres logiciels nuisibles.

### Pour activer le scan antivirus

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Antivirus**.
- 2 Suivez les instructions pour utiliser l'Assistant de configuration.

### Pour désactiver le scan Antivirus

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Antivirus > Analyse antivirus**.
- 2 Sélectionnez **Désactivé**.

## Codes PIN

### Protection de la carte SIM

Ce verrou protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number).

Si vous saisissez à trois reprises un code PIN incorrect, la carte SIM est bloquée et vous devez saisir votre clé personnelle de déblocage (PUK). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

### Pour débloquer la carte SIM

- 1 Lorsque **PIN bloqué** est affiché, saisissez votre code PUK et sélectionnez **OK**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN de quatre à huit chiffres et sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

### Pour changer votre code PIN

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection SIM > Modifier PIN**.
- 2 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK**.
- 3 Saisissez un nouveau code PIN de quatre à huit chiffres et sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

- ! Si le message **Les codes ne correspondent pas** apparaît, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement le nouveau code PIN. Si le message **Code PIN erroné** apparaît, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement l'ancien code PIN.

### Pour utiliser le verrou de la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection SIM > Protection**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK**.

## Protection du téléphone

Vous pouvez arrêter l'utilisation non-autorisée de votre téléphone en activant la protection verrou du téléphone. Après activation, il vous sera demandé de saisir votre code de verrouillage du téléphone chaque fois que vous redémarrerez le téléphone. Le code de

verrouillage du téléphone par défaut est 0000. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre code personnel comportant quatre à huit chiffres.

- ! Il est important de mémoriser votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.

#### Pour utiliser le verrou du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection téléphone > Protection**.
- 2 Sélectionnez **Activé** si vous voulez saisir un code de verrouillage verrou chaque fois que vous démarrez le téléphone, ou sélectionnez **Automatique** si vous voulez que la demande ne soit faite qu'après que le téléphone soit redémarré suite à l'insertion d'une nouvelle carte SIM.
- 3 Saisissez le code de verrouillage du téléphone (0000 par défaut) et sélectionnez **OK**.

#### Pour déverrouiller le téléphone

- Lorsque **Téléphone verrouillé** apparaît, saisissez le code de verrouillage de votre téléphone et sélectionnez **OK**.

#### Pour changer le code verrou du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection téléphone > Modifier le code**.
- 2 Entrez l'ancien code et sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez le nouveau code et sélectionnez **OK**.
- 4 Répétez le code et sélectionnez **OK**.

## Verrouillage du clavier

Vous pouvez activer le verrouillage du pavé numérique afin d'éviter une numérotation accidentelle. **no** s'affiche. Il est possible de répondre aux appels entrants sans déverrouiller le clavier.

- ! Il est toujours possible d'appeler le numéro d'urgence international 112.

#### Pour utiliser le verrouillage automatique

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Verrouillage auto**.
- 2 Sélectionnez une option.

#### Pour déverrouiller temporairement le clavier

- Appuyez sur une touche quelconque, puis sélectionnez **Déverr.** > **OK**.

## Numéro IMEI

Gardez une copie de votre numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) en cas de vol.

#### Pour afficher votre numéro IMEI

- Appuyez sur **(\*)**, **(#)**, **(0)**, **(6)**, **(#)**.

# Dépannage


Certains problèmes peuvent être résolus à l'aide d'Update Service. L'utilisation régulière d'Update Service à jour optimise les performances du téléphone. Reportez-vous à la section *Mise à jour de votre téléphone* à la page 44.

Certains problèmes nécessitent que vous contactiez votre opérateur réseau.

Pour obtenir de l'aide, accédez au site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Questions courantes

**Où puis-je trouver les informations réglementaires telles que mon numéro IMEI si je ne parviens pas à mettre mon téléphone sous tension ?**

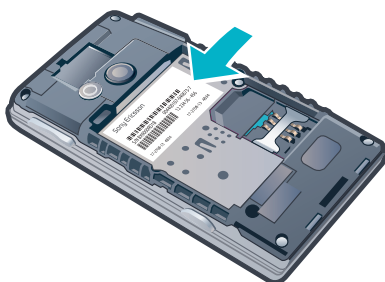

**Le téléphone présente des problèmes de mémoire ou son fonctionnement est trop lent.**

Redémarrez votre téléphone chaque jour pour libérer de la mémoire ou procédez à une **Réinitialisat. générale**.

### Réinitialisation générale

Si vous sélectionnez **Réinitialiser param.**, les modifications apportées aux paramètres sont effacées.

Si vous sélectionnez **Réinitialiser tout**, vos paramètres et votre contenu, tels que les contacts, messages, images, sons et jeux téléchargés, seront supprimés. Vous risquez également de perdre du contenu se trouvant dans votre téléphone au moment de l'achat.

### Pour réinitialiser le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Réinitialisat. générale**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

**Impossible de charger le téléphone ou la capacité de la batterie est faible**

Le chargeur n'est pas correctement raccordé ou la batterie n'est pas solidement branchée. Retirez la batterie et nettoyez les connecteurs.

La batterie est usée et doit être remplacée. Reportez-vous à la section *Chargement de la batterie* à la page 9.

**L'icône de la batterie n'apparaît pas lorsque je commence à charger le téléphone**

Il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.

**Certaines options de menu sont grisées**

Un service n'est pas activé. Contactez votre opérateur réseau.



## Impossible d'utiliser des services Internet

Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données. Des paramètres manquent ou sont incorrects.

Vous pouvez télécharger les paramètres à l'aide de **Télécharger param.** ou sur [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour télécharger des paramètres

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Aide utilisateur > Télécharger param.**
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent.



Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

## Je ne parviens pas envoyer des messages depuis mon téléphone

Pour envoyer des messages, vous devez disposer d'un numéro de centre de service. Le numéro est fourni par votre fournisseur de services et est généralement enregistré sur la carte SIM. Si le numéro de votre centre de service n'est pas enregistré sur votre carte SIM, vous devez le saisir vous-même.

Pour envoyer la plupart des MMS, vous devez définir un profil MMS (Multimedia Messaging Service) et l'adresse de votre serveur de messages. Si vous ne disposez pas encore d'un profil MMS ou d'un serveur de messages, vous pouvez recevoir automatiquement l'ensemble des paramètres de votre opérateur réseau, à l'aide du téléchargement des Paramètres, ou à partir du site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pour entrer un numéro de centre de service

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > SMS** et faites défiler jusqu'à **Centre de service**. Le numéro s'affiche s'il est enregistré sur la carte SIM.
- 2 Si aucun numéro n'est affiché, sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouv Ctr Serv SMS** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez le numéro, le signe « + » international et l'indicatif de pays.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Pour sélectionner un profil MMS

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > MMS**.
- 2 Sélectionnez un profil existant ou créez-en un nouveau.

### Pour définir l'adresse du serveur de messages

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > MMS**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options > Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Serveur messages** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Entrez l'adresse et sélectionnez **OK > Enregistrer**.

## Le téléphone ne sonne pas ou sonne trop faiblement.

Assurez-vous que **Mode Silence** n'a pas été défini sur **Activé**. Reportez-vous à la section *Pour couper la sonnerie* à la page 69.

Vérifiez le volume de la sonnerie. Reportez-vous à la section *Pour régler le volume de la sonnerie* à la page 68.

Vérifiez le profil. Reportez-vous à la section *Pour sélectionner un profil* à la page 67.

Vérifiez les options de déviation d'appel. Reportez-vous à la section *Pour dévier des appels* à la page 22.

## **Le téléphone ne peut pas être détecté par d'autres périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth.**

La fonction Bluetooth n'a pas été activée. Assurez-vous que votre téléphone est réglé sur **Afficher téléphone**. Reportez-vous à la section *Pour activer la fonction Bluetooth™* à la page 40.

## **Je ne parviens pas à synchroniser ou à transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.**

Le logiciel ou les pilotes USB n'ont pas été correctement installés. Accédez au site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour consulter les guides de Fonctions qui contiennent des instructions détaillées et les sections de dépannage.

## **Messages d'erreur**

### **Insérer SIM**

Aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone ou la carte n'a pas été insérée correctement.

Reportez-vous à la section *Pour insérer la carte SIM* à la page 6.

Les connecteurs de la carte SIM doivent être nettoyés. Si la carte est endommagée, contactez votre opérateur réseau.

### **Insérer carte SIM correcte**

Votre téléphone est configuré de manière à fonctionner uniquement avec certaines cartes SIM. Assurez-vous d'utiliser la carte SIM correspondant l'opérateur.

### **Code PIN erroné/Code PIN2 erroné**

Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné.

Entrez le code PIN ou PIN2 correct et sélectionnez **OK**.

### **PIN bloqué/PIN2 bloqué**

Vous avez entré à trois reprises un code PIN ou PIN2 incorrect.

Pour débloquer le téléphone, reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 70.

### **Les codes ne correspondent pas**

Les codes que vous avez saisis ne correspondent pas. Si vous souhaitez modifier un code de sécurité, tel que votre code PIN, vous devez confirmer le nouveau code. Reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 70.

### **Pas couverture rés.**

- Votre téléphone est en Mode Avion. Reportez-vous à la section *Mode Avion* à la page 65.
- Votre téléphone ne reçoit aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Vérifiez auprès de votre opérateur réseau si vous êtes couvert par le réseau.
- La carte SIM ne fonctionne pas correctement. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, le problème provient probablement de votre téléphone. Contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

### **Urgence seulement**

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau vous permettront d'appeler le numéro d'urgence international 112. Reportez-vous à la section *Appels d'urgence* à la page 18.

**PUK bloqué. Contactez l'opérateur.**

Vous avez entré à 10 reprises un code PUK (Personal Unblocking Key) incorrect.

# Informations légales

## Sony Ericsson J20i

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numéro de publication : 1235-4707.2

Votre téléphone mobile a la capacité de télécharger, stocker et transférer du contenu supplémentaire, telles que des sonneries. L'utilisation de telles données peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par l'utilisation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou applications fournis par des tiers parties. L'utilisation de tels programmes ou services pourraient nécessiter un enregistrement séparé avec le fournisseur tiers et pourrait être sujet à des termes d'utilisation supplémentaires. Pour des applications dont l'accès se fait sur ou par un site web tiers, veuillez lire les termes d'utilisation de ce site et les conditions applicables au préalable. Sony Ericsson ne promet ni ne garantit pas la disponibilité ou les performances de tout site web tiers ou services offerts.

Smart-Fit Rendering est une marque ou une marque déposée d'ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. utilisée sous licence par Sony Ericsson.

Le logo d'identification représentant du liquide, **Hazel**, PlayNow, et TrackID sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ est optimisé par Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques ou des marques déposées de Gracenote, Inc.

Sony et « make believe » sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation.

MediaGo est une marque ou une marque déposée de Sony Media Software and Services.

microSD est une marque ou une marque déposée de SanDisk Corporation.

PictBridge est une marque ou une marque déposée de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi est une marque ou une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

DLNA est une marque ou une marque déposée de Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ est une marque ou une marque déposée de Google, Inc.

Lotus Notes est une marque commerciale ou une marque déposée d'International Business Machines Corporation.

SyncML est une marque ou une marque déposée d'Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson est une marque ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac est une marque d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Adobe Photoshop Album Starter Edition est une marque ou une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server et ActiveSync sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Ce périphérique utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Java, JavaScript et les logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ou le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

2. Contrôle des exportations : Ce produit, y compris les logiciels ou les données techniques qu'il contient ou qui l'accompagnent, sont susceptibles d'être soumis à la réglementation sur les exportations et les importations de l'Union Européenne, des Etats-Unis ou d'autres pays. L'utilisateur ou le détenteur du produit s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences requises pour exporter, réexporter ou importer ce produit. Sans limiter ce qui précède, et à titre d'exemple, l'utilisateur ou le détenteur du produit : (1) ne doit pas volontairement exporter ou réexporter des Produits vers les destinations identifiées conformément aux Articles du Chapitre II du règlement du Conseil européen (CE) 1334/2000; (2), doit être conforme aux lois de l'Export Administration du gouvernement des Etats-Unis ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) gérés par le Département du commerce, Bureau de l'industrie et de la sécurité et (3) doit être conforme aux lois sur les sanctions économiques (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) gérés par le Département du trésor, bureau de contrôle des avoirs étrangers. L'utilisateur ou le détenteur du produit n'est pas autorisé à transporter ou à délivrer le produit, ses accessoires ou des logiciels distincts à un pays, une région, une entité ou une personne interdit(e) par ces réglementations.

Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis est soumis aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Inclus "protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Copyright 2008, Dave Benson.

Sous la licence Apache License, Version 2.0 (the "License"); vous ne devez pas utiliser ce fichier sauf sous respect de la licence. Vous pouvez obtenir une copie de la License sur <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A moins que cela ne soit requis par la loi applicable ou accepté par écrit, les applications distribuées sous la License sont délivrées "Tel Quel", sans garanties ou conditions de quelque type, exprimées ou impliquées. Voir la License pour les langues spécifiques gouvernant les permissions et limitations sous la License.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

# Index

<b>A</b>	
activation/désactivation	
fonction Bluetooth™	40, 42
protection par verrouillage de la carte SIM	70
verrou du téléphone	71
Assistant procédure de connexion	53
agenda	66
aide	8
alarmes	65
album Web	29
antivirus	70
appareil photo	25
impression	29
appel des numéros contenus dans un message	45
appels	
acceptation	23
d'urgence	18
émission et réception	16
enregistrement	36
internationaux	16
mise en attente	22
réponse et rejet	16
vidéo	17
applications	69
avant la synchronisation	63
<b>B</b>	
batterie	
capacité	8
chargement	9
insertion	7
blog	29
<b>C</b>	
caméra	27
carte de visite	20
carte mémoire	13
carte SIM	
insertion	6
Carte SIM	
copie de/vers	19
débloquer	70
verrouillage	70
clip	29
Code PIN	7, 70
compte email	47
conférences	23
Configuration d'un modem câble USB	54
Configuration du modem Bluetooth™	54
Connected Home	57
connecter	
utilisation d'un câble USB	39
utilisation de la technologie sans fil	
Bluetooth™	40
votre téléphone à un ordinateur	38
contacts	
ajout de contacts du téléphone	18
contacts par défaut	18
groupes	20
Recherche intelligente	19
Contacts, éléments du calendrier, tâches, notes	
et signets	62
contrôle vocal	21
conversations	46
<b>D</b>	
date	67
déviation d'appels	22
diffusion	35
DLNA™	57
Données protégées par Copyright	37
durée de l'appel	24
<b>E</b>	
économie d'énergie	42
email	46
en ligne	
clips vidéo	35
musique	35
enregistrement	
écoute	36
enregistreur vidéo	25
entraînement	60
état de la mémoire	20
<b>F</b>	
flux de musique	55, 56
flux de photos	55
flux de vidéos	55
flux RSS - voir flux Web	
flux Web	55
frais	8
fuseau horaire	68
<b>G</b>	
géolocalisation	28
gestionnaire de fichiers	37
Gestionnaire de widgets	8
Google Maps™	60
GPS	59
groupes	20
<b>H</b>	
heure	67, 68
historique des pages Web	51
<b>I</b>	
icônes de l'écran	10
IMAP4	47, 48
imagerie	25
images	29
Internet	55
orientation de l'écran	68
paramètres	73
sécurité et certificats	54
signets	50
itinérance	8
<b>J</b>	
jeux	69
<b>L</b>	
langue	14
lecteur multimédia	31
Technologie SensMe™	33
lecteur vidéo	30
liste d'appels	18
listes de lecture	33
livre audio	34
<b>M</b>	
magnétophone	36
maines libres	21, 31
marquage de photos	28
masquer votre numéro de téléphone	24
Media Go™	41
mémoire	13

mémoire du téléphone .....	8, 13
menu des activités .....	13
mes numéros .....	23
messagerie vocale .....	21
messages	
email .....	46
image .....	45
texte .....	45
voix .....	46
<i>messages multimédia Voir MMS</i>	
<i>messages texte Voir SMS</i>	
messages vocaux .....	46
méthodes de transfert	
Technologie sans fil Bluetooth™ .....	42
micro .....	16
microsoft® exchange server .....	63
Mise à jour du logiciel du téléphone .....	44
MMS .....	45
mode Avion .....	65
mon numéro de téléphone .....	8
musique de fond .....	16, 17
<b>N</b>	
navigation dans les menus .....	12
NDIS5 .....	54
nom du modèle .....	8
nom du téléphone .....	41
notes .....	66
numéro IMEI .....	71
numéros d'urgence .....	18
numérotation abrégée .....	21
numérotation restreinte .....	24
<b>O</b>	
organiser vos données .....	37
orientation de l'écran .....	68
orientation de l'écran .....	68
<b>P</b>	
panoramique et zoom	
pages Web .....	51
paramètre	
sonneries .....	68
Paramétrer le modem .....	53
paramètres	
Internet .....	73
télécharger .....	73
Paramètres email .....	47
PC Companion .....	39
PC Suite .....	64
photo .....	29
Photo fix .....	27
photos .....	28
amélioration .....	26, 27
flux .....	56
géolocalisation .....	28
impression .....	29
marques .....	28
planification .....	63
PlayNow™ .....	35
podcasts .....	55, 56
POP3 .....	47
pour entrer les paramètres manuellement .....	52
présentation des menus .....	11
profils .....	67
protection	
téléphone .....	70
PUK .....	70
Push email .....	49
<b>R</b>	
raccourcis .....	12
navigateur Web .....	50
radio .....	35
recherche	
sur des pages Web .....	51
reconnaissance de visages .....	26
règles .....	63
réinitialisation .....	72
rendez-vous .....	66
<b>S</b>	
Saisie rapide .....	14, 15
sauvegarde et restauration .....	43
Scènes .....	26
service de réponse .....	21
services de localisation .....	59
signets .....	50, 62
site Web .....	29
SMS .....	45
sonneries .....	68
paramètre .....	68
sonneries propres à l'appelant .....	19
sonneries vidéo .....	68
<i>SOS Voir appels d'urgence</i>	
synchronisation .....	62
<b>T</b>	
tâches .....	67
Technologie sans fil Bluetooth™ .....	42
Technologie SensMe™ .....	33, 34
Technologie TrackID™ .....	35
télécharger	
fichiers .....	55
musique .....	35
paramètres .....	73
téléphone	
activation .....	7
thèmes .....	68
touches .....	6
touches de sélection .....	12
Tracker .....	60
transfert	
musique .....	41
photos .....	41
son .....	42
Transfert de données .....	37
transfert multimédia .....	41
transferts de fichiers .....	55
<b>V</b>	
veille .....	8
notes .....	67
vérification automatique des emails .....	49
verrou	
Carte SIM .....	70
clavier .....	71
verrouillage du clavier .....	71
vidéo .....	29
volume	
écouteur .....	16
sonnerie .....	68
<b>W</b>	
Web .....	55
Wi-Fi™ .....	57
<b>Z</b>	
zoom .....	25