

Adobe® PostScript® 3™ Guide d'utilisation



Adobe® PostScript® 3™

Kit Adobe® PostScript® 3™
(C12C83257*/C12C83258*)

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ni transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de SEIKO EPSON CORPORATION. Les informations contenues dans la présente notice sont exclusivement destinées à l'utilisation de ce produit. EPSON ne pourra être tenue responsable de l'utilisation de ces informations avec d'autres produits.

Ni SEIKO EPSON CORPORATION ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers des tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des événements suivants : accident, usage impropre ou abusif de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non respect au sens strict des consignes d'utilisation et de maintenance de SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par SEIKO EPSON CORPORATION comme étant des Produits d'origine EPSON ou des Produits approuvés par EPSON.

EPSON est une marque déposée de SEIKO EPSON CORPORATION.

ActionLaser et SelecType sont des marques déposées et EPSON Connection est une marque de service de EPSON American, Inc.

Apple, Macintosh, LaserWriter, AppleTalk et LocalTalk sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Carta et Tekton sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated.

Marigold et Oxford sont des marques déposées de AlphaOmega Typography.

Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco et New York sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin Graph, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, ITC ZapfDingbats sont des marques déposées de International Typeface Corporation.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times et Univers sont des marques déposées de Linotype-Hell AG et/ou de ses filiales.

Coronet est une marque déposée de Ludlow Type Foundry.

AntiqueOlive est une marque déposée de M.Olive.

Windings est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Albertus, Gillsans, Arial, Times New Roman et Joanna sont des marques déposées de Monotype Corporation.

Eurostile est une marque déposée de Nebiolo.

Netware est une marque déposée de Novell, Inc.

Adobe, le logo Adobe et PostScript3 sont des marques de Adobe Systems Incorporated qui peuvent être déposées dans certaines juridictions.

Swiss et Dutch sont des marques déposées de Bitstream Inc.

Une partie du Profil ICC contenu dans ce produit a été créée par Gretag Macbeth ProfileMaker.

Gretag Macbeth est la marque déposée de Gretag Macbeth Holding AG Logo. ProfileMaker est la marque déposée de LOGO GmbH.

Notice générale : Les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. EPSON dénie tout droit sur ces marques.

Copyright (c) 2003, SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japon

Table des matières

Introduction

Fonctionnalités	9
-----------------------	---

Chapitre 1 Prise en main

Contenu du Kit Adobe PostScript 3	11
Configuration matérielle.....	11
Configuration système requise	13
Utilisateurs de Windows	13
Utilisateurs de Macintosh	13
Précautions et entretien.....	14
Installation du Module ROM Adobe PostScript 3	15
Limites de l'utilisation du Kit Adobe PostScript 3 (utilisateurs de Windows uniquement)	15

Chapitre 2 Utilisation du Kit Adobe PostScript 3 sous Windows

Utilisateurs de Windows Me, Windows 98, Windows 95	18
Installation du pilote d'impression pour l'interface parallèle	18
Installation du pilote d'impression pour l'interface USB ...	19
Installation du pilote d'impression pour l'interface réseau	21
Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows Me/98/95	22
Paramètres du pilote d'impression.....	22
Utilisateurs de Windows NT 4.0	35
Installation du pilote d'impression pour l'interface parallèle	35
Installation du pilote d'impression pour l'interface réseau	36

Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows NT 4.0.....	37
Réglages de la boîte de dialogue Imprimer	38
Paramètres du pilote d'impression.....	45
Utilisateurs de Windows XP et Windows 2000.....	49
Installation du pilote d'impression pour l'interface parallèle	50
Installation du pilote d'impression pour l'interface USB ...	51
Installation du pilote d'impression pour l'interface réseau	52
Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows XP/2000.....	53
Paramètres du pilote d'impression.....	54
Fonction Gestion des jobs.....	65
Utilisation de la fonction Gestion des jobs	66
Utilitaire CPS	67
Installation de l'utilitaire CPS	69
Color Calibrator	69
Étalonnage de l'imprimante	70
Installation de Color Calibrator	70
Procédure d'étalonnage	70
Aide en ligne sur l'utilisation du pilote d'impression	71
Utilisation d'AppleTalk sous Windows 2000 ou Windows NT 4.0	72

Chapitre 3 Utilisation du Kit Adobe PostScript 3 avec un Macintosh

Utilisateurs de Mac OS 8.6, Mac OS 9.x	74
Installation du gestionnaire d'impression.....	74
Utilitaire CPS.....	77
Color Calibrator	78
Sélection de l'imprimante connectée via un port USB	80
Sélection de l'imprimante dans un environnement en réseau	84
Modification des paramètres d'impression.....	87
Bulles d'aide du gestionnaire d'impression	87
Paramètres du gestionnaire d'impression.....	88

Utilisateurs Mac OS X	105
Installation du gestionnaire d'impression.....	105
Sélection de l'imprimante	107
Modification des paramètres d'impression.....	118
Paramètres du gestionnaire d'impression.....	118

Chapitre 4 Paramètres SelectType

Sélection du mode Adobe PostScript 3.....	129
Incidence du module ROM Adobe PostScript 3 sur les paramètres SelectType.....	129
Paramètres non disponibles	130
Menu Émulation	130
Menu PS3	131
Menu Support	132
Menu Informations.....	133

Chapitre 5 Dépannage

Utilisateurs de Windows	135
Problèmes d'impression des documents PostScript	135
Problèmes généraux d'impression	137
Problèmes de polices et d'images.....	139
Problèmes d'impression via l'interface parallèle	140
Problèmes d'impression via l'interface USB.....	141
Problèmes d'impression par le réseau.....	142
Utilisateurs de Macintosh.....	144
Problèmes d'impression des documents PostScript	144
Problèmes avec le gestionnaire d'impression.....	145
Problèmes généraux d'impression	146
Problèmes de polices et d'images.....	147
Problèmes d'impression par le réseau.....	148
Erreurs diverses.....	148
Contacter le service clientèle	149

Annexe A **Zone imprimable**

Annexe B **Exemple de feuille d'état PS3**

Annexe C **Caractéristiques**

Annexe D **Échantillons de polices de caractères**

Index

Introduction

Le Kit Adobe® PostScript® 3™ apporte à votre imprimante EPSON® la capacité d'imprimer des documents formatés pour PostScript® Niveau 1 à Niveau 3.

Vous trouverez ci-dessous le numéro de produit du Kit Adobe PostScript 3 optionnel et les imprimantes laser prises en charge.

Option	Imprimante
C12C83257*	AL-C4100
C12C83258*	AL-C9000

Avant d'installer dans l'imprimante le module ROM inclus dans le Kit Adobe PostScript 3, vérifiez que ce module est compatible avec l'imprimante. Pour plus d'informations, voir "Configuration matérielle" à la page 11.

Ce guide décrit l'installation et l'utilisation du Kit Adobe PostScript 3 et vient compléter les informations contenues dans le manuel de votre imprimante.

Remarque :

- ❑ *Ce guide comprend des informations sur les modèles AL-C4100 et AL-C9000. Sauf mention contraire, ces informations s'appliquent aux deux modèles d'imprimante.*

- ❑ *Les captures d'écran figurant dans ce guide illustrent le modèle AL-C4100. Si vous utilisez le modèle AL-C9000, le nom AL-C9000 remplace AL-C4100.*

Fonctionnalités

Le Kit Adobe PostScript 3 vous fournit les fonctionnalités évoluées suivantes :

- ❑ Capacité à imprimer des documents formatés pour les imprimantes PostScript. Il vous est facile d'imprimer du texte, des dessins au trait ou des graphiques.

- ❑ Cent trente-six polices de 39 familles différentes. Les polices incluses sont : Albertus, Antique Olive, Apple Chancery, Arial, ITC Avant Garde Gothic, Bodoni, ITC Bookman, Carta, Chicago, Clarendon, Cooper Black, Copperplate Gothic, Coronet, Courier, Gill Sans, Eurostile, Geneva, Goudy, Helvetica, Hoefler Text, Joanna, Letter Gothic, ITC Lubalin Graph, Marigold, Monaco, ITC Mona Lisa, New Century Schoolbook, New York, Optima, Oxford, Palatino, Stempel Garamond, Symbol, Tekton, Times, Times New Roman, Univers, Wingdings, ITC Zapf Chancery et ITC Zapf Dingbats.

- ❑ Prise en charge de la commutation d'émulation intelligente IES (Intelligent Emulation Switch) et du langage d'imprimante partagé SPL (Shared Printer Language) pour permettre à l'imprimante de passer du mode PostScript à d'autres émulations lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

- ❑ Qualité, fiabilité et facilité d'utilisation EPSON

Chapitre 1

Prise en main

Contenu du Kit Adobe PostScript 3	11
Configuration matérielle.....	11
Configuration système requise	13
Utilisateurs de Windows	13
Utilisateurs de Macintosh	13
Précautions et entretien.....	14
Installation du Module ROM Adobe PostScript 3	15
Limites de l'utilisation du Kit Adobe PostScript 3 (utilisateurs de Windows uniquement)	15

Contenu du Kit Adobe PostScript 3

Le Kit Adobe PostScript 3 se compose des éléments suivants. Assurez-vous qu'ils sont tous présents.

- ❑ Module ROM Adobe PostScript 3
- ❑ Autocollant du logo Adobe PostScript 3
- ❑ CD-ROM d'utilitaires PostScript 3
- ❑ Supplément au Guide en ligne
- ❑ Licence d'utilisation du logiciel

Configuration matérielle

Pour l'utilisation du Kit Adobe PostScript 3, la configuration matérielle requise est la suivante.

- ❑ La quantité de mémoire nécessaire pour utiliser le Kit Adobe PostScript 3 est indiquée ci-dessous. Si la quantité de mémoire actuellement installée ne correspond pas à la taille de mémoire minimale indiquée, installez des modules de mémoire supplémentaires dans l'imprimante.

AL-C4100

Mémoire minimale	Mémoire conseillée
128 Mo (pour l'impression simple face de données graphiques en couleur)	128 Mo ou plus (pour l'impression simple face de données graphiques en couleur)
192 Mo (pour l'impression recto-verso de données graphiques en couleur)	192 Mo ou plus (pour l'impression recto-verso de données graphiques en couleur)

AL-C9000

Mémoire minimale	Mémoire conseillée
128 Mo (pour l'impression simple face de données graphiques en couleur sur une page A4/Letter)	320 Mo ou plus (pour l'impression simple face de données graphiques en couleur sur une page A3)
192 Mo (pour l'impression recto-verso de données graphiques en couleur sur une page A4/Letter)	576 Mo ou plus (pour l'impression recto-verso de données graphiques en couleur sur une page A3)
192 Mo (pour l'impression simple face de données graphiques en couleur sur une page A3)	
320 Mo (pour l'impression recto-verso de données graphiques en couleur sur une page A3)	

Configuration système requise

Pour l'utilisation du Kit Adobe PostScript 3, la configuration système requise pour votre ordinateur est la suivante.

Remarque :

Votre ordinateur doit être doté d'un disque dur disposant d'au moins 8 Mo d'espace libre.

Utilisateurs de Windows

Pour pouvoir utiliser le kit Adobe PostScript 3, votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 98/95
- Microsoft® Windows® Millennium Edition
- Microsoft® Windows NT® 4.0
- Microsoft® Windows® 2000
- Microsoft® Windows® XP

Utilisateurs de Macintosh

L'ordinateur Macintosh auquel l'imprimante est connectée doit fonctionner sous Mac OS 8.6 à 9.x ou sous Mac OS X version 10.2.4 ou supérieure.



Important :

- N'installez pas le logiciel inclus dans le Kit Adobe PostScript 3 sur un ordinateur fonctionnant sous Mac OS 8.5 ou une version antérieure. L'installation du logiciel sur des systèmes plus anciens peut les endommager.*

- Le gestionnaire d'impression inclus dans le Kit Adobe PostScript 3 ne peut être utilisé sur les ordinateurs Macintosh 68K.*

Remarque :

- ❑ *Lors de l'impression par le port USB à partir d'un ordinateur Power Macintosh sous Mac OS 8.6 ou 9.x, l'imprimante doit être réglée pour les données ASCII. Pour définir ce paramètre, sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier de l'application que vous utilisez, puis sélectionnez le nom de l'application dans les options disponibles de la zone de dialogue Imprimer. Sur la page de réglages qui s'affiche, sélectionnez ASCII comme paramètre de format de données. Le nom de ce paramètre peut varier en fonction des applications, mais il est souvent nommé Codage ou Données.*

- ❑ *Pour obtenir les meilleurs résultats, raccordez directement l'imprimante au port USB de l'ordinateur. Si vous devez utiliser plusieurs concentrateurs USB, nous vous recommandons de raccorder l'imprimante au concentrateur de premier niveau.*

Précautions et entretien

Lors de la manipulation du module ROM inclus dans le Kit Adobe PostScript 3, suivez les conseils ci-dessous :

- ❑ **Veillez à ne pas laisser tomber ou plier le module ROM.**

- ❑ **N'entreposez pas le module ROM dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.**

- ❑ **Assurez-vous que l'imprimante est hors tension lorsque vous insérez ou retirez le module ROM. Dans le cas contraire, ces opérations pourraient endommager le module ou l'imprimante.**

- ❑ **Ne touchez pas les connecteurs du module ROM. Si les connecteurs sont sales, essuyez-en les bords avec un mouchoir en papier propre. N'utilisez ni eau, ni alcool, ni aucun autre solvant.**

Installation du Module ROM Adobe PostScript 3

Les instructions d'installation du module ROM Adobe PostScript 3 dans votre imprimante figurent à la section des options d'installation du manuel de l'imprimante.

Après avoir installé le module ROM, consultez les chapitres appropriés de ce guide pour savoir comment installer le logiciel sur votre ordinateur.

Limites de l'utilisation du Kit Adobe PostScript 3 (utilisateurs de Windows uniquement)

Certaines (ou la totalité) des fonctions des utilitaires suivantes peuvent ne pas être disponibles en mode PostScript.

- EPSON Status Monitor 3 : ne peut être utilisé en mode PostScript.
- EpsonNet DirectPrint : les fonctions d'annulation de tâche et d'impression rapide ne peuvent être utilisées.
- EpsonNet WebManager : la fonction de distribution du pilote et la fonction de visualisation des informations sur la tâche ne peuvent être utilisées.

Utilisation du Kit Adobe PostScript 3 sous Windows

Utilisateurs de Windows Me, Windows 98, Windows 95	17
Installation du pilote d'impression pour l'interface parallèle	17
Installation du pilote d'impression pour l'interface USB	18
Installation du pilote d'impression pour l'interface réseau	20
Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows Me/98/95	21
Paramètres du pilote d'impression.	21
Utilisateurs de Windows NT 4.0	34
Installation du pilote d'impression pour l'interface parallèle	34
Installation du pilote d'impression pour l'interface réseau	35
Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows NT 4.0.	36
Réglages de la boîte de dialogue Imprimer	37
Paramètres du pilote d'impression.	44
Utilisateurs de Windows XP et Windows 2000	48
Installation du pilote d'impression pour l'interface parallèle	49
Installation du pilote d'impression pour l'interface USB	50
Installation du pilote d'impression pour l'interface réseau	51
Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows XP/2000.	52
Paramètres du pilote d'impression.	53
Fonction Gestion des jobs	64
Utilisation de la fonction Gestion des jobs	65

Utilitaire CPS	66
Installation de l'utilitaire CPS	68
Color Calibrator	68
Étalonnage de l'imprimante	69
Installation de Color Calibrator	69
Procédure d'étalonnage	69
Aide en ligne sur l'utilisation du pilote d'impression	70
Utilisation d'AppleTalk sous Windows 2000 ou Windows NT 4.0	71

Utilisateurs de Windows Me, Windows 98, Windows 95

Pour utiliser le Kit Adobe PostScript 3 avec Windows Me, Windows 98 et Windows 95, vous devrez installer le pilote d'impression. Reportez-vous aux sections appropriées ci-dessous où vous trouverez les instructions d'installation en fonction de l'interface utilisée pour imprimer.

Remarque :

L'interface USB n'est pas disponible pour imprimer sous Windows 95.

Installation du pilote d'impression pour l'interface parallèle

Pour installer le pilote d'impression pour l'interface parallèle, procédez comme suit :

Remarque :

Vous devez disposer d'au moins 6 Mo d'espace libre sur le disque dur pour installer le pilote d'impression.

1. Insérez le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 dans le lecteur.
2. Cliquez sur Démarrer, puis sur Paramètres et enfin sur Imprimantes.
3. Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante.
4. L'assistant Ajout d'imprimante s'affiche. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran jusqu'à l'affichage de la fenêtre vous demandant de sélectionner le modèle d'imprimante.

5. Cliquez sur Disquette fournie et spécifiez le chemin d'accès au fichier INF correspondant nécessaire pour l'installation. Si le lecteur de CD-ROM est D:, le chemin est alors D:\FRANCAIS\WIN9X\PS_SETUP (changez de lettre en fonction de votre système).
6. Sélectionnez le fichier INF correspondant à la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez et poursuivez l'installation en suivant les instructions affichées jusqu'à ce qu'un écran vous demande de sélectionner le port auquel l'imprimante est connectée.
7. Sélectionnez LPT1 pour ce port puis cliquez sur Suivant. Suivez les instructions affichées pour la suite de l'installation.
8. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer.

Installation du pilote d'impression pour l'interface USB

Pour installer le pilote d'impression pour l'interface USB, procédez comme suit :

Remarque :

- ❑ *L'interface USB n'est pas disponible pour imprimer sous Windows 95.*
- ❑ *Si le pilote Windows et le pilote Adobe PS pour une imprimante Epson avec une connexion USB ont déjà été installés sur votre ordinateur, suivez la procédure d'installation expliquée dans la section précédente, « Installation du pilote d'impression pour l'interface parallèle », mais veillez à sélectionner un port USB à l'étape 7. Si vous n'avez pas installé de pilote pour une imprimante Epson USB sur votre ordinateur, suivez la procédure d'installation ci-dessous.*

- ❑ *Vous devez disposer d'au moins 6 Mo d'espace libre sur le disque dur pour installer le pilote d'impression.*
1. Sans connecter l'imprimante à l'ordinateur, allumez l'ordinateur et l'imprimante.
 2. Après le démarrage de Windows, connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 3. L'Assistant Ajout de nouveau matériel est automatiquement lancé. Cliquez sur **Suivant** pour démarrer l'installation du pilote d'impression USB.
 4. Sélectionnez **Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.
 5. Insérez le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 dans le lecteur.
 6. Ne cochez que la case **Définir un emplacement** puis indiquez le chemin ci-dessous sur le CD-ROM. Vous pouvez cliquer sur **PARCOURIR** pour sélectionner le chemin. Si le lecteur de CD-ROM est D:, le chemin est alors
D:\FRANCAIS\WIN9X\PS_SETUP (changez de lettre en fonction de votre système).
 7. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation.
 8. Si le pilote d'impression USB est bien reconnu, le message « EPSON USB Printer » s'affiche. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation.
 9. Lorsque l'installation du pilote d'impression USB est terminée, cliquez sur **Terminer**.
 10. Après l'installation du pilote d'impression USB, l'assistant Ajout d'imprimante se lance automatiquement. Suivez les instructions affichées pour continuer l'installation jusqu'à l'affichage de la fenêtre vous demandant de sélectionner le modèle d'imprimante.

11. Cliquez sur Disquette fournie et spécifiez le chemin d'accès au fichier INF correspondant nécessaire pour l'installation. Si le lecteur de CD-ROM est D:, le chemin est alors D:\FRANCAIS\WIN9X\PS_SETUP (changez de lettre en fonction de votre système).
12. Sélectionnez le fichier INF correspondant à la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez et poursuivez l'installation en suivant les instructions affichées.
13. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer.

Installation du pilote d'impression pour l'interface réseau

Pour installer le pilote d'impression pour l'interface réseau, procédez comme suit :

Remarque :

Vous devez disposer d'au moins 6 Mo d'espace libre sur le disque dur pour installer le pilote d'impression.

1. Insérez le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 dans le lecteur.
2. Cliquez sur Démarrer, puis sur Paramètres et enfin sur Imprimantes.
3. Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante.
4. L'assistant Ajout d'imprimante s'affiche. Cliquez sur Suivant.
5. Lorsqu'un écran affiche la question Comment cette imprimante est-elle connectée ?, sélectionnez Imprimante réseau.

6. Indiquez le chemin d'accès au réseau dans le champ Chemin réseau ou nom de file d'attente. Vous pouvez également sélectionner l'imprimante réseau en cliquant sur Parcourir.
7. Lorsqu'un écran vous invite à sélectionner le modèle d'imprimante, cliquez sur Disquette fournie et spécifiez le chemin d'accès au fichier INF approprié nécessaire pour l'installation. Si le lecteur de CD-ROM est D:, le chemin est alors D:\FRANCAIS\WIN9X\PS_SETUP (changez de lettre en fonction de votre système).
8. Sélectionnez le fichier INF correspondant à la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez et poursuivez l'installation en suivant les instructions affichées.
9. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer.

Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows Me/98/95

L'imprimante peut ne pas imprimer normalement si elle est connectée à l'ordinateur par l'interface parallèle en mode ECP. Dans ce cas, désactivez la prise en charge du mode bi-directionnel du pilote d'impression. Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante, cliquez sur l'onglet Détails puis sur le bouton Paramètres du spouleur. Dans la boîte de dialogue Paramètres du spouleur, sélectionnez Désactiver le support bidirectionnel pour cette imprimante puis cliquez sur le bouton OK.

Paramètres du pilote d'impression

Le pilote d'impression vous permet de modifier les paramètres de votre travail d'impression. Les paramètres sont regroupés en plusieurs catégories accessibles en cliquant sur l'onglet approprié de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Une aide en ligne est également disponible pour la définition des paramètres. Deux options sont disponibles pour l'aide en ligne. Pour obtenir une aide procédurale sur les paramètres, cliquez sur le bouton Aide. Pour obtenir de l'aide sur un élément précis, cliquez sur l'icône « ? » dans l'angle supérieur droit de la barre de titre de la boîte de dialogue puis cliquez sur le nom du paramètre pour lequel vous voulez plus de renseignements. Une explication du paramètre et de ses options s'affiche.

Paramètres de l'onglet Papier

Taille du papier

Sélectionnez le format de papier souhaité. Ce paramètre doit correspondre au format du papier chargé dans l'imprimante. Les formats de papier disponibles varient en fonction de l'imprimante. Le paramètre par défaut est soit A4, soit Letter en fonction du pays d'achat.

Orientation

Indiquez la position du document sur la page. Les options sont Portrait (vertical) et Paysage (horizontal).

Assemblage

Cochez cette case pour imprimer plusieurs exemplaires du document dans l'ordre des pages. Si cette case n'est pas cochée, chaque page est imprimée le nombre de fois indiqué avant l'impression de la page suivante.

Remarque :

Si vous sélectionnez l'option Assemblées du pilote d'impression, ne la sélectionnez pas dans l'application elle-même.

Duplex

Sélectionnez le style d'impression recto-verso souhaité. Reliure sur bord long produit des tirages recto-verso qui se feuilletent comme un livre, alors que Reliure sur bord court produit des tirages recto-verso qui se feuilletent comme un calendrier.

Remarque :

Pour les utilisateurs de l'AL-C9000 :

Pour utiliser cette fonction, vous devez installer l'unité Recto/Verso en option.

Source de papier

Sélectionnez la source de papier pour votre travail d'impression. Les options disponibles sont Sélection auto., Bac BM, Cassette 1, Cassette 2, Cassette 3, Alimentation manuelle première page et Alimentation manuelle chaque page. Cependant, les sources de papier réellement disponibles varient en fonction des options installées.

Type de papier

Sélectionnez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer. Les options disponibles sont : Normal, Epais, Epais N (AL-C9000 uniquement), Très épais (AL-C4100 uniquement), Transparents et Couché. Veillez à sélectionner le type de papier approprié pour éviter les bavures ou le gaspillage d'encre.

Marges

Cliquez sur ce bouton pour définir les marges de votre tirage. Vous pouvez indiquer ces valeurs en POUCES ou en millimètres.

Par défaut

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de cette page.

Paramètres de l'onglet Graphiques

Résolution

Sélectionnez la résolution que vous souhaitez utiliser pour l'impression. Les options disponibles sont Normale et Qualité. Le paramètre Qualité permet d'imprimer avec une résolution supérieure mais l'impression est plus lente.

Imprimer comme une image négative

Cochez cette case si vous voulez imprimer le document sous la forme d'une image en négatif. Cette fonction permet d'imprimer en inversant les valeurs RVB ou noir et blanc de l'image ; elle est utile pour imprimer des images noir et blanc ou des images RVB grossières.

Imprimer comme une image inversée

Cochez cette case si vous voulez imprimer le document sous la forme d'une image en miroir. Cette fonction permet d'imprimer en inversant les coordonnées horizontales de l'image.

Mise en page

Indiquez le nombre de pages du document qui doivent être imprimées sur une feuille de papier. Les options disponibles sont Haut 1, Haut 2, Haut 4, Haut 6, Haut 9 et Haut 16.

Ajout d'un contour

Cochez cette case pour imprimer les bordures des pages lorsque vous imprimez plusieurs pages du document sur une seule feuille de papier.

Mise à l'échelle

Ce paramètre vous permet de réduire ou d'agrandir l'image à imprimer. Vous pouvez saisir tout pourcentage compris entre 25 et 400 %. Pour réduire l'image, indiquez un pourcentage inférieur à 100 %. Pour agrandir l'image, indiquez un pourcentage supérieur à 100 %. Cependant, s'il vous est possible de réduire ou d'agrandir l'image dans l'application à partir de laquelle vous imprimez, faites-le dans l'application plutôt que par l'intermédiaire du pilote d'impression.

Par défaut

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de cette page.

Paramètres de l'onglet Polices

Envoyer les polices TrueType qui correspondent à la table de substitution vers l'imprimante.

Sélectionnez cette case d'option pour que l'ordinateur envoie les polices TrueType à l'imprimante en fonction des paramètres de la table de substitution des polices. Ce paramètre peut accélérer l'impression.

Modifier la table

Cliquez sur ce bouton pour modifier la table de substitution des polices.

Toujours utiliser des polices TrueType

Sélectionnez cette case d'option pour que l'ordinateur télécharge toujours vers l'imprimante toutes les polices TrueType utilisées dans le document à imprimer. Cela ralentit l'impression, mais les polices imprimées sont alors identiques à celles affichées à l'écran.

Ajouter le symbole monétaire de l'Euro aux polices PostScript

Sélectionnez cette case d'option pour ajouter le symbole monétaire de l'Euro au jeu des polices PostScript de l'imprimante.

M. à j. les polices téléchargées

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste des polices PostScript Type 1 installées afin qu'elles soient imprimées correctement.

Envoi des polices en tant que

Cliquez sur ce bouton pour préciser les paramètres avancés de téléchargement des polices vers l'imprimante. Pour avoir des détails sur chacun des paramètres disponibles, consultez l'aide en ligne.

Par défaut

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de cette page.

Paramètres de l'onglet Options du périphérique

Mémoire d'imprimante disponible (en Ko)

Précisez la quantité de mémoire disponible de l'imprimante. Si la valeur saisie ne correspond pas à la quantité réelle de mémoire de l'imprimante et si des problèmes surviennent, modifiez ce paramètre.

Mémoire cache disponible (en Ko)

Affiche la quantité de mémoire cache disponible pour les polices Type 32. Le pilote d'impression ajuste automatiquement la taille de la mémoire cache des polices en fonction du paramètre de mémoire indiqué dans la zone Options d'installation.

RItech

Indiquez si l'impression utilisera la technologie RItech. La technologie RItech améliore l'apparence des lignes imprimées, du texte et des graphiques. Les options disponibles sont Oui et Non.

Économie toner

Indiquez si l'impression utilisera le mode d'économie du toner. Lorsque ce mode est activé, l'imprimante utilise environ 50 % de toner en moins. Les options disponibles sont Oui et Non.

Séparations

Ce paramètre vous permet de sélectionner la couleur de l'impression avec séparation. Les options disponibles sont Aucune, Cyan, Magenta, Jaune et Noire.

Coloration

Indiquez une méthode d'impression couleur. Choisissez entre Couleur (impression couleur 1 bit/pixel), Monochrome (impression monochrome) ou Couleurs vraies (impression couleur 8 bits/pixel).

Mode couleur

Sélectionnez entre CMJN et RVB pour le mode couleur à utiliser pour le traitement interne. Le Mode couleur n'est en vigueur que lorsque l'option Couleurs vraies est sélectionnée pour le paramètre Coloration.

Mode RVB

Définit le mode couleur RVB. Choisissez Photo pour des couleurs naturelles, ou Accentué pour des couleurs plus soutenues. En vigueur lorsque le Mode couleur est RVB.

Couleurs vraies écran

Sélectionnez l'écran d'impression en couleurs de 8 bits/pixel. Cette sélection est en vigueur lorsque l'option Couleurs vraies est choisie pour Coloration. Choisissez entre Augmenter les nuances ou Augmenter la définition.

Simulation presse

Sélectionnez le type de Simulation presse. Choisissez entre Aucune, DIC, Euroscale et SWOP. La fonction de Simulation presse est utile lorsque vous imprimez des données couleur CMJN. Il est facile de faire correspondre les couleurs CMJN et les 3 couleurs offset standard.

Remarque :

- Ce paramètre n'est en vigueur que lorsque CMJN est choisi comme paramètres de mode couleur.*
- En cas d'utilisation de l'option Simulation presse, choisissez l'option Augmenter les nuances pour le paramètre Couleurs vraies écran.*

Assemblage

Ce paramètre permet d'imprimer plusieurs exemplaires du document dans l'ordre des pages. Les options disponibles sont Oui et Non. Si l'option Assemblées est définie sur Non est sélectionnée, chaque page est imprimée le nombre de fois indiqué avant l'impression de la page suivante.

Protection image

Ce paramètre vous permet d'indiquer si la compression avec perte de qualité sera utilisée si la mémoire vient à manquer pendant l'impression. Les options disponibles sont Oui et Non. Lorsque le paramètre Protection image est réglé sur Oui, la compression avec perte de qualité n'est pas utilisée. S'il est réglé sur Non, la compression avec perte de qualité est utilisée lorsque les ressources de mémoire viennent à manquer.

Première page

Indiquez si l'impression doit commencer à la première page ou à la deuxième (verso). Les options disponibles sont Recto et Verso. Si vous sélectionnez Verso, la première page est laissée vierge. Ce paramètre n'est activé que lorsque l'Impression recto-verso est activée.

Mode Noir pur

Si l'option Texte*, Image ou Tout est choisie pour ce mode, le toner noir est utilisé pour les zones ainsi spécifiées. Si ce mode est réglé sur Non, tous les toners (cyan, magenta, jaune et noir) seront utilisés dans les zones noires.

* Pour le dessin au trait, choisissez Texte.

Mode mono auto

Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction de détection Monochrome auto.

Options d'installation

Les paramètres disponibles dans la zone Options d'installation vous permettent d'indiquer si certaines options sont installées dans l'imprimante et, le cas échéant, de les désigner. Utilisez la liste déroulante *Changer le paramètre pour* pour préciser les détails des options installées.

Par défaut

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de cette page.

Paramètres de l'onglet PostScript

Format d'impression PostScript

Indiquez le format des fichiers PostScript. Les options disponibles sont les formats PostScript (optimiser pour vitesse), PostScript (optimiser pour portabilité - ADSC), Encapsulated PostScript (EPS) et Format archive. Pour des détails sur chacun de ces formats, reportez-vous à l'aide en ligne.

En-tête PostScript

Ce paramètre vous permet d'indiquer le mode d'envoi des informations d'en-tête à l'imprimante. Les options disponibles sont *Télécharger l'en-tête à chaque impression* et *En-tête téléchargé et conservé*

Envoyer l'en-tête maintenant

Cliquez sur ce bouton pour envoyer immédiatement les informations d'en-tête PostScript à l'imprimante. Ce bouton n'est disponible que lorsque la case d'option *Télécharger l'en-tête à chaque impression* est sélectionnée. Si vous cliquez sur le bouton *Envoyer l'en-tête maintenant* puis sur OK, la case d'option *En-tête téléchargé et conservé* est automatiquement sélectionnée.

Message d'erreur d'impression PostScript

Sélectionnez cette case d'option pour que l'imprimante imprime automatiquement une page de messages d'erreur PostScript lorsqu'une erreur se produit pendant le travail d'impression. Activez cette option si vous rencontrez des problèmes d'impression.

Délai d'attente du travail

Indiquez la durée maximale (en secondes) du transfert d'un travail d'impression de l'ordinateur à l'imprimante avant que l'imprimante arrête d'essayer d'imprimer le document. Si vous indiquez « 0 » (zéro), l'imprimante essaie indéfiniment d'imprimer.

Délai d'attente imparti

Indiquez la durée maximale (en secondes) pendant laquelle l'imprimante attendra d'autres informations PostScript en provenance de l'ordinateur avant l'annulation automatique du travail d'impression. À l'expiration de cette durée, l'imprimante cessera d'essayer d'imprimer le document et imprimera à la place un message d'erreur. Si vous entrez « 0" (zéro), l'imprimante attend indéfiniment. Il est conseillé d'augmenter cette valeur lors de l'impression de documents compliqués.

Ce paramètre vous permet d'empêcher l'imprimante de se figer au cas où l'ordinateur qui envoie le travail d'impression se bloquerait.

Avancé

Cliquez sur ce bouton pour préciser les options PostScript avancées suivantes :

Niveau de langage PostScript

Spécifiez le niveau de langage PostScript à utiliser. Pour optimiser cette fonctionnalité, sélectionnez le niveau de langage PostScript le plus élevé pris en charge par votre imprimante. N'utilisez un niveau de langage PostScript inférieur que si vous rencontrez des problèmes d'impression ou si vous prévoyez d'imprimer le fichier sur une autre imprimante.

Format des données

Sélectionnez le format de données à utiliser. Les options disponibles sont Données ASCII, Protocole de communications binaires, Protocole de communications binaires référencées et Données purement binaires.

Si vous sélectionnez Données ASCII, les données imprimées sont envoyées en format ASCII (7 bits) et peuvent être plus longues à imprimer, mais peuvent aussi être envoyées par n'importe quel canal d'E/S, y compris série, parallèle et Ethernet.

Si vous sélectionnez le Protocole de communications binaires référencées, toutes les données sauf les caractères de contrôle spéciaux sont envoyées en format binaire (8 bits). Les données en format binaire peuvent être envoyées sur les ports de communications parallèle et série et permettent un transfert plus rapide qu'avec les données en format ASCII. Si vous sélectionnez Données purement binaires, toutes les données sont envoyées en format purement binaire, le plus rapide à imprimer, mais uniquement via AppleTalk.

Mode envoi

Ce bouton n'est activé que lorsque le paramètre Protocole de communications binaire est sélectionné. Cliquez sur ce bouton pour envoyer un message à l'imprimante afin d'activer le protocole de communications binaire. Si l'imprimante est éteinte, vérifiez dans la documentation de l'imprimante si vous devez réinitialiser ou renvoyer d'autres informations.

Envoyer CTRL+D avant le travail

Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer que le caractère CTRL+D doit être envoyé au début de chaque document PostScript. L'envoi de CTRL+D au début du fichier (BOF) permet de réinitialiser les paramètres par défaut de l'imprimante de telle sorte que les travaux d'impression précédents n'interfèrent pas avec le travail actuel. Cependant, l'activation de ce paramètre peut faire échouer le travail d'impression si l'imprimante est connectée sur un réseau plutôt que sur le port parallèle ou série.

Ce paramètre n'est pas disponible si l'option Données purement binaires est sélectionnée pour le format des données.

Envoyer CTRL+D après le travail

Sélectionnez cette case pour indiquer que le caractère CTRL+D doit être envoyé à la fin de chaque document PostScript. L'envoi de CTRL+D à la fin du fichier (EOF) permet de réinitialiser les paramètres par défaut de l'imprimante de telle sorte que ce travail d'impression n'interfère pas avec les travaux à venir. Cependant, l'activation de ce paramètre peut faire échouer le travail d'impression si l'imprimante est connectée sur un réseau plutôt que sur le port parallèle ou série.

Ce paramètre n'est pas disponible si l'option Données purement binaires est sélectionnée pour le format des données.

Alerte en cas d'incompatibilité des applications avec les caractéristiques du pilote.

Sélectionnez cette case à cocher si le pilote d'impression doit afficher des messages pour vous avertir des incompatibilités entre les fonctions de l'imprimante et celles de l'application utilisée pour imprimer.

Par défaut

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de cette page.

Paramètres de l'onglet Filigrane

Sélectionner un filigrane

Indiquez si un filigrane doit être utilisé pour l'impression. Les options disponibles sont Aucun, CONFIDENTIEL, COPIE et BROUILLON.

Modifier

Cliquez sur ce bouton pour modifier le filigrane sélectionné. Ce bouton n'est pas accessible lorsque l'option Aucun est sélectionnée dans la zone Sélectionner un filigrane.

Nouveau

Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau filigrane.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer le filigrane sélectionné. Ce bouton n'est pas accessible lorsque l'option Aucun est sélectionnée dans la zone Sélectionner un filigrane.

Imprimer le filigrane

Précise le mode d'impression du filigrane. Les options disponibles sont Première page seulement, En arrière-plan et Contours seulement.

Utilisateurs de Windows NT 4.0

Pour utiliser le Kit Adobe PostScript 3 avec Windows NT 4.0, vous devrez installer le pilote d'impression. Reportez-vous aux sections appropriées ci-dessous où vous trouverez les instructions d'installation en fonction de l'interface utilisée pour imprimer.

Remarque :

L'interface USB n'est pas disponible pour imprimer sous Windows NT 4.0.

Installation du pilote d'impression pour l'interface parallèle

Pour installer le pilote d'impression pour l'interface parallèle, procédez comme suit :

Remarque :

Vous devez disposer d'au moins 6 Mo d'espace libre sur le disque dur pour installer le pilote d'impression.

1. Insérez le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 dans le lecteur.
2. Cliquez sur Démarrer, puis sur Paramètres et enfin sur Imprimantes.
3. Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante.
4. L'assistant Ajout d'imprimante s'affiche. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran jusqu'à l'affichage de la fenêtre vous demandant de sélectionner le modèle d'imprimante.

5. Cliquez sur Disquette fournie et spécifiez le chemin d'accès au fichier INF correspondant nécessaire pour l'installation. Si le lecteur de CD-ROM est D:, le chemin est alors D:\FRANCAIS\WINNT4\PS_SETUP (changez de lettre en fonction de votre système).
6. Sélectionnez le fichier INF correspondant à la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez et poursuivez l'installation en suivant les instructions affichées.
7. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer.

Installation du pilote d'impression pour l'interface réseau

Pour installer le pilote d'impression pour l'interface réseau, procédez comme suit :

Remarque :

- Pour connecter l'imprimante en utilisant l'interface réseau, vous devez installer la carte d'interface en option dans l'imprimante.*
 - Vous devez disposer d'au moins 6 Mo d'espace libre sur le disque dur pour installer le pilote d'impression.*
1. Insérez le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 dans le lecteur.
 2. Cliquez sur Démarrer, puis sur Paramètres et enfin sur Imprimantes.
 3. Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante.
 4. L'assistant Ajout d'imprimante s'affiche. Sélectionnez Serveur d'imprimante réseau puis cliquez sur Suivant.

5. Entrez le nom de l'imprimante ou sélectionnez-la dans la liste des imprimantes disponibles sur le réseau, puis cliquez sur OK.
6. Cliquez sur OK lorsque le message suivant s'affiche.

« Le serveur sur lequel l'imprimante réside n'a pas de pilote adéquat installé. »
7. Cliquez sur Disquette fournie et spécifiez le chemin d'accès au fichier INF correspondant nécessaire pour l'installation. Si le lecteur de CD-ROM est D:, le chemin est alors D:\FRANCAIS\WINNT4\PS_SETUP (changez de lettre en fonction de votre système).
8. Sélectionnez le fichier INF correspondant à la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez et poursuivez l'installation en suivant les instructions affichées.
9. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer.

Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows NT 4.0

Il se peut que des formats de papier non disponibles figurent dans la liste des formats de papier pour la source de papier sélectionnée. Consultez le manuel de votre imprimante pour vérifier les formats de papier disponibles.

Réglages de la boîte de dialogue Imprimer

La boîte de dialogue Imprimer, accessible en sélectionnant l'option Imprimer dans le menu fichier de l'application utilisée, vous permet de préciser les paramètres d'impression du document actuel. Les paramètres disponibles sont regroupés sur les onglets Disposition et Avancé. Une courte description de chacun des paramètres disponibles est donnée ci-dessous.

Paramètres de l'onglet Disposition

Taille du papier

Sélectionnez le format de papier souhaité. Ce paramètre doit correspondre au format du papier chargé dans l'imprimante. Les formats de papier disponibles varient en fonction de l'imprimante. Le paramètre par défaut est soit A4, soit Letter en fonction du pays d'achat.

Alimentation papier

Sélectionnez la source de papier pour votre travail d'impression. Les options disponibles sont Sélection auto., Bac BM, Cassette 1, Cassette 2, Cassette 3, Alimentation manuelle première page et Alimentation manuelle chaque page. Cependant, les sources de papier réellement disponibles varient en fonction de l'imprimante et des options installées.

Nombre de copies

Indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer.

Copies assemblées

Cochez cette case ne s'affiche que si l'option Nombre de copies indique plus d'un exemplaire. Cochez cette case pour imprimer plusieurs exemplaires du document dans l'ordre des pages. Si cette case n'est pas cochée, chaque page est imprimée le nombre de fois indiqué avant l'impression de la page suivante.

Remarque :

Si vous sélectionnez l'option Assemblées du pilote d'impression, ne la sélectionnez pas dans l'application elle-même.

Orientation

Indiquez la position du document sur la page. Les options disponibles sont Portrait (vertical), Paysage (horizontal) et Incliné (tourné de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).

Apparence des couleurs

Indiquez si le document doit être imprimé en niveaux de gris ou en couleurs. Les options disponibles sont Monochrome et Couleur.

Paramètres de l'onglet Avancé

Paramètres du document EPSON AL-C4100/9000 PS3

Annuler les options changées

Cliquez sur ce bouton pour annuler toutes les modifications apportées aux paramètres. Les valeurs par défaut sont rétablies. Ce bouton n'est activé qu'en cas de modification d'une ou plusieurs des valeurs par défaut.

À propos du pilote d'impression Adobe PostScript

Cliquez sur ce bouton pour afficher les informations sur le pilote d'impression PostScript actuellement installé.

Sortie/Papier

Taille du papier

Si vous avez indiqué la Taille du papier dans l'onglet Disposition, ce paramètre est utilisé ici. Pour modifier ce paramètre, sélectionnez le format de papier voulu dans les options affichées dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Pour en savoir plus sur ce paramètre, reportez-vous à la section "Taille du papier" à la page 38.

Orientation

Si vous avez indiqué l'Orientation dans l'onglet Disposition, ce paramètre est utilisé ici. Pour modifier ce paramètre, sélectionnez l'orientation voulue dans les options affichées dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Pour en savoir plus sur ce paramètre, reportez-vous à la section "Orientation" à la page 39.

Alimentation papier

Si vous avez indiqué la Alimentation papier dans l'onglet Disposition, ce paramètre est utilisé ici. Pour modifier ce paramètre, sélectionnez la source de papier voulue dans les options affichées dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Pour en savoir plus sur ce paramètre, reportez-vous à la section "Alimentation papier" à la page 38.

Média

Sélectionnez le type de papier sur lequel imprimer. Les options disponibles sont : Normal, Epais, Epais N (AL-C9000 uniquement), Très épais (AL-C4100 uniquement), Transparents et Couché. Veillez à sélectionner le type de papier approprié pour éviter les bavures ou le gaspillage d'encre.

Nombre de copies

Si vous avez indiqué le Nombre de copies dans l'onglet Disposition, ce paramètre est utilisé ici. Pour modifier ce paramètre, saisissez le nombre de pages à imprimer dans le champ de la partie inférieure de la boîte de dialogue. Pour en savoir plus sur ce paramètre, reportez-vous à la section "Nombre de copies" à la page 38.

Graphique

Qualité d'impression

Sélectionnez la résolution que vous souhaitez utiliser pour l'impression. Les options disponibles sont Normale et Qualité. Le paramètre Qualité permet d'imprimer avec une résolution supérieure mais l'impression est plus lente.

Apparence des couleurs

Si vous avez indiqué l'Apparence des couleurs dans l'onglet Disposition, ce paramètre est utilisé ici. Pour modifier ce paramètre, sélectionnez l'option voulue dans les options affichées dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Pour en savoir plus sur ce paramètre, reportez-vous à la section "Apparence des couleurs" à la page 39.

Mise à l'échelle

Ce paramètre vous permet de réduire ou d'agrandir l'image à imprimer. Vous pouvez saisir tout pourcentage compris entre 1 et 1000 %. Pour réduire l'image, indiquez un pourcentage inférieur à 100 %. Pour agrandir l'image, indiquez un pourcentage supérieur à 100 %. Lorsque vous agrandissez un document, seule sera imprimée la portion du document pouvant tenir sur le papier sélectionné. Cependant, lorsque c'est possible, il est préférable de réduire ou d'agrandir l'image dans l'application à partir de laquelle vous imprimez.

Police TrueType

Indiquez comment sont imprimées les polices TrueType du document. Pour utiliser les polices PostScript équivalentes pour l'impression des documents contenant des polices TrueType, sélectionnez l'option Substituer avec la police du périphérique. Pour télécharger les polices TrueType vers l'imprimante plutôt que des polices PostScript, sélectionnez l'option Télécharger en tant que police logicielle.

Si votre document comporte du texte et des graphiques superposés, sélectionnez l'option Substituer avec la police du périphérique. L'utilisation de polices TrueType téléchargées pour imprimer du texte et des graphiques superposés peut provoquer des erreurs de sortie.

Options du document

Option de Mise en page (N-up)

Spécifiez le nombre de pages du document à imprimer sur une seule feuille de papier. Les options disponibles sont Normal (one-up), Two-up (1x2), Four-up (2x2), Six-up (2x3), Nine-up (3x3) et Sixteen-up (4x4).

Options PostScript

Option de sortie PostScript

Indiquez le format des fichiers PostScript. Les options disponibles sont Optimiser la vitesse, Optimiser la portabilité, PostScript encapsulé (EPS) et Format archive. Pour des détails sur chacun de ces formats, reportez-vous à l'aide en ligne.

Option de téléchargement de polices TrueType

Indiquez comment les polices TrueType sont téléchargées vers l'imprimante. Les options disponibles sont Automatique, Police vectorielle (police vectorielle dimensionnable), Bitmap (police bitmap) et TrueType natif (police vectorielle).

Niveau de langage PostScript

Spécifiez le niveau de langage PostScript à utiliser. Les options disponibles sont 2 et 3.

Envoyer une balise d'erreur PostScript

Indiquez si l'imprimante imprime automatiquement une page des messages d'erreur PostScript en cas d'erreur dans le travail d'impression. Les options disponibles sont Oui et Non.

Sortie en miroir

Spécifiez si le document est imprimé en miroir en inversant les coordonnées horizontales de l'image. Les options disponibles sont Oui et Non.

Caractéristiques de l'imprimante

RITech

Indiquez si l'impression doit utiliser la technologie RITech. La technologie RITech améliore l'apparence des lignes imprimées, du texte et des graphiques. Les options disponibles sont Oui et Non.

Économie toner

Indiquez si l'impression doit utiliser le mode d'économie de toner. Lorsque ce mode est activé, l'imprimante utilise environ 50 % de toner en moins. Les options disponibles sont Oui et Non.

Séparations

Ce paramètre vous permet de sélectionner la couleur de l'impression avec séparation. Les options disponibles sont Aucune, Cyan, Magenta, Jaune et Noire.

Coloration

Indiquez une méthode d'impression couleur. Choisissez entre Couleur (impression couleur 1 bit/pixel), Monochrome (impression monochrome) ou Couleurs vraies (impression couleur 8 bits/pixel).

Mode couleur

Sélectionnez entre CMJN et RVB pour le mode couleur à utiliser pour le traitement interne. Le Mode couleur n'est en vigueur que lorsque l'option Couleurs vraies est sélectionnée pour le paramètre Coloration.

Mode RVB

Définit le mode couleur RVB. Choisissez Photo pour des couleurs naturelles, ou Accentué pour des couleurs plus soutenues. En vigueur lorsque le Mode couleur est RVB.

Couleurs vraies écran

Sélectionnez l'écran d'impression en couleurs de 8 bits/pixel. Cette sélection est en vigueur lorsque l'option Couleurs vraies est choisie pour Coloration. Choisissez entre Augmenter les nuances ou Augmenter la définition.

Simulation presse

Sélectionnez le type de Simulation presse. Choisissez entre Aucune, DIC, Euroscale et SWOP. La fonction de Simulation presse est utile lorsque vous imprimez des données couleur CMJN. Il est facile de faire correspondre les couleurs CMJN et les 3 couleurs offset standard.

Remarque :

- ❑ *Ce paramètre n'est en vigueur que lorsque CMJN est choisi comme paramètres de mode couleur.*

- ❑ *En cas d'utilisation de l'option Simulation presse, choisissez l'option Augmenter les nuances pour le paramètre Couleur vraies écran.*

Protection image

Ce paramètre vous permet d'indiquer si la compression avec perte de qualité sera utilisée si la mémoire vient à manquer pendant l'impression. Les options disponibles sont Oui et Non. Lorsque le paramètre Protection image est réglé sur Oui, la compression avec perte de qualité n'est pas utilisée. S'il est réglé sur Non, la compression avec perte de qualité est utilisée lorsque les ressources de mémoire viennent à manquer.

Assemblage

Ce paramètre permet d'imprimer plusieurs exemplaires du document dans l'ordre des pages. Les options disponibles sont Oui et Non. Si l'option Assemblées est définie sur Non est sélectionnée, chaque page est imprimée le nombre de fois indiqué avant l'impression de la page suivante.

Première page

Indiquez si l'impression doit commencer à la première page ou à la deuxième (verso). Les options disponibles sont Recto et Verso. Si vous sélectionnez Verso, la première page est laissée vierge. Ce paramètre n'est activé que lorsque l'Impression recto-verso est activée.

Mode Noir pur

Si l'option Texte*, Image ou Tout est choisie pour ce mode, le toner noir est utilisé pour les zones ainsi spécifiées. Si ce mode est réglé sur Non, tous les toners (cyan, magenta, jaune et noir) seront utilisés dans les zones noires.

* Pour le dessin au trait, choisissez Texte.

Mode mono auto

Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction de détection Monochrome auto.

Paramètres du pilote d'impression

Les paramètres d'impression spécifiques à votre imprimante sont disponibles sur la fenêtre Paramètres du périphérique de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Une aide en ligne est également disponible pour la définition des paramètres. Pour obtenir de l'aide sur un élément précis, cliquez sur l'icône « ? » dans l'angle supérieur droit de la barre de titre de la boîte de dialogue puis cliquez sur le nom du paramètre sur lequel vous voulez plus de renseignements. Une explication du paramètre et de ses options s'affiche.

Paramètres du périphérique EPSON AL-CA4100/9000 PS 3

Annuler les options changées

Cliquez sur ce bouton pour annuler toutes les modifications apportées aux paramètres. Les valeurs par défaut sont rétablies. Ce bouton n'est activé qu'en cas de modification d'une ou plusieurs des valeurs par défaut.

À propos du pilote d'impression Adobe PostScript

Cliquez sur ce bouton pour afficher les informations sur le pilote d'impression PostScript installé.

Affectation d'un modèle à un bac

Permet d'affecter le format de papier souhaité aux diverses sources de papier disponibles. Une fois ce paramètre défini, l'imprimante envoie automatiquement le papier à partir de la source contenant le format de papier voulu.

Les options de source de papier disponibles sont Bac BM, Cassette 1, Cassette 2, Cassette 3, Alimentation manuelle première page et Alimentation manuelle chaque page. Cependant, les sources de papier réellement disponibles varient en fonction de l'imprimante et des options installées.

Les formats de papier disponibles varient en fonction de l'imprimante. Le paramètre par défaut est soit A4, soit Letter en fonction du pays d'achat.

Table de substitution des polices

Double-cliquez pour afficher la table de substitution des polices et les options de correspondance entre polices TrueType et PostScript.

Mémoire PostScript disponible

Indiquez la quantité de mémoire disponible pour PostScript. La mémoire PostScript disponible est un sous-ensemble de la mémoire physique totale de l'imprimante. Il est conseillé d'utiliser le paramètre par défaut.

Protocole de sortie

Indiquez le protocole à utiliser par l'imprimante pour les travaux d'impression. Les options disponibles sont ASCII, TBCP et Binaire.

En cas de sélection de ASCII, les données imprimées sont envoyées en format ASCII (7 bits) et peuvent être plus longues à imprimer, mais peuvent aussi être envoyées par n'importe quel canal d'E/S, y compris série, parallèle et Ethernet.

Si vous sélectionnez TBCP (protocole de communications binaires référencées), toutes les données sauf les caractères de contrôle spéciaux sont envoyées en format binaire (8 bits). Les données en format binaire peuvent être envoyées sur les ports de communications parallèle et série et permettent un transfert plus rapide qu'avec les données en format ASCII.

Envoyer CTRL+D avant chaque tâche

Indiquez si un caractère CTRL+D doit être envoyé au début de chaque document PostScript. L'envoi de CTRL+D au début du fichier (BOF) permet de réinitialiser les paramètres par défaut de l'imprimante de telle sorte que les travaux d'impression précédents n'interfèrent pas avec le travail actuel. Cependant, l'activation de ce paramètre peut faire échouer le travail d'impression si l'imprimante est connectée sur un réseau plutôt que sur le port parallèle ou série.

Envoyer CTRL+D après chaque tâche

Indiquez si un caractère CTRL+D doit être envoyé à la fin de chaque document PostScript. L'envoi de CTRL+D à la fin du fichier (EOF) permet de réinitialiser les paramètres par défaut de l'imprimante de telle sorte que ce travail d'impression n'interfère pas avec les travaux à venir. Cependant, l'activation de ce paramètre peut faire échouer le travail d'impression si l'imprimante est connectée sur un réseau plutôt que sur le port parallèle ou série.

Délai d'attente de la tâche

Indiquez la durée maximale (en secondes) du transfert d'un travail d'impression de l'ordinateur à l'imprimante avant que l'imprimante arrête d'essayer d'imprimer le document. Si vous indiquez « 0 » (zéro), l'imprimante essaie indéfiniment d'imprimer.

Délai d'attente

Indiquez la durée maximale (en secondes) pendant laquelle l'imprimante attendra d'autres informations PostScript en provenance de l'ordinateur avant l'annulation automatique du travail d'impression. À l'expiration de cette durée, l'imprimante cessera d'essayer d'imprimer le document et imprimera à la place un message d'erreur. Si vous entrez « 0 » (zéro), l'imprimante attend indéfiniment. Il est conseillé d'augmenter cette valeur lors de l'impression de documents compliqués.

Taille minimale de police à télécharger en tant que police vectorielle

Indiquez la taille de police minimale (en pixels) pour laquelle l'imprimante doit télécharger les polices TrueType sous forme de polices vectorielles (Type 1). Une police de taille inférieure à la taille minimale est téléchargée sous forme de police bitmap (Type 3/Type 32).

Taille maximale de police à télécharger en tant que bitmap

Indiquez la taille de police maximale (en pixels) pour laquelle l'imprimante doit télécharger les polices TrueType sous forme de polices bitmap (Type 3/Type 32). Une police de taille supérieure à la taille maximale est téléchargée sous forme de police vectorielle (Type 1).

Options d'installation

Les paramètres disponibles dans la zone Options d'installation vous permettent d'indiquer si certaines options sont installées dans l'imprimante et, le cas échéant, de les désigner. Les paramètres disponibles sont Mémoire installée, Casette inférieure et Unité Recto/Verso (AL-C9000 uniquement).

Utilisateurs de Windows XP et Windows 2000

Pour utiliser le Kit Adobe PostScript 3 avec Windows XP et Windows 2000, vous devrez installer le pilote d'impression. Reportez-vous aux sections appropriées ci-dessous où vous trouverez les instructions d'installation en fonction de l'interface utilisée pour imprimer.

Installation du pilote d'impression pour l'interface parallèle

Pour installer le pilote d'impression pour l'interface parallèle, procédez comme suit :

Remarque :

Vous devez disposer d'au moins 6 Mo d'espace libre sur le disque dur pour installer le pilote d'impression.

1. Insérez le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 dans le lecteur.
2. Cliquez sur Démarrer, puis sur Paramètres et enfin sur Imprimantes.

Remarque :

Si votre ordinateur utilise Windows XP, cliquez sur Démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs.

3. Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante.

Remarque :

Si votre ordinateur utilise Windows XP, cliquez sur Ajouter une imprimante dans la zone Tâches d'impression.

4. L'assistant Ajout d'imprimante s'affiche. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran jusqu'à l'affichage de la fenêtre vous demandant de sélectionner le modèle d'imprimante.
5. Cliquez sur Disquette fournie et spécifiez le chemin d'accès au fichier INF correspondant nécessaire pour l'installation. Si le lecteur de CD-ROM est D:, le chemin est alors D:\FRANCAIS\WIN2000-XP\PS_SETUP (changez de lettre en fonction de votre système).

6. Sélectionnez le fichier INF correspondant à la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez et poursuivez l'installation en suivant les instructions affichées.
7. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer.

Installation du pilote d'impression pour l'interface USB

Pour installer le pilote d'impression pour l'interface USB, procédez comme suit :

Remarque :

Vous devez disposer d'au moins 6 Mo d'espace libre sur le disque dur pour installer le pilote d'impression.

1. Sans connecter l'imprimante à l'ordinateur, allumez l'ordinateur et l'imprimante.
2. Après le démarrage de Windows, connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3. L'Assistant Ajout de nouveau matériel est automatiquement lancé. Cliquez sur **SUIVANT** pour démarrer l'installation du pilote d'impression USB.
4. Après l'installation du pilote d'impression USB, l'assistant Ajout d'imprimante se lance automatiquement. Suivez les instructions affichées pour continuer l'installation jusqu'à l'affichage de la fenêtre vous demandant de sélectionner le modèle d'imprimante.
5. Cliquez sur Disquette fournie et spécifiez le chemin d'accès au fichier INF correspondant nécessaire pour l'installation. Si le lecteur de CD-ROM est D:, le chemin est alors D:\FRANCAIS\WIN2000-XP\PS_SETUP (changez de lettre en fonction de votre système).

6. Sélectionnez le fichier INF correspondant à la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez et poursuivez l'installation en suivant les instructions affichées.
7. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer.

Installation du pilote d'impression pour l'interface réseau

Pour installer le pilote d'impression pour l'interface réseau, procédez comme suit :

Remarque :

- ❑ *Pour connecter l'imprimante en utilisant l'interface réseau, vous devez installer la carte d'interface en option dans l'imprimante.*
- ❑ *Vous devez disposer d'au moins 6 Mo d'espace libre sur le disque dur pour installer le pilote d'impression.*

1. Insérez le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 dans le lecteur.
2. Cliquez sur Démarrer, puis sur Paramètres et enfin sur Imprimantes.

Remarque :

Si votre ordinateur utilise Windows XP, cliquez sur Démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs.

3. Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante.

Remarque :

Si votre ordinateur utilise Windows XP, cliquez sur Ajouter une imprimante dans la zone Tâches d'impression.

4. L'assistant Ajout d'imprimante s'affiche. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez Imprimante réseau sur l'écran qui s'affiche.

Remarque :

Si votre ordinateur utilise Windows XP, cliquez sur Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur.

6. Cliquez sur Suivant pour rechercher l'imprimante sur le réseau.
7. Cliquez sur OK lorsque le message suivant s'affiche :

« Le serveur sur lequel l'imprimante réside n'a pas de pilote adéquat installé. »
8. Lorsqu'un écran vous invite à sélectionner le modèle d'imprimante, cliquez sur Disquette fournie et spécifiez le chemin d'accès au fichier INF approprié nécessaire pour l'installation. Si le lecteur de CD-ROM est D:, le chemin est alors D:\FRANCAIS\WIN2000-XP\PS_SETUP (changez de lettre en fonction de votre système).
9. Sélectionnez le fichier INF correspondant à la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez et poursuivez l'installation en suivant les instructions affichées.
10. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer.

Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows XP/2000

Il est possible que des formats de papier non disponibles figurent dans la liste Taille du papier du pilote d'impression. Consultez le manuel de votre imprimante pour vérifier les formats de papier disponibles.

Paramètres du pilote d'impression

Les paramètres d'impression spécifiques à votre imprimante sont disponibles sur la fenêtre Paramètres du périphérique de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante. Outre les paramètres qui figurent dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton Options d'impression de l'onglet Général ou sur le bouton Impression par défaut de l'onglet Avancé pour définir d'autres paramètres d'impression. Les paramètres de base sont regroupés sur les onglets Disposition et Papier/qualité, alors que les paramètres plus avancés sont accessibles en cliquant sur le bouton Avancé de l'une ou l'autre feuille.

Une aide en ligne est également disponible pour la définition des paramètres. Deux options sont disponibles pour l'aide en ligne. Pour obtenir une aide procédurale sur les paramètres, cliquez sur le bouton Aide. Pour obtenir de l'aide sur un élément précis, cliquez sur l'icône « ? » dans l'angle supérieur droit de la barre de titre de la boîte de dialogue puis cliquez sur le nom du paramètres sur lequel vous voulez plus de renseignements. Une explication du paramètre et de ses options s'affiche.

Paramètres de l'onglet Paramètres du périphérique

Affectation d'un modèle à un bac

Permet d'affecter le format de papier souhaité aux diverses sources de papier disponibles. Une fois ce paramètre défini, l'imprimante envoie automatiquement le papier à partir de la source contenant le format de papier voulu.

Les options de source de papier disponibles sont Bac BM, Casette 1, Casette 2, Casette 3, Alimentation manuelle première page et Alimentation manuelle chaque page. Cependant, les sources de papier réellement disponibles varient en fonction de l'imprimante et des options installées.

Les formats de papier disponibles varient en fonction de l'imprimante. Le paramètre par défaut est soit A4, soit Letter en fonction du pays d'achat.

Table de substitution des polices

Double-cliquez pour afficher la table de substitution des polices et les options de correspondance entre polices TrueType et PostScript.

Mémoire PostScript disponible

Indiquez la quantité de mémoire disponible pour PostScript. La mémoire PostScript disponible est un sous-ensemble de la mémoire physique totale de l'imprimante. Il est conseillé d'utiliser le paramètre par défaut.

Protocole de sortie

Indiquez le protocole à utiliser par l'imprimante pour les travaux d'impression. Les options disponibles sont ASCII, TBCP et Binaire.

En cas de sélection de ASCII, les données imprimées sont envoyées en format ASCII (7 bits) et peuvent être plus longues à imprimer, mais peuvent aussi être envoyées par n'importe quel canal d'E/S, y compris série, parallèle et Ethernet.

Si vous sélectionnez TBCP (protocole de communications binaires référencées), toutes les données sauf les caractères de contrôle spéciaux sont envoyées en format binaire (8 bits). Les données en format binaire peuvent être envoyées sur les ports de communications parallèle et série et permettent un transfert plus rapide qu'avec les données en format ASCII.

Envoyer CTRL+D avant chaque tâche

Indiquez si un caractère CTRL+D doit être envoyé au début de chaque document PostScript. L'envoi de CTRL+D au début du fichier (BOF) permet de réinitialiser les paramètres par défaut de l'imprimante de telle sorte que les travaux d'impression précédents n'interfèrent pas avec le travail actuel.

Cependant, l'activation de ce paramètre peut faire échouer le travail d'impression si l'imprimante est connectée sur un réseau plutôt que sur le port parallèle ou série. Au contraire, si l'impression du document échoue lorsque le travail est envoyé vers une imprimante connectée au port parallèle ou série, changez ce paramètre en Oui.

Envoyer CTRL+D après chaque tâche

Indiquez si un caractère CTRL+D doit être envoyé à la fin de chaque document PostScript. L'envoi de CTRL+D à la fin du fichier (EOF) permet de réinitialiser les paramètres par défaut de l'imprimante de telle sorte que ce travail d'impression n'interfère pas avec les travaux à venir.

Cependant, l'activation de ce paramètre peut faire échouer le travail d'impression si l'imprimante est connectée sur un réseau plutôt que sur le port parallèle ou série. Si l'impression du document échoue lorsque le travail est envoyé vers une imprimante réseau, changez ce paramètre en NON.

Convertir le texte gris en PostScript gris

Indiquez si le gris vrai (valeur RVB) du texte doit être converti en gris fourni par le pilote PostScript.

Convertir les graphiques gris en PostScript gris

Indiquez si le gris vrai (valeur RVB) des graphiques doit être converti en gris fourni par le pilote PostScript.

Ajouter le symbole monétaire de l'Euro aux polices PostScript

Indiquez si le symbole monétaire de l'Euro doit être ajouté au jeu de polices PostScript se trouvant dans l'imprimante.

Délai d'attente de la tâche

Indiquez la durée maximale (en secondes) du transfert d'un travail d'impression de l'ordinateur à l'imprimante avant que l'imprimante arrête d'essayer d'imprimer le document. Si vous indiquez « 0 » (zéro), l'imprimante essaie indéfiniment d'imprimer.

Délai d'attente

Indiquez la durée maximale (en secondes) pendant laquelle l'imprimante attendra d'autres informations PostScript en provenance de l'ordinateur avant l'annulation automatique du travail d'impression. À l'expiration de cette durée, l'imprimante cessera d'essayer d'imprimer le document et imprimera à la place un message d'erreur. Si vous entrez « 0" (zéro), l'imprimante attend indéfiniment. Il est conseillé d'augmenter cette valeur lors de l'impression de documents compliqués.

Taille minimale de police à télécharger en tant que police vectorielle

Indiquez la taille de police minimale (en pixels) pour laquelle l'imprimante doit télécharger les polices TrueType sous forme de polices vectorielles (Type 1). Une police de taille inférieure à la taille minimale est téléchargée sous forme de police bitmap (Type 3).

Ce paramètre vous permet d'affiner l'option Automatique du paramètre Option de téléchargement de police TrueType de la boîte de dialogue Options avancées dans la boîte de dialogue Options d'impression.

Taille maximale de police à télécharger en tant que bitmap

Indiquez la taille de police maximale (en pixels) pour laquelle l'imprimante doit télécharger les polices TrueType sous forme de polices bitmap (Type 3). Une police de taille supérieure à la taille maximale est téléchargée sous forme de police vectorielle (Type 1).

Ce paramètre vous permet d'affiner l'option Automatique du paramètre ou de remplacer l'option Bitmap du paramètre Option de téléchargement de police TrueType de la boîte de dialogue Options avancées dans les Options d'impression.

Options d'installation

Les paramètres disponibles dans la zone Options d'installation vous permettent d'indiquer si certaines options sont installées dans l'imprimante et, le cas échéant, de les désigner. Les paramètres disponibles sont Mémoire installée, Casette inférieure et Unité Recto/Verso (AL-C9000 uniquement).

Paramètres de l'onglet Disposition

Orientation

Indiquez la position du document sur la page. Les options disponibles sont Portrait (vertical), Paysage (horizontal) et Paysage incliné (tourné de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).

Ordre des pages

Indiquez l'ordre dans lequel vous voulez imprimer les pages du document que vous souhaitez imprimer. Les options disponibles sont Première à dernière et Dernière à première.

Pages par feuille

Indiquez le nombre de pages du document qui doivent être imprimées sur une feuille de papier. Les options disponibles sont 1, 2, 4, 6, 9 et 16.

Paramètres de l'onglet Papier/Qualité

Alimentation

Sélectionnez la source de papier pour votre travail d'impression. Les options disponibles sont Sélection auto., Bac BM, Cassette 1, Cassette 2, Cassette 3, Alimentation manuelle première page et Alimentation manuelle chaque page. Cependant, les sources de papier réellement disponibles varient en fonction de l'imprimante et des options installées.

Média

Sélectionnez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer. Les options disponibles sont : Normal, Epais, Epais N (AL-C9000 uniquement), Très épais (AL-C4100 uniquement), Transparents et Couché. Veillez à sélectionner le type de papier approprié pour éviter les bavures ou le gaspillage d'encre.

Couleur

Indiquez le mode d'impression des images en couleurs. Les options disponibles sont Noir et blanc et Couleur.

Paramètres avancés

Format du papier

Sélectionnez le format de papier souhaité. Ce paramètre doit correspondre au format du papier chargé dans l'imprimante. Les formats de papier disponibles varient en fonction de l'imprimante. Le paramètre par défaut est soit A4, soit Letter en fonction du pays d'achat.

Nombre de copies

Indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer.

Assemblées

Cochez cette case ne s'affiche que si l'option Nombre de copies indique plus d'un exemplaire. Cochez cette case pour imprimer plusieurs exemplaires du document dans l'ordre des pages. Si cette case n'est pas cochée, chaque page est imprimée le nombre de fois indiqué avant l'impression de la page suivante.

Remarque :

Si vous sélectionnez l'option Assemblées du pilote d'impression, ne la sélectionnez pas dans l'application elle-même.

Qualité d'impression

Sélectionnez la résolution que vous souhaitez utiliser pour l'impression. Les options disponibles sont Normale et Qualité. Le paramètre Qualité permet d'imprimer avec une résolution supérieure mais l'impression est plus lente.

Méthode de CCI

Indiquez si la correspondance des couleurs d'image doit être activée (CCI, également nommée ICM) et, dans ce cas, comment elle doit être gérée. Les options disponibles sont ICM désactivé, ICM géré par le système hôte, ICM géré par l'imprimante et ICM géré par l'imprimante en utilisant le calibrage de l'imprimante. Pour des détails sur chacun de ces paramètres, reportez-vous à l'aide en ligne.

But de la CCI

Indiquez comment les images en couleurs doivent être traitées pour produire la meilleure impression possible. Les options disponibles sont Graphiques (diagrammes, couleurs vives), Images (photos), Épreuve (impression d'une couleur d'encre donnée) et Correspondance (prévisualiser les paramètres de couleur d'une autre imprimante).

Mise à l'échelle

Ce paramètre vous permet de réduire ou d'agrandir l'image à imprimer. Vous pouvez saisir tout pourcentage compris entre 1 et 1000 %. Pour réduire l'image, indiquez un pourcentage inférieur à 100 %. Pour agrandir l'image, indiquez un pourcentage supérieur à 100 %. S'il vous est possible de réduire ou d'agrandir l'image dans l'application à partir de laquelle vous imprimez, faites-le dans l'application plutôt que par l'intermédiaire du pilote d'impression.

Police TrueType

Indiquez le mode d'impression des polices TrueType du document. Pour utiliser les polices PostScript équivalentes pour l'impression des documents contenant des polices TrueType, sélectionnez l'option Substituer avec la police du périphérique. Pour télécharger les polices TrueType vers l'imprimante plutôt que des polices PostScript, sélectionnez l'option Télécharger en tant que police logicielle.

Fonctionnalités d'impression avancées

Indiquez si les fonctions d'impression avancées doivent être activées. Les options disponibles sont Activées et Désactivées.

Option de sortie PostScript

Indiquez le format des fichiers PostScript. Les options disponibles sont Optimiser la vitesse, Optimiser la portabilité, PostScript encapsulé (EPS) et Format archive. Pour des détails sur chacun de ces formats, reportez-vous à l'aide en ligne.

Option de téléchargement de police TrueType

Indiquez le mode de téléchargement des polices TrueType vers l'imprimante. Les options disponibles sont Automatique, Police vectorielle (police vectorielle dimensionnable), Bitmap (police bitmap) et TrueType natif (police vectorielle).

Niveau de langage PostScript

Indiquez le niveau de langage PostScript à utiliser. Les options disponibles sont 1, 2 et 3.

Envoyer une balise d'erreur PostScript

Indiquez si l'imprimante doit imprimer automatiquement les messages d'erreur PostScript lorsqu'une erreur survient lors de l'impression. Les options disponibles sont Oui et Non.

Sortie en miroir

Indiquez si le document doit être imprimé sous forme d'une image miroir en inversant les coordonnées horizontales de l'image. Les options disponibles sont Oui et Non.

RITech

Indiquez si l'impression utilisera la technologie RITech. La technologie RITech améliore l'apparence des lignes imprimées, du texte et des graphiques. Les options disponibles sont Oui et Non.

Économie toner

Indiquez si l'impression utilisera le mode d'économie du toner. Lorsque ce mode est activé, l'imprimante utilise environ 50 % de toner en moins. Les options disponibles sont Oui et Non.

Séparations

Ce paramètre vous permet de sélectionner la couleur de l'impression avec séparation. Les options disponibles sont Aucune, Cyan, Magenta, Jaune et Noire.

Coloration

Indiquez une méthode d'impression couleur. Choisissez entre Couleur (impression couleur 1 bit/pixel), Monochrome (impression monochrome) ou Couleurs vraies (impression couleur 8 bits/pixel).

Mode couleur

Sélectionnez entre CMJN et RVB pour le mode couleur à utiliser pour le traitement interne. Le Mode couleur n'est en vigueur que lorsque l'option Couleurs vraies est sélectionnée pour le paramètre Coloration.

Mode RVB

Définit le mode couleur RVB. Choisissez Photo pour des couleurs naturelles, ou Accentué pour des couleurs plus soutenues. En vigueur lorsque le Mode couleur est RVB.

Couleurs vraies écran

Sélectionnez l'écran d'impression en couleurs de 8 bits/pixel. Cette sélection est en vigueur lorsque l'option Couleurs vraies est choisie pour Coloration. Choisissez entre Augmenter les nuances ou Augmenter la définition.

Simulation presse

Sélectionnez le type de Simulation presse. Choisissez entre Aucune, DIC, Euroscale et SWOP. La fonction de Simulation presse est utile lorsque vous imprimez des données couleur CMJN. Il est facile de faire correspondre les couleurs CMJN et les 3 couleurs offset standard.

Remarque :

- ❑ *Ce paramètre n'est en vigueur que lorsque CMJN est choisi comme paramètres de mode couleur.*
- ❑ *En cas d'utilisation de l'option Simulation presse, choisissez l'option Augmenter les nuances pour le paramètre Couleur vraies écran.*

Protection image

Ce paramètre vous permet d'indiquer si la compression avec perte de qualité sera utilisée si la mémoire vient à manquer pendant l'impression. Les options disponibles sont Oui et Non. Lorsque le paramètre Protection image est réglé sur Oui, la compression avec perte de qualité n'est pas utilisée. S'il est réglé sur Non, la compression avec perte de qualité est utilisée lorsque les ressources de mémoire viennent à manquer.

Assemblage

Ce paramètre permet d'imprimer plusieurs exemplaires du document dans l'ordre des pages. Les options disponibles sont Oui et Non. Si l'option Assemblées est définie sur Non est sélectionnée, chaque page est imprimée le nombre de fois indiqué avant l'impression de la page suivante.

Première page

Indiquez si l'impression doit commencer à la première page ou à la deuxième (verso). Les options disponibles sont Recto et Verso. Si vous sélectionnez Verso, la première page est laissée vierge. Ce paramètre n'est activé que lorsque l'Impression recto-verso est activée.

Mode Noir pur

Si l'option Texte*, Image ou Tout est choisie pour ce mode, le toner noir est utilisé pour les zones ainsi spécifiées. Si ce mode est réglé sur Non, tous les toners (cyan, magenta, jaune et noir) seront utilisés dans les zones noires.

* Pour le dessin au trait, choisissez Texte

Mode mono auto

Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction de détection Monochrome auto.

Fonction Gestion des jobs

Une imprimante installée avec le disque dur en option peut utiliser la fonction Gestion des jobs. Cette fonction permet de réserver des données d'impression envoyées d'un ordinateur vers le disque dur de l'imprimante. Il est possible d'imprimer ces données via la panneau de contrôle de l'imprimante

La fonction Gestion des jobs offre les quatre fonctionnalités suivantes :

Option Gestion des jobs	Description
Réimprimer le job	Impression immédiate et stockage pour réimpression ultérieure.
Vérifier le job	Impression immédiate d'un exemplaire aux fins de vérification avant l'impression d'exemplaires multiples.
Job enregistré	Enregistrement de la tâche sans impression.
Job confidentiel	Indiquer un mot de passe pour le travail d'impression et l'enregistrer pour impression ultérieure.

Remarque :

- Pour plus de détails sur l'utilisation de la fonction Gestion des jobs, consultez le Guide de référence de l'imprimante.*

- La fonction Gestion des jobs ne peut être utilisée lorsque le disque dur en option n'est pas installé dans l'imprimante.*

- Lorsque plusieurs exemplaires sont sélectionnés pour l'impression, activez l'option Assemblées dans les paramètres du pilote d'impression. Lorsque vous imprimez à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, indiquez tout d'abord le nombre d'exemplaire sur le panneau de contrôle puis lancez le travail d'impression.*

- ❑ *La fonction Gestion des jobs ne peut pas être utilisée si vous imprimez en utilisant le protocole AppleTalk sous Windows NT4.0/2000. Lorsque vous utilisez le protocole AppleTalk, n'utilisez pas la fonction Gestion des jobs. Lorsque vous utilisez la fonction Gestion des jobs, utilisez tout protocole autre qu'AppleTalk.*
- ❑ *N'oubliez pas de décocher la case Gestion des jobs activée dans l'onglet Paramètres des jobs lors de la saisie de données sous forme de fichier PS. La case Gestion des jobs est cochée par défaut afin que les informations sur le job soient envoyées en même temps que les données d'impression vers l'imprimante.*

Utilisation de la fonction Gestion des jobs

Les paramètres de la fonction Gestion des jobs sont gérés par le pilote d'impression PostScript. Suivez les instructions ci-dessous pour définir les paramètres de la fonction Gestion des jobs.

Remarque :

La fonction Gestion des jobs ne peut être utilisée que lorsque l'imprimante est équipée du disque dur en option. Pour pouvoir utiliser la fonction Gestion des jobs sous Windows NT4.0/2000/XP, le paramètre de disque dur optionnel doit être installé dans le pilote d'impression PostScript. Avant d'utiliser la fonction Gestion des jobs, vérifiez que le paramètre Disque dur est installé sur la feuille d'Options du périphérique du pilote d'impression ou dans le paramètre Options d'installation de la feuille de Paramètres du périphérique. Ce paramètre n'apparaît pas sous Windows 95/98/Me.

Pour utiliser la fonction Gestion des jobs lors de l'impression à partir de n'importe quelle application, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier de l'application.
2. Cliquez sur le bouton Propriétés puis sur l'onglet Paramètres des jobs.

3. Précisez les paramètres de gestion des jobs souhaités dans la boîte de dialogue affichée.
4. Lors de l'impression d'exemplaires multiples, sélectionnez la case à cocher Assemblées dans les paramètres Avancés du pilote d'impression.
5. Lorsque les paramètres sont définis, cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer l'impression.

Remarque :

Pour plus de détails sur chacun des paramètres de l'onglet Paramètres des jobs, consultez le Guide de référence de l'imprimante.

Utilitaire CPS

L'utilitaire EPSON CPS se trouve sur le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3. L'utilitaire CPS offre les trois fonctions principales suivantes :

- Il vous permet de télécharger un fichier de données au format PS directement vers l'imprimante et d'imprimer le fichier sans ouvrir l'application qui l'a créé.

Remarque :

Cette fonction n'est utilisable qu'avec les fichiers PostScript. Elle ne prend pas en charge d'autres formats de fichier, tels qu'EPS, PDF et TIFF.

- L'utilitaire CPS vous permet d'imprimer la feuille d'étalonnage nécessaire à l'étalonnage des couleurs.
- Il vous permet de transférer les données d'étalonnage des couleurs vers l'imprimante, de l'effacer ou de le vérifier. Le logiciel en option EPSON Color Calibrator est nécessaire pour créer les données d'étalonnage.

Remarque :

Pour en savoir plus sur l'étalonnage des couleurs, consultez la section "Color Calibrator" à la page 69 et le Guide d'utilisation de l'utilitaire CPS (fichier PDF) dans le dossier [cps_util] du CD-ROM d'utilitaires PostScript 3.

Installation de l'utilitaire CPS

Cliquez sur l'icône Setup.exe dans le dossier cps_util\setup du CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 et suivez les instructions qui s'affichent.

Une fois le logiciel installé, vous pouvez le lancer en sélectionnant Démarrer - Programmes -EPSON - CPS Utility.

Remarque :

- ❑ *Pour plus de détails sur l'utilisation de l'utilitaire CPS, consultez le fichier d'aide.*
- ❑ *Pour utiliser l'utilitaire CPS, vous devez connecter l'imprimante via Ethernet. Pour plus de détails sur la configuration minimale et la procédure d'installation de ce logiciel, consultez le Guide d'utilisation de l'utilitaire CPS.*

Color Calibrator

Outre l'utilitaire CPS, le CD-ROM d'utilitaire PostScript 3 contient le logiciel Color Calibrator. Le logiciel Color Calibrator est nécessaire pour générer les données d'étalonnage des couleurs à l'aide de l'accessoire en option EPSON Color Calibrator.

Remarque :

Pour plus de détails sur l'utilisation du logiciel Color Calibrator, consultez le Guide d'utilisation de EPSON Color Calibrator et celui de l'utilitaire CPS.

Étalonnage de l'imprimante

En réalisant un étalonnage des couleurs, il est possible de réduire les différences susceptibles d'apparaître entre la couleur des documents imprimés sur des imprimantes différentes.

L'étalonnage des couleurs ne fonctionne que sur les imprimantes du même modèle et de la même marque.

Vous pouvez aussi faire correspondre les couleurs de vos imprimantes à celles d'un système d'impression du commerce afin de pouvoir prévisualiser le produit imprimé définitif sur votre imprimante avant de commander un gros travail d'impression à un imprimeur.

L'étalonnage de l'imprimante est réalisé au moyen de l'utilitaire CPS et du logiciel Color Calibrator en liaison avec l'accessoire en option EPSON Color Calibrator.

Installation de Color Calibrator

Cliquez sur l'icône Setup.exe du dossier cps_cal\Color Calibrator du CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 et suivez les instructions affichées.

Une fois le logiciel installé, vous pouvez le lancer en sélectionnant Démarrer - Programmes - EPSON Color Calibrator 3.0 -Printer Calibrator.

Procédure d'étalonnage

Cette section décrit brièvement la procédure d'étalonnage des couleurs. Pour plus de détails, reportez-vous au guide d'utilisation de l'utilitaire CPS.

1. Lancez l'utilitaire CPS et imprimez une feuille d'étalonnage. Veillez à imprimer la feuille d'étalonnage correspondant au mode d'impression à étalonner.

2. Générez les données d'étalonnage à partir de cette feuille à l'aide de l'accessoire en option EPSON Color Calibrator et du logiciel Color Calibrator.
3. Transférez les données d'étalonnage vers l'imprimante à l'aide de l'utilitaire CPS.
4. Imprimez une feuille d'état à l'aide de l'utilitaire CPS pour vérifier que les données d'étalonnage ont bien été enregistrées dans l'imprimante.

Remarque :

Il est également possible d'effacer les données d'étalonnage enregistrées dans l'imprimante. Voir les instructions dans le Guide d'utilisation de l'utilitaire CPS.

Aide en ligne sur l'utilisation du pilote d'impression

L'aide en ligne a pour but de vous assister lors de la définition des paramètres du pilote d'impression. Deux options sont disponibles pour l'aide en ligne. Pour obtenir une aide procédurale sur les paramètres, cliquez sur le bouton Aide. Pour obtenir de l'aide sur un élément précis, cliquez sur l'icône « ? » dans l'angle supérieur droit de la barre de titre de la boîte de dialogue puis cliquez sur le paramètre pour lequel vous voulez plus de renseignements. Une explication du paramètre et de ses options s'affiche.

Utilisation d'AppleTalk sous Windows 2000 ou Windows NT 4.0

Utilisez les paramètres suivants si votre ordinateur fonctionne sous Windows NT 4.0 ou Windows 2000 et si l'imprimante est connectée par l'intermédiaire d'une carte réseau en option utilisant le protocole AppleTalk :

- ❑ Utilisez SelectType pour régler le paramètre Emulation Mode-Réseau sur PS3P. L'utilisation du paramètre par défaut Auto provoque l'impression inutile d'une page supplémentaire.
- ❑ Dans l'onglet Paramètres du périphérique de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante, vérifiez que les paramètres Envoyer CTRL-D avant chaque tâche et Envoyer CTRL-D après chaque tâche sont réglés sur Non.
- ❑ Le protocole TBCP (protocole de communications binaires référencées) ne peut être utilisé comme paramètre de Protocole de sortie.

Utilisation du Kit Adobe PostScript 3 avec un Macintosh

Utilisateurs de Mac OS 8.6, Mac OS 9.x	74
Installation du gestionnaire d'impression.	74
Utilitaire CPS	77
Color Calibrator	78
Sélection de l'imprimante connectée via un port USB	80
Sélection de l'imprimante dans un environnement en réseau	84
Modification des paramètres d'impression.	87
Bulles d'aide du gestionnaire d'impression	87
Paramètres du gestionnaire d'impression.	88
Utilisateurs Mac OS X	105
Installation du gestionnaire d'impression.	105
Sélection de l'imprimante	107
Modification des paramètres d'impression.	118
Paramètres du gestionnaire d'impression.	118

Installation du gestionnaire d'impression

Le programme d'installation inclus sur le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 installe le gestionnaire PostScript. Avant d'installer le gestionnaire d'impression, vérifiez que le disque dur offre au moins 3,1 Mo d'espace libre.

Le programme propose deux méthodes d'installation : l'installation facile et l'installation personnalisée.

L'installation facile installe tous les fichiers nécessaires pour utiliser le Kit Adobe PostScript 3. Normalement, il faut utiliser la méthode d'Installation facile, car celle-ci garantit que tous les fichiers nécessaires sont copiés et que votre ordinateur est réglé pour profiter au mieux du Kit Adobe PostScript 3.

L'installation personnalisée n'installe que les fichiers que vous indiquez. Vous pouvez utiliser la méthode d'installation personnalisée si vous manquez de place sur le disque dur ou si vous ne voulez installer que les fichiers absolument nécessaires. Cependant, si vous disposez d'assez d'espace sur le disque dur, il est conseillé de choisir la méthode d'installation facile.


Installation facile

Si votre Macintosh lance automatiquement certaines applications (telles qu'un antivirus) à la mise en route, fermez ces applications avant de lancer le programme d'installation.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le gestionnaire d'impression :

1. Mettez votre Macintosh sous tension si ce n'est déjà fait.
2. Insérez le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 dans le lecteur.

3. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis sur Français.
4. Double-cliquez sur AdobePS 8.7 puis sur AdobePS Installer.
5. Suivez les instructions affichées jusqu'à l'écran d'installation.
6. Sélectionnez Installation facile puis cliquez sur Installer.

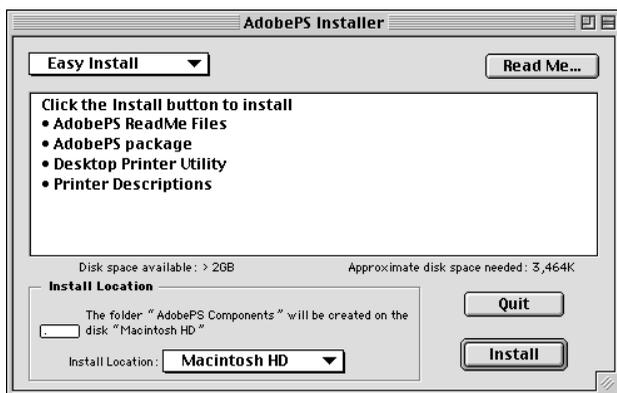

7. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Redémarrer pour redémarrer l'ordinateur.

L'installation du gestionnaire d'impression est terminée. Vous devez maintenant sélectionner le gestionnaire d'impression selon les indications de la section suivante.


Si vous connectez plusieurs imprimantes EPSON du même modèle en utilisant AppleTalk et si vous voulez renommer l'imprimante, consultez le *Guide d'administration* fourni avec l'imprimante.

Installation personnalisée

Si votre Macintosh lance automatiquement certaines applications (telles qu'un antivirus) à la mise en route, fermez ces applications avant de lancer le programme d'installation.

Pour effectuer une installation personnalisée et spécifier les fichiers à installer, suivez les étapes 1 à 5 de la méthode d'installation facile (voir la section précédente) puis procédez comme suit :

1. Sélectionnez Installation personnalisée.
2. Sélectionnez les éléments à installer.

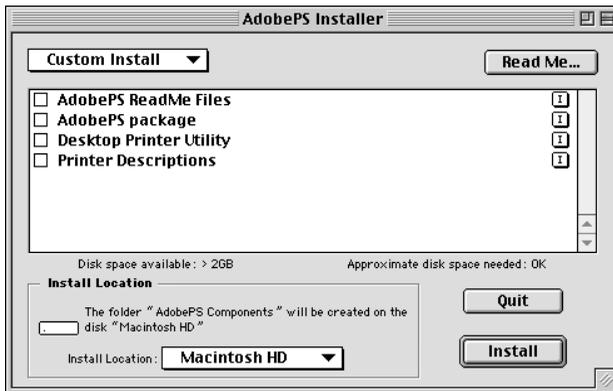

Remarque :

Si vous voulez des informations sur un élément, cliquez sur l'icône  à droite de cet élément.

3. Cliquez sur Installer.
4. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Quitter.
5. Redémarrez votre ordinateur.

L'installation du logiciel d'impression est terminée. Vous devez maintenant sélectionner le gestionnaire d'impression selon les indications de la section suivante.

Si vous ne pouvez pas imprimer après l'installation personnalisée, procédez à une Installation facile pour copier tous les fichiers nécessaires sur l'ordinateur.

Si vous connectez plusieurs imprimantes du même modèle en utilisant AppleTalk et si vous voulez renommer l'imprimante, consultez le *Guide d'administration* fourni avec celle-ci.

Utilitaire CPS

L'utilitaire EPSON CPS se trouve sur le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3. L'utilitaire CPS offre les trois fonctions principales suivantes :

- ❑ Il vous permet de télécharger un fichier de données au format PS directement vers l'imprimante et d'imprimer le fichier sans ouvrir l'application qui l'a créé.

Remarque :

Cette fonction n'est utilisable qu'avec les fichiers PostScript. Elle ne prend pas en charge d'autres formats de fichier, tels qu'EPS, PDF et TIFF.

- ❑ L'utilitaire CPS vous permet d'imprimer la feuille d'étalonnage nécessaire à l'étalonnage des couleurs.
- ❑ Il vous permet de transférer les données d'étalonnage des couleurs vers l'imprimante, de l'effacer ou de le vérifier. Le logiciel en option EPSON Color Calibrator est nécessaire pour créer les données d'étalonnage.

Remarque :

- ❑ *Pour avoir des informations détaillées sur l'étalonnage des couleurs, reportez-vous à la section sous "Color Calibrator" à la page 78 et au Guide en ligne (fichier PDF) du dossier CPS Utility sur le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3.*
- ❑ *L'utilitaire CPS ne prend en charge que les systèmes Mac OS 8.6 et Mac OS 9.x. Il ne prend pas en charge Mac OS X, ainsi que son environnement classique.*

Installation de l'utilitaire CPS

Pour installer l'utilitaire CPS, double-cliquez sur l'icône du programme d'installation se trouvant dans le dossier de l'utilitaire CPS sur le CD-ROM de l'utilitaire PostScript 3 et suivez les instructions affichées. Le programme d'installation crée le dossier EPSON CPS Utility sur votre ordinateur.

Remarque :

Pour utiliser l'utilitaire CPS, vous devez connecter l'imprimante via Ethernet. Pour plus de détails sur la configuration du système et la procédure d'installation de l'utilitaire CPS, consultez le Guide en ligne (fichier PDF) qui se trouve dans le dossier CPS Utility sur le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3.

Color Calibrator

Outre l'utilitaire CPS, le CD-ROM d'utilitaire PostScript 3 contient le logiciel Color Calibrator. Le logiciel Color Calibrator est nécessaire pour générer les données d'étalonnage des couleurs à l'aide de l'accessoire en option EPSON Color Calibrator.

Remarque :

- ❑ *Pour des informations détaillées sur le logiciel Color Calibrator, consultez le Guide d'utilisation de Color Calibrator (fichier PDF) dans le dossier CPS Calibrator et le Guide en ligne (fichier PDF) dans le dossier CPS Utility sur le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3.*

- ❑ *Le logiciel Color Calibrator ne fonctionne qu'avec Mac OS 8.6 et Mac OS 9.x. Il ne prend pas en charge Mac OS X, ainsi que son environnement classique.*

Étalonnage de l'imprimante

En réalisant un étalonnage des couleurs, il est possible de réduire les différences susceptibles d'apparaître entre la couleur des documents imprimés sur des imprimantes différentes.

L'étalonnage des couleurs ne fonctionne que sur les imprimantes du même modèle et de la même marque.

Vous pouvez aussi faire correspondre les couleurs de vos imprimantes à celles d'un système d'impression du commerce afin de pouvoir prévisualiser le produit imprimé définitif sur votre imprimante avant de commander un gros travail d'impression à un imprimeur.

L'étalonnage de l'imprimante est réalisé au moyen de l'utilitaire CPS et du logiciel Color Calibrator en liaison avec l'accessoire en option EPSON Color Calibrator.

Installation de Color Calibrator

Pour installer le logiciel Color Calibrator, double-cliquez sur l'icône Installer dans le dossier CPS Calibrator sur le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 et suivez les instructions affichées.

Procédure d'étalonnage

Cette section décrit brièvement la procédure d'étalonnage des couleurs. Pour plus de détails, reportez-vous au guide en ligne.

1. Lancez l'utilitaire CPS et imprimez une feuille d'étalonnage. Veillez à imprimer la feuille d'étalonnage correspondant au mode d'impression à étalonner.
2. Générez les données d'étalonnage à partir de cette feuille à l'aide de l'accessoire en option EPSON Color Calibrator et du logiciel Color Calibrator.

3. Transférez les données d'étalonnage vers l'imprimante à l'aide de l'utilitaire CPS.
4. Imprimez une feuille d'état à l'aide de l'utilitaire CPS pour vérifier que les données d'étalonnage ont bien été enregistrées dans l'imprimante.

Remarque :

Il est également possible d'effacer les données d'étalonnage enregistrées dans l'imprimante. Pour avoir des instructions, reportez-vous au guide en ligne.

Sélection de l'imprimante connectée via un port USB

Si l'imprimante est connectée à votre ordinateur sur un port USB, vous ne pouvez la sélectionner dans le Sélecteur. Vous devez lancer l'utilitaire Service d'impression et enregistrer l'imprimante comme service d'impression. L'utilitaire Service d'impression installé lorsque vous installez le gestionnaire d'impression Adobe PostScript. Le service d'impression est créé par la procédure suivante :

Remarque :

- ❑ *Lors de l'impression par le port USB à partir d'un ordinateur Power Macintosh sous Mac OS 8.6 ou 9.x, l'imprimante doit être réglée pour les données ASCII. Pour définir ce paramètre, sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier de l'application que vous utilisez, puis sélectionnez le nom de l'application dans les options disponibles de la zone de dialogue Imprimer. Sur la page de réglages qui s'affiche, sélectionnez ASCII comme paramètre de format de données. Le nom de ce paramètre peut varier en fonction des applications, mais il est souvent nommé Codage ou Données.*

- ❑ *Pour obtenir les meilleurs résultats, raccordez directement l'imprimante au port USB de l'ordinateur. Si vous devez utiliser plusieurs concentrateurs USB, nous vous recommandons de raccorder l'imprimante au concentrateur de premier niveau.*
 - ❑ *L'impression recto-verso manuelle est impossible si l'imprimante est connectée au Macintosh via un port USB. Dans ce cas, ne sélectionnez pas Imprimer en recto-verso dans la page d'options de Mise en page de la zone de dialogue Imprimer.*
1. Lancez l'utilitaire Service d'impression.
Après l'installation facile du gestionnaire d'impression, l'utilitaire Service d'impression se trouve dans le dossier AdobePS Components du disque dur du Macintosh.




Desktop Printer Utility


2. Une zone de dialogue identique à celle illustrée ci-dessous s'affiche. Sélectionnez AdobePS dans le menu contextuel Avec , cliquez sur Imprimante (USB) dans la liste Créer un service d'impression, puis cliquez sur OK.




3. Cliquez sur Modifier sous Sélection d'imprimante USB dans la zone de dialogue qui s'affiche pour sélectionner l'imprimante. La zone de dialogue ci-dessous affiche alors une liste des imprimantes USB connectées. Sélectionnez AL-C4100 ou AL-C9000 en fonction du modèle de votre imprimante dans la liste, puis cliquez sur OK.

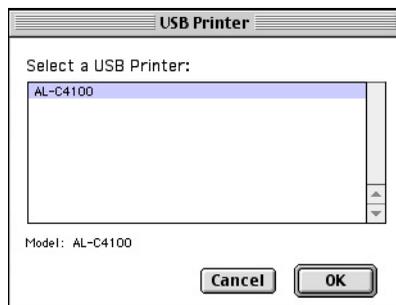

4. Cliquez sur Autoconfig. pour sélectionner le fichier de description d'imprimante PostScript (PPD). Lorsqu'un fichier PPD est sélectionné, le nom de l'imprimante sélectionnée s'affiche sous l'icône de l'imprimante.
Si le nom de l'imprimante est erroné, cliquez sur Modifier puis sélectionnez le fichier PPD exact. Les fichiers PPD se trouvent dans le dossier Système. \Extensions \Descriptions d'imprimantes

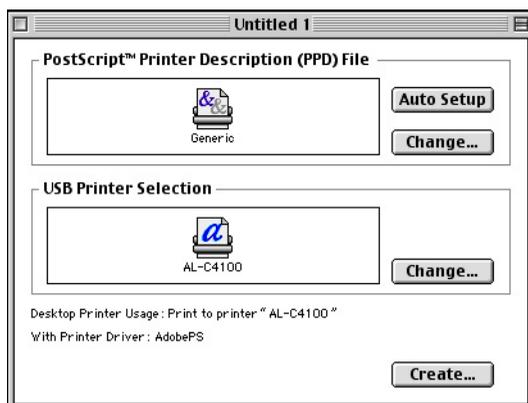

- Après la sélection de l'imprimante USB et du fichier PPD, cliquez sur **Créer** dans la partie inférieure de la zone de dialogue. L'icône de l'imprimante USB s'affiche sur le bureau.

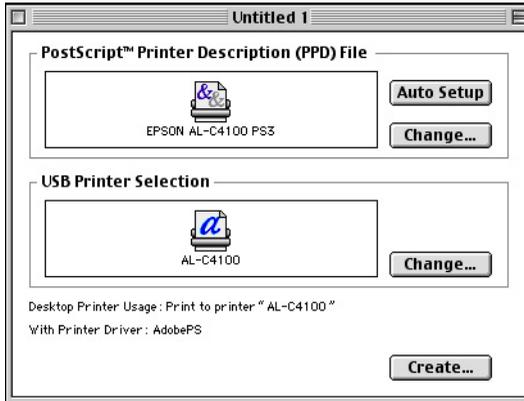

Vous pouvez maintenant imprimer sur l'imprimante connectée à votre ordinateur par le port USB. Utilisez le Sélecteur si vous voulez imprimer sur une imprimante en utilisant AppleTalk.


Sélection de l'imprimante dans un environnement en réseau

Si l'imprimante est connectée via l'interface Ethernet ou une carte réseau en option, sélectionnez-la dans le Sélecteur comme indiqué ci-dessous.

Remarque :

Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un port USB, voir la section précédente intitulée "Sélection de l'imprimante connectée via un port USB" à la page 80 pour savoir comment la sélectionner.

1. Dans le menu Pomme, choisissez Sélecteur. La zone de dialogue du Sélecteur s'ouvre.

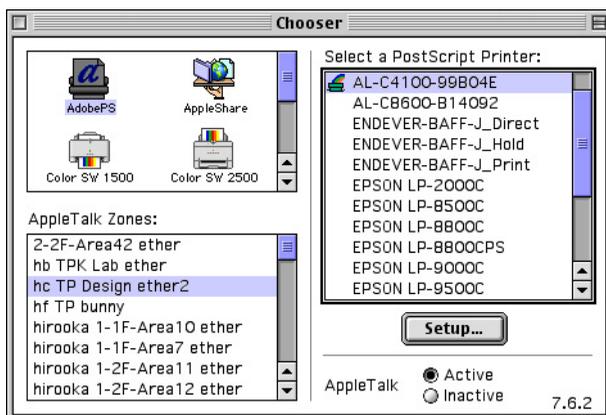

2. Vérifiez que AppleTalk est activé.
3. Cliquez sur l'icône AdobePS pour la sélectionner. Le nom de l'imprimante s'affiche dans la zone Sélectionner une imprimante PostScript.

Remarque :

Par défaut, l'adresse MAC à six chiffres est affichée après le nom de l'imprimante si celle-ci est connectée par une carte réseau en option. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de la carte réseau.

4. Cliquez sur le nom de l'imprimante pour la sélectionner. Le bouton Créer s'affiche.


Remarque :

Si l'ordinateur est connecté à plusieurs zones AppleTalk, cliquez sur la zone AppleTalk à laquelle l'imprimante est connectée dans la liste Zones AppleTalk.

5. Cliquez sur Créer.

Un message s'affiche pour marquer la fin de la configuration. La zone de dialogue Sélecteur s'affiche de nouveau (le bouton Créer se transforme en bouton Configurer).

Pour vérifier la réussite de la configuration, cliquez sur Configurer dans la zone de dialogue Sélecteur, puis cliquez sur Infos imprimante puis sur Configurer pour vérifier les paramètres.

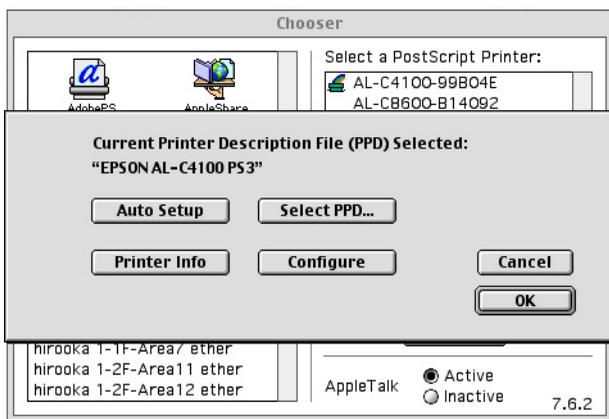

Si la configuration n'a pas réussi, procédez comme suit :

1. Retournez dans la zone de dialogue illustrée ci-dessus.
2. Cliquez sur Sélectionner. La zone de dialogue de sélection du fichier PPD s'affiche.
3. Sélectionnez AL-C4100 PS3 ou AL-C9000 PS3 en fonction du modèle de votre imprimante et cliquez sur Sélectionner.

Si vous devez annuler l'installation du fichier PPD sélectionné, cliquez sur Annuler. Pour essayer de configurer de nouveau l'imprimante, répétez l'étape 5 ci-dessus.

Remarque :

Si QuickDraw GX est installé, vous devez le désactiver dans le Gestionnaire d'extensions avant de pouvoir utiliser le gestionnaire d'imprimante Adobe PostScript.

Modification des paramètres d'impression

Il est facile de modifier ou de mettre à jour les paramètres de l'imprimante. Ces paramètres recouvrent la quantité de mémoire installée et l'installation d'options telles que l'unité Recto/Verso (pour les utilisateurs de l'AL-C9000 uniquement) et les cassettes inférieures.

Pour modifier les paramètres, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'imprimante sur le Bureau.
2. Cliquez sur le menu Impression puis sélectionnez Modifier les réglages.
3. Modifiez les paramètres à l'aide des menus contextuels.

Bulles d'aide du gestionnaire d'impression

Les bulles d'aide ont pour but de vous aider à paramétrer l'imprimante. Pour utiliser les bulles d'aide lorsque la zone de dialogue Imprimer ou Format d'impression est affichée, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu Aide puis sélectionnez Afficher les bulles d'aide.
2. Placez le curseur sur l'élément pour lequel vous avez besoin d'aide. Les informations sur cet élément s'affichent dans une bulle.

Pour masquer les bulles d'aide, cliquez sur le menu Aide et sélectionnez Masquer les bulles d'aide.

Paramètres du gestionnaire d'impression


Le gestionnaire d'impression vous permet de modifier les paramètres de votre travail d'impression. Les paramètres du gestionnaire d'impression sont accessibles dans les zones de dialogue Format d'impression et Imprimer de l'application à partir de laquelle vous imprimez. Les divers paramètres sont regroupés dans ces zones de dialogues de la manière suivante :

- ❑ Zone de dialogue Format d'impression : regroupe les paramètres qui modifient les attributs de la page à imprimer, tels que le format du papier, l'orientation et les marges.
- ❑ Zone de dialogue Imprimer : regroupe tous les autres paramètres d'impression, tels que la source d'alimentation papier, la résolution et les autres paramètres PostScript.

Les paramètres réellement accessibles peuvent varier en fonction de l'application.

Zone de dialogue Format d'impression

La zone de dialogue ci-dessous s'affiche lorsque vous sélectionnez Format d'impression dans le menu Fichier de l'application. La zone de dialogue peut différer légèrement en fonction de l'application. Cette zone de dialogue comporte quatre pages d'options de configuration : Attributs de page, Filigrane, Options PostScript et Page personnalisée par défaut.

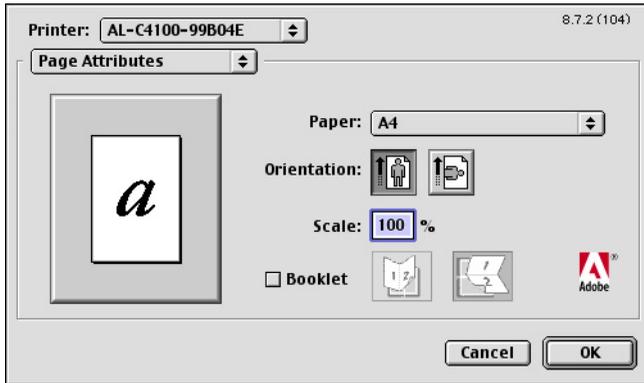

Les paramètres et les boutons qui figurent dans la zone de dialogue Format d'impression sont expliqués ci-dessous.

Annuler

Cliquez sur ce bouton pour quitter la zone de dialogue sans enregistrer les modifications.

Attributs de page

Papier

Sélectionnez le format de papier souhaité dans le menu contextuel Papier. Ce paramètre doit correspondre au format du papier chargé dans l'imprimante. Les formats de papier disponibles varient en fonction de l'imprimante. Le paramètre par défaut est soit A4, soit Letter en fonction du pays d'achat.

Orientation

Indiquez si la page doit être imprimée selon l'orientation portrait (verticale) ou paysage (horizontal).

Échelle

Ce paramètre vous permet de réduire ou d'agrandir l'image à imprimer. Vous pouvez saisir tout pourcentage compris entre 25 et 400 %. La valeur par défaut est 100 %. Pour réduire l'image, indiquez un pourcentage inférieur à 100 %. Pour agrandir l'image, indiquez un pourcentage supérieur à 100 %. Cependant, s'il vous est possible de réduire ou d'agrandir l'image dans l'application à partir de laquelle vous imprimez, faites-le dans l'application plutôt que par l'intermédiaire du gestionnaire d'impression.

Livret

Cochez cette case pour imprimer deux pages du document sur une seule feuille de papier. Lorsque la feuille est pliée en deux, elle forme alors un livret. L'orientation de la page peut être définie pour une pliure droite-gauche ou haut-bas.

Filigrane

Aucune

Cette case d'option est sélectionnée par défaut et indique que le document sera imprimé sans filigrane.

Première

Sélectionnez cette case d'option pour indiquer que le filigrane sélectionné ne doit être imprimé que sur la première page du document.

Toutes

Sélectionnez cette case d'option pour indiquer que le filigrane sélectionné doit être imprimé sur toutes les pages du document.

PICT

Sélectionnez cette case d'option pour afficher tous les filigranes disponibles au format PICT dans le menu contextuel Filigrane.

EPS

Sélectionnez cette case d'option pour afficher tous les filigranes disponibles au format EPS dans le menu contextuel Filigrane.

TEXTE

Sélectionnez cette case d'option pour afficher tous les filigranes disponibles au format TEXTE dans le menu contextuel Filigrane.

Premier plan

Sélectionnez cette case d'option pour indiquer que le filigrane sélectionné doit être imprimé au premier plan, c'est-à-dire au-dessus du texte et/ou des graphiques du document.

Enregistrer avec le document

Cochez cette case pour enregistrer le filigrane avec le document pour les impressions futures.

Modifier

Cliquez sur ce bouton pour modifier le contenu du filigrane sélectionné. Seuls peuvent être modifiés les filigranes en format TEXTE. Ce bouton n'est disponible que lorsque la case d'option TEXTE est sélectionnée.

Options PostScript

Effets visuels

Retourner horizontalement

Cochez cette case pour basculer l'image imprimée horizontalement sur la page.

Retourner verticalement

Cochez cette case pour basculer l'image imprimée verticalement sur la page.

Inverser l'image

Sélectionnez cette case pour inverser l'image ou le texte sur la page afin que les zones noires de la page deviennent blanches et vice-versa.

Image et texte

Substituer les polices

Cochez cette case pour permettre à l'imprimante d'utiliser les polices de substitution pendant l'impression.

Lisser les textes

Cochez cette case pour améliorer l'aspect des polices bitmap.

Lisser les dessins

Cochez cette case pour améliorer l'aspect des graphiques imprimés en lissant les bords crénelés.

Alignement précis mode point

Sélectionnez cette case pour réduire le document imprimé afin de corriger les distorsions qui se produisent parfois dans les graphiques bitmap imprimés.

Polices téléchargeables illimitées

Cochez cette case en cas d'utilisation d'un grand nombre de polices téléchargeables dans un document. Ce paramètre peut ralentir l'impression.

Page personnalisée par défaut

Unités

Sélectionnez l'unité dans laquelle vous souhaitez travailler pour personnaliser la page. Les options disponibles sont cm, pouces et pt.

Menu contextuel Taille du papier

Ce menu contextuel affiche automatiquement la taille du papier sélectionnée sur la page de paramètres Attributs de page. Vous pouvez modifier la taille du papier en cliquant sur le menu puis en sélectionnant la taille de papier que vous souhaitez personnaliser

Format du papier

Entrez les valeurs souhaitées de Largeur, Hauteur et Décalage pour la page personnalisée.

Limites du fichier PPD

Cliquez sur le menu contextuel et sélectionnez les divers attributs pour afficher les valeurs minimale et maximale autorisées par le fichier PPD (description d'imprimante PostScript) sélectionné.

Marges

Indiquez les valeurs souhaitées pour les marges Supérieure, Inférieure, Gauche et Droite.

Nom de la page personnalisée

Entrez un nom pour la page personnalisée que vous créez.

Supprimer


Cliquez pour supprimer la page personnalisée sélectionnée dans le menu contextuel Taille du papier. Ce bouton est grisé lorsqu'un format de papier non personnalisé est sélectionné.

Ajouter

Cliquez pour ajouter la page personnalisée que vous créez à la liste des tailles de papier qui peuvent être sélectionnées. Ce bouton est grisé si le champ de texte Nom de la page personnalisée est vide.

Zone de dialogue Imprimer

Lorsque vous sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier de l'application, vous voyez s'afficher la zone de dialogue ci-dessous. La zone de dialogue peut différer légèrement en fonction de l'application. Cette zone de dialogue comporte plusieurs pages d'options de configuration : Options générales, Impression de fond, Page de titre, Correspondance des couleurs, Mise en page, Gestion des erreurs, Réglages PostScript, Configuration couleur et Configuration imprimante.

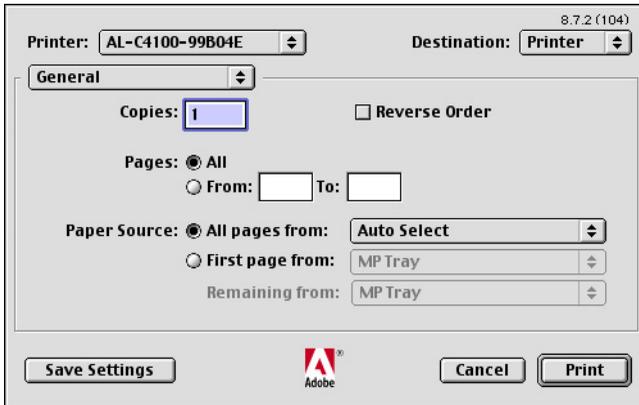

Les paramètres et les boutons qui s'affichent dans la zone de dialogue Imprimer sont expliqués ci-dessous.

Annuler

Cliquez sur ce bouton pour quitter la zone de dialogue sans enregistrer les modifications.

Enregistrer les réglages

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées aux paramètres. Les modifications enregistrées sont utilisées comme paramètres par défaut pour cet imprimante jusqu'à ce que vous cliquiez de nouveau sur ce bouton après avoir apporté d'autres changements.

Options générales

Copies

Indiquez le nombre d'exemplaire du document à imprimer. Entrez un nombre compris entre 1 (valeur par défaut) et 32 000. Sélectionnez l'option Assemblage lors de l'impression d'exemplaires multiples d'un document de plusieurs pages pour que chaque exemplaire soit imprimé dans l'ordre des pages. Sélectionnez *Ordre inverse* pour imprimer les pages dans l'ordre inverse, c'est-à-dire en commençant par la dernière page.

Ordre inverse

Cochez cette case pour inverser l'ordre de tri.

Pages

Toutes

Sélectionnez cette case d'option pour imprimer toutes les pages du document.

De, À

Indiquez la plage de pages à imprimer. Le nombre peut varier de 1 à 32 000.

Alimentation

Toutes les pages

Sélectionnez la source de papier pour votre travail d'impression. Les options disponibles sont *Sélection auto.*, *Bac BM*, *Cassette 1*, *Cassette 2*, *Cassette 3*, *Alimentation manuelle première page* et *Alimentation manuelle chaque page*. Cependant, les sources de papier réellement disponibles varient en fonction de l'imprimante et des options installées.

Première page

Sélectionnez la source de papier pour l'impression de la première page du document.

Pages restantes

Sélectionnez la source de papier pour la suite des pages du document après la première.

Remarque :

- ❑ *Il n'est possible de sélectionner Casette 2 et Casette 3 que si l'unité de cassette correspondante est installée sur l'imprimante.*

- ❑ *Si vous imprimez sur un format de papier personnalisé créé sur la page Page personnalisée par défaut de la zone de dialogue Fomat d'impression, le papier doit provenir du Bac BM. Seules peuvent être sélectionnées les options Sélection auto. et Bac BM.*

Impression de fond

Imprimer

Au premier plan (sans fichier d'attente)

Sélectionnez cette case d'option pour imprimer le document en premier plan. Lorsque cette option est sélectionnée, il est impossible d'utiliser l'ordinateur pour d'autres tâches pendant l'impression.

En Arrière-plan

Sélectionnez cette case d'option pour imprimer le document en arrière-plan. Lorsque cette case d'option est sélectionnée, vous pouvez utiliser l'ordinateur pour d'autres opérations pendant l'impression.

Heure d'impression

Urgent

Sélectionnez cette case d'option pour donner la priorité au document parmi les tâches d'impression de la file d'attente.

Normaux

Sélectionnez cette case d'option pour placer le document dans la file d'attente dans l'ordre de réception.

Imprimer à

Sélectionnez cette case d'option pour indiquer une date et une heure d'impression pour le document.

Différer l'impression

Sélectionnez cette case d'option pour garder le document dans la file d'attente sans l'imprimer.

Page de titre

Imprimer la page de titre

Aucune

Sélectionnez cette case d'option pour ne pas imprimer de page de titre.

Avant le document

Sélectionnez cette case d'option pour imprimer la page de titre comme première page du document.

Après le document

Sélectionnez cette case d'option pour imprimer la page de titre comme dernière page du document.

Alimentation pour la page de titre

Sélectionnez la source de papier pour l'impression de la page de titre. Les options disponibles sont Identique au document, Bac BM, Cassette 1, Cassette 2, Cassette 3, Alimentation manuelle première page et Alimentation manuelle chaque page. Cependant, les sources de papier réellement disponibles varient en fonction de l'imprimante et des options installées.

Remarque :

Il n'est possible de sélectionner Cassette 2 et Cassette 3 que si l'unité de cassette correspondante est installée sur l'imprimante.

Correspondance des couleurs

Couleur

Indiquez si le document doit être imprimé en couleurs ou en niveaux de gris. Les options disponibles sont : Noir & blanc, Couleur/Niveaux de gris, Correspondance des couleurs ColorSync ou Correspondance des couleurs PostScript. Lorsque Noir & blanc est sélectionné, l'impression est compatible avec l'imprimante Apple LaserWriter 7.x.

Profil d'imprimante

Permet de définir le document à imprimer en utilisant les caractéristiques de couleurs de l'une des imprimantes de la liste. Ce paramètre n'est disponible que lorsque Correspondance des couleurs ColorSync ou Correspondance des couleurs PostScript est sélectionné dans le menu contextuel Couleur.

Mise en page

Pages par feuille

Indiquez le nombre de pages du document qui doivent être imprimées sur une feuille de papier.

Orientation

Indiquez si le document doit être disposé de gauche à droite ou de droite à gauche.

Bordure

Indiquez si le document doit être imprimé avec une bordure le long des bords de la page. Les options disponibles sont Aucun, Filet maigre simple, Trait fin simple, Filet maigre double et Trait fin double.

Imprimer en recto-verso

Cochez cette case pour imprimer sur les deux faces du papier.

Remarque :

Vous pouvez cocher cette case uniquement si l'unité Recto/Verso a été paramétrée. Pour plus d'informations, voir "Modification des paramètres d'impression" à la page 87.

Reliure

Vous permet de sélectionner le bord du document qui sera relié.

Remarque :

Ce paramètre n'est disponible que lorsque l'option Imprimer en recto-verso est cochée.

Transversale

Vous permet d'indiquer la rotation du papier personnalisé.

Remarque :

Ce paramètre n'est disponible que lorsque le papier personnalisé est sélectionné.

Gestion des erreurs

En cas d'erreur PostScript :

Aucun rapport

Lorsque cette case est sélectionnée, les erreurs PostScript ne sont pas signalées.

Résumé à l'écran

Lorsque cette case d'option est sélectionnée, un résumé des erreurs PostScript s'affiche à l'écran.

Rapport détaillé

Lorsque cette case d'option est sélectionnée, un rapport détaillé des erreurs PostScript est imprimé.

Réglages PostScript

Format

Sélectionnez le format de fichier du nouveau fichier. Les options disponibles sont Fichier PostScript, EPS avec prévisualisation Mac standard, EPS avec prévisualisation Mac avancée et EPS sans prévisualisation.

Niveau PostScript

Sélectionnez le niveau de compatibilité PostScript du fichier PostScript qui contient une description de votre document. Les options disponibles sont Compatible Niveau 1, 2 et 3, Niveau 2 uniquement et Niveau 3 uniquement.

Format des données

ASCII

Sélectionnez cette case d'option si vous prévoyez de modifier le document ultérieurement. Le fichier sera enregistré sous forme d'un fichier ASCII ou texte.


Binaire

Sélectionnez cette case d'option pour enregistrer le document sous la forme d'un fichier binaire. Les fichiers binaires sont en général moins volumineux que les fichiers ASCII.

Polices incluses

Indiquez le type des polices à inclure dans le fichier. Les options disponibles sont Aucune, Toutes, Toutes sauf les 13 polices standard et Toutes sauf les polices du fichier PPD.

Configuration couleur

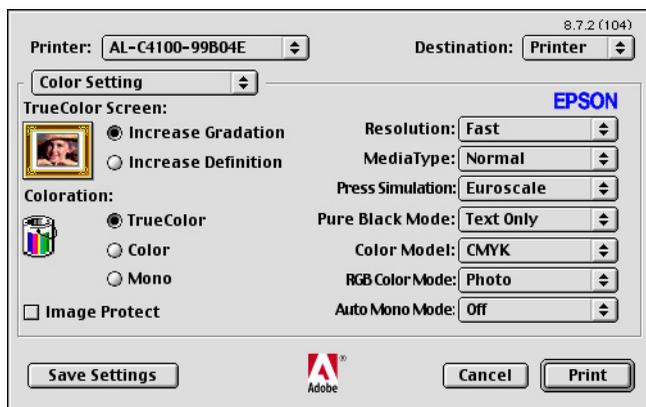

Couleurs vraies écran

Sélectionnez l'écran d'impression en couleurs de 8 bits/pixel. Cette sélection est en vigueur lorsque l'option Couleurs vraies est choisie pour Coloration. Choisissez entre Augmenter les nuances ou Augmenter la définition.

Coloration

Indiquez une méthode d'impression couleur. Choisissez entre Couleur (impression couleur 1 bit/pixel), Monochrome (impression monochrome) ou Couleurs vraies (impression couleur 8 bits/pixel).

Protection image

Sélectionnez cette case pour donner la priorité à la qualité de l'image imprimée. Lorsque cette case est sélectionnée, la compression avec perte de qualité n'est jamais utilisée, même en cas de manque de mémoire. Si cette case n'est pas sélectionnée, la compression avec perte de qualité est utilisée lorsque les ressources mémoire viennent à manquer.

Résolution

Sélectionnez la résolution que vous souhaitez utiliser pour l'impression. Les options disponibles sont Normale et Qualité. Le paramètre Qualité permet d'imprimer avec une résolution supérieure mais l'impression est plus lente.

Type de papier

Sélectionnez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer. Les options disponibles sont : Normal, Epais, Epais N (AL-C9000 uniquement), Très épais (AL-C4100 uniquement), Transparents et Couché. Veillez à sélectionner le type de papier approprié pour éviter les bavures ou le gaspillage d'encre.

Simulation presse

Sélectionnez le type de Simulation presse. Choisissez entre Aucune, DIC, Euroscale et SWOP. La fonction de Simulation presse est utile lorsque vous imprimez des données couleur CMJN. Il est facile de faire correspondre les couleurs CMJN et les 3 couleurs offset standard.

Remarque :

- Ce paramètre n'est en vigueur que lorsque CMJN est choisi comme paramètres de mode couleur.*

- En cas d'utilisation de l'option Simulation presse, choisissez l'option Augmenter les nuances pour le paramètre Couleurs vraies écran.*

Mode Noir pur

Si l'option Texte*, Image ou Tout est choisie pour ce mode, le toner noir est utilisé pour les zones ainsi spécifiées. Si ce mode est réglé sur Non, tous les toners (cyan, magenta, jaune et noir) seront utilisés dans les zones noires.

* Pour le dessin au trait, choisissez Texte

Mode couleur

Sélectionnez entre CMJN et RVB pour le mode couleur à utiliser pour le traitement interne. Le Mode couleur n'est en vigueur que lorsque l'option Couleurs vraies est sélectionnée pour le paramètre Coloration.


Mode RVB

Définit le mode couleur RVB. Choisissez Photo pour des couleurs naturelles, ou Accentué pour des couleurs plus soutenues. En vigueur lorsque le Mode couleur est RVB.

Mode mono auto

Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction de détection Monochrome auto.

Configuration imprimante

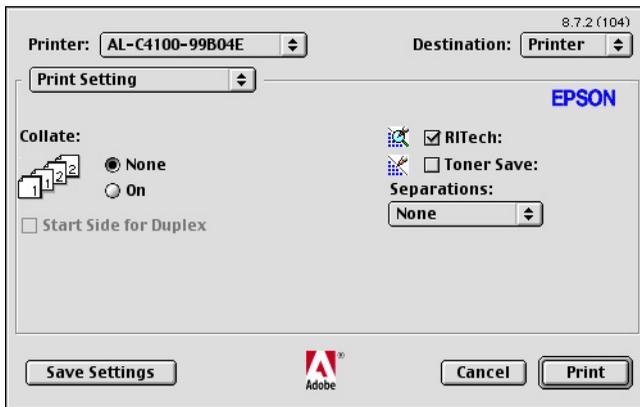

Assemblage

Sélectionnez la case d'option Oui pour imprimer plusieurs exemplaires du document dans l'ordre des pages. Si l'option Non est sélectionnée, chaque page est imprimée le nombre de fois indiqué avant l'impression de la page suivante.

Remarque :

Si vous activez l'option Assemblage ici (Oui est sélectionné), n'utilisez pas une option similaire dans l'application.

Page de départ pour l'impression recto-verso

Cochez cette case pour commencer à imprimer à partir de la deuxième page (verso) en laissant la première page vierge. Ce paramètre n'est activé que lorsque la case à cocher Imprimer en recto-verso de la page d'options Mise en page est sélectionnée.

RITech

Cochez cette case pour utiliser la technologie RITech pour l'impression. La technologie RITech améliore l'apparence des lignes imprimées, du texte et des graphiques.

Économie toner

Cochez cette case pour utiliser la fonction d'économie de toner lors de l'impression. Lorsque cette fonction est activée, l'imprimante utilise environ 50 % de toner en moins.

Séparations

Ce paramètre vous permet de sélectionner la couleur de l'impression avec séparation. Les options disponibles sont Aucune, Cyan, Magenta, Jaune et Noire.

Utilisateurs Mac OS X

Votre Macintosh doit fonctionner sous Mac OS X ver. 10.2.4 ou une version ultérieure pour pouvoir utiliser le kit PostScript 3.

Installation du gestionnaire d'impression

Le programme d'installation PS Installer inclus sur le CD-ROM d'utilitaires PostScript installe le logiciel d'impression PostScript 3.

Assurez-vous qu'aucune application ne tourne sur votre Macintosh avant d'installer le gestionnaire d'impression. Si des applications sont en cours d'exécution, telles que le Centre d'impression par exemple, le gestionnaire d'impression ne pourra pas être installé correctement.


Suivez les étapes ci-dessous pour installer le gestionnaire d'impression :

1. Mettez votre Macintosh sous tension si ce n'est déjà fait.
2. Insérez le CD-ROM d'utilitaires PostScript 3 dans le lecteur.
3. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM puis sur Mac OS X.
4. Double-cliquez sur PS Installer. La fenêtre Authentification apparaît. Veillez à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe d'administrateur.


Remarque :

Vous devez vous connecter à Mac OS X en tant qu'administrateur pour pouvoir installer les logiciels.

5. Dans l'écran Bienvenue qui apparaît, cliquez sur Continuer et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

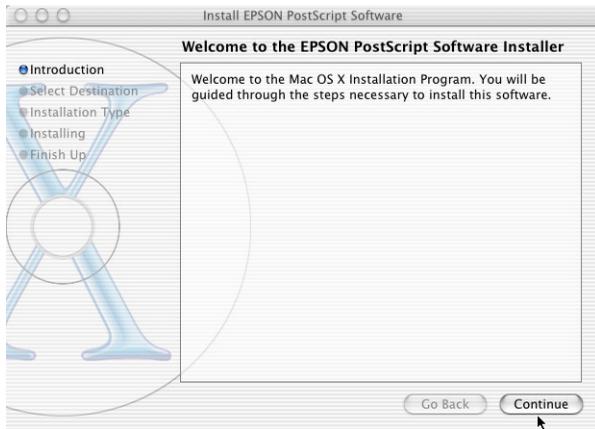

6. Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur Installer.

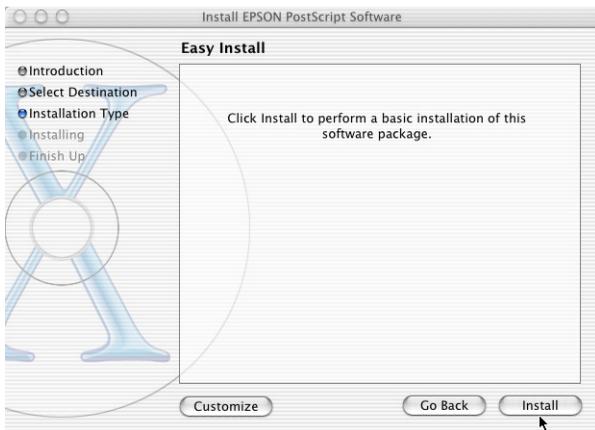

7. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Fermer.

L'installation du gestionnaire d'impression PostScript 3 est terminée. Vous devez maintenant sélectionner l'imprimante en suivant les instructions de la section suivante.

Sélection de l'imprimante

La procédure de sélection de l'imprimante varie en fonction du protocole ou de l'interface utilisé pour connecter l'imprimante à l'ordinateur.


Remarque :

- ❑ *Vous ne pouvez pas utiliser FireWire pour connecter l'imprimante en mode PostScript 3. Bien que EPSON FireWire apparaisse dans la liste contextuelle d'interfaces, vous ne pouvez pas l'utiliser avec le gestionnaire d'impression PostScript 3.*
- ❑ *Vous devez paramétrer vos options installées manuellement lorsque l'imprimante est connectée en utilisant USB, Impression IP ou Rendezvous. Une fois l'imprimante connectée avec AppleTalk, le logiciel d'imprimante effectue automatiquement les réglages.*

AppleTalk


Procédez comme suit pour sélectionner l'imprimante lorsqu'elle est connectée avec AppleTalk :

1. Ouvrez le dossier Utilitaires qui se trouve dans le dossier Applications et double-cliquez sur Centre d'impression. La fenêtre Liste des imprimantes s'affiche.

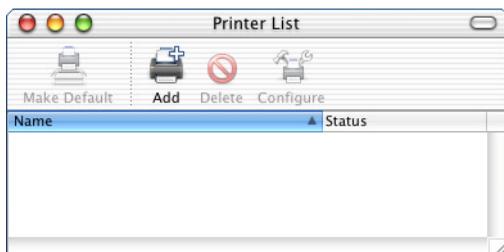

Remarque :


Si vous lancez le centre d'impression pour la première fois ou si aucune imprimante ne figure encore dans le centre d'impression, l'écran suivant apparaît :

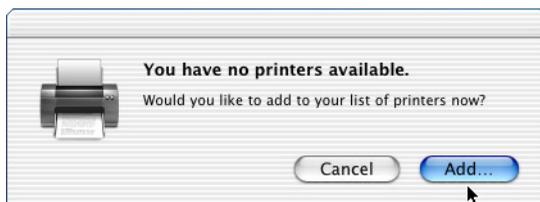

Cliquez sur Ajouter, puis passez à l'étape 3.

2. Cliquez sur Ajouter dans la fenêtre Liste des imprimantes. Vous pouvez également sélectionner Ajout d'imprimante dans le menu Imprimantes.

3. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez AppleTalk dans la liste contextuelle.

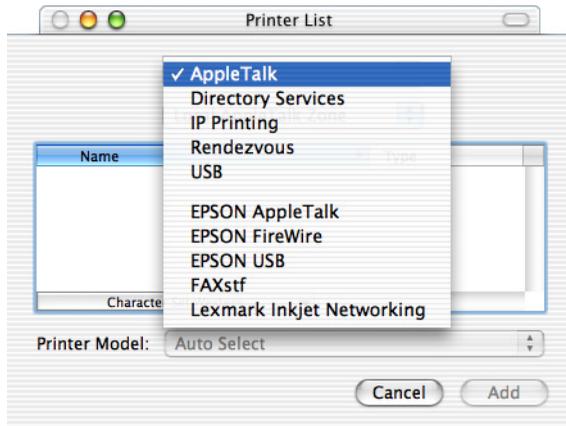

Remarque :

Sélectionnez AppleTalk. Ne sélectionnez pas EPSON AppleTalk car vous ne pouvez pas l'utiliser avec le gestionnaire d'impression PostScript 3.

4. Sélectionnez votre imprimante dans la liste Noms, puis choisissez Sélection auto. dans la liste contextuelle Modèles d'imprimante.

Remarque :

Par défaut, l'adresse MAC à six chiffres est affichée après le nom de l'imprimante.

5. Cliquez sur Ajouter. Le programme d'installation lance la communication avec l'imprimante. Une fois la communication établie et la configuration terminée, votre imprimante est automatiquement ajoutée à la liste Imprimantes.
6. Quittez le centre d'impression.


Impression IP

Procédez comme suit pour sélectionner l'imprimante lorsqu'elle est connectée avec Impression IP :

Remarque :


Indiquez ASCII comme format de données. Les données binaires ne peuvent pas être imprimées correctement avec Impression IP.

1. Ouvrez le dossier Utilitaires qui se trouve dans le dossier Applications et double-cliquez sur Centre d'impression. La fenêtre Liste des imprimantes s'affiche.

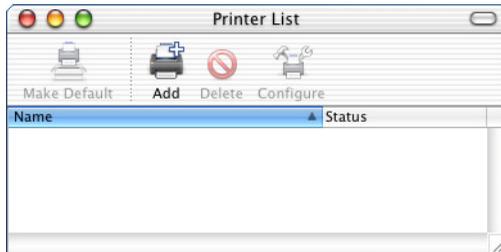


Remarque :

Si vous lancez le centre d'impression pour la première fois ou si aucune imprimante ne figure encore dans le centre d'impression, l'écran suivant apparaît :

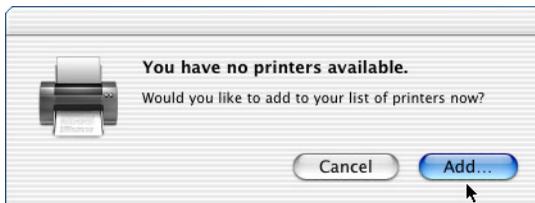

Cliquez sur Ajouter, puis passez à l'étape 3.

2. Cliquez sur Ajouter dans la fenêtre Liste des imprimantes. Vous pouvez également sélectionner Ajout d'imprimante dans le menu Imprimantes.
3. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez Impression IP dans la liste contextuelle.

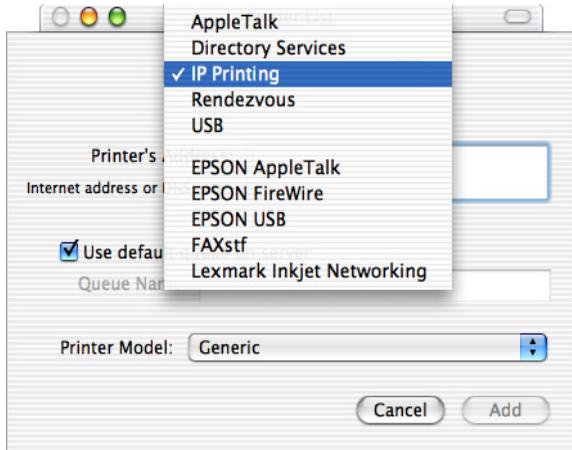

Remarque :

Sélectionnez Impression IP. Ne sélectionnez pas EPSON TCP/IP car vous ne pouvez pas l'utiliser avec le gestionnaire d'impression PostScript 3.

4. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante.

Remarque :

Consultez le Guide du réseau ou votre administrateur réseau pour plus d'informations sur l'adresse IP de l'imprimante.

5. Vérifiez que la case Utiliser la file d'attente par défaut du serveur est cochée.
6. Sélectionnez Epson dans la liste contextuelle Modèles d'imprimante. La zone de liste Nom du modèle apparaît.

7. En fonction du modèle de votre imprimante, sélectionnez AL-C4100 PS3 ou AL-C9000 PS3 dans la liste Nom du modèle.
8. Cliquez sur Ajouter. L'adresse IP de votre imprimante est automatiquement ajoutée sous forme de nom à la liste Imprimantes.
9. Sélectionnez l'adresse IP de votre imprimante dans la liste, puis sélectionnez Afficher informations dans le menu Imprimantes. La zone de dialogue Infos imprimante s'ouvre.
10. Sélectionnez Options d'installation dans la liste contextuelle, puis effectuez les réglages nécessaires.
11. Cliquez sur Appliquer les modifications, puis fermez la zone de dialogue Infos imprimante.
12. Quittez le centre d'impression.


USB

Procédez comme suit pour sélectionner l'imprimante lorsqu'elle est connectée avec l'interface USB :

Remarque :


- ❑ *Spécifiez PS3 comme mode d'impression sur le panneau de commande de l'imprimante pour des résultats d'impression optimaux.*
 - ❑ *Sélectionnez l'imprimante en procédant comme suit. La fonction Plug and Play sélectionne automatiquement l'imprimante lorsque celle-ci est connectée via une interface USB. Cette sélection automatique peut ne pas fonctionner correctement.*
1. Vérifiez que l'imprimante est correctement connectée à votre ordinateur par un câble USB et que l'imprimante est sous tension.

2. Ouvrez le dossier Utilitaires qui se trouve dans le dossier Applications et double-cliquez sur Centre d'impression. La fenêtre Liste des imprimantes s'affiche.

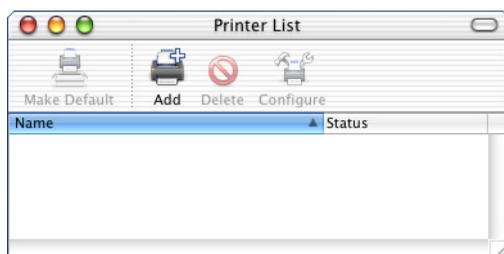

Remarque :


Si vous lancez le centre d'impression pour la première fois ou si aucune imprimante ne figure encore dans le centre d'impression, l'écran suivant apparaît :

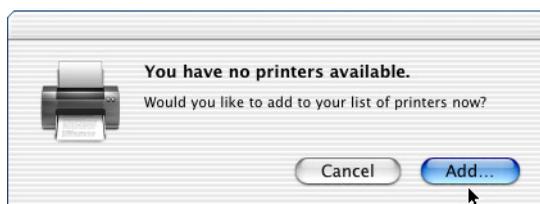

Cliquez sur Ajouter, puis passez à l'étape 3.

3. Cliquez sur Ajouter dans la fenêtre Liste des imprimantes. Vous pouvez également sélectionner Ajout d'imprimante dans le menu Imprimantes.

4. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez USB dans la liste contextuelle.
Le nom de votre imprimante apparaît automatiquement dans la liste Noms.

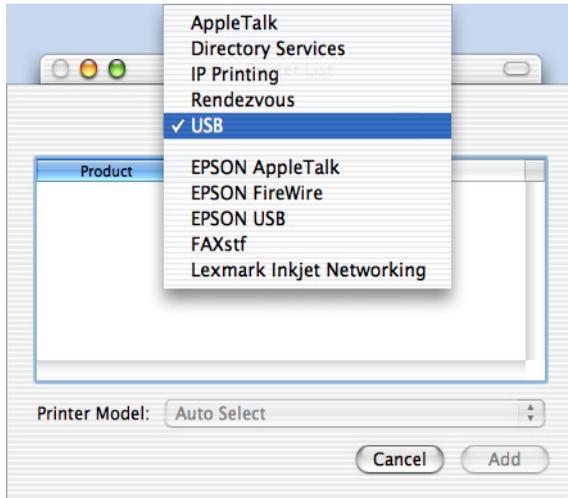

Remarque :

Sélectionnez USB. Ne sélectionnez pas EPSON USB car vous ne pouvez pas l'utiliser avec le gestionnaire d'impression PostScript 3.

5. Assurez-vous que AL-C4100 PS3 ou AL-C9000 PS3 est sélectionné dans la liste Modèles d'imprimante selon le modèle d'imprimante utilisé.

Remarque :

Si AL-C4100 PS3 ou AL-C9000 PS3 n'est pas automatiquement sélectionné dans la liste Modèles d'imprimante, vous devez réinstaller le gestionnaire d'impression PostScript. Pour plus d'informations, voir "Installation du gestionnaire d'impression" à la page 105.

6. Cliquez sur Ajouter. L'imprimante est automatiquement ajoutée à la liste Imprimantes.

7. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans la liste, puis sélectionnez Afficher informations dans le menu Imprimantes. La zone de dialogue Infos imprimante s'ouvre.
8. Sélectionnez Options d'installation dans la liste contextuelle, puis effectuez les réglages nécessaires.
9. Cliquez sur Appliquer les modifications, puis fermez la zone de dialogue Infos imprimante.
10. Quittez le centre d'impression.

Rendezvous


Vous pouvez sélectionner l'imprimante de deux manières lorsqu'elle est connectée avec Rendezvous.

Remarque :

Indiquez ASCII comme format de données. Les données binaires ne peuvent pas être imprimées correctement avec Rendezvous.


Sélection dans le centre d'impression

1. Ouvrez le dossier Utilitaires qui se trouve dans le dossier Applications et double-cliquez sur Centre d'impression. La fenêtre Liste des imprimantes s'affiche.

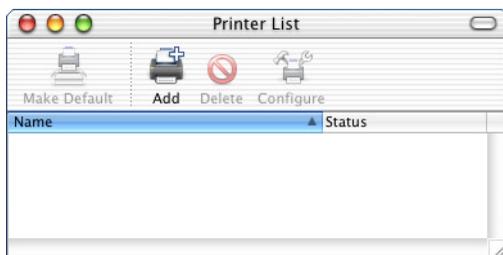


Remarque :

Si vous lancez le centre d'impression pour la première fois ou si aucune imprimante ne figure encore dans le centre d'impression, l'écran suivant apparaît :

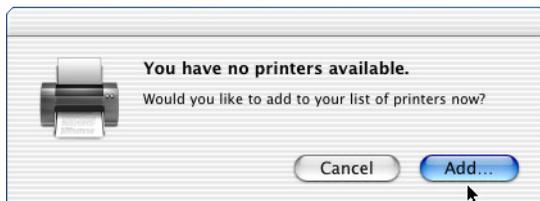

Cliquez sur Ajouter, puis passez à l'étape 3.

2. Cliquez sur Ajouter dans la fenêtre Liste des imprimantes. Vous pouvez également sélectionner Ajout d'imprimante dans le menu Imprimantes.
3. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez Rendezvous dans la liste contextuelle.

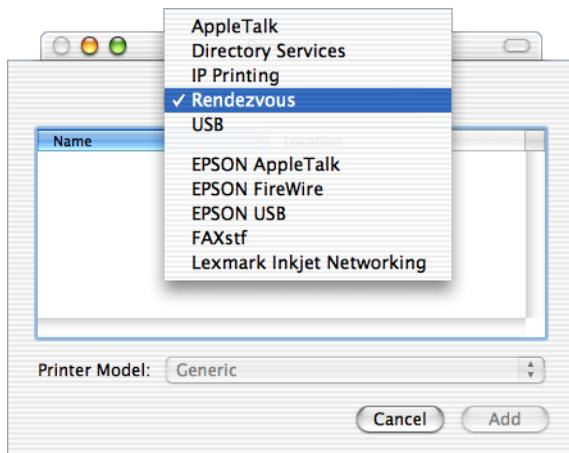

4. Sélectionnez le nom de votre imprimante avec (PostScript) à la fin dans la liste Noms.
5. Assurez-vous que AL-C4100 PS3 ou AL-C9000 PS3 est sélectionné dans la liste Modèles d'imprimante selon le modèle d'imprimante utilisé.

Remarque :

Si AL-C4100 PS3 ou AL-C9000 PS3 n'est pas automatiquement sélectionné dans la liste Modèles d'imprimante, vous devez réinstaller le gestionnaire d'impression PostScript. Pour plus d'informations, voir "Installation du gestionnaire d'impression" à la page 105.

6. Cliquez sur Ajouter. L'imprimante est automatiquement ajoutée à la liste Imprimantes.
7. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans la liste, puis sélectionnez Afficher informations dans le menu Imprimantes. La zone de dialogue Infos imprimante s'ouvre.
8. Sélectionnez Options d'installation dans la liste contextuelle, puis effectuez les réglages nécessaires.
9. Cliquez sur Appliquer les modifications, puis fermez la zone de dialogue Infos imprimante.
10. Quittez le centre d'impression.

Sélection à partir d'une application

1. Lancez une application, puis sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.
2. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez Imprimante Rendezvous dans la liste contextuelle Imprimantes.
3. Dans la liste d'imprimantes qui s'affiche, sélectionnez AL-C4100 ou AL-C9000, selon votre modèle d'imprimante.

Modification des paramètres d'impression

Il est facile de modifier ou de mettre à jour les paramètres de l'imprimante. Ces paramètres recouvrent la quantité de mémoire installée et l'installation d'options telles que l'unité Recto/Verso (pour les utilisateurs de l'AL-C9000 uniquement) et les cassettes inférieures.

Pour modifier les paramètres, procédez comme suit :

1. Ouvrez le dossier Utilitaires qui se trouve dans le dossier Applications et double-cliquez sur Centre d'impression. La fenêtre Liste des imprimantes s'affiche.
2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
3. Sélectionnez Afficher informations dans le menu Imprimantes. La zone de dialogue Infos imprimante s'ouvre.
4. Modifiez les paramètres le cas échéant, puis fermez la zone de dialogue.
5. Quittez le centre d'impression.

Paramètres du gestionnaire d'impression

Le gestionnaire d'impression vous permet de modifier les paramètres de votre travail d'impression. Les paramètres du gestionnaire d'impression sont accessibles dans les zones de dialogue Format d'impression et Imprimer de l'application à partir de laquelle vous imprimez. Les divers paramètres sont regroupés dans ces zones de dialogues de la manière suivante :

- Zone de dialogue Format d'impression : regroupe les paramètres qui modifient les attributs de la page à imprimer, tels que le format du papier, l'orientation et les marges.

- ❑ Zone de dialogue Imprimer : regroupe tous les autres paramètres d'impression, tels que la source d'alimentation papier, la résolution et les autres paramètres PostScript.

Les paramètres réellement accessibles peuvent varier en fonction de l'application.

Remarque :

Lorsque vous imprimez sous Mac OS X, le texte et les images en noir peuvent être imprimés en mélangeant quatre couleurs d'encre (Cyan, Magenta, Jaune et Noir) au lieu d'utiliser uniquement de l'encre noire même si le mode Noir pur est activé, en fonction de l'application utilisée. De même, en fonction de l'application utilisée, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Simulation presse.

Zone de dialogue Format d'impression

La zone de dialogue Page de paramètres s'affiche lorsque vous sélectionnez Page de paramètres dans le menu Fichier de l'application. Cette zone de dialogue comporte trois pages d'options de configuration : Attributs de page, Page personnalisée par défaut et Résumé.

Les paramètres et les boutons qui figurent dans la zone de dialogue Format d'impression sont expliqués ci-dessous.

Annuler

Cliquez sur ce bouton pour quitter la zone de dialogue sans enregistrer les modifications.

Attributs de page

Papier

Sélectionnez le format de papier souhaité dans le menu contextuel Papier. Ce paramètre doit correspondre au format du papier chargé dans l'imprimante. Les formats de papier disponibles varient en fonction de l'imprimante. Le paramètre par défaut est soit A4, soit Letter en fonction du pays d'achat.

Orientation

Indiquez si la page doit être imprimée selon l'orientation portrait (verticale) ou paysage (horizontal).

Échelle

Ce paramètre vous permet de réduire ou d'agrandir l'image à imprimer. Vous pouvez saisir tout pourcentage compris entre 25 et 400 %. La valeur par défaut est 100 %. Pour réduire l'image, indiquez un pourcentage inférieur à 100 %. Pour agrandir l'image, indiquez un pourcentage supérieur à 100 %. Cependant, s'il vous est possible de réduire ou d'agrandir l'image dans l'application à partir de laquelle vous imprimez, faites-le dans l'application plutôt que par l'intermédiaire du gestionnaire d'impression.

Page personnalisée par défaut

Format du papier

Entrez les valeurs souhaitées de Largeur et de Hauteur pour la page personnalisée.

Remarque :

- Lorsque vous utilisez un format de papier personnalisé, assurez-vous que la largeur et la hauteur que vous spécifiez ne dépassent pas le format pris en charge par votre imprimante.*

- Il est possible que les données d'image ne s'impriment pas correctement lorsque vous utilisez un format de papier personnalisé.*

Marges

Indiquez les valeurs souhaitées pour les marges Supérieure, Inférieure, Gauche et Droite.

Nom de la page personnalisée

Entrez un nom pour la page personnalisée que vous créez.

Résumé

Permet d'afficher les valeurs de tous les paramètres dans la fenêtre de la zone de dialogue Page de paramètres.

Zone de dialogue Imprimer

Lorsque vous sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier de l'application, vous voyez s'afficher la zone de dialogue Imprimer. La zone de dialogue peut différer légèrement en fonction de l'application. Cette zone de dialogue comporte plusieurs pages d'option de configuration : Copies et pages, Mise en page, Recto-verso, Options de sortie, Gestion des erreurs, Alimentation papier, Caractéristiques de l'imprimante et Résumé.

Les paramètres et les boutons qui s'affichent dans la zone de dialogue Imprimer sont expliqués ci-dessous.

Annuler

Cliquez sur ce bouton pour quitter la zone de dialogue sans enregistrer les modifications.

Enregistrer les réglages

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées aux paramètres. Les modifications enregistrées sont utilisées comme paramètres par défaut pour cet imprimante jusqu'à ce que vous cliquiez de nouveau sur ce bouton après avoir apporté d'autres changements.

Aperçu

Cliquez sur ce bouton pour afficher un aperçu de l'image imprimée.

Enregistrer comme PDF...

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les pages spécifiées en tant que fichier PDF.

Copies et pages

Copies

Indiquez le nombre d'exemplaire du document à imprimer. Entrez un nombre compris entre 1 (valeur par défaut) et 32 000. Sélectionnez l'option Assemblage lors de l'impression d'exemplaires multiples d'un document de plusieurs pages pour que chaque exemplaire soit imprimé dans l'ordre des pages.

Assemblées

Sélectionnez ce bouton radio pour imprimer plusieurs exemplaires du document dans l'ordre des pages. Si ce bouton radio n'est pas sélectionné, chaque page est imprimée le nombre de fois indiqué avant l'impression de la page suivante.

Remarque :

Si vous activez l'option Assemblées ici, n'utilisez pas une option similaire dans l'application.

Pages

Toutes

Sélectionnez cette case d'option pour imprimer toutes les pages du document.

De, À

Indiquez la plage de pages à imprimer.

Mise en page

Pages par feuille

Indiquez le nombre de pages du document qui doivent être imprimées sur une feuille de papier.

Orientation

Indiquez si le document doit être disposé de gauche à droite ou de droite à gauche.

Bordure

Indiquez si le document doit être imprimé avec une bordure le long des bords de la page. Les options disponibles sont Aucun, Filet maigre simple, Trait fin simple, Filet maigre double et Trait fin double.

Duplex

Imprimer en recto-verso

Cochez cette case pour imprimer sur les deux faces du papier.

Remarque :

Vous pouvez cocher cette case uniquement si l'unité Recto/Verso a été paramétrée. Pour plus d'informations, voir "Modification des paramètres d'impression" à la page 118.

Reliure

Vous permet de sélectionner le bord du document qui sera relié.

Remarque :

Ce paramètre n'est disponible que lorsque l'option Imprimer en recto-verso est cochée.

Options de sortie

Enregistrer en tant que fichier

Cochez cette case pour créer un fichier PDF ou PostScript.

Format

Sélectionnez le format du fichier que vous créez. Les options disponibles sont : PDF et PostScript.

Gestion des erreurs

Erreurs PostScript

Aucun rapport

Lorsque cette case est sélectionnée, les erreurs PostScript ne sont pas signalées.

Rapport détaillé

Lorsque cette case d'option est sélectionnée, un rapport détaillé des erreurs PostScript est imprimé.

Alimentation papier

Toutes les pages

Sélectionnez la source de papier pour votre travail d'impression. Les options disponibles sont Sélection auto., Bac BM, Cassette 1, Cassette 2, Cassette 3, Alimentation manuelle première page et Alimentation manuelle chaque page. Cependant, les sources de papier réellement disponibles varient en fonction de l'imprimante et des options installées.

Première page

Sélectionnez la source de papier pour l'impression de la première page du document.

Pages restantes

Sélectionnez la source de papier pour la suite des pages du document après la première.

Remarque :

- ❑ *Il n'est possible de sélectionner Cassette 2 et Cassette 3 que si l'unité de cassette correspondante est installée sur l'imprimante.*

- ❑ *Si vous imprimez sur un format de papier personnalisé créé sur la page Page personnalisée par défaut de la zone de dialogue Format d'impression, le papier doit provenir du Bac BM. Seules peuvent être sélectionnées les options Sélection auto. et Bac BM.*

Caractéristiques de l'imprimante

Résolution

Sélectionnez la résolution que vous souhaitez utiliser pour l'impression. Les options disponibles sont Normale et Qualité. Le paramètre Qualité permet d'imprimer avec une résolution supérieure mais l'impression est plus lente.

Coloration

Indiquez une méthode d'impression couleur. Choisissez entre Couleur (impression couleur 1 bit/pixel), Monochrome (impression monochrome) ou Couleurs vraies (impression couleur 8 bits/pixel).

Mode couleur

Sélectionnez entre CMJN et RVB pour le mode couleur à utiliser pour le traitement interne. Le Mode couleur n'est en vigueur que lorsque l'option Couleurs vraies est sélectionnée pour le paramètre Coloration.

Mode RVB

Définit le mode couleur RVB. Choisissez Photo pour des couleurs naturelles, ou Accentué pour des couleurs plus soutenues. En vigueur lorsque le Mode couleur est RVB.

Couleurs vraies écran

Sélectionnez l'écran d'impression en couleurs de 8 bits/pixel. Cette sélection est en vigueur lorsque l'option Couleurs vraies est choisie pour Coloration. Choisissez entre Augmenter les nuances ou Augmenter la définition.

Simulation presse

Sélectionnez le type de Simulation presse. Choisissez entre Aucune, DIC, Euroscale et SWOP. La fonction de Simulation presse est utile lorsque vous imprimez des données couleur CMJN. Il est facile de faire correspondre les couleurs CMJN et les 3 couleurs offset standard.

Remarque :

- ❑ *Ce paramètre n'est en vigueur que lorsque CMJN est choisi comme paramètres de mode couleur.*
- ❑ *En cas d'utilisation de l'option Simulation presse, choisissez l'option Augmenter les nuances pour le paramètre Couleur vraies écran.*

Mode Noir pur

Si l'option Texte*, Image ou Tout est choisie pour ce mode, le toner noir est utilisé pour les zones ainsi spécifiées. Si ce mode est réglé sur Non, tous les toners (cyan, magenta, jaune et noir) seront utilisés dans les zones noires.

* Pour le dessin au trait, choisissez Texte.

Mode mono auto

Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction de détection Monochrome auto.

RITech

Cochez cette case pour utiliser la technologie RITech pour l'impression. La technologie RITech améliore l'apparence des lignes imprimées, du texte et des graphiques.

Économie toner

Cochez cette case pour utiliser la fonction d'économie de toner lors de l'impression. Lorsque cette fonction est activée, l'imprimante utilise environ 50 % de toner en moins.

Protection image

Sélectionnez cette case pour donner la priorité à la qualité de l'image imprimée. Lorsque cette case est sélectionnée, la compression avec perte de qualité n'est jamais utilisée, même en cas de manque de mémoire. Si cette case n'est pas sélectionnée, la compression avec perte de qualité est utilisée lorsque les ressources mémoire viennent à manquer.

Première page

Cochez cette case pour commencer à imprimer à partir de la deuxième page (verso) en laissant la première page vierge. Ce paramètre n'est activé que lorsque la case à cocher Imprimer en recto-verso de la page d'options Mise en page est sélectionnée.

Séparations

Ce paramètre vous permet de sélectionner la couleur de l'impression avec séparation. Les options disponibles sont Aucune, Cyan, Magenta, Jaune et Noire.

Type de papier

Sélectionnez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer. Les options disponibles sont : Normal, Epais, Epais N (AL-C9000 uniquement), Très épais (AL-C4100 uniquement), Transparents et Couché. Veillez à sélectionner le type de papier approprié pour éviter les bavures ou le gaspillage d'encre.

Résumé

Permet d'afficher les valeurs de tous les paramètres dans la zone de dialogue Imprimer.

Paramètres SelectType

Sélection du mode Adobe PostScript 3	129
Incidence du module ROM Adobe PostScript 3 sur les paramètres SelectType	129
Paramètres non disponibles	130
Menu Émulation	130
Menu PS3	131
Menu Support	132
Menu Informations	133

Sélection du mode Adobe PostScript 3

Si l'imprimante n'imprime pas correctement en mode PostScript, il vous faut changer manuellement le mode d'émulation de l'imprimante. Normalement, l'imprimante est réglée sur le mode Auto pour pouvoir déterminer automatiquement le codage utilisé dans les données du travail d'impression reçu et sélectionner le mode d'émulation approprié. Dans certains cas, cependant, l'imprimante ne peut sélectionner le mode d'émulation approprié. Dans ce cas, elle doit être réglée manuellement sur P₃.

Il est possible de régler le mode d'émulation individuellement pour chaque interface recevant les données d'un travail d'impression. Réglez le mode d'émulation de l'interface que vous utilisez sur P₃.

Le mode d'émulation est réglé dans le menu Émulation SelecType de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l'imprimante.

Incidence du module ROM Adobe PostScript 3 sur les paramètres SelecType

Lorsque le module ROM inclus dans le Kit Adobe PostScript 3 est installé dans l'imprimante, les paramètres SelecType sont légèrement modifiés. Certains paramètres sont ajoutés pour vous permettre de modifier les options uniquement lorsque le module ROM Adobe PostScript 3 est installé. D'autres paramètres, disponibles pour les modes d'émulation intégrés, peuvent ne pas être disponibles avec PostScript et ne peuvent donc pas être sélectionnés dans ce mode. Des messages d'état et d'erreur supplémentaires sont également susceptibles de s'afficher lors des impression en mode PostScript.

Remarque :

Tous les éléments de menu cités dans ce chapitre ne sont pas disponibles sur toutes les imprimantes.

Lorsque le Module ROM Adobe PostScript 3 est installé, le menu PS3 s'affiche dans SelecType et de nouveaux éléments sont ajoutés au menu Informations. En outre, l'option PS3 peut maintenant être sélectionnée pour toutes les interfaces disponibles dans le menu Émulation. Tous les autres menus et messages d'état et d'erreur restent identiques. Consultez le manuel de l'imprimante pour en savoir plus.

Paramètres non disponibles

Remarque :

Les paramètres suivants du menu SelecType ne sont pas disponibles en mode PS3.

Imprimante	Paramètres SelecType non disponibles en mode PS3
AL-C4100, AL-C9000	A4 large, Saut de page vierge, Image Optimale, Protection de page, Déc. Haut, Déc. Gauche, Déc. H Arr, Déc. G Arr

Menu Émulation

Lorsque le Module ROM Adobe PostScript 3 est installé, l'option PS3 devient accessible pour toutes les interfaces installées.

Parallèle	LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3, GL2, Auto
USB	LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3, GL2, Auto
Réseau	LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3, GL2, Auto
AUX* ¹	LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3, GL2, Auto

*1 Uniquement disponible lorsqu'une carte Type B en option est installée.

Menu PS3

Le menu PS3 contient les éléments suivants qui vous permettent de modifier les paramètres PostScript.

Page d'erreur	Oui, Non (par défaut)
----------------------	------------------------------

Indique si l'imprimante imprime une feuille d'erreur PostScript en cas d'erreur. La feuille d'erreur n'est pas imprimée si cette option est réglée sur Non. Si elle est réglée sur Oui, une feuille d'erreur est imprimée en cas d'erreur. Cette fonctionnalité est pratique pour les programmeurs utilisant une interface parallèle non bi-directionnelle.

Coloration	Couleur (par défaut), Mono, Couleurs vraies
-------------------	--

Indique une méthode d'impression couleur.
Couleurs vraies : Impression couleur 1 bit/pixel
Mono : Impression monochrome
Couleurs vraies : Impression couleur 8 bits/pixel

Protection image	Oui, Non (par défaut)
-------------------------	------------------------------

Permet d'indiquer si la compression avec perte de qualité doit être utilisée lorsque la mémoire vient à manquer lors d'une impression.

Oui : La compression avec perte de qualité n'est pas utilisée.

Non : La compression avec perte de qualité peut être utilisée.

Menu Support

Si le disque dur en option est installé dans l'imprimante, le menu Support est alors disponible et peut être utilisé pour préciser les paramètres du disque dur. Pour d'autres informations, consultez le manuel de l'imprimante.



Important :

Si vous exécutez HDD Format (formatage du disque dur), toutes les données du disque dur seront effacées. Si vous exécutez PS3 HDD Init, toutes les polices PostScript téléchargées vers le disque dur seront effacées.

HDD Format (formatage DD)

Formate le disque dur installé dans l'imprimante. Toutes les données qu'il contient sont alors perdues.

PS3 HDD Init (initialisation DD PS3)

Initialise la zone PS du disque dur. Toutes les données PostScript qu'elle contient, y compris les données des polices de caractères, sont alors effacées.

Menu Informations

Le menu Informations contient maintenant deux nouveaux éléments qui vous permettent d'imprimer une feuille d'état PS3 et une liste des polices PS3. Pour imprimer, sélectionnez l'élément souhaité dans le menu Informations puis appuyez sur la touche Entrée. Pour d'autres informations, consultez le manuel de l'imprimante.

PS3 Status Sheet (feuille d'état PS3)

Permet d'imprimer une feuille d'état décrivant les paramètres PostScript en vigueur.

Les éléments « RAM », « ROM » et « Disk0 » imprimés sur la feuille d'état contiennent les informations suivantes :

RAM : La quantité de mémoire utilisable par le mode PostScript 3. La capacité de mémoire affichée n'est pas égale à la mémoire totale installée dans l'imprimante.

ROM : La capacité de ROM utilisée pour le stockage des polices PostScript.

Disk0 : L'espace disponible sur le disque dur pour l'installation des polices PostScript (1 Go maximum). Cet élément est affiché si le disque dur en option est installé dans l'imprimante.

PS3 Font List (liste des polices PS3)

Imprime une liste des polices disponibles en mode PostScript 3.

Utilisateurs de Windows	135
Problèmes d'impression des documents PostScript	135
Problèmes généraux d'impression	137
Problèmes de polices et d'images	139
Problèmes d'impression via l'interface parallèle	140
Problèmes d'impression via l'interface USB	141
Problèmes d'impression par le réseau	142
Utilisateurs de Macintosh	144
Problèmes d'impression des documents PostScript	144
Problèmes avec le gestionnaire d'impression	145
Problèmes généraux d'impression	146
Problèmes de polices et d'images	147
Problèmes d'impression par le réseau	148
Erreurs diverses	148
Contacteur le service clientèle	149

Utilisateurs de Windows

Consultez les sections appropriées ci-dessous pour résoudre les différents problèmes pouvant survenir lors de l'impression en mode PostScript à partir d'un ordinateur fonctionnant avec l'un des systèmes d'exploitation Windows pris en charge.

Problèmes d'impression des documents PostScript

L'imprimante n'imprime pas correctement en mode PostScript.

Cause	Correction
Le paramètre de mode d'émulation de l'imprimante est incorrect.	<p>L'imprimante est réglée en mode Auto par défaut, afin de pouvoir déterminer automatiquement le codage utilisé dans les données du travail d'impression reçu et sélectionner le mode d'émulation approprié. Dans certains cas, cependant, l'imprimante ne peut sélectionner le mode d'émulation approprié. Dans ce cas, elle doit être réglée manuellement sur P₃.</p> <p>Réglez le mode d'émulation dans le menu Émulation SelecType de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l'imprimante.</p>

Le paramètre de mode d'émulation de l'imprimante est incorrect pour l'interface utilisée.

Il est possible de régler le mode d'émulation individuellement pour chaque interface recevant les données d'un travail d'impression. Réglez le mode d'émulation de l'interface que vous utilisez sur P53.

Réglez le mode d'émulation dans le menu Émulation SelecType de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l'imprimante.

Problèmes généraux d'impression

L'imprimante n'imprime pas.

Cause	Correction
La case Imprimer dans fichier est cochée dans la boîte de dialogue Imprimer.	Désélectionnez la case Imprimer dans fichier dans la boîte de dialogue Imprimer.
Un pilote d'impression incorrect est sélectionné.	<p>Vérifiez que le pilote d'impression PostScript que vous utilisez est défini comme imprimante par défaut. Procédez comme indiqué ci-dessous :</p> <p>(1) Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis cliquez sur Imprimantes.</p> <p>Si votre ordinateur fonctionne sous Windows XP, cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Imprimantes et autres périphériques, puis sur Afficher les imprimantes ou les imprimantes télécopieurs installées. Si Imprimantes et télécopieurs s'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre, cliquez sur cette icône.</p> <p>(2) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pilote ou gestionnaire d'impression PostScript utilisé pour imprimer.</p> <p>(3) Vérifiez que l'option Définir comme imprimante par défaut est cochée. Dans le cas contraire, cliquez sur Définir comme imprimante par défaut pour la sélectionner.</p>

Le menu Émulation du Panneau de contrôle de l'imprimante est réglé sur un mode différent d'Auto ou PS3 pour l'interface utilisée.

Réglez le paramètre du mode sur Auto ou sur PS3.

L'imprimante n'imprime pas normalement (Windows 98/95 uniquement).

Cause**Correction**

L'ordinateur est connecté à l'imprimante via l'interface parallèle et le port parallèle est réglé pour le mode ECP.

L'imprimante peut ne pas imprimer normalement si elle est connectée à l'ordinateur par l'interface parallèle en mode ECP. Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier que le paramètre de mode est correct :

- (1) Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis cliquez sur Imprimantes.
- (2) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante puis cliquez sur Propriétés.
- (3) Cliquez sur l'onglet Détails puis sur le bouton Paramètres du spouleur.
- (4) Sélectionnez Désactiver le support bidirectionnel pour cette imprimante puis cliquez sur le bouton OK.

Problèmes de polices et d'images

La police imprimée est différente de celle qui est affichée.

Cause	Correction
Les polices d'écran PostScript ne sont pas installées.	Les polices d'écran PostScript doivent être installées sur l'ordinateur que vous utilisez. Dans le cas contraire, la police sélectionnée est remplacée par une autre police pour l'affichage à l'écran.
Le paramètre Envoyer les polices TrueType qui correspondent à la table de substitution vers l'imprimante de l'onglet Polices de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante est activé, mais les polices TrueType ne sont pas remplacées par les polices de l'imprimante.	Si le paramètre Envoyer les polices TrueType qui correspondent à la table de substitution vers l'imprimante de l'onglet Polices de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante est activé, les polices TrueType sont remplacées par les polices de l'imprimante avant l'impression. Spécifiez les polices de substitution appropriées en utilisant la table de substitution des polices.

Impossible d'installer les polices d'imprimante.

Cause	Correction
Le menu Émulation du Panneau de contrôle de l'imprimante n'est pas réglé sur PS3 pour l'interface utilisée.	Réglez le menu Émulation sur PS3 pour l'interface utilisée puis essayez de réinstaller les polices d'imprimante.

Le bord des textes et/ou des images est crénelé.

Cause	Correction
La résolution est réglée sur 300 dpi.	Réglez le paramètre de Résolution de l'onglet Graphiques sur 600 dpi.
L'imprimante ne dispose pas d'assez de mémoire.	Augmentez la mémoire de l'imprimante.

Problèmes d'impression via l'interface parallèle

L'imprimante n'imprime pas normalement via l'interface parallèle (Windows 98/95 uniquement).

Cause	Correction
L'ordinateur est connecté à l'imprimante via l'interface parallèle et le port parallèle est réglé pour le mode ECP.	<p>L'imprimante peut ne pas imprimer normalement si elle est connectée à l'ordinateur par l'interface parallèle en mode ECP. Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier que le paramètre de mode est correct :</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis cliquez sur Imprimantes.(2) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante puis cliquez sur Propriétés.(3) Cliquez sur l'onglet Détails puis sur le bouton Paramètres du spouleur.(4) Sélectionnez Désactiver le support bidirectionnel pour cette imprimante puis cliquez sur le bouton OK.

Problèmes d'impression via l'interface USB

L'imprimante n'imprime pas normalement via l'interface USB.

Cause	Correction
Le paramètre Format de données de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante n'est pas réglé sur Données ASCII.	<p>L'imprimante ne peut imprimer des données binaires lorsqu'elle est connectée à l'ordinateur par l'interface USB. Vérifiez que le paramètre Format de données, accessible en cliquant sur Avancées dans l'onglet PostScript de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante, est réglé sur Données ASCII.</p> <p>Si votre ordinateur fonctionne sous Windows XP, cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique dans la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante, puis cliquez sur le paramètre Protocole de sortie et sélectionnez ASCII.</p>

Problèmes d'impression par le réseau

L'imprimante n'imprime pas normalement par l'interface réseau.

Cause	Correction
Le paramètre Format de données, accessible en cliquant sur Avancées dans l'onglet PostScript de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante, est différent du paramètre de format de données spécifié dans l'application.	Si le fichier est créé dans une application, comme Photoshop, qui vous permet de modifier le format ou le codage de données, vérifiez que le paramètre de l'application correspond celui du pilote d'impression.
L'ordinateur est connecté au réseau par AppleTalk dans un environnement Windows NT 4.0/2000 et le paramètre Envoyer CTRL+D avant chaque tâche ou Envoyer CTRL+D après chaque tâche dans l'onglet Paramètres du périphérique de la boîte de dialogue Propriété de l'imprimante est réglé sur Oui.	Vérifiez que les deux paramètres Envoyer CTRL+D avant chaque tâche et Envoyer CTRL+D après chaque tâche sont réglés sur Non.
La connexion au réseau est différente d'AppleTalk et le paramètre Format de données n'est pas réglé sur Données ASCII.	Si la connexion au réseau n'est pas AppleTalk, vérifiez que le paramètre Format de données est réglé sur Données ASCII ou Protocole de communications binaires référencées.

Les données à imprimer sont volumineuses.

Cliquez sur *Avancées* dans l'onglet *PostScript* de la boîte de dialogue *Propriétés de l'imprimante* et, pour le paramètre *Format des données*, changez *Données ASCII* (par défaut) pour *Protocole de communications binaires référencées*.

Impossible d'imprimer avec l'interface réseau.

Cliquez sur *Avancées* dans l'onglet *PostScript* de la boîte de dialogue *Propriétés de l'imprimante* et, pour le paramètre *Format des données*, changez *Données ASCII* (par défaut) pour *Protocole de communications binaires référencées*.

Utilisateurs de Macintosh

Consultez les sections appropriées ci-dessous pour résoudre les différents problèmes pouvant survenir lors de l'impression en mode PostScript à partir d'un ordinateur fonctionnant avec l'un des systèmes d'exploitation Macintosh pris en charge.

Problèmes d'impression des documents PostScript

L'imprimante n'imprime pas correctement en mode PostScript.

Cause	Correction
Le paramètre de mode d'émulation de l'imprimante est incorrect.	<p>L'imprimante est réglée en mode Auto par défaut, afin de pouvoir déterminer automatiquement le codage utilisé dans les données du travail d'impression reçu et sélectionner le mode d'émulation approprié. Dans certains cas, cependant, l'imprimante ne peut sélectionner le mode d'émulation approprié. Dans ce cas, elle doit être réglée manuellement sur P_{SS}.</p> <p>Réglez le mode d'émulation dans le menu Émulation SelecType de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l'imprimante.</p>

Le paramètre de mode d'émulation de l'imprimante est incorrect pour l'interface utilisée.

Il est possible de régler le mode d'émulation individuellement pour chaque interface recevant les données d'un travail d'impression. Réglez le mode d'émulation de l'interface que vous utilisez sur P³3.

Réglez le mode d'émulation dans le menu Émulation SelecType de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l'imprimante.

Problèmes avec le gestionnaire d'impression

Le gestionnaire d'impression ou l'imprimante que vous devez utiliser ne figure pas dans le Sélecteur.

Cause	Correction
QuickDraw GX est en cours d'utilisation.	Ce gestionnaire d'impression ne prend pas en charge QuickDraw GX. Désactivez QuickDraw GX.
Le nom de l'imprimante a été modifié.	Renseignez-vous auprès de l'administrateur réseau puis sélectionnez le nom d'imprimante approprié.
Le paramètre de zone AppleTalk est incorrect.	Ouvrez le Sélecteur puis sélectionnez la zone AppleTalk à laquelle l'imprimante est connectée.

Problèmes généraux d'impression

L'imprimante n'imprime pas.

Cause	Correction
La case Imprimer dans fichier est cochée dans la zone de dialogue Imprimer.	Désélectionnez la case Imprimer dans fichier dans la zone de dialogue Imprimer.
Un gestionnaire d'impression incorrect est sélectionné.	Vérifiez que soit AdobePS, soit l'imprimante PostScript que vous utilisez pour imprimer est sélectionné dans le Sélecteur.
La case à cocher Polices téléchargeables illimitées de la page d'options Options PostScript dans la zone de dialogue Format d'impression est sélectionnée.	Suivez les étapes ci-dessous pour décocher Polices téléchargeables illimitées. (1) Cliquez sur le menu Fichier de l'application que vous utilisez puis sélectionnez Format d'impression. (2) Décochez Polices téléchargeables illimitées. Il est possible que vous ne puissiez pas imprimer si cette case à cocher est sélectionnée.
Le menu Émulation du Panneau de contrôle de l'imprimante est réglé pour un mode différent d'Auto ou PS3 pour l'interface utilisée.	Réglez le paramètre du mode sur Auto ou sur PS3.

Problèmes de polices et d'images

La police imprimée est différente de celle qui est affichée.

Cause	Correction
Les polices d'écran PostScript ne sont pas installées.	Les polices d'écran PostScript doivent être installées sur l'ordinateur que vous utilisez. Dans le cas contraire, la police sélectionnée est remplacée par une autre police pour l'affichage à l'écran.

Impossible d'installer les polices d'imprimante.

Cause	Correction
Le menu Émulation du Panneau de contrôle de l'imprimante n'est pas réglé sur P _S 3 pour l'interface utilisée.	Réglez le menu Émulation sur P _S 3 pour l'interface utilisée puis essayez de réinstaller les polices d'imprimante.

Le bord des textes et/ou des images est crénelé.

Cause	Correction
La résolution est réglée sur Normale.	Réglez le paramètre Résolution dans la page d'options Configuration imprimante de la zone de dialogue Imprimer sur Qualité.
L'imprimante ne dispose pas d'assez de mémoire.	Augmentez la mémoire de l'imprimante.

Problèmes d'impression par le réseau

L'imprimante n'imprime pas normalement par l'interface réseau.

Cause	Correction
Le paramètre Format de données de la page d'options Réglages PostScript de la zone de dialogue Imprimer est différent du paramètre de format de données spécifié dans l'application.	Si le fichier est créé dans une application, comme Photoshop, qui vous permet de modifier le format ou le codage de données, vérifiez que le paramètre de l'application correspond celui du gestionnaire d'impression.
La connexion réseau est différente d'AppleTalk et le paramètre Format de données n'est pas réglé sur ASCII.	Si la connexion réseau n'est pas AppleTalk, vérifiez que le paramètre Format de données est réglé sur ASCII.

Erreurs diverses

Une erreur inconnue s'est produite.

Cause	Correction
La version de Mac OS que vous utilisez n'est pas prise en charge.	Ce gestionnaire d'impression ne peut être utilisé que sur les ordinateurs Macintosh fonctionnant avec Mac OS 8.6, Mac OS 9.x et Mac OS X.

Il n'y a pas assez de mémoire pour imprimer.

Le gestionnaire d'impression Macintosh utilise la mémoire système disponible pour traiter les données d'impression. Essayez l'une des solutions suivantes pour libérer de la mémoire pour l'impression :

- (1) Réduire la valeur du paramètre Mémoire cache dans le tableau de bord Mémoire.
- (2) Fermer les applications inutilisées.
- (3) Augmenter la quantité de mémoire allouée à l'application à partir de laquelle vous imprimez.
- (4) Désactiver l'impression de fond.

Contactez le service clientèle

Si votre produit EPSON ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre vos problèmes à l'aide des informations de dépannage contenues dans ce manuel, appelez le service à la clientèle. Si le service à la clientèle de votre région n'est pas mentionné ci-dessous, contactez le revendeur de votre matériel.

Pour nous permettre de vous aider bien plus rapidement, merci de nous fournir les informations ci-dessous :

- Numéro de série du produit
(l'étiquette portant le numéro de série se trouve habituellement au dos de l'appareil).

- Modèle

- Version du logiciel
(pour connaître le numéro de version, cliquez sur À propos de, Informations de version , ou sur un bouton similaire dans le logiciel du produit).
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version de votre système d'exploitation
- Nom et version des logiciels que vous utilisez habituellement avec votre produit

Sélectionnez votre pays :

"Germany" à la page 151	"Hungary" à la page 173	"France" à la page 151	"Norway" à la page 174
"Yugoslavia" à la page 174	"Austria" à la page 168	"Slovak Republic" à la page 173	"Spain" à la page 160
"Sweden" à la page 174	"Greece" à la page 174	"Netherlands" à la page 169	"Czek. Republic" à la page 173
"United Kingdom" à la page 163	"Republic of Ireland" à la page 164	"Italy" à la page 164	"Croatia" à la page 170
"Belgium" à la page 169	"Poland" à la page 185	"Denmark" à la page 170	"Finland" à la page 170
"Cyprus" à la page 185	"Luxemburg" à la page 172	"Bulgaria" à la page 186	"Romania" à la page 186
"Macedonia" à la page 170	"Portugal" à la page 168	"Switzerland" à la page 172	"Lithuania" à la page 187
"Slovenia" à la page 172	"Estonia" à la page 186	"Latvia" à la page 186	"Bosnia Herzgovina" à la page 188
"Israel" à la page 187	"Middle East" à la page 187	"South Africa" à la page 187	

"Argentina" à la page 188	"Chile" à la page 189	"Costa Rica" à la page 189	"Peru" à la page 190	"USA (Latin America)" à la page 191
"Brazil" à la page 188	"Colombia" à la page 189	"Mexico" à la page 190	"Venezuela" à la page 190	"USA" à la page 191

Germany

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

0180-5234110

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

(0,12 E per minute)

www.epson.de/support/

France

Support Technique EPSON France,

0 892 899 999 (0,34 E/minute)

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 sans interruption

<http://www.epson.fr/support/selfhelp/french.htm> pour accéder à l'**AIDE EN LIGNE**.

<http://www.epson.fr/support/services/index.shtml> pour accéder aux **SERVICES** du support technique.

Centres de maintenance

AJACCIO CIM Le Stiletto - Lot N° 5 20090 AJACCIO	Tél : 04.95.23.73.73 Fax : 04.95.23.73.70
AMIENS FMA 13, rue Marc Sangnier 8000 AMIENS	Tél : 03.22.22.05.04 Fax : 03.22.22.05.01
ANNECY (td) MAINTRONIC Parc des Glaisins Immeuble Prosalp 14, rue Pré Paillard 74940 ANNECY Le Vieux	Tél : 04.50.10.21.30 Fax : 04.50.10.21.31
AVIGNON MAINTRONIC Anthéa, rue du Mourelet ZI de Courtine III 84000 AVIGNON	Tél : 04.32.74.33.50 Fax : 04.32.74.05.89
BASTIA (td) CIM Immeuble Albitreccia Avenue du Maichione 20200 LUPINO	Tél : 04.95.30.65.01 Fax : 04.95.30.65.01
BORDEAUX FMA Parc d'activités Chemin Long Allée James Watt - Immeuble Space 3 33700 MERIGNAC	Tél : 05.56.34.85.16 Fax : 05.56.47.63.18
BORDEAUX MAINTRONIC 11/19 rue Edmond Besse Immeuble Rive Gauche 33300 BORDEAUX	Tél : 05.57.10.67.67 Fax : 05.56.69.98.10

BOURGES (td) BEGELEC 18, avenue du 11 Novembre 18000 BOURGES	Tél : 02.48.67.00.38 Fax : 02.48.67.98.88
BREST FMA 8, rue Fernand Forest 29850 GOUESNOU	Tél : 02.98.42.01.29 Fax : 02.98.02.17.24
CAEN TMS 17, rue des Métiers 14123 CORMELLES LE ROYAL	Tél : 02.31.84.80.82 Fax : 02.31.84.80.83
CLERMONT FMA 14, rue Léonard de Vinci Bât H - ZI La Pardieu 63000 CLERMONT FERRAND	Tél : 04.73.28.59.60 Fax : 04.73.28.59.65
CROISSY SUR SEINE BEGELEC ZA Claude Monet 5 rue Hans List Bât F 78290 CROISSY SUR SEINE	Tél : 01 30 09 20 55 Fax : 01 34 80 17 24
DIJON FMA 60, rue du 14 Juillet Parc des Grands Crus 21300 CHENOVE	Tél : 03.80.51.17.17 Fax : 03.80.51.23.00
GRENOBLE (td) FMA 2 rue Mayencin 38400 ST MARTIN D'HERES	Tél : 04.38.37.01.19 Fax : 04.76.44.78.92

GRENOBLE MAINTRONIC Les Akhesades Bât B. Rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS	Tél : 04.76.25.87.87 Fax : 04.76.25.88.10
HEROUVILLE ST CLAIR BEGELEC ZI de la Sphère 558 rue Léon Foucault 14200 HEROUVILLE ST CLAIR	Tél : 02 31 53 66 83 Fax : 02 31 53 66 84
LE HAVRE FMA 33, bd de Lattre de Tassigny 76600 LE HAVRE	Tél : 02.32.74.27.44 Fax : 02.35.19.05.35
LE MANS BEGELEC 117, rue de l'Angevinière 72000 LE MANS	Tél : 02.43.77.18.20 Fax : 02.43.77.18.28
LILLE FMA 99 rue Parmentier - Bât A 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	Tél : 03.20.71.47.30 Fax : 03.20.61.07.90
LILLE MAINTRONIC Synergie Park 9, avenue Pierre et Marie Curie 59260 LEZENNES	Tél : 03.20.19.04.10 Fax : 03.20.19.04.19
LIMOGES MAINTRONIC 43 rue Cruveilher 87000 LIMOGES	Tél : 05.55.10.36.75 Fax : 05.55.77.44.00

<p>LYON FMA 136, chemin Moulin Carron 69130 ECULLY</p>	<p>Tél : 04.78.35.38.65 Fax : 04.78.35.24.99</p>
<p>LYON MAINTRONIC 9, allée du Général Benoist ZAC du Chêne 69500 BRON</p>	<p>Tél : 04.72.14.95.00 Fax : 04.78.41.81.96</p>
<p>LYON Centre MAINTRONIC 4, quai Jules Courmont 69002 LYON</p>	<p>Tél : 04.72.56.94.85 Fax : 04.72.56.94.89</p>
<p>MARSEILLE FMA 305 ZA de Mourepiane 467, Chemin du Littoral 13322 MARSEILLE CX 13</p>	<p>Tél : 04.91.03.13.43 Fax : 04.91.03.13.72</p>
<p>MARSEILLE MAINTRONIC Bât D1 - Actiparc II Chemin de St LAMBERT 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE</p>	<p>Tél : 04.91.87.83.93 Fax : 04.91.87.83.94</p>
<p>METZ FMA 104 rue de Pont à Mousson 57950 MONTIGNY LES METZ</p>	<p>Tél : 03 87 66 92 00 Fax : 03 87 66 18 22</p>
<p>METZ MAINTRONIC TECHNOPOLE 2000 6, rue Thomas Edison 57070 METZ</p>	<p>Tél : 03.87.76.98.30 Fax : 03.87.76.31.15</p>

MONTPELLIER MAINTRONIC Parc Ateliers Technologiques 2, avenue Einstein 34000 MONTPELLIER	Tél : 04.67.15.66.80 Fax : 04.67.22.50.91
MULHOUSE FMA 106, rue des Bains 68390 SAUSHEIM	Tél : 03.89.61.77.88 Fax : 03.89.31.05.25
NANCY FMA 3 rue du Bois Chêne le Loup 54500 VANDOEUVRE CEDEX	Tél : 03.83.44.44.00 Fax : 03.83.44.10.20
NANTES FMA 1105 avenue Jacques Cartier Bât B4 44800 ST HERBLAIN	Tél : 02.28.03.10.73 Fax : 02.28.03.10.71
NANTES MAINTRONIC 5 rue du Tertre 44470 CARQUEFOU	Tél : 02 51 85 22 70 Fax : 02 51 85 22 71
NICE FMA 329, avenue des PUGETS Bât A.2 - Le Réal 06700 ST LAURENT DU VAR	Tél : 04.93.14.01.70 Fax : 04.93.14.01.73
NICE MAINTRONIC Les terriers Nord Immeuble Les Sporades 500, allée des Terriers 06600 ANTIBES	Tél : 04.92.91.90.90 Fax : 04.93.33.98.63

NIORT MAINTRONIC 49 rue du Fief d'Amourettes 79000 NIORT	Tél : 05 49 24 18 71 Fax : 05 49 24 15 85
ORLEANS FMA ZA des Vallées 45770 SARAN	Tél : 02 38 73 16 00 Fax : 02 38 43 85 77
PARIS 11^{ème} FMA 10 rue des Goncourt 75011 PARIS	Tél : 01 47 00 95 95 Fax : 01 47 00 95 96
PARIS 12^{ème} BEGELEC 182, rue de Charenton 75012 PARIS	Tél : 01.44.68.83.01 Fax : 01.44.68.83.02
PARIS 13^{ème} MAINTRONIC Immeuble Berlier 15, rue JB Berlier 75013 PARIS	Tél : 01.44.06.99.44 Fax : 01.44.24.05.06
PARIS 14^{ème} FMA 63, rue de Gergovie 75014 PARIS	Tél : 01.45.45.57.65 Fax : 01.45.39.48.86
PARIS EST (td) BEGELEC 3, allée Jean Image 77200 TORCY	Tél : 01.60.06.02.02 Fax : 01.60.06.02.60
PARIS NORD FMA 30, av. du vieux Chemin de St Denis 92390 VILLENEUVE LA GARENNE	Tél : 01.40.85.98.08 Fax : 01.47.92.00.85

<p>PARIS SUD BEGELEC Immeuble Femto 1, avenue de Norvège 91953 LES ULIS</p>	<p>Tél : 01.64.46.44.01 Fax : 01.69.28.83.22</p>
<p>PAU MAINTRONIC 375, bd Cami Sallié 64000 PAU</p>	<p>Tél : 05.59.40.24.00 Fax : 05.59.40.24.25</p>
<p>REIMS FMA Parc technologique H. Farman 12, allée Fonck 51100 REIMS</p>	<p>Tél : 03.26.97.80.07 Fax : 03.26.49.00.95</p>
<p>RENNES FMA 59 bd d'Armorique Square de la Mettrie 35700 RENNES</p>	<p>Tél : 02.23.20.25.25 Fax : 02.23.20.04.15</p>
<p>RENNES MAINTRONIC Parc d'affaires de la Bretèche Bât 2 35760 RENNES ST GREGOIRE</p>	<p>Tél : 02.99.23.62.23 Fax : 02.99.23.62.20</p>
<p>ROUEN BEGELEC Technopole des Bocquets Immeuble le Dulong 75 Allée Paul Langevin 76230 BOIS GUILLAUME</p>	<p>Tél : 02 35 12 41 66 Fax : 02 35 12 41 67</p>
<p>STRASBOURG FMA Parc d'activités Point Sud 3C rue du Fort 67118 GEISPOSHEIM</p>	<p>Tél : 03.88.55.38.18 Fax : 03.88.55.41.55</p>

STRASBOURG MAINTRONIC ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE 13 avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM	Tél : 03 90 22 79 40 Fax : 03 90 20 89 14
TOULON (td) FMA 64 route de Capelane ZA la Capelane Parc Burotel 83140 SIX FOURS	Tél : 04.94.63.02.87 Fax : 04.94.63.42.55
TOULOUSE FMA Buroplus - BP 365 31313 LABEGE CEDEX	Tél : 05.61.00.54.22 Fax : 05.61.00.52.01
TOULOUSE MAINTRONIC 7, avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE	Tél : 05.61.73.11.41 Fax : 05.61.73.80.06
TOURS BEGELEC 25, rue des Granges Galand ZI des Granges Galand 37550 ST AVERTIN	Tél : 02.47.25.10.60 Fax : 02.47.25.10.72
TROYES (td) BEGELEC 15, rue des Epingliers 10120 St ANDRE LES VERGERS	Tél : 03.25.49.78.96 Fax : 03.25.49.78.97
VALENCIENNES BEGELEC (td) 14C rue Pierre Mathieu 59410 ANZIN	Tél : 03 27 19 19 05 Fax : 03 27 19 19 06

Spain

EPSON IBÉRICA, S.A.

Avda. Roma 18-26, 08290 Cerdanyola, Barcelona, España

Tel.: 34.93.5821500

Fax: 34.93.5821555

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 902 40 41 42

Fax: 93 582 15 16

E-mail: soporte@epson.es

www.epson.es

www.epson.es/support/

SERVICIOS OFICIALES DE ASISTENCIA TÉCNICA EPSON

POBLACION	PROVINCIA	EMPRESA	TELEFONO	FAX	DIRECCION	CP
ALBACETE	ALBACETE	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICO S.A.L.	967/50.69.10	967/50.69.09	C/ FRANCISCO PIZARRO, 13 BAJOS	02004
ALICANTE	ALICANTE	RPEI	96/510.20.53	96/511.41.80	C/ EDUARDO LANGUCHA, 17 BAJOS	03006
ALMERIA	ALMERIA	MASTER KIT S.A.	950/62.13.77	950/62.13.72	CAMINO LA GOLETA, 2º TRAV.NAVE 4	04007
OVIEDO	ASTURIAS	COMERCIAL EPROM, S.A.	98/523.04.59	98/527.30.19	AV. DE LAS SEGADAS, 5 BAJOS	33006
OVIEDO	ASTURIAS	LABEL MICROHARD, S.L.	98/511.37.53	98/511.37.53	C/. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 38, BJO.	33012
BADAJOS	BADAJOS	INFOMECS S.C.	924/24.19.19	924/22.90.36	C/ VICENTE DELGADO ALGABA, 10	06010
BADAJOS	BADAJOS	PAITRON BADAJOZ	902/24.20.24	924/24.18.97	AV. Mª AUXILIADORA, 7	06011

MÉRIDA	BADAJOS	PAITRON MÉRIDA	924/ 37.16.06	924/37.15.91	C/ PUERTORICO, 2	06800
PALMA DE M.	BALEARES	BALEAR DE INSTALACIONES Y MANT. S.L	971/ 24.64.55	971/24.51.02	C/ MANACOR, 82 A BAJOS	07006
MAHÓN	BALEARES	INFORMÁTICA MAHÓN, S.L.	971/ 35.33.23	971/35.12.12	C/. SAN CLEMENTE, 78 (SES VINYES)	07707
BARCELONA	BARCELONA	BS MICROTEC MANT. INFORMÁTIC S.L.	93/ 243.13.23	93/340.38.24	C/. PALENCIA, 45	08027
BARCELONA	BARCELONA	MICROVIDEO	93/ 265.15.75	93/265.44.58	AVDA DIAGONAL, 296	08013
CERDANYOLA	BARCELONA	OFYSAT S.L.	93/ 580.87.87	93/580.89.96	C/ FONTETES, 3-5, Local 1	08290
BARCELONA	BARCELONA	RIFÉ ELECTRÓNICA, S.A.	93/ 453.12.40	93/323.64.70	C/ ARIBAU, 81	08036
SANT BOI	BARCELONA	SELTRON S.L.	93/ 652.97.70	93/630.81.04	C/ INDUSTRIA, 44-46	08830
MANRESA	BARCELONA	TELESERVICIO	93/ 873.56.23	93/877.00.34	AV. TUDELA, 44	08240
BURGOS	BURGOS	MANHARD, S.L.	947/ 22.11.09	947/22.09.19	AVDA CASTILLA-LEÓN, 46	09006
CÁCERES	CÁCERES	PAITRON CÁCERES	902/ 21.40.21	927/21.39.99	C/ GABINO MURIEL, 1	10001
PTO.SANTA.Mª.	CÁDIZ	ELSE INFORMÁTICA, S.L.	902/ 19.75.63	956/56.05.12	AV. RIO SAN PEDRO, 59, URB. VALDELAGRANA	11500
JEREZ	CÁDIZ	NEW SERVICE, S.L.	956/ 18.38.38	956/18.55.85	C/ ASTA, 18	11404
LAS PALMAS	CANARIAS	MEILAND	928/ 29.22.30	928/23.38.92	C/ NÉSTOR DE LA TORRE, 3 OFIC.1	35006
LAS PALMAS	CANARIAS	G.B. CANARIAS SERVICIOS, S.L.	902/ 11.47.54	902/08.28.38	C/. DR. JUAN DOMINGUEZ PEREZ, 6 URB. SEBADAL	35008
SANTANDER	CANTABRIA	INFORTEC, S.C.	942/ 23.54.99	942/23.98.42	C/. JIMÉNEZ DÍAZ, 1	39007
CASTELLÓN	CASTELLÓN	INFORSAT, S.L.	964/ 22.94.01	964/22.94.05	C/ CRONISTA REVEST, 30 BAJOS	12005
ALCAZAR	CIUDAD REAL	GRUPO DINFOR ALCÁZAR	926/ 54.55.62	926/54.57.67	C/ DR. BONARDELL, 37	13600
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	GRUPO DINFOR C. REAL	926/ 25.42.25	926/23.04.94	C/. TOLEDO, 34	13003
CÓRDOBA	CÓRDOBA	SETESUR ANDALUCIA, S.L.	957/ 43.80.09	957/43.92.04	C/. ESCRITOR TOMÁS SÁNCHEZ, 3	14014

GIRONA	GIRONA	PROJECTES COM-TECH, S.L.	972/24.11.35	972/40.11.85	PLAZA DE LA ASUNCION, 35	17005
GRANADA	GRANADA	INTELCO ASISTENCIA TÉCNICA, S.L.	958/13.21.79	958/13.22.09	C/ PRIMAVERA, 20	18008
SAN SEBASTIAN	GUIPUZCOA	ELECTRÓNICA GUIPUZCOANA	943/46.86.40	943/45.57.01	C/ BALLENEROS, 4 BAJOS	20011
HUELVA	HUELVA	INTERDATA	959/54.38.82	959/54.37.07	C/. CONDE DE LÓPEZ MUÑOZ, 32	21006
LA CORUÑA	LA CORUÑA	HARDTEC GALICIA	981/23.79.54	981/16.83.18	AV. LOSMALLOS, 87, BJO. B	15007
LOGROÑO	LA RIOJA	REYMAR, S.L.	941/24.26.11	941/25.03.12	C/. ALBIA DE CASTRO, 10	26003
LEÓN	LEÓN	MACOISAT, S.L.	987/26.25.50	987/26.29.52	AV. FERNÁNDEZ LADREDA, 27, BJO.	24005
LEÓN	LEÓN	PROSYSTEM	987/22.11.97	987/24.88.97	C/. JUAN DE LA COSA, 14	24009
LLEIDA	LLEIDA	OFYSAT, S.L.	973/23.40.90	973/23.40.90	C/. ENRIC GRANADOS, 18, B.JOS	25008
LUGO	LUGO	LABEL MICROHARD, S.L.	982/20.37.15	982/20.37.15	C/. ESCULTOR ASOREI, 1, B.JOS.	27004
MADRID	MADRID	GRUPO PENTA, S.A.	91/543.73.03	91/543.53.04	C/ BLASCO DE GARAY, 63	28015
MADRID	MADRID	MICROMA, S.A.	91/304.68.00	91/327.39.72	C/ STA. LEONOR, 61	28037
MADRID	MADRID	SETECMAN, S.L.	91/571.54.06	91/572.22.40	C/ INFANTA MERCEDES, 31 1º	28020
MADRID	MADRID	BS MICROTEC MADRID, S.L.	91/713.07.21	91/713.07.23	C/. SANCHO DÁVILA, 21, LOCAL	28028
MADRID	MADRID	TEDUIN, S.A.	91/327.53.00	91/327.05.00	C/ALBALÁ, 10	28037
MÁLAGA	MÁLAGA	COVITEL MÁLAGA	95/231.62.50	95/233.98.50	C/ CERAMISTAS, 8. P. IND. SAN RAFAEL	29006
MÁLAGA	MÁLAGA	CENTRO DE REPARACIONES INFORMATICAS	95/236.35.95	95/232.63.25	C/. FLAUTA MÁGICA, S/N.N-6, P.ALAMEDA	29006
MELILLA	MÁLAGA	NODO INFORMÁTICA	95/267.53.14	95/267.91.37	C/. QUEROL, 22	52004
PAMPLONA	NAVARRA	INFORMÉTRICA IRUÑA, S.L.	948/27.98.12	948/27.92.89	ERMITAGAÑA, 1 BAJOS	31008
VIGO	PONTEVEDRA	SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL ATLÁNTICO, S.L	986/26.62.80	986/26.77.51	C/ PÁRROCO JOSÉ OTERO, 3	36206

VIGO	PONTEVEDRA	DUPLEX, S.L.	986/ 41.17.72	986/41.17.72	C/. CONDESA CASA BÀRCENA, 5	36204
SALAMANCA	SALAMANCA	EPROM-1	923/ 18.58.28	923/18.69.98	C/ COLOMBIA, 32	37003
SEVILLA	SEVILLA	AMJ TECNOLAN, S.L.	95/ 491.57.91	95/491.52.14	AV. C.JAL. ALBERTO JNEZ. BEC., 6, AC. D	41009
TARRAGONA	TARRAGONA	TGI (TECNOLOGIA I GESTIÓ INFORM. S.L.)	977/ 23.56.11	977/21.25.12	AV. FRANCESC MACIÀ, 8 D BAIXOS	43002
VALENCIA	VALENCIA	ATRON INGENIEROS, S.A.	96/ 385.00.00	96/384.92.07	C/ HÉROE ROMEU, 8 B	46008
VALENCIA	VALENCIA	GINSA INFORMÀTICA, S.A.	96/ 362.21.15	96/393.26.96	C/ ERNESTO FERRER, 16 B	46021
VALLADOLID	VALLADOLID	ARAQUE PRINT, S.L.	983/ 20.76.12	983/30.95.05	BAILARÍN VICENTE ESCUDERO, 2	47005
BILBAO	VIZCAYA	DATA SERVICE, S.L.	94/ 446.79.86	94/446.79.87	C/ MATICO, 29	48007
BILBAO	VIZCAYA	TECNIMAC	94/ 410.63.00	94/470.24.23	C/. MONTE INCHORTA, 1	48003
ZARAGOZA	ZARAGOZA	OFYSAT, S.L.	976/ 30.40.10	976/32.03.73	C/ ANTONIO SANGENÍS, 16	50050
ZARAGOZA	ZARAGOZA	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	976/ 01.33.00	976/01.09.77	ED. EXPO ZARAGOZA, CRTA. MADRID, S/N KM. 315, N-3, PTA. 1	50014

United Kingdom

EPSON (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue,

Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7TJ

United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1442 261144

Fax: +44 (0) 1422 227227

www.epson.co.uk

Stylus Products Warranty & Support

08705 133 640

Scanner Products Warranty & Support

08702 413 453

Sales

0800 220 546

Republic of Ireland

Stylus Products Warranty & Support

01 679 9016

Other Products Warranty & Support

01 679 9015

Sales

1 800 409 132

www.epson.co.uk

Italy

EPSON Italia S.p.a.

Via M. Viganò de Vizzi, 93/95

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02.660.321

Fax. 02.612.36.22

Assistenza e Servizio Clienti

TECHNICAL HELPDESK
02.268.300.58

www.epson.it

ELENCO CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI EPSON

AEM SERVICE S.R.L. Via Verolengo, 20 00167 ROMA Tel : 06-66018020 Fax : 06-66018052	ELECTRONIC ASSISTANCE CENTRE Via Bazzini, 17 20131 MILANO Tel : 02-70631407 Fax : 02-70631301	QUAIZ S.N.C. Via San Paolo, 5/h Loc. Badia a Settimo 50018 SCANDICCI (FI) Tel : 055-720561 Fax : 055-720180
A.T.E.S. ELETTRONICA S.R.L. Via Lulli, 28/b 10148 TORINO Tel : 011-2202525 Fax : 011-2204280	ELETTRONICA CAROLINA ALOISIO & C. S.A.S. Via Generale Arimondi, 99 90143 PALERMO Tel : 091-308118 Fax : 091-6263484	QUICK COMPUTER SERVICE Viale Louise Pasteur, 23 a/b/c 70124 BARI Tel : 080-5044351 Fax : 080-5618810
A.T.S. S.N.C. Via della Repubblica, 35 a/b/c 40127 BOLOGNA Tel : 051-515313 Fax : 051-513241	GSE S.R.L. Via Rimassa, 183r 13129 GENOVA Tel : 010-5536076 Fax : 010-5536113	QUICK COMPUTER SERVICE Via P. Manerba, 12 71100 FOGGIA Tel : 0881-331123 Fax : 0881-339133
A.T.S. S.N.C. Via dell'Artigianato, 4 09125 CAGLIARI Tel : 070-2110244 Fax : 070-2110260	HARD SERVICE S.R.L. Z.A.3 Via del progresso, 2 35010 PERAGA DI VIGONZA (PD) Tel : 049-8933951 Fax : 049-8933948	RAVEZZI ANGELO HARDWARE SERVICE Via Avogadro, 6/10 47037 RIMINI Tel : 0541-373686 Fax : 0541-374844

<p>C.A.M.U. S.N.C. Via Grandi, 4 33170 PORDENONE Tel : 0434-572949 Fax : 0434-573005</p>	<p>INFORMAINT S.N.C. Via Prunizedda, 94 07100 SASSARI Tel / Fax: 079-290953</p>	<p>REGA ELETTRONICA S.N.C. Via Gentileschi, 25/27 56123 PISA Tel : 050-560151 Fax : 050-560135</p>
<p>COMPUTER ASSISTANCE S.A.S. 1a Traversa Via del Gallitello 85100 POTENZA Tel: 0971-489973 Fax: 0971-476892</p>	<p>INFORMAINT S.N.C. Filiale di Olbia Via Monte Pasubio, 22 07026 OLBIA Tel: 0789-23786 Fax: 0789-203891</p>	<p>S.T.E. S.N.C. di Ciarrocchi A.& C. Via Settimo Torinese, 5 65016 MONTESILVANO (PE) Tel : 085-4453664 Fax : 085-4456860</p>
<p>COMPUTER LAB S.N.C. Via Quaranta, 29 20141 MILANO Tel : 02-5391224 Fax : 02-5695198</p>	<p>JAM S.R.L. Piazza Principale, 9 39040 ORA* AUER (BOLZANO) Tel : 0471-810502 Fax : 0471-811051</p>	<p>TECMATICA S.R.L. Via S. Bargellini, 4 00157 ROMA Tel : 06-4395264 Fax : 06-43534628</p>
<p>COMPUTER LAB S.N.C. Via Pelizza da Volpedo, 1 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel : 02-6174175 Fax : 02-6127926</p>	<p>LYAN S.N.C. Via Vercelli, 35 S.S. 230 13030 VERCELLI Loc. Caresanablot Tel : 0161/235254 Fax : 0161/235255</p>	<p>TECNOASSIST S.N.C. Via Roma, 44/d 22046 MERONE (CO) Tel : 031-618605 Fax : 031-618606</p>
<p>COMPUTER LAB S.N.C. Via F.lli Calvi, 4 24122 BERGAMO Tel : 035-4243216 Fax : 035-238424</p>	<p>LYAN S.N.C. Via Camillo Riccio, 72 10135 TORINO Tel: 011-3471161 Fax: 011-3470338</p>	<p>TECNOASSIST S.N.C. Via C. Cattaneo, 9 21013 GALLARATE (VA) Tel : 0331-791560 Fax : 0331-793882</p>

<p>COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via Divisione Acqui, 70 25127 BRESCIA Tel : 030-3733325 Fax: 030-3733130</p>	<p>MEDIEL S.N.C. Via Ugo Bassi, 34 98123 MESSINA Tel : 090-695962 / 695988 Fax : 090-694546</p>	<p>TECNOASSIST S.N.C. Via F.Ili Rosselli 20 20016 PERO - Loc. Cerchiate (MI) Tel : 02-33913363 Fax : 02-33913364</p>
<p>COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via V.Guindani, 10 26100 CREMONA Tel/Fax : 0372-435861</p>	<p>MEDIEL S.N.C. filiale di Catania Via Novara, 9 95125 CATANIA (CT) Tel : 095-7169125 Fax : 095-7160889</p>	<p>TECNO STAFF S.R.L. Via Vivaldi, 19 00199 ROMA Tel : 06-8606173 Fax : 06-86200117</p>
<p>COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via P. Savani, 12/C 43100 PARMA Tel : 0521-941887 Fax : 0521-940757</p>	<p>MEDIEL S.R.L. Via S. Caterina, 14 89121 REGGIO CALABRIA Tel : 0965-654711 Fax: 0965-654996</p>	<p>TECNO STAFF S.R.L. Via A.Manzoni, 263/265 06087 PONTE S.GIOVANNI (PG) Tel : 075-5997381 Fax : 075-5999623</p>
<p>COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via Mantovana, 127/D 37137 VERONA Tel : 045/8622929 Fax : 045/8625007</p>	<p>MICROTECNICA S.N.C. Via Lepanto, 83 80125 NAPOLI Tel : 081-2394460 Fax : 081-5935521</p>	<p>TUSCIA TECNO STAFF S.R.L. Via Cardarelli, 14 01100 VITERBO Tel : 0761-270603 Fax : 0761-274594</p>
<p>CONERO DATA S.A.S. Via della Repubblica, 7 60020 SIROLO (AN) Tel/Fax : 071-9331175</p>	<p>PRINTER SERVICE S.R.L. Fil. Cosenza Via Londra, 3 87036 RENDE (CS) Tel: 0984-837872 Fax: 0984-830348</p>	

DATA SERVICE S.R.L. Via S. Allende, 22a 50018 SCANDICCI (FI) Tel : 055-250752 Fax : 055-254111	PRINTER SERVICE S.R.L. Via U. Boccioni, 25/27 88048 S.Eufemia LAMEZIA TERME (CZ) Tel : 0968-419276 Fax : 0968-419109	
---	--	--

Portugal

EPSON Portugal, S.A.

Rua Gregório Lopes Lote 1514 Restelo

1400 - 197 Lisboa

Tel.: 21 303 54 00

Fax: 21 303 54 90

Serviço de Apoio a Clientes
707 222 000

www.epson.pt

Austria

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

0810-200113

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

(0,7 E per minute)

www.epson.at/support/

Netherlands

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

043-3515762

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

www.epson.nl/support/

Belgium

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

070-222082

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

(9 a.m. to 6 p.m.: 0,1735 E per minute,

remaining time: 0,0868 E per minute)

www.epson.be/support/

www.epson.be/nl/support/

Denmark

Warranty & Support

80 88 11 27

Sales

38 48 71 37

www.epson.dk

Finland

Warranty & Support

0800 523 010

Sales

(09) 8171 0083

www.epson.fi

Croatia

RECRO d.d.

Trg Sportova 11

10000 Zagreb

Tel.: 00385 1 3091090

Fax: 00385 1 3091095

Email: servis@recro.hr

www.epson@recro.hr

Macedonia

DIGIT COMPUTER ENGINEERING

3 Makedonska brigada b.b

upravna zgrada R. Konkar -

91000 Skopje

Tel.: 00389 91 463896 oppure

00389 91 463740

Fax: 00389 91 465294

E-mail: digits@unet.com.mk

REMA COMPUTERS

Str. Kozara, 64-B-11-

1000 Skopje

Tel.: 00389 91 118 159 oppure

00389 91 113 637

Fax: 00389 91 214 338

E-mail: slatanas@unet.com.mk oppure

www.rema@unet.com.mk

Slovenia

REPRO LJUBLJANA d.o.o.

Smartinska 106

1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 5853417

Fax: 00386 1 5400130

E-mail: bojan.zabnikar@repro.si

Luxemburg

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

0352-26483302

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

(9 a.m. to 6 p.m.: 0,1435 E per minute,
remaining time: 0,0716 E per minute)

<http://www.epson.de/eng/support/>

Switzerland

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

0848-448820

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

(CH local tariff)

www.epson.ch/support/

www.epson.ch/fr/support/

Hungary

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

0680014-783

Monday to Friday: 9 a.m. to 5.30 p.m

www.epson.hu/support/

Slovak Republic

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

++421 02 52625241

Monday to Friday: 8.30 a.m. to 5 p.m.

<http://www.epson.sk/support/>

Czek. Republic

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

00420-800142052

Monday to Friday: 9 a.m. to 5.30 p.m

www.epson.cz/support/

Norway

Warranty & Support

800 11 828

Sales

23 16 21 24

www.epson.no

Sweden

Warranty & Support

08 445 12 58

Sales

08 519 92 082

www.epson.se

Yugoslavia

BS PPROCESSOR d.o.o.

Hazdi Nikole Zivkovic 2

Beograd-F.R.

Tel.: 00381 11 328 44 88

Fax: 00381 11 328 18 70

E-mail: vule@bsprocesor.com;

www.goran@bsprocesor.com

www.gorangalic@sezampro.yu

Greece

Pouliadis Associates Corp.

142 Sygrou Avenue 17671 Kalithea, Athens - GREECE

Tel.: +30 210 9242072

Fax: +30 210 9241066

E-mail: info@pouliadis.gr

www.pouliadis.gr

Info-Quest SA

25-27 Pantou Street 17671 Kalithea, Athens - GREECE

Tel: +30 210 9299300

Fax: +30 210 9299399

E-mail: sales@info.quest.gr

www.quest.gr

Informatics SA

117 Ionias Avenue 13671 Aharnes, Athens - GREECE

Tel: +30 210 2370300

Fax: +30 210 2389801

E-mail: postmaster@informatics.gr

www.informatics.gr

Iason Pliroforiki SA

4 Naxou Street 12242 Aegaleo, Athens - GREECE

Tel: +30 210 3484900

Fax: +30 210 3484929

E-mail: info@iasonhellas.gr

www.e-iason.gr

Despec Hellas SA

8 Arhimidus Street 17778 Tavros, Athens - GREECE

Tel: +30 210 4899000

Fax: +30 210 4836849

E-mail: sales@despec.gr

www.despec.gr

ISTANBUL

Bilgisayar Hastanesi

Inönü Cad. No:72 Teknik Han Kat:3 80090
Gümüssuyu-Taksim/Istanbul

Tel : 0 212 252 17 67

Fax : 0 212 244 54 79

E-Mail : epon@bilgisayarhastanesi.com

www.bilgisayarhastanesi.com.tr

Datapro

Alemdag cad. Bayir Sok. No:5/3 Kisikli/Istanbul

Tel : 0 216 461 77 75

Fax : 0 216 344 77 35

E-Mail : epon@datapro.com.tr

www.datapro.com.tr

Romar

Rihtim Cad. 201 Tahir Han Karaköy 80030 Istanbul

Tel : 0 212 252 08 09

Fax : 0 212 252 08 04

E-Mail : romar@romar.com.tr

www.romar.com.tr

Ufotek

Şehit Ahmet Sk.4/17 Mecidiyeköy/IST

Tel: 0 212 336 61 45

Fax: 0 212 336 61 12

E-mail: destek@ufotek.com.tr

www.ufotek.com.tr

Ufotek

Rasimpasa Mah. Nakil Sk. No:19 Kadıköy /IST

Tel: 0 216 418 58 42

Fax: 0 216 418 58 80

E-mail: destek@ufotek.com.tr

ADANA

Datapro

Baraj yolu 2 , 5 durak yeniçeri apt. 615 .sok 2 /b Adana

Tel : 0 322 459 30 16

Fax : 0 322 459 94 93

E-Mail : epson@datapro.com.tr

Bilgisayar Hastanesi (Türkah)

Toros Cd. Doktorlar Sitesi Asma Kat No:39 Seyhan/ Adana

Tel : 0 322 459 87 27

Fax : 0 322 459 87 28

E-Mail : adana@bhtemsilcilik.net

ADYAMAN

Bilgisayar Hastanesi (U-Com)

Atatürk Bulvarı No:217/D Adiyaman

Tel: 0 416 214 40 13

Fax: 0 416 214 48 58

E-mail: adiyaman@bhtemsilcilik.net

ANKARA

Bilgisayar Hastanesi (EST)

Akay Caddesi No: 22/22 Kavaklıdere / Ankara

Tel : 0 312 417 16 40

Fax : 0 312 417 50 88

E-Mail : ankara@bhtemsilcilik.net

Datapro

Çetin Emeç Bulvarı - 2.Cad. 28/1 Asağıöveçler/Ankara

Tel : 0 312 482 03 28

Fax : 0 312 4823754

E-Mail : epon@datapro.com.tr

Romar

Osmanli Caddesi No:29 Balgat /Ankara

Tel: 0 312 2874676 (PBX)

Fax: 0 312 2874588

E-Mail : romar@romar.com.tr

Ufotek

Tunus Cad. 54/4 Kavaklıdere/Ankara

Tel: 0 312 468 43 80

Fax: 0 312 468 44 12

E-mail: destek@ufotek.com.tr

ANTALYA

Bilgisayar Hastanesi (Eksen)

Y.Ulusoy Bulvari-86.Sok. No:24/33 Antalya

Tel: 0 242 248 50 10

Fax: 0 242 248 50 09

E-Mail : antalya@bhtemsilcilik.net

Ufotek

Demirci Kara Mah. 1429 Sok. M.Zeybek Apt. No:4 Antalya

Tel: 0 242 321 54 16

Fax : 0 242 321 54 16

E-mail: destek@ufotek.com.tr

BURSA

Bilgisayar Hastanesi (ProSistem)

Nalbantoglu Taskapi Sk. Genç Osman 2 Is Hani K:3 D:4 Bursa

Tel: 0 224 225 36 44

Fax: 0 224 224 66 93

E-Mail : bursa@bh temsilcilik.net

Bilgisayar Hastanesi (Gözde)

Uluyol Sakarya Mah. Yildiz sok. Demirci is hani Kat:3 D:9 Bursa

Tel: 0 224 271 15 79

Fax : 0 224 271 15 79

E-mail: bursa2@bh temsilcilik.net

Datapro

Fevzi Çakmak Caddesi Burçin III. Is merkezi No: 54 Kat: 4 Daire:
412 Fomara / BURSA

Tel: 0 224 225 29 47

Fax : 0 224 225 29 48

E-Mail : epson@datapro.com.tr

DENIZLI

Bilgisayar Hastanesi (Aybil)

Murat dede mahellesi, 357. sokak No 8/b 4 Çesme mevki Denizli

Tel : 0 258 241 97 41

Fax : 0 258 242 1148

E-Mail : denizli@bh temsilcilik.net

DIYARBAKIR

Bilgisayar Hastanesi (Tmt)

Ekinciler Cad. Azc Plaza K:3 No:7 Diyarbakir

Tel : 0 412 223 60 60

Fax : 0 412 222 50 96

E-Mail : diyarbakir@bhtemsilcilik.net

ERZURUM

Bilgisayar Hastanesi (Atilay)

Çaykara Cad. Sümbül Sok. Fatih Apt No:1 Erzurum

Tel : 0 442 235 46 50

Fax : 0 442 230 31 44

E-Mail : erzurum@bhtemsilcilik.net

HATAY

Bilgisayar Hastanesi (Data-Bim)

Atatürk Cad.4.Sokak No:2 Antakya-Hatay

Tel: 0 326 213 74 38

Fax : 0 326 215 21 37

E-mail: hatay@bhtemsilcilik.net

IZMIR

Bilgisayar Hastanesi (Gen)

1372 Sok. No:24 K:3 D:4-5-6 Çankaya/ Izmir

Tel: 0 232 445 80 79

Fax: 0 232 445 80 79

E-Mail : izmir2@bhtemsilcilik.net

Datapro

Sair Esref Bulvari No: Kat 5 Daire 503

Ragip Sanli Is Merkezi

Izmir

Tel : 0 232 4413244

Fax : 0 232 4413245

E-Mail : epon@datapro.com.tr

Romar

Işçiler Cad. Key Plaza No:147/D Alsancak 35220 Izmir

Tel : 0 232 463 39 74

Fax: 0 232 463 39 75

E-Mail : romar@romar.com.tr

Ufotek

1592 Sok. No:42 Depo No:18 Bayrakli/Izmir

Tel: 0 232 435 56 72

Fax : 0 232 486 00 84

E-mail: destek@ufotek.com.tr

KOCAELI

Bilgisayar Hastanesi (Gistas)

Güzeller Mahellesi, Bagdat Caddesi No 195 Gebze/Kocaeli

Tel : 0 262 643 65 66

Fax : 0 262 643 65 67

E-Mail : kocaeli@bhtemsilcilik.net

KONYA

Bilgisayar Hastanesi (Baran)

Nisantasi Mah. Tamer Sk. Bulus Sit. C Blok 9/ A 42060
Selçuklu/Konya

Tel : 0 332 238 91 31

Fax : 0 332 238 91 32

E-Mail : konya@bhtemsilcilik.net

MERSIN

Bilgisayar Hastanesi (Teknotas)

İstiklal Cad. 33 Sok. Bina:8 D:1 33000 Mersin

Tel : 0324 237 84 01

Fax : 0324 237 86 99

E-Mail : mersin@bhtemsilcilik.net

SAKARYA

Bilgisayar Hastanesi (Elit)

Semerciler Mh.Çark Cd.Aldinç Pasajı No:54/14 Sakarya

Tel: 0 264 277 56 08

Fax: 0 264 277 03 72

E-Mail: sakarya@bhtemsilcilik.net

SAMSUN

Bilgisayar Hastanesi (Intelsan)

Çiftlik Mah Sefa Sok. Ayazoglu Apt. 17/1 Samsun

Tel : 0 362 231 77 12

Fax : 0 362 234 46 74

E-Mail : samsun@bhtemsilcilik.net

Ufotek

Bahçelievler Mah. 100.yil Bulvari No:284/A

Tel: 0 362 231 67 26

Fax : 0 362 230 52 75

E-mail: destek@ufotek.com.tr

TEKIRDAG

Bilgisayar Hastanesi (Uzay)

Omurtak Cad. Ist. Kismi Peksoy Apt. No:58/8 Çorlu/Tekirdag

Tel : 0 282 651 71 81

Fax : 0 282 652 28 35

E-Mail : tekirdag@bh temsilcilik.net

TRABZON

Bilgisayar Hastanesi (Prokom)

Kahramanmaraş Cad. Ticaret Mektep Sok. No:7/A Trabzon

Tel : 0 462 326 6642

Fax : 0 462 321 7014

E-Mail : trabzon@bh temsilcilik.net

ZONGULDAK

Bilgisayar Hastanesi (Ebil)

Erdemir Cad.Abdi Ipekçi Sk.No:4/F K.Eregli/Zonguldak

Tel: 0 372 323 38 64

Fax: 0 372 323 38 64

E-mail: zonguldak@bhtemsilcilik.net

Cyprus

INFOTEL LTD.

Stavrou Avenue

Marlen Cart

Office 101-102

Stovolos

2035 Nicosia

Tel.: 00357 2 368000

Fax: 00357 2 518250

E-mail: yannis.k@infotel.com.cy;

george.p@infotel.com.cy

Pouliadis Associated Cyprus Ltd

75, Limassol Avenue

2121 Nicosia

Tel. +357 2 490209

Fax +357 2 490240

Poland

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

00800-4911299

Monday to Friday: 9 a.m. to 5.30 p.m

www.epson.pl/support/

Bulgaria

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

www.epson.bg/support/

Romania

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

+40 212305384115

Monday to Friday: 8.30 a.m. to 5.30 p.m.

www.epson.ro/support/

Estonia

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

+372 6 718 166

Monday to Friday: 9 a.m. to 6 p.m.

<http://www.epson.ee/support/>

Latvia

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

+371 7286496

Monday to Friday: 9 a.m. to 6 p.m.

<http://www.epson.lv/support/>

Lithuania

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

8-37-400088

Monday to Friday: 8.30 a.m. to 5.30 p.m.

<http://www.epson.lt/support/>

Israel

Warranty & Support

04 8 560 380

www.epson.com

Middle East

Warranty & Support

+ 971 (0) 4 352 44 88 or 351 77 77

www.epson.com

Email Warranty & Support:

epson-support@compubase.co.ae

South Africa

Warranty & Support

(011) 444 8278 / 91 or 0800 600 578

For details of EPSON Express centres and Service Repair centres
<http://www.epson.co.za/support/index.htm>

Sales

(011) 262 9200 or 0800 00 5956

www.epson.co.za/

Bosnia Herzgovina

RECOS d.o.o.

Vilsonovo setaliste 10

71000 Sarajevo

Tel.: 00387 33 657 389

Fax: 00387 33 659 461

E-mail: recos@bih.net.ba oppure

www.edin@recos.ba

Argentina

EPSON ARGENTINA S.A.

Avenida Belgrano 964/970

(1092), Buenos Aires

Tel.: (54 11) 4346-0300

Fax: (54 11) 4346-0333

www.epson.com.ar

Brazil

EPSON DO BRASIL LTDA.

Av. Tucunaré, 720 Tamboré Barueri,

São Paulo, SP 06460-020

Tel.: (55 11) 7296-6100

Fax: (55 11) 7295-5624

www.epson.com.br

Chile

EPSON CHILE, S.A.

La Concepción 322

Providencia, Santiago

Tel.: (56 2) 236-2453

Fax: (56 2) 236-6524

www.epson.cl

Colombia

EPSON COLOMBIA, LTDA.

Diagonal 109 No. 15-49

Bogotá, Colombia

Tel.: (57 1) 523-5000

Fax: (57 1) 523-4180

www.epson.com.co

Costa Rica

EPSON COSTA RICA, S.A

Embajada Americana, 200 Sur y 300 Oeste

San José, Costa Rica

Tel.: (50 6) 296-6222

Fax: (50 6) 296-6046

www.epsoncr.com

Mexico

EPSON MÉXICO, S.A. de C.V.

Av. Sonora #150

México, 06100, DF

Tel.: (52 5) 211-1736

Fax: (52 5) 533-1177

www.epson.com.mx

Peru

EPSON PERÚ, S.A.

Av. Del Parque Sur #400

San Isidro, Lima, Perú

Tel.: (51 1) 224-2336

Fax: (51 1) 476-4049

www.epson.com

Venezuela

EPSON VENEZUELA, S.A.

Calle 4 con Calle 11-1

La Urbina Sur Caracas, Venezuela

Tel.: (58 2) 240-1111

Fax: (58 2) 240-1128

www.epson.com.ve

USA (Latin America)

EPSON LATIN AMERICA

6303 Blue Lagoon Dr., Ste. 390

Miami, FL 33126

Tel.: (1 305) 265-0092

Fax: (1 305) 265-0097

USA

EPSON AMERICA, INC

3840 Kilroy Airport Way

Long Beach, CA 90806

Tel.: (1 562) 981-3840

Fax: (1 562) 290-5051


www.epson.com

Zone imprimable

Les deux types de zone imprimable définis pour ce périphérique figurent ci-dessous:

- ❑ Zone imprimable garantie : Le processus d'impression et la qualité de l'impression (images, etc.) sont garantis dans cette zone.
- ❑ Zone imprimable : seul le processus d'impression est garanti dans cette zone.

La zone imprimable est égale à la zone imprimable garantie pour tous les formats de papier. La zone couvre toute la surface du papier à l'exception d'une marge de 5 mm sur tous les côtés.

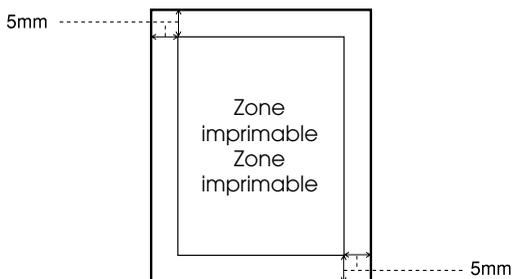

Remarque :

En fonction de l'application, la zone imprimable garantie peut être plus réduite que la zone définie ci-dessus.

Exemple de feuille d'état PS3

AL-C4100

AL-C4100 PS3



Adobe® PostScript® 3™

3011.106
1052518945



Printer Name: AL-C4100
PS Rom Version: 20303
Resolution: 600x600
Page Count: 853



Ram: 38MB
Rom: 3MB



Parallel: Enabled
Ethernet: Enabled
USB: Enabled

Type 1 Fonts

Total Type 1 Fonts: 0

Type 2 Fonts

Albertus †
Albertus Italic †
Albertus Light †
AntiqueOlive Bold §
AntiqueOlive Compact §
AntiqueOlive Italic §
AntiqueOlive Roman §
Apple Chancery ◊
Arial †
Arial Bold †
Arial Bold Italic †
Arial Italic †
ITC AvantGarde Gothic Book *
ITC AvantGarde Gothic Book Oblique *
ITC AvantGarde Gothic Demi †
ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique †
Bodoni
Bodoni Bold
Bodoni Bold Italic
Bodoni Italic
Bodoni Poster
Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Demi
ITC Bookman Demi Italic *
ITC Bookman Light
ITC Bookman Light Italic *
Carta *
Chicago ◊
Clarendon †
Clarendon Bold †
Clarendon Light †
CooperBlack
CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 33BC
Copperplate Gothic 32BC
Coronet **
Courier
Courier Bold
Courier Bold Oblique
Courier Oblique
Eurostile **
Eurostile Bold **
Eurostile Bold Extended Two **

Eurostile Extended Two **
Geneva ◊
GillSans ◊
GillSans Bold †
GillSans Condensed Bold †
GillSans Condensed †
GillSans Extra Bold †
GillSans Italic †
GillSans Light †
GillSans Light Italic †
Goudy Oldstyle
Goudy Bold
Goudy Bold Italic
Goudy ExtraBold
Goudy Oldstyle Italic
Helvetica †
Helvetica Bold †
Helvetica Bold Oblique †
Helvetica Condensed †
Helvetica Condensed Bold †
Helvetica Condensed Bold Oblique †
Helvetica Condensed Oblique †
Helvetica Narrow †
Helvetica Narrow Bold †
Helvetica Narrow Bold Oblique †
Helvetica Narrow Oblique †
Helvetica Oblique †
HoeflerText Black ◊
HoeflerText Black Italic ◊
HoeflerText Italic ◊
HoeflerText Ornaments ◊
HoeflerText ◊
Joanna †
Joanna Bold †
Joanna Bold Italic †
Joanna Italic †
LetterGothic
LetterGothic Bold
LetterGothic Bold Slanted
LetterGothic Slanted
ITC Lubalin Graph Book *
ITC Lubalin Graph Book Oblique *
ITC Lubalin Graph Demi †
ITC Lubalin Graph Demi Oblique *
Marigold *
ITC Mona Lisa Recut *
Monaco ◊

New Century Schoolbook Bold †
New Century Schoolbook Bold Italic †
New Century Schoolbook Italic †
New Century Schoolbook Roman †
NewYork ◊
Optima †
Optima Bold †
Optima Bold Italic †
Optima Italic †
Oxford *
Palatino Bold †
Palatino Bold Italic †
Palatino Italic †
Palatino Roman †
Stempel Garamond Bold †
Stempel Garamond Bold Italic †
Stempel Garamond Italic †
Stempel Garamond Roman †
ITC Symbol *
Tekton *
Times Bold †
Times Bold Italic †
Times Italic †
Times Roman †
Times Roman Bold †
Times New Roman Bold †
Times New Roman Bold Italic †
Times New Roman Italic †
Univers †
Univers Bold †
Univers Bold Oblique †
Univers Oblique †
Univers Light †
Univers Light Oblique †
UniversCondensed †
UniversCondensed Bold †
UniversCondensed Bold Oblique †
UniversCondensed Oblique †
UniversExtended †
UniversExtended Bold †
UniversExtended Bold Oblique †
UniversExtended Oblique †
Wingdings
ITC ZapfChancery MediumItalic *
ITC ZapfDingbats *

Type 14 Fonts

Total Type 14 Fonts: 0

L E T T E R S

Other

(Other printer info)
PDL:
PostScript
Halftone:
DefaultCLR600
DefaultColorHalftone300
DefaultIBWHalftone600
DefaultIBWHalftone300
DefaultJHalftone
DefaultCLR300
DefaultColorHalftone600



Adobe

Adobe, PostScript, the Adobe logo and the PostScript logo are trademarks of Adobe Systems Incorporated which may be registered in certain jurisdictions.
* registered trademark of Adobe Systems Incorporated
† trademark of AlphaOmega Typography
◊ trademark of Apple Computer, Inc.
** registered trademark of Ludlow Type Foundry
* registered trademark of International Typographic Corporation
† trademark of Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
§ registered trademark of Monac Olive
‡ trademark of Microsoft Corporation
† trademark of The Monotype Corporation
** trademark of Neblio

AL-C9000 PS3



Adobe® PostScript® 3™

3011.106

1052518559



Printer Name: AL-C9000
PS Rom Version: 18332
Resolution: 600x600
Page Count: 486



Ram: 95MB
Rom: 3MB



Parallel: Enabled
Ethernet: Enabled
USB: Enabled

Other

(Other printer info)
PDL:
PostScript
Halftone:
DefaultICLR600
DefaultColorHalftone300
DefaultBWHalftone600
DefaultBWHalftone300
DefaultHalftone
DefaultICLR300
DefaultColorHalftone600

Type 1 Fonts

Total Type 1 Fonts: 0

Type 2 Fonts

Albertus ‡
Albertus Italic ‡
Albertus Light ‡
AntiqueOlive Bold §
AntiqueOlive Compact §
AntiqueOlive Italic §
AntiqueOlive Roman §
Apple Chancery ◊
Ariel ‡
Ariel Bold ‡
Ariel Bold Italic ‡
Ariel Italic ‡
ITC AvantGarde Gothic Book *
ITC AvantGarde Gothic Book Oblique *
ITC AvantGarde Gothic Demi *
ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique *
Bodoni
Bodoni Bold Italic
Bodoni Italic
Bodoni Poster
Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Demi
ITC Bookman Demi Italic *
ITC Bookman Light †
ITC Bookman Light Italic *
Carta *
Chicago ◊
Clarendon †
Clarendon Bold †
Clarendon Light †
CooperBlack
CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC
Copperplate Gothic 32BC
Coronet **
Courier
Courier Bold
Courier Bold Oblique
Courier Oblique
Eurostile **
Eurostile Bold **
Eurostile Bold Extended Two **

Eurostile Extended Two **
Geneva ◊
GillSans ‡
GillSans Bold ‡
GillSans Condensed Bold ‡
GillSans Bold Italic ‡
GillSans Condensed ‡
GillSans Extra Bold ‡
GillSans Italic ‡
GillSans Light ‡
GillSans Light Italic ‡
Goudy Oldstyle
Goudy Bold
Goudy Bold Italic
Goudy ExtraBold
Goudy Oldstyle Italic
Helvetica ‡
Helvetica Bold ‡
Helvetica Bold Oblique †
Helvetica Condensed †
Helvetica Condensed Bold †
Helvetica Condensed Bold Oblique †
Helvetica Condensed Oblique †
Helvetica Narrow †
Helvetica Narrow Bold †
Helvetica Narrow Bold Oblique †
Helvetica Narrow Oblique †
Helvetica Oblique †
HoeflerText Black ◊
HoeflerText Black Italic ◊
HoeflerText Italic ◊
HoeflerText Ornaments ◊
HoeflerText ◊
Joanna ‡
Joanna Bold ‡
Joanna Bold Italic ‡
Joanna Italic ‡
LetterGothic
LetterGothic Bold
LetterGothic Bold Slanted
LetterGothic Slanted
ITC Lubalin Graph Book *
ITC Lubalin Graph Book Oblique *
ITC Lubalin Graph Demi *
ITC Lubalin Graph Demi Oblique *
Marigold †
ITC Mona Lisa Recut †
Monaco ◊

New Century Schoolbook Bold †
New Century Schoolbook Bold Italic †
New Century Schoolbook Italic †
New Century Schoolbook Roman †
New York ◊
Optima †
Optima Bold †
Optima Bold Italic †
Optima Italic †
Oxford †
Palatino Bold †
Palatino Bold Italic †
Palatino Italic †
Palatino Roman †
Stampel Garamond Bold †
Stampel Garamond Bold Italic †
Stampel Garamond Italic †
Stampel Garamond Roman †
ITC Symbol *
Teklon †
Times Bold †
Times Bold Italic †
Times Italic †
Times Roman †
Times New Roman †
Times New Roman Bold †
Times New Roman Bold Italic †
Times New Roman Italic †
Univers †
Univers Bold †
Univers Bold Oblique †
Univers Oblique †
Univers Light †
Univers Light Oblique †
UniversCondensed †
UniversCondensed Bold †
UniversCondensed Bold Oblique †
UniversCondensed Oblique †
UniversExtended †
UniversExtended Bold †
UniversExtended Bold Oblique †
UniversExtended Oblique †
Wingdings †
ITC ZapChancery MediumItalic *
ITC ZapDingbats *
Total Type 2 Fonts: 136

Type 14 Fonts

Total Type 14 Fonts: 0



Adobe, PostScript, the Adobe logo and the PostScript logo are trademarks of Adobe Systems Incorporated which may be registered in certain jurisdictions.
* registered trademark of Adobe Systems Incorporated.
† trademark of AlphaOmega Typography
◊ trademark of Apple Computer, Inc.
** registered trademark of Ludlow Type Foundry
‡ registered trademark of International Typeface Corporation
§ trademark of Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
* registered trademark of Marcal Olive
† trademark of Microsoft Corporation
‡ trademark of The Monotype Corporation
** trademark of Neblio

Caractéristiques

Langage

Adobe PostScript 3

Caractéristiques mécaniques

Dimensions : Hauteur 30,0 mm
 Largeur 80,0 mm

Nom de l'émulation

en PjL POSTSCRIPT
en Ejl PS

Protocole AppleTalk

Nom de périphérique LaserWriter
Type d'émulation POSTSCRIPT-00

Norme

Directive EMC 89/336/EEC

Annexe D

Échantillons de polices de caractères

Albertus

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Albertus Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Albertus Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Antique Olive Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Antique Olive Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Antique Olive Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Antique Olive Compact

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Apple Chancery

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ITC AvantGarde Gothic Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ITC AvantGarde Gothic Book Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ITC AvantGarde Gothic Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Bodoni

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Bodoni Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890*

Bodoni Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890**

Bodoni Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890***

Bodoni Poster

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890**

Bodoni Poster Compressed

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890**

ITC Bookman Light

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890**

ITC Bookman Light Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890***

ITC Bookman Demi

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890**

ITC Bookman Demi Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890***

Carta



Chicago

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Clarendon

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Clarendon Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Clarendon Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

CooperBlack

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

CooperBlack Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Copperplate Gothic 32BC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Copperplate Gothic 33BC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Coronet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy 1234567890

Courier

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy 1234567890

Courier Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy 1234567890

Courier Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy 1234567890

Courier Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy 1234567890

GillSans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy 1234567890

GillSans Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy 1234567890

GillSans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy 1234567890

GillSans Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy 1234567890

GillSans Condensed

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuv**wxyz** 1234567890

GillSans Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOP**QRSTUVWXYZ**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** 1234567890**

GillSans Light

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuv**wxyz** 1234567890

GillSans Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuv**wxyz** 1234567890*

GillSans Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOP**QRSTUVWXYZ**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** 1234567890**

Geneva

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuv**wxyz** 1234567890

Goudy Oldstyle

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuv**wxyz** 1234567890

Goudy Oldstyle Italic

*ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuv**wxyz** 1234567890*

Goudy Bold

ABCDEFGHIJKLMNOP**QRSTUVWXYZ**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** 1234567890**

Goudy BoldItalic

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqr**stuv**wxyz 1234567890

Goudy ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqr**stuv**wxyz 1234567890

Eurostile

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqr**stuv**wxyz 1234567890

Eurostile Bold

ABCDEFGHIJKLMNOP**QRSTUVWXYZ**

abcdefghijklmnopqrstuv**wxyz 1234567890**

Eurostile Extended Two

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqr**stuv**wxyz

1234567890

Eurostile Bold Extended Two

ABCDEFGHIJKLMNOP**QRSTUVWXYZ**

abcdefghijklmnopqrstuv**wxyz**

1234567890

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqr**stuv**wxyz 1234567890

Helvetica Oblique

*ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqr**stuv**wxyz 1234567890*

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Condensed Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Narrow

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Narrow Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Narrow Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890


Helvetica Narrow Bold Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Hoefler Text
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Hoefler Text Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Hoefler Text Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Hoefler Text Black Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

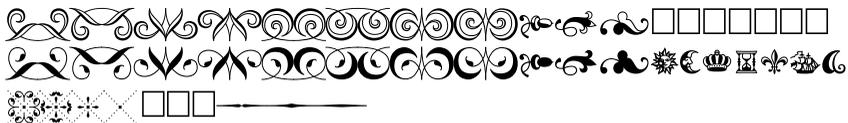Hoefler Text Ornaments


Joanna
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Joanna Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Joanna Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Joanna Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOP**QRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvw**xyz 1234567890**

LetterGothic

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890

LetterGothic Slanted

*ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ*
*abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890*

LetterGothic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOP**QRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvw**xyz 1234567890**

LetterGothic Bold Slanted

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890

ITC Lubalin Graph Book

ABCDEFGHIJKLMNOP**QRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvw**xyz 1234567890**

ITC Lubalin Graph Book Oblique

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890

ITC Lubalin Graph Demi

ABCDEFGHIJKLMNOP**QRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvw**xyz 1234567890**

ITC Lubalin Graph Demi Oblique

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890

Marigold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Monaco

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ITC Mona Lisa Recut

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

New Century Schoolbook Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

New Century Schoolbook Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

New Century Schoolbook Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

New Century Schoolbook Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

New York

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Optima

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Optima Italic

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
*abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890*

Optima Bold

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvw**xyz 1234567890**

Optima Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890

Oxford

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
*abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890*

Palatino Roman

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890

Palatino Italic

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
*abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890*

Palatino Bold

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvw**xyz 1234567890**

Palatino Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890

Stempel Garamond Roman

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz 1234567890

Stempel Garamond Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890*

Stempel Garamond Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890**

Stempel Garamond Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890***

Symbol

ABXΔEΦΓHIΘKΛMNOPΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ
αβχδεφγηιφκλμνοπθρστυωξψζ 1234567890

Tekton

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Times Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Times Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890*

Times Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890**

Times Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890***

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Times New Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Times New Roman Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Light Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Condensed Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Extended

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Extended Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Extended Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Univers Extended Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Index

A

- Aide en ligne, 71
- AppleTalk
 - Paramètres spéciaux sous Windows 2000/NT 4.0, 72

B

- Bulles d'aide, 87

C

- Caractéristiques
 - Caractéristiques mécaniques, 195
 - Langage, 195
 - Nom de l'émulation, 195
 - Norme, 195
 - Protocole AppleTalk, 195
 - Zone imprimable, 192
 - Zone imprimable garantie, 192
- Color Calibrator
 - À propos de (Macintosh), 78
 - À propos de (Windows), 69
 - Installation (Macintosh), 79
 - Installation (Windows), 70
- Configuration de l'imprimante
 - Modification (Mac OS 8.6/9.x), 87
 - Modification (Mac OS X), 118

D

- Dépannage pour le Macintosh
 - Divers, 148
 - Documents PostScript, 144
 - Gestionnaire d'impression, 145
 - Interface réseau, 148
 - Problèmes de polices et d'images, 147
 - Problèmes généraux d'impression, 146

- Dépannage pour Windows
 - Documents PostScript, 135
 - Interface parallèle, 140
 - Interface réseau, 142
 - Interface USB, 141
 - Problèmes de polices et d'images, 139
 - Problèmes généraux d'impression, 137

E

- Échantillons de polices de caractères, 196
- Économie toner, 27
- Étalonnage
 - Étalonnage de l'imprimante (Macintosh), 79
 - Étalonnage de l'imprimante (Windows), 70
 - Procédure (Macintosh), 79
 - Procédure (Windows), 70
- Exemple de feuille d'état PS3, 193

F

- Fonction Gestion des jobs
 - À propos de, 65
 - Utilisation, 66

I

- IES (Commutation d'émulation intelligente), 9
- Installation du gestionnaire d'impression
 - Pour Mac OS 8.6/9.x, 74
 - Pour Mac OS X, 105
- Installation du pilote d'impression
 - Pour Windows Me/98/95, 18, 19, 21
 - Pour Windows NT 4.0, 35, 36

K

- Kit Adobe PostScript 3
 - Configuration matérielle, 11
 - Configuration système requise, 13
 - Contenu, 11
 - Fonctionnalités, 9
 - Limites pour les utilisateurs de
 - Windows, 15
 - Utilisation avec Windows NT 4.0, 35
 - Utilisation avec
 - Windows XP/2000, 49
 - Utilisation sous
 - Windows Me/98/95, 18

M

- Menu Émulation, 130
- Menu Informations
 - À propos de, 133
 - PS3 Font List
 - (liste des polices PS3), 133
 - PS3 Status Sheet
 - (feuille d'état PS3), 133
- Menu PS3
 - À propos de, 131
 - Coloration, 131
 - Page d'erreur, 131
 - Protection image, 131
- Menu Support
 - À propos de, 132
 - HDD Format (formatage DD), 132
 - PS3 HDD Init
 - (initialisation DD PS3), 132
- Mode Adobe PostScript 3
 - À propos de, 129
 - Sélection, 129
- Modèles d'imprimante
 - pris en charge, 8
- Mode PS3, sélection, 129, 135, 144
- Module ROM
 - Incidence sur SelecType, 129
 - Installation, 15

P

- Paramètres du gestionnaire
 - d'impression
 - Bulles d'aide, 87
 - Pour Mac OS 8.6/9.x, 88
- Paramètres du gestionnaire
 - d'impression (Mac OS 8.6/9.x)
 - Zone de dialogue Format
 - d'impression, 89, 119
 - Zone de dialogue Imprimer, 94, 121
- Paramètres du gestionnaire
 - d'impression (Mac OS X)
 - Onglet Paramètres du
 - périphérique, 118
- Paramètres du pilote d'impression
 - Aide en ligne, 71
 - Pour Windows Me/98/95, 22
 - Pour Windows NT 4.0, 38, 45
 - Pour Windows XP/2000, 54
- Paramètres du pilote d'impression
 - (Windows Me/98/95)
 - Onglet Filigrane, 34
 - onglet Graphiques, 24
 - Onglet Options du périphérique, 27
 - Onglet Papier, 23
 - onglet Polices, 26
 - Onglet PostScript, 30
- Paramètres du pilote d'impression
 - (Windows NT 4.0)
 - Affectation d'un modèle à un bac, 46
 - Délai d'attente, 48
 - Délai d'attente de la tâche, 47
 - Envoyer CTRL+D après chaque
 - tâche, 47
 - Envoyer CTRL+D avant chaque
 - tâche, 47
 - Mémoire PostScript disponible, 46
 - Onglet Disposition, 38, 39
 - Options d'installation, 48
 - Protocole de sortie, 46
 - Table de substitution des polices, 46

- Taille maximale de police à télécharger en tant que bitmap, 48
- Taille minimale de police à télécharger en tant que police vectorielle, 48
- Paramètres du pilote d'impression (Windows XP/2000)
 - Avancé, 59
 - Onglet Disposition, 58
 - Onglet Papier/Qualité, 59
 - Onglet Paramètres du périphérique, 54
- Polices, incluses, 9

R

- RITech, 27

S

- Sélection de l'imprimante (Mac OS 8.6/9.x)
 - Connexion réseau, 84
 - Connexion USB, 80
- Sélection de l'imprimante (Mac OS X), 107
- SelecType
 - Menu Émulation, 130
 - Menu Informations, 133
 - Menu PS3, 131
 - Menu Support, 132
- Service à la clientèle, 149
- SPL (Langage | d'imprimante partagé), 9
- Support technique, 149

U

- Utilitaire CPS
 - À propos de (Macintosh), 77
 - À propos de (Windows), 67
 - Installation (Macintosh), 78
 - Installation (Windows), 69

Z

- Zone de dialogue Format d'impression
 - Attributs de page, 89, 119
 - Filigrane, 90
 - Options PostScript, 91
 - Page personnalisée par défaut, 92, 120
- Zone de dialogue Imprimer
 - Alimentation papier, 124
 - Caractéristiques de l'imprimante, 125
 - Configuration couleur, 101
 - Configuration imprimante, 103
 - Copies et pages, 122
 - Correspondance des couleurs, 98
 - Duplex, 123
 - Gestion des erreurs, 99, 124
 - Impression de fond, 96
 - Mise en page, 98, 122
 - Options de sortie, 123
 - Options générales, 95
 - Page de titre, 97
 - Réglages PostScript, 100
- Zone imprimable, 192