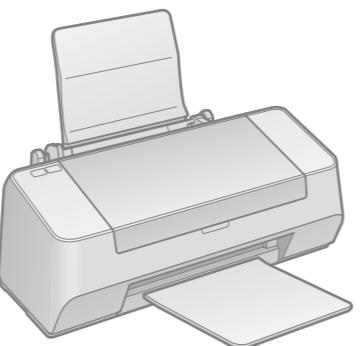
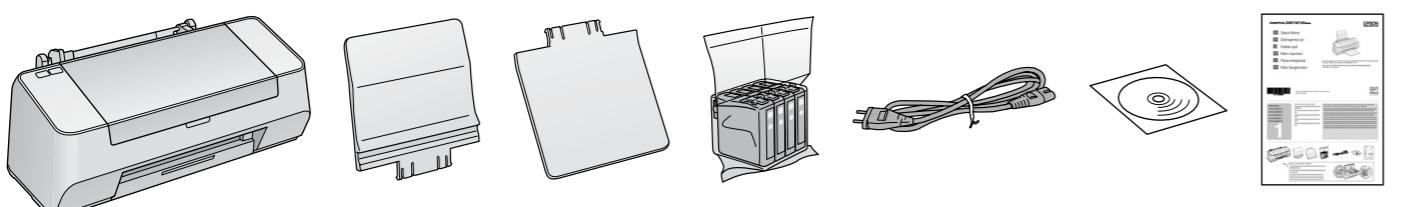
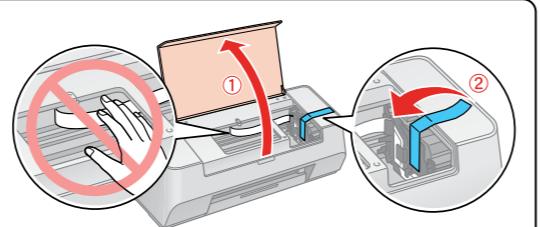




**EN Start Here****FR Démarrez ici****DE Hier starten****NL Hier beginnen**









\*411587300\*

 Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
 Printed in XXXXXX

**Unpacking**  
**Déballage**  
**Auspacken**  
**Uitpakken**
**1**
 Remove all protective materials.  
 Retirez tous les éléments de protection.  
 Entfernen Sie das Schutzmaterial.  
 Verwijder al het beschermende materiaal.

 Contents may vary by location.  
 Le contenu peut varier en fonction du pays où vous vous trouvez.  
 Inhalt nach Gebiet unterschiedlich.  
 De inhoud kan per locatie verschillen.

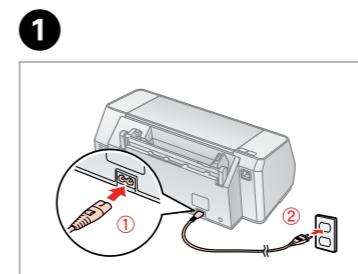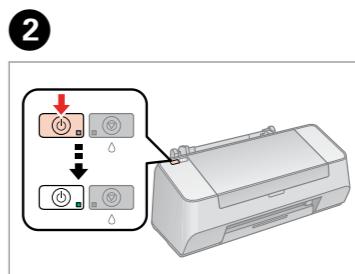 Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.  
 N'ouvrez pas l'emballage contenant la cartouche tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer dans l'imprimante. La cartouche est conditionnée sous vide afin de garantir sa qualité.  
 Öffnen Sie die Verpackung der Tintenpatrone erst zu Beginn der Druckerinstallation. Die Patrone ist vakuumverpackt, um ihre Verlässlichkeit zu erhalten.  
 Open de verpakking van de cartridge pas wanneer u klaar bent om de cartridge in de printer te installeren. De cartridge is vacuüm verpakt om de kwaliteit te behouden.

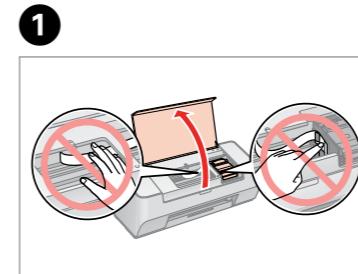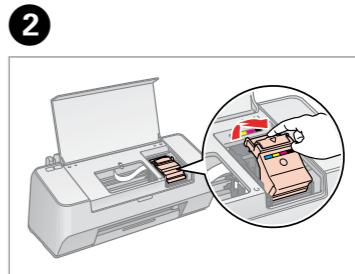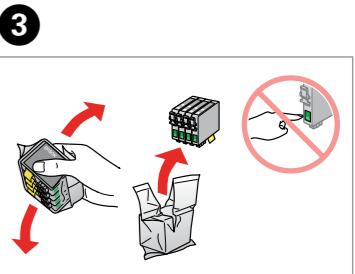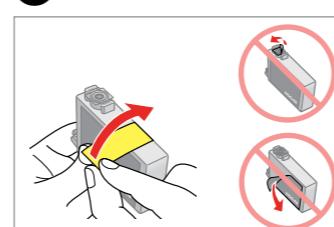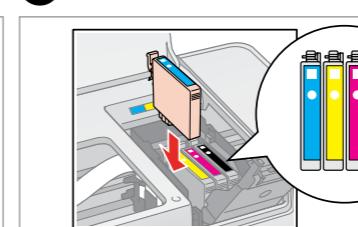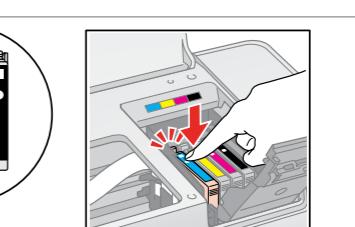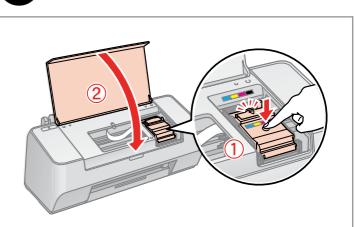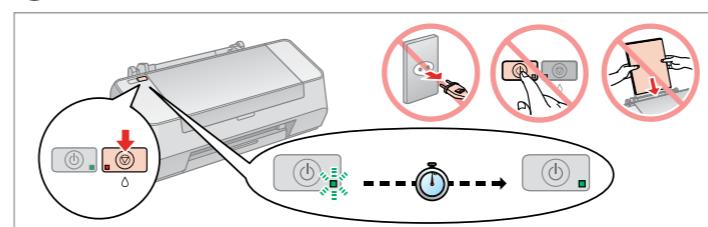**Turning On**  
**Mise sous tension**  
**Einschalten**  
**Inschakelen**
**2**
 Connect and plug in.  
 Raccordez et branchez l'appareil.  
 Anschließen und einstecken.  
 Aansluiten op het lichtnet.

 Turn on.  
 Mettez sous tension.  
 Einschalten.  
 Inschakelen.

**Installing the Ink Cartridges**  
**Installation des cartouches d'encre**  
**Installieren der Tintenpatronen**  
**De inktcartridges installeren**
**3**
 Open.  
 Ouvrez.  
 Öffnen.  
 Openen.

 Open.  
 Ouvrez.  
 Öffnen.  
 Openen.

 Shake and unpack.  
 Secouez et déballez.  
 Schütteln und auspacken.  
 Schudden en uitpakken.
**4**
 Remove yellow tape.  
 Retirez le ruban adhésif jaune.  
 Gelbes Band entfernen.  
 Gele tape verwijderen.
**5**
 Instal.  
 Installez.  
 Installieren.  
 Installeren.

 Press (click).  
 Appuyez jusqu'au déclic.  
 Drücken (Klick).  
 Vastdrukken (klik).
**6**
 Close.  
 Refermez.  
 Schließen.  
 Sluiten.
**7**
 Press and wait about 2 min.  
 Appuyez et attendez environ deux minutes.  
 Drücken und etwa 2 Minuten warten.  
 Indrukken en circa 2 min. wachten.

 The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges may print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.  
 Lors de la première utilisation des cartouches, elles seront utilisées afin de charger la tête d'impression. Ces cartouches peuvent imprimer moins de pages que les cartouches d'encre suivantes.  
 Die ersten in den Drucker installierten Tintenpatronen dienen teilweise dem Befüllen des Druckkopfes. Daher kann es sein, dass mit diesen Patronen im Vergleich zu nachfolgenden Patronen weniger Seiten gedruckt werden können.  
 De cartridges die het eerst in de printer zijn geïnstalleerd, worden gedeeltelijk gebruikt om de printkop te laden. Met deze cartridges worden mogelijk minder pagina's afgedrukt dan met volgende cartridges.

Installing the Software  
Installation du logiciel  
Installieren der Software  
De software installeren

4




Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.  
Ne branchez pas le câble USB tant que vous n'êtes pas invité à le faire.  
Schließen Sie das USB-Kabel erst nach entsprechender Anweisung an.  
Sluit de USB-kabel pas aan wanneer dit in de instructies wordt aangegeven.

If this screen appears, click **Cancel**.

Si cet écran apparaît, cliquez sur **Cancel (Annuler)**.  
Wenn dieses Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Cancel (Abbrechen)**.  
Op **Cancel (Annuleren)** klikken als dit venster wordt weergegeven.


1

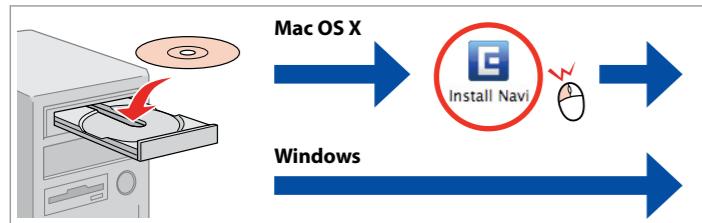

Insert.  
Insérez.  
Einlegen.  
Plaatsen.


Windows: No installation screen? ➔  
Windows : Pas d'écran d'installation ? ➔  
Windows: Kein Installationsbildschirm? ➔  
Windows: Geen installatiescherm? ➔

2

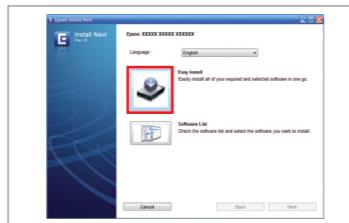


Click.  
Cliquez.  
Klicken.  
Klikken.

3

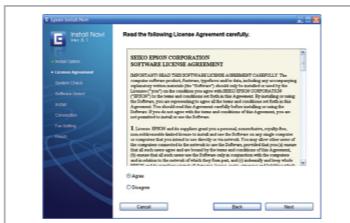


Follow the instructions.  
Suivez les instructions.  
Die Anweisungen befolgen.  
Volg de instructies.

4

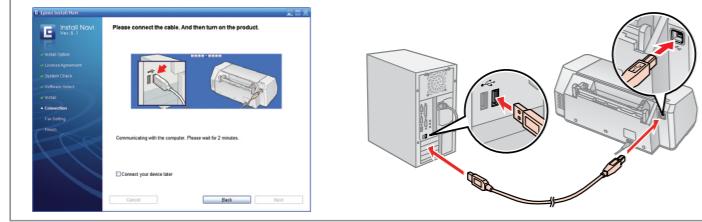


Connect to your PC.  
Reliez l'appareil à votre PC.  
Ihren PC anschließen.  
Aansluiten op uw pc.

5

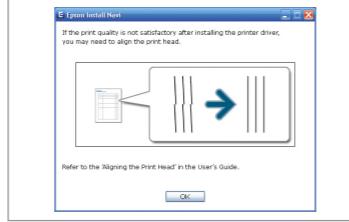

Check.  
Vérifiez.  
Prüfen.  
Controleeren.


6

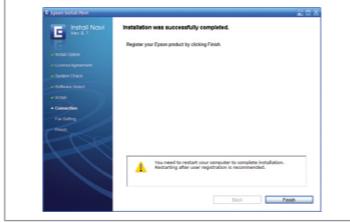

Installation complete.  
Installation terminée.  
Installation abgeschlossen.  
Installatie voltooid.

Loading Paper  
Chargement du papier  
Einlegen von Papier  
Papier laden


5

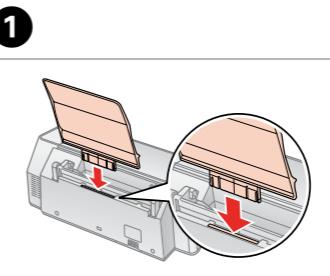

Insert.  
Insérez.  
Einlegen.  
Plaatsen.




Insert.  
Insérez.  
Einlegen.  
Plaatsen.

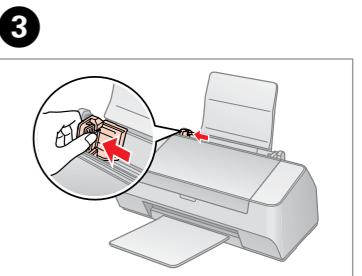


Pinch and slide.  
Pincez et glissez.  
Zusammenpressen und verschieben.  
Dichtknijpen en schuiven.

4

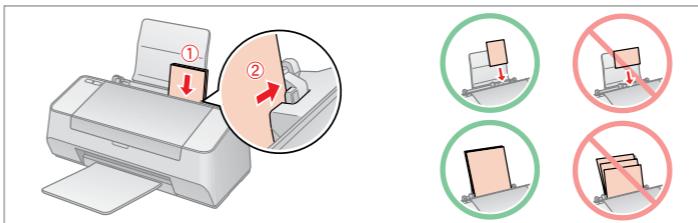

Load the paper with the printable side up.  
Chargez le papier en plaçant le côté imprimable vers le haut.  
Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben einlegen.  
Laad het papier met de afdrukzijde naar boven.

5

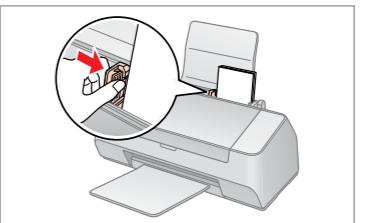


Fit.  
Faites le réglage.  
Anlegen.  
Vastzetten.

Getting More Information  
Obtenir des informations complémentaires  
Weitere Informationen erhalten  
Meer informatie



User's Guide  
Guide d'utilisation  
Benutzerhandbuch  
Gebruikershandleiding

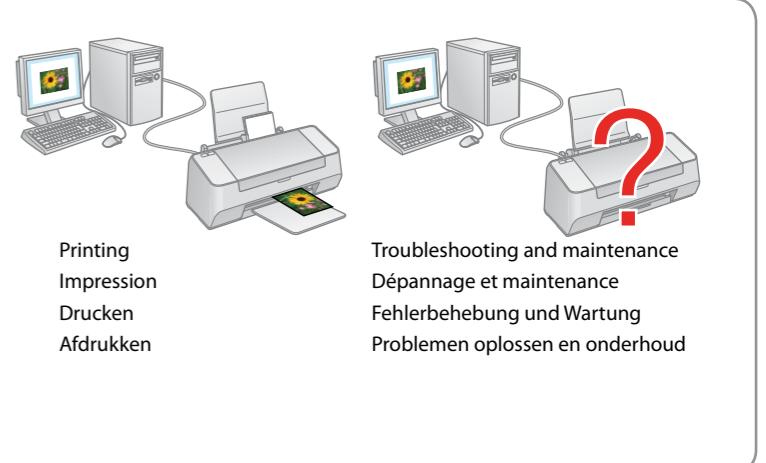

Troubleshooting and maintenance  
Dépannage et maintenance  
Fehlerbehebung und Wartung  
Problemen oplossen en onderhoud