


FRANÇAIS

Panasonic

Mode d'emploi de base
Appareil photo numérique

Modèle n° DMC-XS3

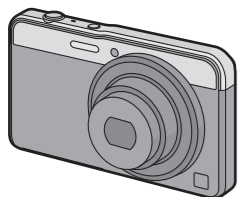

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

Web Site: <http://www.panasonic-europe.com>



Un mode d'emploi plus détaillé est disponible dans le "Mode d'emploi des caractéristiques avancées (format PDF)". Pour le lire, téléchargez-le sur le site web.
<http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DMC-XS3&dest=EF>



Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany




Panasonic Corporation
Web Site: <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2013

EG EF

VQT5C07
F0713MR0

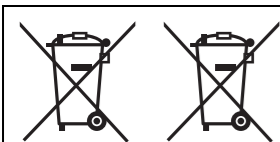

Ces symboles signifient que l'équipement électronique et électrique ou les batteries usagées doivent être collectés séparément en vue de leur élimination. Des informations plus détaillées sont contenues dans le "Mode d'emploi des caractéristiques avancées (format PDF)".

À notre clientèle,

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil photo numérique Panasonic. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver à portée de main pour vous y référer chaque fois que vous en aurez besoin. Remarque que notamment les commandes, les composants et les menus de votre appareil photo peuvent différer quelque peu de ceux illustrés dans le présent manuel.

Respectez scrupuleusement les lois en matière de droits d'auteur.

• L'enregistrement de cassettes ou de disques préenregistrés ou d'autres matériels publiés ou diffusés à des fins autres que votre usage personnel pourraient constituer une infraction aux lois en matière de droits d'auteur. Même à des fins d'usage privé, l'enregistrement de certains matériels pourrait faire l'objet de restrictions.

Précautions à prendre

AVERTISSEMENT:

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit,

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité, aux écoulements ou aux éclaboussures.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés.
- Ne retirez pas les caches.
- Ne réparez pas cet appareil vous-même. Consultez un technicien qualifié.

La prise de courant devra être installée près de l'équipement et devra être facilement accessible.

Marquage d'identification du produit

Produit	Lieu
Appareil photo numérique	En-dessous

À propos de la batterie

MISE EN GARDE

- Il y a un danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la uniquement par le type recommandé par le fabricant.
- Pour vous débarrasser des batteries, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.

- Ne pas l'exposer à une source de chaleur ou près d'un feu.
- Ne laissez pas la (les) batterie(s) à l'intérieur d'un véhicule exposé directement aux rayons du soleil pendant un long moment avec les portières et les fenêtres fermées.

Avertissement

Risque de feu, d'explosion et de brûlures. Il convient de ne pas démonter, chauffer à plus de 60 °C ou incinérer.

À propos de l'adaptateur secteur (fourni)

MISE EN GARDE!

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit,

- N'installez pas ou ne placez pas cet appareil dans une bibliothèque, un placard ou un autre espace confiné. Assurez-vous que l'appareil est bien aéré.

- L'appareil se met en veille lorsque l'adaptateur secteur est raccordé. Le circuit principal reste "chargé" aussi longtemps que l'adaptateur secteur est branché à une prise électrique.

Précautions à prendre

- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB sauf celui fourni ou un véritable câble de connexion USB Panasonic (DMW-USBC1: en option).
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteurs autres que celui fourni.
- Assurez-vous de toujours utiliser un véritable câble AV de Panasonic (DMW-AVC1: en option).
- Assurez-vous d'utiliser une batterie de marque Panasonic (DMW-BCL7E).
- Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.
- Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.

Gardez cet appareil aussi loin que possible des appareils électromagnétiques (comme les fours à micro-onde, les téléviseurs, les consoles vidéo etc.).

- Si vous utilisez cet appareil au-dessous ou à proximité d'un téléviseur, les ondes électromagnétiques pourraient nuire aux images et/ou au son.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un téléphone cellulaire car cela pourrait créer des parasites nuisibles aux images et/ou au son.
- Le puissant champ magnétique de haut-parleurs ou de moteurs peut endommager les données enregistrées sur support magnétique et distordre les images.
- Les ondes électromagnétiques émises par un microprocesseur peuvent nuire à cet appareil, en perturbant les images et/ou le son.
- Si cet appareil est perturbé par des ondes électromagnétiques et s'arrête de fonctionner correctement, éteignez cet appareil et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur (fourni). Puis remettez la batterie en place ou rebranchez l'adaptateur secteur et rallumez l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil près d'un émetteur radio ou de lignes à haute-tension.

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension pourrait nuire à l'image et/ou au son.

Caractéristiques de l'appareil photo

Le boîtier au design classique ultra-plat est équipé d'un objectif à zoom optique allant de 24 mm en grand-angle à 120 mm en télé photo.



Équipé d'un capteur MOS Haute Sensibilité 14 mégapixels, l'appareil photo vous permet de prendre des photos claires, même d'un paysage nocturne ou d'une pièce sombre. L'appareil photo est aussi en mesure d'enregistrer des films en haute définition.



Accessoires fournis


Vérifiez que tous les accessoires sont inclus avant d'utiliser l'appareil photo. Les codes des produits sont corrects à compter de juillet 2013. Ceux-ci sont susceptibles d'être modifiés.

Bloc-batterie (DMW-BCL7E)
Câble de connexion USB (K1HY08YY0031)
Dragonne (VFC4297)


Adaptateur secteur (VSK0772)




Noms des éléments principaux

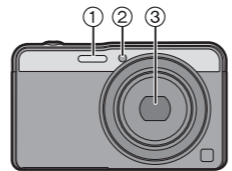


- ① Flash
- ② Voyant du retardateur/Lampe d'assistance pour la mise au point automatique
- ③ Objectif

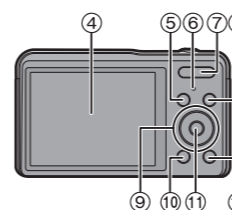


- ④ Écran ACL
- ⑤ Touche [MODE]
- ⑥ Témoin de chargement
- ⑦ Touche du zoom
- ⑧ Touche film
- ⑨ Touches de curseur
▲(F2)/▼(DISP.)/◀(S)/▶(P)
- ⑩ Touche [] (Lecture)
- ⑪ Touche [MENU/SET]
- ⑫ [Q.MENU]/ Touche [] (Supprimer/Annuler)

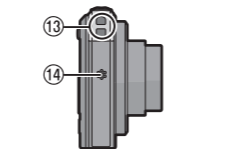

- ⑬ Œillet de courroie
- ⑭ Haut-parleur




- ⑮ Touche [ON/OFF] de l'appareil photo
- ⑯ Micro
- ⑰ Déclencheur



- ⑱ Monture du trépied
- ⑲ Prise de sortie AV/numérique [AV OUT/DIGITAL]
- ⑳ Levier de relâche
- ㉑ Couvercle du logement de la carte/batterie

Préparatifs

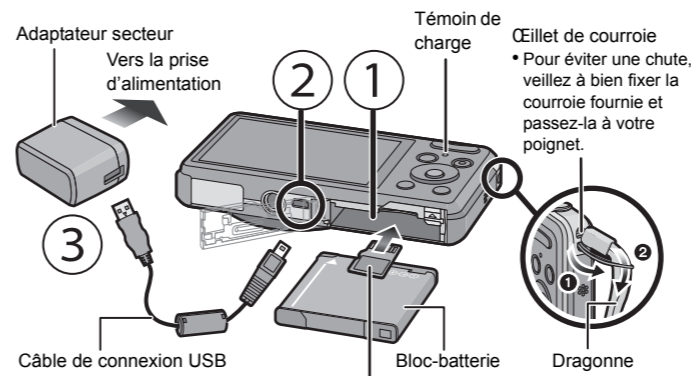


Carte mémoire microSD (en option)
• Les cartes conformes à la norme SD suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil. (Ces cartes sont appelées **carte** dans le texte.)
Carte mémoire microSD (64 Mo à 2 Go)
Carte mémoire microSDHC (4 Go à 32 Go)

Temps de chargement Env. 150 min

Conseils pour prendre de bonnes photos

Tenez l'appareil photo délicatement entre vos deux mains, gardez vos bras immobiles sur les côtés et tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés.

- Veillez à ne pas poser vos doigts sur le flash, la lampe d'assistance MPA, le microphone, le haut-parleur ou l'objectif etc.

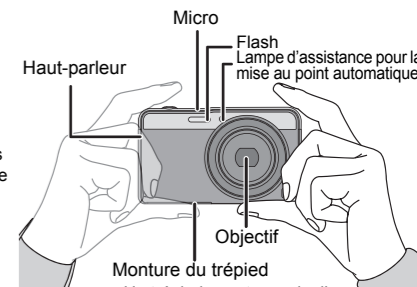

Monture du trépied
• Un trépied ayant une vis d'une longueur de 5,5 mm ou plus peut endommager cet appareil s'il y est installé.

Pour sélectionner le Mode Enregistrement

- 1 Appuyez sur [MODE].
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le Mode Enregistrement.
- 3 Appuyez sur [MENU/SET].




Liste des Modes Enregistrement

	Mode auto intelligent
Les sujets sont enregistrés en utilisant automatiquement les réglages par l'appareil photo.	
	Mode image normale
Les sujets sont enregistrés en utilisant vos propres réglages.	
	Mode de Contrôle Créatif
Enregistre tout en vérifiant l'effet sur l'image. Ce mode vous permet de sélectionner l'un des 13 effets d'image y compris [Ancien temps], [Tons clairs], et [Monochrome dynamique].	
	Mode Panorama
Ce mode vous permet de prendre des photos panoramiques. Ce mode vous permet de sélectionner l'un des 11 effets d'image y compris [Ancien temps], [Tons clairs], et [Monochrome dynamique].	
	Mode scène
Ceci vous permet de prendre des photos qui correspondent à la scène qui doit être enregistrée. Ce mode vous permet de sélectionner l'une des 16 scènes y compris [Portrait], [Paysage], et [Ciel étoilé].	

- Si le mode est passé du Mode Lecture au Mode Enregistrement, le Mode Enregistrement précédemment défini sera sélectionné.

Prendre des photos en utilisant la fonction automatique (Mode auto intelligent)

Nous conseillons ce mode pour les débutants ou pour ceux qui ne veulent pas utiliser les réglages et qui veulent tout simplement prendre des photos.

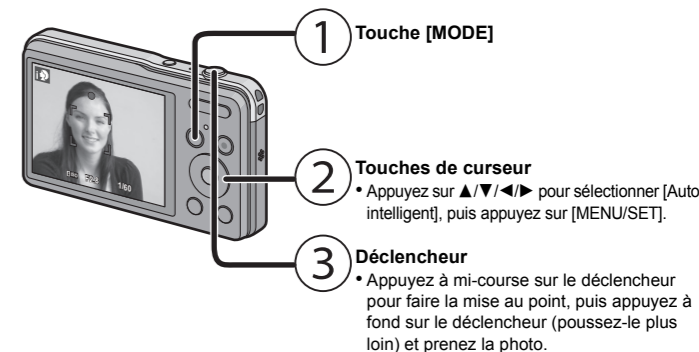

Détection de scène

Lorsque l'appareil photo détecte la scène optimale, l'icône de la scène concernée est affichée en bleu pendant 2 secondes, après quoi sa couleur change pour redevenir rouge.

	→	[i-Portrait]		[i-Paysage]
		[i-Macro]		[i-Portrait noct.]*1
		[i-Paysage noct.]		[Prise noct.manu.intell.]*2
		[i-Crépuscule]		

*1 Uniquement affiché lorsque le flash est sur [].
*2 S'affiche uniquement lorsque [Prise noct.manu.intell.] est sur [OUI].

