

# Guide facile pour la configuration de la connexion



**Extérieur**  
Envoyez votre image favorite

**Images envoyées vers le téléphone intelligent**

- 1 Connectez-vous\*1..... **Étape 1** **Étape 2**
- 2 Sélectionnez les images et envoyez-les\*2..... **Étape 3**

- L'installation de l'application pour téléphone intelligent "LUMIX LINK" est nécessaire.
- Les images peuvent également être envoyées vers le service WEB via un téléphone intelligent. Consultez le "Mode d'emploi des caractéristiques avancées (format PDF)" pour avoir plus de détails.



**Intérieur**  
Envoyez votre image favorite

Point d'accès sans fil (Routeur à large bande)\*3

\*1 Seulement la première fois, sélectionnez [Config. simple] en Mode Lecture pour modifier les réglages.  
\*2 Pour envoyer une seule image à la fois, sélectionnez l'image en Mode Lecture et pressez le bouton [Wi-Fi].  
\*3 Le nom sera différent en fonction du fabricant.  
\*4 Le réglage n'est nécessaire que la première fois que l'on utilise un téléphone intelligent ou un PC.

L'appareil photo ne peut pas être utilisé pour être connecté à un réseau local (LAN) sans fil public.

## Les images que vous enregistrez sont distribuées

### Images envoyées vers le service WEB

Envoyez des images à des services tels que Facebook ou YouTube.

- 1 Connectez-vous\*1..... **Étape 1** **Étape 2**
- 2 Enregistrez-vous au "LUMIX CLUB"\*1..... **Étape 3**
- Enregistrement utilisateur à service WEB\*4..... **Étape 4**
- 3 Sélectionnez les images et envoyez-les\*2..... **Étape 5**

Voir le verso de la page

### Images envoyées vers un périphérique AV

Envoyez des images à un appareil AV Panasonic chez vous.

- 1 Connectez-vous\*1..... **Étape 1** **Étape 2**
- 2 Sélectionnez les images et envoyez-les\*2..... **Étape 5**

Voir le verso de la page

### Images envoyées vers l'ordinateur



- 1 Connectez-vous\*1..... **Étape 1** **Étape 2**
  - 2 Sélectionnez les images et envoyez-les\*2..... **Étape 5**
- Le logiciel "PHOTOfunSTUDIO 6.4 HD Lite Edition with Wi-Fi" présent sur le CD-ROM (fourni) doit être installé.

Voir le verso de la page

## Envoyez des images de votre appareil photo à votre téléphone intelligent

### Préparatifs Téléchargez et installez l'application pour téléphone intelligent "LUMIX LINK"

#### ■ A propos de "LUMIX LINK"

"LUMIX LINK" est une application pour téléphone intelligent fournie par Panasonic permettant de recevoir des images envoyées par des modèles LUMIX avec Wi-Fi, ou permettant la diffusion en flux direct vers des services WEB. "LUMIX LINK" est nécessaire pour connecter cet appareil photo à votre téléphone intelligent. Téléchargez l'application en utilisant la méthode ci-dessous.

#### Pour Android:

##### Pour utiliser le Téléphone intelligent

1. Connectez le téléphone intelligent au réseau.
2. Sélectionnez "Android Market".
3. Saisissez "LUMIX LINK" dans la fenêtre de recherche.
4. Sélectionnez "LUMIX LINK" et installez-le.

• L'icône [ ] s'ajoutera au menu.



#### Pour iPhone:

##### Pour utiliser le Téléphone intelligent

1. Connectez l'iPhone au réseau.
2. Sélectionnez "App Store".
3. Saisissez "LUMIX LINK" dans la fenêtre de recherche.
4. Sélectionnez "LUMIX LINK" et installez-le.

• L'icône [ ] s'ajoutera au menu.



- **Systèmes d'exploitation compatibles (à compter d'août 2011).**  
Pour Android: Android2.1, Android2.2, Android2.3  
Pour iPhone: iOS3, iOS4
- Il est possible, selon le type de téléphone intelligent utilisé, que le service ne fonctionne pas correctement. Consultez la liste des dispositifs compatibles sur le site d'assistance à l'adresse suivante: <http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/> (Ce site est uniquement en anglais.)
- Si vous téléchargez ou transférez des images en vous servant de votre réseau mobile, vous pourriez avoir des frais supplémentaires en fonction de votre contrat de téléphonie mobile.

## Étape 1 Configuration Sélectionnez [Config. simple] sur l'appareil photo

Le réglage n'est requis que la première fois.

### Pour utiliser l'appareil photo

**1** Allumez l'appareil photo et touchez [ ] pour sélectionner le Mode Lecture.

**2** Touchez [ **MENU** ] pour afficher l'écran de menu.

**3** Touchez [ ] ([Configuration Wi-Fi]).

**4** Touchez [ **Config. simple** ].

**5** Touchez [ ] ([Tél. intell.]).

**6** Touchez [ **Suivant** ].  
• Le SSID et la clé de cryptage de l'appareil photo s'affichent. Saisissez les détails affichés au prochain **Étape 2**

## Étape 2 Connexion Connectez votre téléphone intelligent à l'appareil photo

### Pour utiliser le Téléphone intelligent

**1** Activez la fonction Wi-Fi sur l'écran de configuration du téléphone intelligent.  
• Pour plus de détails, lisez le mode d'emploi de votre téléphone intelligent.

**2** Sélectionnez l'appareil photo ([FX90-XXXXXX]) sur le nom de réseau affiché (SSID) dans les réglages Wi-Fi.

**3** Saisissez la clé de cryptage affichée sur l'appareil photo.

**Pour utiliser l'appareil photo**

- Si la clé de cryptage n'est pas saisie, après environ 4 minutes, l'appareil photo revient à l'écran du **Étape 1** Étape 5.
- Un message s'affiche lorsque la connexion est établie. Touchez deux fois [OK].
- Sortez du menu une fois défini. (Touchez [ ] plusieurs fois.)

### 4 Lancez l'application pour téléphone intelligent "LUMIX LINK".



## Étape 3 Envoi Envoyez des images de votre appareil photo à votre téléphone intelligent

### ■ Pour sélectionner une seule photo et l'envoyer


#### Pour utiliser l'appareil photo

**1** En Mode Lecture, faites défiler l'écran horizontalement et choisissez une image.  
• Pour aller sur l'image suivante: Faites glisser de la droite vers la gauche  
• Pour aller sur l'image précédente: Faites glisser de la gauche vers la droite

**2** Appuyez sur la touche [Wi-Fi].

**3** Touchez [ ] ([Tél. intelligent]).  
• Une liste de téléphones intelligents pouvant être connectés apparaîtra. (Ceci peut prendre plusieurs minutes)  
Touchez le nom de la destination. Touchez [OK].

**4** Touchez [ **Oui** ].  
• Un message apparaîtra une fois l'image envoyée. Touchez [OK].

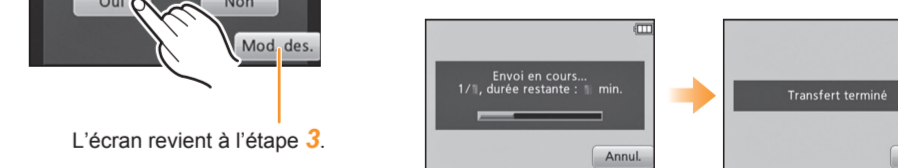

- Si l'écran ne s'affiche pas pendant l'envoi, reconnectez votre téléphone intelligent. Allez à **Étape 1**
- S'il n'est pas possible d'envoyer les images, contrôlez "Affichage des messages" et "En cas de problème" aux pages 28 à 32 du "Mode d'emploi de base".

**?** Pour sélectionner plusieurs images et les envoyer  
Touche [ ].  
• Consultez **Étape 5** sur le verso de la page pour de plus amples de détails.

