

## Mode d'emploi de base Appareil photo numérique

Modèle n° DMC-LZ40

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Un mode d'emploi plus détaillé est disponible dans le "Mode d'emploi des caractéristiques avancées (format PDF)". Pour le lire, téléchargez-le sur le site web.

<http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DMC-LZ40&dest=EG>  
\* Cliquez sur la langue désirée.



\* Vous aurez besoin d'Adobe Reader pour afficher ou imprimer le Mode d'emploi (format PDF). Vous pouvez télécharger et installer une version d'Adobe Reader que vous pouvez utiliser avec votre SE à partir du site web suivant. (A compter de janvier 2014)  
<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Manufactured by: Panasonic Corporation  
Kadoma, Osaka, Japan  
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic Testing Centre  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation  
Web Site: <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2014

VQT5F92-1  
F0114MG1034

EG EF

### À notre clientèle,

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil photo numérique Panasonic. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver à portée de main pour vous y référer chaque fois que vous en aurez besoin. Remarque que notamment les commandes, les composants et les menus de votre appareil photo peuvent différer quelque peu de ceux illustrés dans le présent manuel.

### Respectez scrupuleusement les lois en matière de droits d'auteur.

• L'enregistrement de cassettes ou de disques préenregistrés ou d'autres matériels publiés ou diffusés à des fins autres que votre usage personnel pourraient constituer une infraction aux lois en matière de droits d'auteur. Même à des fins d'usage privé, l'enregistrement de certains matériels pourrait faire l'objet de restrictions.

### Précautions à prendre

#### AVERTISSEMENT:

**Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit,**

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité, aux écoulements ou aux éclaboussures.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés.
- Ne retirez pas les caches.
- Ne réparez pas cet appareil vous-même. Consultez un technicien qualifié.

La prise de courant devra être installée près de l'équipement et devra être facilement accessible.

#### ■ Marquage d'identification du produit

Produit	Lieu
Appareil photo numérique	En-dessous

#### ■ À propos de l'adaptateur secteur (fourni)

##### MISE EN GARDE!

**Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit,**

- N'installez pas ou ne placez pas cet appareil dans une bibliothèque, un placard ou un autre espace confiné. Assurez-vous que l'appareil est bien aéré.

• L'appareil se met en veille lorsque l'adaptateur secteur est raccordé. Le circuit principal reste "chargé" aussi longtemps que l'adaptateur secteur est branché à une prise électrique.

#### ■ A propos de la batterie

##### MISE EN GARDE

- Il y a un danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la uniquement par le type recommandé par le fabricant.
- Pour vous débarrasser des batteries, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.

- Ne pas l'exposer à une source de chaleur ou près d'un feu.
- Ne laissez pas la (les) batterie(s) à l'intérieur d'un véhicule exposé directement aux rayons du soleil pendant un long moment avec les portières et les fenêtres fermées.

##### Avertissement

Risque de feu, d'explosion et de brûlures. Il convient de ne pas démonter, chauffer à plus de 60 °C ou incinérer.

### Précautions à prendre

- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB sauf celui fourni ou un véritable câble de connexion USB Panasonic (DMW-USBC1: en option).
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteurs autres que celui fourni.
- Assurez-vous de toujours utiliser un véritable câble AV de Panasonic (DMW-AVC1: en option).
- **Assurez-vous d'utiliser une batterie de marque Panasonic (DMW-BCM13E).**
- **Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.**
- Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.

#### Gardez cet appareil aussi loin que possible des appareils électromagnétiques (comme les fours à micro-ondes, les téléviseurs, les consoles vidéo etc.).

- Si vous utilisez cet appareil au-dessous ou à proximité d'un téléviseur, les ondes électromagnétiques pourraient nuire aux images et/ou au son.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un téléphone cellulaire car cela pourrait créer des parasites nuisibles aux images et/ou au son.
- Le puissant champ magnétique de haut-parleurs ou de moteurs peut endommager les données enregistrées sur support magnétique et distordre les images.
- Les ondes électromagnétiques émises peuvent affecter cet appareil, en perturbant les images et/ou le son.
- Si cet appareil est perturbé par des ondes électromagnétiques et s'arrête de fonctionner correctement, éteignez cet appareil et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur. Puis remettez la batterie en place ou rebranchez l'adaptateur secteur et rallumez l'appareil.

#### Ne pas utiliser l'appareil près d'un émetteur radio ou de lignes à haute-tension.

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension pourrait nuire à l'image et/ou au son.

- **Avant de nettoyer l'appareil photo, retirez la batterie ou débranchez la prise électrique.**
- **N'appliquez pas de pression trop forte sur l'écran.**
- **N'appuyez pas avec force sur l'objectif.**
- **Ne répandez pas d'insecticides ou de substances chimiques volatiles sur l'appareil.**
- **Évitez tout contact prolongé de l'appareil avec des matières plastiques ou du caoutchouc.**
- **N'utilisez pas de solvants comme le benzène, diluant, alcool, détergent de cuisine, etc., pour nettoyer l'appareil, car cela peut abîmer le boîtier externe ou écailler le revêtement.**
- **Évitez de laisser l'objectif de l'appareil photo orienté vers le soleil car cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement.**
- **Utilisez toujours les cordons et câbles fournis.**
- **Ne tirez pas sur les câbles et les cordons.**
- **Pendant l'accès (écriture, lecture et suppression des images, formatage etc.), n'éteignez pas cet appareil, ne retirez ni la batterie ni la carte et ne débranchez pas l'adaptateur secteur (fourni). En outre, ne soumettez pas l'appareil à des vibrations, des chocs ou à l'électricité statique.**
- Les données de la mémoire interne ou de la carte peuvent être endommagées ou perdues à cause des ondes électromagnétiques, de l'électricité statique, ou d'une panne de l'appareil photo ou de la carte. Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur, etc.
- Ne pas formater la carte sur votre ordinateur ou sur un autre appareil. Formatez-la uniquement avec l'appareil photo pour en assurer le bon fonctionnement.

- **La batterie n'est pas chargée lors de l'achat de l'appareil photo. Chargez la batterie avant de l'utiliser.**
- **Chargez la batterie uniquement lorsqu'elle est insérée dans l'appareil photo.**
- **Ne retirez pas et n'endommagez pas le revêtement externe de la pile.**
- **La batterie est une batterie de type lithium-ion rechargeable. Si la température est trop élevée ou trop basse, la durée de fonctionnement de la batterie sera plus courte.**
- La batterie se réchauffe après son utilisation ainsi que pendant et après le chargement. L'appareil photo se réchauffe lui aussi pendant l'utilisation. Ceci ne constitue toutefois pas un mauvais fonctionnement.
- **Ne laissez aucun élément métallique (comme des pinces) près des bornes de contact de la fiche d'alimentation ou près des batteries.**
- Rangez la batterie dans un endroit frais et sec, où la température est relativement stable: (Température recommandée: 15 °C à 25 °C, Humidité recommandée: 40%RH à 60%RH)
- **Ne rangez pas la batterie durant une longue période si celle-ci est complètement chargée.** Si vous rangez la batterie durant une longue période, nous vous conseillons de la charger une fois par an. Retirez la batterie de l'appareil photo et rangez-la de nouveau après l'avoir complètement déchargée.



Ces symboles signifient que l'équipement électronique et électrique ou les batteries usagées doivent être collectés séparément en vue de leur élimination. Des informations plus détaillées sont contenues dans le "Mode d'emploi des caractéristiques avancées (format PDF)".

### Accessoires fournis


Vérifiez que tous les accessoires sont inclus avant d'utiliser l'appareil photo.

Les codes du produit sont corrects à compter de janvier 2014. Ceux-ci sont susceptibles d'être modifiés.


Bloc-batterie (DMW-BCM13E)	Capuchon d'objectif/Ficelle du capuchon d'objectif (VYQ8537)
Câble de connexion USB (K1HY08YY0037)	Adaptateur secteur (VSK0772)
Dragonnette (VFC4903)	

• Consultez le revendeur ou Panasonic si vous perdez les accessoires fournis. (Vous pouvez acheter les accessoires séparément.)


### Noms des éléments principaux

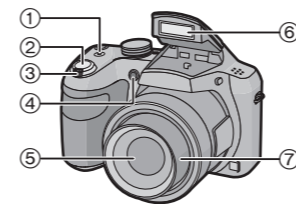


- 1 Touche film
- 2 Déclencheur
- 3 Levier zoom
- 4 Voyant du retardateur/Lampe d'assistance pour la mise au point automatique
- 5 Objectif
- 6 Flash
- 7 Barillet d'objectif

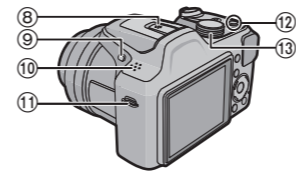

- 8 Micro
- 9 Touche [OPEN] (ouverture du flash)
- 10 Haut-parleur
- 11 Œillet de dragonnette
- 12 Touche [ON/OFF] de l'appareil photo
- 13 Molette de sélection du mode

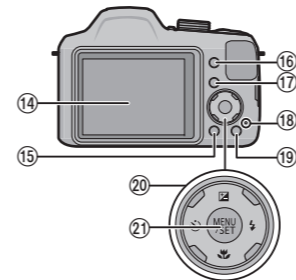


- 14 Écran
- 15 Touche [DISP.]
- 16 Touche [EXPOSURE]
- 17 Touche [ ] (Lecture)
- 18 Témoin de charge
- 19 Touche [Q.MENU]/ Touche [ ] (Supprimer/Annuler)
- 20 Touches de curseur ▲(Z)/▼(Y)/◀(C)/▶(D)
- 21 Touche [MENU/SET]

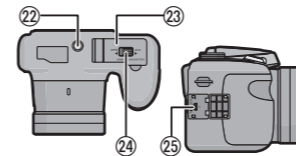


- 22 Monture du trépied
- 23 Couvercle du logement de la carte/batterie
- 24 Levier de relâche
- 25 Prise de sortie AV/numérique [AV OUT/DIGITAL]


#### ■ Mise en place du capuchon d'objectif

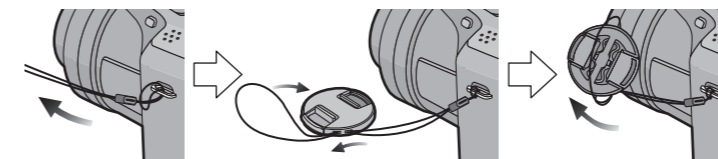

#### ■ Mise en place de la dragonnette

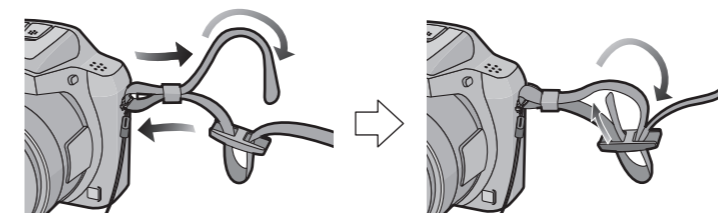

### Préparatifs

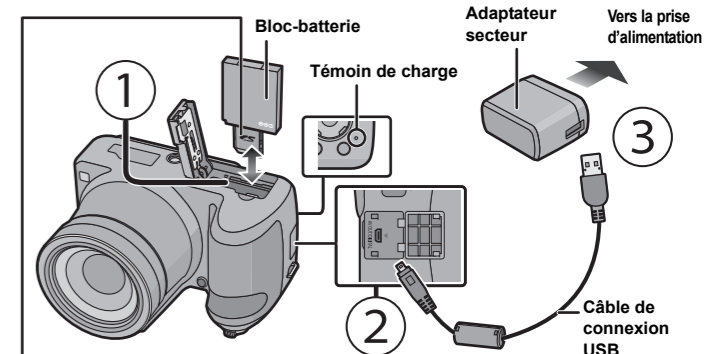

#### Carte mémoire SD (en option)

- Les cartes conformes à la norme SD suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil. (Ces cartes sont appelées **carte** dans le texte.)  
Carte mémoire SD (8 Mo à 2 Go)  
Carte mémoire SDHC (4 Go à 32 Go)  
Carte mémoire SDXC (48 Go, 64 Go)

#### Temps de chargement


Env. 210 min

- Lorsque le chargement est terminé, le témoin de chargement s'éteint. Vous pourrez alors débrancher l'appareil photo de la prise d'alimentation ou de l'ordinateur.

### Conseils pour prendre de bonnes photos

Tenez l'appareil photo délicatement entre vos deux mains, gardez vos bras immobiles sur les côtés et tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés.

- Veillez à ne pas poser vos doigts sur le flash, la lampe d'assistance MPA (A), le microphone (M), le haut-parleur ou l'objectif etc.

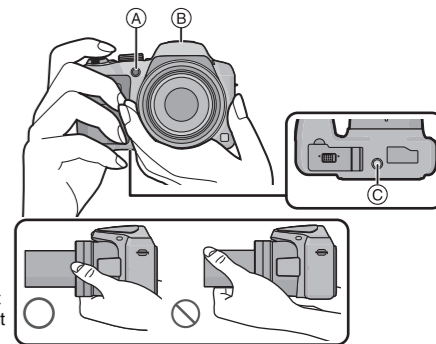


#### © Monture du trépied

- Un trépied ayant une vis d'une longueur de 5,5 mm ou plus peut endommager cet appareil s'il y est installé.

### Pour sélectionner le Mode Enregistrement

Changement de mode en tournant la molette de sélection.

- Tournez la molette de sélection doucement et avec précision pour l'ajuster sur chaque mode.

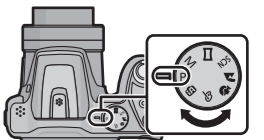

#### ■ Liste des Modes Enregistrement

<b>IA</b> Mode Auto Intelligent	Les sujets sont enregistrés en utilisant automatiquement les réglages par l'appareil photo.
<b>P</b> Mode du Programme EA	Les sujets sont enregistrés en utilisant vos propres réglages.
<b>M</b> Mode Exposition Manuelle	L'exposition est ajustée par la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation qui ont été manuellement ajustés.
<b>☐</b> Mode Panorama	Ce mode vous permet de prendre des photos panoramiques. Ce mode vous permet de sélectionner l'un des 13 effets d'image y compris [Ancien temps], [Tons clairs], et [Monochrome dynamique].
<b>SCN</b> Mode Scène	Ceci vous permet de prendre des photos qui correspondent à la scène qui doit être enregistrée. Ce mode vous permet de sélectionner l'une des 13 scènes y compris [Sports], [Nourriture], et [Ciel étoilé].
<b>▲</b> Mode Paysage	Ceci vous permet de photographier un paysage étendu.
<b>☺</b> Mode Portrait	En prenant des photos de personnes se trouvant à l'extérieur en pleine journée, ce mode vous permet d'améliorer l'apparence des personnes concernées et de leur donner un grain de peau plein de santé.
<b>☺</b> Mode de Contrôle Créatif	Enregistre tout en vérifiant l'effet sur l'image. Ce mode vous permet de sélectionner l'un des 15 effets d'image y compris [Ancien temps], [Tons clairs], et [Monochrome dynamique].

