


# Panasonic®

## Mode d'emploi Téléviseur plasma

Numéro de modèle **TH-37PV45EH**

# VIERA

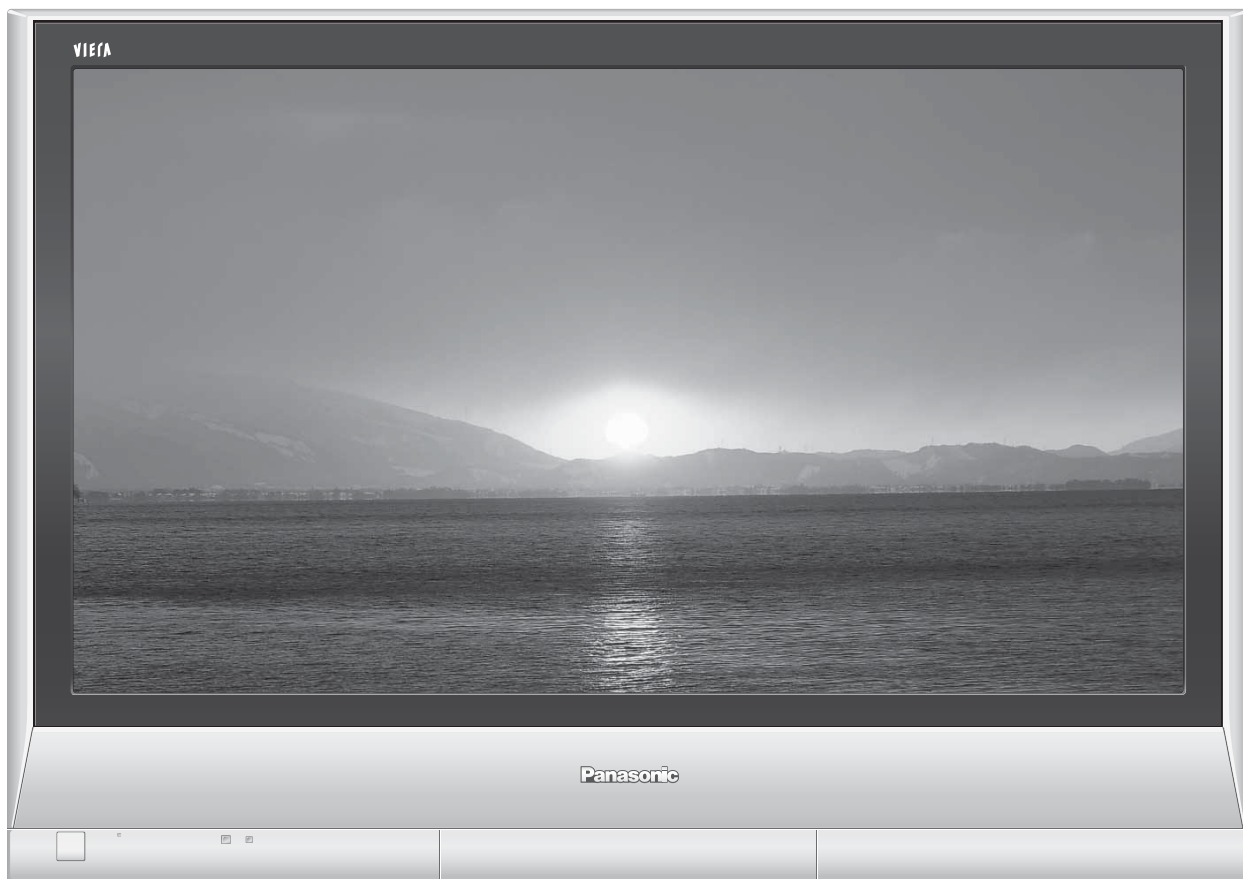

**Français**


Veuillez lire ce mode d'emploi avant de vous servir de votre appareil, puis conservez-le en lieu sûr.  
Les images présentées dans ce mode d'emploi ne sont données qu'à titre illustratif.



TQB0E0416D


Transformez votre salon en salle de cinéma !

**Vivez une expérience multimédia d'un**

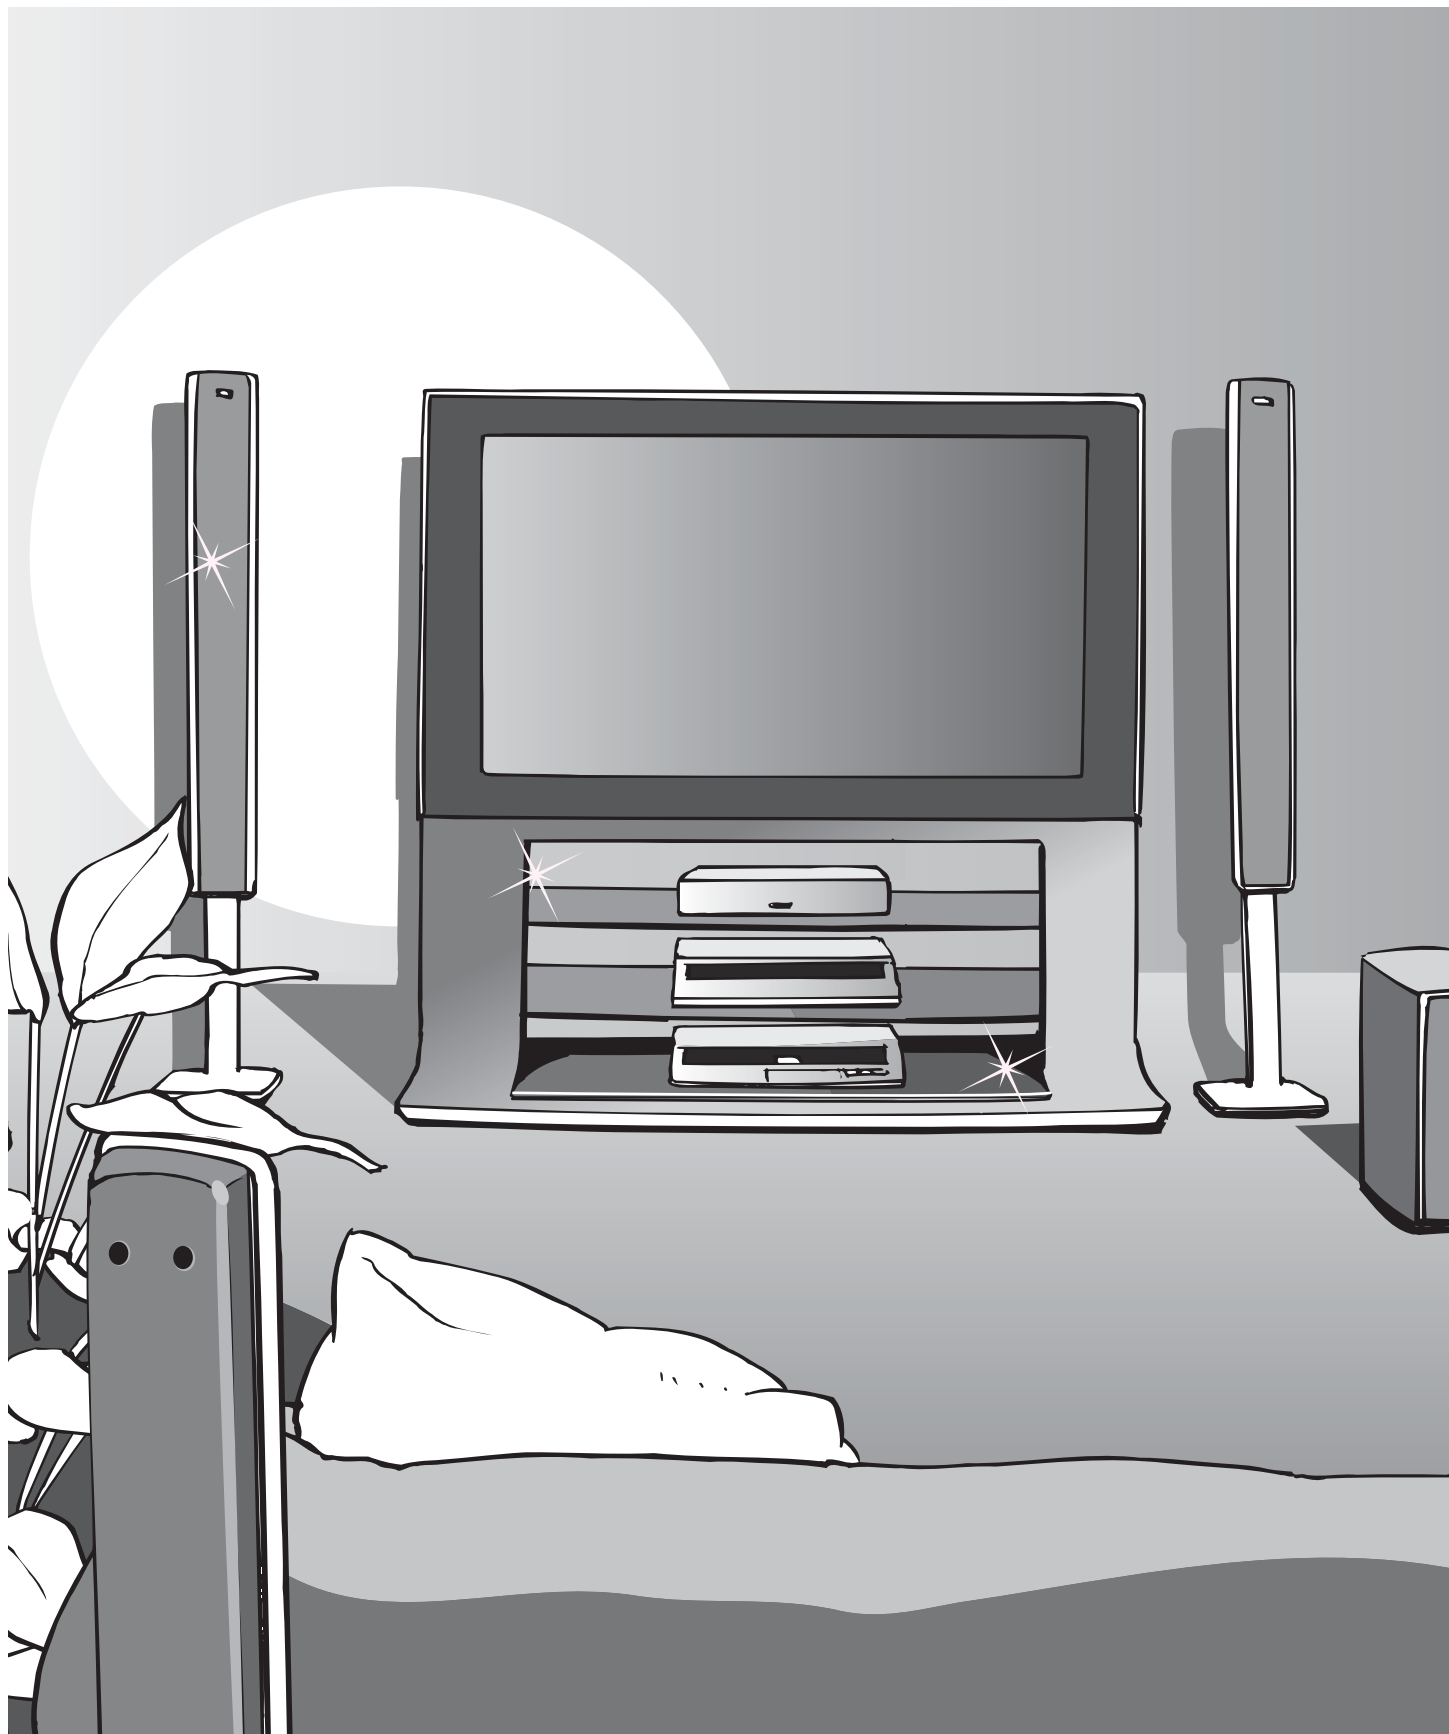

# incroyable niveau

## Savourez une abondance de multimédias

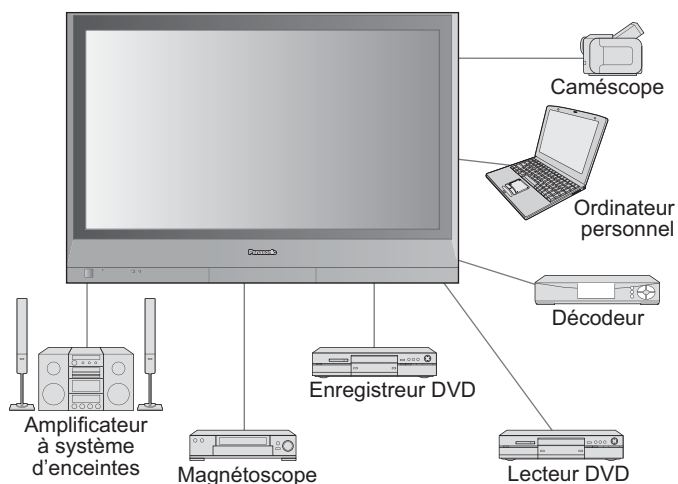

## Table des matières

### Sections à lire impérativement

- Mesures de sécurité ..... 4  
(Avertissement / Attention)
- Remarques ..... 5
- Entretien ..... 5

### Guide de mise en route rapide

- Accessoires / Options ..... 6
- Identifier les commandes ... 7
- Raccordement ..... 8
- Configuration automatique ... 9

### Découvrez votre téléviseur !

#### Fonctions de base

- Regarder la télévision ..... 10
- Regarder des vidéos et des DVD ..... 11
- Afficher le télétexte ..... 12

#### Fonctions avancées

- Comment utiliser les fonctions du menu ... 14  
(image, qualité sonore, etc.)
- Modification et réglage des chaînes ..... 16
- Affichage de l'écran d'un ordinateur sur le téléviseur ..... 19
- Appareil externe ..... 20  
(Q-Link / Contrôle par HDMI / Raccordements)

#### FAQ, etc.

- Données techniques ..... 26
- FAQ ..... 29
- Licence ..... 31
- Caractéristiques ..... 31

# Mesures de sécurité

## Avertissement

### Manipulation de la fiche et du cordon d'alimentation

- Insérez complètement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant. (Une fiche de cordon d'alimentation mal insérée pourrait dégager de la chaleur et provoquer un incendie.)
- Assurez vous un accès facile à la prise du câble d'alimentation.
- Afin d'éviter une électrocution assurez-vous que la broche de mise à la terre sur la fiche du cordon d'alimentation est bien branchée.
  - Un appareil de CLASSE I doit être raccordé à une prise de courant en étant relié à la terre.
- Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées. (Vous pourriez vous électrocuter.)
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation. (Un cordon endommagé peut être à l'origine d'un incendie ou d'une électrocution.)
  - Ne déplacez pas le téléviseur avec son cordon branché à la prise de courant.
  - Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon ni ne placez le cordon à proximité d'un objet à température élevée.
  - Ne tordez pas le cordon, ni ne le pliez excessivement, ni ne l'étirez.
  - Ne tirez pas directement sur le cordon. Tenez la fiche du cordon d'alimentation lorsque vous le débranchez.
  - N'utilisez pas une fiche de cordon d'alimentation ou une prise de courant endommagée.

**En cas d'anomalie,  
débranchez  
immédiatement la fiche du  
cordon d'alimentation !**  
(comme une odeur anormale ou de la  
fumée)

CA 220 à 240 V  
50 / 60 Hz



### Ne retirez pas les couvercles Ne modifiez JAMAIS l'appareil par vous-même

(Les composants à haute tension pourraient entraîner une grave électrocution.)

- Confiez tout travail de vérification, réglage ou réparation à votre revendeur Panasonic.

### N'introduisez pas d'objets étrangers dans l'appareil

- Ne faites pas tomber d'objets en métal ou inflammables dans l'appareil via les trous de ventilation (un incendie ou une électrocution pourrait en résulter).

### N'exposez pas le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur

- Évitez d'exposer le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur. Pour éviter les risques d'incendie, ne jamais poser une bougie ou autre objet contenant une flamme sur le téléviseur ou à proximité de ce dernier.

### Eloignez le téléviseur de liquides

- Pour prévenir tout dommage pouvant entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer cet appareil à l'égouttement ou aux éclaboussures.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vase de fleur, tasse, bouteille de produit de beauté, etc.) sur l'appareil (ou sur une étagère le dominant).

### ■ Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable

### ■ N'utilisez que les socles / équipements de montage spécifiques

- L'utilisation d'un socle ou autre fixation non autorisée pourrait déstabiliser l'appareil, et présenter un risque de blessure. Veillez à confier l'installation de votre appareil à votre revendeur Panasonic.
- Utilisez les socles / fixations en option (p. 6).

# Remarques

## Attention


### ■ Avant de nettoyer le téléviseur, débranchez la fiche du cordon d'alimentation

(Nettoyer un appareil sous tension présente un risque d'électrocution.)

### ■ Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une période prolongée, débranchez la fiche du cordon d'alimentation

● Ce téléviseur consomme de l'énergie même en mode d'arrêt, tant que la fiche du cordon d'alimentation est branchée sur une prise de courant sous tension.

### ■ Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la chaleur rayonnée.

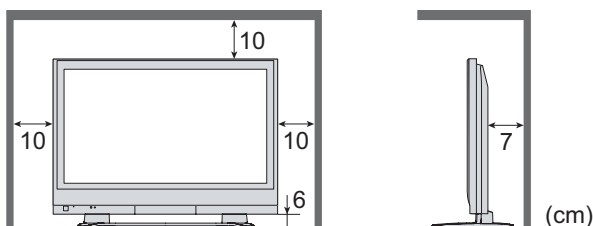

### ■ Ne bloquez pas les trous d'aération arrière

● Une aération bloquée par des rideaux ou autre peut provoquer une surchauffe, un incendie ou une électrocution.



### Veillez à ne pas afficher une image statique sur l'écran pendant une période prolongée

De telles images peuvent entraîner l'apparition d'images rémanentes sur l'écran plasma si elles sont affichées pendant longtemps. Ces images rémanentes ne sont pas considérées comme des dysfonctionnements et ne sont pas couvertes par la garantie.

Types d'image statique

- Numéros de la chaîne ou logos uniques
- Image affichée en mode 4:3
- Jeu vidéo
- Image d'ordinateur



Pour diminuer le risque d'apparition d'images rémanentes, un économiseur d'écran s'active automatiquement s'il n'y a aucun signal ou aucune opération en mode AV (p. 29).

L'économiseur d'écran est automatiquement désactivé lorsqu'un signal est détecté ou qu'une opération est effectuée.

### ■ Eloignez le téléviseur de ces types d'appareil

- Appareil électronique

Plus particulièrement, ne placez pas un appareil vidéo à proximité du téléviseur (des interférences électromagnétiques pourraient déformer les images / le son).

- Appareil doté d'un capteur infrarouge

Ce téléviseur émet également des rayons infrarouges (ce qui pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement de l'autre appareil).

# Entretien

Retirez tout d'abord la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Panneau d'affichage

Entretien quotidien : Essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux pour retirer la saleté.

Saleté importante : Essuyez la surface avec un chiffon doux imbibé d'eau ou d'eau mélangée à une petite quantité de détergent neutre. Puis, avec un chiffon doux et sec, essuyez uniformément la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.

### Attention

- La surface du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial et peut s'abîmer facilement. Ne cognez pas ou ne rayez pas la surface avec les ongles ou un objet rigide.
- Prenez soin de ne pas soumettre la surface à des insecticides, des solvants, des diluants ou autres substances volatiles (ce qui pourrait altérer le fini de la surface).

## Coffret

Entretien quotidien : Essuyez la surface avec un chiffon doux et sec.

Saleté importante : Imbibez d'eau ou d'eau mélangée à une petite quantité de détergent neutre un chiffon doux. Puis, essorez le chiffon et essuyez la surface avec celui-ci. Terminez en essuyant la surface avec un chiffon sec.

### Attention

- Prenez soin de ne pas soumettre les surfaces du téléviseur à des détergents. (La présence de liquide dans le téléviseur pourrait être à l'origine d'une panne de l'appareil.)
- Prenez soin de ne pas soumettre les surfaces à des insecticides, des solvants, des diluants ou autres substances volatiles (ce qui pourrait détériorer la surface en décollant la peinture).
- Évitez tout contact prolongé du coffret avec une substance en caoutchouc ou PVC.

## Fiche du cordon d'alimentation

Essuyez régulièrement la fiche du cordon d'alimentation avec un chiffon sec. (Humidité et poussière peuvent être à l'origine d'un incendie ou une électrocution.)


# Accessoires / Options

## Accessoires standard

- Télécommande
- EUR765109A



- Attache-câbles (2)

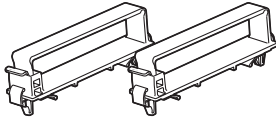

## Vérifiez que vous avez les accessoires et objets présentés




- Piles pour télécommande (2)
- R6 (UM3)




- Cordon d'alimentation



- Mode d'emploi
- Garantie Pan Européenne
- Bague en ferrite
- J0KF0000018



- Piédestal
- TBL0E0001 ou TBL0E0002
- (équivalent de l'accessoire en option TY-ST42P60W)



Lisez le mode d'emploi du piédestal pour le montage.

## Mise en place des piles de la télécommande


- 1 Tirez pour ouvrir
  - 2 Fermez
- Respectez la polarité (+ ou -)

### Attention

- Une mise en place incorrecte peut entraîner une fuite du liquide des piles et leur corrosion, ce qui endommagerait la télécommande.
- N'utilisez pas ensemble une pile neuve et une pile usagée.
- N'utilisez pas ensemble des piles de type différent (comme des piles alcalines et au manganèse).
- N'utilisez pas de piles rechargeables (Ni-Cd).
- Ne brûlez pas ou ne brisez pas les piles.

## Fixation des attache-câbles

Dos du téléviseur

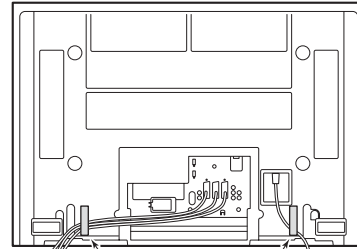


- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <p>Ouvrez d'un clic</p> | <p>Retirez du téléviseur</p>                                     |
| <p>Fermez d'un clic</p> | <p>Appuyez sur les deux crochets latéraux et tirez vers vous</p> |

- N'attachez pas ensemble le câble RF et le cordon d'alimentation (sous peine d'entraîner une distorsion de l'image).
- Attachez les câbles avec les attache-câbles au besoin.
- Lorsque vous utilisez l'accessoire en option, suivez son mode d'emploi pour attacher les câbles.


## Accessoires en option

Piédestal

- TY-ST42P600W




- TY-ST42P60W




Socle du téléviseur plasma

- TY-S37PX60W

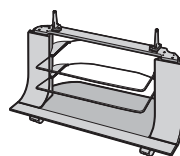


Applique de suspension au mur (verticale)

- TY-WK42PV3W

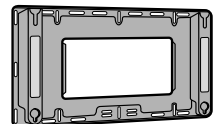

(angulaire)


- TY-WK42PR2W

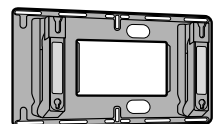

### Attention


- Afin de préserver les performances de l'appareil et la sécurité, demandez impérativement au revendeur ou à l'installateur agréé de fixer solidement les appliques de suspension au mur.
- Lisez attentivement les instructions accompagnant le socle ou le piédestal du téléviseur plasma et prenez impérativement les mesures visant à empêcher le téléviseur de basculer.
- Manipulez le téléviseur avec précaution pendant l'installation car un impact ou d'autres forces peuvent l'endommager.

# Identifier les commandes

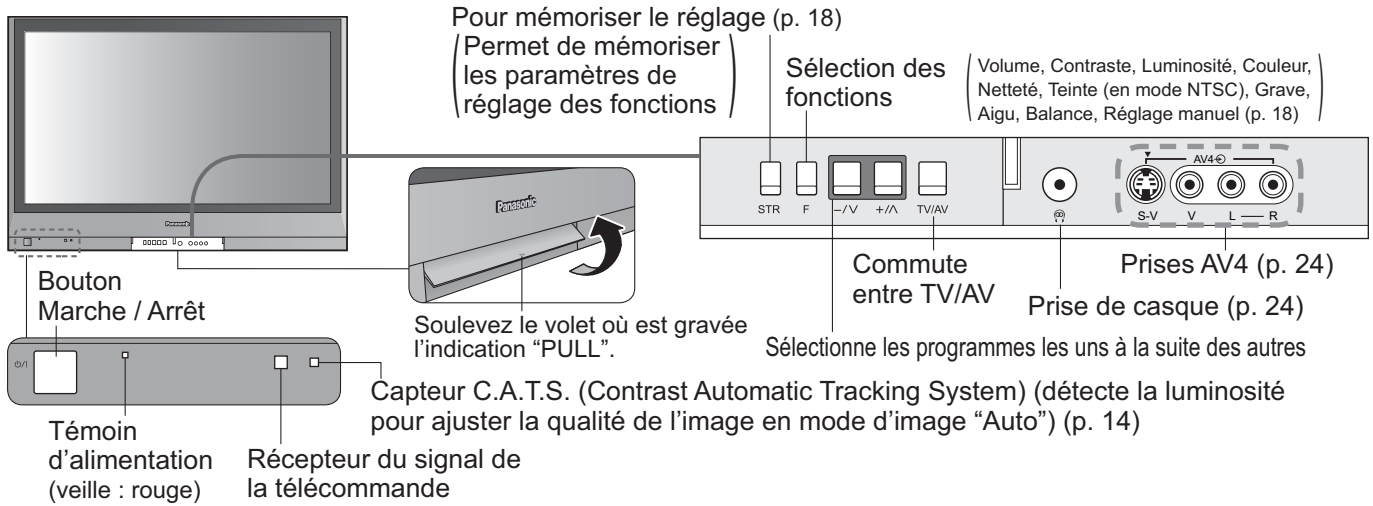

# Raccordement


Les appareils externes et câbles présentés dans ce mode d'emploi ne sont pas fournis avec ce téléviseur. Assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation secteur avant de connecter ou déconnecter tout fil.

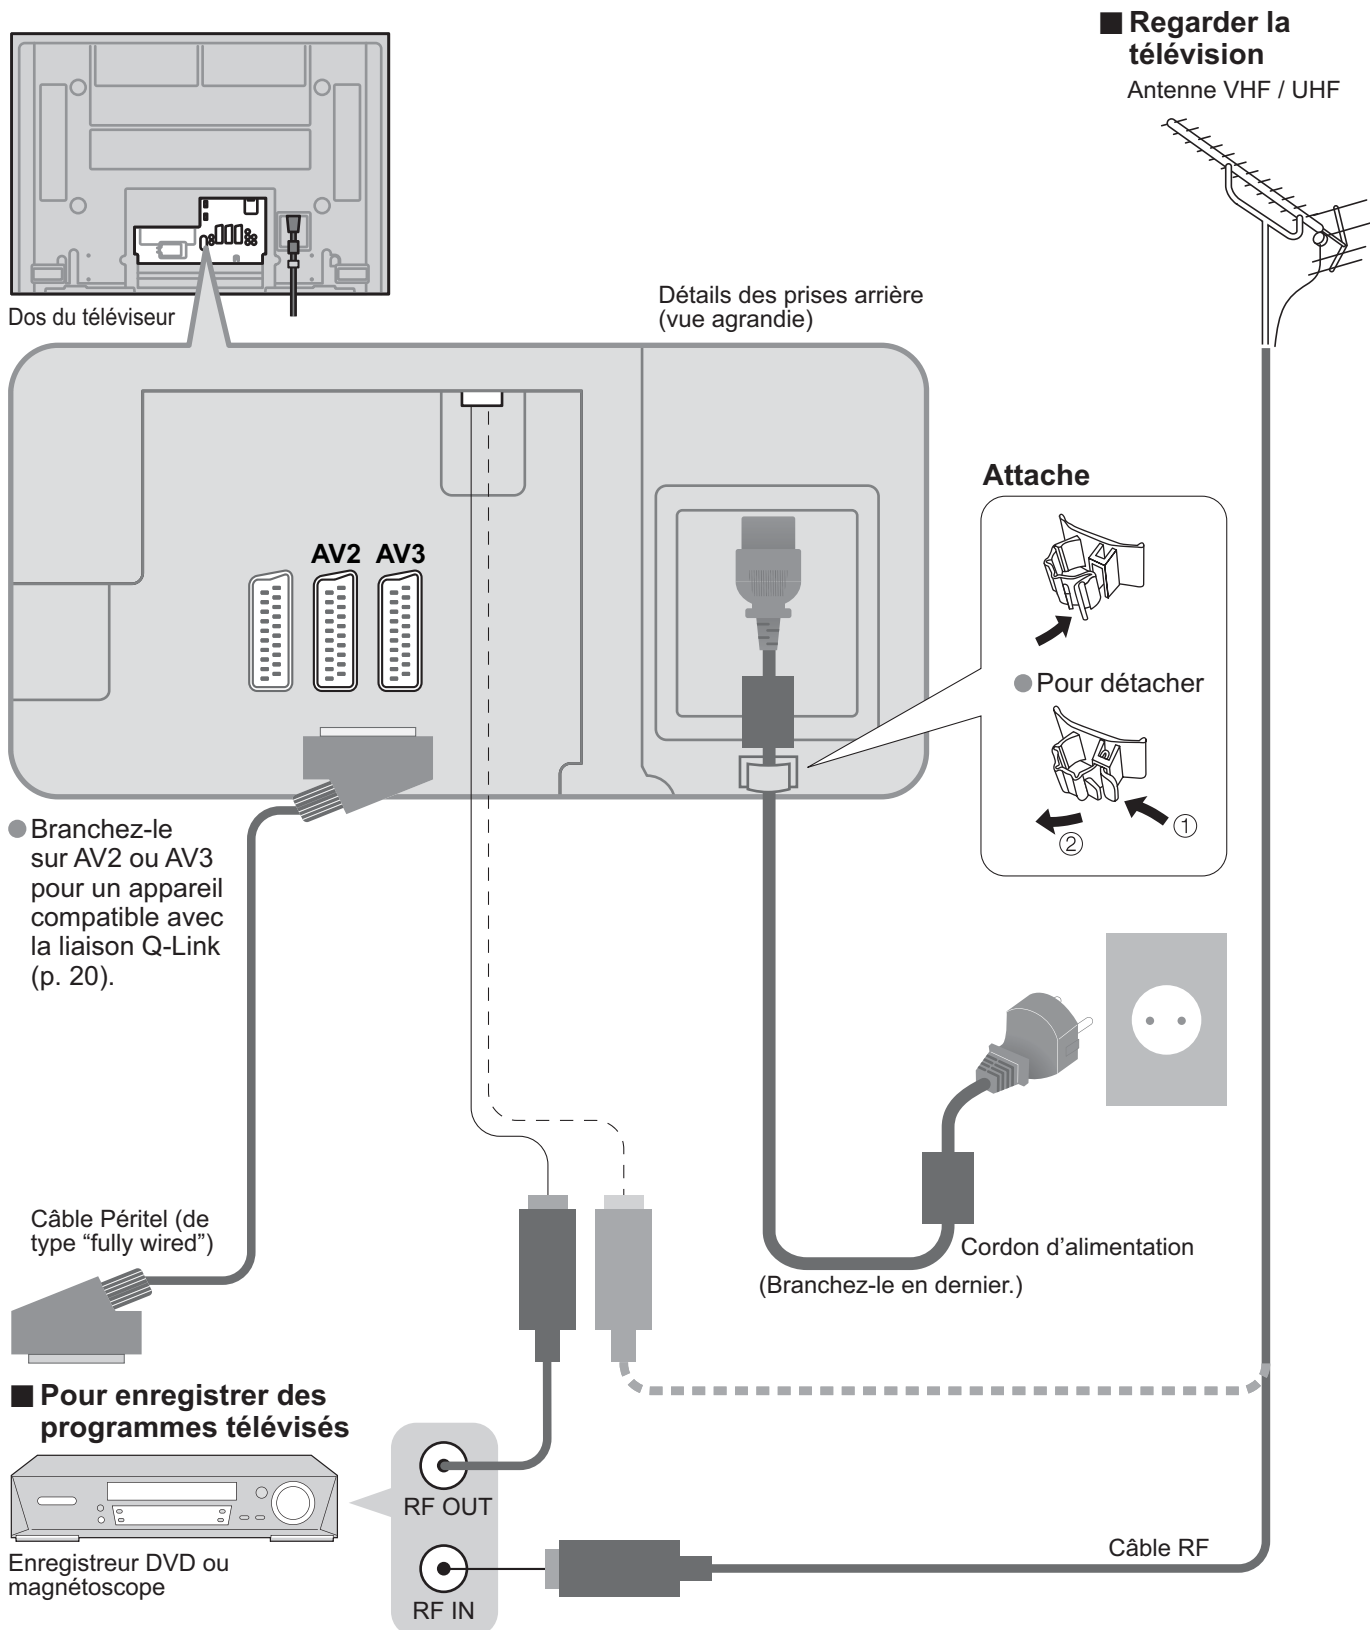



# Configuration automatique

Recherchez et mémorisez automatiquement les chaînes télévisées.  
Ces étapes ne sont pas nécessaires si votre revendeur a procédé à la configuration.

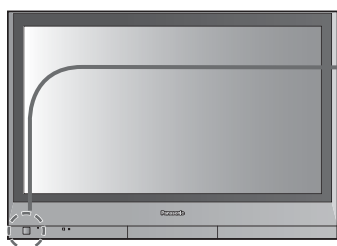

1

## Mettez le téléviseur sous tension avec le bouton Marche / Arrêt




- Vous pouvez à présent vous servir de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension ou en mode veille.  
(Témoin d'alimentation : Marche)



2


## Sélectionnez votre pays




- Pour la Belgique, la Suisse et l'Europe de l'est, sélectionnez la langue désirée →
- Pour la configuration manuelle → (p. 18)  
Vert

3

## Lancez la configuration automatique

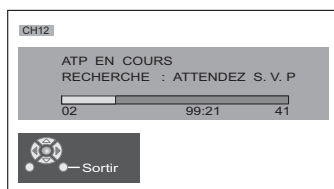

- La configuration automatique commence à chercher les chaînes télévisées et les mémorise.



- Si un appareil Q-Link (p. 20) est connecté, les informations sur la chaîne sont automatiquement téléchargées sur l'appareil.




**La configuration automatique est à présent terminée et votre téléviseur est prêt.**



- Pour modifier les chaînes → "Programme sélection" (p. 16)


### Besoin d'aide ?

(exemple : menu Son)

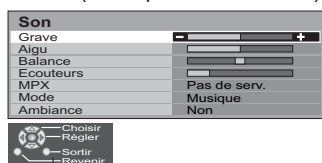

Le guide des fonctions à l'écran vous aidera.

# Regarder la télévision

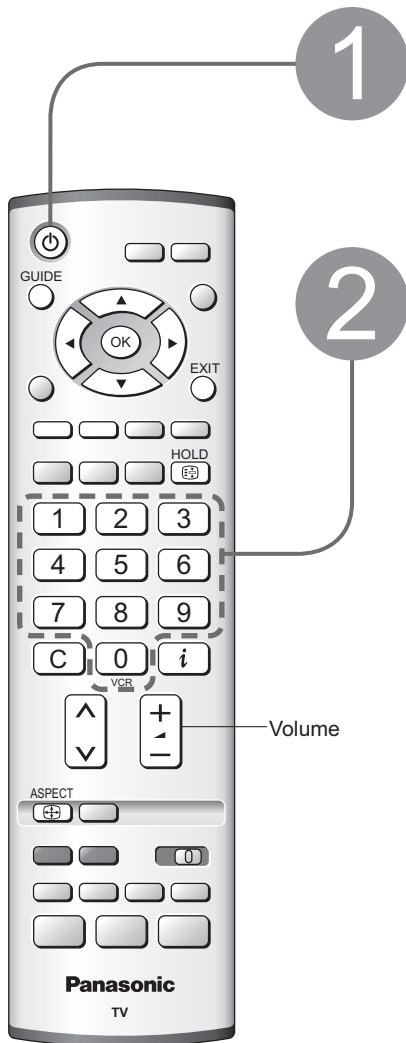

## 1 Mettez le téléviseur sous tension




(pendant environ 1 seconde)

- Le bouton Marche / Arrêt sur le téléviseur doit être sur Marche.

## 2



## Sélectionnez le numéro d'un programme



### ■ Pour sélectionner un numéro de programme à deux chiffres, par exemple 39

→ 3 → 9 (rapidement)

### Procédez à la sélection à partir du tableau des programmes

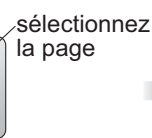

Guide des programmes					
Prog.	Nom	Ch.	Prog.	Nom	Ch.
VCR :		CH21	13		
1 :	ABC	CH44	14		
2 :	ZDF	CH51	15		
3 :	RTL	CH41	16		
4 :		CH47	17		
5 :		CH23	18		
6 :		CH26	19		
7 :		CH58	20		
8 :			21		
9 :			22		
10 :			23		
11 :			24		
12 :					

### ■ Autres fonctions pratiques (A opérer après 2)

#### Maintien

#### Geler / dégeler une image



#### Afficher les informations sur le statut


#### Afficher / masquer les informations sur le statut



- Informations affichées :  
Numéro du programme / Nom du programme / Numéro de la chaîne / Mode MPX (p. 14) / Système audio (p. 14) / Mode Aspect

#### Modifier le format d'écran

#### Modifier le format d'écran (p. 26)

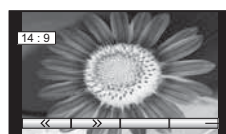

- Chaque pression modifie le mode.  
(Format Auto / 16:9 / 14:9 / Élargi / 4:3 / 4:3 complet)  
(Signal HD uniquement) / Zoom1 / Zoom2 / Zoom3

Avec la barre affichée



# Regarder des vidéos et des DVD

Il est possible de relier divers appareils externes à ce téléviseur. Une fois l'appareil connecté, procédez comme suit pour afficher les images venant de cet appareil.

Pour raccorder l'appareil (p. 24)

**1** Avec l'appareil sous tension  
**Sélectionnez l'entrée externe**  
TV/AV

**2** **Sélectionnez le connecteur**  
branché à l'appareil

AV2 → HDMI1 (Affiche le connecteur sélectionné)

AV1 AV2/S AV3/S >>

AV1 AV2/ AV3/ AV4/ Component/ HDMI1/ S-video PC HDMI2

● exemple : AV1 → Rouge

### Remarque

- Sélection automatique d'entrée – mode d'entrée passe automatiquement du mode TV à AV lorsque l'appareil raccordé via la prise Péritel ou HDMI est opéré. Lorsque l'appareil est éteint, le téléviseur passe en mode TV.
  - Si l'appareil externe est doté d'une fonction de réglage du format d'écran, réglez-le sur "16:9".
  - Pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil ou contactez votre revendeur.
- L'appareil Panasonic branché sur le téléviseur peut être opéré directement avec la télécommande.

### ■ Pour revenir sur TV



	<b>Bouton VCR / DVD*</b> Sélectionnez VCR pour commander un magnétoscope ou un lecteur/enregistreur DVD Panasonic. Sélectionnez DVD pour commander un lecteur/enregistreur DVD ou un lecteur de salon Home Cinéma Panasonic.		<b>Avance rapide / Saut / Recherche</b> Magnétoscope : Avance rapide, repérage (pendant la lecture) Lecteur ou enregistreur DVD : Saut à la plage ou titre suivant Maintenez appuyé pour recherche avant
	<b>Veille</b> Passer au mode de veille / allumer		<b>Pause</b> Pauser / Reprendre Lecteur ou enregistreur DVD : Maintenez appuyé pour une lecture au ralenti
	<b>Lecture</b> Lancer la lecture du magnétoscope / lecteur ou enregistreur DVD		<b>Défilement des programmes vers le haut ou le bas</b> Sélectionner le programme
	<b>Arrêt</b> Arrêter les opérations		<b>Enregistrement</b> Lancer l'enregistrement
	<b>Rembobinage / Saut / Recherche</b> Magnétoscope : Rembobinage, visualisation (pendant la lecture) Lecteur ou enregistreur DVD : Saut à la plage ou titre précédent Maintenez appuyé pour recherche arrière		

\*La télécommande pourra être utilisée pour différents appareils Panasonic avec les réglages suivants.

- Commutez sur VCR ou DVD en fonction du réglage souhaité →
- Maintenez enfoncé → Tapez le code ci-dessous tout en procédant à ② → Appuyez sur

### VCR

Appareil	Code
Magnétoscope	10 (réglage par défaut)
Lecteur ou enregistreur DVD	11

### DVD

Appareil	Code
Lecteur ou enregistreur DVD	70 (réglage par défaut)
Lecteur de salon Home Cinéma	71

### Remarque

- Une fois le réglage terminé, procédez à la confirmation.
- Le code VCR / DVD correspondant est ramené au réglage par défaut lors du remplacement de la pile. Réactivez-le.
- La commande peut ne pas être possible selon le modèle.

Visionnement  
● Regarder des vidéos et des DVD  
● Regarder la télévision

# Afficher le télétexte

Vous pouvez profiter du télétexte, y compris les informations, prévisions météo et sous-titres, si ce service est fourni par la station émettrice.

## En quoi consiste le mode TOP / FLOF ?

En mode TOP / FLOF, quatre sujets de couleurs différentes apparaissent en bas de l'image. Pour obtenir plus d'information sur l'un de ces sujets, appuyez sur le bouton coloré correspondant. Cette fonction permet d'obtenir rapidement des informations sur les sujets indiqués.

## En quoi consiste le mode Liste ?

En mode Liste, quatre numéros de page de couleurs différentes apparaissent en bas de l'écran. Chacun de ces numéros peut être changé et enregistré dans la mémoire du téléviseur. ("Mémoriser les pages fréquemment consultées", p. 13)

■ Pour changer de mode → "Télétexte" dans le menu Configuration (p. 14)




1

## Passez sur Télétexte




● Affiche l'index (le contenu varie selon les stations émettrices)

Numéro de sous-page

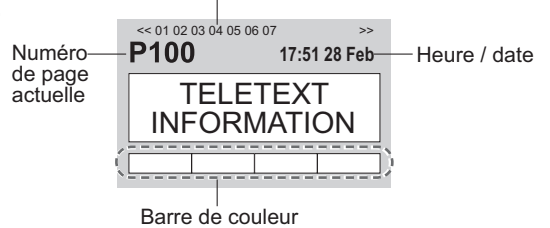


2


## Sélectionnez la page



ou



ou




(Correspond à la barre de couleur)

■ Pour ajuster le contraste →



Avec la barre bleue affichée



■ Pour revenir sur TV



■ Utilisation pratique du télétexte


Affichage des données masquées

Pour révéler des mots cachés, comme les réponses à un quiz



● Remasquez → Rouge

Plein / Haut / Bas

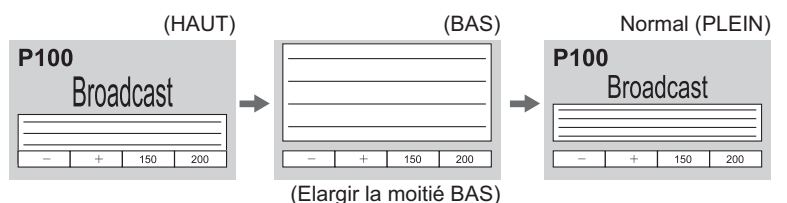

## Maintien de la page

Si vous souhaitez maintenir la page actuelle sans la mettre à jour.

### Arrêtez ou reprenez la mise à jour automatique



■ Pour reprendre →



## Index

### Revenez à la page d'index principal



● Mode TOP / FLOF uniquement

## Rappel d'une page préférée




● Rappelez la page mémorisée sur "bleu".  
● Le réglage d'usine est "P103".

## Visionnement dans plusieurs fenêtres


### Regardez la télévision et le télétexte dans deux fenêtres simultanément



(Appuyez deux fois)



● Réglez Image et texte sur Marche ou Arrêt

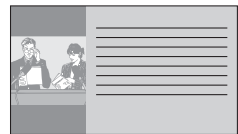

● Les opérations ne peuvent être effectuées que sur l'écran Télétexte.

## Mémoriser les pages fréquemment consultées

### Mémorisez les pages fréquemment consultées (uniquement sur les 25 premières chaînes sur le guide du programme) dans la barre de couleur. (Mode Liste uniquement)


Avec la page affichée



Touche de couleur correspondante



OK maintenez enfoncée

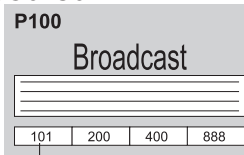


Le numéro devient blanc.

### ■ Pour modifier les pages mémorisées

Entrez un nouveau numéro de page





Touche de couleur à modifier

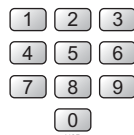

OK maintenez enfoncée


## Consulter une sous-page

### Consultez une sous-page (Uniquement lorsque le télétexte s'affiche sur plus d'une page)




Apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran

### ■ Pour consulter une sous-page spécifique



Tapez le numéro à 4 chiffres



exemple : P6  
0 0 0 6

● Sous-pages :

Le nombre de sous-pages dépend des stations émettrices (jusqu'à 79 pages).

La recherche peut prendre un certain temps, pendant lequel vous pouvez regarder la télévision.

## Regarder la télévision en attendant la mise à jour

### Regardez une image TV tout en cherchant une page de télétexte

Le télétexte se met automatiquement à jour lorsque de nouvelles informations sont disponibles.

Passer temporairement à l'écran TV



Apparaît une fois la mise à jour terminée




Consultez la page mise à jour

(Vous ne pouvez pas changer de chaîne.)

● La nouvelle page dispose d'une fonction qui indique l'arrivée des dernières informations ("News Flash", flash d'informations).

# Comment utiliser les fonctions du menu

Divers menus vous permettent de procéder à des réglages pour l'image, le son et d'autres fonctions de sorte que vous pouvez regarder la télévision comme vous l'entendez.

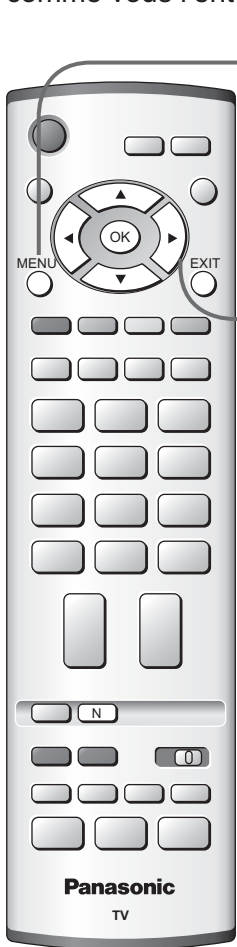

1


## Affichez le menu




MENU ● Affiche les fonctions qui peuvent être réglées (dépendent du signal d'entrée)

2

## Sélectionnez le menu

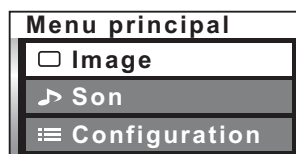


(exemple: Image)



3

## Sélectionnez la rubrique

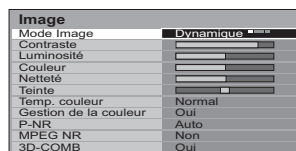


(exemple: Image)




4


## Ajustez ou sélectionnez

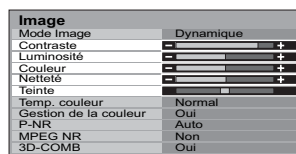

(exemple: Image)

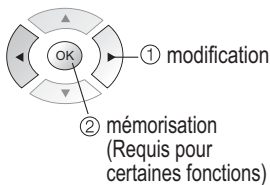

## ■ Choisissez parmi les options

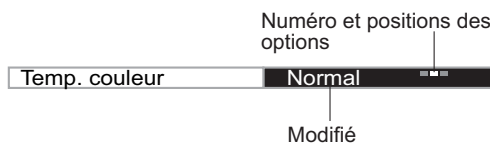

Numéro et positions des options

Modifié

## ■ Ajustez au moyen de la barre coulissante



Déplacé

## ■ Avancez à l'écran suivant



Affiche l'écran suivant

## ■ Pour réinitialiser le réglage



## ■ Liste des menus

Menu	Rubrique
Image	Mode Image
	Ajuster par chaque mode image
	Contraste, Luminosité, Couleur, Netteté
	Teinte
	Temp. couleur
	Gestion de la couleur
	P-NR
MPEG NR	
3D-COMB	
Son	Grave
	Aigu
	Balance
	Ecouteurs
	MPX
	Mode
Configuration	Ambiance
	Entrée HDMI1
	Q-Link
	Sort. AV2 / AV3
	Contrôle par HDMI
	Télétexte
	Minuterie veille
	Langue de texte
	Panneau latéral
	Économie d'énergie
Réglage	
Programme sélection	
Recherche auto	
Réglage manuel	
Réglage fin	
Système couleur	
Correction volume	
Décodeur (AV2 / AV3)	
Langues OSD	
Système couleur	
Correction volume	

## ■ Pour revenir sur TV



## ■ Pour revenir à l'écran précédent



Ajustements / Configurations (options)	
Mode d'image de base ( <b>Dynamique / Normal / Cinéma / Auto</b> ) ● Défini pour chaque signal d'entrée	Mode Image <b>Dynamique</b> ■■■■
Ajuste la couleur, luminosité, etc. pour chaque mode d'image selon votre préférence	Contraste <b>-</b> <b>+</b> Luminosité <b>-</b> <b>+</b> Couleur <b>-</b> <b>+</b> Netteté <b>-</b> <b>+</b>
Ajuste la teinte de l'image ● Pour la réception du signal NTSC uniquement	Teinte
Choisit l'équilibre des couleurs de l'image entière ( <b>Froid / Normal / chaud</b> )	Temp. couleur <b>Normal</b> ■■■
Transforme automatiquement les couleurs en couleurs éclatantes ( <b>Non / Oui</b> )	Gestion de la couleur <b>Oui</b> ■■
Réduit automatiquement les bruits de l'image ( <b>Non / Normal / Dynamique / Auto</b> ) ● Non valide sur le signal HDMI, PC et composante analogique	P-NR <b>Auto</b> ■■■■
Réduit automatiquement le bruit lors de la visualisation de DTV, DVD et VCD ( <b>Non / Min / Mid / Max</b> )	MPEG NR <b>Non</b> ■■■■
Rend automatiquement les images statiques et à défilement lent plus éclatantes ( <b>Non / Oui</b> ) ● Pour la réception du signal PAL ou NTSC uniquement ● Non valide sur les entrées RGB, S-Video, Component, PC et HDMI	3D-COMB <b>Oui</b> ■■
Ajuste le niveau de sortie des graves profondes	Grave <b>-</b> <b>+</b>
Ajuste le niveau de sortie des sons élevés perçants	Aigu <b>-</b> <b>+</b>
Ajuste le niveau du volume des haut-parleurs droit et gauche	Balance
Ajuste le volume des écouteurs	Ecouteurs <b>-</b> <b>+</b>
Sélectionne stéréo / mono ( <b>Mono / Stéréo</b> ) ● En principe : Stéréo ● Si le signal stéréo ne peut pas être reçu : Mono ● M1 / M2 : Disponible pendant la transmission du signal mono	MPX <b>Stéréo</b> ■■
Améliore la qualité sonore pour la musique et les pièces de théâtre ( <b>Musique / Parole</b> )	Mode <b>Musique</b> ■■
Rend l'effet spatial plus intense grâce à un rehausseur dynamique ( <b>Non / Oui</b> )	Ambiance <b>Non</b> ■■
Choisit d'après le signal lorsque HDMI est raccordé ( <b>Auto / Numérique / Analogue</b> ) (p. 27) ● La prise HDMI2 est destinée au signal numérique uniquement	Entrée HDMI1 <b>Auto</b> ■■■■
Choisit le connecteur sur lequel est raccordé un appareil compatible Q-Link ( <b>Non / AV2 / AV3</b> ) (p. 24)	Q-Link <b>AV2</b> ■■■■
Choisit le signal à transmettre du téléviseur au Q-Link ( <b>TV / AV1 / AV2 / AV3 / AV4 / Monitor</b> ) ● Moniteur : Image affichée à l'écran ● Les signaux composante ne peuvent pas être émis	Sort. AV2 <b>TV</b> ■■■■
Commande avec la fonction HDMI ( <b>Non / Oui</b> ) (p. 21)	Contrôle par HDMI <b>Oui</b> ■■
Mode d'affichage du télétexte ( <b>TOP (FLOF) / Liste</b> ) (p. 12)	Télétexte <b>TOP</b> ■■
Etablit l'heure à laquelle le téléviseur se met automatiquement hors tension. ( <b>Non / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90</b> ) (minutes)	Minuterie veille <b>Non</b> ■■■■■■
Sélectionne la langue du télétexte ( <b>Ouest / Est1 / Est2</b> ) ● Ouest : anglais, français, allemand, grec, italien, espagnol, suédois, turc ● Est1 : tchèque, anglais, estonien, letton, roumain, russe, ukrainien ● Est2 : tchèque, hongrois, letton, polonais, roumain	Langue de texte <b>Ouest</b> ■■■
Augmente la luminosité du panneau latéral ( <b>Non / Bas / Milieu / Haut</b> ) ● Il est conseillé de régler sur Haut pour empêcher l'apparition d'une image rémanente sur le panneau	Panneau latéral <b>Non</b> ■■■■
Réduit la luminosité de l'image pour économiser l'énergie ( <b>Non / Oui</b> )	Économie d'énergie <b>Non</b> ■■
Modifie les chaînes (p. 16)	Programme sélection <b>Accéder</b>
Règle automatiquement les chaînes (p. 18)	Recherche auto <b>Accéder</b>
Règle manuellement les chaînes (p. 18)	Réglage manuel <b>Accéder</b>
Réglage fin des chaînes (lorsqu'il pleut, etc.)	Réglage fin
Sélectionne le système couleur facultatif d'après les signaux vidéo ( <b>Auto / PAL / SECAM / NTSC</b> )	Système couleur <b>Auto</b> ■■■■
Ajuste le volume de chaque station	Correction volume
Réglez sur "Oui" lorsque le décodeur est raccordé à la prise AV2 ou AV3 via un appareil Q-Link ( <b>Non / Oui</b> )	Décodeur (AV2) <b>Non</b> ■■
Modifie la langue pour l'affichage à l'écran	Langues OSD <b>Accéder</b>
Sélectionne un système couleur facultatif basé sur les signaux vidéo en mode AV	Système couleur <b>Auto</b> ■■■■
Ajuste le volume pour le mode AV, PC et HDMI	Correction volume

- Un menu différent s'affichera lorsqu'un ordinateur est utilisé. (p. 19)
- En mode AV, les menus Son et Configuration offrent un choix plus restreint d'options.

# Modification et réglage des chaînes

Les réglages de la chaîne actuelle peuvent être modifiés en fonction de vos besoins et des conditions de réception.



1

## Affichez le menu



2

## Sélectionnez "Configuration"

Menu principal	
<input type="checkbox"/>	Image
<input checked="" type="checkbox"/>	Son
<input checked="" type="checkbox"/>	Configuration



3

## Sélectionnez "Réglage"


Configuration	
Q-Link	AV2
Sort AV2	TV
Contrôle par HDMI	Oui
Télétexte	TOP
Minuterie veille	Non
Langue de texte	Ouest
Panneau latéral	Non
Economie d'énergie	Non
Réglage	Accéder
Langues OSD	



4

## Sélectionnez la fonction

Réglage	
Programme sélection	Accéder
Recherche auto	
Réglage manuel	
Réglage fin	
Système couleur	Auto
Correction volume	
Décodeur (AV2)	Non



5

## Procédez au réglage

### Modifier les chaînes

#### Programme sélection

- Supprimer
- Ajouter
- Déplacer
- Modifier le numéro de la chaîne
- Modifier le nom
- Verrouiller
- Modifier le système sonore
- Télécharger vers l'appareil


### ■ Pour quitter le menu





① Sélectionnez le numéro du programme à modifier

Programme sélection				
Prog.	Ch.	Nom	Bloquer	Sys
1	CH44	ABC	Non	SC1
2	CH51	XYZ	Non	SC1
3	CH41	FTP	Non	SC1
4	CH47	123	Non	SC1
5	CH37	456	Non	SC1

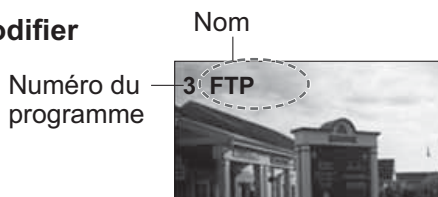

Curseur

② Modifiez

■ Pour supprimer → → Après confirmation, appuyez sur Rouge

■ Pour ajouter → → Après confirmation, appuyez sur Vert

■ Pour déplacer → → Sélectionnez la destination → Jaune

■ Pour modifier le numéro de la chaîne

Programme sélection				
Prog.	Ch.	Nom	Bloquer	Sys
1	CH44	ABC	Non	SC1
2	CH51	XYZ	Non	SC1
3	CH41	FTP	Non	SC1
4	CH47	123	Non	SC1
5	CH37	456	Non	SC1

Sélectionnez le champ "Ch."

Modifiez le numéro  
(Peut également être modifié avec "C" et les touches numériques)

■ Pour modifier le nom de la station émettrice affiché lors de la sélection des chaînes.

Programme sélection				
Prog.	Ch.	Nom	Bloquer	Sys
1	CH44	ABC	Non	SC1
2	CH51	XYZ	Non	SC1
3	CH41	FTP	Non	SC1
4	CH47	123	Non	SC1
5	CH37	456	Non	SC1

Sélectionnez le champ "Nom"

Sélectionnez le caractère

Jusqu'au caractère suivante } Répétez

ABCDEF GHIJKL MNOPQRST  
UVWXYZ+-\_ 0123456789

Caractères disponibles

■ Pour verrouiller

Programme sélection				
Prog.	Ch.	Nom	Bloquer	Sys
1	CH44	ABC	Non	SC1
2	CH51	XYZ	Non	SC1
3	CH41	FTP	Non	SC1
4	CH47	123	Non	SC1
5	CH37	456	Non	SC1

Sélectionnez le champ "Bloquer"

Sélectionnez "Oui"  
("Non" pour déverrouiller)

● Vous ne pouvez pas sélectionner la chaîne avec les touches numériques ou la touche "C" lorsqu'elle est verrouillée.

■ Pour modifier le système sonore d'après les signaux

Programme sélection				
Prog.	Ch.	Nom	Bloquer	Sys
1	CH44	ABC	Non	SC1
2	CH51	XYZ	Non	SC1
3	CH41	FTP	Non	SC1
4	CH47	123	Non	SC1
5	CH37	456	Non	SC1

Sélectionnez le champ "Sys"

Sélectionnez le système sonore  
SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G  
SC2 : PAL I  
SC3 : PAL D, K / SECAM D, K  
F : SECAM L / L'

■ Pour télécharger les informations de la chaîne sur un appareil compatible Q-Link raccordé au téléviseur

→ Bleu → Transmis automatiquement (pendant quelques secondes)

● Pour les détails (p. 20)

● Non disponible si "Q-Link" est sur "Non" dans le menu Configuration. (p. 14)

③ Mémorisez




# Modification et réglage des chaînes

Réglez automatiquement


Recherche auto

Réglez automatiquement les chaînes reçues dans la région


① Lancez la configuration automatique

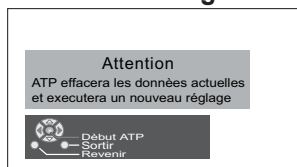

② Sélectionnez votre pays





③ Les réglages sont effectués automatiquement

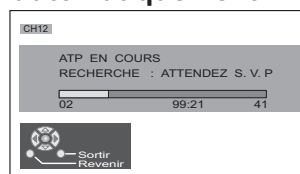

- Les réglages sont téléchargés sur un appareil compatible Q-Link raccordé au téléviseur.
- Tous les réglages précédents sont effacés.
- Une fois la série d'étapes terminée, l'émission du numéro de programme "1" apparaît.

Pour modifier librement les réglages après la configuration automatique

① Sélectionnez le numéro du programme et cherchez dans la chaîne

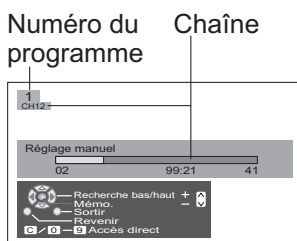

- Le numéro du programme clignote

② Mémorisez

③ Répétez ① et ②

**Remarque**

- Si un magnétoscope est branché avec le câble RF uniquement, sélectionnez le numéro de programme "0".

Réglez manuellement



Réglage manuel

Pour le réglage manuel, en utilisant les touches sur le téléviseur

("Réglage manuel" à la p. 7)

- ① (Appuyez de façon répétée jusqu'à ce que "Réglage manuel" s'affiche)
- ② ou (Entrez dans "Réglage manuel")
- ③ (Programme, Chaîne (sélection), Système sonore)
- ④ ou (Changer de programme ou commencer à chercher des chaînes)
- ⑤ (Mémoriser)
- ⑥ ③-⑤ (Répéter)


■ Pour revenir sur TV

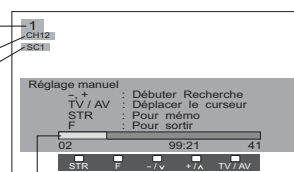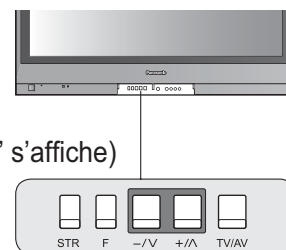


Chaîne

# Affichage de l'écran d'un ordinateur sur le téléviseur

L'écran de l'ordinateur raccordé au téléviseur peut être affiché sur le téléviseur. Vous pouvez également écouter le son de l'ordinateur si le câble audio est branché. Pour raccorder l'ordinateur (p. 24)

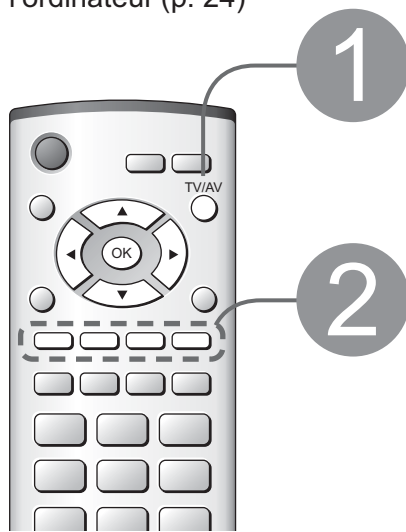

## Sélectionnez l'entrée externe

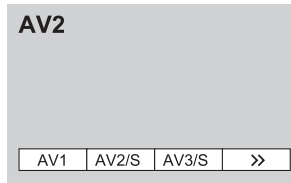

## Sélectionnez "PC"

- ① (A la page suivante)
- ② Appuyez deux fois



- Signaux correspondants (p. 28)
- Si "Freq H" ou "Freq V" est affiché en rouge, les signaux risquent de ne pas être pris en charge.

■ Pour revenir sur TV → Affiche l'écran de l'ordinateur

## ■ Réglage du menu PC (modifié à votre guise)

- Procéder aux réglages → "Comment utiliser les fonctions du menu" ① à ④ (p. 14)

Menu	Rubrique	Ajustements / Configurations (options)		
Image	Mode Image, Contraste, Luminosité, Netteté, Temp. couleur (p. 14)			
	Paramètres avancés	W/B High R	Balance des blancs de la zone rouge clair	① ① et ② ajusté de façon répétée
		W/B High B	Balance des blancs de la zone bleu clair	
		W/B Low R	Balance des blancs de la zone rouge sombre	
		W/B Low B	Balance des blancs de la zone bleu sombre	
Gamma	(2.0 / 2.2 / 2.5 / Courbe de S)			
Configuration	Resolution	Commute sur une vue grand écran ● VGA (640 x 480 points), WVGA (852 x 480 points), XGA (1.024 x 768 points), WXGA (1.366 x 768 points) ● Les options disponibles changent en fonction des signaux		
	Horloge	Réglez sur le niveau minimum en cas de bruit		
	Position H	Ajustez la position horizontale		
	Position V	Ajustez la position verticale		
	Réglage de la phase	Éliminez le scintillement et la distorsion ● Ajustez après le réglage de l'horloge	● Réglez sur le niveau minimum en cas de bruit	
	Synchronisation	Choisit un autre signal synchrone si l'image est déformée (H&V / Sur Vert) ● H&V : par les signaux horizontaux et verticaux à partir de votre ordinateur Sur vert : par le signal du vert à partir de votre ordinateur (si disponible)		
Correction volume, Panneau latéral, Économie d'énergie, Langues OSD (p. 14)				

- Son (p. 14)

● Affichage de l'écran d'un ordinateur sur le téléviseur  
● Modification et réglage des chaînes

Avancé

# Appareil externe

## Q-Link

Q-Link relie le téléviseur et le magnétoscope/enregistreur DVD et facilite l'enregistrement et la lecture.

### ■ Condition

- Utilisez un magnétoscope/enregistreur DVD avec les logos suivants :  
"Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic" ou "SMARTLINK"
- Raccordez l'appareil à la prise AV2 ou AV3 de ce téléviseur via un câble Péritel "fully-wired". (p. 22)
- Configuration de la prise Q-Link dans le menu Configuration (Q-Link, Sort. AV2 / AV3). (p. 14)

### ■ Télécharger les réglages de la chaîne

- Procédez à la configuration automatique. (p. 18)  
Lors de la première utilisation de ce téléviseur, reportez-vous à "Configuration automatique". (p. 9)
- Procédez au téléchargement vers l'appareil. (p. 16)


### ■ Fonctions disponibles

Certains appareils d'enregistrement ne peuvent pas être utilisés. Lisez les modes d'emploi de l'appareil.

Ce que vous voyez est ce que vous enregistrez

#### Enregistrement TV direct :

Enregistrer le programme actuel sur le magnétoscope/enregistreur DVD immédiatement.

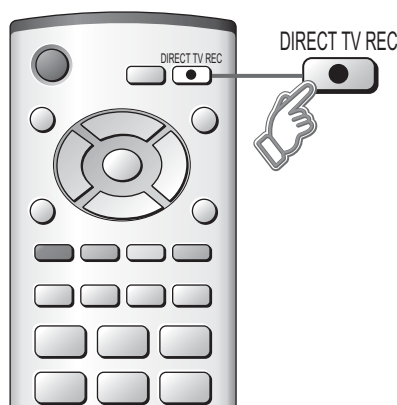

- Lorsque l'enregistrement TV direct est effectué, l'appareil d'enregistrement est automatiquement mis sous tension s'il est en mode de veille.
- L'appareil d'enregistrement enregistre à partir de son propre syntoniseur. Vous pouvez éteindre le téléviseur pendant l'enregistrement.
- N'éteignez pas le téléviseur pendant l'enregistrement d'une source AV sous peine d'interrompre l'enregistrement.

Informations / Message

Des informations d'enregistrement s'affichent ou, si l'enregistrement n'est pas possible, un message s'affiche. (Uniquement lorsque le numéro du programme est "0", ou "mode AV" pour certains appareils.)

Liaison sous tension et lecture facile

Insérez une cassette vidéo ou un DVD dans l'appareil d'enregistrement. Ce dernier est mis en route, le téléviseur s'allume et le mode d'entrée change automatiquement, de sorte que vous pouvez voir le contenu de l'enregistrement. (Uniquement lorsque le téléviseur est en mode de veille.)

Liaison hors tension

Lorsque le téléviseur est réglé sur le mode de veille, l'appareil d'enregistrement est également réglé automatiquement sur Veille. (Uniquement lorsque la cassette vidéo ou le DVD n'est pas actif.)

- "DATA LOGIC" (marque commerciale de Metz Corporation)
  - "Easy Link" (marque commerciale de Philips Corporation)
  - "Megalogic" (marque commerciale de Grundig Corporation)
  - "SMARTLINK" (marque commerciale de Sony Corporation)
- Lisez aussi les modes d'emploi de l'appareil.

## Contrôle par HDMI "HDAVI Control™"\*

\*Profitez en plus de l'interopérabilité HDMI avec les appareils Panasonic dotés de la fonction "HDAVI Control". Les connexions HDMI sur certains appareils Panasonic (Enregistreur DVD Panasonic DIGA, Lecteur de salon Home Cinéma Panasonic, Amplificateur Panasonic, etc.) vous permettent d'utiliser la lecture facile ou le cinéma à domicile. Pour les raccordements, reportez-vous à "Raccordements" (p. 23). Lisez aussi les modes d'emploi de l'appareil. Il n'est pas possible d'utiliser des câbles non compatibles HDMI.


Pour connaître les appareils utilisables, contactez votre revendeur Panasonic.

### Préparatifs

(Lors de la première utilisation / Lors de l'ajout d'un nouvel appareil, du rebranchement d'un appareil ou d'un changement de la configuration)

Une fois connectés, allumez l'appareil puis le téléviseur.

Placez le mode d'entrée sur HDMI1 ou HDMI2 (p.11) et vérifiez qu'une image est correctement affichée.



- 1 **Affichez le menu**  
MENU
- 2 **Sélectionnez "Configuration"**  

Menu principal	
▶	Home cinéma
□	Image
♪	Son
≡	Configuration
- 3 **Sélectionnez "Contrôle par HDMI"**  

Configuration	
Q-Link	AV2
Sort AV2	TV
Contrôle par HDMI	Oui
Télétexte	TOP
Minuterie veille	Non
Langue de texte	Ouest
Panneau latéral	Non
Économie d'énergie	Non
Réglage	
Langues OSD	
- 4 **Sélectionnez "Oui"**  
(le réglage par défaut est Oui)

### Lecture facile

### Haut-parleur du Home Cinéma

### Liaison sous tension



### Liaison hors tension

Commutation automatique de l'entrée – Lorsque l'appareil Panasonic raccordé est mis en route, le mode d'entrée change automatiquement. Lorsqu'il est éteint, le mode d'entrée est rétabli.

Vous pouvez commander le haut-parleur du Home Cinéma avec la télécommande du téléviseur.

Cette fonction est disponible lorsque l'amplificateur ou le lecteur de salon Home Cinéma Panasonic est raccordé.

- ① Affichez le menu → MENU
- ② Sélectionnez "Home cinéma" ou "Haut-parleurTV"

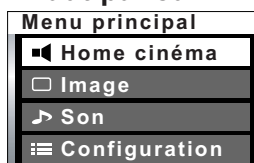

#### ■ Home cinéma:

Ajustement pour l'appareil (mis automatiquement sous tension si le téléviseur est en mode de veille)

Augmentation/diminution du volume →



Sourdisse →



#### ■ Haut-parleurTV:

Les haut-parleurs du téléviseur sont actifs.

- Lors de la sélection de "Home cinéma", le son des haut-parleurs du téléviseur est coupé.
- Lorsque l'appareil est éteint, les haut-parleurs du téléviseur restent actifs.

Lorsque l'appareil Panasonic raccordé est mis en route, le téléviseur est aussi automatiquement mis sous tension et le contenu de l'appareil est reproduit. (Uniquement lorsque le téléviseur est en mode de veille.)

Lorsque le téléviseur est réglé sur le mode de veille, l'appareil d'enregistrement Panasonic raccordé est également réglé automatiquement sur Veille.


# Appareil externe

## Raccordements

- Les appareils externes et câbles présentés ne sont pas fournis avec ce téléviseur.


### ■ Raccorder un magnétoscope/enregistreur DVD (enregistrement, lecture)

Dos du téléviseur

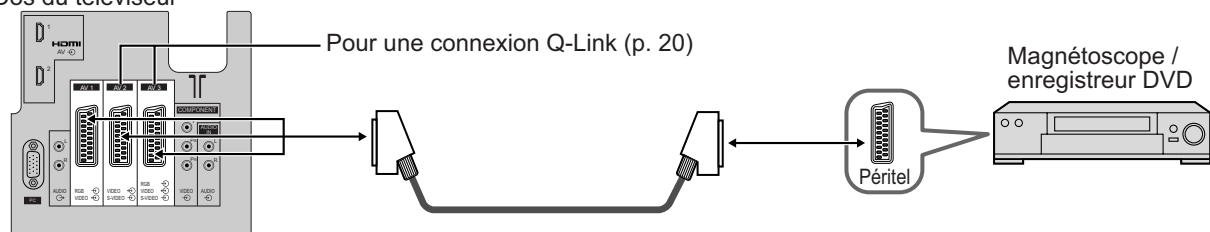


### ■ Raccorder un lecteur DVD (Lecture)

Dos du téléviseur

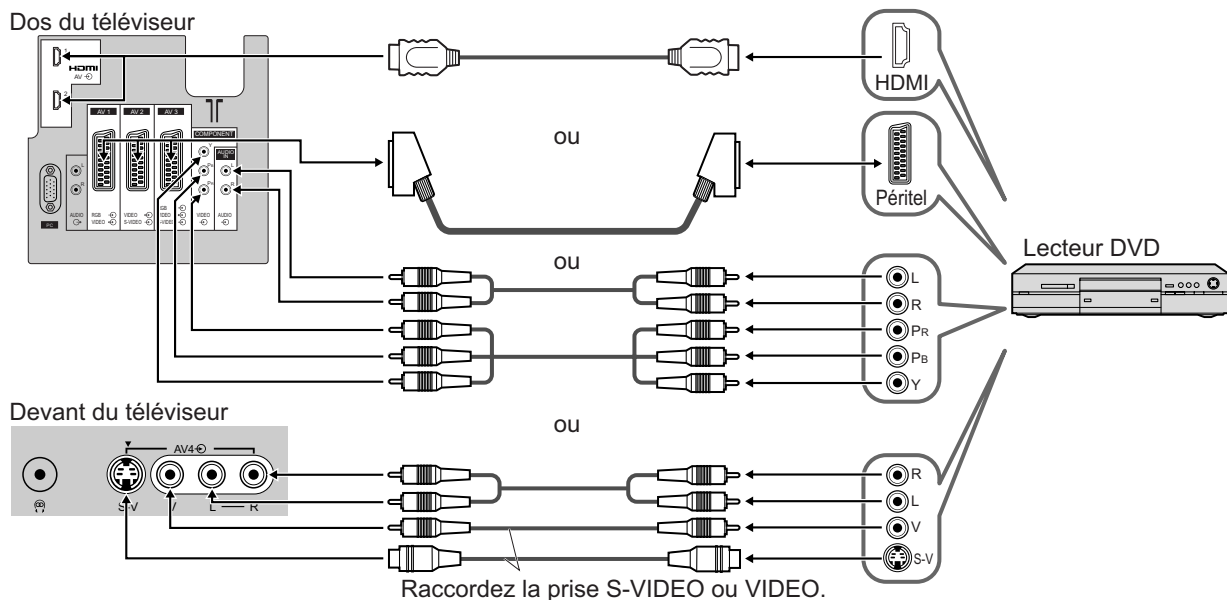


### ■ Raccorder le décodeur (entrée RVB)


Dos du téléviseur

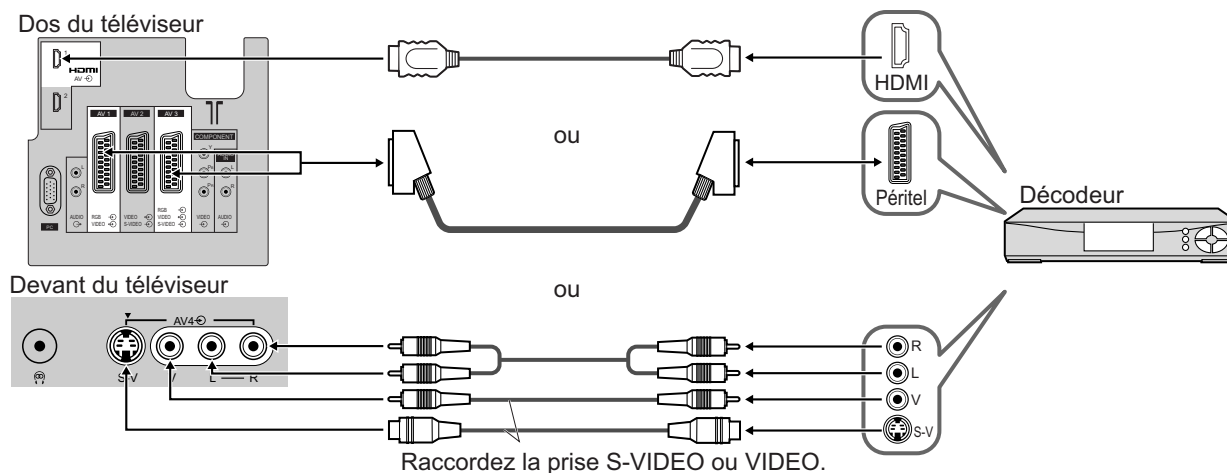

■ Raccorder un magnéscope/enregistreur DVD et un décodeur (exemple)

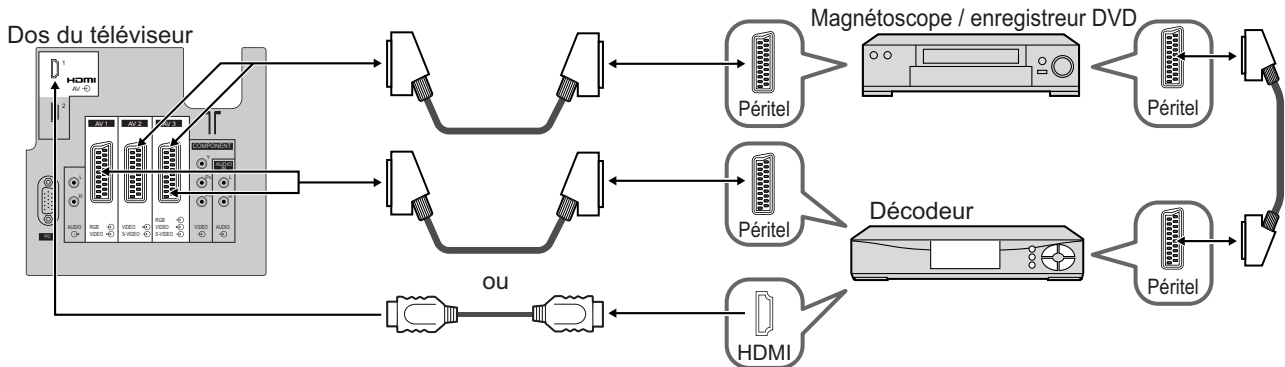


■ Raccorder un enregistreur DVD et un magnéscope (exemple)

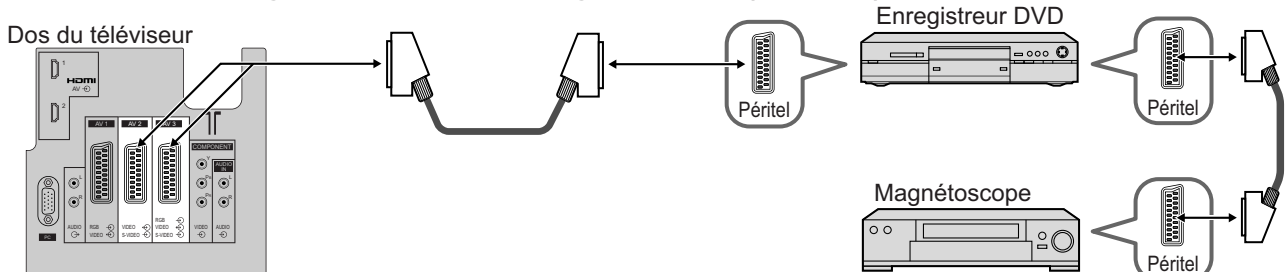


Contrôle par HDMI (p. 21)

■ Lecture facile (Reportez-vous p. 24 pour le branchement sur la prise HDMI2.)

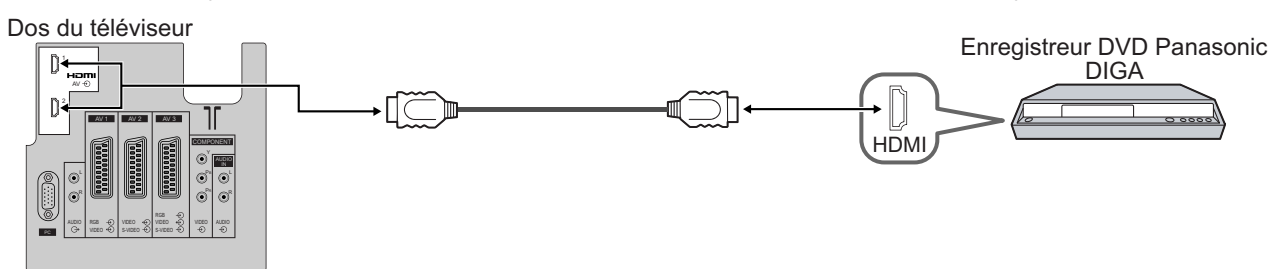

■ Home cinéma

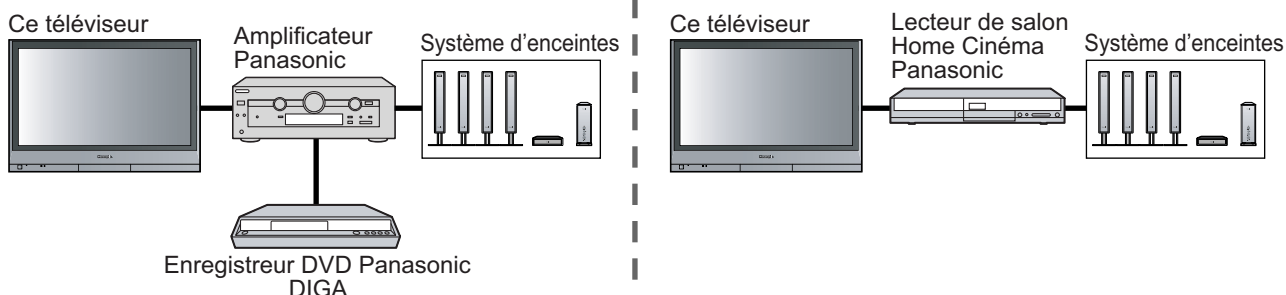



Lisez les modes d'emploi de l'amplificateur et du lecteur de salon Home Cinéma Panasonic pour de plus amples détails.

- Il est recommandé d'utiliser le câble HDMI Panasonic. Numéro de pièce recommandé :  
 RP-CDHG15 (1,5 m)  
 RP-CDHG30 (3,0 m)  
 RP-CDHG50 (5,0 m)

# Appareil externe


## Raccordements (aperçu)

Ces schémas présentent nos conseils relatifs à la connexion du téléviseur à divers appareils. Pour d'autres raccordements, consultez le mode d'emploi de chaque appareil, le tableau ci-dessous et les caractéristiques techniques (p. 31).

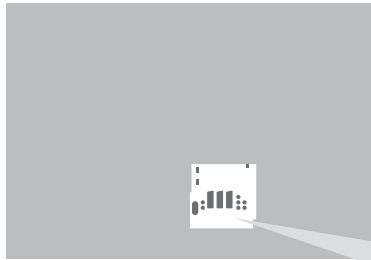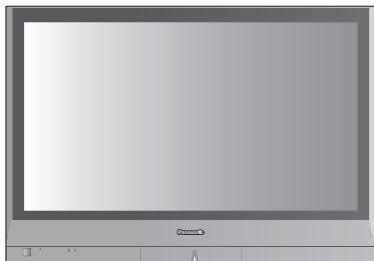


### Contrôle par HDMI (p. 21)

Amplificateur DIGA ou Panasonic




- Lorsque vous utilisez la prise HDMI2 pour le contrôle par HDMI, la première fois, sélectionnez HDMI2 comme entrée externe (p. 11).

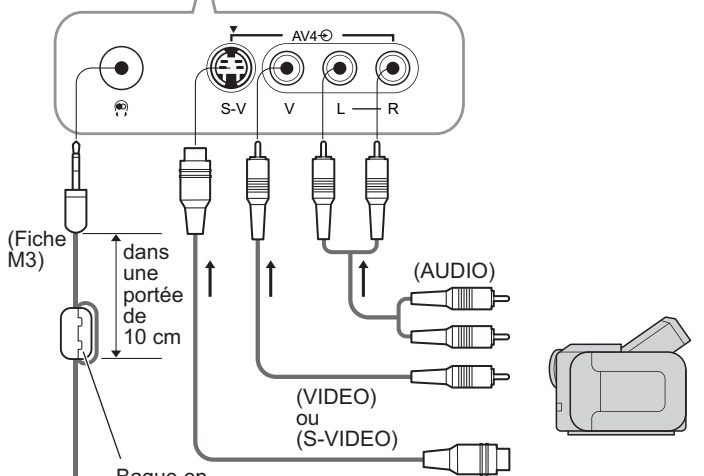

### Caméscope / console de jeu



### Pour écouter avec des haut-parleurs

Amplificateur à système d'enceintes

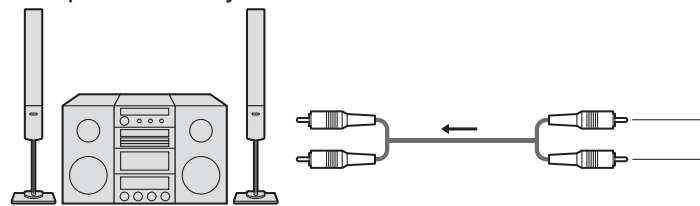


### Ordinateur

(Visionnement)

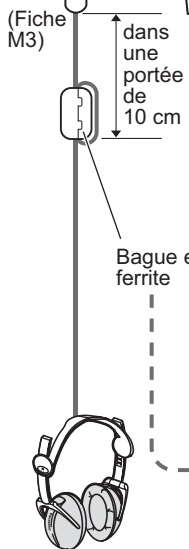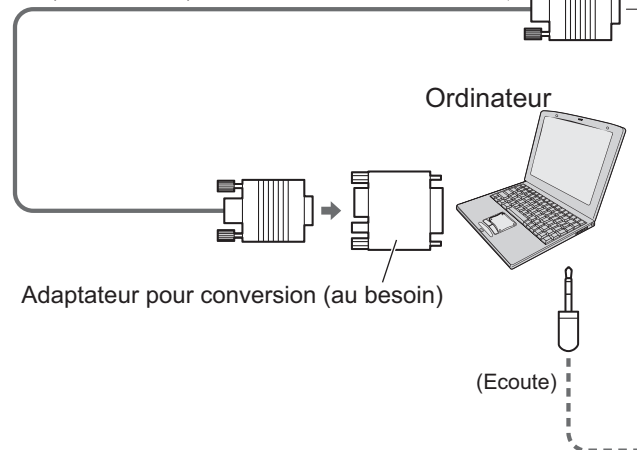

### Ecouteurs


- 1 Repoussez les onglets pour ouvrir
- 2 Enfoncez le câble dedans et fermez

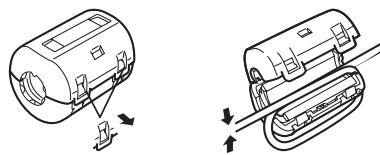

Types d'appareil raccordable à chaque connecteur

Connecteur	AV1	AV2	AV3
Enregistrement / Lecture (appareil)			
■ Pour enregistrer/ lire des cassettes vidéo / DVD (magnétoscope / enregistreur DVD)	○	○	○
■ Pour regarder des DVD (lecteur DVD)	○	○	○
■ Pour regarder les images d'un caméscope (caméra vidéo)	○	○	○
■ Pour regarder des émissions satellites (décodeur)	○	○	○
■ Pour jouer à des jeux vidéos (console de jeu)	○	○	○
■ Q-Link		○	○
■ Contrôle par HDMI			○



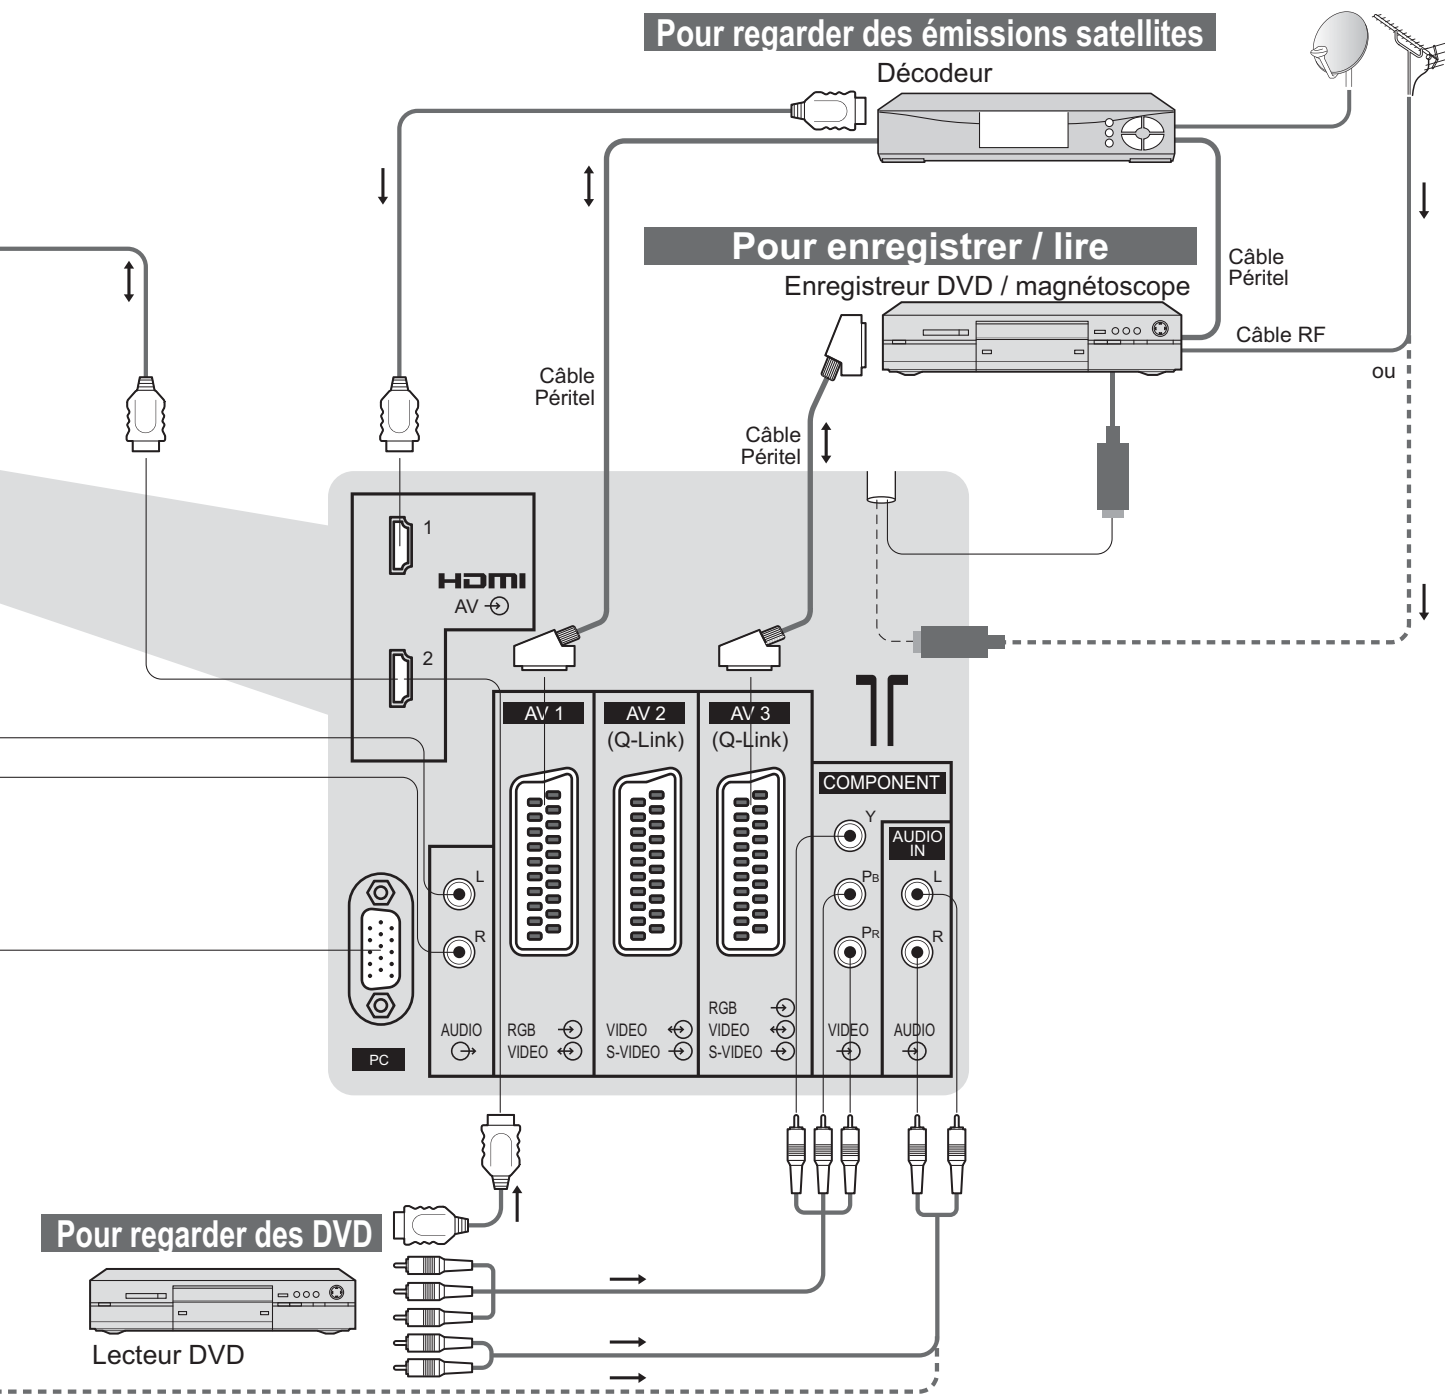

● Appareil externe

Avancé

AV4	COMPONENT Y Pb Pr	HDMI	
		1	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Données techniques

## Format d'écran

La taille et l'aspect optimum peuvent être choisis pour regarder des images plus détaillées. (p. 10)


■ **Format Auto** : L'aspect automatique détermine le meilleur format d'écran à utiliser pour que l'image occupe tout l'écran grâce à un processus en quatre étapes pour vérifier si l'image visionnée est une image grand écran. Si l'aspect automatique détecte un signal grand écran, il adopte le mode grand écran 16:9 ou 14:9 approprié. Si l'aspect automatique ne détecte pas de signal grand écran, ce téléviseur sophistiqué améliore l'image pour offrir un visionnement optimal.

Le texte affiché à l'écran explique de quelle manière l'aspect automatique a déterminé le rapport d'aspect utilisé : "Large" apparaît en haut à gauche de l'écran si un signal d'identification grand écran (WSS) est détecté ou si un signal est détecté via une prise SCART. L'aspect automatique adopte le format grand écran 16:9 ou 14:9 approprié. Cette fonction est aussi opérationnelle dans les autres modes d'aspect. "Format Auto" apparaît en haut à gauche de l'écran si des bandes noires sont détectées en haut et en bas de l'image. L'aspect automatique choisit le meilleur format d'écran et agrandit l'image pour qu'elle occupe tout l'écran. Ce processus peut prendre plusieurs minutes en fonction de l'obscurité de l'image.


Nom du signal	Modes Aspect									Signal de commande d'écran									
	Format Auto	16:9	14:9	Élargi	4:3	4:3 complet	Zoom1	Zoom2	Zoom3	Signal grand écran (WSS)					Signal de commande via la prise Péritel (broche 8)				
										TV	AV1	AV2	AV3	AV4	Component	AV1	AV2	AV3	
TV/AV1/AV2/AV3/AV4	PAL	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
	PAL 525/60	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	M.NTSC	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	NTSC (Entrée AV uniquement)	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Component/HDMI	525(480)/60i	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	525(480)/60p	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	625(576)/50i	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
	625(576)/50p	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
	750(720)/50p	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	750(720)/60p	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1125(1080)/50i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1125(1080)/60i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>Entrée PC</b>		—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

### Remarque


- Le format d'écran varie selon le programme, etc. S'il est supérieur au standard "16:9", des bandes noires peuvent apparaître en haut et en bas de l'écran.
- Si la taille de l'écran semble anormale lors de la lecture d'un programme enregistré en grand écran sur un magnétoscope, ajustez le tracking de votre magnétoscope. (Consultez le manuel du magnétoscope.)
- Pour sélectionner manuellement le format d'écran : (Uniquement "16:9" ou "4:3" en mode PC)

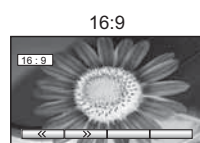


16:9  
Affiche directement l'image en "16:9" sans distorsion (anamorphosée).

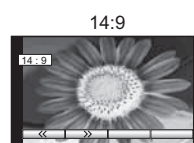


14:9  
Affiche l'image au standard "14:9" sans agrandissement.

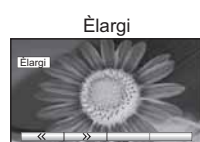


Élargi  
Affiche une image 4:3 plein écran. L'élargissement n'est visible que sur les bords gauche et droit de l'écran.

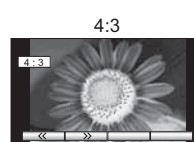


4:3  
Affiche l'image au standard "4:3" sans distorsion.

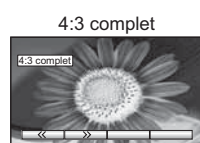


4:3 complet  
Affiche une image "4:3" agrandie horizontalement pour qu'elle occupe tout l'écran.

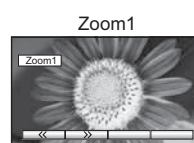

Zoom1  
Affiche une image "16:9" "boîte aux lettres" ou une image "4:3" sans distorsion.

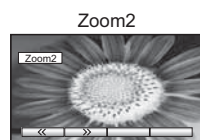

Zoom2  
Affiche une image "16:9" "boîte aux lettres" (anamorphosée) en plein écran sans distorsion.

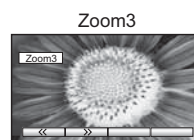

Zoom3  
Affiche une image "2,35:1" "boîte aux lettres" (anamorphosée) en plein écran sans distorsion. Au format "16:9", affiche l'image à sa taille maximum (avec un léger agrandissement).

## Raccordement HDMI

L'interface HDMI (high-definition multimedia interface) vous permet de regarder des images numériques haute définition et d'écouter un son de qualité élevée en raccordant le téléviseur et l'appareil.

Un appareil compatible HDMI (\*1) doté d'une prise de sortie HDMI ou DVI, comme un décodeur ou un lecteur DVD, peut être raccordé à la prise HDMI par le biais d'un câble compatible HDMI (de type "fully wired").

- HDMI est la première interface AV grand public entièrement numérique au monde satisfaisant à la norme de non compression.
- Si l'appareil externe est doté uniquement d'une sortie DVI, raccordez-la sur la prise HDMI1 via un câble de conversion DVI vers HDMI (\*2).
- Branchez le câble audio à la prise d'entrée audio lorsque le câble de conversion DVI vers HDMI est utilisé.
- Les réglages audio peuvent être effectués sur l'écran du menu "Entrée HDMI1". (p. 14)
- Fréquences d'échantillonnage de signaux audio compatibles (2ch L.PCM) : 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

(\*1) : Le logo HDMI est apposé sur les appareils compatibles HDMI. (\*2) : Contactez votre revendeur de produits numériques le plus proche.

### Remarque

- La prise HDMI2 est destinée au signal numérique uniquement.
- L'utilisation avec un ordinateur n'est pas considérée.
- Les signaux 720p/1080i seront reformatés avant d'être affichés à l'écran.
- Si l'appareil raccordé est doté d'une fonction de réglage du format, réglez-le sur "16:9".
- Ces connecteurs HDMI sont de "type A".
- Un appareil non doté d'une prise de sortie numérique peut être raccordé à la prise d'entrée de "Component", "S-VIDEO" ou "Video" pour recevoir les signaux analogiques.
- La prise d'entrée HDMI peut être utilisée uniquement avec les signaux d'image suivants : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p et 1080i. Faites correspondre le réglage de sortie de l'appareil numérique.
- Pour de plus amples détails sur les signaux HDMI applicables, reportez-vous à p. 28.

## Raccordement à l'ordinateur

Un ordinateur peut être raccordé au téléviseur de sorte que l'écran de l'ordinateur s'affiche et que le son soit émis du téléviseur.


- Signaux de l'ordinateur qui peuvent être entrés : Fréquence de balayage horizontal 31 à 69 kHz ; fréquence de balayage vertical 59 à 86 Hz (des lignes de signal supérieures à 1.024 peuvent être à l'origine d'un mauvais affichage de l'image).
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un adaptateur pour ordinateur pour le connecteur D-sub 15 broches compatible avec DOS/V.

### Remarque

- Certains modèles d'ordinateur ne peuvent pas être raccordés sur ce téléviseur.
- Pour de plus amples détails sur les signaux PC applicables, reportez-vous à p. 28.
- Résolution d'affichage max.

Aspect	Numéro de modèle	TH-37PV45EH
4:3		768 × 720 points
16:9		1.024 × 720 points

- Signal pour le connecteur D-sub 15 broches

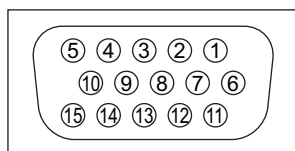

N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
①	R	⑥	GND (masse)	⑪	NC (non branché)
②	G	⑦	GND (masse)	⑫	NC (non branché)
③	B	⑧	GND (masse)	⑬	HD/SYNC
④	NC (non branché)	⑨	NC (non branché)	⑭	VD
⑤	GND (masse)	⑩	GND (masse)	⑮	NC (non branché)

## Contrôle par HDMI

Les connexions HDMI sur certains appareils Panasonic vous permettent d'utiliser la lecture facile ou le cinéma à domicile.


- Configurez l'appareil pour activer cette fonction. Lisez le mode d'emploi de l'appareil.
- Cette fonction risque de ne pas fonctionner selon la condition de l'appareil.
- Cette fonction risque de ne pas fonctionner correctement lorsque le lecteur de salon Home Cinéma Panasonic est raccordé.
- L'appareil peut être opéré par la télécommande du téléviseur avec cette fonction activée même si le téléviseur est en mode de veille.
- L'image ou le son risque de ne pas être disponible pendant les premières secondes de lecture.
- L'image ou le son risque de ne pas être disponible pendant les premières secondes lorsque le mode d'entrée est modifié.
- La fonction Volume sera affichée lors de l'ajustement du volume de l'appareil.
- La lecture facile est également disponible en utilisant la télécommande pour l'amplificateur. Lisez les modes d'emploi de l'amplificateur.

# Données techniques

## Informations sur les prises Peritel et S-Vidéo


### ■ Prises Péritel AV1 (RVB, Vidéo)

Entrée AV1 possibles: RVB (Rouge / Vert / Bleu).

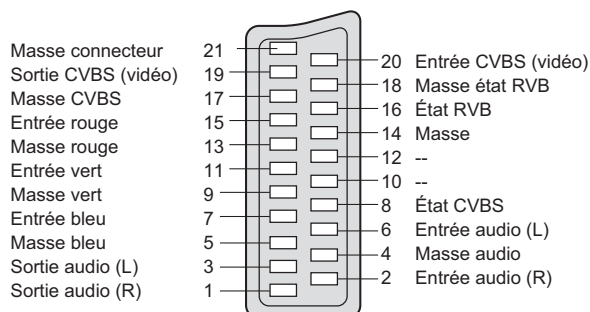


### ■ Prises Péritel AV2 (Vidéo, S-Vidéo, Q-Link)

AV2: L'état des broches 15 et 20 dépend de la sélection S-VHS / VIDEO

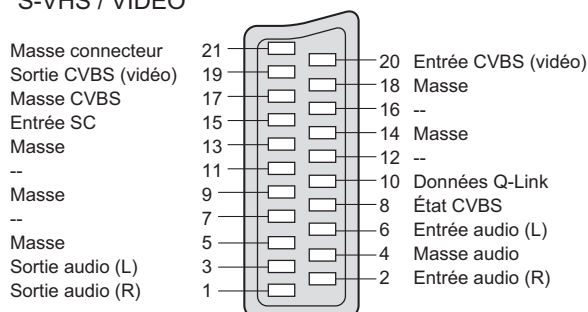


### ■ Prises Péritel AV3 (RVB, Vidéo, S-Vidéo, Q-Link)

AV3: L'état des broches 15 et 20 dépend de la sélection S-VHS / VIDEO

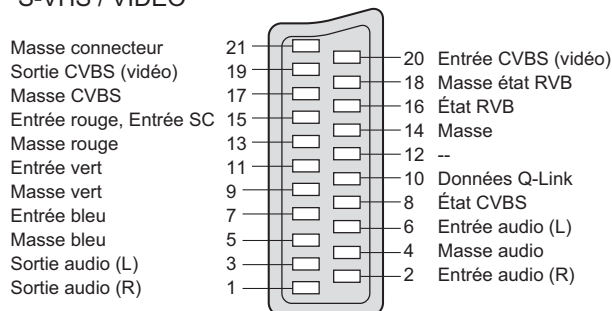

### ■ Prise AV4 S-Vidéo à 4 broches

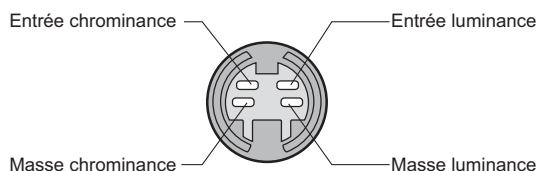

## Signaux d'entrée pouvant être affichés

\* Marquer: Signaux d'entrée applicables aux connecteurs Composant (Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>), HDMI et PC (D-sub 15P)

Nom du signal	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Component	HDMI	PC
525 (480) / 60i	15,73	59,94	*	*	
525 (480) / 60p	31,47	59,94	*	*	
625 (576) / 50i	15,63	50,00	*	*	
625 (576) / 50p	31,25	50,00	*	*	
750 (720) / 60p	45,00	60,00	*	*	
750 (720) / 50p	37,50	50,00	*	*	
1.125 (1.080) / 60i	33,75	60,00	*	*	
1.125 (1.080) / 50i	28,13	50,00	*	*	
640 × 400 @70 Hz	31,46	70,07			*
640 × 480 @60 Hz	31,47	59,94			*
640 × 480 @75 Hz	37,50	75,00			*
800 × 600 @60 Hz	37,88	60,32			*
800 × 600 @75 Hz	46,88	75,00			*
800 × 600 @85 Hz	53,67	85,06			*
1.024 × 768 @60 Hz	48,36	60,00			*
1.024 × 768 @70 Hz	56,48	70,07			*
1.024 × 768 @75 Hz	60,02	75,03			*
1.024 × 768 @85 Hz	68,68	85,00			*
1.280 × 1.024 @60 Hz	63,98	60,02			*
Macintosh13" (640 × 480)	35,00	66,67			*
Macintosh16" (832 × 624)	49,72	74,54			*
Macintosh21" (1.152 × 870)	68,68	75,06			*

### Remarque


- Les signaux n'ayant pas les caractéristiques ci-dessus ne donnent pas toujours des images correctes.
- Les signaux ci-dessus sont reformatés pour un visionnement optimal sur votre écran.

# FAQ

Avant de demander toute réparation ou assistance, veuillez suivre ces indications simples pour résoudre le problème.

Si le problème persiste, contactez votre revendeur Panasonic ou le Centre d'attention à la clientèle Panasonic pour une assistance.

## Points blancs ou ombre sur les images (bruit)

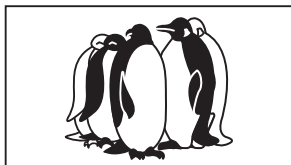

- Vérifiez la position, l'orientation et le raccordement de l'antenne.



## Le logo VIERA apparaît aux quatre coins de l'écran.

## Le contraste est diminué

- La fonction pour empêcher l'apparition d'une image rémanente est activée. (Il ne s'agit pas d'un symptôme de défaillance)
- L'économiseur d'écran est activé si le téléviseur n'est pas opéré pendant un certain temps en mode AV.
- Le contraste est diminué lorsque le radio, menu, etc. dure quelques minutes.
- Effet "image rémanente" (p. 5)

## Une seule portion de l'écran reste sombre

- Un pixel ou un point luminescent peut parfois disparaître sur les écrans plasma. (Il ne s'agit pas d'un symptôme de défaillance)

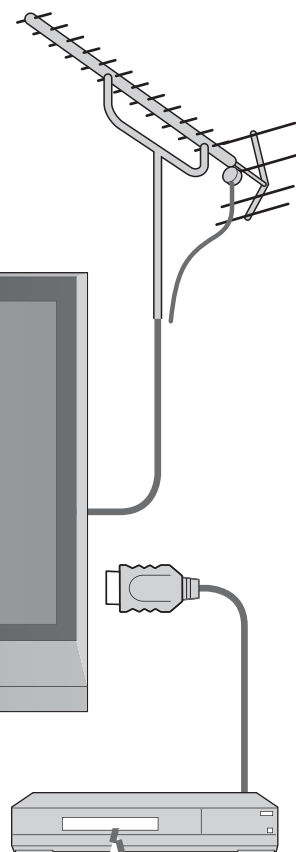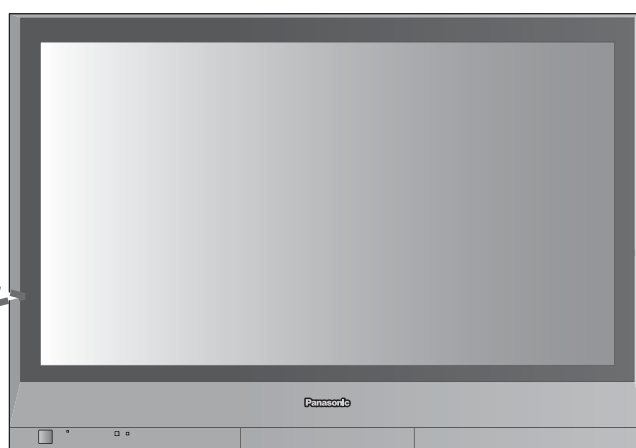

## Les images provenant d'un appareil raccordé sont déformées lorsque l'appareil est raccordé via la prise HDMI

- Est-ce que le câble HDMI est raccordé correctement ? (p. 24)
- Mettez le téléviseur et l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.
- Vérifiez le signal d'entrée provenant de l'appareil. (p. 28)
- Utilisez un appareil compatible avec EIA/CEA-861/861B.

## La télécommande ne fonctionne pas

- Les piles sont-elles correctement mises en place ? (p. 6)
- Est-ce que le téléviseur est allumé ?

● Foire aux questions  
● Données techniques

FAQ, etc.

# FAQ

	Problème	Mesures
Ecran	<b>Image chaotique, discordante</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Réglez "P-NR" dans le menu Image (pour retirer le bruit). (p. 14)</li><li>● Vérifiez les appareils électriques à proximité (voiture, moto, lampe fluorescente).</li></ul>
	<b>Aucune image ne s'affiche.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Est-ce que "Couleur" ou "Contraste" dans le menu Image est réglé au minimum ? (p. 14)</li></ul>
	<b>Image floue ou déformée</b> (pas de son ou volume faible)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Réinitialisez les chaînes. (p. 18)</li></ul>
	<b>Ni l'image ni le son ne sont émis.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Est-ce que le téléviseur est en "mode AV" ?</li><li>● Est-ce que le cordon d'alimentation est branché sur la prise de courant ?</li><li>● Est-ce que le téléviseur est allumé ?</li><li>● Vérifiez le menu Image (p. 14) et le volume.</li></ul>
Son	<b>Aucun son n'est émis.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Est-ce que la "sourdine" est activée ? (p. 7)</li><li>● Est-ce que le volume est réglé sur minimum ?</li></ul>
	<b>Le niveau sonore est faible ou le son est déformé.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● La réception du signal sonore peut s'être dégradée.</li><li>● Réglez "MPX" (p. 14) dans le menu Son sur "Mono".</li></ul>
	<b>Vous entendez un bruit tourbillonnant.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le bruit provient du ventilateur de refroidissement intégré (ce n'est pas un signe de dysfonctionnement).</li></ul>
HDMI	<b>Le son est anormal.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Réglez le réglage du son de l'appareil raccordé sur "2ch L.PCM".</li><li>● Vérifiez le réglage de "Entrée HDMI1" dans le menu Son. (p. 14)</li><li>● Si la connexion du son numérique connaît un problème, sélectionnez une connexion de son analogique. (p. 27)</li></ul>
	<b>Un message d'erreur apparaît.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Contactez le SAV agréé.</li></ul>
Autre	<b>La fonction "Contrôle par HDMI" est inopérante.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Remettez sous tension le téléviseur avec l'appareil allumé.</li><li>● Placez "Contrôle par HDMI" sur "Non", puis à nouveau sur "Oui". (p. 21)</li></ul>
	<b>Le téléviseur passe en "mode de veille".</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● La fonction de mise en veille est activée.</li><li>● Le téléviseur entre en "mode de veille" au bout de 30 minutes après la fin de l'émission.</li></ul>
	<b>Un message d'erreur apparaît.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Suivez les instructions du message.</li><li>● Si le problème persiste, contactez le SAV agréé.</li></ul>

# Licence

## Marques de commerce

- VGA est une marque de commerce d'International Business Machines Corporation.
- Macintosh est une marque déposée par Apple Computer, USA.
- S-VGA est une marque déposée par Video Electronics Standard Association.  
Même s'il n'existe aucune mention spéciale de marque de commerce de société ou de produit, ces marques de commerce ont toutefois été respectées.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- HDAVI Control™ est une marque de commerce de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

# Caractéristiques

		TH-37PV45EH		
<b>Alimentation</b>		CA 220-240 V, 50 / 60 Hz		
<b>Consommation</b>	<b>Usage moyen</b>	241 W		
	<b>Veille</b>	0,3 W		
<b>Panneau de l'écran plasma</b>	<b>Méthode d'entraînement</b>	Type c.a.		
	<b>Format d'image</b>	16:9		
	<b>Rapport de contraste</b>	Max 10000:1		
	<b>Taille d'écran</b>	94 cm 818 mm (L) × 461 mm (H) × 939 mm (diagonale)		
<b>Son</b>	<b>Nombre de pixels</b>	737.280 (1.024 (L) × 720 (H)) [3.072 × 720 points]		
	<b>Haut-parleurs</b>	12 cm × 6 cm × 2 unités, 8 Ω		
	<b>Sortie son</b>	20 W (10 W + 10 W), 10% THD		
<b>Signaux PC</b>	<b>Écouteurs</b>	Mini-jack M3 (3,5 mm) × 1		
		VGA, SVGA, XGA SXGA ..... (compressés) Fréquence de balayage horizontal 31 - 69 kHz Fréquence de balayage vertical 59 - 86 Hz		
<b>Systèmes de télévision / Bandes de fréquences</b>	<b>PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L / L'</b>	VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ITALIE) VHF A - H (ITALIE) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperbande)		
	<b>PAL D, K, SECAM D, K</b>	VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69		
<b>Antenne arrière</b>	<b>PAL 525/60</b>	Lecture de cassettes NTSC à partir de magnétoscopes PAL		
	<b>M.NTSC</b>	Lecture de magnétoscopes NTSC 4,43 MHz		
<b>Conditions de fonctionnement</b>	<b>NTSC (entrée AV uniquement)</b>	Lecture de magnétoscopes NTSC		
<b>Température</b> : de 0°C à 40°C				
<b>Connecteurs</b>	<b>AV1 (Scart connecteur)</b>	Prise 21 broches (entrée Audio/Vidéo, sortie Audio/Vidéo, entrée RVB)		
	<b>AV2 (Scart connecteur)</b>	Prise 21 broches (entrée Audio/Vidéo, sortie Audio/Vidéo, entrée S-Vidéo, Q-Link)		
	<b>AV3 (Scart connecteur)</b>	Prise 21 broches (entrée Audio/Vidéo, sortie Audio/Vidéo, entrée RVB, entrée S-Vidéo, Q-Link)		
	<b>AV4</b>	<b>VIDEO</b>	1 × connecteurs RCA	1,0 V[p-p] (75 Ω)
		<b>S-VIDEO</b>	MINI DIN, 4 broches	Y:1,0 V[p-p] (75 Ω) C:0,286 V[p-p] (75 Ω)
		<b>AUDIO L - R</b>	2 × connecteurs RCA	0,5 V[rms]
	<b>Autres</b>	<b>COMPONENT</b>	<b>Y</b>	1,0 V[p-p] (incluant la synchronisation)
		<b>HDMI1/2</b>	<b>PB, PR</b>	±0,35 V[p-p]
		<b>PC</b>	Connecteur de TYPE A	
		<b>AUDIO L - R</b>	Connecteur D-SUB 15 broches haute densité	R,G,B/0,7 V[p-p] (75 Ω) HD, VD/Niveau TTL 2,0 - 5,0 V[p-p] (haute impédance)
<b>Sorties</b>	<b>AUDIO L - R</b>	2 × connecteurs RCA	0,5 V[rms]	
	<b>AUDIO L - R</b>	2 × connecteurs RCA	0,5 V[rms] (haute impédance)	
<b>Dimensions (L × H × P)</b>		917 mm × 645 mm × 95 mm (Téléviseur seul) 917 mm × 708 mm × 320 mm (Avec piédestal)		
<b>Poids</b>		26,0 kg (Téléviseur seul) 28,0 kg (Avec piédestal)		

## Remarque

- La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans notification préalable. Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.
- Cet appareil est conforme aux normes EMC mentionnées ci-dessous.  
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.

### Informations relatives à l'évacuation des déchets, destinées aux utilisateurs d'appareils électriques et électroniques (appareils ménagers domestiques)



Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-les dans les points de collecte désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement. Dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au revendeur local en cas d'achat d'un produit équivalent.

En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources vitales et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient survenir dans le cas contraire.

Afin de connaître le point de collecte le plus proche, veuillez contacter vos autorités locales.

Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

### Utilisateurs professionnels de l'Union européenne

Pour en savoir plus sur l'élimination des appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou fournisseur.

### Informations sur l'évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas partie de l'Union européenne

Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne.

Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.

#### Enregistrement du client

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit sont marqués sur son panneau arrière. Veuillez noter ce numéro de série dans l'espace ci-dessous et conservez ce mode d'emploi et votre reçu d'achat comme preuve définitive de votre achat afin de faciliter la procédure d'identification en cas de vol ou de perte, et pour les services de garantie.

Numéro de modèle

Numéro de sérier