

Panasonic®

Mode d'emploi Téléviseur à cristaux liquides

Numéro de modèle **TX-26LMD71FA**
TX-32LMD71FA

VIERA



VIERA
Link

QLink

DVB®

TOP
TEXT

HD
ready

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Français


Veuillez lire ce mode d'emploi avant de vous servir de votre appareil, puis conservez-le en lieu sûr.
Les images présentées dans ce mode d'emploi ne sont données qu'à titre illustratif.



TQB0E0519D

Transformez votre salon en salle de cinéma !

Vivez une expérience multimédia d'un

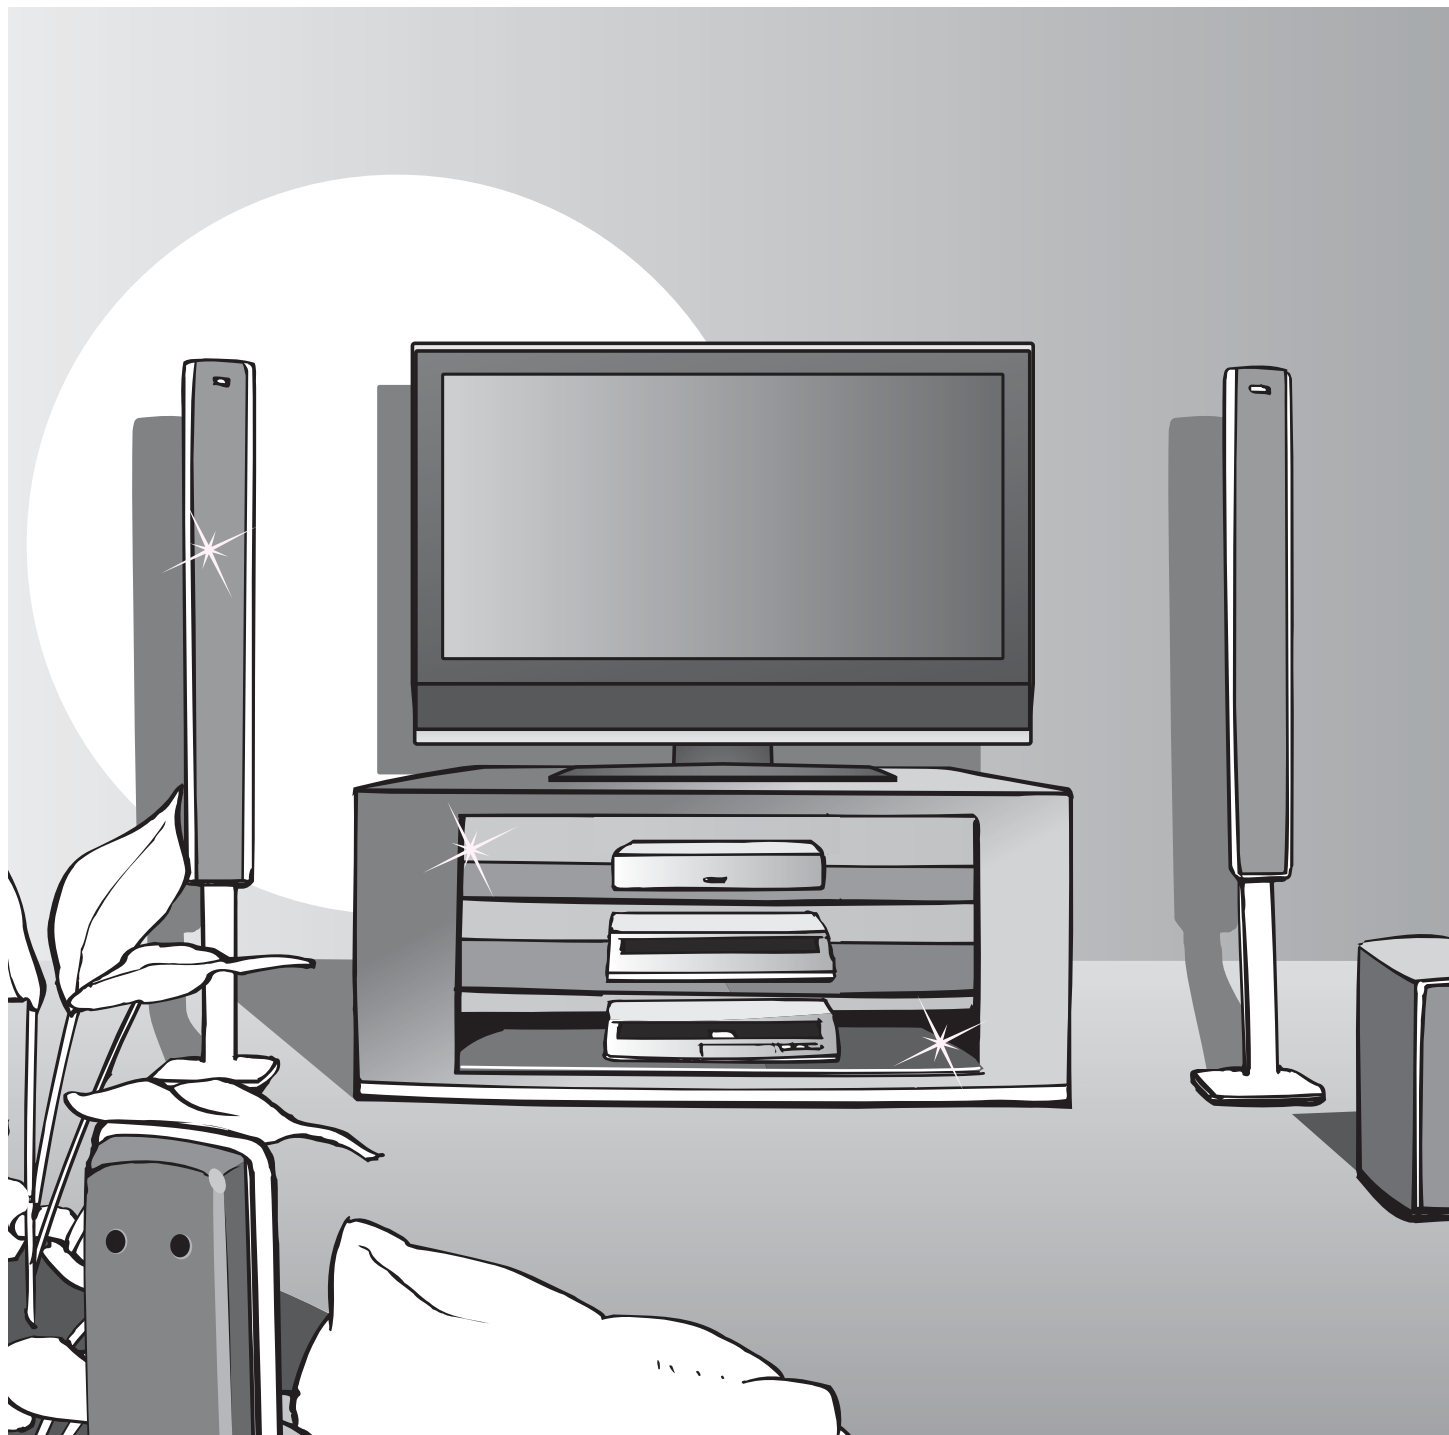

Note concernant les fonctions DVB

- Toutes les fonctions liées à DVB (diffusion vidéo numérique) seront opérantes dans les zones où la diffusion hertzienne numérique DVB-T (MPEG2) est captée. Consultez votre revendeur Panasonic local pour connaître les zones desservies.
- Il se peut que les fonctions DVB ne soient pas disponibles dans certains pays.
- Ce téléviseur prend en charge les spécifications DVB. Les services DVB futurs ne peuvent toutefois pas être garantis.

incroyable niveau

Savourez une abondance de multimédias

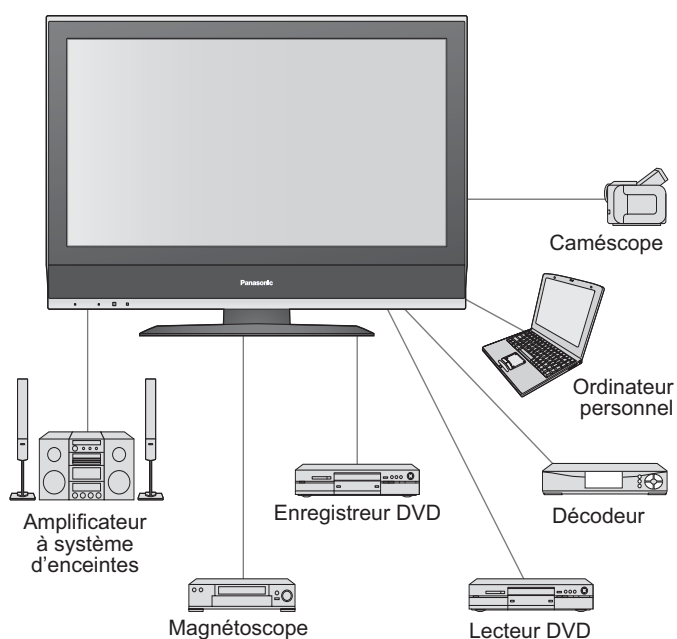


Table des matières

Sections à lire impérativement

- Mesures de sécurité 4
(Avertissement / Attention)
- Remarques 5
- Entretien 5

Guide de mise en route rapide

- Accessoires / Options 6
- Identifier les commandes 7
- Raccordement de base 8
- Configuration automatique 10

Découvrez votre téléviseur !

Fonctions de base

- Regarder la télévision 12
- Regarder des vidéos et des DVD 14
- Afficher le télétexte 16

Fonctions avancées

- Comment utiliser les fonctions du menu 18
(image, qualité sonore, etc.)
- Réglages DVB 22
(télévision payante, mise à jour du logiciel, réglage du temps)
- Modifier les canaux 24
- Faire l'accord sur les canaux 26
- Rétablir les réglages 29
- Noms d'entrée 30
- Affichage de l'écran d'un ordinateur sur le téléviseur 31
- Fonctions Q-Link 32
- Fonctions HDMI 33
(Borne HDMI/VIERA Link)
- Appareil externe 36

FAQ, etc.

- Données techniques 38
- FAQ 41
- Caractéristiques 43
- Licence 44

Guide de mise en route rapide

Visionnement

Avancé

FAQ, etc.

Mesures de sécurité

Avertissement

Manipulation de la fiche et du cordon d'alimentation

- Insérez complètement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant. (Une fiche de cordon d'alimentation mal insérée pourrait dégager de la chaleur et provoquer un incendie.)
- Assurez vous un accès facile à la prise du câble d'alimentation.
- Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées. (Vous pourriez vous électrocuter.)
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation. (Un cordon endommagé peut être à l'origine d'un incendie ou d'une électrocution.)
 - Ne déplacez pas le téléviseur avec son cordon branché à la prise de courant.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon ni ne placez le cordon à proximité d'un objet à température élevée.
 - Ne tordez pas le cordon, ni ne le pliez excessivement, ni ne l'étirez.
 - Ne tirez pas directement sur le cordon. Tenez la fiche du cordon d'alimentation lorsque vous le débranchez.
 - N'utilisez pas une fiche de cordon d'alimentation ou une prise de courant endommagée.

**En cas d'anomalie,
débranchez
immédiatement la fiche
du cordon d'alimentation !**

CA 220 à 240 V
50 Hz

Ne retirez pas les couvercles Ne modifiez JAMAIS l'appareil par vous-même

(Les composants à haute tension pourraient entraîner une grave électrocution.)

- Confiez tout travail de vérification, réglage ou réparation à votre revendeur Panasonic.

Eloignez le téléviseur de liquides

- Pour prévenir tout dommage pouvant entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer cet appareil à l'égouttement ou aux éclaboussures.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vase de fleur, tasse, bouteille de produit de beauté, etc.) sur l'appareil (ou sur une étagère le dominant).

N'exposez pas le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur

- Évitez d'exposer le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur. Pour éviter les risques d'incendie, ne jamais poser une bougie ou autre objet contenant une flamme sur le téléviseur ou à proximité de ce dernier.

N'introduisez pas d'objets étrangers dans l'appareil

- Empêchez l'insertion de quelque objet que ce soit à travers les orifices d'aération de l'appareil (un incendie ou une électrocution pourrait en résulter).

Ne placez pas le téléviseur sur une surface inclinée ou instable

- Le téléviseur risquerait de tomber ou de basculer.

N'utilisez que les socles / équipements de montage spécifiques

- L'utilisation d'un socle ou autre fixation non autorisée pourrait déstabiliser l'appareil, et présenter un risque de blessure. Veillez à confier l'installation de votre appareil à votre revendeur Panasonic.
- Utilisez les socles / fixations en option (p. 6).

Remarques

Attention

■ Avant de nettoyer le téléviseur, débranchez la fiche du cordon d'alimentation

(Nettoyer un appareil sous tension présente un risque d'électrocution.)

■ Débrancher la prise de courant du mur quand le téléviseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Débrancher la prise de courant de la fiche murale avant de connecter ou déconnecter tout câble.


● Si le téléviseur est branché au réseau, il consomme toujours une certaine quantité d'énergie électrique, même en régime de veille. Interrupteur (voir page 7).

■ Transportez uniquement à la verticale

● Les circuits internes risquent de subir des dommages si le téléviseur est transporté avec le panneau d'affichage vers le haut ou le bas.

■ Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la chaleur rayonnée.

Distance minimale

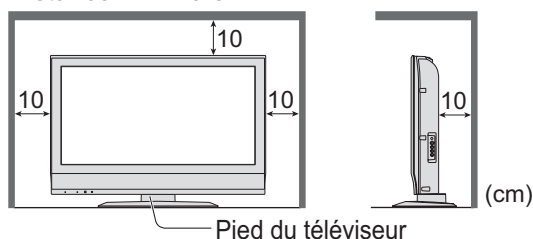

Pied du téléviseur

■ Ne bloquez pas les trous d'aération arrière

● Une aération bloquée par des rideaux ou autre peut provoquer une surchauffe, un incendie ou une électrocution.



■ Fonction de passage automatique en régime d'attente

● Si le téléviseur ne reçoit aucun signal et si aucune opération n'est effectuée en régime TV pendant une durée dépassant 30 minutes, le téléviseur passe automatiquement en régime d'attente.

■ Eloignez le téléviseur de ces types d'appareil


● Appareil électronique

Ne placez pas en particulier d'installation vidéo trop près de cet appareil (des interférences électromagnétiques pourraient déformer les images / le son).

● Appareil doté d'un capteur infrarouge

La commande de ce téléviseur émet également des rayons à infra rouges. (ce qui pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement de l'autre appareil).

■ Ajustez l'angle du panneau LCD sur l'angle désiré

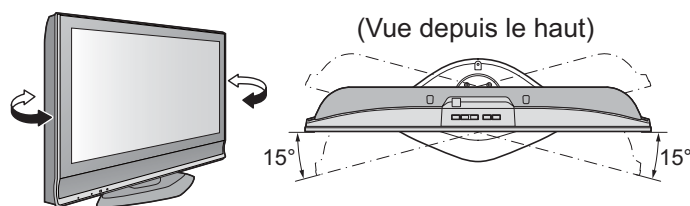

■ N'exposez pas vos oreilles à un bruit excessif provenant des écouteurs. Cela pourrait vous causer une détérioration irréversible de l'ouïe.

Entretien

Retirez tout d'abord la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

Panneau d'affichage

Entretien régulier : Essayez délicatement la surface avec un chiffon doux pour retirer la saleté.

Une grande contamination : Nettoyer la surface avec un chiffon doux mouillé dans une eau propre ou dans un détergent neutre dilué d'eau dans un rapport 1:100. Puis, avec un chiffon doux et sec, essayez uniformément la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.

Attention

● La surface du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial et peut s'abîmer facilement.

Ne cognez pas ou ne rayez pas la surface avec les ongles ou un objet rigide.

● Prenez soin de ne pas soumettre la surface à des insecticides, des solvants, des diluants ou autres substances volatiles (ce qui pourrait altérer le fini de la surface).

Coffret

Entretien régulier : Essayez la surface avec un chiffon doux et sec.

Une grande contamination : Imbibez d'eau ou d'eau mélangée à une petite quantité de détergent neutre un chiffon doux. Puis, essorez le chiffon et essayez la surface avec celui-ci. Terminez en essuyant la surface avec un chiffon sec.

Attention

● Prenez soin de ne pas soumettre les surfaces du téléviseur à des détergents.

(La présence de liquide dans le téléviseur pourrait être à l'origine d'une panne de l'appareil.)

● Prenez soin de ne pas soumettre les surfaces à des insecticides, des solvants, des diluants ou autres substances volatiles (ce qui pourrait détériorer la surface en décollant la peinture).

● Évitez tout contact prolongé du coffret avec une substance en caoutchouc ou PVC.

Fiche du cordon d'alimentation

Essayez régulièrement la fiche du cordon d'alimentation avec un chiffon sec. (Humidité et poussière peuvent être à l'origine d'un incendie ou une électrocution.)

Accessoires / Options

Accessoires standard

- Télécommande
- EUR7651110



- Mode d'emploi


Vérifiez que vous avez les accessoires et objets présentés

- Piles pour télécommande (2)
- R6 (UM3)




- Garantie Pan Européenne

- Attache-câbles




Mise en place des piles de la télécommande

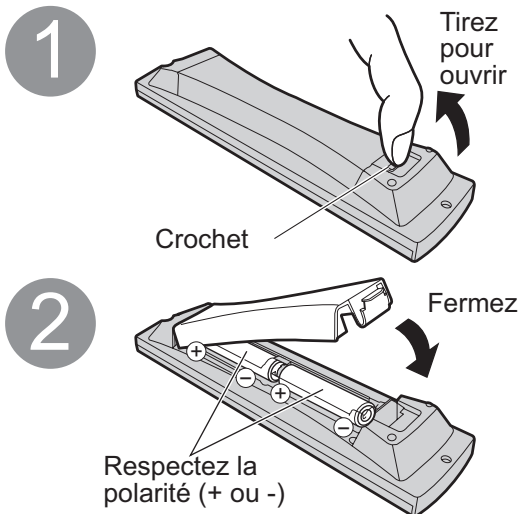

Attention

- Une mise en place incorrecte peut entraîner une fuite du liquide des piles et leur corrosion, ce qui endommagerait la télécommande.
- N'utilisez pas ensemble une pile neuve et une pile usagée.
- N'utilisez pas ensemble des piles de type différent (comme des piles alcalines et au manganèse).
- N'utilisez pas de piles rechargeables (Ni-Cd).
- Ne brûlez pas ou ne brisez pas les piles.

Utilisation de l'attache-câbles

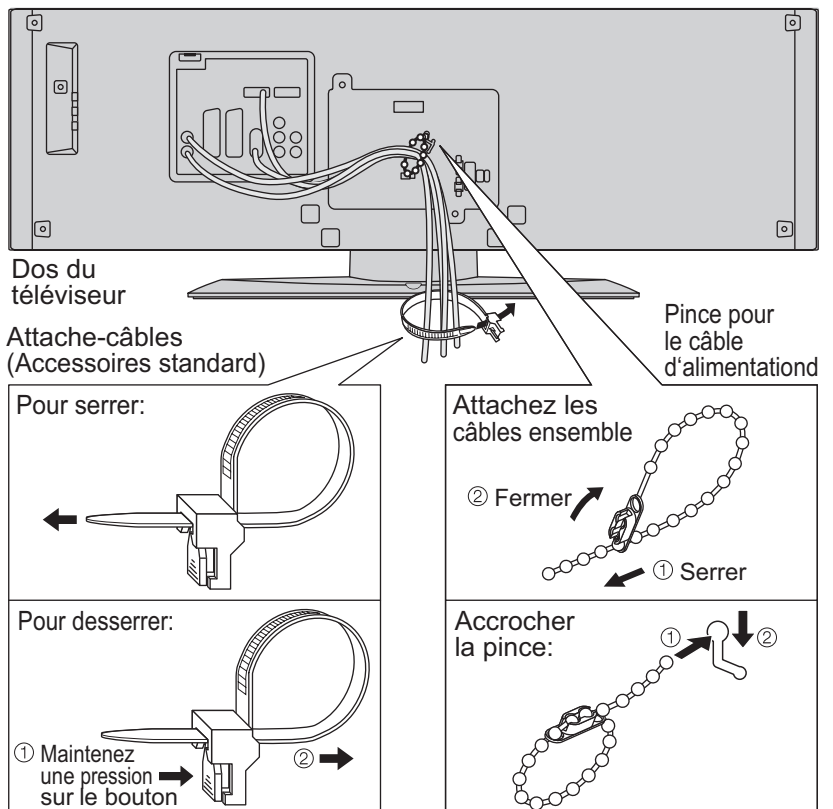


- N'attachez pas ensemble le câble RF et le cordon d'alimentation (sous peine d'entraîner une distorsion de l'image).
- Attachez les câbles avec les attache-câbles au besoin.
- Lorsque vous utilisez l'accessoire en option, suivez son mode d'emploi pour attacher les câbles..

Accessoires en option

Applique de suspension au mur

- TY-WK32LR2W

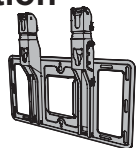


ATTENTION!

- Si vous n'utilisez pas un support mural d'origine de marque Panasonic ou si vous installez vous-même le support mural, tous les risques sont à charge du client. Les risques et dommages résultant du montage par une personne non qualifiée ne sont pas couverts par la garantie.
- Le montage du support mural doit être confié à une personne qualifiée. Une fixation murale incorrecte peut provoquer la chute de l'appareil, avec risques de dommages et de blessures.
- Ne pas placer le téléviseur directement sous l'éclairage de plafond, qui est une source intensive de chaleur (par exemple éclairage ponctuel, projecteurs, lampes halogènes). Risque de dommages au boîtier.
- Prenez les précautions nécessaires lors du montage du support mural sur la cloison. Assurez-vous, avant le montage, qu'il n'y a aucun conducteur électrique ou autre conduite dans le mur.

Pour l'achat d'un support mural convenable, veuillez contacter votre revendeur Panasonic. Vous trouverez des plus amples renseignements dans le manuel d'installation de ce support.



Comment démonter le socle du téléviseur

Enlever les quatre vis

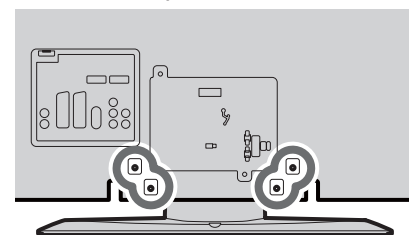

Dos du téléviseur

Identifier les commandes

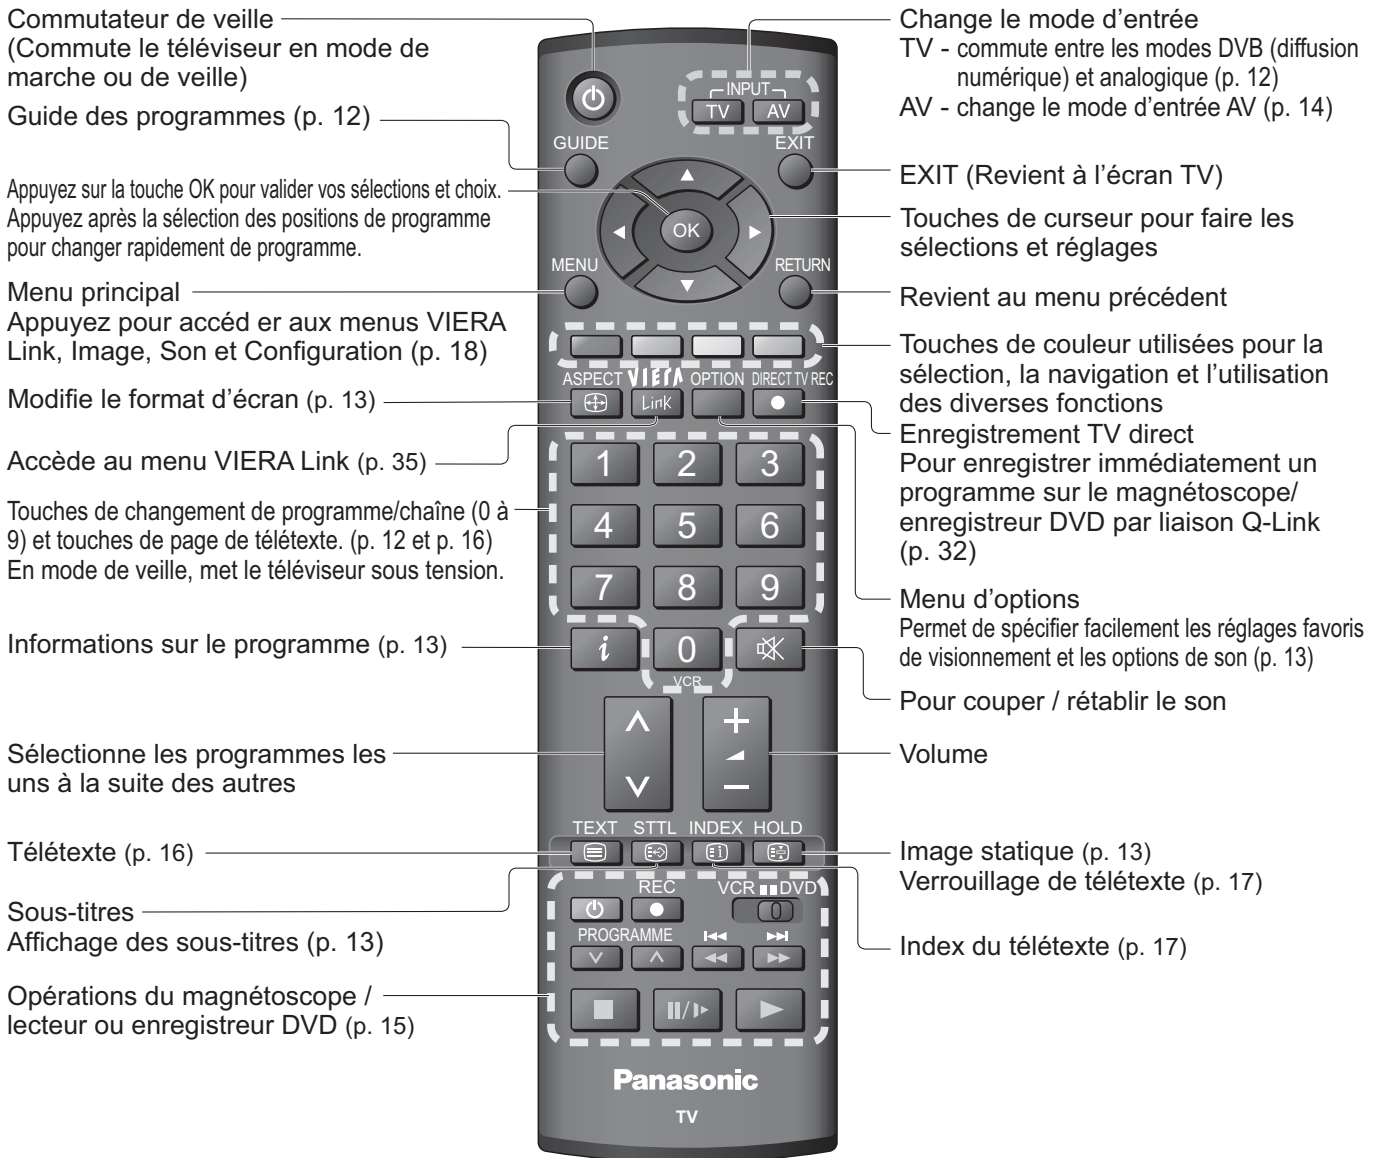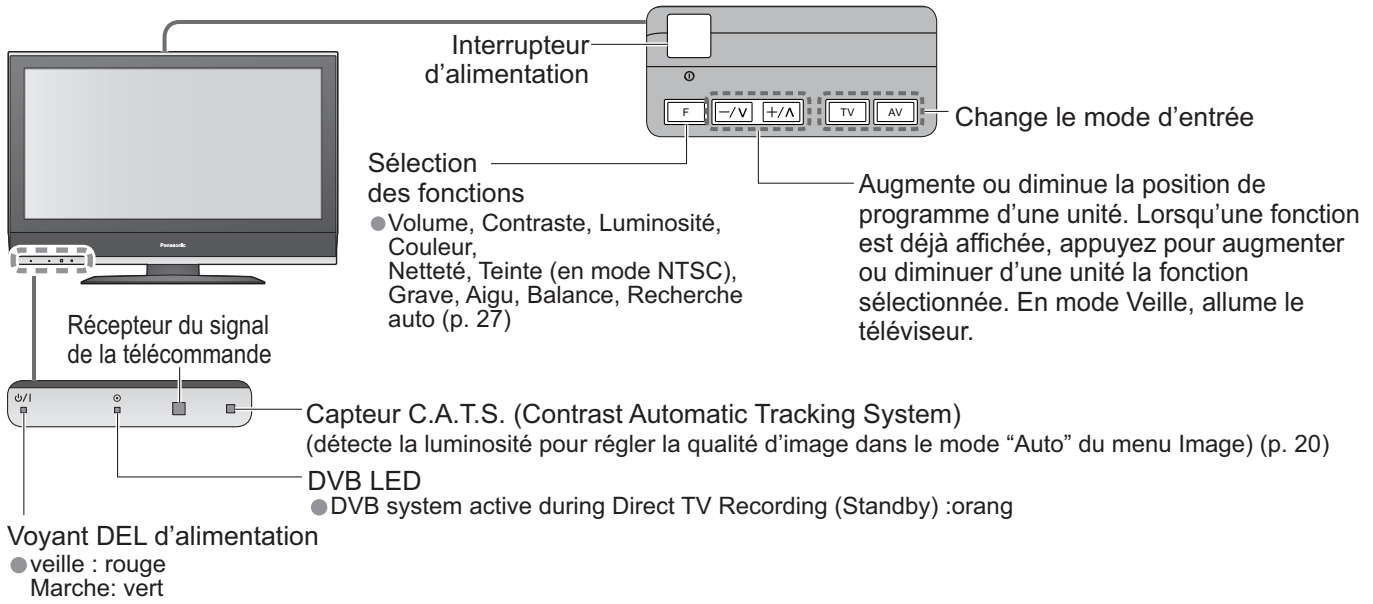


Raccordement de base

L'appareil externe et les câbles ne sont pas fournis avec ce téléviseur.
Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur avant de connecter ou de déconnecter tout fil.


Exemple 1 Raccorder une antenne

Téléviseur uniquement

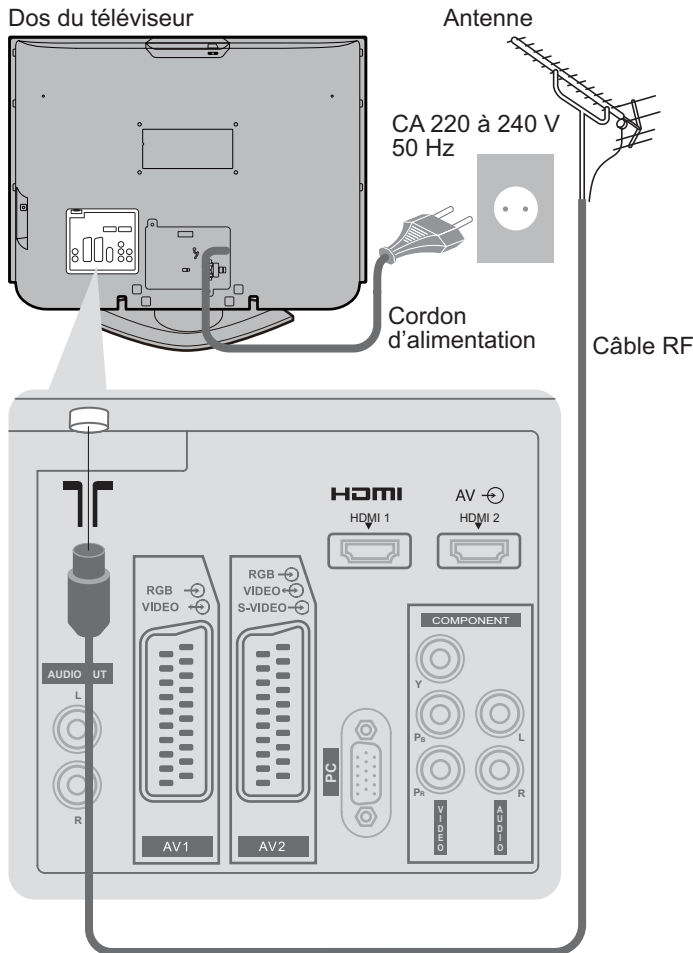

Exemple 2 Raccorder un enregistreur DVD ou un magnétoscope

Téléviseur, enregistreur DVD ou magnétoscope

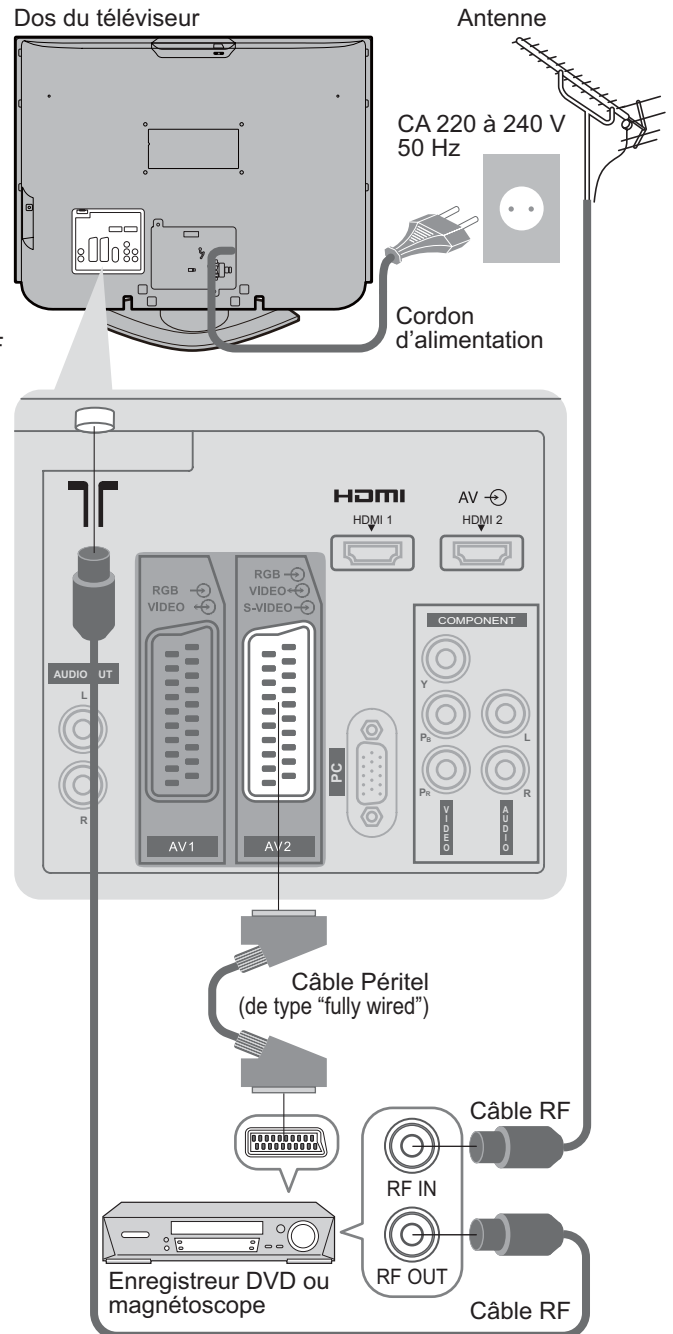

Remarque


- Raccordez à AV1 / AV2 pour un enregistreur DVD ou magnétoscope qui prend en charge Q-Link (p. 32).

Exemple 3

Raccorder à un enregistreur DVD / magnéto et à un décodeur de télévision par câble

Téléviseur, enregistreur DVD / magnéto et décodeur de télévision par câble

Dos du téléviseur

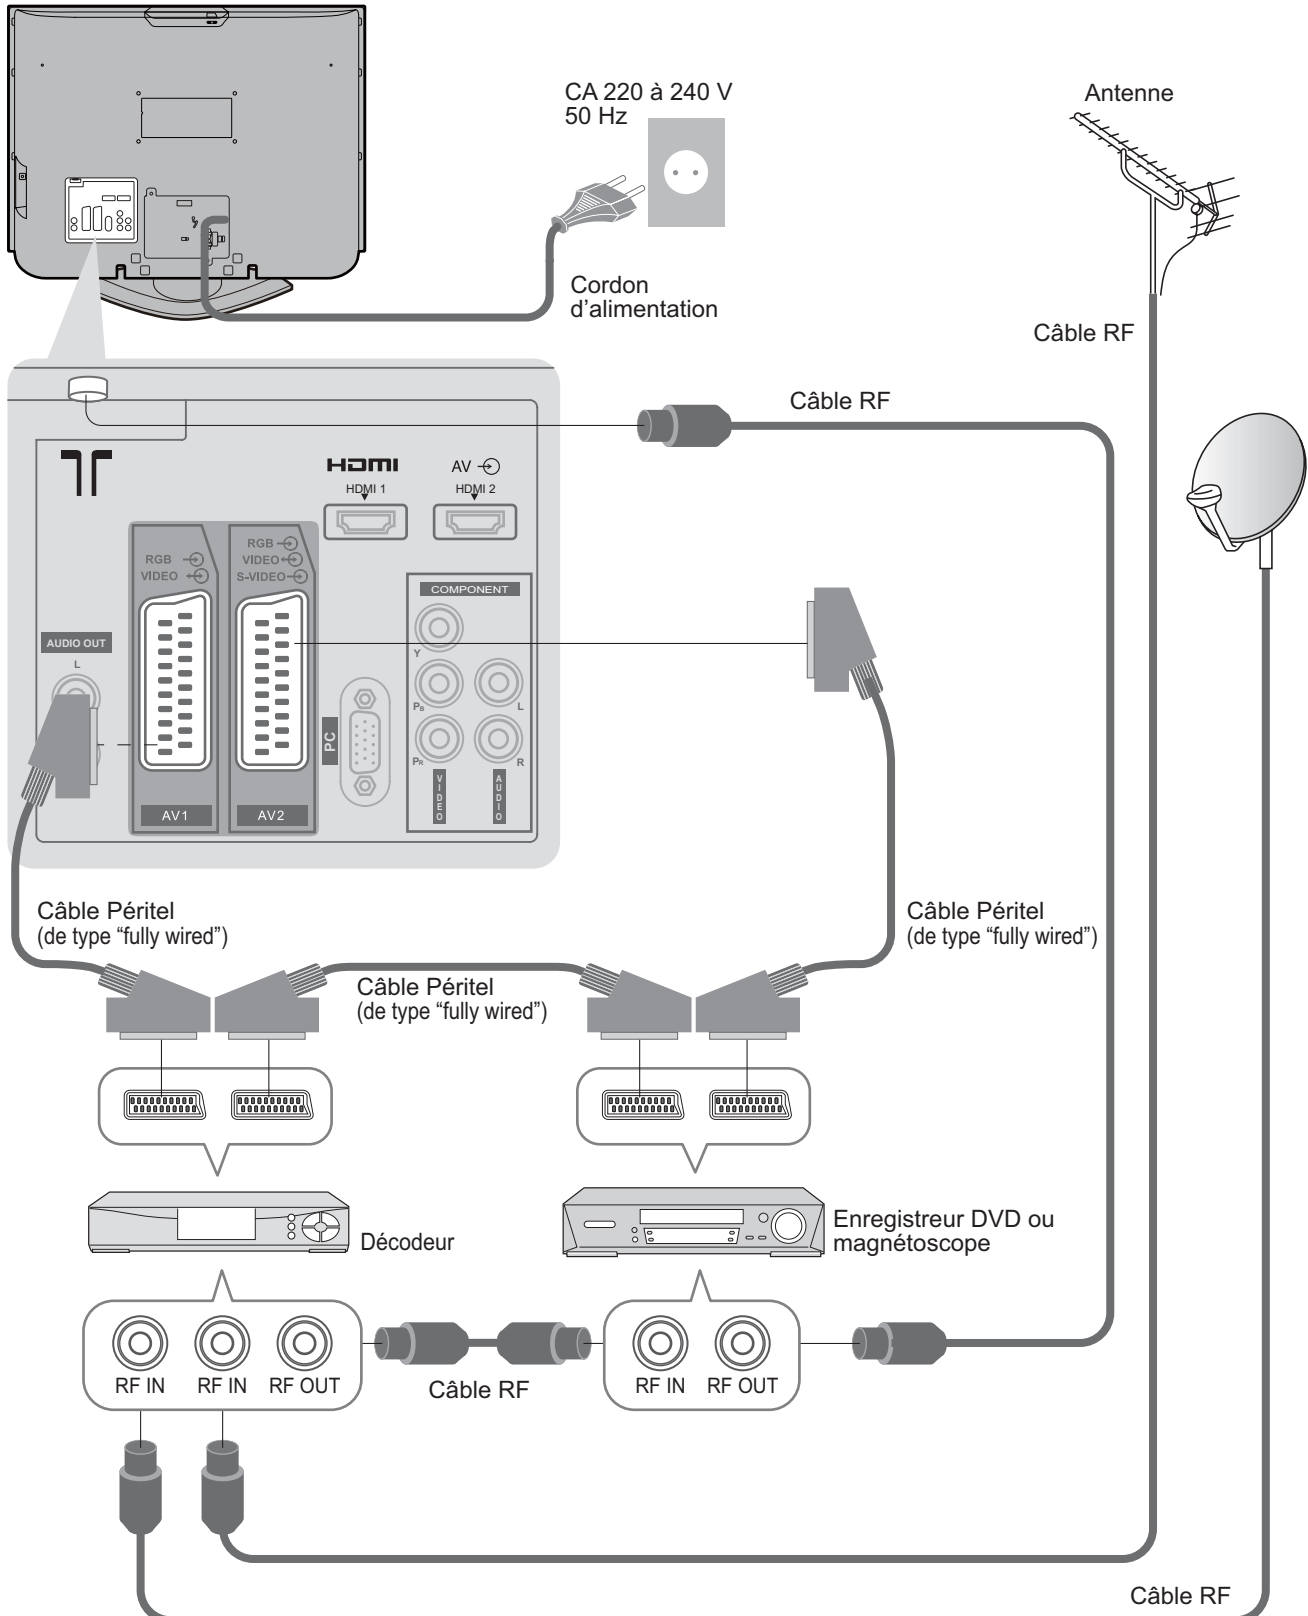


Configuration automatique

Recherchez et mémorisez automatiquement les chaînes télévisées.
Ces étapes ne sont pas nécessaires si votre revendeur a procédé à la configuration.



1

Branchez le téléviseur dans la prise secteur et mettez-le sous tension
(L'image prend quelques secondes à s'afficher)




- Vous pouvez à présent vous servir de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension ou en mode veille.
(Voyant DEL d'alimentation : Marche)



2

Sélectionnez la langue

Menüsprache		
Deutsch	Español	Nederlands
English	Norsk	Suomi
Français	Dansk	Türkçe
Italiano	Svenska	Português
Ελληνικά	Magyar	Hrvatski
Čeština	Български	Română
Slovenčina	Slovenščina	Polski
Srpski		

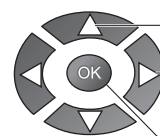

① sélection

② mémorisation

3

Sélectionnez votre pays

Pays		
Allemagne	Danemark	Pologne
Autriche	Suède	République tchèque
France	Norvège	Hongrie
Italie	Finlande	Europe de l'Est
Espagne	Belgique	
Portugal	Suisse	
Pays-Bas	Grèce	



sélection

4

Lancez la configuration automatique



Config. auto - Numérique et analogique				
Balayage numérique	5		69	
Balayage analogique	2	99/21	41	
Canal	Nom de l'émetteur	Type	QTE	
62	CBBC Channel	DVB	10	
62	BBC Radio Wales	DVB	10	
62	BBC Radio Cymru	DVB	10	
62	E4	DVB	10	
62	Cartoon Nwk	DVB	10	
29		Analogue	-	
33	BBC1	Analogue	-	

Cette opération va prendre environ 3 minutes.

Sortir
Revenir

- La configuration automatique commence à chercher les chaînes télévisées et les mémorise.

L'ordre de tri des programmes varie modification le signal de télévision, le système de diffusion et les conditions de réception.

- Si un appareil d'enregistrement compatible avec Q-Link ou des technologies similaires (p. 32) est connecté, les informations de chaînes analogiques sont automatiquement téléchargées sur l'appareil.


TELECHARGEMENT EN COURS
ATTENDEZ S.V.P
Programme : 63
Télécommande non disponible

5

Sélectionnez le réglage d'image

Mode Image			
Dynamique	Normal	Cinéma	Automatique


- Il est aussi possible de changer le réglage dans le menu Image (p. 20).

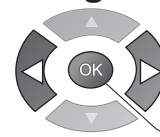

① sélection

② Procédez au réglage

La configuration automatique est à présent terminée et votre téléviseur est prêt.

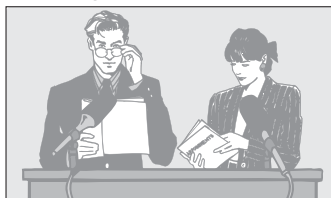

- Pour modifier les chaînes
 - ➔ Éditer les chaînes (p. 24)
 - Édition d'émission analogique (p. 27)

Utiliser les affichages sur écran

Plusieurs fonctions disponibles sur ce téléviseur sont accessibles par le menu d'affichage sur écran.

■ Comment utiliser la télécommande



Ouvrir le menu principal



Déplacer le curseur / sélectionner le menu



Déplacer le curseur / régler les niveaux / sélectionner parmi les options



Accéder au menu / mettre les réglages en mémoire après les avoir réglés ou avoir spécifié des options




Retourner au menu précédent



Quitter les menus et retourner à l'écran d'affichage normal

■ Boîte d'instructions ON SCREEN HELP aide sur écran

(Exemple : Son)

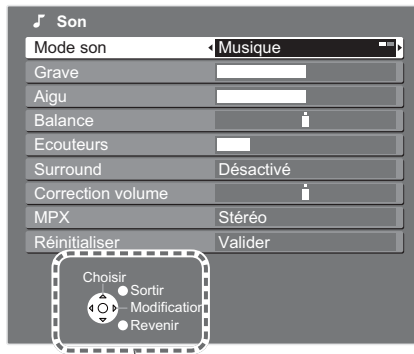


Le guide des fonctions à l'écran vous aidera.

Remarque

- Si l'accord des chaînes a échoué ➔ "Configuration auto" (p. 27).
- Si le téléchargement a échoué ➔ "Téléchargement" (p. 21).
- Si le téléviseur était en mode de veille la dernière fois que vous l'avez mis hors tension, il sera en mode de veille lorsque vous le remettrez sous tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.

Regarder la télévision

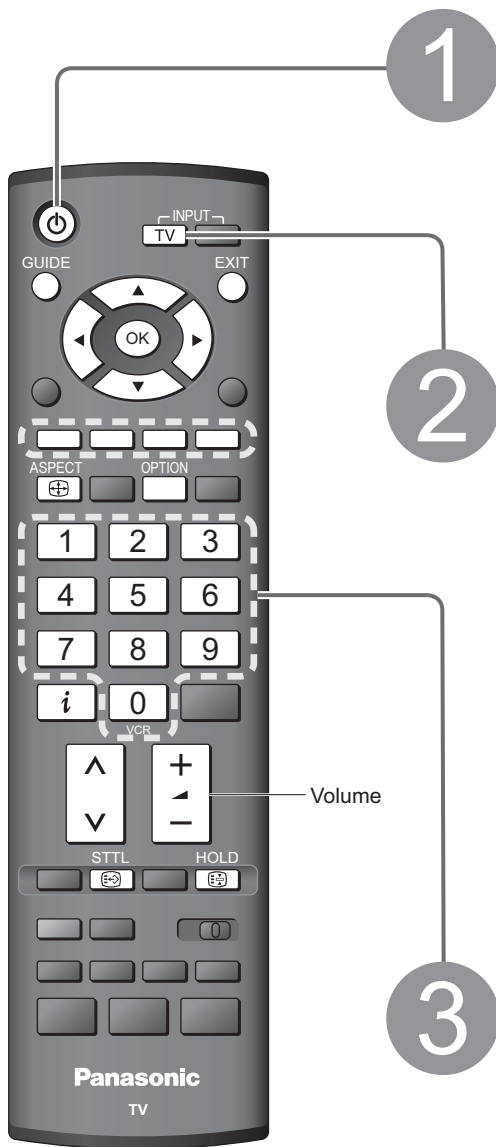

1 Mettez le téléviseur sous tension




(Appuyez pendant environ 1 seconde)

- L'interrupteur d'alimentation doit être en position de marche.

2

Sélectionnez DVB (Digital Video Broadcasting) ou Analogique

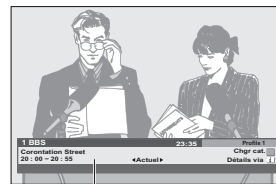


Bannière d'informations

- Vous pouvez aussi sélectionner le mode à l'aide du bouton TV sur le panneau supérieur du téléviseur.


3

Sélectionnez une chaîne

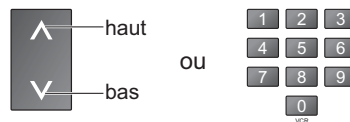

- Pour sélectionner un numéro de programme à deux ou trois chiffres, e.g. 39
→ 3 → 9 (rapidement)

- Pour sélectionner le Guide des programmes

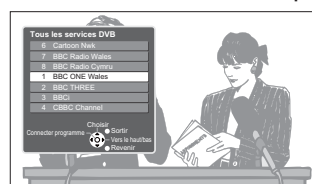














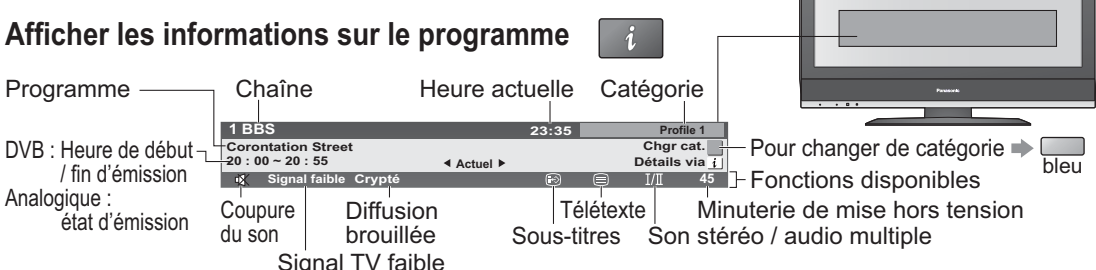



- ② sélectionnez le programme
- ① sélectionnez la page
- ③ regardez

Remarque


- Pour regarder la télévision payante (p. 23)

■ **Autres fonctions pratiques** (A opérer après ③)

<p>Maintien</p>	<p>Geler / dégeler une image</p>	<p>HOLD </p>
<p>Affichage de sous-titres</p>	<p>Afficher / cacher les sous-titres (si disponibles)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pour changer la langue de DVB ➔ "Sous-titres préférés" (p. 21) (si disponibles) 	<p>STTL </p>
<p>Afficher l'état du programme en cours</p>	<p>Vérifier ou modifier instantanément l'état du programme en cours</p> <p>● Pour modifier ➔  ② modification ① sélection</p> <p>Sous-titres préférés (Mode DVB) ➔ Possible si l'émission comprend des langues de sous-titrage</p> <p>Multi-audio préféré (Mode DVB) ➔ Possible si l'émission comprend des langues audio</p> <p>Langue Télétexte ➔ Configuration (p. 21)</p> <p>MPX (Mode analogique) ➔ Son (p. 20)</p> <p>Correction volume ➔ Règle le volume des canaux respectifs ou le mode d'entrée</p> <p>Remarque ● Il est aussi possible de modifier les réglages dans la liste Menu (p. 20 et p. 21).</p>	<p>OPTION </p>
<p>Afficher la bannière d'informations</p>	<p>Afficher les informations sur le programme</p>  <p>Programme Chaîne Heure actuelle Catégorie</p> <p>DVB : Heure de début / fin d'émission Signal faible Crypté Actuel Chgr cat. Détails via Pour changer de catégorie ➔ bleu</p> <p>Analogique : état d'émission Coupure du son Diffusion brouillée Télétexte Sous-titres Minuterie de mise hors tension Son stéréo / audio multiple</p> <p>● Informations d'une autre chaîne ➔ </p> <p>● Informations sur le programme suivant ➔ </p> <p>● Pour regarder le programme indiqué dans la bannière ➔ </p> <p>● Utilisation de la bannière d'informations ➔ </p> <p>1ère pression ➔ 2ème pression ➔ 3ème pression</p> <p>Afficher la bannière ➔ Bannière + synopsis du programme (DVB) ➔ Quitter</p> <p>● Pour régler la temporisation de l'affichage ➔ "Délai affichage" (p. 21)</p> <p>● Pour masquer ➔ </p> <p>● Apparaît également lors du changement de chaîne.</p>	
<p>Modifier le format d'écran</p>	<p>Modifier le format d'écran (p. 38)</p> <p>Visionnez l'image avec sa taille et son rapport de format optimaux.</p> <p>● Pour modifier le mode ➔ Affichez la liste de sélection du rapport de format  ➔ Pendant que la liste s'affiche, sélectionnez le mode  ➔ Mémorisez </p> <p>● Pour modifier le mode uniquement à l'aide de la touche ASPECT ➔  (Appuyez de manière répétée jusqu'au mode désiré)</p>	<p>ASPECT </p> 

Regarder des vidéos et des DVD

Raccordez l'appareil externe (magnéto-scope, appareil DVD, etc.) et vous pourrez visionner l'entrée.
Pour raccorder l'appareil (p. 8 et p. 9)
La télécommande est capable de commander certaines fonctions des appareils externes Panasonic sélectionnés.

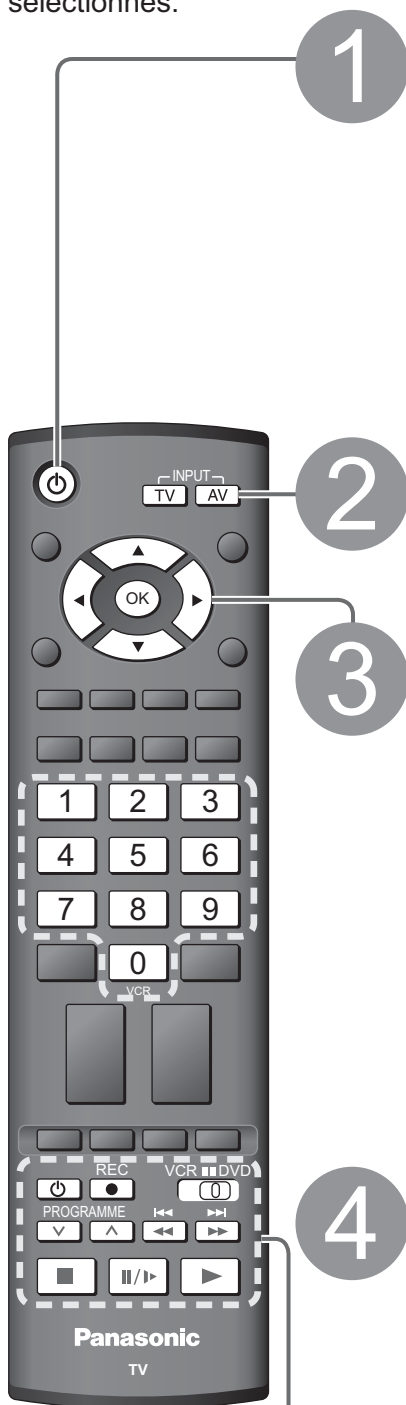

1 Mettez le téléviseur sous tension

■ Lors d'une connexion péritel comme dans l'exemple 2 ou 3 (p. 8 et p. 9)

- Reçoit automatiquement les signaux d'entrée lorsque la lecture commence
- Les signaux d'entrée sont automatiquement identifiés par la borne péritel (8 broches).
- Cette fonction sera également disponible pour la connexion HDMI (p. 35).



■ Si le mode d'entrée ne commute pas automatiquement

- Exécutez 2 et 3
- Modification la configuration de l'appareil

2 Affichez le menu de sélection d'entrée




3 Sélectionnez le mode d'entrée de la connexion à l'appareil

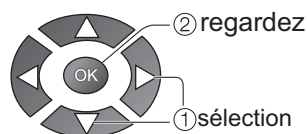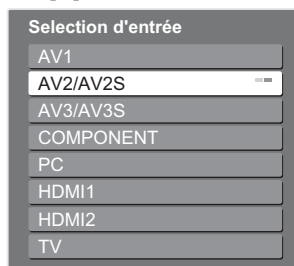

- Vous pouvez aussi sélectionner l'entrée au moyen de la touche AV sur la télécommande ou sur le panneau supérieur du téléviseur. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que l'entrée désirée soit sélectionnée.
- Vous pouvez nommer ou sauter chacun des modes d'entrée → "Noms d'entrée" (p. 30)

4 Visionnement

Affiche le connecteur sélectionné

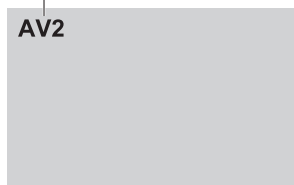

■ Pour revenir sur TV



Remarque

- Si l'appareil externe est doté d'une fonction de réglage du format d'écran, réglez-le sur "16:9".
- Pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil ou contactez votre revendeur.

L'appareil Panasonic branché sur le téléviseur peut être opéré directement avec la télécommande.

	Bouton VCR / DVD* Sélectionnez VCR pour commander un magnétoscope ou un lecteur/enregistreur DVD Panasonic Sélectionnez DVD pour utiliser un appareil DVD ou lecteur de cinéma à domicile Panasonic.
	Veille Passer au mode de veille / allumer
	Lecture Lecture de cassette vidéo / DVD
	Arrêt Arrêter les opérations
	Rembobinage / Saut / Recherche Magnétoscope : Rembobinage, visualisation (pendant la lecture) Lecteur ou enregistreur DVD : Saut à la plage ou titre précédent Maintenez appuyé pour recherche arrière
	Avance rapide / Saut / Recherche Magnétoscope : Avance rapide, repérage (pendant la lecture) Lecteur ou enregistreur DVD : Saut à la plage ou titre modification Maintenez appuyé pour recherche avant
	Pause Pauser / Reprendre Lecteur ou enregistreur DVD : Maintenez enfoncé pour faire la lecture à vitesse lente
	Défilement des programmes vers le haut ou le bas Sélectionner le programme
	Enregistrement Lancer l'enregistrement

*Régler la télécommande pour commander des appareils Panasonic tels que magnétoscopes, lecteurs ou enregistreurs DVD, etc.

① Réglez le commutateur VCR / DVD sur la position adéquate →

② Maintenez enfoncé pendant les opérations modifications

Saisissez le code correspondant à l'appareil à commander, en consultant le tableau ci-dessous



Position "VCR"

Appareil	Code
Magnétoscope	10 (réglage par défaut)
Lecteur ou enregistreur DVD	11

Position "DVD"

Appareil	Code
Lecteur ou enregistreur DVD	70 (réglage par défaut)
Lecteur de cinéma à domicile	71

Remarque

- Vérifiez le fonctionnement correct après le changement du code.
- Les valeurs par défaut des codes seront rétablies si vous remplacez les piles.
- L'expression "DVD" désigne les lecteurs DVD, les enregistreurs DVD et les enregistreurs de cinéma à domicile.
- Certaines commandes peuvent être impossibles sur certains modèles d'appareil.

Afficher le télétexte

Vous pouvez profiter du télétexte, y compris les informations, prévisions météo et sous-titres, si ce service est fourni par la station émettrice.

En quoi consiste le mode FLOF (FASTEXT)?

En mode FLOF, quatre sujets de couleurs différentes apparaissent au bas de l'écran.


Pour obtenir plus d'information sur l'un de ces sujets, appuyez sur le bouton coloré correspondant. Cette fonction permet d'obtenir rapidement des informations sur les sujets indiqués. Ce service permet d'accéder rapidement aux informations relatives aux sujets présentés.


En quoi consiste le mode TOP? (Dans le cas de l'émission de texte TOP)

TOP est une amélioration particulière du service de télétexte standard, qui résulte en une recherche plus facile et fournit un guide efficace.

- Survol rapide des informations de télétexte disponibles
- Sélection facile du sujet, étape par étape
- Informations d'état de page au bas de l'écran

Page du haut / bas disponible →  


Pour sélectionner parmi les blocs de sujets → 

Pour sélectionner le sujet suivant à l'intérieur du bloc de sujets → 
(Après le dernier sujet, la sélection passe au bloc de sujets suivant.)

En quoi consiste le mode Liste ?

En mode Liste, quatre numéros de page de couleurs différentes apparaissent en bas de l'écran. Chacun de ces numéros peut être changé et enregistré dans la mémoire du téléviseur. ("Mémoriser les pages fréquemment consultées", p. 17)

■ Pour changer de mode → "Télétexte" dans le menu Configuration (p. 21)




1 Passez sur Télétexte


TEXT ● Affiche l'index (le contenu varie selon les stations émettrices)

Numéro de page actuelle

2 Sélectionnez la page

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 VCR

ou  haut / bas

ou 

(Correspond à la barre de couleur)


Numéro de sous-page


<< 01 02 03 04 05 06 07 >>

P100 17:51 28 Feb Heure / date

TELETEXT INFORMATION

Barre de couleur

■ Pour ajuster le contraste → MENU (Appuyez trois fois) → 

■ Pour revenir sur TV → TEXT → 


■ Utilisation pratique du télétexte

Affichage des données masquées

Pour révéler des mots cachés, comme les réponses à un quiz

MENU →  ● Remasquez → 

Plein / Haut / Bas

MENU → 

(HAUT) P100 Broadcast → (BAS) P100 Broadcast → Normal (PLEIN) P100 Broadcast

(Élargir la moitié HAUT) (Élargir la moitié BAS)

Maintien de la page


Si vous souhaitez maintenir la page actuelle sans la mettre à jour.

Arrêtez ou reprenez la mise à jour automatique



Index

Revenez à la page d'index principal



Rappel d'une page préférée



- Rappelez la page mémorisée sur "bleu".
- Le réglage d'usine est "P103".


(Mode analogique uniquement)

Visionnement dans plusieurs fenêtres

Regardez la télévision et le télétexte dans deux fenêtres simultanément



(Appuyez deux fois)



- Réglez Image et texte sur Marche ou Arrêt



- Les opérations ne peuvent être effectuées que sur l'écran Télétexte.

Mémoriser les pages fréquemment consultées


Mémorisez les pages fréquemment consultées dans la barre de couleur.

(Mode Liste uniquement)

Avec la page affichée



appuyez de manière continue

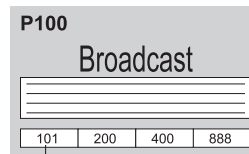


Le numéro devient blanc.

Pour modifier les pages mémorisées



Touche de couleur à modifier


Entrez un nouveau numéro de page

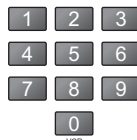

appuyez de manière continue

Consulter une sous-page

Consultez une sous-page (Uniquement lorsque le télétexte s'affiche sur plus d'une page)




Apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran

Pour consulter une sous-page spécifique




bleu



Tapez le numéro à 4 chiffres

exemple : P6
0 0 0 6



- Sous-pages :

Le nombre de sous-pages dépend des stations émettrices (jusqu'à 79 pages).

La recherche peut prendre un certain temps, pendant lequel vous pouvez regarder la télévision.

Regarder la télévision en attendant la mise à jour

Regardez une image TV tout en cherchant une page de télétexte

Le télétexte se met automatiquement à jour lorsque de nouvelles informations sont disponibles.

Passer temporairement à l'écran TV



Apparaît une fois la mise à jour terminée



Consultez la page mise à jour

(Vous ne pouvez pas changer de chaîne.)

- La nouvelle page dispose d'une fonction qui indique l'arrivée des dernières informations ("News Flash", flash d'informations).

Comment utiliser les fonctions du menu

Les divers menus permettent d'effectuer des réglages pour l'image, le son et d'autres fonctions.



1


Affichez le menu

MENU ● Affiche les fonctions qui peuvent être réglées (dépendent du signal d'entrée)



2

Sélectionnez le menu

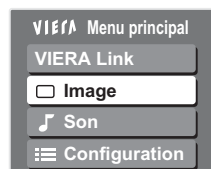


(exemple : Menu Image)



3

Sélectionnez la rubrique

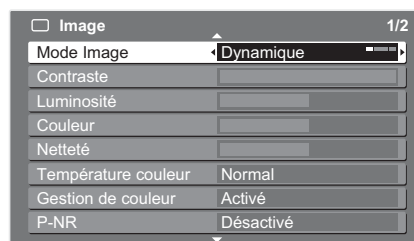


(exemple : Menu Image)




4

Ajustez ou sélectionnez

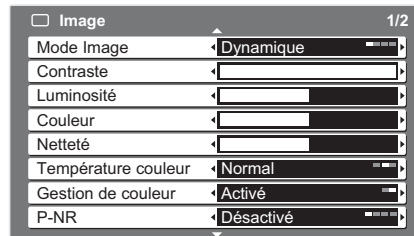

(exemple : Menu Image)

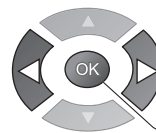

■ Pour revenir au téléviseur n'importe quand




■ Pour revenir à l'écran précédent




Remarque

- Pour réinitialiser tous les réglages → "Réglage usine" (p. 29)


■ Choisissez parmi les options

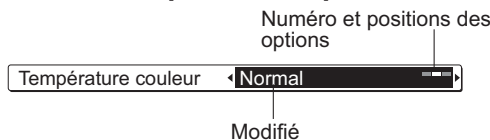


■ Ajustez au moyen de la barre coulissante




■ Avancez à l'écran suivant



■ Pour changer les pages de menu



■ Vue d'ensemble

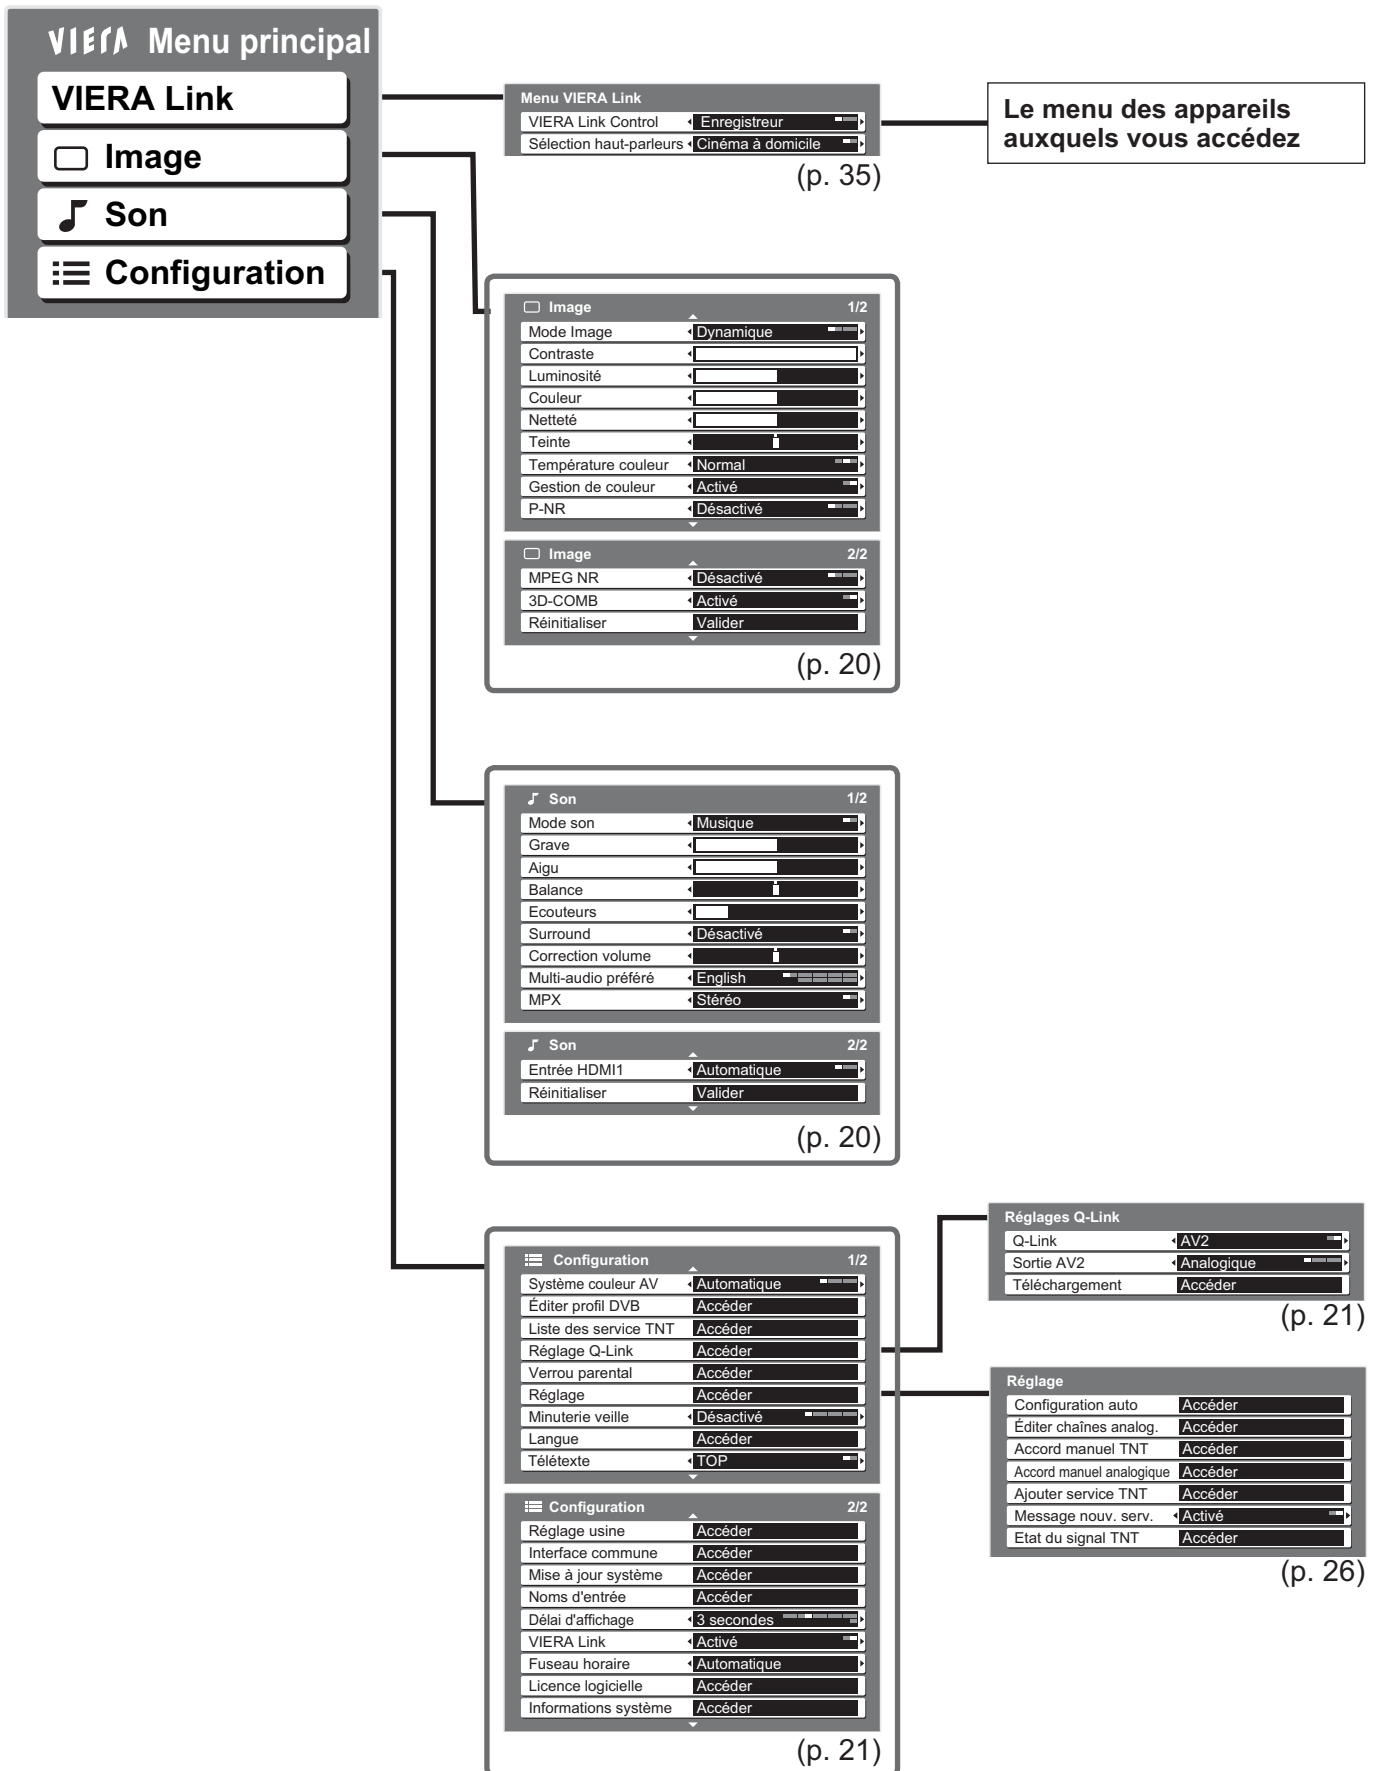

● Comment utiliser les fonctions du menu (image, qualité sonore, etc.)

Avancé

● Seule la sélection des options disponibles est possible.

Comment utiliser les fonctions du menu

■ Liste des menus

Menu	Rubrique	Ajustements / Configurations (options)
VIERA Link	VIERA LINK Control	Commande l'appareil Panasonic raccordé "Commande facile uniquement à l'aide de la télécommande VIERA" (p. 35) "Commande de haut-parleurs" (p. 35)
	Sélection haut-parleurs	● Il est aussi possible d'accéder directement au menu VIERA Link au moyen de la touche VIERA Link sur la télécommande.
Image	Mode Image	Mode d'image de base (Dynamique / Normal / Cinéma / Automatique) ● Défini pour chaque signal d'entrée
	Contraste, Luminosité, Couleur, Netteté	Ajuste la couleur, luminosité, etc. pour chaque mode d'image selon votre préférence
	Teinte	Ajuste la teinte de l'image ● Pour la réception du signal NTSC uniquement
	Température couleur	Choisit l'équilibre des couleurs de l'image entière (Froid / Normal / chaud)
	Gestion de couleur	Transforme automatiquement les couleurs en couleurs éclatantes (Désactivé / Activé) ● Non valide sur un signal PC
	P-NR	Réduction du bruit sur l'image Réduit automatiquement les bruits de l'image (Désactivé / Normal / Dynamique / Automatique) ● Non valide sur HDMI, signal d'ordinateur ou DVB
	MPEG NR	Réduit automatiquement le bruit lors de la visualisation de DTV, DVD et VCD (Désactivé / Min / Mid / Max)
	3D-COMB	Rend automatiquement les images statiques et à défilement lent plus éclatantes (Désactivé / Activé) ● Pour la réception du signal PAL ou NTSC uniquement ● Non valide sur les signaux RVB, S-Vidéo, à composantes, PC et HDMI
	Réinitialiser	Appuyez sur la touche OK pour rétablir les réglages par défaut du mode Image
Son	Mode son	Mode de son basique (Musique / Parole) ● Défini pour chaque signal d'entrée
	Grave	Ajuste le niveau de sortie des graves profondes
	Aigu	Ajuste le niveau de sortie des sons élevés perçants
	Balance	Ajuste le niveau du volume des haut-parleurs droit et gauche
	Ecouteurs	Ajuste le volume des écouteurs
	Surround	Réglages de son Surround (Désactivé / Activé) Procure un rehausseur dynamique pour simuler des effets spatiaux évolués
	Correction volume	Règle le volume des canaux respectifs ou le mode d'entrée
	Multi-audio préféré	Sélectionne la langue préférée pour l'audio multi DVB (les choix disponibles varient suivant le diffuseur)
	MPX	Sélectionne stéréo / mono (Mono / Stéréo) ● En principe : Stéréo ● Si le signal stéréo ne peut pas être reçu : Mono ● M1 / M2 : Disponible pendant la transmission du signal mono ● Analogue mode only
	Entrée HDMI1	Sélectionnez en fonction du signal d'entrée (Automatique / Numérique / Analogique) (p. 33) Automatique : Détection automatique d'une source sonore numérique ou analogique Numérique : Connexion par câble HDMI Analogique : Connexion par câble adaptateur HDMI-DVI ● Mode d'entrée HDMI uniquement ● Les bornes HDMI2 sont uniquement pour le signal numérique ● Aucun réglage n'est disponible pour HDMI2
Réinitialiser	Appuyez sur la touche OK pour rétablir les réglages par défaut du mode Son	

■ Liste des menus

Menu	Rubrique	Ajustements / Configurations (options)	
Configuration	Système couleur AV	Sélectionne le système couleur facultatif basé sur les signaux vidéo en mode AV (Automatique / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)	
	Éditer profil DVB	Crée la liste des émissions favorites (p. 25)	
	Liste des services TNT	Ignore les chaînes DVB non désirées (p. 25)	
	Réglages Q-Link	Q-Link	Sélectionne la borne AV à utiliser pour la transmission des données entre ce téléviseur et un appareil d'enregistrement compatible (AV1 / AV2) (p. 32)
		Sort. AV1 / AV2	Choisit le signal à transmettre du téléviseur au Q-Link (Analogique / DVB / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) ● Moniteur : Image affichée à l'écran ● Les signaux composantes, PC et HDMI ne peuvent pas être émis
		Télécharg.	Télécharge les informations des chaînes vers un appareil compatible Q-Link raccordé au téléviseur
	Verrou parental	Verrouille une chaîne de programme pour empêcher son accès (p. 25)	
	Réglage	Configuration auto	Règle automatiquement les chaînes captées dans la zone (p. 27)
		Éditer chaînes analog.	Édite les chaînes analogiques (p. 27)
		Accord manuel TNT	Règle les chaînes DVB manuellement (p. 28)
		Accord manuel analogique	Règle les chaînes analogiques manuellement (p. 28)
		Ajouter service TNT	Ajoute de nouveaux services DVB (p. 28)
		Message nouv. serv.	Sélectionne l'affichage ou non d'un message de notification lorsqu'un nouveau service DVB est trouvé (p. 28)
		Etat du signal TNT	Vérifie l'état du signal DVB (p. 28)
	Minuterie veille	Etablit l'heure à laquelle le téléviseur se met automatiquement hors tension. (Désactivé / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutes)	
	Langue	Langues OSD	Modifie la langue pour l'affichage à l'écran
		Langue Télétexte	Sélectionne la langue du télétexte (Ouest / Est1 / Est2) ● Ouest : anglais, français, allemand, grec, italien, espagnol, suédois, turc ● Est1 : tchèque, anglais, estonien, letton, roumain, russe, ukrainien ● Est2 : tchèque, hongrois, letton, polonais, roumain
		Sous-titres préférés	Sélectionne la langue préférée pour les sous-titres DVB (varie suivant le diffuseur) ● Pour afficher les sous-titres ➔ p. 13
	Télétexte	Mode d'affichage du télétexte (TOP (FLOF) / Liste) (p. 16)	
	Réglage usine	Réinitialise tous les réglages, par exemple lors d'un déménagement (p. 29)	
	Interface commune	Sert à regarder la télé payante (p. 23)	
	Mise à jour système	Télécharge le nouveau logiciel sur le téléviseur (p. 23)	
	Noms d'entrée	Nomme ou saute les bornes d'entrée respectives (p. 30)	
Délai d'affichage	Règle la durée d'affichage de la bannière d'informations sur l'écran (p. 13) ● 0 (pas d'affichage) à 10 secondes, par pas de 1 seconde		
VIERA Link	Spécifie l'utilisation ou non des fonctions VIERA Link (Désactivé / Activé) (p. 34)		
Fuseau horaire	Règle les données de temps (p. 23)		
Licence logicielle	Affiche les informations de licence logicielle		
Informations système	Affiche les informations système de ce téléviseur		


- Un menu différent s'affichera lorsqu'un ordinateur est utilisé. (p. 31)
- Seule la sélection des options disponibles est possible.

● Comment utiliser les fonctions du menu (image, qualité sonore, etc.)


Avancé

Réglages DVB (Mode DVB)


Les réglages DVB donnent accès à diverses fonctions évoluées.




1 En mode analogique
Sélectionnez DVB




2 Affichez le menu

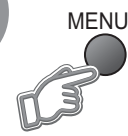


3 Sélectionnez "Configuration"

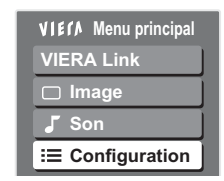


VIERA Menu principal
VIERA Link
Image
Son
Configuration

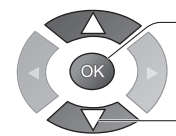

4 Sélectionnez "Interface commune", "Mise à jour système" ou Fuseau horaire

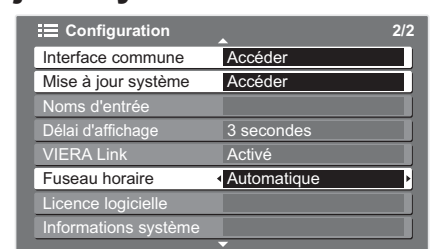


Configuration	2/2
Interface commune	Accéder
Mise à jour système	Accéder
Noms d'entrée	
Délai d'affichage	3 secondes
VIERA Link	Activé
Fuseau horaire	Automatique
Licence logicielle	
Informations système	

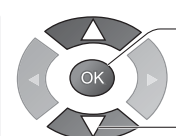

5 Procédez au réglage

■ Pour revenir sur TV
→ EXIT




Télévision payante

Interface commune

Le module d'interface commune donne accès au logiciel qui se trouve sur les modules d'interface commune (CI).
Pour la TV payante, ce téléviseur fonctionne uniquement avec des modules compatibles avec la norme CI.

Attention


- Mettez l'appareil sous / hors tension avec l'interrupteur d'alimentation chaque fois que vous insérez ou retirez le module CI.
- Si vous disposez d'une carte accompagnée d'un lecteur de cartes, insérez d'abord le lecteur de cartes, puis insérez la carte dans le lecteur de cartes.
- N'insérez pas le module à l'envers.

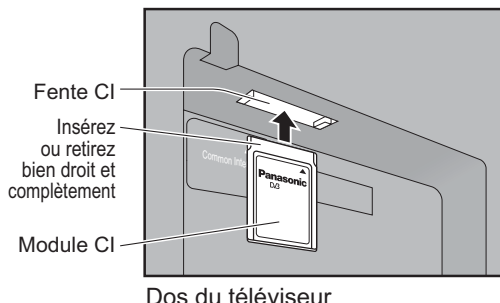

① Insérez le module CI (en option)

- Les fonctions qui apparaissent sur l'écran dépendent du contenu du module CI sélectionné.
- Normalement les services de télé payante apparaissent sans ② et ③. Si les services de télé payante n'apparaissent pas, effectuez ② et ③.
- Consultez le mode d'emploi de votre module CI ou vérifiez auprès de la station émettrice pour de plus amples détails.

② Entrez dans "Interface commune"



③ Suivez les instructions à l'écran

exemple: sélectionnez, avancez →

Caractères en couleur → rouge vert jaune bleu

- Le guide des fonctions à l'écran peut ne pas correspondre aux touches de la télécommande.

Téléchargez le nouveau logiciel sur le téléviseur.

- Pour les détails (p. 39)

Si la mise à jour du système est effectuée, le logiciel sera mis à jour (il se peut que cela change les fonctions du téléviseur). Pour ne pas effectuer la mise à jour, réglez "Recherche auto Màj en veille" sur "Désactivé".


Sélectionnez "Recherche auto. Màj en veille" et ensuite "Activé" ou "Désactivé"



- Activé : Effectue automatiquement une recherche en mode de veille et télécharge toute mise à jour de logiciel disponible

■ Pour une mise à jour immédiate

Sélectionnez "Rechercher Màj maintenant"



Recherche une mise à jour (pendant plusieurs minutes) et affiche le message correspondant, si disponible

Télécharger



- Le téléchargement peut prendre environ 20 minutes.

Mise à jour du logiciel de l'appareil

Mise à jour système

Réglage automatique des données de l'heure

Fuseau horaire


Spécifiez le temps



- Autom. : Les données de l'heure seront automatiquement ajustées d'après votre région.
- Autres : Les données de l'heure seront corrigées en fonction de l'heure GMT.

Modifier les canaux

Vous pouvez créer vos listes de chaînes favorites, ignorer les chaînes non désirées et contrôler l'accès aux chaînes.



1 Sélectionnez DVB ou Analogique

● “Éditer profil DVB” et “Liste des services TNT” sont disponibles en mode DVB uniquement.

2 Affichez le menu

3 Sélectionnez “Configuration”

VIÉFA	Menu principal
	VIERA Link
<input type="checkbox"/>	Image
	Son
	Configuration

4 Sélectionnez “Éditer profil DVB”, “Liste des services TNT” ou “Verrou parental”.

	Configuration	1/2
Éditer profil DVB	Accéder	
Liste des services TNT	Accéder	
Réglage Q-Link		
Verrou parental	Accéder	
Réglage		
Minuterie veille	Désactivé	
Langue		
Télétexte	TOP	
Réglage usine		

5 Procédez au réglage

■ Pour revenir sur TV
→ EXIT

Liste des chaînes préférées

Éditer profil DVB

(Mode DVB)

Créez votre liste de chaînes préférées (Profil) à partir de diverses stations émettrices (jusqu'à 4 : Profil 1 à 4). La liste s'affiche dans la bannière d'informations (p. 13) et vous pouvez facilement y accéder.

① Sélectionnez une chaîne et ajoutez-la à la liste

Editer profiles	
Tous les programmes	Profil 1
1 BBC One Wales	
7 BBC THREE	
14 E4	
70 CBBC Channel	
72 Cartoon Nwk	
105 BBCi	
719 BBC Radio Wales	
720 BBC Radio Cymru	



Une chaîne est ajoutée

Editer profiles	
Tous les programmes	Profil 1
1 BBC One Wales	1 BBC One Wales
7 BBC THREE	
14 E4	
70 CBBC Channel	
72 Cartoon Nwk	
105 BBCi	
719 BBC Radio Wales	
720 BBC Radio Cymru	

Pour afficher un profil différent
→

● Pour ajouter toutes les chaînes à la liste →

■ Pour modifier le profil



Sélectionnez le champ du profil à éditer et :

- Pour nommer le profil → Sélectionnez le caractère →
- Pour déplacer la chaîne → Sélectionnez la nouvelle position → Confirmez →
- Pour supprimer la chaîne → ● Pour supprimer toutes les chaînes →

② Mémorisez



Ignorer les chaînes non désirées


Liste des services TNT

(Mode DVB)

Vous pouvez cacher les services non désirés. Les services supprimés ne peuvent s'afficher qu'avec cette fonction. Utilisez cette fonction pour ignorer les services non désirés.

Sélectionnez un service et cachez / affichez-le

Liste des services TNT		
70 CBBC Channel	<input checked="" type="checkbox"/>	
72 Cartoon Nwk	<input checked="" type="checkbox"/>	
105 BBCi	<input checked="" type="checkbox"/>	
719 BBC Radio Wales	<input type="checkbox"/>	
720 BBC Radio Cymru	<input type="checkbox"/>	
1 BBC ONE Wales	<input type="checkbox"/>	
7 BBC THREE	<input checked="" type="checkbox"/>	



- : Insérer
- : Effacer (Ignorer)

Contrôler l'accès aux chaînes

Verrou parental

Vous pouvez verrouiller des canaux spécifiques et spécifier qui peut les visionner. (Lorsqu'une chaîne est sélectionnée, un message apparaît vous demandant de saisir le numéro de votre PIN pour pouvoir la regarder.)

① Tapez le numéro du PIN (4 chiffres)

Verrouillage parental - Saisie du code PIN

Veillez saisir un nouveau code PIN


PIN

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

- Tapez le numéro du PIN deux fois lors du premier réglage.
- Notez votre PIN en cas d'oubli.


② Sélectionnez "Verrouil. parental-Emetteurs"

Verrou parental	
Modifier code PIN	Accéder
Liste des services	



③ Sélectionnez la chaîne à verrouiller

Verrou parental - Emetteurs			
Nom de l'émetteur	Type	Verrouiller	
1 BBC One Wales	DVB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 BBC THREE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 E4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70 CBBC Channel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72 Cartoon Nwk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105 BBCi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
719 BBC Radio Wales		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
720 BBC Radio Cymru		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



- Pour annuler
→ Sélectionnez la chaîne verrouillée
→
- Pour verrouiller toutes les chaînes →
- Pour annuler tous les verrouillages de chaîne →

Apparaît lorsque la chaîne est verrouillée

■ Pour modifier le PIN


Sélectionnez "Modifier PIN" à l'étape ② et saisissez deux fois un nouveau PIN.

Remarque

- Le réglage sur "Réglage usine" (p. 29) efface le numéro PIN et tous les réglages.

Faire l'accord sur les canaux

Vous pouvez procéder à nouveau à la syntonisation de toutes les chaînes télévisées en cas de déménagement ou rechercher de nouveaux services qui peuvent avoir commencé à émettre.

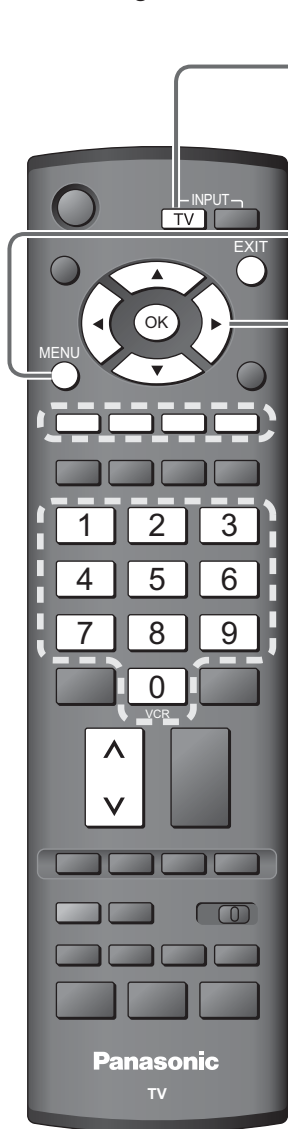

1


Sélectionnez DVB ou Analogique



- “Accord manuel TNT”, “Ajouter service TNT”, “Message nouv. serv.” et “Etat du signal TNT” sont disponibles uniquement en mode DVB.
- “Éditer chaînes analog.” et “Accord manuel analogique” sont disponibles uniquement en mode analogique.



2

Affichez le menu



3

Sélectionnez “Configuration”

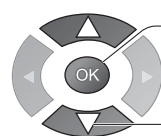
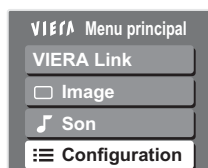


② accès

① sélection

4

Sélectionnez “Réglage”

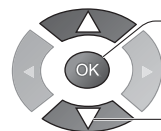
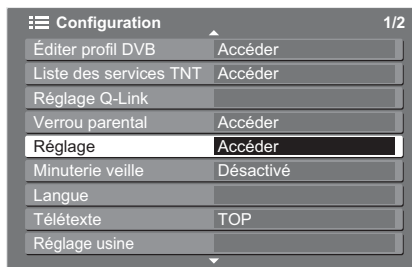


② accès

① sélection

5

Sélectionnez la fonction

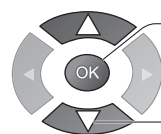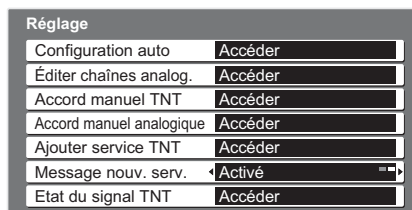

② accès

① sélection

6

Procédez au réglage

■ Pour revenir sur TV




Régler les chaînes DVB et analogiques automatiquement

Configuration auto

Réglez automatiquement les chaînes DVB et analogiques captées dans la zone. Si un numéro PIN de verrouillage parental (p. 25) a été spécifié, il doit être saisi.

Lancez la configuration automatique



Les réglages sont effectués automatiquement

Canal	Nom	Syst. sonore	Syst. couleur
1	CH33	1 2 3	F Automatique
2	CH21	X Y Z	F Automatique
3	CH21	F T P	F Automatique
4	CH60		F Automatique
5	CH21	4 5 6	F Automatique

- Tous les réglages précédents sont effacés.
- Les réglages analogiques sont téléchargés vers un appareil compatible Q-Link raccordé au téléviseur.
- Une fois l'opération terminée, la diffusion numérique du programme numéro " 1 " apparaît. Si aucun service DVB n'est trouvé, la diffusion analogique apparaît.
- Si le réglage n'est pas complètement terminé → "Accord manuel TNT", "Accord manuel analogique"

Pour la configuration automatique, utiliser les touches sur le panneau supérieur du téléviseur

- 1 Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que "Configuration auto" apparaisse




- 2 Accédez à "Configuration auto"



- 3 Lancez "Configuration auto"



■ Pour revenir sur TV →



Modifiez les réglages de position des programmes analogiques

- 1 Sélectionnez la chaîne à modifier

Chaîne	Canal	Nom	Syst. sonore	Syst. couleur
1	CH33	1 2 3	F	Automatique
2	CH21	X Y Z	F	Automatique
3	CH21	F T P	F	Automatique
4	CH60		F	Automatique
5	CH21	4 5 6	F	Automatique

Curseur



sélection

- Pour modifier le numéro de la chaîne → "Accord manuel anal." (p. 28)

Nom	Canal	23:35	Profile 1
3 FTP	Coronation Street		Chgr. cat.
CH85	SC1	PAL	

- 2 Modifiez

■ Pour supprimer → rouge
→ Après confirmation, appuyez sur rouge

■ Pour déplacer → jaune
→ Sélectionnez la nouvelle position → jaune

■ Pour ajouter → vert
→ Après confirmation, appuyez sur vert

■ Pour modifier le nom de la station émettrice affiché lors de la sélection des chaînes

Chaîne	Canal	Nom	Syst. sonore	Syst. couleur
1	CH33	1 2 3	F	Automatique
2	CH21	X Y Z	F	Automatique
3	CH21	F T P	F	Automatique
4	CH60		F	Automatique
5	CH21	4 5 6	F	Automatique



Sélectionnez le champ "Nom"



Passez en mode "Entrée utilisateur"



Sélectionnez le caractère



Réglage
(Maximum : cinq caractères)

■ Pour modifier le système sonore d'après les signaux

Chaîne	Canal	Nom	Syst. sonore	Syst. couleur
1	CH33	1 2 3	F	Automatique
2	CH21	X Y Z	F	Automatique
3	CH21	F T P	F	Automatique
4	CH60		F	Automatique
5	CH21	4 5 6	F	Automatique



Sélectionnez le champ "Syst. sonore"



Sélectionnez le système sonore

SC1 :	PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2 :	PAL I
SC3 :	PAL D, K / SECAM D, K
F :	SECAM L / L'

■ Pour changer le système couleur sur la base du signal

Chaîne	Canal	Nom	Syst. sonore	Syst. couleur
1	CH33	1 2 3	F	Automatique
2	CH21	X Y Z	F	Automatique
3	CH21	F T P	F	Automatique
4	CH60		F	Automatique
5	CH21	4 5 6	F	Automatique



Sélectionnez le champ "Syst. couleur"



Sélectionnez le système couleur

Éditer les chaînes analogiques

Éditer chaînes analog.


- Supprimer
- Ajouter
- Déplacer
- Modifier le nom
- Modifier le système sonore
- Changer le système couleur

Faire l'accord sur les canaux

Régler les chaînes DVB manuellement

Accord manuel TNT

Normalement utilisez "Recherche auto" ou "Ajouter service DVB" pour le réglage des chaînes DVB. Utilisez cette fonction si le réglage n'est pas complètement terminé.

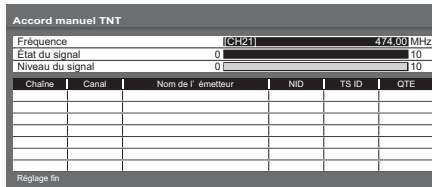

- ① sélectionnez le canal
- ② ajustez la fréquence (réglez sur le niveau maximal de "Qualité du signal")
- ③ recherche

● Tous les services trouvés seront ajoutés à la liste des services DVB (p. 25) automatiquement.

Régler les chaînes analogiques manuellement

Accord manuel analogique


■ Réglage fin

Utilisez cette option pour effectuer des réglages fins pour l'accord d'une chaîne donnée (suivant les conditions météorologiques, etc.)

■ Réglage manuel

Réglez les chaînes analogiques manuellement après la recherche automatique.

Si un magnétoscope est branché avec le câble RF uniquement, sélectionnez le numéro de programme "0".



Sélectionnez la position de programme



Sélectionnez une chaîne



Recherche et mémorisation




- ① recherche
- ② mémorisez

Ajouter les chaînes DVB automatiquement

Ajouter service TNT

Tout nouveau service trouvé sera ajouté à la liste des services DVB (p. 25) automatiquement.

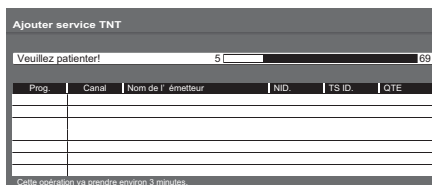


OK — début

● Le nouveau service est ajouté avec les réglages actuels sauvegardés tels quels.

Afficher un message de notification

Message nouv. serv.


Sélectionne l'affichage facultatif d'un message de notification lorsqu'une nouvelle station émettrice DVB est trouvée. **(Desactivé / Activé)**



● La sélection de OK (Configuration auto) supprime le profil actuel et les réglages de verrouillage parental.

Vérifier le signal DVB

Etat du signal TNT




Qualité du signal:

- Barre verte → Bon
- Barre jaune → Faible
- Barre rouge → Mauvais (Vérifiez l'antenne)



Rétablir les réglages

Rétablit les réglages initiaux du téléviseur, comme par exemple les canaux mémorisés. Tous les réglages (chaînes, image, qualité sonore, etc.) sont réinitialisés.



1 Affichez le menu

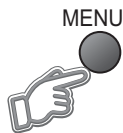

2 Sélectionnez "Configuration"

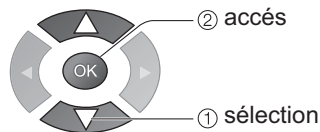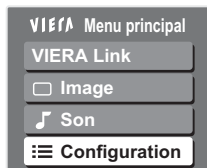

3 Sélectionnez "Réglage usine"

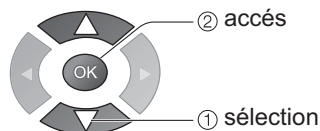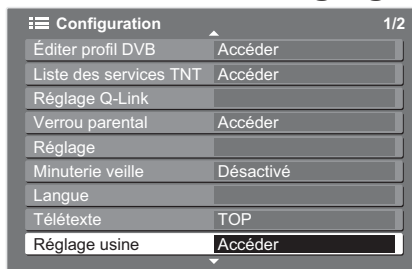


■ Pour revenir sur TV



4

Procédez au réglage

① Vérifiez le message et initialisez

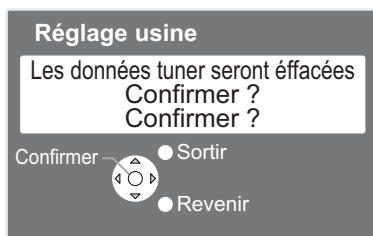

OK — Procédez au réglage

② Suivez les instructions à l'écran

- La "Configuration autom" sera lancée automatiquement. (p. 10)

■ Pour réinitialiser uniquement les chaînes du téléviseur, par exemple après un déménagement → "Configuration auto" (p. 27)

Rétablir les réglages

Réglage usine

● Rétablir les réglages
● Faire l'accord sur les canaux

Avancé

Noms d'entrée

Pour faciliter l'identification et la sélection du mode d'entrée, vous pouvez nommer les bornes d'entrée respectives et ignorer celles qui ne sont raccordées à aucun appareil.
(Pour sélectionner le mode d'entrée ➔ p. 14)

1 Affichez le menu

MENU

2 Sélectionnez "Configuration"

VIERA Menu principal
 VIERA Link
 Image
 Son
 Configuration

accès
 sélection

3 Sélectionnez "Noms d'entrée"

Configuration 2/2
 Interface commune
 Mise à jour système
 Noms d'entrée Accéder
 Délai d'affichage 3 secondes
 VIERA Link Activé
 Fuseau horaire Automatique
 Licence logicielle
 Informations système

accès
 sélection

4 Sélectionnez une borne d'entrée et réglez-la

Noms d'entrée
 AV1 DVD
 AV2/AV2S AV2/AV2S
 AV3/AV3S AV3/AV3S
 COMPONENT COMPONENT
 PC PC
 HDMI1 HDMI1
 HDMI2 HDMI2

Procédez au réglage
 sélection

Pour revenir sur TV

EXIT

Les noms spécifiés seront affichés dans le menu "Sélection d'entrée" (p. 14) ou sur la bannière.

- Si vous sélectionnez "Ignorer", il n'est pas possible de sélectionner le mode.


■ Entrée utilisateur

Vous pouvez nommer librement les bornes d'entrée respectives.

Sélectionnez "Entrée utilisateur"



Spécifiez les caractères

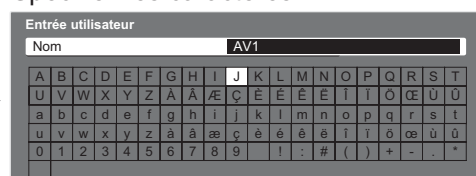


(Maximum: dix caractères)


Affichage de l'écran d'un ordinateur sur le téléviseur

L'écran de l'ordinateur raccordé au téléviseur peut être affiché sur le téléviseur. Vous pouvez également écouter le son de l'ordinateur si le câble audio est branché. Pour raccorder l'ordinateur (p. 36)

1 Sélectionnez l'entrée externe



2 Sélectionnez "PC"



Selection d'entrée



- AV1
- AV2/AV2S
- AV3/AV3S
- COMPONENT
- PC**
- HDMI1
- HDMI2
- TV

- Signaux correspondants (p. 40)
- Si "Freq H" ou "Freq V" est affiché en rouge, les signaux risquent de ne pas être pris en charge.

■ Pour revenir sur TV → **TV**

■ Réglage du menu PC (modifié à votre guise)

● Pour faire des réglages → "Comment utiliser les fonctions du menu" ① à ④ (p. 18)

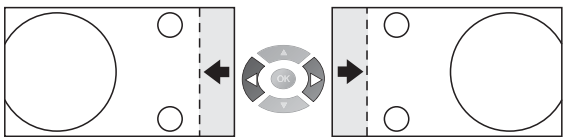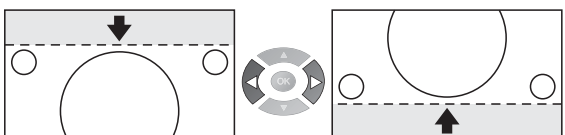Menu	Rubrique	Ajustements / Configurations (options)		
Image	Réglages PC avancés	Gain Rouge	Contrôle la balance des blancs dans les zones rouges	
		Gain Vert	Contrôle la balance des blancs dans les zones vertes	
		Gain Bleu	Contrôle la balance des blancs dans les zones bleues	
		Gamma	(2.0 / 2.2 / 2.5)	
Configuration	Réglage PC	Resolution	Commute sur une vue grand écran ● VGA (640 × 480 pixels), WVGA (852 × 480 pixels), XGA (1.024 × 768 pixels), WXGA (1.366 × 768 pixels) ● Les options disponibles changent en fonction des signaux	
		Horloge	Régalez sur le niveau minimum en cas de bruit	
		Position H	Ajustez la position horizontale	
		Position V	Ajustez la position verticale	
		Réglage de la phase	Éliminez le scintillement et la distorsion ● Ajustez après le réglage de l'horloge	● Réglez sur le niveau minimum en cas de bruit
		Synchronisation	Choisit un autre signal synchrone si l'image est déformée (H & V / Sur vert) ● H & V : par les signaux horizontaux et verticaux à partir de votre ordinateur Sur vert : par le signal du vert à partir de votre ordinateur (si disponible)	

● Autres options → p. 20 et p. 21

Fonctions Q-Link

Q-Link établit une connexion entre le téléviseur et le magnéto-scope / enregistreur DVD pour faciliter l'enregistrement et la lecture.

■ Condition

- Utilisez un magnéto-scope/enregistreur DVD avec les logos suivants :
"Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic" ou "SMARTLINK"
- Raccordez l'appareil à la prise AV1 ou AV2 de ce téléviseur via un câble Péritel "fully-wired". (p. 36)
- Configuration de la prise Q-Link dans le menu Configuration (Q-Link, Sort. AV1 / AV2). (p. 21)


■ Télécharger les réglages de la chaîne

- Procédez à la configuration automatique. (p. 27)
Lors de la première utilisation de ce téléviseur, reportez-vous à "Configuration automatique". (p. 10)
- Procédez au téléchargement vers l'appareil. (p. 21)

■ Fonctions disponibles

Certains appareils d'enregistrement ne peuvent pas être utilisés. Lisez les modes d'emploi de l'appareil.

Ce que vous voyez est ce que vous enregistrez

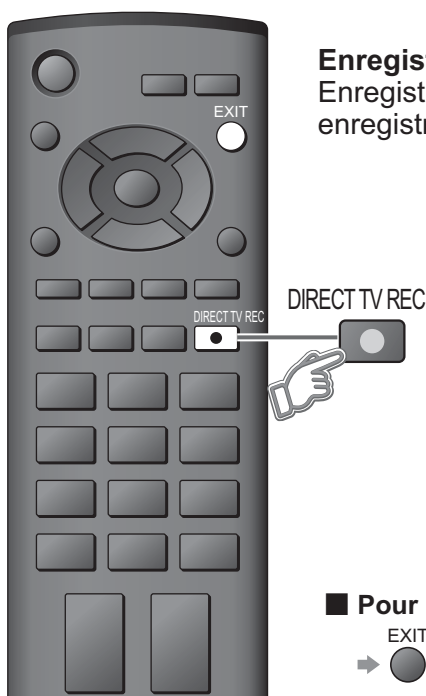

Enregistrement TV direct :

Enregistrer le programme actuel sur le magnéto-scope / enregistreur DVD immédiatement.

- Lorsque l'enregistrement TV direct est effectué, l'appareil d'enregistrement est automatiquement mis sous tension s'il est en mode de veille.
- L'appareil d'enregistrement enregistre à partir de son propre syntoniseur. Vous pouvez éteindre le téléviseur pendant l'enregistrement.
- Si vous éteignez le téléviseur pendant l'enregistrement d'une source AV, l'enregistrement s'arrêtera.
- Lorsque l'enregistrement TV direct a lieu pendant que vous regardez une chaîne DVB, la position du programme DVB est verrouillée et aucune autre chaîne DVB ne peut être sélectionnée. Vous pouvez toutefois regarder les chaînes analogiques.

■ Pour changer de chaîne DVB, arrêtez l'enregistrement



Informations / Message

Des informations d'enregistrement s'affichent ou, si l'enregistrement n'est pas possible, un message s'affiche. (Uniquement lorsque le numéro du programme est "0", ou "mode AV" pour certains appareils.)

Liaison sous tension et lecture facile

Lorsque la lecture commence sur un magnéto-scope ou un enregistreur DVD, ou que le navigateur direct ou le menu de fonctions de l'appareil est activé, le téléviseur s'allume et le mode d'entrée change automatiquement pour que vous puissiez voir le contenu. (Uniquement lorsque le téléviseur est en mode de veille.)

Liaison hors tension

Lorsque le téléviseur est réglé sur le mode de veille, l'appareil d'enregistrement est également réglé automatiquement sur Veille. (Uniquement lorsque la cassette vidéo ou le DVD n'est pas actif.)

- "DATA LOGIC" (marque commerciale de Metz Corporation)
 - "Easy Link" (marque commerciale de Philips Corporation)
 - "Megalogic" (marque commerciale de Grundig Corporation)
 - "SMARTLINK" (marque commerciale de Sony Corporation)
- Lisez aussi les modes d'emploi de l'appareil.

Fonctions HDMI

L'interface HDMI (high-definition multimedia interface) vous permet de regarder des images numériques haute définition et d'écouter un son de qualité élevée en raccordant le téléviseur et l'appareil.

Un appareil compatible HDMI (*1) doté d'une prise de sortie HDMI ou DVI, comme un décodeur ou un lecteur DVD, peut être raccordé à la prise HDMI par le biais d'un câble compatible HDMI (de type "fully wired").

Pour les connexions, voir "Appareil externe"(p. 36)

Remarque

- HDMI est la première interface AV grand public entièrement numérique au monde satisfaisant à la norme de non compression.
- Si l'appareil externe possède uniquement une sortie DVI, raccordez-la à la borne HDMI1 avec un câble adaptateur DVI-HDMI (*2).
- Branchez le câble audio à la prise d'entrée audio lorsque le câble de conversion DVI vers HDMI est utilisé. (HDMI1 : utilisez les bornes COMPONENT-AUDIO)
- Les réglages audio peuvent être effectués sur l'écran du menu "Entrée HDMI 1". (p. 20)
- Fréquences d'échantillonnage de signaux audio compatibles (2ch L.PCM) : 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz.
- Les bornes HDMI2 sont uniquement pour le signal audio numérique.
- L'utilisation avec un ordinateur n'est pas considérée.
- Si l'appareil raccordé est doté d'une fonction de réglage du format, réglez-le sur "16:9".
- Ces connecteurs HDMI sont de "type A".
- Ces connecteurs HDMI sont compatibles avec la protection des droits d'auteur HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection).
- Un appareil non doté d'une prise de sortie numérique peut être raccordé à la prise d'entrée de "Component", "S-VIDEO" ou "Video" pour recevoir les signaux analogiques.
- La prise d'entrée HDMI peut être utilisée uniquement avec les signaux d'image suivants : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p. Faites correspondre le réglage de sortie de l'appareil numérique.
- Pour de plus amples détails sur les signaux HDMI applicables, reportez-vous à p. 40.

(*1) : Le logo HDMI s'affiche sur les appareils compatibles HDMI.

(*2) : Contactez votre revendeur de produits numériques le plus proche.

■ Résumé des fonctions de commande

Le raccordement par câble HDMI à un appareil Panasonic doté de la fonction VIERA Link permet de commander l'appareil en question (p. 34). Il est possible d'utiliser les fonctions VIERA Link et Q-Link ensemble.

Fonction	Connexion	VIERA Link et Q-Link (HDMI) (péritel)	VIERA Link uniquement (HDMI)	Q-Link uniquement (péritel)
Lecture facile		○	○	○
Mise sous tension par liaison		○	○	○
Mise hors tension par liaison		○	○	○
Commande des haut-parleurs		○ (pas par péritel)	○	-
Commande facile uniquement à l'aide de la télécommande VIERA		○ (pas par péritel)	○	-
Enregistrement direct du téléviseur		○ (pas par HDMI)	-	○
Téléchargement de chaîne analogique		○ (pas par HDMI)	-	○

Fonctions HDMI

VIERA Link "HDAVI Control™"*

*Profitez en plus de l'interopérabilité HDMI avec les appareils Panasonic dotés de la fonction "HDAVI Control". Ce téléviseur prend en charge la fonction "HDAVI Control 2".

La connexion à certains appareils Panasonic (enregistreur DVD DIGA, caméscope HD, lecteur de cinéma à domicile, amplificateur, etc.) par des câbles HDMI établit automatiquement une interface entre le téléviseur et ces appareils.

Les appareils dotés de la fonction "HDAVI Control" permettent les opérations suivantes :

- Lecture facile (p. 35)
- Liaison sous tension (p. 35)
- Liaison hors tension (p. 35)
- Commande des haut-parleurs (p. 35)

De plus, les appareils dotés de la fonction "HDAVI Control 2" permettent l'opération suivante :

- Commande facile uniquement à l'aide de la télécommande VIERA (p. 35)

Ces fonctions sont limitées aux modèles qui intègrent "HDAVI Control" et "VIERA Link" de Panasonic.

Il n'est pas possible de garantir le fonctionnement avec les appareils d'autres fabricants.

Reportez-vous au mode d'emploi des appareils respectifs concernant les informations sur la compatibilité. Pour connaître les appareils auxquels cela s'applique, informez-vous auprès de votre revendeur Panasonic local.

■ Câble HDMI

Cette fonction requiert un câble compatible HDMI (fully wired). Il n'est pas possible d'utiliser les câbles non compatibles HDMI.

Il est recommandé d'utiliser le câble HDMI Panasonic.

Numéro de pièce recommandé :

- RP-CDHG15 (1,5 m)
- RP-CDHG30 (3,0 m)
- RP-CDHG50 (5,0 m)

■ Préparatifs


Configurez l'appareil pour y activer cette fonction. Consultez le mode d'emploi de l'appareil.

Pour les raccordements, voir "Appareil externe" (p. 37). Consultez également le mode d'emploi de l'appareil.

■ Lors de la première utilisation / Lors de l'ajout d'un nouvel appareil, du rebranchement d'un appareil ou d'un changement de la configuration

Une fois connectés, allumez l'appareil puis le téléviseur.

Placez le mode d'entrée sur HDMI1 ou HDMI2 (p. 14) et vérifiez qu'une image est correctement affichée.

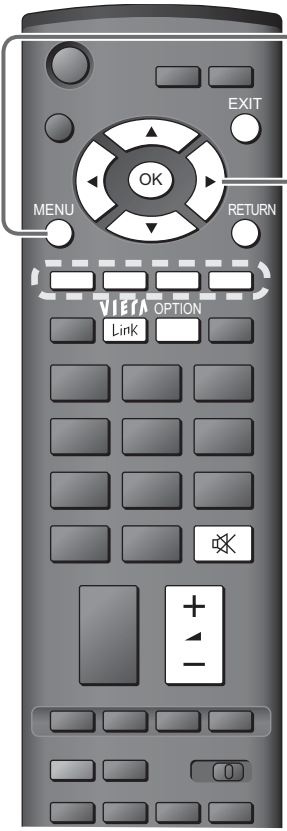

1 Affichez le menu

MENU

2 Sélectionnez "Configuration"

VIERA Menu principal
VIERA Link
Image
Son
Configuration

② accès
① sélection

3 Sélectionnez "VIERA Link"

Configuration 2/2
Interface commune
Mise à jour système
Noms d'entrée
Délai d'affichage 3 secondes
VIERA Link Activé
Fuseau horaire Automatique
Licence logicielle
Informations système

sélection

4 Réglez sur "Activé"
(le réglage par défaut est Activé)

réglage

Commande facile uniquement à l'aide de la télécommande VIERA

Vous pouvez commander certaines fonctions de l'appareil Panasonic raccordé à l'aide de la télécommande de ce téléviseur (pointez la télécommande vers le capteur de signal du téléviseur)

- Si vous ne pouvez pas accéder au menu, vérifiez les réglages et l'équipement (p. 34).


Accédez au menu de l'appareil

- 1 Affichez "Menu VIERA Link" → 

- 2 Sélectionnez "VIERA Link Control" → 






- 3 Sélectionnez l'appareil auquel vous désirez accéder







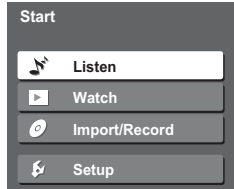


- 4 Utilisez le menu de l'appareil

- Exemple :

Enregistreur DVD DIGA	Caméscope HD	lecteur de cinéma à domicile
		

- Concernant les commandes de l'appareil, consultez le mode d'emploi de ce dernier.

- Touches de télécommande VIERA disponibles : (varie en fonction de l'équipement raccordé)

	Déplacer le curseur / sélectionner le menu
	Déplacer le curseur / accès / régler
	Memorisez / régler / accès
	Retourner au menu précédent
	Quitter le menu
	Cela fonctionne aussi avec la touche OPTION de l'appareil
	Accéder lorsque les mots-clés s'affichent sur la barre de couleur

Lecture facile

Commutation automatique de l'entrée – Lorsque l'appareil Panasonic raccordé est mis en route, le mode d'entrée change automatiquement. Lorsqu'il est éteint, le mode d'entrée est rétabli.

Liaison sous tension

Le téléviseur se met automatiquement sous tension lorsque l'appareil Panasonic raccordé commence la lecture, ou lorsque Direct Navigator ou le menu de fonctions est activé. (Uniquement lorsque le téléviseur est en mode de veille.)

Liaison hors tension

Lorsque le téléviseur est réglé sur le mode de veille, l'appareil d'enregistrement Panasonic raccordé est également réglé automatiquement sur Veille.

- Cette fonction sera opérante même si le téléviseur est automatiquement mis en mode de veille par la fonction de minuterie de mise hors tension automatique ou par la fonction de mise en veille automatique.

Commande des haut-parleurs

Vous pouvez commander le haut-parleur du Home Cinéma avec la télécommande du téléviseur.

Cette fonction est disponible lorsque l'amplificateur ou le lecteur de salon Home Cinéma Panasonic est raccordé.

- Si vous ne pouvez pas accéder au menu, vérifiez les réglages et l'équipement (p. 34).

- 1 Affichez "Menu VIERA Link" → 

- 2 Sélectionnez "Sélection haut-parleurs" → 



- 3 Réglez sur "Cinéma à domicile" ou "TV" → 



■ Cinéma à domicile

Ajustement pour l'appareil (mis automatiquement sous tension si le téléviseur est en mode de veille)
Augmentation/diminution du volume

Sourdisse →  → 


- Le son des haut-parleurs du téléviseur est coupé.
- Lorsque l'appareil est éteint, les haut-parleurs du téléviseur restent actifs.

■ TV

Les haut-parleurs du téléviseur sont actifs.

Appareil externe

Ces schémas présentent nos conseils relatifs à la connexion du téléviseur à divers appareils. Pour les autres raccordements, consultez les instructions des composants respectifs, le tableau ci-dessous et les données techniques (p. 43).

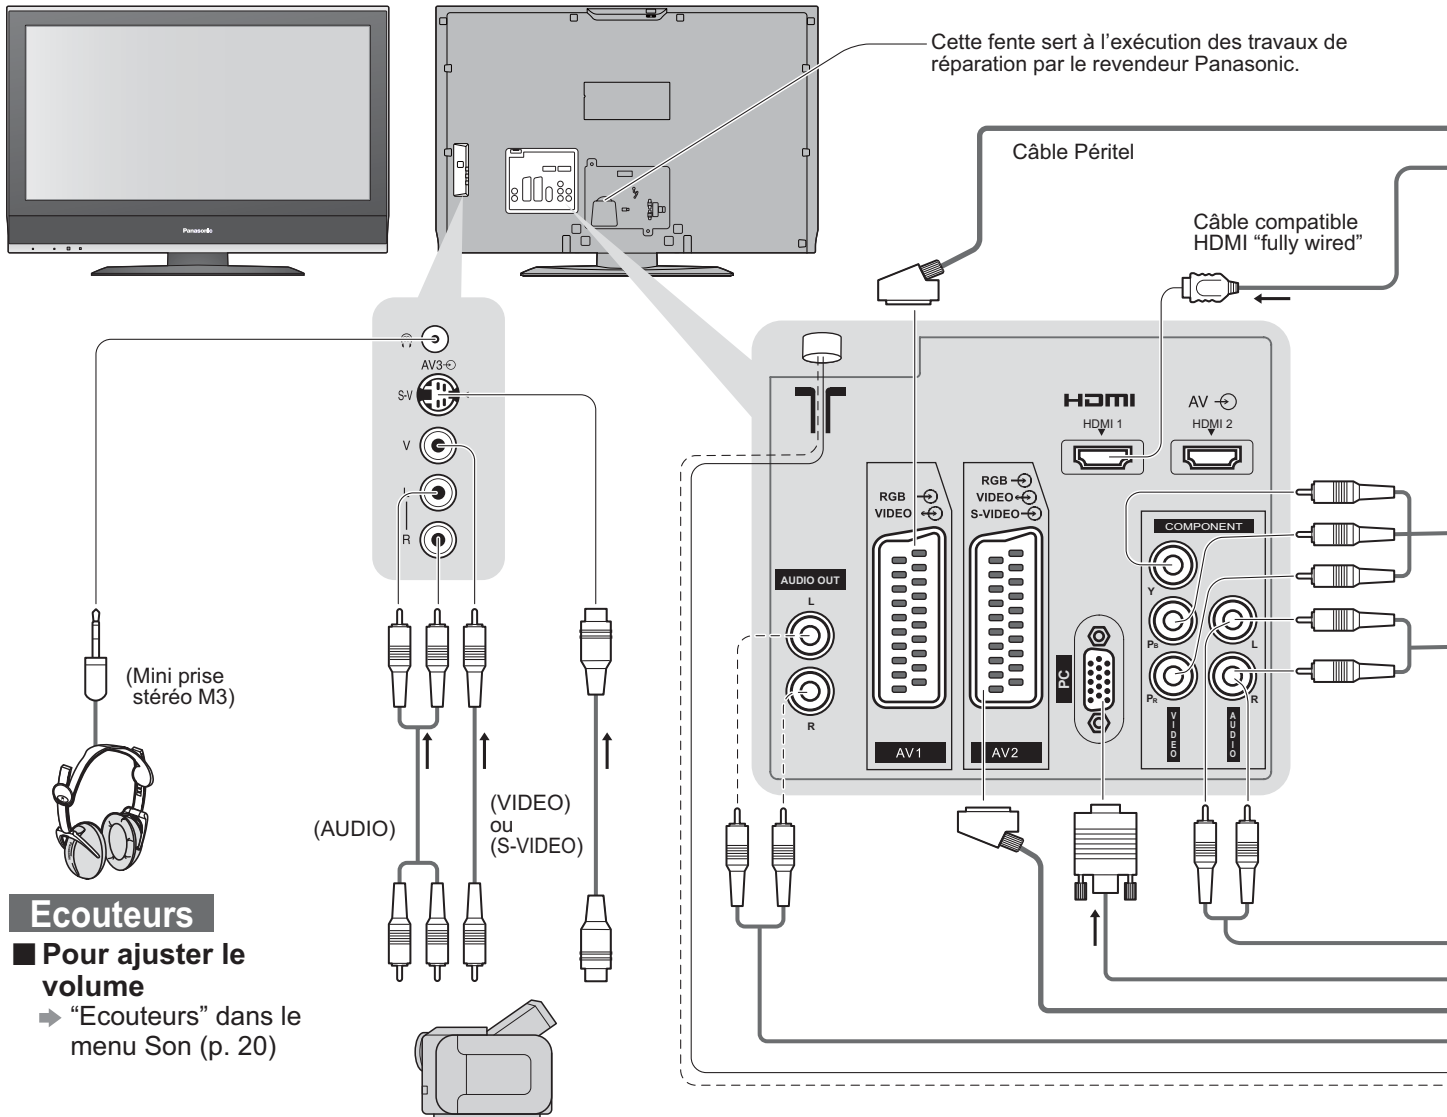

Caméscope / console de jeu

Types d'appareil raccordable à chaque connecteur

Connecteur	AV1	AV2	AV3	COMPONENT	AUDIO OUT	HDMI	
			(Côté du téléviseur) 			1	2
■ Pour enregistrer/ lire des cassettes vidéo / DVD (magnétoscope / enregistreur DVD)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
■ Pour regarder des DVD (lecteur DVD)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■ Pour regarder les images d'un caméscope (caméra vidéo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■ Pour regarder des émissions satellites (décodeur)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■ Pour jouer à des jeux vidéos (console de jeu)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
■ Pour utiliser un amplificateur avec les haut-parleurs					<input type="radio"/>		
■ Q-Link	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
■ Enregistrement TV direct	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
■ VIERA Link						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


○: Raccordement conseillé

Pour regarder des émissions satellites

Décodeur

Pour enregistrer / lire

Enregistreur DVD / magnéscope

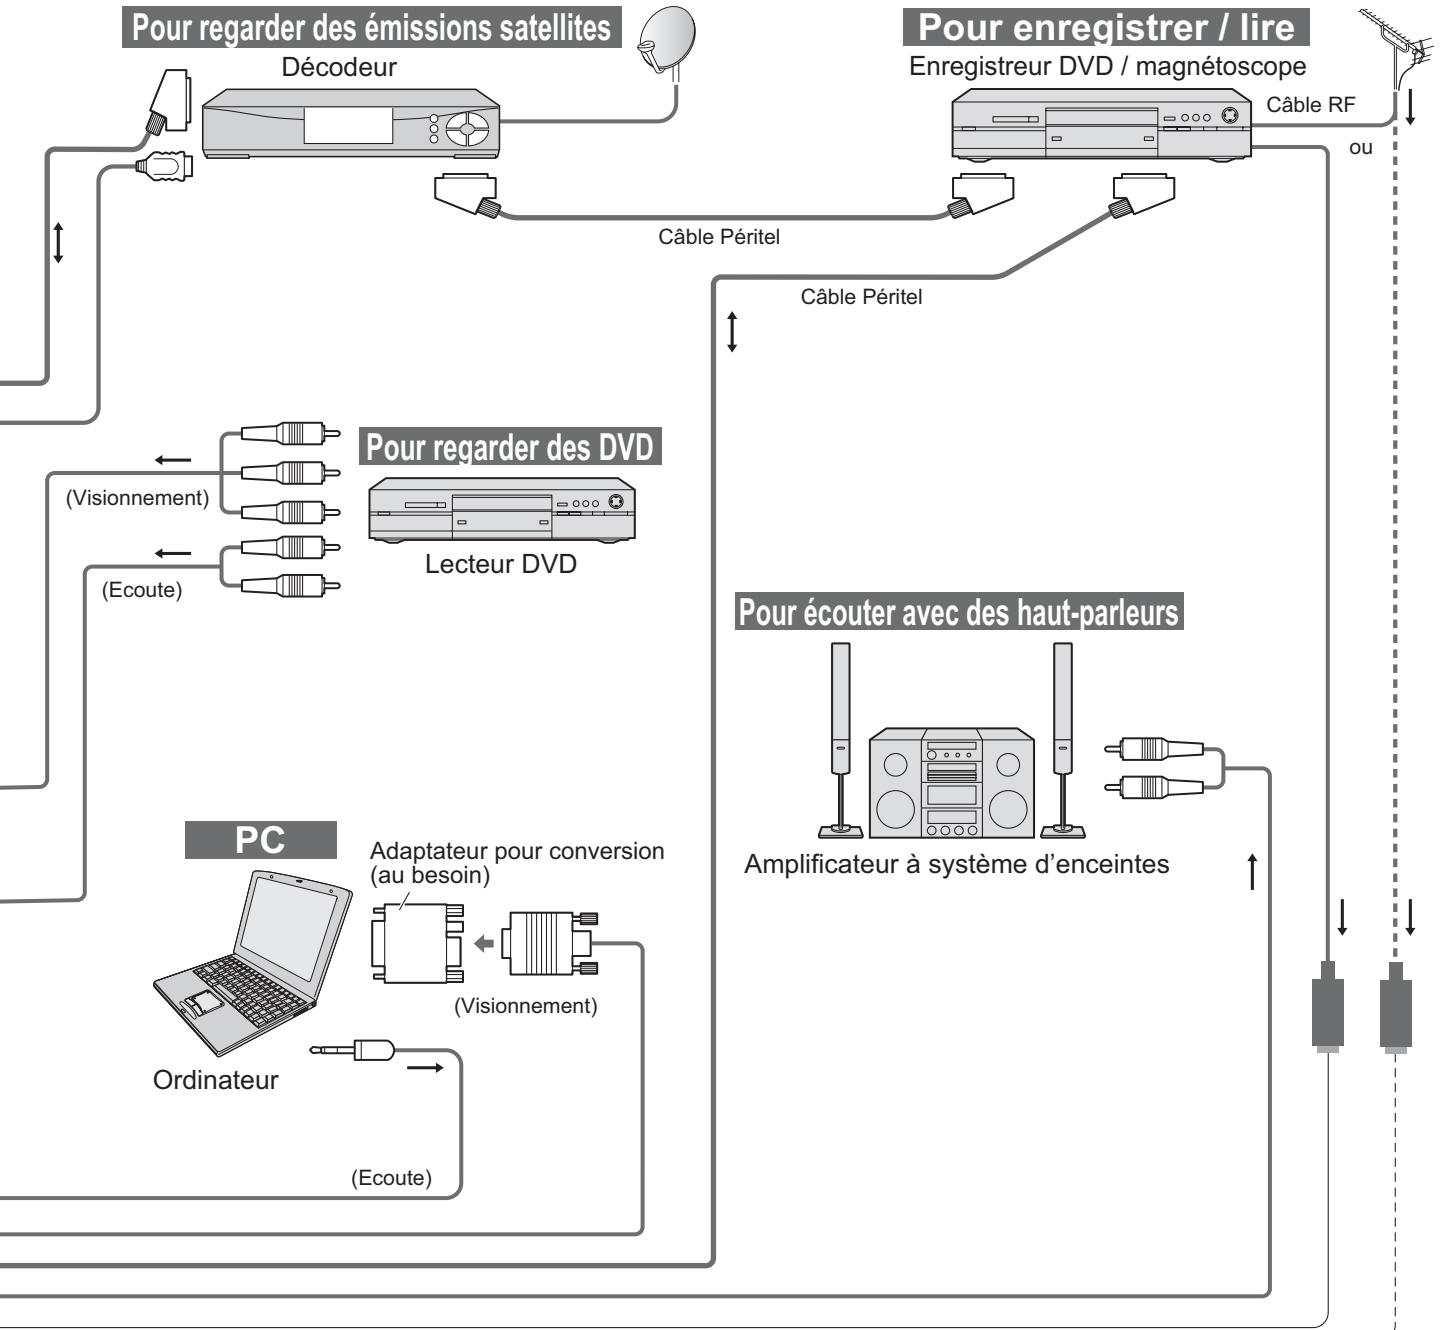


Appareil externe

Avancé

VIERA Link (p. 34)



- Utilisez un câble compatible HDMI fully wired.
- Consultez également le mode d'emploi de l'appareil.

Lecture facile, Commande facile uniquement à l'aide de la télécommande VIERA

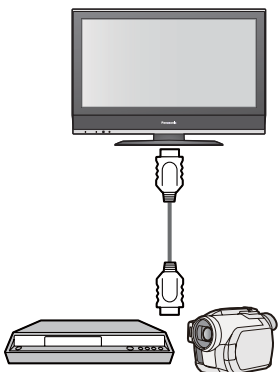

Enregistreur DVD Panasonic, Caméscope HD, etc.

■ Home cinéma

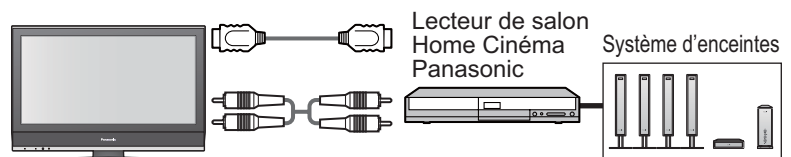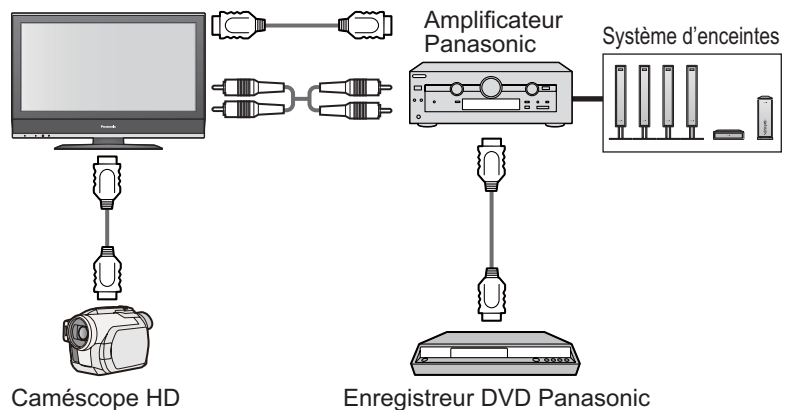

Données techniques

Format d'écran

La taille et l'aspect optimum peuvent être choisis pour regarder des images plus détaillées. (p. 13)






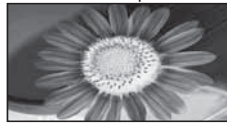
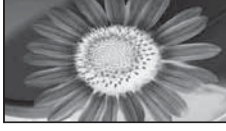
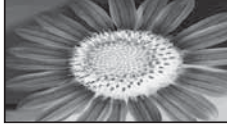
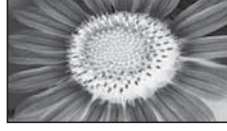
■ **Format Auto** : L'aspect automatique détermine le meilleur format d'écran à utiliser pour que l'image occupe tout l'écran grâce à un processus en quatre étapes pour vérifier si l'image visionnée est une image grand écran. Si l'aspect automatique détecte un signal grand écran, il adopte le mode grand écran 16:9 ou 14:9 approprié. Si l'aspect automatique ne détecte pas de signal grand écran, ce téléviseur sophistiqué améliore l'image pour offrir un visionnement optimal.

Le texte affiché à l'écran explique de quelle manière l'aspect automatique a déterminé le rapport d'aspect utilisé : "Large" apparaît en haut à gauche de l'écran si un signal d'identification grand écran (WSS) est détecté ou si un signal est détecté via une prise SCART. L'aspect automatique adopte le format grand écran 16:9 ou 14:9 approprié. Cette fonction est aussi opérationnelle dans les autres modes d'aspect. "Format Auto" apparaît en haut à gauche de l'écran si des bandes noires sont détectées en haut et en bas de l'image. L'aspect automatique choisit le meilleur format d'écran et agrandit l'image pour qu'elle occupe tout l'écran. Ce processus peut prendre plusieurs minutes en fonction de l'obscurité de l'image.

Nom du signal	Modes Aspect									Signal de commande d'écran										
	Auto-matique	16:9	14:9	Just	4:3	4:3 complet	Zoom1	Zoom2	Zoom3	Signal grand écran (WSS)					Signal de commande via la borne péritel (8 broches) ou HDMI					
										TV	AV1	AV2	AV3	Component	AV1	AV2	HDMI 1	HDMI 2		
TV/AV1/AV2/AV3	PAL	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	
	PAL 525/60	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	
	DVB	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M.NTSC	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	
	NTSC (Entrée AV uniquement)	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	
Component/HDMI	SD	525(480)/60i	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
		525(480)/60p	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
		625(576)/50i	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	○	○
		625(576)/50p	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	○	○
	HD	750(720)/50p	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
		750(720)/60p	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
		1125(1080)/50i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
		1125(1080)/60i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
	1125(1080)/50p	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○		
	1125(1080)/60p	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○		
Entrée PC	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Remarque

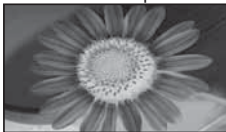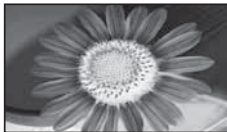- Le format d'écran varie selon le programme, etc. S'il est supérieur au standard "16:9", des bandes noires peuvent apparaître en haut et en bas de l'écran.
- Si la taille de l'écran semble anormale lors de la lecture d'un programme enregistré en grand écran sur un magnétoscope, ajustez le tracking de votre magnétoscope. (Consultez le manuel du magnétoscope.)
- Il est possible de mémoriser séparément les signaux pour SD (définition normale) et HD (haute définition).
- Pour sélectionner manuellement le format d'écran : (Uniquement "16:9" ou "4:3" en mode PC)

Automatique		Le rapport de format idéal est choisi et l'image s'agrandit pour remplir tout l'écran.	16:9		Affiche directement l'image en "16:9" sans distorsion (anamorphosée).	14:9		Affiche l'image au standard "14:9" sans agrandissement.
Élargi		Affiche une image 4:3 plein écran. L'élargissement n'est visible que sur les bords gauche et droit de l'écran.	4:3		Affiche l'image au standard "4:3" sans distorsion.	4:3 complet		Affiche une image "4:3" agrandie horizontalement pour qu'elle occupe tout l'écran.
Zoom1		Affiche une image "16:9" "boîte aux lettres" ou une image "4:3" sans distorsion.	Zoom2		Affiche une image "16:9" "boîte aux lettres" (anamorphosée) en plein écran sans distorsion.	Zoom3		Affiche une image "2,35:1" "boîte aux lettres" (anamorphosée) en plein écran sans distorsion. Au format "16:9", affiche l'image à sa taille maximum (avec un léger agrandissement).

Mise à jour du logiciel (mode DVB)

Mettez régulièrement à jour le logiciel du système pour garantir que vous disposez de la version la plus récente du logiciel. Si une mise à jour est disponible, une bannière de notification s'affiche lorsque la chaîne dispose des informations de mise à jour.

- Pour télécharger le nouveau logiciel, appuyez sur "OK" ➔ Téléchargement (environ 20 min.)
Si vous choisissez de ne pas télécharger, appuyez sur "EXIT".

■ Pour une mise à jour automatique

Réglez "Recherche auto. Màj en veille" sur "Activé" (p. 23)

Si une nouvelle version du logiciel est transmise, le téléviseur la téléchargera automatiquement.

- La séquence de mise à jour automatique a lieu à 3:00 AM et 5:00 AM chaque nuit dans les conditions suivantes :
Veille (appareil éteint avec la télécommande)
Un enregistrement n'est pas en cours.

■ Pour une mise à jour manuelle

Procédez à "Rechercher Màj maintenant" (p. 23)

Si une mise à jour est disponible, une bannière de notification s'affiche.

- Pour télécharger le nouveau logiciel, appuyez sur "OK" ➔ Téléchargement (environ 20 min.)
Si vous choisissez de ne pas télécharger, appuyez sur "EXIT".

Remarque

- Pendant le téléchargement, n'éteignez pas le téléviseur ni n'appuyez sur aucune touche.
(Le téléviseur est automatiquement activé une fois le téléchargement terminé.)
- Le message peut s'avérer être une notification à l'avance. Dans ce cas, les informations du calendrier (la date à laquelle la nouvelle version peut être utilisée) s'affichent. Vous pouvez programmer la réservation de la mise à jour.
La mise à jour ne démarrera pas si le bouton Marche / Arrêt du téléviseur est sur Arrêt.

VIERA Link "HDAVI Control™"*

La connexion HDMI à certains appareils Panasonic établit automatiquement une interface entre le téléviseur et ces appareils. (p. 34)


- Cette fonction risque de ne pas fonctionner selon la condition de l'appareil.
- L'image ou le son risque de ne pas être disponible pendant les premières secondes de lecture.
- L'image ou le son risque de ne pas être disponible pendant les premières secondes lorsque le mode d'entrée est modifié.
- La fonction Volume sera affichée lors de l'ajustement du volume de l'appareil.
- La lecture facile est aussi disponible avec la télécommande pour un amplificateur ou un lecteur de cinéma à domicile. Consultez le mode d'emploi de l'appareil.
- Si vous raccordez en même temps des appareils du même type (par exemple : un premier appareil DIGA à HDMI1 et un deuxième à HDMI2), VIERA Link sera disponible pour la borne qui porte le plus petit numéro.

Informations sur les prises PERITEL, S-vidéo et HDMI

■ Prises Péritel AV1

(RVB, Vidéo, Q-Link)


Entrée AV1 possibles: RVB (Rouge / Vert / Bleu).

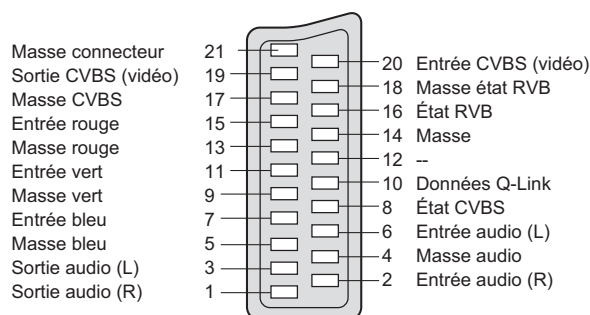


■ Prises Péritel AV2

(RVB, Vidéo, S-Vidéo, Q-Link)


AV2: L'état des broches 15 et 20 dépend de la sélection S-VHS / VIDEO
Entrée AV2 possibles: RVB (Rouge / Vert / Bleu).

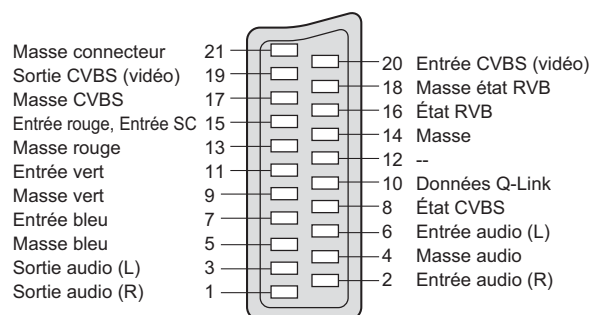

■ Prise AV3 S-Vidéo à 4 broches

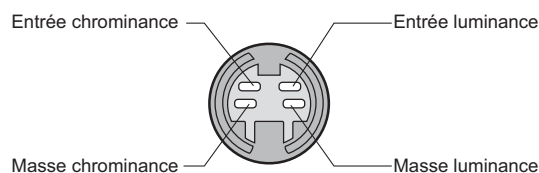

■ Prisel HDMI

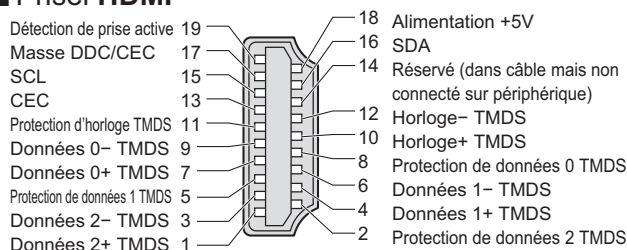

Données techniques

Raccordement à l'ordinateur

Un ordinateur peut être raccordé au téléviseur de sorte que l'écran de l'ordinateur s'affiche et que le son soit émis du téléviseur.


- Signaux de l'ordinateur peuvent être entrés : Fréquence de balayage horizontal 31 à 69 kHz ; fréquence de balayage vertical 59 à 86 Hz (des lignes de signal supérieures à 1.024 peuvent être à l'origine d'un mauvais affichage de l'image).
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un adaptateur pour ordinateur pour le connecteur D-sub 15 broches compatible avec DOS/V.

Remarque

- Certains modèles d'ordinateur ne peuvent pas être raccordés sur ce téléviseur.
- Lors de l'utilisation d'un ordinateur, réglez ce dernier sur la qualité d'affichage des couleurs la plus élevée.
- Pour plus d'informations sur les signaux d'ordinateur applicables, voir ci-dessous.
- Résolution d'affichage max.

Aspect	4:3	1.024 × 768 pixels
	16:9	1.366 × 768 pixels

- Signal pour le connecteur D-sub 15 broches

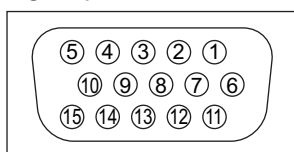

N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
①	R	⑥	GND (masse)	⑪	NC (non branché)
②	G	⑦	GND (masse)	⑫	NC (non branché)
③	B	⑧	GND (masse)	⑬	HD
④	NC (non branché)	⑨	NC (non branché)	⑭	VD
⑤	GND (masse)	⑩	GND (masse)	⑮	NC (non branché)

Signaux d'entrée pouvant être affichés

COMPONENT (Y, P_B, P_R), HDMI

* Marquer: Signal d'entrée applicable

Nom du signal	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i	*	*
525 (480) / 60p	*	*
625 (576) / 50i	*	*
625 (576) / 50p	*	*
750 (720) / 60p	*	*
750 (720) / 50p	*	*
1.125 (1.080) / 60i	*	*
1.125 (1.080) / 50i	*	*
1.125 (1.080) / 60p	*	*
1.125 (1.080) / 50p	*	*

PC (D-sub 15P)

Nom du signal	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 × 400 @70 Hz	31,47	70,07
640 × 480 @60 Hz	31,47	59,94
640 × 480 @75 Hz	37,50	75,00
800 × 600 @60 Hz	37,88	60,32
800 × 600 @75 Hz	46,88	75,00
800 × 600 @85 Hz	53,67	85,06
852 × 480 @60 Hz	31,44	59,89
1.024 × 768 @60 Hz	48,36	60,00
1.024 × 768 @70 Hz	56,48	70,07
1.024 × 768 @75 Hz	60,02	75,03
1.024 × 768 @85 Hz	68,68	85,00
1.280 × 1.024 @60 Hz	63,98	60,02
1.366 × 768 @60 Hz	48,39	60,04
Macintosh13" (640 × 480)	35,00	66,67
Macintosh16" (832 × 624)	49,73	74,55
Macintosh21" (1.152 × 870)	68,68	75,06


Remarque

- Les signaux n'ayant pas les caractéristiques ci-dessus ne donnent pas toujours des images correctes.
- Les signaux ci-dessus sont reformatés pour un visionnement optimal sur votre écran.
- Le signal d'entrée conforme à un PC est compatible avec le mode de compteur standardisé VESA.
- Le signal PC est agrandi ou compressé sur l'écran, ce qui peut nuire quelque peu à la clarté des plus fins détails.

FAQ

Avant de demander toute réparation ou assistance, veuillez suivre ces indications simples pour résoudre le problème. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Panasonic local pour obtenir de l'aide.

Points blancs ou ombre sur les images (bruit)



- Vérifiez la position, l'orientation et le raccordement de l'antenne.

Il n'y a ni image ni son

- Le téléviseur est-il en mode "AV" ?
- Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise de courant ?
- Le téléviseur est-il sous tension ?
- Vérifiez le menu Image (p. 20) et le volume.
- Vérifiez que tous les câbles péritel requis sont présents et qu'ils sont bien raccordés.

Format Auto

- La fonction d'aspect automatique est conçue pour offrir un format d'écran optimal, de sorte que l'image remplisse tout l'écran. Pour les commandes d'utilisateur, voir p. 38.

S-Vidéo / photo noir et blanc

- Confirmez au moyen de la touche AV que vous avez sélectionné S-Vidéo, c'est-à-dire AV2/AV2S (p. 14).

Messages sur écran - Ex.: EC/AV1

- Il suffit d'appuyer sur la touche **i** pour effacer ce message. Appuyez de nouveau pour le réafficher.

Aucun programme DVB présenté après la Configuration auto

- Vérifiez l'émetteur DVB.
- Ajustez le sens de l'antenne vers un autre émetteur installé à proximité.
- Vérifiez la transmission analogique, si la qualité d'image est médiocre, vérifiez l'antenne et contactez le revendeur le plus proche.

Un message d'erreur apparaît.

- Suivez les instructions du message.
- Si le problème persiste, contactez le SAV agréé.

Pour les clients utilisant une antenne intérieure

Pour obtenir une image DVB de bonne qualité, il est important de recevoir un signal DVB de bonne qualité. Dans ce but, vérifiez "Etat du Signal" dans le Menu tuning (p. 28). Un niveau d'au moins 5 est nécessaire pour fournir une bonne image. Il peut s'avérer nécessaire de rectifier la position et le sens de l'antenne pour obtenir le meilleur résultat possible.



Les fonctions Enregistrement TV direct / Q-Link n'enregistrent pas

- Vérifiez le câble péritel et connexion. Réglez également "Sort. AV1 / AV2" dans le menu Configuration (p. 21).


Des points rouges, bleus, verts et noirs peuvent apparaître sur l'écran

- C'est une caractéristique des écrans à cristaux liquides, ce n'est pas un dysfonctionnement. Le panneau à cristaux liquides est fabriqué en faisant appel à une technologie de haute précision, ce qui vous permet de bénéficier d'une image de bonne définition. Un certain nombre de pixels non actifs peuvent apparaître occasionnellement à l'écran sous la forme de point fixe rouge, vert, bleu ou noir. Notez que cela n'affecte pas les performances de votre téléviseur.

En appuyant du doigt sur le panneau LCD, celui-ci bouge légèrement. Et un bruit de cliquetis peut être émis.

- Un jeu a été laissé autour du panneau pour empêcher qu'il ne soit endommagé. En appuyant du doigt sur le panneau, celui-ci peut bouger légèrement et un bruit de cliquetis peut être émis. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

FAQ

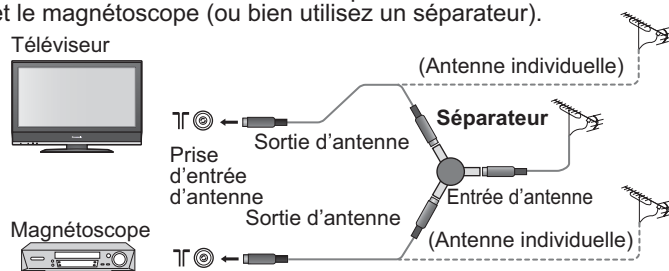	Problème	Mesures
Ecran	Image chaotique, discordante	<ul style="list-style-type: none"> ● Réglez "P-NR" dans le menu Image (pour retirer le bruit). (p. 20) ● Vérifiez les appareils électriques à proximité (voiture, moto, lampe fluorescente).
	Aucune image ne s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> ● Est-ce que "Couleur" ou "Contraste" dans le menu Image est réglé au minimum ? (p. 20) ● Vérifiez le système couleur. (p. 27)
	Image floue ou déformée (pas de son ou volume faible)	<ul style="list-style-type: none"> ● Réinitialisez les chaînes. (p. 27)
	Une image anormale s'affiche	<ul style="list-style-type: none"> ● Mettez le téléviseur hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation, puis remettez-le sous tension.
Son	Aucun son n'est émis.	<ul style="list-style-type: none"> ● Est-ce que la "sourdine" est activée ? (p. 7) ● Est-ce que le volume est réglé sur minimum ?
	Le niveau sonore est faible ou le son est déformé.	<ul style="list-style-type: none"> ● La réception du signal sonore peut s'être dégradée. ● Réglez "MPX" (p. 20) dans le menu Son sur "Mono". (Analogique) ● Vérifiez le système sonore. (p. 27)
DVB	<ul style="list-style-type: none"> ● En raison des technologies de réception numériques impliquées, la qualité des signaux DTV peut être relativement basse dans certains cas en dépit d'une bonne réception des émissions analogiques. 	
	Impossible de recevoir des signaux avec une antenne à haute performance	<ul style="list-style-type: none"> ● Installez une antenne individuelle pour le téléviseur et le magnétoscope (ou bien utilisez un séparateur). 
HDMI	Interférence ou image figée / escamotée dans le mode DVB	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez "Etat du Signal". (p. 28) ● Si "Etat du signal" ou "Intensité du signal" s'affiche en rouge, vérifiez l'antenne. ● Si le problème persiste, informez-vous auprès de votre revendeur Panasonic local. ● Mettez le téléviseur hors tension avec l'interrupteur d'alimentation, puis remettez-le sous tension.
	Le son est anormal.	<ul style="list-style-type: none"> ● Réglez le réglage du son de l'appareil raccordé sur "2ch L.PCM". ● Vérifiez le réglage de "Entrée HDMI1" dans le menu Son. (p. 20) ● Si la connexion du son numérique connaît un problème, sélectionnez une connexion de son analogique. (p. 33)
Autre	L'image d'un appareil externe est anormale lorsque ce dernier est raccordé via la borne HDMI	<ul style="list-style-type: none"> ● Le câble HDMI est-il raccordé correctement ? (p. 36) ● Mettez le téléviseur et l'appareil hors tension, puis remettez-les sous tension. ● Vérifiez un signal d'entrée de l'appareil. (p. 40) ● Utilisez un appareil compatible EIA/CEA-861/861B.
	Le téléviseur passe en "mode de veille".	<ul style="list-style-type: none"> ● La fonction de minuterie de mise hors tension automatique est activée. ● Le téléviseur entre en "mode de veille" au bout de 30 minutes après la fin de l'émission.
	La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> ● Les piles sont-elles correctement insérées ? (p. 6) ● Le téléviseur est-il sous tension ?

Informations relatives à l'évacuation des déchets, destinées aux utilisateurs d'appareils électriques et électroniques (appareils ménagers domestiques)



Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-les dans les points de collecte désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement.

Dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au revendeur local en cas d'achat d'un produit équivalent.

En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources vitales et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient survenir dans le cas contraire.

Afin de connaître le point de collecte le plus proche, veuillez contacter vos autorités locales.

Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

Utilisateurs professionnels de l'Union européenne

Pour en savoir plus sur l'élimination des appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou fournisseur.

Informations sur l'évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas partie de l'Union européenne

Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne.

Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.

Licence

Marques de commerce

- DVB est une marque du DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 à 1996).
- VGA est une marque de commerce d'International Business Machines Corporation.
- Macintosh est une marque déposée par Apple Computer, USA.
- S-VGA est une marque déposée par Video Electronics Standard Association.
Même s'il n'existe aucune mention spéciale de marque de commerce de société ou de produit, ces marques de commerce ont toutefois été respectées.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- HDAVI Control™ est une marque de commerce de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.



Marque du DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 à 1996)
TX-26LMD71FA Déclaration de conformité N° 4964, 29 août 2007
TX-32LMD71FA Déclaration de conformité N° 4962, 29 août 2007

Enregistrement du client

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit sont marqués sur son panneau arrière. Veuillez noter ce numéro de série dans l'espace ci-dessous et conservez ce mode d'emploi et votre reçu d'achat comme preuve définitive de votre achat afin de faciliter la procédure d'identification en cas de vol ou de perte, et pour les services de garantie.

Numéro de modèle _____

Numéro de sérier _____

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : <http://www.panasonic.net>

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.